



Návod na použitie



Ručný mixér PC-HM 1335



Bezpečnostné pokyny pre ručné miešačky

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy

- Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak je ponechaný bez dozoru, a pred montážou, rozobratím alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja.
- Tento prístroj nesmú používať deti.
- Udržiavajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzačnými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak dostali dohľad alebo poučenie o používaní

Bezpečne a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené .

- S týmto zariadením spracovávate iba jedlo. Nesprávne použitie na iné účely môže viesť k zraneniu.
- Tento spotrebič je navrhnutý pre domáce a podobné aplikácie, ako sú:
 - v kuchynských priestoroch pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch.

Nie je určený na použitie v farmárskych domoch ani pre klientov v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných prostrediach či v penziónoch typu bed and breakfast.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Riad'te sa pokynmi, ktoré vám dávame v inštrukciách v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny


UPOZORNENIE:

- Uistite sa, že kryt motora nezmokol. Zapnutie mokrého motora môže spôsobiť elektrický šok alebo skrat.
- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča. Vždy počkajte, kým spotrebič prestane fungovať.
- Uistite sa, že dlhé vlasy sa počas prevádzky nezachytávajú v spotrebiči.
- Spotrebič je navrhnutý výhradne na súkromné použitie a na svoj zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je určený na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Držte ho mimo tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho nenamáčajte v tekutine) a ostrých hrán. Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Pri pripájaní príslušenstva alebo v prípade poruchy vždy odpojte zástrčku zo zásuvky (vyberte zástrčku, nie kábel).
- Spotrebič a hlavné vedenie by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia (degradácie). Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.

UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Prehľad komponentu

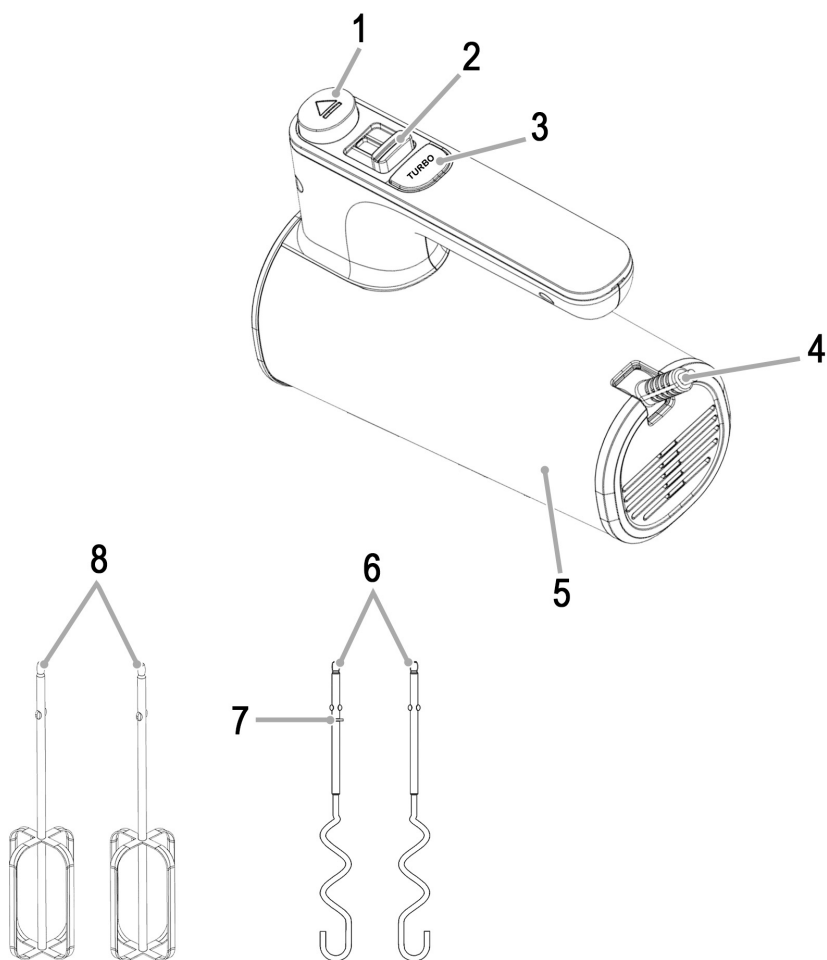

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám to bude páčiť

Používam spotrebič.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbolsy v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Zamýšľané použitie

Tento spotrebič sa používa na miešanie, šľahanie alebo šľahanie jedla. Je vhodný na spracovanie bežných domácností.

Je navrhnutý na použitie v súkromných domácnostiach a podobných aplikáciách. Používa sa len podľa pokynov v tejto používateľskej príručke. Spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

Nie je zamýšľané žiadne iné použitie a môže spôsobiť škody alebo osobné zranenia.

Výrobca nezodpovedá za žiadne škody

Spôsobené nesprávnym používaním.

Vybaľovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky výroby. Odporúčame čistenie spotrebiča podľa popisu v sekcii "Čistenie".

Prehľad ingrediencií / rozsah doručenia

- 1 Tlačidlo na vysunutie
- 2 5-stupňový prepínač rýchlosti
- 3 Tlačidlo TURBO
- 4 Hlavný kábel
- 5 Bývanie
- 6 Háčik na cesto
- 7 Kruhovité označovanie
- 8 Bičovanie

Upozornenie pri používaní spotrebiča



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotrebiča. Vždy počkajte, kým spotrebič prestane fungovať.
- Počas prevádzky by v miske nikdy nemali byť lyžice, škrabky na cesto alebo podobné predmety.
- Uistite sa, že dlhé vlasy sa počas prevádzky nezachytávajú v spotrebiči.

Poznámky k používaniu

- Pre optimálne výsledky používajte hrubostenné a nie príliš veľké nádoby.
- Aby ste predišli striekaniu, vždy namočte háčiky alebo metličky úplne do miešaného jedla, než ich zapnete. Pred odstránením háčikov alebo metličiek z jedla spotrebič vypnite, aby ste príliš nestriekali.
- **Krátkodobá prevádzka:** Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 3 minúty. Potom nechajte vychladnúť asi 10 minút pred ďalším použitím.
- Zariadenie je navrhnuté na spracovanie len malých množstiev! Preto nepridávajte do jednej nádoby viac, než je uvedené v tabuľke!

Montážne príslušenstvo

- Háčik na cesto s krúžkovým označením na hriadeľu sa dá vložiť iba do pravej (väčšej) zásuvky. Druhý háčik na cesto je pre ľavú zásuvku. Všimnite si, prosím, označenia na zásuvkách.
 - Metlice sa dajú náhodne vložiť do lusk.
1. Uistite sa, že spínač je v polohe **0** a Spotrebič je odpojený od zdroja napájania.
 2. Zatláčajte konce háčikov alebo metličiek do otvorov v mixéri, kým nezacvaknú na svoje miesto. Vkladanie doplnkov je jednoduchšie, ak ich mierne otočíte.

Uvoľňovacie háčiky / metlice

Na uvoľnenie príslušenstva stlačte tlačidlo na vysunutie.

Zapnuté/vypnuté

- Spotrebič sa vypne, keď je vypínač zapnutý **Pozícia 0**.
- Spotrebič sa zapne presunutím vypínača na **Pozície 1 až 5**.

Úrovne rýchlosti

Pozícia 1 = Najnižšia rýchlosť

Pozícia 5 = Maximálna rýchlosť (TURBO)

Máte možnosť krátko prepnúť na najvyššiu rýchlosť pri akejkoľvek rýchlosti. Na to stlačte tlačidlo TURBO počas prevádzky.

Vyberte príslušenstvo a rýchlosť pre vaše zamýšľané použitie podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka

Typ produktu / Príprava	Maximálne množstvo	Nástroj	Úroveň rýchlosti	Maximálna prevádzková doba
Ťažké cesto (napr. kvasnicové cesto)	500 g	Háčik na cesto	1-4	3 minúty
Cesto na piškótové koláče, ľahké cesto na palacinky	750 g	Metly	2-5 (alebo TURBO)	3 minúty
Cesto na piškótové koláče, cesto na vafle, smotanú	750 g	Metly	2-5 (alebo TURBO)	3 minúty

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu spotrebiča. Podrobnosti nájdete v tabuľke hodnotenia.

Prevádzka

1. Položte nádobu s ingredienciami na rovný pracovný povrch.
2. Uistite sa, že vypínač je v polohe **0** a spotrebič je odpojený zo zásuvky.
3. Prispôsobte doplnky.

4. Pripojte spotrebič k správne nainštalovanému uzemnenému káblu Zásuvka.
5. Do zmesi namočte háčiky alebo metly. Nastavte požadovanú rýchlosť pomocou prepínača rýchlosti. Začni s pomalou rýchlosťou (úrovne 1-2) a zvyšuj ju podľa potreby.
6. Trochu pohnite spotrebičom hore a dole.
7. **Vždy spotrebič vypnite** pred jeho vybratím z nádoby.

Ukončenie prevádzky

1. Nastavte prepínač na polohu **0**. Počkajte, kým motor zhasne.
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Čistenie



UPOZORNENIE:

- Vždy spotrebič pred čistením vypnite a odpojte zo zásuvky Sieťová zástrčka zo zásuvky.
- Nikdy neponorte spotrebič do vody počas čistenia. Toto by mohlo viesť k elektrickému šoku alebo požiaru.

UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič vyčistite ihneď po každom použití.
- Na čistenie krytu používajte len mierne vlhkú handričku.
- Zvyšky cesta, ktoré môžu byť na napájacom kábli, by sa mali tiež zotrieť len handrou.
- Háčiky na cesto a metlice sú vhodné do umývačky riadu .

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Povolíť doplnky úplne uschnúť.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie .
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické údaje

Model: PC-HM 1335
Sila Doručenie: 220-240 V~, 50 Hz
Sila Spotreba: 400 W
Spotreba energie v režime vypnutia: ≤0.3 W
Ochranná trieda:..... II
Sieť Hmotnosť: Približne 1 kg

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

 zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a ďalším formám opätovné použitie elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

