

Lenco

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA TFT-1038



PRENOSNÝ DVB-T2 TELEVÍZOR

UPOZORNENIE

Použitie ovládacích prvkov, úpravy, alebo vykonávanie iných postupov, než ktoré sú uvedené v tejto užívateľskej príručke, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Táto jednotka nesmie byť upravovaná alebo opravovaná nikým iným než kvalifikovaným servisným personálom.

UPOZORNENIA**DODRŽUJTE TIETO POKYNY:**

1. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
2. Čistite iba ľahko navlhčenou handričkou.
3. Nezakrývajte ani neblokujte žiadne ventilačné otvory. V prípade inštalácie prístroja na polici, ponechajte 5 cm voľného priestoru okolo zariadenia pre vetranie.
4. Umiestnite prístroj v súlade s pokynmi výrobcu v užívateľskej príručke.
5. * Neprechádzajte ani nešliapte na / cez napájací kábel. Budte veľmi opatrní, zvlášť v blízkosti zástrčky a v mieste výstupu napájacieho kábla z prístroja. Neukladajte ťažké predmety na napájací kábel, môže to viesť k jeho poškodeniu. Udržujte prístroj, vrátane príslušenstva, mimo dosahu detí! Pri hraní s napájacím káblom im hrozí vážne poranenie.
6. * Ak nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, alebo počas búrky, odpojte ho od zdroja napájania.
7. Neumiestňujte prístroj do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače, kachle, sviečky alebo iné prístroje generujúce teplo.
8. Vyhnite sa používaniu prístroja v blízkosti silných magnetických polí.
9. Elektrostatický výboj môže narušiť normálne fungovanie tohto zariadenia. Ak k tomu dôjde, postačí resetovať a reštartovať zariadenie v súlade s pokynmi v užívateľskej príručke. V priebehu prenosu súborov, prosím, zaobchádzajte s prístrojom veľmi opatrne a prevádzkujte prístroj v prostredí bez statickej elektriny.
10. Varovanie! Nestrkajte cudzie predmety do štrbín či otvorov v prístroji. Prístrojom preteká vysoké napätie a vloženie cudzieho predmetu do vnútra prístroja môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skratovať vnútorné obvody prístroja. Z rovnakého dôvodu zabráňte vyliatu vody alebo inej kvapaliny na zariadení.
11. Nepoužívajte ani neskladujte dlhšiu dobu tento výrobok v blízkosti bazénov, ani v prostredí so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne alebo kuchyne.
12. Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, kde môže dochádzať ku kondenzácii vlhkosti.
13. Napriek tomu, že je tento prístroj vyrobený s najvyššou starostlivosťou, a skontrolovaný niekoľkokrát predtým, než opustí výrobný závod, je stále možné, že môžu nastať problémy, rovnako ako u všetkých ostatných elektrických spotrebičov. Ak sa objaví dym, nadmerné nahromadenie tepla alebo akékoľvek iné neočakávané javy, okamžite odpojte napájací kábel od elektrickej siete.
14. Toto zariadenie musí pracovať na zdroji energie uvedenom na štítku prístroja. Ak si nie ste istí, aký je používaný typ napájania vo vašej domácnosti, obráťte sa na predajcu alebo miestny elektro-rozvodnú spoločnosť.
15. * Elektrická zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí k nej byť zaistený ľahký prístup.
16. * Nepreťažujte sieťové zásuvky alebo predlžovacie šnúry. Preťaženie môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
17. * Zariadenia s konštrukciou triedy 1 by mala byť pripojená k elektrickej zásuvke s ochranným uzemneným pripojením

18. * Zariadenia s konštrukciou triedy 2 nevyžadujú uzemnené pripojenie.
19. Chráňte výrobok pred hlodavcami. Hlodavce veľmi často naruší napájacie káble pohryznutím.
20. * Pri manipulácii s napájacím káblom neťahajte za kábel, ale pridržiadajte vidlicu zástrčky. Nešetrné zaobchádzanie s napájacím káblom môže spôsobiť skrat.
21. Neumiestňujte prístroj na žiadne povrchy, ktoré môžu podliehať vibráciám alebo nárazom.
22. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú suchú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo benzín na báze kvapaliny. Na odstránenie odolných škvŕn, môžete použiť vlhkú handričku zriedenú čistiacim prostriedkom.
23. Dodávateľ nie je zodpovedný za škody alebo stratu dát spôsobenú poruchou, nesprávnym používaním, modifikáciou zariadenia alebo nevhodnou náhradnou batériou.
24. Neprerušujte pripojenie, ak zariadenie formátuje alebo prenáša súbory. V opačnom prípade môžu byť dáta poškodené alebo stratené.
25. Pokiaľ je zariadenie vybavené funkciou prehrávania USB, pamäťová karta USB by mala byť priamo pripojená k prístroju. Nepoužívajte predlžovací kábel USB, pretože môže spôsobiť rušenie, ktoré má za následok zlyhanie dát.
26. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy na jednotku ani do jej blízkosti.
27. * Primárne spôsob odpojenia od sieťového napájania je odpojenie sieťovej zástrčky zo zásuvky. Prístroj musí byť inštalovaný takým spôsobom, ktorý toto odpojenie ľahko a za všetkých okolností umožňuje.
28. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je napr. slnečné žiarenie, oheň a podobne.
29. Venujte pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
30. Výrobok je určený na použitie v miernom podnebí. Extrémne studenému alebo teplému prostrediu sa vyhnite.
31. Typový štítok na výrobku nájdete na spodnej strane jednotky alebo na jej zadnom paneli.
32. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo ak neboli poučení o správnom používaní zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
33. Tento produkt je určený iba pre použitie v domácnosti, nie pre komerčné alebo priemyselné použitie.
34. Uistite sa, že prístroj sa nachádza v stabilnej polohe. Poškodenie spôsobené použitím tohto výrobku v nestabilnej polohe alebo nedodržania akýchkoľvek iných varovaní alebo upozornení, obsiahnutých v tejto používateľskej príručke nie je kryté zárukou.
35. Nikdy neodstraňujte kryt prístroja.
36. Nikdy nekladte na toto zariadenie iné elektrické zariadenie.
37. Nepoužívajte alebo neskladujte tento výrobok v mieste, kde je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, teplu, nadmernému prachu alebo vibráciám.
38. Zamedzte prístupu detí k igelitovým obalom, hrozí nebezpečenstvo ich udusenía.
39. Používajte iba doplnky / príslušenstvo odporúčané výrobcom.
40. Všetku údržbu zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky, ak do prístroja vnikla tekutina alebo akékoľvek objekty spadli do prístroja, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, nepracuje normálne, alebo spadol.
41. * Nepoužívajte poškodený napájací kábel, zástrčku alebo uvoľnenú zásuvku. Ak tak urobíte, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
42. Dlhodobé vystavenie sa hlasitým zvukom z osobného hudobného prehrávača, môže viesť k dočasnej alebo trvalej strate sluchu.

INŠTALÁCIA

- Rozbaľte všetky súčasti a odstráňte ochranný obalový materiál.
- * Nepripájajte prístroj k elektrickej sieti skôr, než skontrolujete sieťové napätie a predtým, ako budú vykonané všetky ostatné pripojenia.

** Tieto pokyny sa týkajú len výrobkov používajúcich napájací kábel alebo napájací adaptér.*

Varovanie:

Používajte iba napájací zdroj uvedený v užívateľskej príručke.

NAPÁJACÍ ZDROJ

Výrobca: Shenzhen Mass Power Electronics Limited


Číslo modelu: EFF0900150E1BA


Typ adaptéra: VDE

Používajte iba originálny AC napájací zdroj.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV


Hlavná jednotka

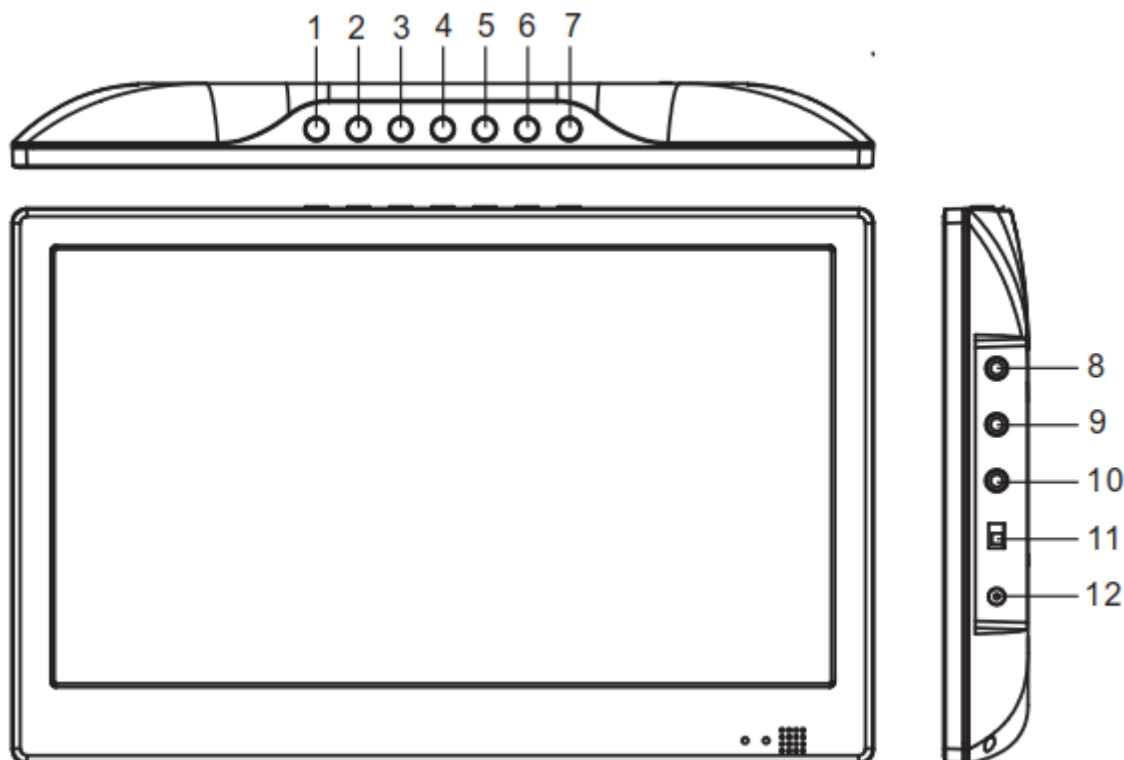

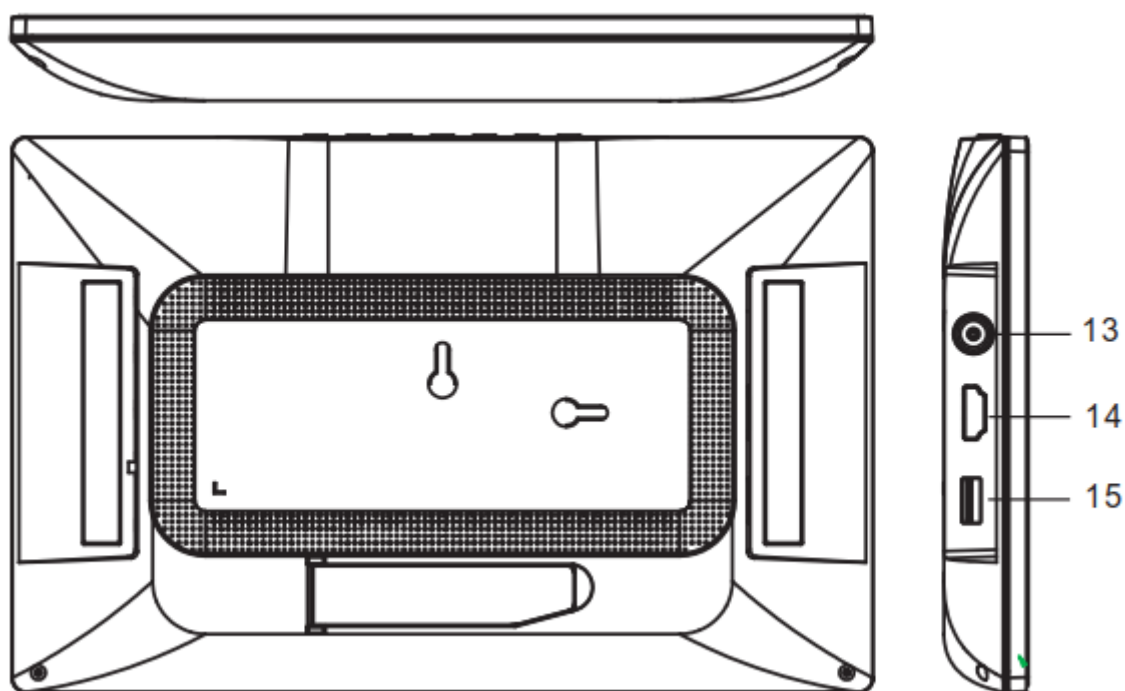

- | | |
|--|---|
| 1. SOURCE (Zdroj) | 10. (Zásuvka pre pripojenie slúchadiel) |
| 2. MENU (Ponuka) | 11. OFF / ON (Vypnutie / Zapnutie jednotky) |
| 3. ENTER (Potvrdenie voľby) | 12. DC IN 9-12 V (Vstupný konektor pre pripojenie napájania) |
| 4. (Navigačné tlačidlo NAHOR) | 13. ANT (Vstupný konektor pre pripojenie antény) |
| 5. (Navigačné tlačidlo NADOL) | 14. HDMI (HDMI výstup) |
| 6. (VĽAVO / Zníženie hlasitosti) | 15. USB (USB port) |
| 7. (VPRAVO / Zvýšenie hlasitosti) | |
| 8. AV OUT (AV výstup) | |
| 9. SPDIF (Digitálny výstup zvuku) | |

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

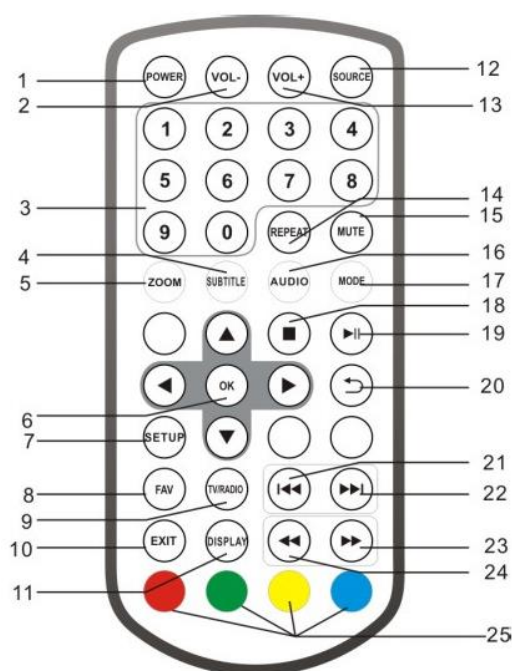

1. **POWER** (Zapnutie / Vypnutie (Pohotovostný režim) jednotky)

2. **VOL -** (Zníženie úrovne hlasitosti)

3. **0 - 9** (Numerické klávesy pre výber číslovaných položiek v ponuke)

4. **SUBTITLE** (Stlačením tlačidla SUBTITLE počas prehrávania opakovane prepínate medzi dostupnými jazykmi titulkov)

5. **ZOOM** (JPEG - Použité tlačidlo ZOOM pre zväčšenie alebo zmenšenie obrazovky. Po každom stlačení tlačidla ZOOM sa zmení veľkosť TV obrazovky)

6. **OK** (Potvrdenie voľby ponuky)

7. **SETUP** (Vstup do konfiguračnej ponuky a návrat späť)

8. **FAV** (Otvorí ponuku zoznamu obľúbených programov)

9. **TV / RADIO** (Prepínanie zdroja medzi TV a RÁDIOM)

10. **EXIT** (Opustenie ponuky)

11. **DISPLAY** (Zobrazenie informácií o aktuálnom signále)

12. **SOURCE** (Prepínanie medzi zdrojmi DVB / AV IN)

13. **VOL +** (Zvýšenie úrovne hlasitosti)

14. **REPEAT** (Opakované prehrávanie MP3 alebo videa)

15. **MUTE** (Stlmenie zvukového výstupu)

16. **AUDIO** (Stláčaním AUDIO počas prehrávania prepínate medzi jazykovými zvukovými stopami, ktoré sú k dispozícii)

17. **MODE** (Ponuka nastavení obrazu)

18. **■** (Zastavenie prehrávania)

19. **▶||** (Prehrávanie / Pozastavenie prehrávania)

20. **RETURN** (Návrat)

21. **⏮** **Predchádzajúca** (Prechod na predchádzajúcu kapitolu / začiatok stopy)

22. **⏭** **Nasledujúca** (Prechod na nasledujúcu kapitolu / stopu)

23. **▶▶** (Rýchly posun vpred)

24. **◀◀** (Rýchlo dozadu)

25. ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLTÉ, MODRÉ tlačidlo (Niektoré špecifické funkcie)

PONUKA NASTAVENIE

OBRAZ



BRIGHT (Jas) - Nastavenie jasú obrazovky.


CONTRAST (Kontrast) - Nastavenie kontrastu obrazovky.

COLOR (Farba) - Nastavenie farieb obrazovky.

ENGLISH (Anglicky) - Voľba jazyka OSD (Aktuálne zvolená Angličtina)

RESET - Obnovenie do východiskového nastavenia.

MOŽNOSTI

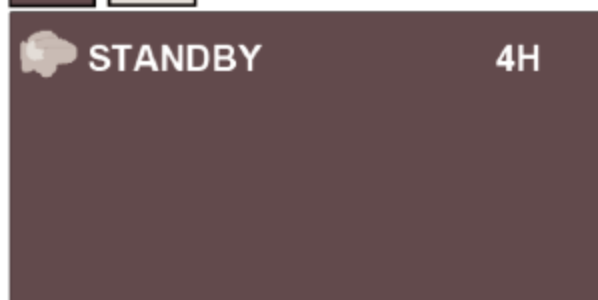

STANDBY(Pohotovostný režim)

Táto funkcia umožňuje automatický prechod prístroja do pohotovostného režimu za 3 alebo 4 hodiny.

3 H (3 hodiny): Jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 3 hodinách, pokiaľ nie je počas tejto doby stlačené žiadne tlačidlo.

4 H (4 hodiny): Jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách, pokiaľ nie je počas tejto doby stlačené žiadne tlačidlo.


OFF (Vypnuté): Funkcia Automatický pohotovostný režim bude deaktivovaná.



Model prístroja a verzie software.

FIRST TIME INSTALLATION (PRVÁ INŠTALÁCIA)

Potom čo prevediete správne všetky pripojenia, pripojte anténu a následne zariadenie k napájaniu. Prepínačom **OFF / ON** (11) zapnite prístroj. Pokiaľ používate prijímač prvýkrát, alebo po návrate do továrenského nastavenia, zobrazí sa na obrazovke hlavná ponuka TV.

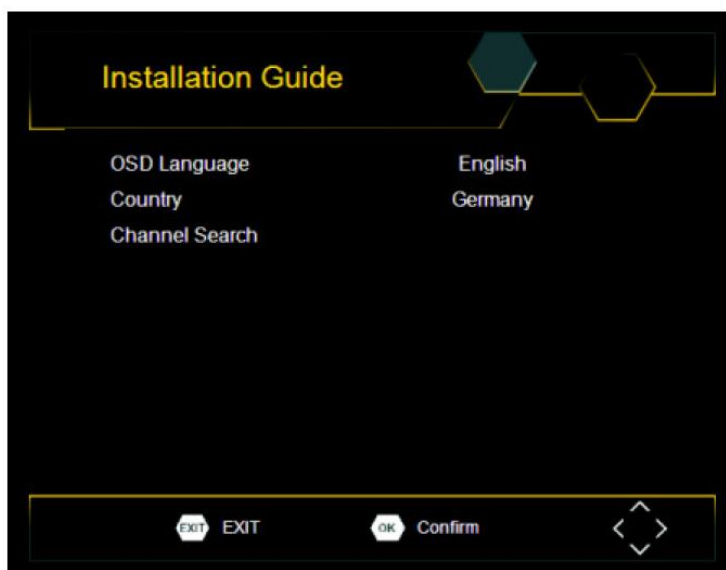


- (1) Zvoľte ponuku "**OSD Language**" (Jazyk) a pomocou tlačidiel ◀ alebo ▶ vyberte preferovaný jazyk.
- (2) Zvoľte ponuku "**Country**" (Krajina) a pomocou tlačidiel ◀ alebo ▶ vyberte krajinu vášho bydliska.
- (3) Zvoľte ponuku "**Channel Search**" (Vyhľadať kanály) a stlačením tlačidla ▶ alebo **OK** (6) spustíte automatické vyhľadávanie kanálov.
- (4) Akonáhle sú naladené dostupné kanály, je zariadenie pripravené pre sledovanie televíznych programov.

ZÁKLADNÉ OPERÁCIE


Nastavenie správcu programu (Program Manage Settings)

Menu ponúka možnosti úprav nastavenia programu. Pre prístup k ponuke stlačte tlačidlo **SETUP** (7) a vyberte **PROGRAM**. Vyberte jednu z možností a stlačte tlačidlo **OK** (6) alebo navigačné tlačidlo ▶ pre úpravu nastavení. Stlačením tlačidla **EXIT** (10) opustíte menu.

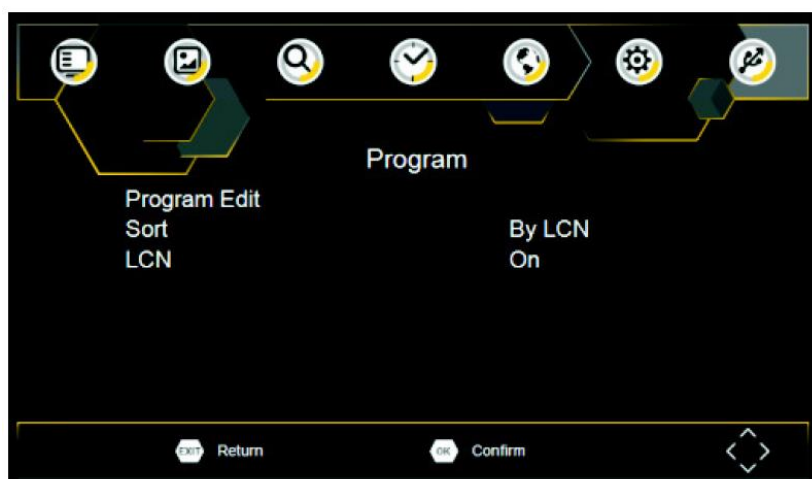

Program Edit (Editácia programu)

Za účelom nastavenia programu (Blokovanie, Preskakovanie, Obľúbené, Editovanie, Presunutie alebo Odstránenie) musíte najprv vyvolať ponuku Program Edit. Táto ponuka vyžaduje heslo pre prístup. Zadaťte predvolené heslo "000000".

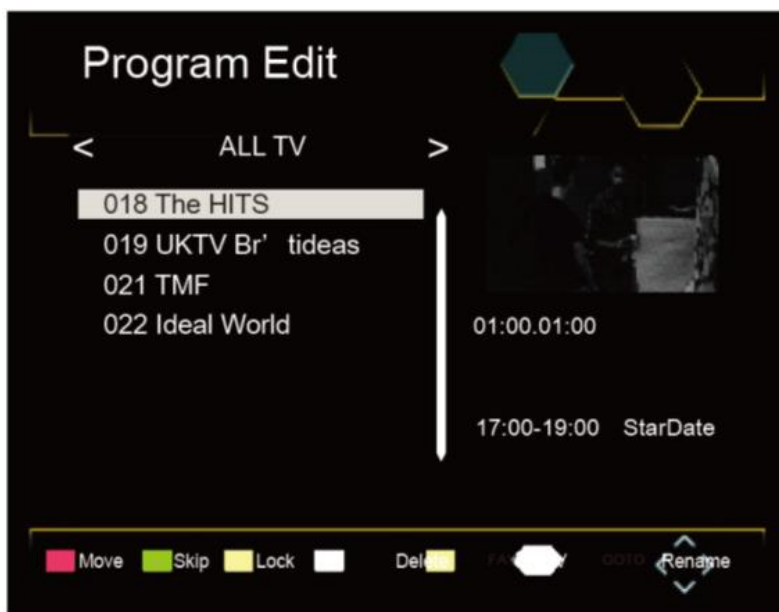

Nastavenie obľúbených programov

Pre ľahký prístup k obľúbeným programom si môžete vytvoriť zoznam obľúbených TV alebo rozhlasových programov.

1. Zvoľte preferovaný program a stlačte tlačidlo **FAV** (8). Zobrazí sa symbol v tvare srdca a program je týmto označený ako obľúbený.
2. Opakujte predchádzajúci krok pre výber ďalších obľúbených programov.
3. Pre potvrdenie a opustenie ponuky stlačte tlačidlo **EXIT** (10).

Vymazanie programu zo zoznamu obľúbených programov

Stlačte tlačidlo **FAV** (8) u zvoleného programu a symbol v tvare srdca zmizne.

Zobrazenie obľúbených programov

1. Stlačte tlačidlo **FAV** (8) pre zobrazenie ponuky **Favourite** (Obľúbené).
2. Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberajte medzi obľúbenými programami.
3. Stlačením tlačidla **OK** (6) zvoľte obľúbený program.

Zmazanie televíznych a rozhlasových programov

1. Zvoľte program a potom stlačte **MODRÉ** (25) tlačidlo. Zobrazí sa správa, či chcete odstrániť tento program. Stlačte tlačidlo **OK** (6) pre vymazanie programu.
2. Opakujte predchádzajúci krok pre výber ďalších programov k vymazaniu.

Preskočenie televíznych a rozhlasových programov

1. Vyberte program, ktorý chcete preskočiť a stlačte **ZELENÉ** (25) tlačidlo. Pri programe sa objaví symbol preskočenia. Program je označený k preskočeniu.
2. Opakujte predchádzajúci krok k výberu ďalších programov k preskočeniu.
3. Pre potvrdenie a opustenie ponuky stlačte tlačidlo **EXIT** (10).

Zakázanie preskočenia televíznych a rozhlasových programov

Pri programe označeného symbolom preskočenia stlačte **ZELENÉ** (25) tlačidlo pre zrušenie preskočenia.

Presunutie televíznych a rozhlasových programov

1. Vyberte program k presunutiu a potom stlačte **ČERVENÉ** (25) tlačidlo. Pri programe sa objaví symbol presunutia.
2. Pomocou tlačidiel **▲/▼** presuňte program na požadovanú pozíciu.
3. Kliknutím na tlačidlo **OK** (6) voľbu potvrdíte.
4. Opakujte vyššie uvedené kroky pre presunutie ďalších kanálov.

* Poznámka: Ak je aktívna funkcia LCN, číslo TV stanice sa nezmení podľa čísla pozície, aby sa číslo kanála zmenilo na číslo pozície, nastavte LCN na off.

Rodičovský zámok programov

Môžete uzamknúť vybrané programy pre obmedzené sledovanie.

Uzamknutie televízneho alebo rozhlasového programu:

1. Vyberte program a stlačte **ŽLTÉ** (25) tlačidlo. Pri programe sa zobrazí symbol zámku. Tento program je teraz označený ako uzamknutý.
2. Opakujte predchádzajúci krok pre výber ďalších programov.
3. Pre potvrdenie a opustenie ponuky stlačte tlačidlo **EXIT** (10).
4. Uvoľniť uzamknutý program môžete stlačením **ŽLTÉHO** (25) tlačidla.
5. Ak chcete zobrazíť uzamknutý program, budete vyzvaní na zadanie predvoleného alebo zmeneného hesla (viď. Kapitola Nastavenie hesla rodičovského dozoru).

Radenie kanálov

Pre radenie kanálov môžete využiť nasledujúce možnosti:

[LCN] - triediť kanály vo vzostupnom poradí.

[ONID] - triediť kanály podľa pôvodného ID siete.

[Name] - triediť kanály v abecednom poradí.

[Service ID] - triediť kanály podľa stanice.

LCN (Logical channel number)

Nastavenie funkcie LCN - Zapnuté alebo Vypnuté

VIDEO SETTING (NASTAVENIE VIDEO)

Pre prístup k nastaveniu stlačte tlačidlo **SETUP** (7) a potom vyberte **PICTURE** (Obraz). Menu ponúka možnosti úpravy nastavenia videa. Stlačením tlačidiel **▲/▼** vyberte možnosť a tlačidlami **◀ / ▶** upravte nastavenia. Stlačením tlačidla **EXIT** (10) opustíte ponuku.



Aspect Ratio (HDMI pomer strán)

Pre maximálne využitie displeja pri sledovaní televízneho vysielania je potrebné vybrať formát zobrazenia z možností 4: 3 **PanScan** (prispôsobený obraz), 4: 3 **Letterbox** (vodorovné čierne pruhy hore a dole), 4: 3 **Full** (plný), 16: 9 Wide Screen (širokouhlá obrazovka), 16: 9 **Pillarbox** (zvislé čierne pruhy po stranách), 16: 9 **Pan & Scan** alebo **Auto** (automaticky).

Resolution (HDMI rozlíšenie)

Ak sa video nezobrazuje správne, skúste zmeniť nastavenie rozlíšenia. Tieto nastavenia zodpovedajú najbežnejším nastavením HDMI.

[576i]: pre TV v systéme PAL.

[576P]: pre TV v systéme PAL.

[720P]: pre NTSC alebo PAL TV.

[1080i]: pre NTSC alebo PAL TV.

[1080P]: pre NTSC alebo PAL TV.

TV format (TV systém)


Ak sa obraz videa nezobrazuje správne, skúste zmeniť nastavenie TV systému. Tieto nastavenia zodpovedajú najbežnejším nastavením TV vo vašej krajine.

[NTSC]: pre TV v systéme NTSC.

[PAL]: pre TV v systéme PAL.

CHANNEL SEARCH (VYHLÁDÁVANIE KANÁLOV)


Pre prístup k ponuke stlačte tlačidlo **SETUP** (7) a zvolte **SEARCH CHANNEL** (Vyhľadávanie kanálov). Menu ponúka možnosti nastavenia vyhľadávania kanálov. Vyberte možnosť a tlačidlami ◀ / ▶ upravte nastavenia. Stlačením tlačidla **EXIT** (10) opustíte menu.

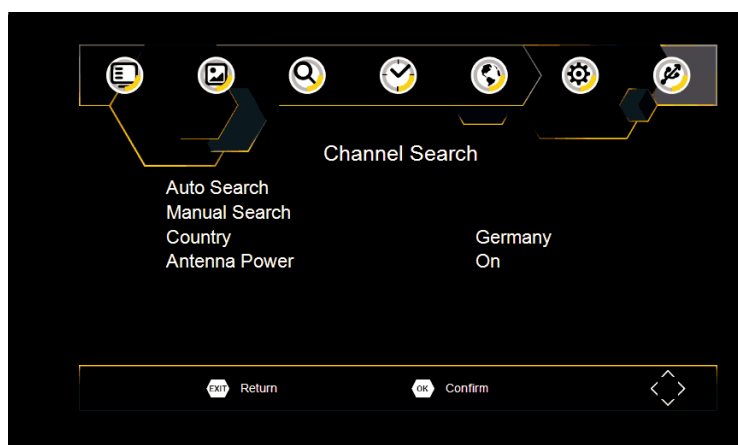

Auto Search (Automatické vyhľadávanie)

Automatické vyhľadávanie automaticky nainštaluje všetky kanály. Táto možnosť prepíše všetky už nastavené kanály.


1. Zvoľte [**AUTO SEARCH**] a stlačte **OK** (6) alebo tlačidlo ▶ pre začatie vyhľadávania kanálov.
2. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie kanálov, stlačte tlačidlo **EXIT** (10).

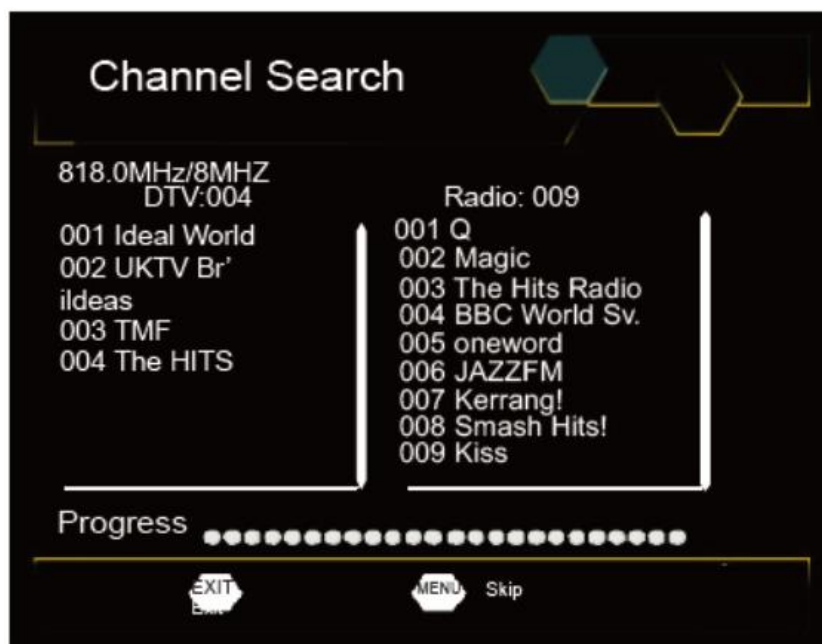

Manual Search (Manuálne vyhľadanie kanálov)

Ručné hľadanie nainštaluje nové kanály. Táto voľba pridá nové kanály bez zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

1. Zvoľte [**MANUAL SEARCH**], potom stlačte **ENTER** (6) alebo tlačidlo ►. Objaví sa obrazovka hľadanie kanálu.

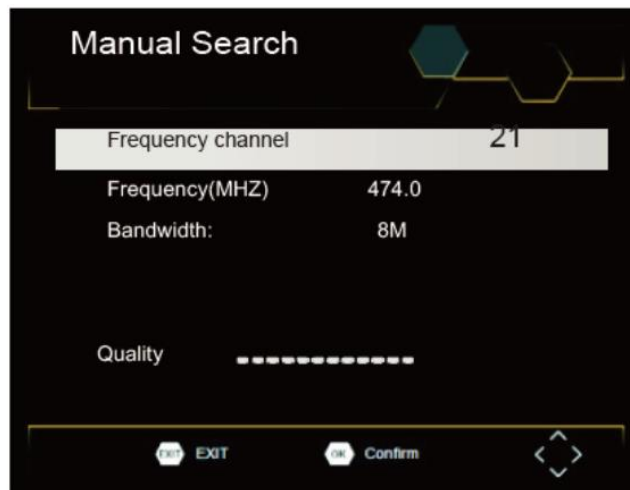

2. Stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶ a vyberte frekvenciu kanála.

3. Stlačte tlačidlo **OK** (6), ak chcete spustiť vyhľadávanie kanálov. Ak je nájdený kanál, je uložený a pridaný do zoznamu kanálov. Ak nie je možné nájsť žiadne kanály, potom ponuku opustíte.

Country (Krajina)

Zvoľte krajinu svojho bydliska.

Antenna Power (Napájanie antény)

Aktivácia napájania antény.

TIME (NASTAVENIE ČASU)

Pre prístup k ponuke nastavenia času stlačte **SETUP** (7) a potom vyberte ponuku **TIME**. Menu ponúka možnosti nastavenia času. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť a tlačidlami ◀ alebo ▶ upravte nastavenie. Stlačením tlačidla **EXIT** (10) ukončíte nastavenie a ponuku opustíte.



Time Offset (Časové pásmo)

Vyberte Automatické alebo Manuálne nastavenie rozdielu do časového pásma GMT.

Country Region (Krajina)

Nastaví sa automaticky, ak nastavíte krajinu v ponuke vyhľadávania kanálov.

Time Zone (Časové pásmo)

Vyberte časové pásmo v prípade, že je Time Offset nastavený na Manual.

OPTION (VOĽBA)

Pre prístup do menu stlačte **SETUP** (7) a vyberte položku **OPTION**. Menu ponúka možnosti nastavenia jazyka OSD, jazyka titulkov a jazyk zvuku. Zvoľte položku a tlačidlami ◀ alebo ▶ upravte nastavenie. Stlačením tlačidla **EXIT** (10) ukončíte nastavenie a ponuku opustíte.



OSD Language (Jazyk OSD)

Voľba jazyka pre zobrazenie OSD (Informácie na displeji).

Audio Language (Jazyk audia)

Vyberte preferovaný jazyk zvuku pre sledovanie televíznych kanálov. Ak nie je zvolený jazyk k dispozícii, bude použitý predvolený jazyk programu.

Subtitle Language (Jazyk titulkov)

Zvoľte preferovaný jazyk pre zobrazenie titulkov.

Digital audio (Digitálne Audio)

Nastavte požadovaný formát zvuku pre výstup HDMI: **PCM**, **Raw HDMI On** (zapnuté), **Raw HDMI Off** (vypnuté), **Off** (ak je k dispozícii).

SYSTEM SETTING (NASTAVENIE SYSTÉMU)

Pre prístup do menu stlačte **SETUP** (7) a položku **SYSTEM**. Ponuka poskytuje možnosti úprav nastavenia systému. Stlačením tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť a tlačidlami ◀/▶ upravte nastavenia. Stlačením tlačidla **EXIT** (10) opustíte ponuku.



Set Password (Nastavenie hesla rodičovského dozoru)

Tu môžete nastaviť alebo zmeniť heslo pre zámok programov nevhodných pre deti. Zadajte predvolené heslo "000000" alebo svoje vlastné heslo. Potom budete vyzvaní na zadanie nového hesla. Pre potvrdenie zadajte nové heslo znova. Akonáhle je heslo potvrdené, stlačte **EXIT** (10) pre opustenie ponuky.

Hlavné heslo je "888888".

Restore Factory Default (Obnoviť predvolené nastavenia)

Pre obnovu východiskového (továrenského) nastavenia set top boxu vyberte v hlavnej ponuke položku Restore Factory Default a stlačte **OK** (6) alebo navigačné tlačidlo ▶. Zadajte svoje heslo alebo predvolené heslo "000000" a kliknutím na tlačidlo **OK** (6) potvrdíte. Táto možnosť obnovy nastavenia zmaže všetky predvolené kanály a nastavenia.

Information (Informácie)

Zobrazenie informácií o modeli, hardvéru a softvéri.

Software update

Aktualizácie softvéru.

USB

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo **SETUP** (7) a vyberte **USB**.



Multimedia (Multimédiá)

Prepnite jednotku do režimu USB a pripojte pamäťové zariadenie USB pre zobrazenie súborov.

Photo Configure (Nastavenie prezeranie fotografií)

Nastavenie parametrov pre prezeranie fotografií.

Movie Configure (Nastavenie filmu)

Nastavenie parametrov pre zobrazovanie titulkov k filmu.

PARAMETRE A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Položka	Čiastkové položka	Parameter
Tuner	Vstupná frekvencia	170 ~ 230 MHz 470 ~ 860 MHz
	RF vstupná úroveň	-25 ~ -80 dBm (64QAM) -10 ~ -75 dBm (256QAM)
	IF šírka pásma	7 MHz a 8 MHz
	Modulácia	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Dekodér formátu	MPEG4 AVC / H.264 HP @ L4 HEVC / H.265 HT @ L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupný port	CVBS, HDMI
	Vstupný port	CVBS
Audio	Dekodér formátu	MPEG-1 (layer 1 & 2 & 3)
	Audio výstup	stereo
	Audio vstup	stereo
Napájanie	Napätie	DC 9 V (1.5 A)
	Prevádzkový výkon	≤ 10 W
Batérie	LI-ION 7,4 V, 2 800 mAh	

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Žiadny obraz	Napájanie nie je pripojené	Pripojte napájací kábel
	Hlavný vypínač nie je zapnutý	Zapnite napájanie
Na obrazovke svieti nápis "Žiadny signál" (NO SIGNAL)	Anténa DVB-T nie je pripojená	Zapojte kábel DVB-T antény
	Nesprávne nastavenie	Vykonajte reset nastavenia
Žiadny zvuk v reprosústavách	Chýbajúci alebo nesprávne pripojený audio kábel	Pripojte správne audio kábel
	Zvuk je stlmený	Vypnite funkciu umlčania MUTE
	Nesprávna zvuková stopa	Vyberte alternatívnu zvukovú stopu
Iba zvuk, žiadny obraz	Chýbajúci alebo nesprávne pripojený AV kábel	Uistite sa, že káble sú pripojené správne
	Tento program je rozhlasový program rádia	Prepnite prepínač TV / RADIO do režimu TV
Diaľkový ovládač nereaguje	Batéria je vybitá	Vymeňte batériu
	Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na, alebo nie je dosť blízko Set Top Box	Zmeňte pozíciu diaľkového ovládača a presuňte ho bližšie k jednotke
Obraz sa zrazu zastavil alebo je kockovaný	Signál je príliš slabý	Premiestnite anténu na miesto so silnejším signálom

Poznámka o prijíme HD kanálov: Prijem HD DVB-T kanálov vyžaduje lepší signál ako príjem normálnych SD programov. Z tohto dôvodu by TV mala byť umiestnená na miestach, umožňujúcich vyššiu kvalitu príjmu signálu. Ak nie je prijímaný signál dosť silný, môže byť obraz z HD kanálov prerušovaný alebo jeho kvalita môže byť zlá.

Dôležité poznámky pre príjem televíznych kanálov:

- Základňa antény je magnetická; pre lepší príjem televízneho signálu (pokiaľ je to možné), položte základňu antény na kovový povrch, ako je napr. karoséria automobilu, chladničky, kúrenie ...
- TFT-1038 môže prijímať iba nešifrované bezplatné televízne kanály.

ZÁRUKA

Lenco ponúka servis a záruku v súlade s európskym právom, čo znamená, že v prípade nutnosti opravy (počas i po skončení záručnej doby) skontaktujte svojho miestneho predajcu.

Dôležitá poznámka: Nie je možné posilať produkty k oprave priamo na adresu firmy Lenco.

Dôležitá poznámka: Ak je táto jednotka otvorená alebo opravovaná mimo autorizované servisné stredisko, právo na záruku zaniká.

Tento prístroj nie je vhodný pre profesionálne využitie. V prípade profesionálneho používania zanikajú záručné povinnosti výrobcu.

VYHLÁSENIE

Aktualizácie firmware a hardvérových komponentov sú vykonávané pravidelne. Preto niektoré inštrukcie, technické údaje a obrázky v tejto dokumentácii sa môžu mierne líšiť od vašej konkrétnej situácie. Všetky položky opísané v tejto príručke sú len ilustračné a nemusia platiť pre konkrétnu situáciu. Nie je právny nárok alebo právo vyplývajúce z opisov uvedených v tejto príručke.

LIKVIDÁCIA DOSLÚŽENÉHO VÝROBKU



Tento symbol označuje, že príslušný elektrický a elektronický výrobok alebo batérie by nemali byť v Európe likvidované spoločne s bežným komunálnym odpadom.

Elektrické a elektronické zariadenia a batérie odovzdajte v súlade s miestnymi zákonmi o zabezpečení správneho nakladania s elektrickými a elektronickými výrobkami a batériami do zberných miest, alebo predajcovi u ktorého ste výrobok zakúpili. Týmto pomáhate zachovať prírodné zdroje a zlepšiť normy ochrany životného prostredia v zaobchádzaní a likvidácii elektronického odpadu (Smernica o likvidácii elektrických a elektronických zariadení).

SERVIS

Pre viac informácií a technickú podporu, navštívte prosím www.lenco.com

Lenco Benelux BV; Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands.

Distribúcia a servis v Českej republike a Slovenskej republike:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamácia a servis e-mail: servis@aq.cz