

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča nutribullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.

! Túto príručku si odložte!

• NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.
- Nepoužívajte vonku.
- **POČAS POUŽÍVANIA NENECHÁVAJTE nutribullet® BEZ DOZORU.**

- **KEĎ SA nutribullet® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO VYPNITE.**

- **SPOTREBIČ NEPOUŽÍVAJTE NA INÉ, NEŽ URČENÉ POUŽITIE. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ OSOBNÉ ZRANENIE.**

BEZPEČNOSŤ V PRÍ- TOMNOSTI TEPLA A TLAKU

- Pri pridávaní nejakej horúcej suroviny do mixovanej zmesi dávajte veľký pozor, pretože trenie otáčajúcich sa nožov (počas mixovania) v kombinácii s tepelnou energiou ohriatych surovín môže pri znížení kontroly spôsobiť nebezpečnú situáciu.

- Pri nalievaní horúcej kvapaliny do mixéra musíte dávať pozor, pretože v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol obsah vystreknúť.

MIXOVANIE POUŽITÍM MISIEK nutribullet®:

Aby sa zabránilo osobným zraneniam, v utesnenej miske nutribullet® nemixujte žiadne horúce suroviny ani kvapaliny!

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby a odpojení nožov spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).

Nikdy nenechávajte mixér zapnutý dlhšie, než je to potrebné podľa receptu – zvyčajne kratšie než jednu minútu.

Trenie pri dlhšom mixovaní môže zohriať suroviny a zvýšiť tlak vnútri utesnenej nádoby. Tento tlak môže spôsobiť odde-

VAROVANIE! lenie misky a noža alebo vystreknutie rozmixovaného obsahu, čo môže spôsobiť zranenie osoby alebo materiálne škody. Ak sú utesnené misky nutribullet® teplé na dotyk, spotrebič vypnite a počkajte pätnásť minút alebo dlhšie, aby nádoba vychladla. Nechajte, aby sa obsah usadil, potom misku opatrne uvoľníte zo základne s motorom. Misku nutribullet® nasmerujte preč od svojej tváre a tela, pomaly odskrutkujte mixovací nôž, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.

Ak by ste museli obsah misky mixovať dlhšie než jednu minútu, mixujte v 1-minútových intervaloch. Po 1-minútovom cykle základňu motora úplne vypnite a pred zapnutím ďalšieho cyklu mixovania počkajte aspoň jednu minútu. Nezapínajte viac než 3 po sebe nasledujúce 1-minútové intervaly, aby ste predišli ohriatiu obsahu misky. Po treťom cykle mixovania nechajte obsah usadiť 2 – 3 minúty, aby ste zabránili prehriatiu a zvýšeniu tlaku v miske.

Cukor v ovocí a zelenine by mohol začať časom fermentovať, uvoľňovať plyny a spôsobiť zvýšenie tlaku v utesnenej miske nutribullet®. **Žiadne smoothies ani mixované zmesi neuskladňujte v nádobách utesnených mixovacím nožom s ľahkým upnutím.** Ak svoje smoothie nebudete konzumovať ihneď, odpojte mixovací nôž s ľahkým upnutím a pred vložením do chladničky zakryte miskú nutribullet® plastovou fóliou. Ak ste svoje smoothie alebo mixovanú zmes pripravili v karafe, pred vložením do chladničky ich prelejte do inej skladovacej nádoby. Žiadnu mixovanú zmes neskladujte v utesnenej miske bez vloženia do chladničky ani veľmi dlho v nej, pretože obsah by mohol pokaziť a začať kvasiť a produkovať plyny, ktoré by mohli spôsobiť prasknutie nádoby.

Nikdy nemixujte kvapaliny sytené oxidom uhličitým ani suroviny produkujúce plyny (napr. sóda bikarbóna, kypriaci prášok, droždie a pod.). Tlak generovaný uvoľ-

ňovanými plynmi môže spôsobiť prasknutie utesnenej mixovacej mis-ky a následné zranenie osoby alebo materiálne škody.

MIXOVANIE POUŽITÍM KARAFY:

Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

Pri používaní karafy nikdy nezapínajte elektrické napájanie, pokiaľ nie je na karafe nasadené a zaistené veko, pretože by suroviny mohli vystreknúť. Pokiaľ sú suroviny horúce alebo teplé, mohli spôsobiť popáleniny alebo poškodenie majetku.

Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez veko karafy a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom s otvormi.** Veko s otvormi umožňuje unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín. **Horúce kvapaliny NIKDY nemixujte v miskách nutribullet® ani v iných utesnených nádobách.**

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadíte veko s pripevneným a zaisteným uzáverom s otvormi. Stlačte **VYPÍNAČ**  a začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Ak necháte spotrebič nutribullet® mixovať dlhšie než jednu minútu, trenie nožov môže spôsobiť ohriatie surovín a zvýšenie tlaku vnútri nádoby. Ak by sa nádoba na mixovanie zohrialala a bola teplá na dotyk, spotrebič vypnite, aby nádoba vychladla, až potom ju opatrne otvorte, pričom ju nakloňte tak, aby smerovala od tela, čím zabránite úrazu.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI

Žiadny mixovací nôž s ľahkým upnutím neskladujte v základni motora, pokiaľ nie je pripojený ku miske nutribullet®. Odkrytý

mixovací nôž predstavuje riziko porezania.

Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne. Pri manipulácii s akýmkoľvek nožom dávajte pozor. Aby ste zabránili porezaniu, nechyťajte ani sa nedotýkajte sa ostria noža.

VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI! Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- **ABY STE ZABRÁNILI ÚRAZU OSÔB ALEBO ŠKODÁM NA MAJETKU,** nikdy nenasadzujte mixovacie nože s jednoduchým upnutím na základňu s motorom bez správne pripevnenej misky. Uistite sa, že mixovacie nože s jednoduchým upnutím sú správne naskrutkované (utiahnuté rukou) na miskú nutribullet®, až potom ju nasadíte na základňu s motorom a zapnete nutribullet® Blender Combo. Skontrolujte, či je mixovací nôž s jednoduchým upnutím správne zarovnaný, až potom ho nasadíte na základňu s motorom a zapnete nutribullet® Blender Combo.

- Po mixovaní vypnite vypínač. Počkajte, kým sa motor úplne nezastaví a jednotku neodpojte od elektrického napájania, až potom zostavu misky nutribullet® a mixovacieho noža s jednoduchým upnutím odpojte od základne s motorom. Odobratie mixovacej nádoby z jednotky pred úplným vypnutím napájania môže spôsobiť poškodenie spojky mixovacieho noža s jednoduchým upnutím alebo prevodu motora.

Spotřebič nutribullet® Blender Combo nikdy nepoužívajte bez prídania kvapaliny, pretože by sa tým mohli poškodiť nože.

- Funkcia cyclonic action® vášho spotřebiča nutribullet® Blender Combo vyžaduje pri príprave smoothies a iných výživných nápojov použitie kvapalín. Spotřebič nutribullet® Blender Combo sa nesmie používať bez kvapalín ani na drvenie ľadu. **Ku surovinám podľa receptu VŽDY PRIDAJTE KVAPALINU.**
- **NEPOUŽÍVAJTE** ľahko upínací mixovací nôž na drve-

nie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo ľahko upínací mixovací nôž.

- Odporúčame vám vymeniť ľahko upínací mixovací nôž vždy po 6 mesiacoch (v závislosti od použitia) alebo podľa potreby na dosiahnutie optimálneho výkonu.

BEZPEČNOSŤ KARAFY

- Karafu vždy používajte so správne nasadeným vekom karafy.
- Pri receptoch, u ktorých sa počas mixovania vyžaduje prídanie surovín, najprv pridajte základné suroviny, utesnite veko karafy s uzáverom s vetracími otvormi a začnite mixovať. Potom, po dobrom premixovaní surovín odskrutkujte uzáver s vetracími otvormi a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie.
- Ak by bolo treba potlačiť suroviny bližšie ku nožom, **POUŽITE VÝHRADNE LOPATKU DODANÚ** so spotřebičom nutribullet® Blender Combo. Na potlačenie surovín ku nožom **NEPOUŽÍVAJTE**

žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s nožmi, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.

- **NA POTLAČENIE SUROVÍN K NOŽOM NEPOUŽÍVAJTE PRSTY ANI INÚ ČASŤ RUKY.** Používajte výhradne dodanú lopatku.

Pri mixovaní horúcich kvapalín alebo surovín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

- Vystreknutie surovín alebo únik pary môže spôsobiť popáleniny alebo škody na majetku.
- Pri naplňaní nádoby neprekračujte línie maximálnej kapacity pre kvapaliny a tuhé suroviny.
- Horúce suroviny vždy začnite mixovať pri **NÍZKOM** nastavení.
- Rukami ani inými časťami tela sa nepribližujte k otvoru na veku, pretože by ste sa mohli popáliť.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

VAROVANIE!

Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte ho so žiadnym typom adaptéra zástrčky ani so zariadením na zmenu napätia, pretože môžu spôsobiť elektrický skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom, osobné zranenie alebo materiálové škody.

- **UPOZORNENIE:** Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.
- Používanie doplnkov, vrátane pohárov na zaváranie, sa neodporúča a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a spôsobí stratu záruky na výrobok.

- Aby ste zabránili riziku zá-
sahu elektrickým prúdom,
nikdy neponárajte elektrický
kábel, zástrčku ani základ-
ňu s motorom spotrebiča
nutribullet® Blendere Combo
do vody ani iných kvapalín.
Spotrebič prestaňte použiť,
ak je poškodený elek-
trický kábel, zástrčka alebo
základňa motora.
- Ak spotrebič necháte bez
dozoru a pred jeho zo-
stavením, demontážou
alebo čistením vždy od-
pojte elektrické napájanie
spotrebiča. So spotrebi-
čom nutribullet® Blender
Combo sa nepokúšajte
manipulovať, kým sa
všetky diely nezastavia.
- Nedovoľte, aby elektrický
kábel visel cez okraj stola
alebo blízko nejakej hrany.
Elektrický napájací kábel
nikdy neťahajte, neskrú-
cajte ani nepoškodzujte.
Nedovoľte, aby sa elektric-
ký napájací kábel dotýkal
horúcich povrchov vrátane
varnej dosky a rúry.
- Ak motor prestane fun-
govať, odpojte napájanie
základne s motorom a pred
ďalším pokusom o použitie
ju nechajte chladnúť aspoň
15 minút. Váš nutribullet® je
vybavený vnútornou teplot-
nou poistkou, ktorá pri pre-

hriatí motor vypne. Tepelná
poistka sa po odpojení
elektrického napájania a po
dostatočnom vychladnutí
tepelnej poistky zresetuje.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIA- CA S VARNOU DOSKOU

V utesnenej miske nutri- bullet® nikdy nemixujte horúce suroviny!

Ak chcete zohriať zmes, kto-
rá bola mixovaná pri izbovej
teplote alebo chladnejšie
(teplota 21 °C/70 °F alebo
nižšia), zmes prelejte do
vhodnej nádoby a ohrejte ju.
Na kontrolu vnútornej tep-
loty uvarených surovín vždy
použite teplomer, pretože
môžu byť studené na dotyk,
ale ešte stále horúce vnútri.

Spotrebič nutribullet®
Blender Combo sa ne-
smie klásť na varnú dosku.
Základňu s motorom ani
žiadne príslušenstvo spot-
rebiča nutribullet® nekladť-
te na sporák, nevkladajte
ich do mikrovlnnej rúry
ani neponárajte do vriacej
vody. Príslušenstvo by sa
tým mohlo poškodiť.

VAROVANIA PRI VETRANÍ

Aby ste zabránili požia-
ru, otvory na základni

s motorom (spodná časť základne) nesmú byť upchaté prachom a nečistotami, nikdy nesmú byť zakryté horľavými materiálmi, ako sú noviny, obrus, obrúsky, utierky, podložky a podobne.

- **UPOZORNENIE!** nutribullet® Blender Combo vždy kladte na rovný povrch, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Vetracie otvory na dne spotrebiča slúžia na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka motora a predišlo sa jeho prehriatiu.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- Informácie uvedené v tejto príručke používateľa alebo receptári nenahrádzajú odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára.

ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riadenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskú-

šaním akéhokoľvek receptu na smoothie z tejto príručky alebo receptára sa poraďte so svojím lekárom.

- nutribullet® Blender Combo nepoužívajte na mixovanie nasledujúcich semien a jadier, pretože obsahujú chemické látky známe ako kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri zažívaní: jablkové semená, kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem toho poškodiť aj karafu.

DOPLNKOVÉ POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® Blender Combo nevkladajte do mikrovlnnej rúry, do rúry, nekladte na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa diel mohol poškodiť.
- **ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, MIXOVACIE NÁDOBY NEPREPLŇAJTE!** Karafa je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapalné suroviny (spodná línia). Vaše misky nutribullet® sú tiež označené líniami MAX. Pri plnení mixovacích nádob

sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX. Prekročenie označených línií MAX môže spôsobiť únik kvapalín a nadmerné zvýšenie tlaku.

- Mixovacia miska a nože s jednoduchým upnutím sú špeciálne navrhnuté pre váš model spotrebiča nutribullet® Blender Combo. Použitie nekompatibilných dielov (diely z iných modelov) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča nutribullet® Blender Combo alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri objednávaní náhradných dielov (misky, karafy, nože s jednoduchým upnutím nutribullet®) prostredníctvom **nutribullet.com** alebo servisu pre zákazníkov uveďte presný model spotrebiča, aby vám doručili diely kompatibilné s vašou jednotkou.
- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty nutribullet® Blender Combo, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké prasknutie, zakalenie

alebo poškodenie plastu, prestaňte mixovaciu misku používať a vymeňte ju. Zaoistite, aby sa nože voľne otáčali a aby bola štruktúra nepoškodená. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržiavajte pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa a spotrebič nutribullet® Blender Combo nikdy nepoužívajte s poškodenými komponentmi. Pokiaľ by sa na nutribullet® Blender Combo vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolať servis pre zákazníkov. Nové misky, karafy nutribullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím si objednajete prostredníctvom **nutribullet.com** alebo kontaktujte služby pre zákazníkov.

! Túto príručku si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky **nutribullet.com**.



Obsah


13	Obsah balenia spotrebiča
14	Zostavenie spotrebiča
15	Začíname
15	Bezpečnostné pokyny
16	Zostavenie a používanie karafy
19	Zostavenie a používanie misky nutribullet®
21	Ovládací panel mixéra
22	Používanie ovládacieho panela mixéra
23	Starostlivosť a údržba
23	Čistenie spotrebiča nutribullet®
26	Uskladnenie
25	Náhradné diely

Ďakujeme vám, že ste si kúpili nutribullet®
Blender Combo.

Obsah balenia spotrebiča



1 900 ml miska

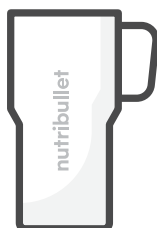

**1 700 ml miska s
rukoväťou**



2 cestové viečka



**1 karafa s integ-
rovanými nožmi**



**1 veko karafy
s uzatváracím
vekom s otvormi**



**1 mixovací nôž
s jednoduchým
upnutím**



**1 základňa
s motorom**



1 lopatka

Zostavenie spotrebiča

uzatváracie veko
s otvormi

veko karafy

ústie na vylievanie

lopatka

karafa

integrovaný nôž

ovládací panel
mixéra


základňa
s motorom

prísavkové nožičky

nutribullet®
miska



mixovací nôž
s jednoduchým
upnutím

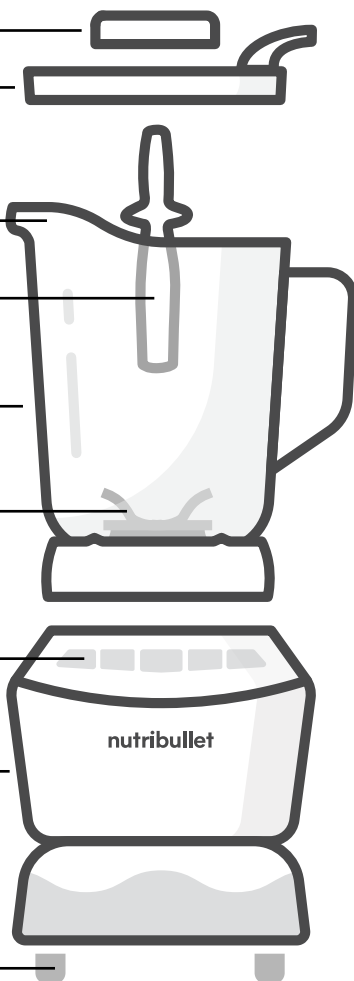

Začíname

PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Uistite sa, že je základňa zapojená k zdroju elektrického napájania.
- **NEPOKÚŠAJTE** sa používať karafu na spotrebiči bez veka a uzáveru s otvormi.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- **Nikdy** nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

Nikdy nemixujte horúce kvapaliny, pokiaľ používate nejaké utesnené misky nutribullet®.

VAROVANIE! Teplé suroviny môžu pri mixovaní spôsobiť v utesnených nádobách zvýšenie tlaku, ktorý po otvorení nádoby spôsobí vystreknutie obsahu nádoby. Vždy začnite mixovať suroviny a kvapaliny pri izbovej teplote alebo chladené (21 °C/70 °F alebo chladnejšie).



Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.

VAROVANIE! Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez uzáver s otvormi na karafe a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY** nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom s otvormi. Veko s uzávermi s otvormi umožňujú unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín. **NIKDY nemixujte v miskách Nutribullet ani v iných utesnených nádobách horúce kvapaliny.**

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s pripevneným uzáverom s otvormi. Stlačte ikonu **VYPÍNAČA**, potom začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín a po dosiahnutí hladiny zmesi (bez vystreknutia) podľa potreby zvýšte rýchlosť.

Zostavenie a používanie karafy

- 1** Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 10) a na nasledujúcej strane.



- 2** Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.




- 3** Položte karafu na čistý, suchý, rovný povrch. Pridajte suroviny do karafy, pričom sa uistite, aby ste neprekročili líniu MAX.

POZNÁMKA: Karafa na mixovanie je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapaliny (spodná línia). Pri plnení mixéra sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX.



- 4** Nasadte veko karafy s uzáverom s otvormi na karafu, pričom skontrolujte, či je zarovnané s rukoväťou.

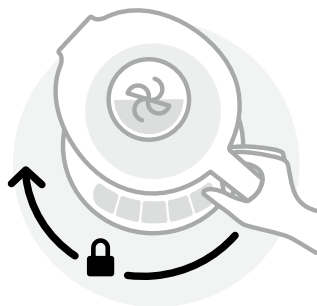

- 5** Nasadte karafu na základňu s motorom, pričom by rukoväť mala smerovať k pravej strane ovládacieho panela mixéra, nikdy nesmie smerovať dozadu, a opatrne zaskrutkujte doprava, aby sa zaistila na mieste. Keď začujete kliknutie, je karafa zaistená a pripravená na mixovanie.

POZNÁMKA: Ak ste lavák, umiestnite rukoväť smerom ku strednej ovládacieho panela mixéra a zatočte v smere hodinových ručičiek.

6



Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste mixér zapli.

7



Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program **EXTRACT** (Mixovanie) na ovládacom paneli mixéra. Tento program sa vypne automaticky. Počas používania budú tlačidlá rozsvietené.

POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 21.

POZNÁMKA: Ak chcete počas mixovania pridať ďalšie suroviny, prepnite rýchlosť na **NÍZKU** a zložte uzáver s otvormi z veka karafy, pričom nechajte veko na karafe. Cez otvory na vrchu veka pridajte potrebné suroviny, podľa potreby použite lopatku. Znovu nasadte na veko uzáver s otvormi, potom zvýšte rýchlosť na želanú hodnotu. **NEPOKÚŠAJTE** sa pridávať suroviny cez otvory na uzávere, ak mixujete horúce suroviny.



UPOZORNENIE: Na potlačenie surovín ku nožom nepoužívajte žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré sú dosť dlhé, aby dosiahli nože, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.

8



Ak sa suroviny prilepia na boky karafy, zastavte spotrebič stlačením **VYPÍNAČA** , a počkajte, kým sa nože neprestanú otáčať. Potom odoberte veko karafy a na uvoľnenie surovín použite lopatku. Po ukončení znovu nasadte veko a pokračujte v mixovaní. Ak sa suroviny prilepia znovu, zvažte, či by ste nemali priliať kvapalinu.

9



Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením **VYPÍNAČA** , alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov. Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo **VYPÍNAČA**  ostane svietiť.



VAROVANIE: Nože sú ostré. Nikdy nevsúvajte ruky do karafy.

10 Stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste jednotku úplne vypli.




11

Pootočte karafu smerom doľava a odoberte ju zo základne s motorom. Nalejte si a ochutnajte!


Zostavenie a používanie misky nutribullet®

- 1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 10).
- 2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.

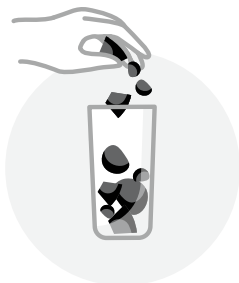

- 3 Do misky nutribullet® vložte suroviny.

POZNÁMKA: Neprepínajte! Aby ste predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.

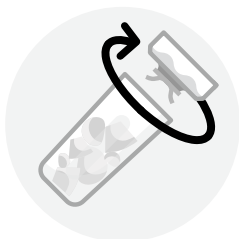

- 4 Nasadte mixovací nôž s jednoduchým upnutím na misku a otáčajte ním, aby sa pevne uťesnil.



VAROVANIE! S mixovacími nožmi manipulujte opatrne, pretože sú nože veľmi ostré.

Nikdy nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE KVAPALINY, pretože sa môže veľmi zvýšiť tlak v nádobe, čo by mohlo ohroziť osoby alebo spôsobiť materiálne škody.

5



Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste mixér zapli.

6



Otočte misku dnom nahor a nasadte ju na základňu s motorom, opatrne ju otočte v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistila na základni s motorom.



7

Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť alebo program **EXTRACT** (Mixovanie) na ovládacom paneli mixéra. Tento program sa vypne automaticky. Tlačidlá ostnú počas používania rozsvietené.

POZNÁMKA: Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 21.



8

Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič pozastavte alebo zastavte stlačením **VYPÍNAČA**  alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov. Počkajte na aktiváciu pohotovostného režimu. Tlačidlo **VYPÍNAČA**  ostane svietiť.

POZNÁMKA: rýchlosti sa automaticky vypnú po 60 sekundách.

9 Stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste jednotku úplne vypili.



10

Odstíte zostavu opatrným odskrutkovaním misky proti smeru hodinových ručičiek. Bude počuť kliknutie. Vychutajte si svoj zmes!


POZNÁMKA: Zvyčajne netreba mixovať dlhšie než jednu minútu, aby ste získali hladký a krémový produkt.



UPOZORNENIE


Mixovací nôž neodpájajte od misky nutriBullet®, kým sa mixovanie úplne nezastaví. Ľahko upínací mixovací nôž nepoužívajte ako veko misky pri skladovaní produktu. Niektoré potraviny môžu obsahovať aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny, ktoré by sa v tesne uzavretej nádobe mohli rozptýniť a spôsobiť nadmerné zvýšenie tlaku, dôsledkom čoho môžu byť zranenia alebo poškodenie majetku. Pri skladovaní obsahu misky použite na uzavretie nádoby plastové veko alebo fóliu. Pri otváraní nádoby ju vždy odkloňte od seba.

Ovládací panel mixéra

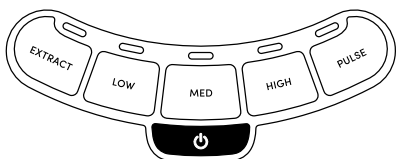


ZAPNUTE/VYPNUTIE

Vypínač zapína elektrické napájanie spotrebiča. Po stlačení sa toto tlačidlo rozsvieti, čo indikuje elektrické napájanie motora, a znamená, že sa môžu použiť iné funkcie. Keď sa spotrebič nepoužíva, vypínač vypnite a zástrčku elektrického kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.

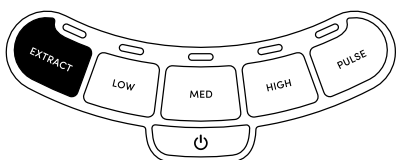


PROGRAM MIXOVANIA

Slúži na rozmixovanie celých kusov ovocia, zeleniny a ľadu na výživné a bohaté smoothies. Toto tlačidlo spustí cyklus, ktorý sa vypne automaticky.

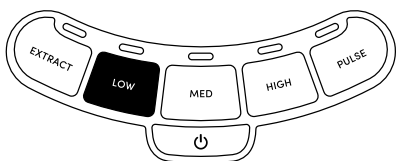

NÍZKA RÝCHLOSŤ

Slúži na mixovanie riedkeho cesta, prívarkov, marinád, pražienice, na rozmixovanie uvarených potravín a surového ovocia.

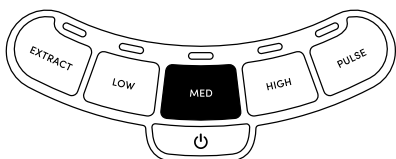

STREDNÁ RÝCHLOSŤ


Slúži na prípravu krémových polievok, šalátových zálievok, mletie orechov a mixovanie omáčok, nátierok, nápojov, nápojov zo sušených surovín a mliečnych nápojov.



VAROVANIE!


V UTESNEJ MISKE nutribullet® NIKDY NEMIXUJTE HORÚCE KVAPALINY.

Takýto postup by mohol spôsobiť veľké zvýšenie tlaku v nádobe, čo by mohlo ohroziť osoby alebo spôsobiť materiálne škody. Horúce suroviny by sa mali mixovať iba v karafe za dodržania vhodných bezpečnostných postupov.

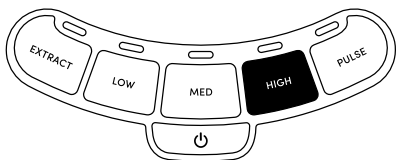

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ

Slúži na skvapalnenie hustých zmesí a mixovanie zmrazeného ovocia a zeleniny.

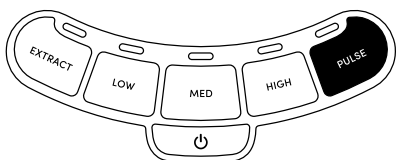

IMPULZY*

Slúži na kontrolu sekania a spracovania potravín.



VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE

toto nastavenie pri spracúvaní horúcich surovín!

Používanie ovládacieho panela mixéra

NÍZKA, STREDNÁ ALEBO VYSOKÁ

Vyberte rýchlosť a jedným stlačením zapnete. Tlačidlo sa rozsvieti. Ak chcete jednotku pozastaviť/zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát – zhasne – alebo stlačte **VYPÍNAČ** . Kým je v pohotovostnom režime, tlačidlo **VYPÍNAČA** ostane svietiť. Ak chcete po pozastavení jednotku úplne vypnúť, stlačte **VYPÍNAČ** a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

POZNÁMKA: Ak používate karafu, spotrebič bude fungovať pri zvolenej rýchlosti, kým ho nepozastavíte/nezastavíte. Pri použití misky nutribullet® sa spotrebič so zvolenou rýchlosťou zastaví po 60 sekundách.

PROGRAM MIXOVANIA

Stlačte tlačidlo **MIXOVANIE** a nutribullet® Blender Combo urobí všetku prácu za vás. Tento program sa po ukončení cyklu automaticky zastaví. Mixér pozastavíte alebo zastavíte opätovným stlačením tlačidla **MIXOVANIE** alebo **VYPÍNAČ** .

IMPULZY

Stlačením a uvoľnením tlačidla **IMPULZY** sa suroviny posekajú. Ak tlačidlo podržíte stlačené, nože spotrebiča sa budú otáčať, kým tlačidlo neuvoľníte.

Starostlivosť a údržba

Čistenie spotrebiča nutribullet® je jednoduché. Karafu môžete umývať v umývačke riadu, zatiaľ čo misky a cestové veká sa smú uložiť iba do **HORNÉHO KOŠA** umývačky riadu. Mixovací nôž s jednoduchým upnutím a základňu

Tu nájdete pokyny na čistenie spotrebiča nutribullet®:

Pred prvým a po každom použití vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny.

KROK 1: Najdôležitejšie pravidlo – Pokiaľ spotrebič nepoužívate, **VŽDY HO VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU KÁBLA** základne motora zo zásuvky. So spotrebičom sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia. To znamená počas zostavovania a demontáže, pri výmene príslušenstva, počas čistenia a keď necháte spotrebič bez dozoru.

KROK 2: Odpojte misku nutribullet® a mixovacie nože s jednoduchým upnutím od základne s motorom.

KROK 3: Jednotlivé komponenty (základňa s motorom, mixovacie nože s jednoduchým upnutím, miska nutribullet®) čistite podľa odporúčaní na nasledujúcich stranách.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Aby ste zabránili zraneniu, **NIKDY** sa nepokúšajte čistiť systém aktivačného mechanizmu na základni s motorom, kým je nutribullet® Blender Combo zapojený do elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa odstrániť žiadny diel základne s motorom.
- Základňu s motorom poutierajte špongiou alebo utierkou navlhčenou teplou vodou so saponátom.
- Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie plochy aktivačného systému malú kefku.
- Pri čistení základne s motorom od zvyškov po úniku mixovanej zmesi ju utrite špongiou navlhčenou v teplej vode.



VAROVANIE: Základňu s moto-

rom nikdy neponárajte do vody.

MIXOVACÍ NŮŽ S JEDNODUCHÝM UPNUTÍM:

- Nože sú ostré! Pri čistení manipulujte s mixovacími nožmi s jednoduchým upnutím opatrne. Nože je najlepšie vyčistiť okamžite po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili. Ak sa zvyšky potravín prilepili a zasušili, na ich odstránenie a vyčistenie použite malú kefkou alebo špongiu.
- **Neodpájajte žiadne komponenty z mixovacích nožov s jednoduchým upnutím**, spôsobilo by to nenapraviteľné poškodenie noža a únik kvapalín pri mixovaní. Ak by sa mixovací nôž s jednoduchým upnutím časom uvoľnil alebo poškodil, môžete si nový nôž objednať prostredníctvom nutribullet.com alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.
- Mixovacie nože s jednoduchým upnutím po každom použití dôkladne osušte.
- Pravidelne kontrolujte stav spodnej časti nožov, či nie sú prasknuté alebo zlomené. Ak sú poškodené, mixovacie nože s jednoduchým upnutím okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.

MISKY A CESTOVNÉ VIEČKA nutribullet®:

Tieto diely sú vhodné na umý-

vanie **V HORNOM KOŠI** umývačky riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ich a kefkou z nich odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie misiek **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.

KARAFA nutribullet®:



VAROVANIE: Nože sú ostré! Pri čistení karafy dávajte pozor.

- Karafa sa môže umývať v umývačke riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ju a kefkou z nej odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie karafy **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.
- Ak to uprednostňujete, môžete karafu umyť ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.
- Pravidelne kontrolujte štruktúru karafy a závit na skrutkovanie, či nie sú prasknuté, poškriabané alebo zlomené. Ak sú poškodené, misku okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.
- **KARAFU NEPOUŽÍVAJTE, AK NIE JE SPRÁVNE ZAROVNANÁ S NOŽMI.** Takýto postup môže spôsobiť oddelenie karafy od základne s motorom, čím sa odkryje zostava nožov a bude hroziť riziko vážneho

osobného úrazu.

LOPATKA

- Lopatku vždy umývajte ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.

ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVRN:

Ak sa suroviny prilepili na misky, mixovacie nože s jednoduchým upnutím alebo karafu nutribullet®, uvádzame jednoduché riešenie na čistenie: naplňte nádobu vodou pri izbovej teplote (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia) po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na umývanie riadu. Pri miskách zaskrutkujte mixovací nôž s jednoduchým upnutím a zapnite mixovanie na 20 – 30 sekúnd. Pri karafe nasadíte veko a zapnete základňu s motorom na rovnaký čas, na 20 – 30 sekúnd. Tým by sa mali nečistoty dostatočne uvoľniť, aby sa dali umyť vodou so saponátom.

Uskladnenie:

Karafu nutribullet® Blender Combo uskladnite postavenú vertikálne, zo zaisteným vekom na karafe. Na veko karafy nič nekladte. Zostávajúce diely uložte na bezpečnom mieste, kde sa nepoškodia a neohrozia žiadne osoby.



VAROVANIE: NIKDY neskladujte mixovacie nože s jednoduchým upnutím nasadené na základni s motorom bez mixovacej misky alebo karafy nutribullet®, pretože odkryté nože znamenajú vážne ohrozenie porezaním.

Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

SK/ Vysvetlenie označení



SK/ Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



SK/ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všetky práva vyhradené. nutribullet a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.