

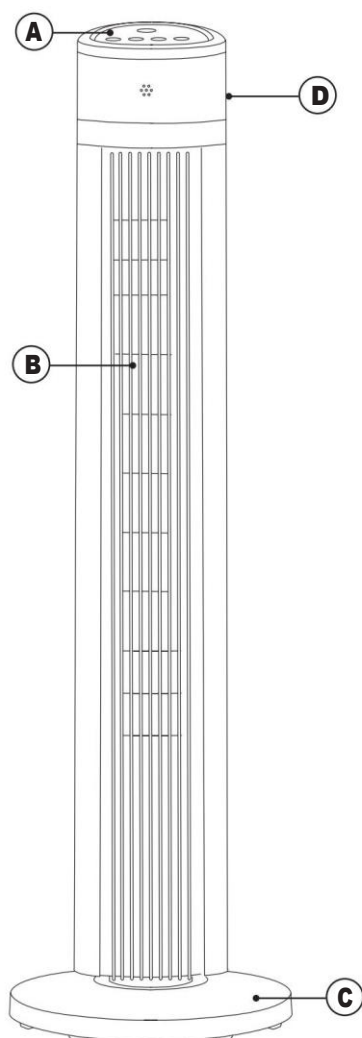



BXEFT50E

www.blackanddecker.eu

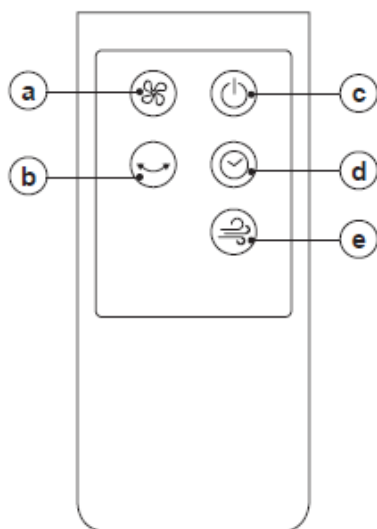


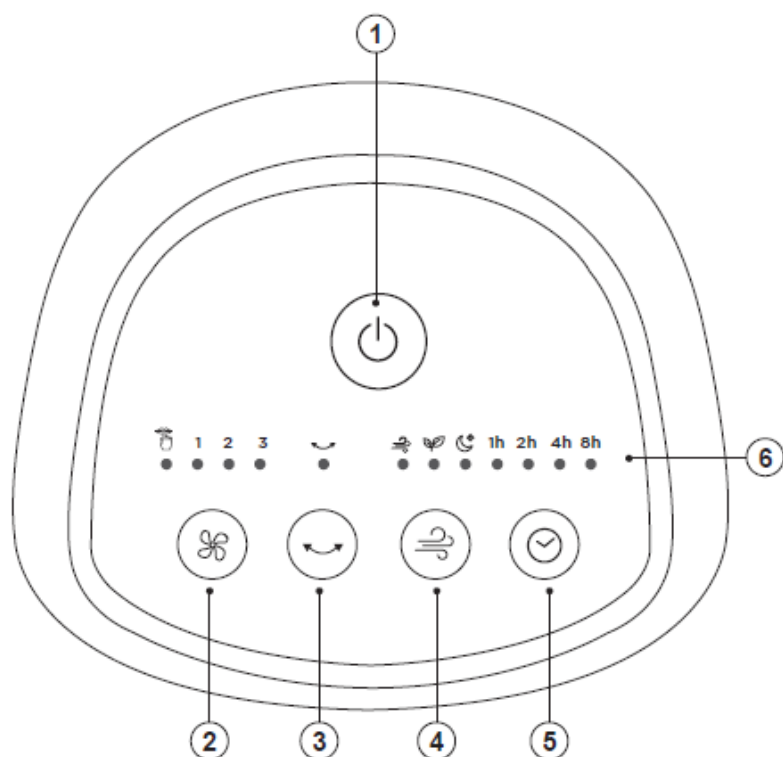


Obr. 1

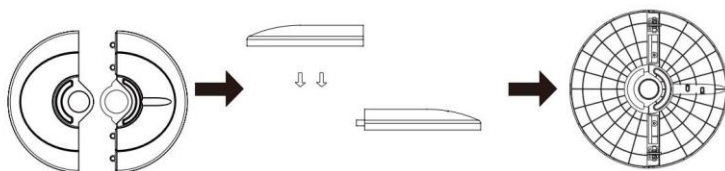

Obr.2

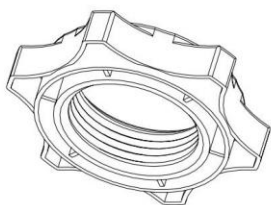

Obr.3

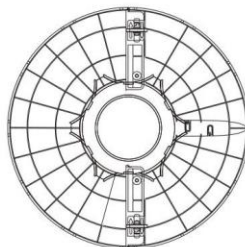

VEŽOVÝ VENTILÁTOR

BXEFT50E

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli kúpiť produkt BLACK+DECKER.

Vďaka svojej technológii, konštrukcii a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zabezpečiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť výrobku .

Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

INGS BEZPEČNOSTNÉ RADY A UPOZORNENIA

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča .

Čistenie a údržbu používateľ a nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Uistite sa, že je ventilátor zapnutý, pred začatím akejkoľvek inštalácie alebo montáže odpojte od elektrickej siete.

Pred vykonaním akéhokoľvek čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete .

Ak je sieťová prípojka poškodená, musí sa vymeniť, odneste spotrebič do autorizovanej technickej podpory. Nepokúšajte sa Demontujte alebo opravte sami, aby ste predišli nebezpečenstvu. Toto zariadenie je Určené len na domáce použitie, nie na profesionálne priemyselné použitie. Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na výkonovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu . Zapojte spotrebič do zásuvky, ktorá môže dodávať minimálne 10 ampérov. Zástrčka spotrebiča musí byť správne Zacvaknite do elektrickej zásuvky. Nemeniť Zástrčka. Nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Neumiestňujte prístroj na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry a podobne. Pri Používanie tohto spotrebiča na udržanie detí na mieste a Okolostojaci mimo dosahu. Zariadenie sa musí používať a umiestniť na rovné a stabilné miesto. Zabezpečte, aby privod ani výstup vzduchu nebol úplne alebo čiastočne zablokovaný závesmi, odevom atď., pretože sa tým zvyšuje riziko požiaru. Nepoužívajte prístroj spolu s programátor, časovač alebo iné zariadenie, ktoré ho automaticky zapne. Nepoužívajte prístroj, ak je kábel alebo zástrčka sú poškodené. Ak Ak sa niektorý z krytov spotrebiča zlomí, okamžite odpojte spotrebič od rozvodnej siete, aby sa zabránilo možnosti úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj, ak spadol na podlahu a vykazuje viditeľné známky poškodenia. Napájaci kábel nepoužívajte silou. Nikdy nepoužívajte napájaci kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča. Napájaci kábel neobtáčajte okolo spotrebiča. Nezapínajte ani nestláčajte sieťový kábel. Skontrolujte stav napájacieho kábla. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Spotrebič nie je vhodný na vonkajšie použitie. Napájaci kábel by sa mal pravidelne kontrolovať, či nevykazuje príznaky a ak je kábel poškodený, spotrebič sa nesmie používať. Nepoužívajte ani neskladujte prístroj vonku. Nenechávajte prístroj vonku v daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Ak sa do spotrebiča dostane voda , zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami. Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča.

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ:

Pred každým použitím úplne pretiahnite napájaci kábel spotrebiča . Nepoužívajte prístroj, ak jeho príslušenstvo nie je správne namontované. Nepoužívajte prístroj, ak je príslušenstvo, ktoré je k nemu pripojené, chybné. Okamžite ich vymeňte . Nepoužívajte prístroj, ak pracovný spínač nefunguje. Počas používania spotrebičom nehybte.

Použite rukoväť / rukoväť na prenášanie alebo premiestňovanie spotrebiča. Spotrebič neprevracajte, kým sa používa alebo je pripojený k elektrickej sieti. Keď spotrebič nepoužívate a pred čistením, odpojte ho od elektrickej siete. Tento prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností alebo vedomostí. Prístroj skladujte na suchom a bezprašnom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

Uistite sa, že prach, nečistoty alebo iné cudzie predmety neblokujú mriežku ventilátora na spotrebiči.

Udržujte prístroj v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú nesprávne zarovnané alebo zaseknuté a uistite sa, že indikátor nie sú na nich žiadne zlomené časti, alebo anomálie, ktoré by mohli zabrániť správne fungovaniu spotrebiča. Nikdy neodchádzajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak Používaný. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.

Nepoužívajte prístroj na sušenie domácich zvierat alebo zvierat. Nepoužívajte prístroj na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.

Služba:

Uistite sa, že servis spotrebiča vykonáva iba profesionálny personál a že na výmenu existujúcich dielov/príslušenstva sa používajú iba originálne náhradné diely alebo príslušenstvo.

VAROVANIE: Ak spotrebič nie je vyčistený podľa týchto pokynov, hrozí nebezpečenstvo

požiaru.

Akékoli'vek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie zaniká záruka a zodpovednosť výrobcu.

POPIS

**A Ovládací panel B Výstup vzduchu C Základňa
D Rukoväť na prenášanie 1/c zapnutie/vypnutie 2/a Rýchlosť
ventilátora 3/b Kmitanie
Režimy ventilátora 4/e 5/d časovač
6 Semafor**

Ak váš model spotrebiča nemá príslušenstvo opísané vyššie, je možné ho zakúpiť aj samostatne v servisnom stredisku.

INŠTALÁCIA

**Nezabudnite odstrániť všetok obalový materiál z vnútra spotrebiča.
Uistite sa, že spotrebič je vo vodorovnej polohe vzhľadom na
podlahu.**

**Nezakrývajte ani neblokujte žiadny z otvorov Spotrebiče. Zástrčka sa musí dať ľahko
používať prístupný, aby ho bolo možné použiť v prípade núdze odpojiť. Spotrebič by sa
mal používať s pripojenou základňou.**

Montáž batérie/batérií

Oznámenie:

**Pri manipulácii s batériami sa nedotýkajte oboch pólů súčasne,
Môže to mať za následok čiastočné vybitie nahromadenej energie a tým ovplyvniť
životnosť. Odstráňte kryt priehradky na batériu. Skontrolujte, či nebol odstránený plastový kryt,
ktorý chráni batériu (niektoré batérie sa predávajú s ochranným krytom)**

Vložte batériu do priehradky pri rešpektovaní polarít. Nasad'te kryt priehradky na batériu.

**Je nevyhnutné, aby batéria mala vždy rovnaký typ a rovnaké nabitie. Nikdy nemiešajte
alkalické batérie s normálnymi (uhlíkovo-zinkovými) a/alebo nabíjateľnými batériami.**

**Zabráňte akémukoľ'vek kontaktu s kvapalinou, ktorá by mohla byť uvoľnená z batérie. V
prípade kontaktu s očami ich dôkladne umyte a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vyliata z
batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Zostavenie základne**

**Pripojte jednu časť základne k druhej tak, aby celok a obruče na každej časti základnej
zostavy boli zarovnané (obr. 1) Odskrutkujte plastovú maticu z tela (obr. 2) Zasuňte
napájací kábel cez drážku a položte základňu na telo.**

**Upevnite telo a základňu spolu s plastovou maticou (obr. 3) Postavte spotrebič a
skontrolujte, či je základňa stabilná.**

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Pred použitím:

Uistite sa, že všetky obaly produktu boli odstránené. Pripravte si spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať:

Použiť:

Pred zapojením kábel úplne presuňte. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Zapnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia (1/c). Vyberte požadovanú rýchlosť.

Funkcia ventilátora:

Vyberte požadovanú rýchlosť vetrania stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora (2/a).

Funkcia časovača:

Prevádzkovú dobu spotrebiča je možné regulovať (1-15 hodín). Ak chcete naprogramovať prevádzkový čas, jednoducho ho vyberte pomocou tlačidla časovača (5/d). Keď je spotrebič v pohotovostnom režime, môžete nastaviť časovač na spustenie spotrebiča. Keď je spotrebič zapnutý, môžete nastaviť časovač na vypnutie spotrebiča. Naprogramovaný čas bude indikovaný kontrolkami. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky zapne alebo vypne.

Funkcia kmitania:

Funkcia oscilácie umožňuje nasmerovať tok zo zariadenia tak, aby automaticky kýval telom. Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo oscilácie (3/b) Ak chcete túto funkciu deaktivovať, znova stlačte tlačidlo oscilácie .

Režim ventilátora:

Tento model má tri režimy ventilátora: Normálny: Ventilátor beží neustále pri zvolenom nastavení rýchlosti.

Vánok: Ventilátor strieda obdobia vyššieho a nižšieho výkonu, aby simuloval pocit jemného vánku. Amplitúda týchto posunov závisí od zvolenej rýchlosti.

Nočná doba: Pri rýchlosti 3 ventilátor beží touto rýchlosťou približne 30 minút, potom prepne na rýchlosť 2 na ďalších 30 minút a nakoniec prepne na rýchlosť 1, kým sa časovač nevypne alebo nevyčerpá. Pri rýchlosti 2 ventilátor beží rýchlosťou 2 po dobu 30 minút, potom sa prepne na rýchlosť 1, kým sa časovač nevypne alebo nevyčerpá.

Pri prvej rýchlosti ventilátor beží touto rýchlosťou, kým sa nevypne alebo nevyprší časovač.

Ak chcete aktivovať túto funkciu, stlačte tlačidlo režimov (4/e). Ak chcete túto funkciu vypnúť , stlačte tlačidlo režimu, kým 3 svetlá nezhasnú.

Po ukončení používania zariadenia:

Vypnite spotrebič pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia (1/c). Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vyčistite spotrebič. Rukovať (rukovaťe) na prenášanie:

Toto zariadenie má rukoväť na zadnej strane pre pohodlie a pohodlie pri preprave (D).

ČISTENIE

Pred vykonaním akejkoľvek čistiacej úlohy odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Prístroj vyčistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacej kvapaliny a potom osušíte. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá ani výrobky s kyslým alebo zásaditým pH, ako je bielidlo alebo abrazívne prostriedky.

Zabráňte vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do vetracích otvorov, aby ste predišli poškodeniu vnútorné časti spotrebiča. Spotrebič nikdy Neponárajte do vody alebo inej tekutiny, alebo Neponárajte ho pod tečúcu vodu. Ak Spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a neúprosne ovplyvniť

Nasledujúce informácie podrobne opisujú prvky súvisiace s ekodizajnom.

BXEFT50E

Životnosť spotrebiča a jeho používanie by sa mohlo stať nebezpečným.

ANOMÁLIE A OPRAVY

Ak je výrobok poškodený alebo sa vyskytnú iné problémy, odneste spotrebič do autorizovanej technickej podpory. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať ani opravovať sami, pretože by to mohlo byť nebezpečné.

BXEFT50E	
Maximum fan flow rate (F)	7,15 m³/min
Fan power input(P)	32,0 W
Service value (SV) (according to IEC 60879)	0,22 (m³/min)/W
Standby power consumption (PSB)	0,21 W
Fan sound power level (LWA)	60,89 dB(A)
Maximum air velocity(c)	3,69 m/s

Pre verzie výrobkov EÚ a/alebo ak sa to vyžaduje vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku Materiály, ktoré tvoria obal tohto spotrebiča, sú súčasťou systému zberu, klasifikácie a recyklácie . Ak ich chcete zlikvidovať, použite vhodné verejné odpadkové koše pre každý druh materiálu.

Toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o

Nízke napätie, smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickom žiarení

**Zlučiteľnosť, smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektrických zariadeniach
elektronické zariadenia a smernica 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.**

Informácie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy

**Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť
považované za škodlivé pre životné prostredie.**

Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete

**zlikvidovať výrobok na konci jeho životnosti; odovzdajte ho autorizovanému zberovému zariadeniu na selektívny zber odpadu z elektrických a
elektronických zariadení (OEEZ).**

Tento symbol označuje, že výrobok môže obsahovať batériu alebo batérie; používateľ ich musí pred likvidáciou výrobku vybrať.

Pamätajte, že batérie musia byť zlikvidované v riadne schválených nádobách. Nehádzajte ich do ohňa.

(SVHC) podľa nariadenia 1907/2006/ES

(REACH)

Tento výrobok obsahuje olovo (látka SVHC), číslo CAS: 7439-92-1

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližší z nich nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <http://www.2helpu.com/> O súvisiace informácie môžete požiadať aj vtedy, keď nás kontaktujete (pozri poslednú stranu príručky). Tento návod na použitie a

Jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na [http:// www.2helpu.com/](http://www.2helpu.com/)