

Práčka

Používateľská príručka

WF9*F09C** / WF9*F11C**

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie	6
Výstrahy týkajúce sa inštalácie	8
Dôležité varovania týkajúce sa používania	8
Výstrahy týkajúce sa používania	10
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia	13
Pokyny o značke WEEE	13
Ecodesign	14
INFORMÁCIE PODĽA ČL. 13 ZÁKONA č. 123/2023 (Platí len pre Taliansko)	14
 Inštalácia	 15
Čo nájdete v balení	15
Inštalračné požiadavky	17
Inštalčacia krok za krokom	19
 Skôr než začnete	 28
Úvodné nastavenie	28
Spustenie Kalibrácia (odporúča sa)	28
Postup pri praní	29
Odporúčaný prací prostriedok	32
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky	33
 Funkcie	 37
Ovládací panel	37
Volba a spustenie cyklu	39
Prehľad cyklov	40
Nastavenia	42
Špeciálne funkcie	48
SmartThings	49
Oznámenie o softvéri s licenciou open source	50

Údržba	51
Starostlivosť o produkty	51
Čistenie bubna*	51
Pohotovostné vypustenie vody	52
Čistenie	53
Odmrazovanie práčky	57
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky	57
 Riešenie problémov	 58
Kontrolné body	58
Informačné kódy	62
 Špecifikácie	 64
Tabuľka starostlivosti o tkaniny	64
Ochrana životného prostredia	66
Záruka na náhradné diely	66
Spotreba energie v pohotovostnom režime	66
Hárok špecifikácií	67
 Kontaktné údaje	 69
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?	69

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli naplno využívať všetky výhody a funkcie vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, prečítajte dôkladne, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti zariadenia na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vo vašej zodpovednosti, aby ste pri inštalácii, údržbe a používaní vašej automatickej práčky používali zdravý rozum a boli opatrní a uvážliví.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke a nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:



VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku**.



UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku**.



Prečítajte si pokyny

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte na budúce použitie na bezpečnom mieste. Pred začatím používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.



POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.

Dôsledne ich dodržiavajte.

Podobne ako v prípade iných zariadení využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie používať bezpečne, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

V snahe znížiť nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak nebudú pod dozorom alebo im osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, neposkytne pokyny o používaní zariadenia.
2. **Používanie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Ak je poškodený prírodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávateľia pravidelne zapínajú a vypínajú.

Bezpečnostné informácie

6. Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.
7. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je určené na použitie:
 - v podnikových kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - vo farmárskych budovách;
 - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami;
 - v spoločne využívaných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných prácovniach.
8. V prípade zariadení, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
9. **Používanie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké, a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel napevno zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické špecifikácie. Pre toto zariadenie používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pomocou suchej tkaniny odstraňujte z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasunite do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel smeroval k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej rúre ani k telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená. Zaisťte, aby bola v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Toto zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Toto zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Toto zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňujte na ťažké predmety, nekladajte ho medzi predmety, ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

V prípade opravy produktu vykonanej neautorizovaným poskytovateľom servisných služieb, neodbornou opravou alebo opravou svojpomocne, nenesie spoločnosť Samsung zodpovednosť za žiadne škody na výrobku, zranenie ani za iné problémy týkajúce sa bezpečnosti výrobku spôsobené vyššie zmieneným pokusom o opravu produktu, pokiaľ nebola vykonaná striktné v súlade s týmito pokynmi pre opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia produktu spôsobené pokusom o opravu produktu inou osobou, než certifikovaným servisným strediskom spoločnosti Samsung.

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybum, zvukom alebo problémom so zariadením.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

⚠ VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zo zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Skôr než zariadenie zlikvidujete, odstráňte páčku na dverách práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri zariadenia môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím odstráňte baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte veci kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda vytekajúca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobiť šmyklavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením napájacieho kábla počas prevádzky zariadenia.

- Opätovné pripojenie napájacieho kábla do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte liezť na zariadenie ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nekladajte ruku ani kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Zariadenie neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani upravovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad medené, z oceleového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Keď sa od kohútika uvoľní hadica prívodu vody a zaplaví zariadenie, odpojte napájací kábel.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Domáce zvieratá držte mimo zariadenia, aby nedošlo k rozhrýzeniu akýchkoľvek častí práčky, čo môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zranenie.

Bezpečnostné informácie

Výstrahy týkajúce sa používania

UPOZORNENIE

Keď sa práčka znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte napájací kábel a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky postupujte opatrne.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po dlhom období nepoužívania, prerušení dodávky vody alebo pri opakovanom pripájaní prírodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v prírodnej hadici vody alebo vo vodovodnom potrubí môže mať za následok poškodenie časti zariadenia alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému s vypúšťaním, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

- Ubezpečte sa, či sú skrutky na konektore prírodnej hadice vody riadne dotiahnuté.

Zaistite, aby gumené tesnenie a sklo predných dverí neboli znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím zariadenia otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor prírodnej hadice vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore prírodnej hadice vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je navrhnuté len na domáce použitie.

Použitie zariadenia na obchodné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie zariadenia. V takom prípade zariadenie nebude chránené štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie to tiež môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Doba vypúšťania sa môže líšiť v závislosti od teploty vody. Ak je teplota vody príliš vysoká, proces vypúšťania sa začne až potom, čo voda vychladne.

Vodovzdorné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé alebo pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Neperte koberčeky a rohožky s gumenou úpravou. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybrať.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas prania a sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti práčky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.

Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte priečinok na tekutý prací prostriedok (len niektoré modely).

- Ak to neurobíte, cez prednú časť priečinka na prací prostriedok môže vytekať voda.

Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Bezpečnostné informácie

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, napríklad zatváracie špendlíky, sponky či bieliglo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú chemickým čistiacim prostriedkom neperte, nepláčajte a neodstreďujte.

- Z dôvodu tepla z oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy so zariadením, zmenu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracovnej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracovnej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, či sú vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztried'te podľa toho, ako púšťa farbu, a zvol'te odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor, aby ste v nich neprivreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka po dokončení cyklu prania otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa, nechajte zásuvku na prací prostriedok po dokončení cyklu prania otvorenú, aby zvnútra vyschla.

Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

⚠ VAROVANIE

Nečistite zariadenie tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov spoločnosti Samsung, napríklad o predpisoch REACH, nájdete na našej stránke pre udržateľnosť na adrese www.samsung.com

Likvidácia výrobku vo Francúzsku



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ LIVRET
+ FEUILLE



Séparez les éléments avant de trier

Bezpečnostné informácie

Ecodesign

Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia práčky a informácie o ekodizajne (v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Stačí prejsť na sekcie Podpora > Úvodná stránka, kde zadáte názov modelu.

INFORMÁCIE PODĽA ČL. 13 ZÁKONA č. 123/2023 (Platí len pre Taliansko)

V súlade s článkom 13 zákona č. 123/2023, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 159/2023, vás spoločnosť Samsung Electronics Italia S.p.A. informuje o tom, že v súvislosti s týmto zariadením sú k dispozícii aplikácie pre rodičovskú kontrolu.


Rodičom a osobám, ktoré majú rodičovskú zodpovednosť, pripomíname, že je dôležité aktivovať a používať aplikácie pre rodičovskú kontrolu s cieľom zvýšiť digitálnu bezpečnosť neplnoletých osôb, obmedziť a kontrolovať prístup k digitálnemu obsahu a na internet prostredníctvom tohto zariadenia. Aktivácia aplikácií pre rodičovskú kontrolu je bezplatná. Ďalšie informácie o aplikáciách pre rodičovskú kontrolu nájdete na webových stránkach Úradu predsedu vlády – Oddelenia pre rodinnú politiku a Úradu pre telekomunikáciu a dohľad nad vysielaním: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/> a www.agcom.it/parental-control.

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Čo nájdete v balení

Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

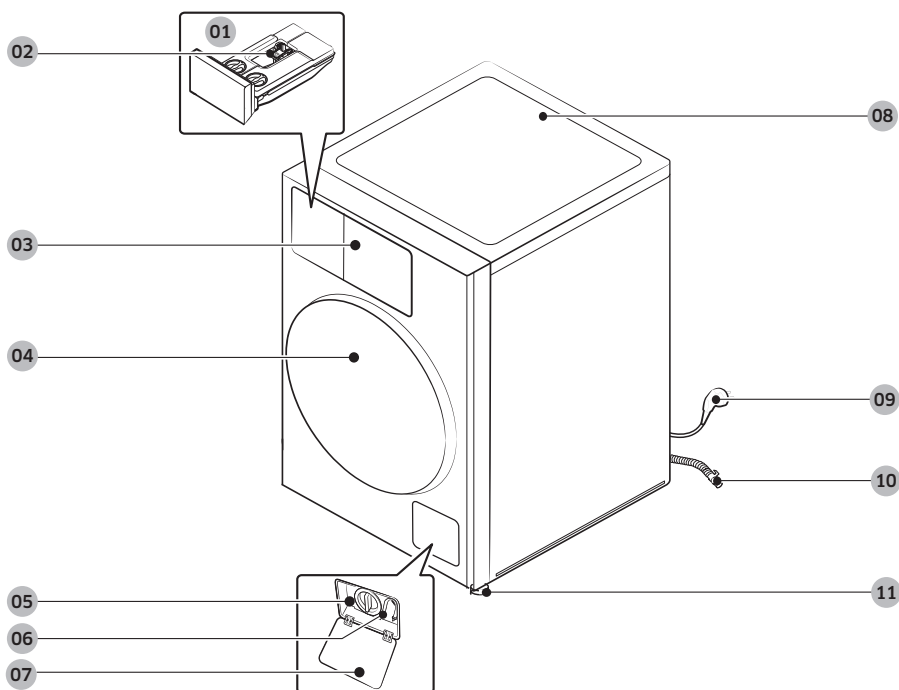

01 Automatický dávkovač

02 Páčka uvoľnenia

03 LCD panel

04 Dvere

05 Odpadový filter

06 Trubica núdzového vývodu

07 Kryt filtra

08 Vrchná časť

09 Sieťová zástrčka

10 Odtoková hadica

11 Vyrovnávacie nožičky

* Dizajn príslušnej zásuvky alebo páčky sa môže v závislosti od modelu líšiť.


Inštalácia



Kľúč



Kryty na skrutky




Vodiaca lišta hadice




Hadica na studenú vodu



Hadica na horúcu vodu

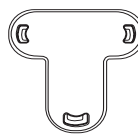

Upevňovací kryt (len vybrané modely)

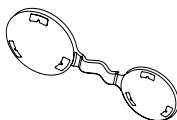

Krytka v tvare T



Kontrolný ventil

Príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)

- Výbava na stohovanie: SKK-ZS*
 - Výbava na stohovanie je potrebná pri kladení sušičky na práčku.

POZNÁMKA

- Kľúč: Slúži na odstraňovanie prepravných skrutiek a vyrovňavanie práčky.
- Kryty na skrutky: Slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Poskytnuté množstvo krytov (3 až 6) závisí od modelu.
- Vodiaca lišta hadice: Slúži na zavesenie odtokovej hadice na odtokovú rúru alebo umývadlo.
- Hadica na studenú/horúcu vodu: Slúži na prívod vody do práčky. (Hadice na horúcu vodu sú dodávané iba pri niektorých modeloch.)
- Krytka v tvare T: Slúži na zakrytie otvoru v tvare písmena T na kryte po vybratí napájacieho kábla.
- Kontrolný ventil: Dodáva sa len k určitým modelom.

Inštalračné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú pre vašu práčku.

Na správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára. Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje vhodnú zásuvku.

VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Neodstraňujte ani neupravujte uzemňovací kolík napájacieho kábla, aby ste znížili riziko ohrozenia elektrickým prúdom.
- Ak v elektrickej zásuvke nie je otvor pre uzemňovací kolík, použite prídavný uzemňovací vodič dodaný s týmto zariadením.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť neúplné uzatváranie vodného ventilu alebo dlhšie naplňovanie bubna, následkom čoho sa práčka vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prívodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- Zaisťte jednoduchý prístup k vodovodným kohútikom.
- Zastavte vodovodné kohútiky, keď sa práčka nepoužíva.
- Pravidelne kontrolujte úniky na armatúrach vodovodnej hadice.

UPOZORNENIE

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60 až 90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.

Inštalácia

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiám. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

UPOZORNENIE

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

Inštalácia do prístenku

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

Bočné strany	25 mm
Hore	25 mm
Vzadu	50 mm
Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

Inštalácia krok za krokom

KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie:

- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraníu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- Teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C).
- mimo zdroja tepla.

POZNÁMKA

- V snahe zabrániť nadmernému vibrovaniu počas používania práčky sa v prvom rade riad'te stabilitou.
- Práčku umiestnite na pevnú a rovnú podlahu.
- Neumiestňujte práčku na mäkké podlahy alebo podlahové krytiny.
- Ak umiestnite práčku na drevenú podlahu, namontujte na podlahu drevený panel odolný proti vode (s minimálnou hrúbkou 30 mm). Tiež odporúčame umiestniť práčku do rohu drevenej podlahy.

KROK 2 Demontujte prepravné skrutky

Odbaľte výrobok a demontujte všetky prepravné skrutky.


POZNÁMKA

Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

VAROVANIE

- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.
- V snahe vyhnúť sa zraneniu po odstránení prepravných skrutiek otvory zakryte krytmi skrutiek. Práčku nepremiestňujte bez namontovaných prepravných skrutiek. Pred premiestnením práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky si odložte na bezpečné miesto pre prípad budúcej potreby.


Inštalácia

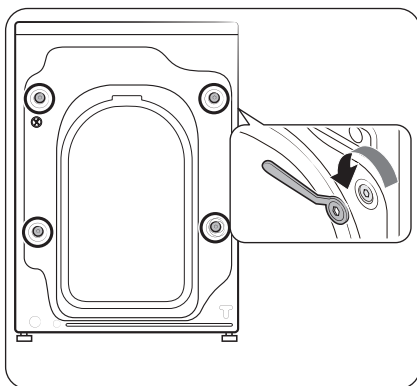

1. Na zadnej strane práchky nájdete prepravné skrutky (na obrázku sú označené krúžkom).
2. Pomocou dodaného kľúča na matice uvoľnite všetky prepravné skrutky tak, že ich budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek.

POZNÁMKA

Prepravné skrutky si uschovajte na použitie v budúcnosti.

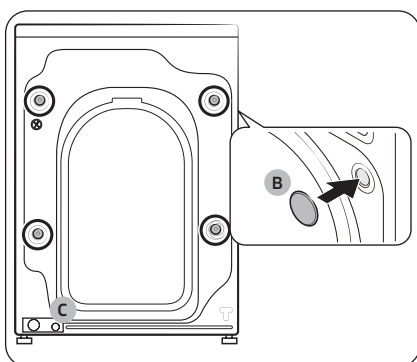


3. Do otvorov (na obrázku sú označené krúžkom) vložte **kryty skrutiek (B)**.


POZNÁMKA

Vložte dodanú krytku otvoru do polohy (C) znázornenej na obrázku.


KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

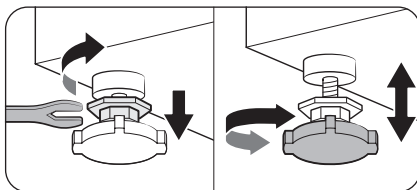

1. Práčku jemne zasuňte na miesto. Prívetkým tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy vyrovnávacích nožičiek.

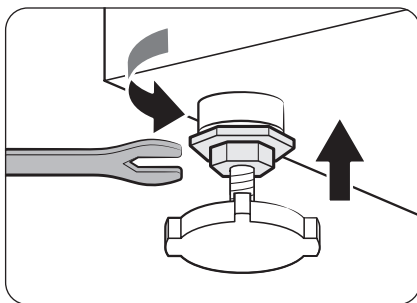

3. Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite pomocou kľúča.

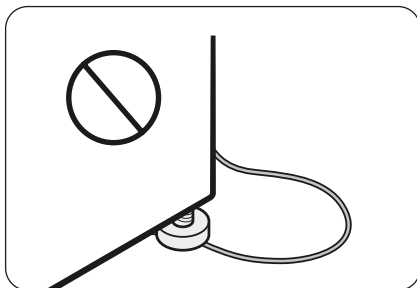

⚠ UPOZORNENIE

Pri montáži výrobku sa uistite, že vyrovnávacie nožičky netlačia na napájací kábel.

⚠ UPOZORNENIE


Vyrovňavacie nožičky sa musia dotýkať povrchu podlahy, aby nedochádzalo k posunom práčky alebo vzniku hluku v dôsledku vibrácií. Potom skontrolujte, či sa práčka nekolíše. Ak sa práčka nekolíše, dotiahnite matice.

Inštalácia

KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

Dodaná hadica na vodu sa môže v závislosti od modelu líšiť. Postupujte podľa pokynov k dodanej hadici na vodu.


Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom

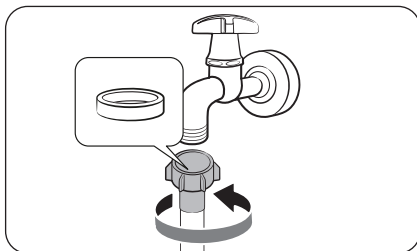


1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku, a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

⚠ UPOZORNENIE

Pred pripojením hadice na vodu skontrolujte, či sa v konektore na hadicu nachádza gumená podložka. Nepoužívajte hadicu, ak podložka chýba alebo je poškodená.

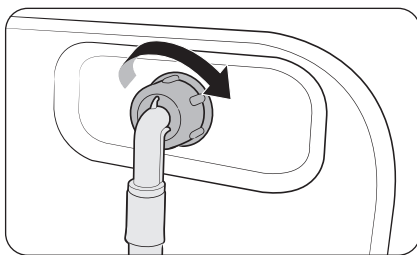

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k prívodovému ventilu na zadnej strane práčky a potom ju utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek.

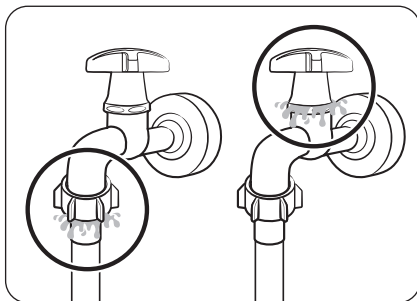

3. Pomaly otvorte prívod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte prvý a druhý krok.


⚠ VAROVANIE

Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. V prípade úniku vody z hadice na vodu následne kontaktujte servisné stredisko Samsung, v prípade úniku vody z vodovodného kohútika kontaktujte inštalatéra. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.


UPOZORNENIE

Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica príkrátka, nahraďte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.


Pripojenie na vodovodný kohútik bez závitů

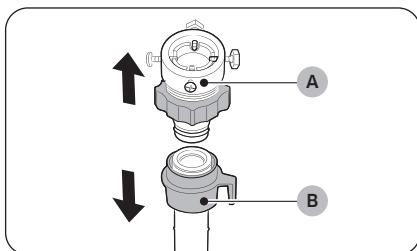


1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér (A).

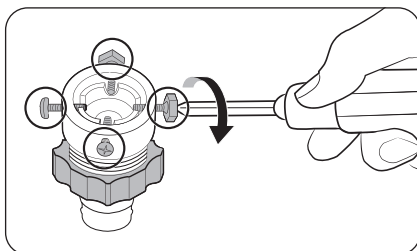

2. Pomocou skrutkovača uvoľnite štyri skrutky adaptéra.

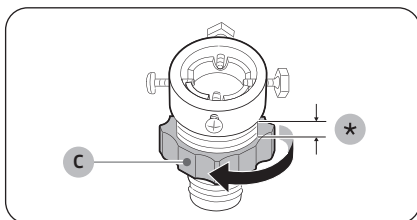


3. Držte adaptér a otáčajte **dielom (C)** v smere šípky a uvoľnite ho o 5 mm (*).

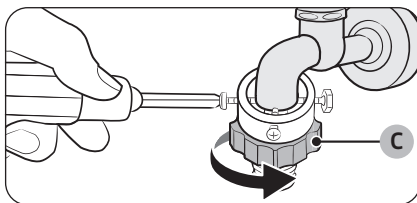

4. Adaptér nasadíte na vodovodný kohútik a potom ho nadvihnete a dotiahnete skrutky.
5. Otáčajte **dielom (C)** v smere šípky, až kým ho nedotiahnete.

Inštalácia

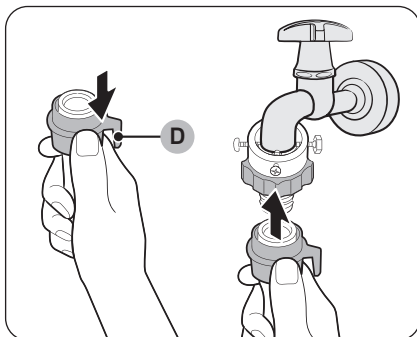


6. Natiahnite **díel (D)** na hadicu na vodu a zároveň hadicu pripojte k adaptéru. Potom **díel (D)** pustite. Hadica zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.

7. Na dokončenie pripojenia hadice na vodu si pozrite kroky 2 a 3 v časti „**Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom**“.

POZNÁMKA


- Po pripojení hadice na vodu k adaptéru potiahnite hadicu na vodu nadol, aby ste skontrolovali, či je správne pripojená.
- Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.

Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:

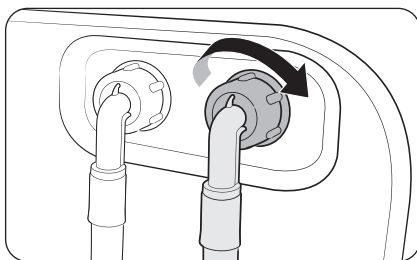


1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte k prívodomu ventilu teplej vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku kohútiku teplej vody.

Kontrolný ventil (len niektoré modely)

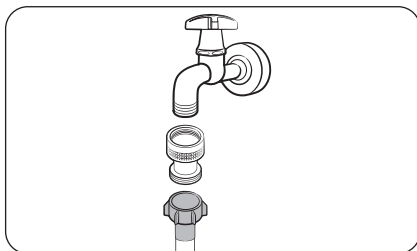

Pred pripojením hadice na vodu k vodovodnému kohútiku pripojte dodaný kontrolný ventil k vodovodnému kohútiku a potom pripojte hadicu na vodu.

Hadica so systémom Aqua Stop (len vybrané modely)

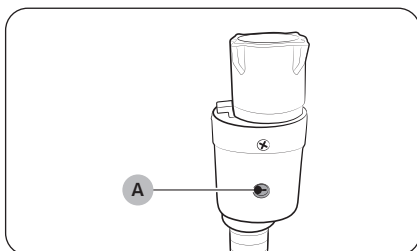

Hadica so systémom Aqua Stop upozorní používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva tok vody a v prípade úniku **indikátor (A)** v strede zmení farbu na červenú.


POZNÁMKA

Koniec hadice so systémom Aqua Stop musí byť pripojený ku kohútiku a nie k zariadeniu.

Inštalácia


KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice

Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

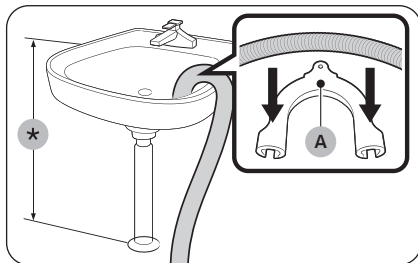

Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške medzi 60 a 90 cm (*) nad zemou. Hrdlo hadice upevníte v ohnutej polohe pomocou dodanej **plastovej vodiacej lišty hadice (A)**. Vodiacu lištu zaistíte pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili stabilné odtiekanie.

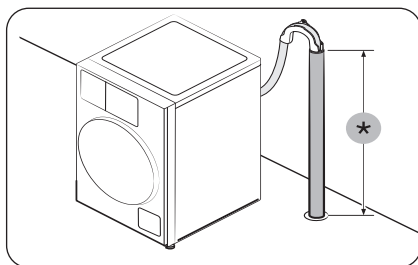


K odtokovej rúre

Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60 – 90 cm (*). Odporúčame použiť 65 cm vysokú vertikálnu trúbku.

- Použite dodaný plastový vodiaci prvok hadice, aby ste zabezpečili, že odtoková hadica ostane na svojom mieste (pozrite si obrázok).
- Uistite sa, že je odtoková hadica zasunutá 15 cm hlboko v odtokovej rúre, aby ste zabránili vylievaniu vody počas vypúšťania.
- Pripevnite vodiaci prvok hadice k stene, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:

- minimálny priemer 5 cm,
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu.

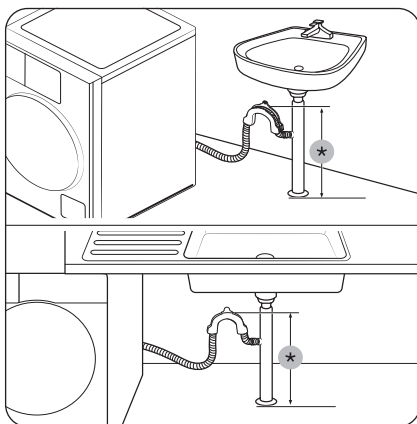


K prípojke odtokového potrubia drezu

Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.

(*) : 60 cm

⚠ UPOZORNENIE

Odstráňte veko prípojky odtokového potrubia, skôr než k nej pripojíte odtokové potrubie.

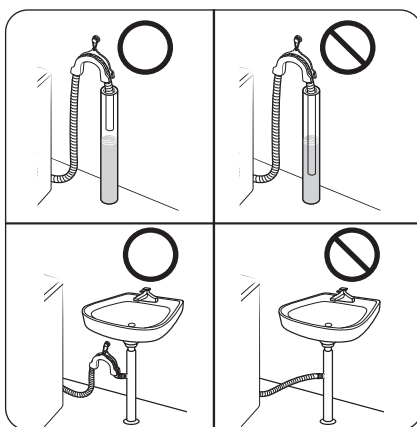

⚠ UPOZORNENIE

Neklad'te odtokovú hadicu na miesta s výskytom stojatej vody alebo mlák. Voda môže natiecť naspäť do práčky.

KROK 6 Zapnutie napájania

Sieťový kábel zapojte do nástennej zásuvky, ktorá je správne označená, uzemnená a chránená poistkou alebo ističom. Potom stlačením tlačidla  práčku zapnite.

Skôr než začnete

Úvodné nastavenie

- Pri prvom zapnutí práčky sa na obrazovke zobrazuje proces úvodného nastavenia. Dokončte ho podľa pokynov na obrazovke.
- Po výbere jazyka sa obrazovka výberu jazyka už nezobrazí. Ak však chcete, aby sa obrazovka s návodom prestala znovu zobrazovať, musíte jedenkrát dokončiť prací cyklus.
 - Jazyk môžete zmeniť v ponuke Nastavenia. Ak chcete zmeniť jazyk, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Nastavenia > Bežný > Jazyk**.
- Úvodné nastavenie zahŕňa výber jazyka a stručný návod.
- Ťuknutím na tlačidlo **OK** prejdete na ďalšiu obrazovku.

POZNÁMKA

Ak sa počas prvého použitia výrobku nezobrazí úvodná obrazovka nastavenia, neznamená to problém s výrobkom. Požadované nastavenia môžete upraviť výberom položky **Nastavenia > Bežný** na domovskej obrazovke alebo môžete resetovať výrobok a pokúsiť sa spustiť proces počiatočného nastavenia výberom položky **Nastavenia > Bežný > Obnovenie > Resetovať nastavenia**.

Spustenie Kalibrácia (odporúča sa)

Funkcia Kalibrácia zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením procesu Kalibrácia je bubon prázdny.

1. Ťuknutím na tlačidlo  zapnite napájanie.
2. Ťuknite na položku  > **Práčka > Kalibrácia**.
3. Ťuknutím na položku **Spustiť kalibráciu** spustíte kalibráciu.

Postup pri praní

KROK 1 Triedenie

Bielizeň roztriedte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztriedte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farba: Oddel'te biele od farebného.
- Veľkosť: Práním vecí rôznych veľkostí zvýšite výkon pri praní.
- Citlivosť: Jemné oblečenie, ako je čisté, nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie, perte oddelene. Skontrolujte štítky na bielizni.

POZNÁMKA

Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred práním ich roztriedte.

KROK 2 Vyprázdenie vreciek

Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať.

- Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon práčky.

Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte naruby.

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
- Oblečenie s dlhými pásmi sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred práním zviažete.

KROK 3 Používanie sieťky na bielizeň

- Podprsienky (ak sa môžu prať) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách. Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
- Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť posunutie práčky a spôsobiť tak poranenie.

KROK 4 Určenie kapacity várky

Práčku neprepĺňajte. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne.


POZNÁMKA

Ak periete posteľnú bielizeň a obliečky, čas prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť k zníženiu efektivity otáčania. Pre posteľnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.

Skôr než začnete

⚠ UPOZORNENIE

- Nevývážená bielizeň môže spôsobiť zníženie efektivity otáčania.
- Uistite sa, že je bielizeň úplne vložená v bubne a nie je zachytená o dvierka.
- Nebúchajte dvierkami. Dvierka zatvárajte jemne. V opačnom prípade sa dvierka nemusia zatvoriť správne.

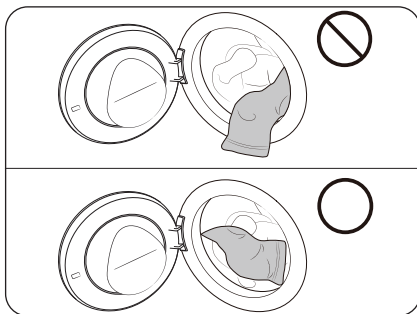

⚠ UPOZORNENIE

Uistite sa, že je bielizeň úplne vložená v bubne a nie je zachytená o dvierka. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu bielizne aj membrány.

- Na takéto poškodenia sa záruka na produkt nevzťahuje.

KROK 5 Použitie vhodného typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia. Používajte prací prostriedok na bielizeň, ktorý je určený pre automatické práčky.

📖 POZNÁMKA


- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak nevíete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania a zapchať odtokový vývod.

⚠ UPOZORNENIE


Pri praní vlny pomocou cyklu Vlna používajte prací prostriedok určený na vlnenú bielizeň. Pri cykle Vlna by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.

Pracie kapsuly

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní pracích kapsúl dodržiavajte nasledujúce pokyny.

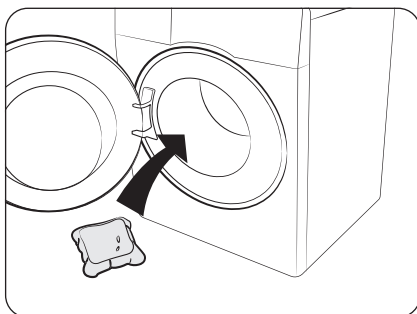

1. Kapsulu vložte na spodok prázdneho bubna do jeho zadnej časti.

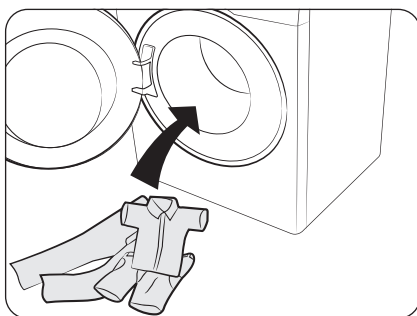

2. Bielizeň uložte do bubna na kapsulu.

⚠ UPOZORNENIE

V prípade cyklov, ktoré používajú studenú vodu alebo ktoré sa dokončia rýchlejšie ako za jednu hodinu, sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.

Skôr než začnete

Odporúčaný prací prostriedok


Tieto odporúčania platia pre teplotné rozsahy uvedené v tabuľke cyklov.

●	Odporúča sa	▲	Výhradne tekutý prací prostriedok
–	Neodporúča sa	△	Výhradne práškový prací prostriedok

Cyklus	Prací prostriedok			Tepl. (°C)
	Univerzálny	Jemné a vlnené oblečenie	Špeciálny	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Bavlna	●	-	-	Studená~90
Pranie s AI	●	-	-	40
Extra rýchly	●	-	-	Studená~40
Rýchle pranie 15'	▲	-	-	Studená~40
Zmiešané	●	-	-	Studená~40
Syntetika	●	-	-	Studená~60
Vlna	-	●		Studená~40
Men. mikrovl.	●	-	-	Studená~40
Parná hygiena	●	-	-	Studená~90
Farby	●	-	-	Studená~40
Uteráky	●	-	-	Studená~90
Športové oblečenie	-	-	●	Studená~40
Posteľná bielizeň	●	-	-	Studená~40
Jemná bielizeň	-	●	-	Studená~40
Funkčné oblečenie	-	-	●	Studená~40
Detská bielizeň	●	-	●	Studená~90
Košele	●	-	-	Studená~60
Džínsy	●	-	-	Studená~40
Mraky	●	-	-	Studená~60
Tiché pranie	●	-	-	Studená~40

Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky

Modely s automatickým dávkovačom sú vybavené trojkomorovým dávkovačom: dve priehradky na automatické a ďalšia časť na manuálne dávkovanie. Ak máte aktivovanú možnosť automatického dávkovania, práčka dávkuje primerané množstvo pracieho prostriedku alebo aviváže pre každú várku. Nižšie nájdete bližšie informácie:

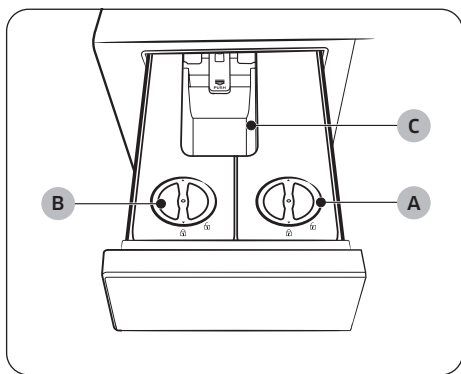

A. Autom. dávkovač 1


- V tomto dávkovači môžete používať iba tekutý prací prostriedok.

B. Flexibilný autom. dávkovač 2

- V tomto dávkovači môžete používať tekutú aviváž alebo tekutý prací prostriedok (Bežný, Špec., Detský prací prostriedok).
- Predvolene dávkuje tento dávkovač aviváž. Môžete zmeniť nastavenie dávkovača, aby dávkoval prací prostriedok.
- Ak ste nastavili položku **Typ pracieho prostr.** na **Špec. prací prostriedok**, v tomto dávkovači používajte len neutrálny prací prostriedok.
- Nepoužívajte práškový prací prostriedok.

C. Priečnik manuálneho dávkovania pracieho prostriedku

- Do tohto priečnika môžete pridať požadované množstvo tekutého pracieho prostriedku, práškového pracieho prostriedku alebo aviváže na jeden prací cyklus.
- Ak chcete použiť prací prostriedok v tejto priehradke, uistite sa, že je vypnutá možnosť automatického dávkovania.

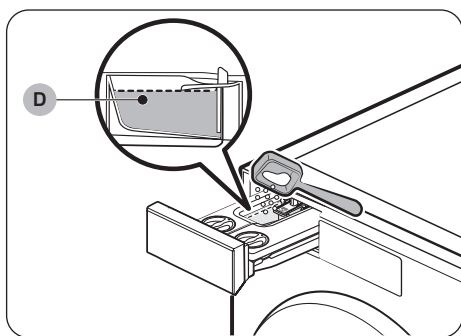

UPOZORNENIE

- Pri pridávaní pracieho prostriedku do priečniku manuálneho dávkovania pracieho prostriedku nesmiete presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (D)**. Môže to mať nepriaznivé následky na pranie.
- Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne znižujú účinnosť prania.

Skôr než začnete




UPOZORNENIE

- Práčku nepoužívajte bez dávkovača v zásuvke na prací prostriedok.
 - Únik vody môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
- V zásuvke nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
 - tableta, kapsula, guľôčka alebo sieťka.
- Do zásuvky na prací prostriedok nepridávajte gélové ani viskózne pracie prostriedky/aviváže, pretože by nemuseli hladko tiecť.
 - Prečítajte si pokyny výrobcu pre prací prostriedok/aviváž, ktoré chcete do práčky pridať.
- Neodnášajte žiadnu odstránenú priehradku. Vráťte priehradku na miesto.
 - V opačnom prípade sa môže dávkovačom zatiaľ, čo spôsobí rozliatie/vysypanie obsahu.
- Pred premiestnením práčky vyprázdnite dávkovače v zásuvke na prací prostriedok, aby sa zabránilo rozliatiu/ vysypaniu obsahu na podlahu.
- Nepoužívajte tekuté alebo práškové chlórové bielidlo.
- Na práčku neukladajte ani na nej neskladujte čistiace prostriedky, ako sú pracie prostriedky, bielidlá alebo zmäkčovače textílií. Okamžite utrite všetky rozliate tekutiny, aby ste zabránili poškodeniu práčky, najmä jej povrchovej úpravy a LCD panela.




POZNÁMKA


- Hlásenie „Zatvorte dávkovač“ sa zobrazí, ak nie je zásuvka úplne zatvorená. Pred spustením práčky zásuvku na prací prostriedok zatvorte.
- Ak sa na displeji zobrazí správa „Treba doplniť“, doplňte príslušnú priehradku.
- Pri použití cyklov Vlna, Jemná bielizeň, Funkčné oblečenie, Športové oblečenie sa prací prostriedok alebo zmäkčovaadlo automaticky nedávkuje. Ak sa vyžaduje prací prostriedok/zmäkčovaadlo, musí sa nadávkovať manuálne.
- V prípade špeciálnych pracích prostriedkov alebo zmäkčovadiel (na vlnené, detské oblečenie atď.) si zakúpte ďalšiu priehradku a novú priehradku používajte výlučne na špeciálny prací prostriedok alebo zmäkčovaadlo.
- Priehradku zatvoríte jej zatlačením na dno.
- Ak máte pocit, že je vôňa zmäkčovadla slabá, nastavte úroveň pridávania zmäkčovadla na vysokú.
- Pri pridávaní pracieho prostriedku a zmäkčovadla neprekračujte rysku maximálnej úrovne.
- Nemiešajte prací prostriedok a zmäkčovaadlo.
- Veko priehradky na čistiaci prostriedok/zmäkčovaadlo musí byť vždy pevne zatvorené.
- Ak doplníte priehradku na prací prostriedok/zmäkčovaadlo a hlásenie nezmizne, vypnite a znova zapnite práčku alebo otvorte priehradku na prací prostriedok na viac ako 3 sekundy a potom vypnite práčku.
- Práčka začne rozpoznávať doplnený prací prostriedok alebo zmäkčovaadlo.
- Čas detekcie sa môže líšiť v závislosti od typu pracieho prostriedku alebo aviváže.
- Vlhkosť v zásuvke na práškový prací prostriedok môže spôsobiť, že sa prací prostriedok prilepí. Pred pridaním pracieho prostriedku preto vlhkosť zotrite suchou handričkou.

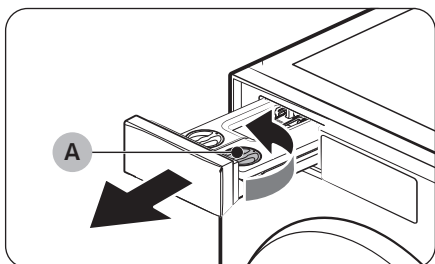


1. Zásuvku na prací prostředek otvoríte jemným zatlačením.
2. Otvorenie vykonáte otočením **uzáveru automatického dávkovača 1 (A)** proti smeru hodinových ručičiek.

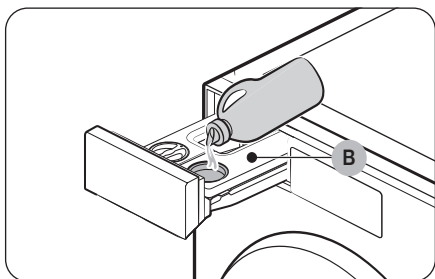

3. Nasypte primerané množstvo pracieho prostriedku do **automatického dávkovača 1 (B)**.
 - Po dokončení vráťte uzáver späť a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek.

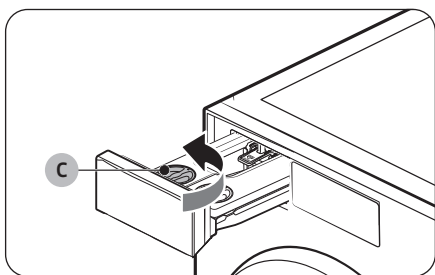

4. Otvorenie vykonáte otočením **krytu flexibilného automatického dávkovača 2 (C)** proti smeru hodinových ručičiek.

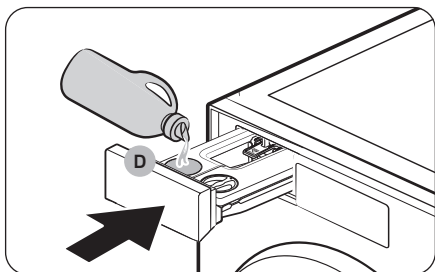

5. Nasypte primerané množstvo pracieho prostriedku alebo nalejte zmäkčovadlo do **Flexibilný autom. dávkovač 2 (D)**.
 - Po dokončení vráťte uzáver späť a zatvorte ho otočením v smere hodinových ručičiek.
6. Zatlačením zavrite zásuvku na prací prostředek.
 - Zatlačte zásuvku na prací prostředek až na doraz.

Skôr než začnete

UPOZORNENIE

- Nesypte prací prostriedok ani nelejte zmäkčovadlo do zásuvky bez priehradky na prací prostriedok/zmäkčovadlo.
 - Ak sa tak stane, zásuvku vyčistite a vložte do nej oba dávkovače.
- V automatickom dávkovači používajte iba tekutý prací prostriedok alebo aviváž. Nepoužívajte práškový prací prostriedok.
- Uistite sa, že sú obe priehradky na prací prostriedok/zmäkčovadlo úplne zasunuté.
 - V opačnom prípade sa práčka nemusí spustiť alebo nemusí dávkovať pracie prostriedky.
- Pred opätovným naplnením rovnakým alebo iným typom pracieho prostriedku alebo aviváže dávkovač vyčistite.
- Prací prostriedok alebo aviváž nenechávajte v automatickom dávkovači dlhšie ako 6 týždňov.
- V žiadnom z dávkovačov nemiešajte prací prostriedok s avivážou.
- Aby ste zabránili stvrdnutiu pracieho prostriedku alebo aviváže, po naplnení dávkovača nechajte uzáver zatvorený.
- Nepoužívajte bielidlo, ktoré by mohlo spôsobiť koróziu alebo vytvára plyn.
- Žiadny dávkovač neatáčajte hore dnom.
 - Obsah sa môže rozliať.
- Pri manipulácii s dávkovačmi nikdy nestláčajte výpusť v ich zadnej časti.
 - Obsah môže vytečť.
- Prací prostriedok alebo zmäkčovadlo pridávajte do príslušnej priehradky opatrne.
 - Obsah sa môže rozliať.
- Ak chcete skontrolovať zvyšný obsah dávkovača **1** alebo **2** (po tom, čo sa zobrazí výstražné hlásenie alebo skôr, než sa hlásenie zobrazí) a vyberáte ho, majte na pamäti, že v zásuvke môže byť zvyšný obsah, ktorý môže vytekať z jej spodnej časti.
- Pred presunom práčky skontrolujte, či sú všetky dávkovače v zásuvke na prací prostriedok prázdne.
- Úroveň naplnenia či doplnenia pracieho prostriedku alebo aviváže závisí od typu alebo zostávajúceho množstva pracieho prostriedku alebo aviváže.
- Použitie pracieho prostriedku priamo na bielizeň spôsobuje zmenu farby. Prací prostriedok aplikujte do dávkovača.
- Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok ani aviváž.

Starost. o dávkovač

V každom dávkovači môžete skontrolovať typ použitého pracieho prostriedku.


POZNÁMKA

Na obrazovke Starost. o dávkovač sa zobrazuje aktuálny stav pracieho prostriedku a zmäkčovadla a systém vás upozorní, ak v niektorom z dávkovačov dochádza prostriedok. Podľa pokynov na obrazovke doplňte prací prostriedok alebo zmäkčovadlo.

1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku **Starost. o dávkovač** prejdite na obrazovku Starost. o dávkovač.
2. Skontrolujte množstvo pracieho prostriedku v jednotlivých dávkovačoch a v prípade nedostatku ho doplňte.
3. Ťuknutím na tlačidlo  prejdete na domovskú obrazovku.

Funkcie

Ovládací panel

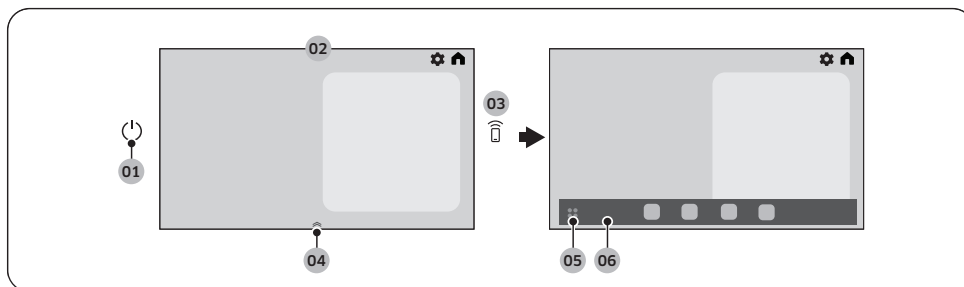


01 Napájanie 	Ťuknutím môžete vypnúť a zapnúť práčku.
02 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačné hlásenie.
03 Smart Control 	Ťuknutím aktivujete/deaktivujete funkciu Smart Control. Ak tlačidlo podržíte stlačené, prejdete do režimu párovania a môžete zariadenie pripojiť k aplikácii SmartThings. Keď je funkcia Smart Control zapnutá, môžete ovládať práčku na diaľku pomocou aplikácie SmartThings v smartfóne alebo tablete (Android alebo iOS).
04 Ovládač doku aplikácií	Ak chcete otvoriť dok aplikácií, potiahnite ovládač doku aplikácií nahor. Ovládač doku aplikácií sa zobrazuje len na domovskej obrazovke.
05 Tlačidlo zásobníka aplikácií	Ťuknutím zobrazíte všetky dostupné aplikácie. Ťuknutím na zásobník aplikácií otvoríte zásuvku aplikácií. Zásuvku aplikácií môžete otvoriť a rýchlo spustiť jednotlivé dostupné aplikácie.
06 Dok aplikácií	V doku aplikácií sa zobrazujú ikony, ktoré umožňujú jednoduchší prístup k často používaným aplikáciám.

Funkcie

Popisy zobrazených ikon

	Domov	Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku.
	Nastavenia	Ťuknutím prejdete do ponuky Nastavenia. Ďalšie informácie o položke Nastavenia nájdete na strane 42.
	Zámok dvierok	- Táto ikona signalizuje, že dvierka sú zamknuté a nedajú sa otvoriť. - Dvierka sa automaticky počas cyklu uzamknú a rozsvieti sa tento indikátor. - Dvierka môžete otvoriť, keď táto ikona zmizne.
	Smart Control	Táto ikona signalizuje, že funkcia Smart Control je zapnutá.
	Mikrofón	Táto ikona označuje, že je zapnutý mikrofón.
	Wi-Fi	Táto ikona označuje silu signálu, keď je aktívne internetové pripojenie.
	Zamknúť	Táto ikona signalizuje, že funkcia Detský zámok je zapnutá.
	Odlož. koniec	Práčku môžete nastaviť tak, aby sa pranie automaticky dokončilo neskôr. - Ťuknite na položku Odlož. koniec v dolnej časti obrazovky Cyklus. - Nastavte požadovaný čas ukončenia a potom ťuknite na položku OK. - Ak chcete funkciu Odlož. koniec zrušiť, ťuknutím na položku Zastaviť reštartujte práčku.
	Začiatok	Môžete spustiť prevádzku.
	Pozastaviť	Môžete pozastaviť prevádzku. Počas prevádzky vykonáte pozastavenie ťuknutím na tlačidlo.

Voľba a spustenie cyklu

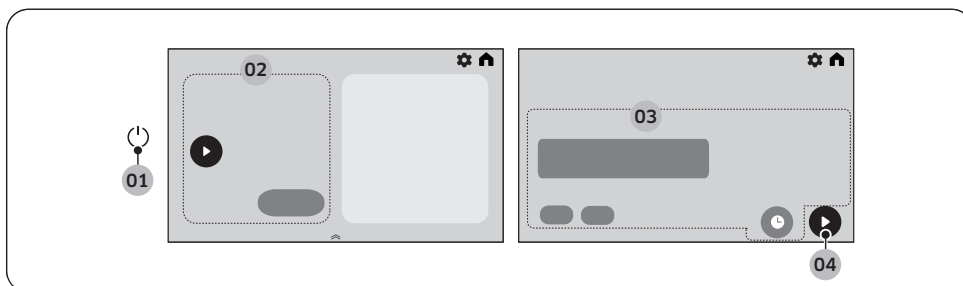

1. Ťuknutím na zapnete práčku.
2. Vyberte požadovaný cyklus.
 - Ďalšie informácie o téme **Prehľad cyklov** nájdete na strane **40**.
3. Zmeňte predvolené možnosti cyklu.
 - Pre proces prania môžete ťuknúť na položky > Vybrať Prací prostriedok, Zmäčkovadlo, Teplota prania, Pláchanie, Odstreďovanie, Q-Drive, Predpranie, Intenzívne alebo Bublínkové čistenie a zmeniť predvolené nastavenia cyklu.
 - Môžete nastaviť funkciu Odlož. koniec.
 - Nie všetky cykly majú dostupné ďalšie funkcie.
4. Ťuknutím na spustíte prevádzku.
 - Po nastavení požadovaného cyklu sa na obrazovke zobrazí stručný popis cyklu a jeho trvanie. Môžete tiež skontrolovať priebeh cyklu, zostávajúci čas cyklu a informačné kódy.

Funkcie

Prehľad cyklov

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
Eco 40-60	- Na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, ktorú je podľa vyhlásení možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spoločne počas rovnakého cyklu. Tento cyklus sa používa na zhodnotenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne. - Tento cyklus je nastavený predvolene.	Max.
Bavlna	Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa automaticky upraví podľa naplnenia.	Max.
Pranie s AI	Nastaví množstvo pracieho prostriedku a príslušný cyklus podľa várky a úrovne znečistenia. Tento cyklus je najlepšie použiť spolu s funkciou Auto Dispense (Automatické dávkovanie).	Max.
Extra rýchly	- Rýchle pranie každodenne používaných vecí, ako je napríklad spodná bielizeň a tričká. - Trvanie cyklu sa bude líšiť v závislosti od podmienok prívodu vody, množstva a typu bielizne.	5
Rýchle pranie 15'	Na pranie mierne znečisteného oblečenia, ktoré potrebujete rýchlo vyprať. - Použite menej ako 20 g pracieho prostriedku. Ak použijete viac ako 20 g pracieho prostriedku, môžu po ňom ostať zvyšky. - Pri tekutom pracom prostriedku použite maximálne 20 ml. - Ak sa na konci tohto cyklu zistí, že bielizeň nie je úplne suchá, použite možnosť Vysoká alebo Extra vys. pre rýchlosť odstredovania.	2
Zmiešané	Na zmiešané várky, ktoré obsahujú bavlnené a syntetické tkaniny.	4
Syntetika	Na tkaniny vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných tkanín.	4
Vlna	- Na oblečenie z vlny, ktoré sa môže prať v práčke. - Cyklus Vlna s jemným pulzovaním a namáčaním chráni vlnové vlákna pred stiahnutím/poškodením. - Odporúčame neutrálny prací prostriedok.	2

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
Men. mikrovl.	Tento cyklus použite na zníženie množstva mikrovlákién, ktoré vzniknú pri praní syntetických tkanín.	2
Parná hygiena	- Bavlnené a ľanové tkaniny, ktoré boli v priamom kontakte s pokožkou, ako napríklad spodná bielizeň. - Pre optimálne hygienické výsledky zvolte teplotu 60 °C alebo vyššiu. - Parné cykly sa vyznačujú protialergickou funkciou a elimináciou baktérií (sterilizácia).	4
Farby	Využíva ďalšie pláchania a znížené otáčky s cieľom zaistiť jemné pranie a dôsledné pláchanie.	4
Uteráky	Na uteráky, utierky a rohože.	4
Športové oblečenie	Na oblečenie do prírody, lyžiarske a športové oblečenie z funkčných materiálov, napr. spandex, stretch a mikrovlákna.	2
Posteľná bielizeň	- Na posteľné prikrývky, plachty, obliečky atď. - Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, perte naraz iba jeden typ posteľnej bielizne.	2
Jemná bielizeň	- Na jemné textílie, podprsenky, spodnú bielizeň (hodváb) a iné textílie, ktoré je možné prať iba v ruke. - Pre najlepší výsledok použite tekutý prací prostriedok.	2
Funkčné oblečenie	Na športové oblečenie, ako sú športové tričká, nohavice, košele/tielka a iné funkčné oblečenie. Tento cyklus efektívne odstraňuje nečistoty riadeným otáčaním bubna pre špeciálnu starostlivosť o látku.	2
Detská bielizeň	Využíva pranie pri vysokej teplote a dodatočné pláchania na efektívne odstránenie zvyškov pracieho prostriedku.	4
Košele	Na košele a blúzky vyrobené z bavlny a syntetických vlákien.	2
Džínsy	Prací cyklus s vyššou hladinou vody a cyklus extra pláchania, ktoré zabezpečia, že na oblečení nezostane žiadny prací prostriedok.	3
Mraky	Na optimálne sušenie odstredovaním pri vysokej vlhkosti.	Max.

Funkcie

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
Tiché pranie	Na zníženie hluku a vibrácií počas prevádzky.	4
Plách. + odstred.	Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po použití aviváže.	Max.
Vypúšťanie/odstr.	Na vypúšťanie vody z bubna a spustenie dodatočného odstredovania na efektívne odstraňovanie vlhkosti z bielizne.	Max.
Čistenie bubna*	- Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie. - Vyčistí gumové tesnenie dvierok a odstráni z neho špinu. - Cyklus spustíte vždy po 40 praniach a nepoužívajte pri ňom prací prostriedok ani bieliadlo. Hlásenie oznámenia sa zobrazí po každých 40 praniach. - Uistite sa, že bubon je prázdny. - Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky.	-



POZNÁMKA

- Údaje o spotrebe energie a spotrebe vody zobrazené na stránke s dokončením programu slúžia len ako referenčné údaje pre používateľa. Vzhľadom na rôzne domáce prostredia a zvyky jednotlivých používateľov sa môžu vyskytnúť rozdiely v porovnaní s výsledkami testov v štandardnom laboratórnom prostredí.
- Naplnením domácej práčky alebo domácej práčky so sušičkou po kapacitu uvádzanú výrobcom pre jednotlivé cykly prispieujete k úspore energie a vody.
- Mieru hluku a zostávajúcej vlhkosti ovplyvňuje rýchlosť odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania počas fázy odstredovania, tým väčší hluk práčka vydáva a tým nižšia je miera zostávajúcej vlhkosti.
- Najúčinnnejšie cykly z hľadiska spotreby energie sú spravidla tie, ktoré majú dlhšie trvanie pri nižšej teplote.

Nastavenia

Používání nastavení

- Ťuknite na .
- Ťuknite na položku **Bežný** alebo **Práčka**.
- Posúvaním po obrazovke vyberte požadovanú ponuku.
- Zmeňte nastavenia alebo spustite funkciu.



POZNÁMKA

- Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, ťuknite na  v ľavom hornom rohu alebo na  v pravom hornom rohu obrazovky.

Popis ponuky Nastavenia

Bežný

Možnosti	Popisy
Konto Samsung	Môžete sa prihlásiť do svojho účtu Samsung alebo si vytvoriť nový účet Samsung.
Pripojenia	Slúži na zapnutie alebo vypnutie siete Wi-Fi. Môžete tiež spustiť funkciu Smart Control. • Wi-Fi: Ťuknutím zapnete alebo vypnete sieť Wi-Fi. - Rozhranie Wi-Fi práčky je v predvolenom výrobnom nastavení vypnuté. Automaticky sa však zapne pri prvom zapnutí práčky. Následne sa uchová konečné nastavenie rozhrania Wi-Fi bez ohľadu na stav napájania práčky. - Po zapnutí rozhrania Wi-Fi práčky a pripojení k sieti práčka zostane pripojená k sieti aj po vypnutí napájania. - Ikona Wi-Fi signalizuje, že práčka je pripojená k smerovaču prostredníctvom Wi-Fi pripojenia. • Jednoduché pripojenie: Aplikáciu SmartThings môžete jednoducho nainštalovať pomocou zobrazeného kódu QR na obrazovke. - Práčku môžete pripojiť k aplikácii SmartThings a ovládať ju tak na diaľku. • Bluetooth: Musíte zapnúť funkciu Bluetooth v telefóne, naskenovať a vykonať spárovanie. Po úspešnom spárovaní zariadení môžete telefonovať alebo prehrávať hudbu a pohodlnejšie spravovať bielizeň.
Zamknúť	Ovládanie práčky môžete uzamknúť, aby ste zabránili deťom alebo bábätkám náhodne spustiť alebo nastaviť práčku. • Keď je aktivovaná funkcia Zamknúť, dotykový displej a dvierka sa z bezpečnostných dôvodov uzamknú. • Môžete uzamknúť ktorýkoľvek vybraný cyklus. • Odomknutie vykonáte stlačením a podržaním tlačidla Odomknúť na 3 sekundy.  POZNÁMKA • Ak chcete do práčky vložiť ďalšie veci, keď je aktivovaná funkcia Zamknúť, musíte najprv vypnúť funkciu Zamknúť. • Keď je funkcia Zamknúť zapnutá, po cykle prania nemôžete otvoriť dvierka. Najprv vypnite funkciu a potom otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

Funkcie

Možnosti	Popisy
Zvuky	Môžete nastaviť režim zvuku, zvukový motív, hlasitosť a štýl hlasu. • Režim zvuku: Môžete nastaviť požadovaný režim zvuku spomedzi možností Hlas, Tón a Stlmenie. - Ak nastavíte režim zvuku na možnosť Stlmenie, zvuk upozornenia sa z bezpečnostných dôvodov nevypne. • Motív zvuku: Môžete vybrať požadovaný zvukový motív. Jedným ťuknutím na motív spustíte ukážku zvuku. • Hlasitosť: Môžete nastaviť hlasitosť systémových zvukov a zvukov médií. - Režim zvuku sa automaticky zmení na Hlas, ak upravíte hlasitosť, keď je režim zvuku nastavený na Stlmenie. • Hlasový štýl: Môžete vybrať požadovaný štýl hlasu. Jedným ťuknutím na štýl spustíte ukážku zvuku.
Upozornenia zariadení v domácnosti	Môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia pre domáce zariadenia zaregistrované v aplikácii SmartThings.
Displej	Môžete nastaviť jas a veľkosť písma.
Avatar	Interakciu s vybraným avatarom si môžete pozrieť návody na používanie zariadenia, dostávať rôzne oznámenia a využívať ďalšie služby.
Bixby	Môžete nastaviť možnosti Prebudenie hlasom a Zvuková spätná väzba.  POZNÁMKA • Do pracovnej plochy práčky je zabudovaný mikrofón na rozpoznávanie hlasu. - Najlepší spôsob, ako používať funkciu rozpoznávania hlasu, je postaviť sa do vzdialenosti 1 metra (3 stôp) od práčky, znížiť okolitý hluk a hovoriť nahlas a zreteľne rovnomerným tempom smerom k zabudovanému mikrofónu. • Funkcia rozpoznávania hlasu nemusí fungovať, ak stojíte vo vzdialenosti väčšej ako 1 meter (3 stopy) alebo ak hovoríte príliš potichu.
Mikrofón	Môžete zapnúť alebo vypnúť používanie mikrofónu.
Zámok aplikácií	Môžete zapnúť alebo vypnúť zamknutie aplikácií. Ak je táto možnosť zapnutá, vybraná aplikácia nebude k dispozícii.
Jazyk	Môžete zmeniť jazyk systému.
Dátum a čas	Čas a dátum môžete nastaviť automaticky alebo manuálne a môžete nastaviť požadovaný formát času.

Možnosti	Popisy
Jednotky tekutín	Môžete vybrať jednotky kvapalín.
Prístupnosť	Môžete upraviť nastavenia hlasového sprievodcu a zlepšenia viditeľnosti. • Hlasový sprievodca: Zapnutím tejto funkcie získate hlasovú spätnú väzbu z práčky. - Keď je hlasový sprievodca zapnutý, zostane zapnutý aj po reštartovaní zariadenia. Môžete ho pozastaviť pomocou tlačidla Zjednodušenie prístupu v ľavom hornom rohu domovskej obrazovky alebo ho úplne zastaviť stlačením tlačidla Vyp., ktoré je zobrazené nižšie. Ak potrebujete vypnúť ikonu hlasového sprievodcu, vypnite funkciu hlasového sprievodcu v ponuke Nastavenia. - Spôsob použitia: Položky môžete prepínať posúvaním obrazovky doľava a doprava. Po vypočutí hlasového pripomenutia položky dvakrát kliknite na obrazovku, čím aktivujete položku. • Zlepšenie viditeľnosti: Ak chcete zlepšiť viditeľnosť, môžete zmeniť položky Vysoký kontrast a Veľkosť textu.
Aktualizácia softvéru	Môžete si stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru. Sťahovanie sa začne automaticky, keď je práčka pripojená k sieti Wi-Fi.
Podpora	Môžete si pozrieť používateľskú príručku alebo spustiť službu vzdialenej podpory. • Získajte vzdialenú podporu pre všetky potreby týkajúce sa vášho zariadenia.
Resetovať	Môžete resetovať nastavenia siete alebo resetovať všetky nastavenia. • Resetovať sieťové nastavenia: - Týmto sa resetujú nastavenia pripojenia k sieti Wi-Fi a aplikácii SmartThings. • Resetovať všetky nastavenia: - Týmto sa resetujú všetky nastavenia vrátane nastavení siete a osobných údajov. - Vaša práčka sa resetuje na továrenské nastavenia. • Reštartovať: Reštartovanie zariadenia.
Informácie o zariadení	Môžete skontrolovať informácie o práčke, ako napríklad stav a právne informácie.

Funkcie

Práčka

Možnosti	Popisy
	Môžete vybrať režim dávkovača a nastaviť typ pracieho prostriedku, koncentráciu a množstvo. Práčka automaticky dávkuje primerané množstvo pracieho prostriedku pre zvolený cyklus. Autom. dávkovač Môžete vybrať Režim dávkovača. Predvolené nastavenie je Bežný prací prostriedok. • Typ pracieho prostr.: Môžete vybrať iba Bežný prací prostriedok. • Koncentrácia: Môžete zmeniť úroveň koncentrácie. - 1x > 2x > 3x - Predvolené nastavenie je 1x. • Množstvo: Môžete si vybrať množstvo pracieho prostriedku, ktoré sa má dávkovať počas každého pracieho cyklu. - Nízke > Stredné > Vysoké - Predvolené nastavenie je Stredné. Flexibilný autom. dávkovač Flexibilný autom. dávkovač môžete nastaviť na dávkovanie zmäkčovadla alebo bežného pracieho prostriedku. Pred prepnutím medzi zmäkčovadlom a pracím prostriedkom (Bežný prací prostriedok, Spec. prací prostriedok alebo Detský prací prostriedok) musíte spustiť funkciu čistenia čerpadla. • Typ pracieho prostr.: Túto možnosť môžete nastaviť na dávkovanie nasledujúcich položiek: Zmäkčovadlo alebo Bežný prací prostriedok, Špec. prací prostriedok, Detský prací prostriedok. Predvolené nastavenie je Zmäkčovadlo. • Koncentrácia: Môžete zmeniť úroveň koncentrácie. - 1x > 2x > 3x - Predvolené nastavenie je 1x. • Množstvo: Môžete vybrať množstvo pracieho prostriedku/zmäkčovadla, ktoré sa má pridať do každého pracieho cyklu. - Nízke > Stredné > Vysoké - Predvolené nastavenie je Stredné.  POZNÁMKA • Automatické dávkovanie pracieho prostriedku môžete zapnúť a vypnúť a môžete nastaviť množstvo pracieho prostriedku, ktoré sa má dávkovať pre jednotlivé cykly. Ak vypnete automatické dávkovanie pracieho prostriedku, musíte ho pridať manuálne. • Ak ste flexibilný automatický dávkovač nastavili na možnosť Bežný prací prostriedok, práčka nemôže počas pracieho cyklu dávkovať zmäkčovadlo. Ak chcete použiť zmäkčovadlo, pridajte ho do bubna alebo manuálneho dávkovača po skončení programu a spustíte program Plách. + odstred.. • Ak ste nastavili dvojúčelový automatický dávkovač na bežný prací prostriedok a chcete použiť špeciálny prací prostriedok (na vlnu, detské oblečenie atď.), špeciálny prací prostriedok musíte dať do bubna alebo manuálneho dávkovača na prací prostriedok. • Ak ste nastavili dávkovač 2 na Špec. prací prostriedok, cyklus Vlna/Jemná bielizeň/Športové oblečenie/Funkčné oblečenie bude automaticky používať dávkovač 2. • Ak ste nastavili dávkovač 2 na Detský prací prostriedok, cyklus Detská bielizeň bude automaticky používať dávkovač 2.
Autom. dávkovače	

Možnosti	Popisy
Čistenie čerpadla	Túto funkciu môžete použiť na odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku alebo zmäčkovadla v čerpadle. Túto funkciu použite po vyprázdnení a vyčistení dávkovača. - Môžete si vybrať z možností Autom. dávkovač alebo Flexibilný autom. dávkovač. - Nalejte vodu do dávkovača po čiaru MAX a následne ťuknite na položku Spustiť čistenie.  POZNÁMKA - Pred čistením čerpadla vyprázdnite bubon. - Počas procesu čistenia čerpadla sa bubon otáča, aby vypustil vodu. Po dokončení procesu čistenia čerpadla sa voda vo vnútri dávkovača(-ov) automaticky vypustí. V priehradke však môže zostať malé množstvo zvyškovej vody, preto sa odporúča vyprázdniť ju manuálne.
Vzorec AI	Táto funkcia ukladá často používané cykly a nastavenia. Keď funkciu zapnete, práčka si bude pamätať cykly, ktoré najčastejšie používate, a tiež ich nastavenia (Tepl., Odstredovanie, Znečistenie) a zobrazí ich v poradí frekvencie používania.
Moje cykly	Pridávajte alebo odoberajte cykly a vytvorte si tak osobný zoznam cyklov. - Cyklos môžete upraviť a vytvoriť osobný cyklus, len keď práčka nie je v prevádzke.  POZNÁMKA - Cykly Eco 40-60 a Čistenie bubna⁺ nemožno odstrániť zo zoznamu cyklov. - Moje cykly môžete tiež upravovať v aplikácii SmartThings.
Kalibrácia	Môžete znova spustiť kalibráciu na stanovenie presného zistenia hmotnosti. - Kalibrácia sa nespustí, ak nie sú dvierka správne zatvorené. - Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

Funkcie

Špeciálne funkcie

Smart control

Práčku môžete pripojiť k aplikácii SmartThings a ovládať ju tak na diaľku.

Pripojenie práčky

- Stiahnutie a otvorenie aplikácie SmartThings v mobilnom zariadení
- Ťuknutím na  zapnete práčku.
- Vykonajte pripojenie ťuknutím na položku  > **Bežný** > **Pripojenia** > **Jednoduché pripojenie** a naskenovaním kódu QR.

POZNÁMKA

- Ak sa vaša práčka nepripojí k aplikácii SmartThings, skúste to znova.
- Ak ste po pripojení práčky pomocou aplikácie SmartThings zaznamenali problém s pripojením na internet, skontrolujte smerovač.
- Ak je sieť Wi-Fi vypnutá, ťuknite na položku  > **Bežný** > **Wi-Fi** a následne zapnite sieť Wi-Fi.
- Zapnutie rozhrania Wi-Fi práčky umožňuje pripojiť práčku k aplikácii SmartThings v smartfóne alebo tablete bez ohľadu na to, či je práčka zapnutá alebo nie. Ak je však rozhranie Wi-Fi práčky vypnuté, práčka sa v aplikácii SmartThings zobrazuje ako nepripojená.
- Pred spustením funkcie Smart Control zatvorte dverka.

Stay Connect

Funkciu Stay Connect nastavte v aplikácii SmartThings. Vaša práčka zostane pripojená k aplikácii, takže ju môžete používať aj vtedy, keď ste mimo domova.

1. Ak v aplikácii SmartThings zapnete funkciu Stay Connect, práčka zostane pripojená aj po dokončení cyklu.
 - Funkcia Stay Connect zostane aktívna 24 hodín, ak zostanú dverka zatvorené.
2. Keď je funkcia Stay Connect aktívna, na displeji práčky svietia ikony Smart Control, Zámok dverok a Wi-Fi.
3. Pomocou aplikácie SmartThings môžete pohodlne ovládať práčku.

POZNÁMKA

- V niektorých prípadoch sa môže rozsvietiť iba ikona funkcie Zámok dverok.

SmartThings

Pripojenie Wi-Fi

Prejdite v smartfóne alebo tablete do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.

- Toto zariadenie podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz.

Stiahnuť

Nájdite aplikáciu SmartThings v obchode s aplikáciami (Obchod Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) vyhľadaním výrazu „SmartThings“. Stiahnite aplikáciu do zariadenia a nainštalujte ju.

POZNÁMKA

Aplikácia sa môže zmeniť bez upozornenia s cieľom zlepšenia výkonu.

Prihlásenie

Najskôr sa musíte do aplikácie SmartThings prihlásiť pomocou účtu Samsung. Ak chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebuje samostatnú aplikáciu.

POZNÁMKA

Ak už máte účet Samsung, prihláste sa doň. Registrovaný používateľ smartfónu alebo tabletu Samsung sa prihlási automaticky.

Postup registrácie zariadenia v aplikácii SmartThings

1. Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie je, prejdite do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.
2. Otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu **SmartThings**.
3. Ak sa zobrazí správa A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.), vyberte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvolte možnosť **+** a vyberte práčku zo zoznamu dostupných zariadení. Ak vaše zariadenie nie je uvedené, vyberte položky **Device Type (Typ zariadenia) > Specific Device Model (Konkrétny model zariadenia)** a pridajte ho manuálne.
5. Zaregistrujte zariadenie do aplikácie SmartThings podľa nasledujúceho postupu.
 - a. Pridajte zariadenie do aplikácie SmartThings. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k aplikácii SmartThings.
 - b. Po dokončení registrácie sa zariadenie zobrazí v smartfóne alebo tablete.

POZNÁMKA

- Vzhľadom na rôzne obdobia vývoja výrobku sa názvy aplikácií budú líšiť. Názvy Samsung SmartThings, SmartThings, Samsung Connect, Samsung Smart Home a Samsung Smart Connect majú rovnaký význam.
- Výrobok nebude v súlade s rozhraním aplikácie a príručkou z dôvodu funkčných úprav. Pozrite si aktuálne rozhranie aplikácie.

Funkcie

Oznámenie o softvéri s licenciou open source

Softvér, ktorý tento produkt používa, obsahuje softvér s licenciou open source. Ak chcete získať kompletný príslušný zdrojový kód v období troch rokov od posledného dodania tohto produktu, kontaktujte náš tím podpory na adrese <http://opensource.samsung.com> (použite ponuku „Inquiry“ (Dopyt)).

Kompletný príslušný zdrojový kód je tiež možné získať na fyzickom médiu, ako je CD-ROM. Táto služba je spoplatnená minimálnym poplatkom.

Pomocou webovej adresy http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 sa dostanete k informáciám o licencií open source súvisiacim s týmto produktom. Táto ponuka platí pre každého, komu boli dodané tieto informácie.



POZNÁMKA

Spoločnosť Samsung týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a s príslušnými štatutárnymi požiadavkami v Spojenom kráľovstve. Plné znenie európskeho vyhlásenia o zhode a vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Oficiálne vyhlásenie o zhode nájdete na adrese <http://www.samsung.com>. Prejdite do sekcie Support (Podpora) > Úvodná stránka a zadajte názov modelu.

Maximálny výkon vf. vysielača:

Wi-Fi	
Frekvenčný rozsah	Výkon vysielača (max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

Funkcia 5 GHz WLAN tohto zariadenia sa smie prevádzkovať len v interiéri. Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých krajinách EÚ.

Údržba

Práčku udržiujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

Starostlivosť o produkty

Obrazovka Starostlivosť o produkty ponúka tipy na údržbu, aby ste udržali práčku čistú a predĺžili životnosť výrobku. Môžete skontrolovať zostávajúci počet cyklov do nasledujúceho cyklu Čistenie bubna⁺ a spustiť cyklus Čistenie bubna⁺.

POZNÁMKA

Ak je potrebné vykonať cyklus Starostlivosť o produkty, na domovskej obrazovke sa zobrazí správa pomocníka. Podľa pokynov na obrazovke spustíte cyklus Čistenie bubna⁺.

1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku **Starostlivosť o produkty** prejdite na obrazovku Starostlivosť o produkty.
2. Ťuknutím na položku **Vyčistiť** spustíte cyklus starostlivosti.

Čistenie bubna⁺

Určité podmienky používania a prostredia môžu spôsobiť, že sa v bubne nahromadia zvyšky alebo zápach. Aby ste zabránili tomuto hromadeniu alebo zápachu a udržali bubon čistý a svieži, cyklus Čistenie bubna⁺ vykonajte aspoň raz za mesiac alebo každých 40 cyklov. Pri použití cyklu Čistenie bubna⁺ vykonajte odporúčaný postup uvedený nižšie.

1. Ťuknite na .
2. Na obrazovke cyklu vyberte položku **Starostlivosť o produkty > Čistenie bubna⁺**.
3. Ťuknite na položku **Vyčistiť**.

POZNÁMKA

- Teplota vody pre cyklus Čistenie bubna⁺ je predvolene nastavená na 70 °C. Túto teplotu nie je možné zmeniť.
- Neprekračujte rysku max. úrovne. Počas cyklu Čistenie bubna⁺ nepoužívajte ani nezmiešavajte žiadne ďalšie pracie prostriedky alebo chemikálie. Ak je to potrebné, cyklus Plách. + odstred. spustite po skončení cyklu Čistenie bubna⁺, aby sa pomohli odstrániť zostávajúce zvyšky.


Pripomenutie Čistenie bubna⁺

- Po každých 40 cykloch sa na jednu hodinu na displeji práčky zobrazí správa „Čas na spust. cyklu Samočistenie⁺. Stlačte Vyčistiť na spust. cyklu Starostlivosť o produkty.“, aby vás upozornila, že máte spustiť cyklus Čistenie bubna⁺.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča pravidelne spúšťať tento cyklus.
- Upozornenie Čistenie bubna⁺ sa zobrazí, keď práčka dokončí cyklus. Ak otvoríte dvierka, správa zmizne a na displeji sa automaticky zobrazí obrazovka nastavenia cyklu Čistenie bubna⁺.
- Pred vypnutím sa na LCD paneli zobrazí pripomenka pre ďalších 5 po sebe idúcich cyklov. Ďalšia pripomenka sa zobrazí až po dokončení ďalších 40 cyklov.


Údržba

Pohotovostné vypustenie vody


V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustíte z bubna vodu.

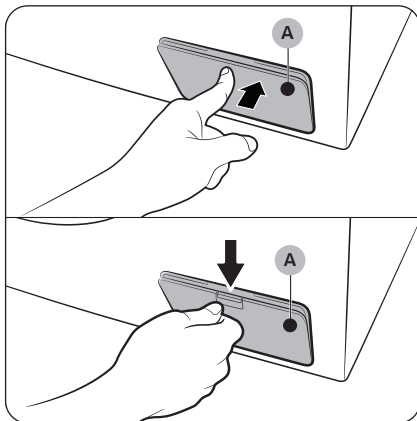

1. Automatickú práčku vypnete a odpojíte z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte **kryt filtra (A)**.
 - TYP 1: Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra (A)** otvorte filter.
 - TYP 2: Zatlačením na západku **krytu filtra (A)** otvorte filter.

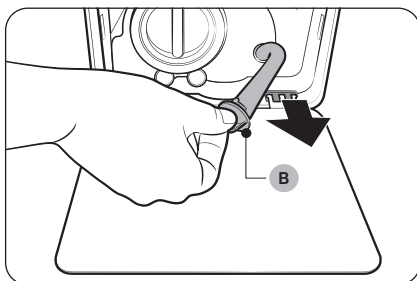

3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržiavajte pritom **uzáver trubice (B)**.

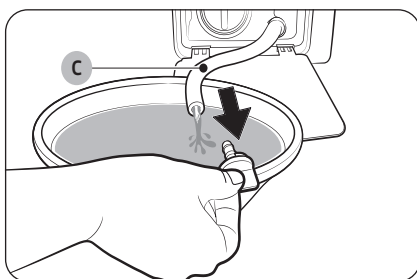

4. Odstráňte uzáver z **trubice núdzového vývodu (C)** a vodu z nej nechajte vytečť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.


Čistenie

Povrch práčky


Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprejajte vodu.

Mriežkový filter

Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.

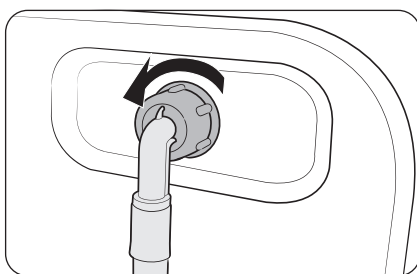

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby z nej nevytekala voda.

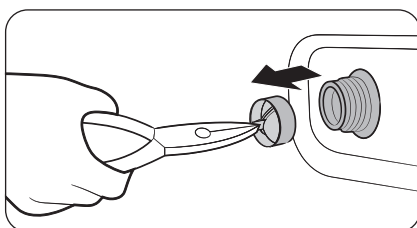

4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasadte späť do prívodového ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.


POZNÁMKA

Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „4C“.


Údržba

Odpadový filter


Odpadový filter odporúčame čistiť každé 2 mesiace, aby ste predišli jeho upchatiu. Upchatý odpadový filter môže znížiť účinnosť prania.

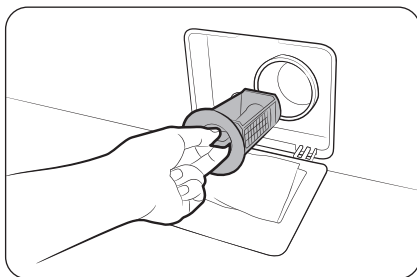

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť **Pohotovostné vypustenie vody**.
3. Otvorte **kryt filtra**.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustite z neho zostávajúcu vodu.

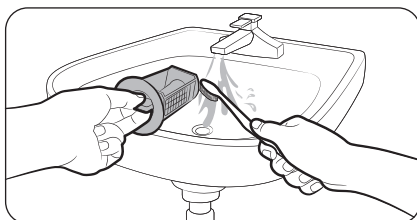

5. Odpadový filter vyčistite jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

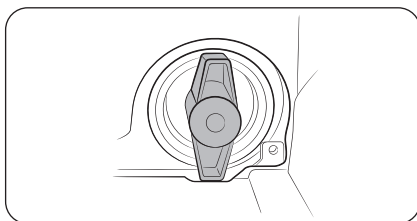

POZNÁMKA

- Niektoré odpadové filtre sú vybavené bezpečnostným otočným gombíkom, ktorého úlohou je predchádzať zraneniam detí. Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa otvára zatlačením a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Filter sa otvorí vďaka pružinovému mechanizmu bezpečnostného otočného gombíka.
- Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa zatvára otočením v smere hodinových ručičiek. Pružina zaštrkoce. Tento zvuk je normálny.

POZNÁMKA

Ak je filter čerpadla upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.

UPOZORNENIE


- Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
- Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.

Zásuvka na pracie prostriedky


V záujme predchádzania hromadeniu zvyškov pracieho prostriedku v zásuvke na pracie prostriedky ju raz alebo dvakrát mesačne čistite. Čistite ju tiež vždy, keď dopĺňate alebo meníte prací prostriedok či aviváž.

UPOZORNENIE

- Pred čistením nezabudnite práčku vypnúť a odpojiť napájací kábel.
- V prípade, že práčku plánujete dlhšiu dobu nepoužívať, vyprázdnite dávkovače a dôkladne ich vyčistite.

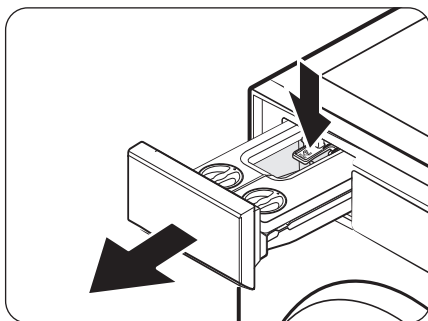

1. Zatlačte **páčku na uvoľnenie** na vnútornej strane zásuvky a vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

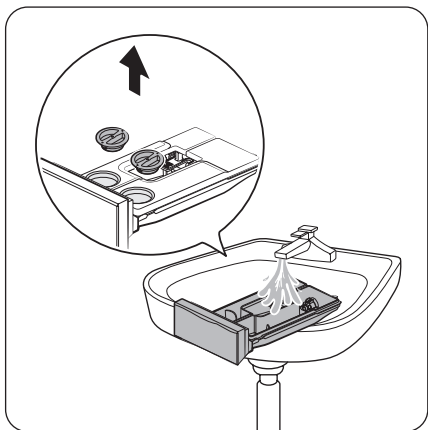


2. Otvorte uzávery dávkovačov a očistite vnútro dávkovačov pomocou vody.
 - Po skončení čistenia vodu utrite a zatvorte uzávery.

POZNÁMKA


Ak došlo k stvrdnutiu čistiaceho prostriedku v dávkovači, otvorte dávkovač a nalejte doň vlažnú vodu, čím sa spomínané prostriedky rozpustia. Následne dôsledne vyčistite vnútro dávkovača a jeho zadný ventil.

Údržba

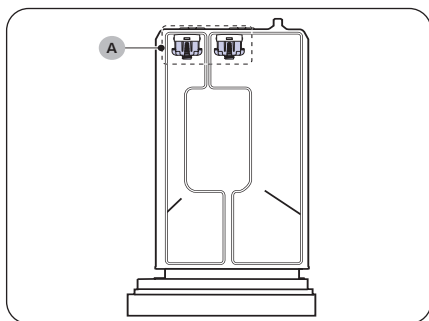


POZNÁMKA

- Nepoužívajte kefu ani iný nástroj na čistenie **dielu (A)** zásuvky na prací prostriedok. Oplachujte ich výhradne vodou.
- Nerozoberajte **diel (A)**.

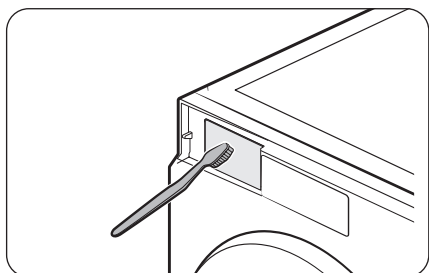

3. Pomocou kefy na fľaše vyčistite výklenok v zásuvke a odstráňte z neho vodný kameň a zvyšky pracieho prostriedku.

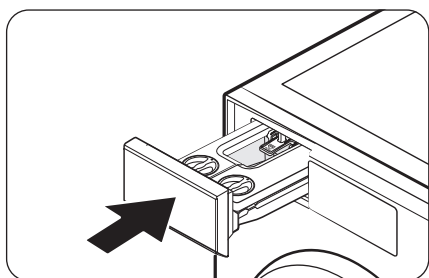

4. Vložte zásuvku na prací prostriedok naspäť do práčky.

POZNÁMKA

- Pred vložením priečinka na prací prostriedok skontrolujte, či je výklenok priečinka úplne suchý.
- Zatvorte kryty obidvoch dávkovačov a vložte ich späť do zásuvky.

UPOZORNENIE

Nestriekajte vodu do výklenkov v zásuvke na prací prostriedok. Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Odmrazovanie práčky

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.

Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky

Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte napájací kábel.

1. Ťuknite na .
2. Na obrazovke cyklu vyberte položku **Plách. + odstred.**
3. Vyprázdňte bubon a následne ťuknite na položku .
4. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
5. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
6. Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.

Riešenie problémov

V prípade problému skontrolujte informačné hlásenie na LCD obrazovke a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Ťuknutím na ☺ spustíte práčku. • Uistite sa, či nie je aktivovaná funkcia Zamknúť. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Skontrolujte, či je správne napájanie. • Zistené nízke napätie. - Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň. • Vyčistite filter.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprivádza.	• Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný. • Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené. • Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedok.	• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na prací prostriedok. • Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe. • Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na prací prostriedok.

Problém	Riešenie
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	• Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. • Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. • Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. • Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. • Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. • Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Je to normálny jav. • Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra. • Várku rozložte. Ak je potrebné operať len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného odstredovania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole.
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne problém s vypúšťaním, kontaktujte servis. • Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. • Zatvorte dvierka a ťuknite na ☹. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. • Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý.
Nedajú sa otvoriť dvierka.	• Ťuknutím na ☹ zastavte práčku. • Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. • Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania. • Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla. • Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. • Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypnutí práčky.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Nadmerné množstvo mydlín.	- Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. - Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. - Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. - Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.
Práčka sa zastaví.	- Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. - Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. - Zatvorte dvierka a ťuknutím na  spusťte práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka. - Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. - Cyklos sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí. - Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter. - Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	- Úplne otvorte oba kohútiky. - Skontrolujte, či je vybraná správna teplota. - Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky. - Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C. Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania. - Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý. - Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Je to normálny jav. - Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.

Problém	Riešenie
Várka je na konci cyklu mokrá.	- Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstredovania. - Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín. - Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť. - Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.
Uniká voda.	- Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. - Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. - Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. - Práčku neprepínajte. - Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. - Skontrolujte odtokovú hadicu. - Uistite sa, či nie je koniec odtokovej hadice položený na podlahe. - Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá.
Cítiť zápach.	- V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. - Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. - Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). - Po dokončení cyklu vysušte vnútrošok práčky.
Na displeji sa zobrazuje správa s upozornením, že dávkovač je otvorený.	- Skontrolujte, či je zásuvka na prací prostriedok riadne zatvorená. - Otvorte zásuvku na prací prostriedok a znova ju zatvorte. Uistite sa, či je riadne zatvorená.
Predĺžený čas prania.	Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.

- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko. Číslo na servisné stredisko je uvedené na štítku pripevnenom na výrobku.
- Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie produktu, zranenie ani iné bezpečnostné problémy s produktom spôsobené opravami, pri ktorých nie sú dodržané pokyny uvedené v týchto návodoch na opravu. Záruka sa nevzťahuje ani na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu (zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung).

Riešenie problémov

Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobraziť informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kód	Riešenie
Skontrolujte odtok. 5C	- Práčka sa nevypúšťa správne. - Vyčistite vypúšťací filter a následne ťuknutím na položku Spustiť znovu spustíte práčku. Alebo ju vypnite a po 2-3 minútach znova zapnite a skúste to znova.
Skontrolujte prívod vody. 4C	- Skontrolujte kohútiky a následne ťuknutím na položku Spustiť znovu spustíte práčku. Alebo ju vypnite a po 2-3 minútach znova zapnite a skúste to znova. - Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté. - Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté. - Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. - Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené. - Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý. - Keď sa objaví príslušný informačný kód, všetky tlačidlá budú na 3 sekundy deaktivované. - Keď sa zobrazí správa, zariadenie vypúšťa vodu po dobu 3 minút. Tlačidlo napájania bude zatiaľ deaktivované.
Voda je príliš horúca. 4C2	- Voda je príliš horúca. Niektoré látky je potrebné chrániť. - Skontrolujte, či sú hadice na prívod vody správne pripojené, a potom ťuknutím na položku Spustiť znovu spustíte práčku. Alebo ju vypnite a po 2-3 minútach znova zapnite a skúste to znova.
Odstreďovanie do sucha neprebieha správne UB	- Nie je dostatok bielizne alebo je náplň nevyvážená. - Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu. - Pridajte ďalšiu bielizeň alebo nanovo rozdeľte predmety a následne ťuknutím na položku Spustiť znovu spustíte práčku. Alebo ju vypnite a po 2-3 minútach znova zapnite a skúste to znova.
Sú otvorené dverka DC	- Zatvorte ich a skúste to znova. - Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. - Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
Spínač dvierok nefunguje správne DC1	Skontrolujte, či sa v okolí dvierok nenachádzajú cudzie predmety, následne zatlačte dverka a skúste to znova.
OC	Pretiekla voda. - Znova spustíte odstredovanie. - Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Kód	Riešenie
LC, LC1	Skontrolujte odtokovú hadicu. • Uistite sa, či nie je koniec odtokovej hadice položený na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
3C	Skontrolujte prevádzku motora bubna. • Skúste znova spustiť cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
3CP	Je potrebné skontrolovať elektronické ovládanie. • Skúste znova spustiť cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
UC	Skontrolujte prevádzku motora pulzátora. • Skontrolujte, či je správne napájanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
	Zistené nízke napätie. • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
HC	Kontrola vysokej teploty ohrevu. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
AC	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zostavami PBA. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
8C	Snímač MEMS nefunguje správne. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.
AC6	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnou zostavou PBA a zostavou PBA invertora. • V závislosti od stavu sa môže práčka automaticky vrátiť k bežnej prevádzke. • Práčku vypnite a reštartujte cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckeho servisu.

Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.

Špecifikácie

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly poskytujú pokyny na starostlivosť o odevy. Etikety na odevoch obsahujú symboly s pokynmi na sušenie, bielenie a žehlenie, prípadne chemické čistenie. Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov v prípade domácich a dovezených výrobkov.

Dodržiavaním pokynov na etikete týkajúcej sa starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s práním.

Pranie

	Pranie pri vysokej teplote 95 °C.
	Pranie farebného oblečenia pri 60 °C.
	Pranie farebného oblečenia pri 60 °C. (Pranie farebného oblečenia s označením „ľahká starostlivosť“)
	Pranie farebného oblečenia pri 40 °C.
	Mierne pranie pri 40 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 40 °C.
	Jemné pranie pri 30 °C.
	Veľmi jemné pranie pri 30 °C.
	Veľmi mierne jemné pranie pri 30 °C.
	Ručné pranie.
	Neprat.

POZNÁMKA

Čísla vo vaničke uvádzajú konkrétne teploty prania v stupňoch Celzia, ktoré sa nesmú prekročiť.

Bielenie

	Je povolené akékoľvek bielidlo.
	Je povolené len kyslíkové bielidlo.
	Nebieliť.

Sušenie

	Sušenie v sušičke/sušenie pri teplote 80 °C pri bežnom procese sušenia.
	Sušenie v sušičke/sušenie pri teplote 60 °C pri miernom procese sušenia.
	Nesušiť v sušičke
	Sušenie na šnúre.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre.
	Sušenie na rovnom povrchu.
	Sušiť odkvapkaním na rovnom povrchu.
	Sušenie na šnúre v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre v tieni.
	Sušenie na rovnom povrchu v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu v tieni.

POZNÁMKA

- Bodky označujú úroveň sušenia sušičky.
- Čiary označujú typ a miesto sušenia.

Žehlenie

	Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C. Venujte zvýšenú pozornosť pri použití naparovacích žehličiek (žehlite bez pary).
	Nežehliť.



POZNÁMKA

Bodky označujú teplotný rozsah žehlenia (regulačné, naparovacie, cestovné žehličky a žehliace prístroje).

Profesionálna starostlivosť

	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Nečistiť chemicky.
	Profesionálne mokré čistenie.
	Jemné profesionálne mokré čistenie.
	Veľmi jemné profesionálne mokré čistenie.
	Nečistiť mokrým čistením.



POZNÁMKA

- Písmená v kruhu označujú rozpúšťadlá (P, F) používané pri chemickom alebo mokrom čistení (W).
- Všeobecne čiara pod symbolom označuje jemnejšie zaobchádzanie (napr. Jemný cyklus pre slabo znečistený odev). Dvojitá čiara označuje úroveň starostlivosti pri obzvlášť jemnom zaobchádzaní.

Špecifikácie

Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte veko, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie flákov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
- Šetrite vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

Záruka na náhradné diely

Zaručujeme dostupnosť nasledovných náhradných dielov pre profesionálnych opravárov a koncových používateľov, a to minimálne na obdobie 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.


- Dvierka, pánty a tesnenia dvierok, ďalšie tesnenia, zostava zámku dvierok a plastové periférne zariadenia, ako sú dávkovače na prací prostriedok.
- Uvedené náhradné diely si môžete zakúpiť na webovej lokalite nižšie.
 - <http://www.samsung.com/support>

Spotreba energie v pohotovostnom režime

Spotreba energie	Vypnutý režim	0,50 W
	Pohotovostný sieťový režim	2,00 W
	Čas v pohotovostnom sieťovom režime (Wi-Fi)	10 min.

Hárok špecifikácií

„*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).

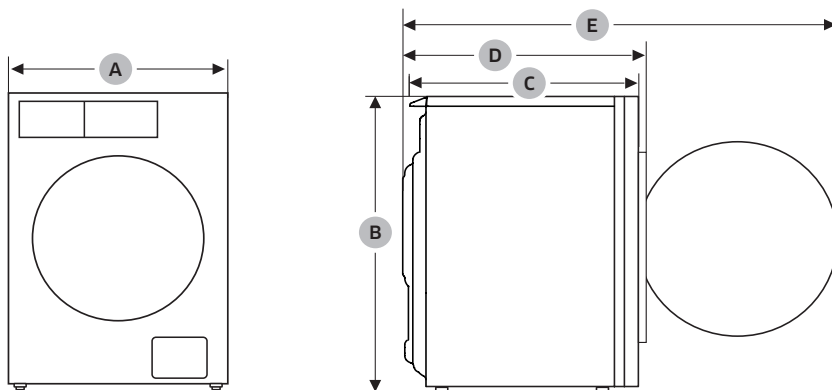

Typ		Práčka s predným plnením	
Názov modelu		WF9*F09C**	WF9*F11C**
Rozmery	A (šírka)	600 mm	
	B (výška)	850 mm	
	C (hĺbka)	600 mm	
	D	630 mm	
	E	1075 mm	
Tlak vody		50–1000 kPa	
Čistá hmotnosť		75 kg	
Maximálna kapacita		Pranie a odstredovanie	
		9,0 kg	11,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220-240 V str. prúd/50 Hz	1900–2300 W
Otáčky pri odstredovaní		1400 ot./min	

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.

Špecifikácie

Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanie programu (HH:MM)	Spotreba energie (kWh/cykus)	Spotreba vody (l/cykus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstredovania (ot./min.)
WF9*F09C**	Eco 40-60	9	3:48	0,318	81,4	25	53,9	1400
		4,5	2:54	0,218	42,5	24	53,9	1400
		3	2:54	0,145	33,8	24	53,9	1400
	Bavlna 20°C	9	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bavlna 60°C	9	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bavlna 60°C +Bublínkové čistenie	9	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntetika 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Rýchle pranie 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800
WF9*F11C**	Eco 40-60	11	4:00	0,605	89,0	29	53,9	1400
		5,5	3:00	0,295	51,1	23	53,9	1400
		3	2:40	0,179	38,0	23	53,9	1400
	Bavlna 20°C	11	3:26	0,400	110,0	20	50,0	1400
	Bavlna 60°C	11	2:32	1,700	127,0	60	50,0	1400
	Bavlna 60°C +Bublínkové čistenie	11	3:02	2,150	129,0	60	50,0	1400
	Syntetika 40°C	4	2:59	0,820	58,0	40	33,0	1200
	Rýchle pranie 15'	2	0:15	0,015	42,0	15	105,0	800

- Hodnoty uvádzané pri iných programoch ako Eco 40-60 a pri cykle prania a sušenia sú len orientačné.
- Časové hodnoty uvedené v tejto časti sa môžu líšiť od skutočných hodnôt v dôsledku vplyvu tlaku/ tvrdosti/ teploty vody, typu/množstva/úrovne znečistenia bielizne, typu/množstva použitého pracieho prostriedku, zdroja napájania a zvolených dodatočných funkcií.

Informácie databázy EPREL

Informácie o energetickom štítku tohto výrobku nájdete v Európskej databáze výrobkov s energetickým označením (EPREL) na adrese https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, pričom ***** predstavuje registračné číslo EPREL výrobku. Registračné číslo je uvedené na štítku s údajmi o vašom výrobku.

Kontaktné údaje

MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Poznámky

SAMSUNG