



# **CRUSHER<sup>®</sup>**

## **— PLYR 720 —**

**NÁVOD NA POUŽITIE**

# CRUSHER PLYR 720 | NÁVOD NA POUŽITIE

---



VÍTAJTE V SKULLCANDY GAMING



NASKENUJTE, ABY STE  
MOHLI ZAČAŤ NASKENUJTE,  
ABY STE MOHLI ZAČAŤ




Stiahnite si aplikácie Skull-HQ PC a Skullcandy Mobile na **stránke**  
**skullcandy.com/gaming-software** a využijete naplno potenciál  
 svojich slúchadiel Crusher PLYR 720.

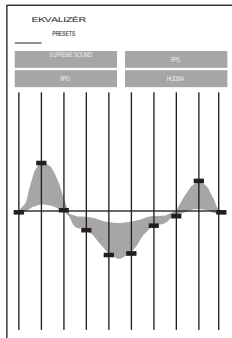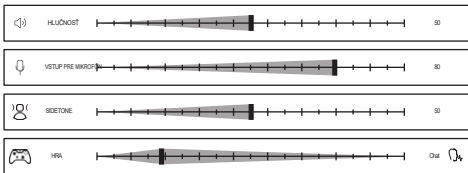

## VÍTAJTE V SKULLCANDY GAMING

- 1 Zapnutie/vypnutie + párovanie Bluetooth
- 2 Joystick Hlasitosť, mixovanie chatu, sidetone, prednastavenia ekvalizéra
- 3 Tlačidlo stíšenia
- 4 Koleso Crusher Bass
- 5 Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku THX, sledovanie hlavy  
Zapnutie/vypnutie,
- 6 Boom Mic + LED indikátor stlmenia mikrofónu
- 7 Porty USB-C a 3,5 mm Aux
- 8 Bezdrôtový vysielač s extrémne nízkou latenciou
- 9 Pripojovací kábel USB-C na USB-A / nabíjací kábel
- 10 3,5 mm Aux kábel

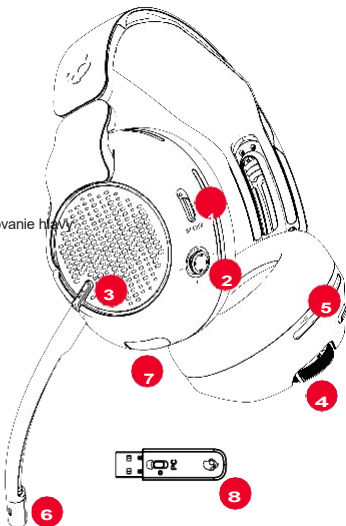

## POUŽITIE (BEZDRÔTOVÝ VYSÍLAČ)

### ZAČÍNANIE

### ZAPNUTIE

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.


### VYPNUTIE

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.



### BEZDRÔTOVÝ VYSIELAČ

Pripojte sa ku konzole alebo PC. Posuňte prepínač do hornej polohy pre konzolu a do spodnej polohy pre PC.

### KONZOLA



### PC

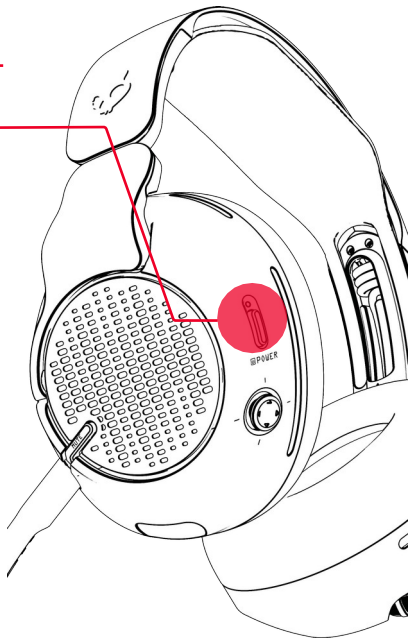

POUŽITIE  
(nové Bluetooth pripojenie)



---

## BLUETOOTH® REŽIM SPÁROVANIA

Ak chcete bezdrôtovo pripojiť Nintendo Switch, PC a mobilné zariadenia, stlačte a podržte koliesko hlasitosti po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenia spárovali



00:04

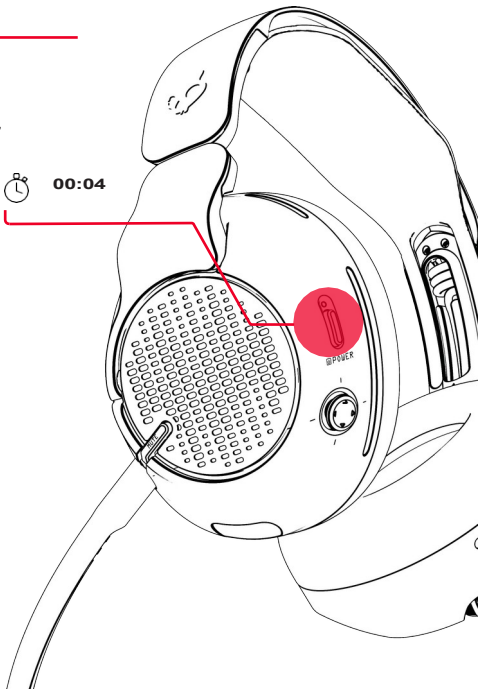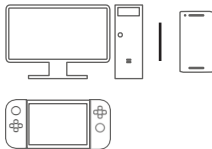

## POUŽITIE


(káblové pripojenie)

### Začíname

Ak chcete používať s konzolou, pripojte kábel aux k slúchadlám a potom k ovládaču konzoly.



Ak chcete používať s PC, pripojte kábel USB-C k náhlavnej súprave a potom pripojte stranu USB-A k PC.

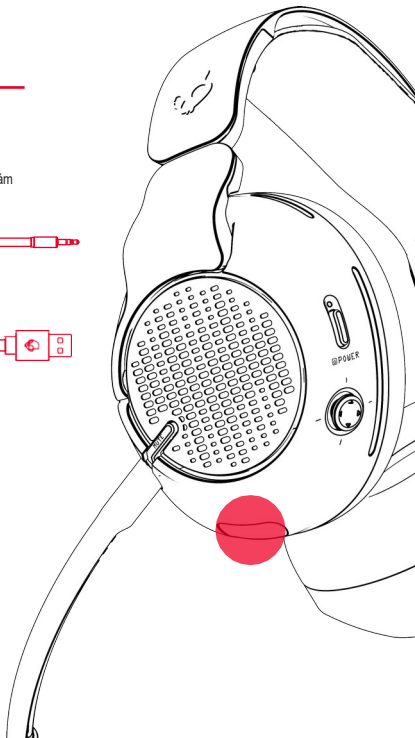



**Bezdrôtový  
vysielač**



**Kábel AUX**



**USB-C na  
USB-A**



**Bluetooth**



PC



Nintendo Switch



Konzola



PC



Nintendo Switch



Mobil



Ovládač  
PlayStation



Ovládač  
Xbox



PC



Nintendo Switch



Konzola



PC



Nintendo Switch



Mobil



## POUŽITIE

---

### HLAVNÁ


Nastavenie hlasitosti na slúchadlách ovplyvní hlasitosť hry aj hlasitosť herného chatu.

### ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Posuňte joystick raz nahor.

### Zníženie hlasitosti

Jedným pohybom joysticku nadol.

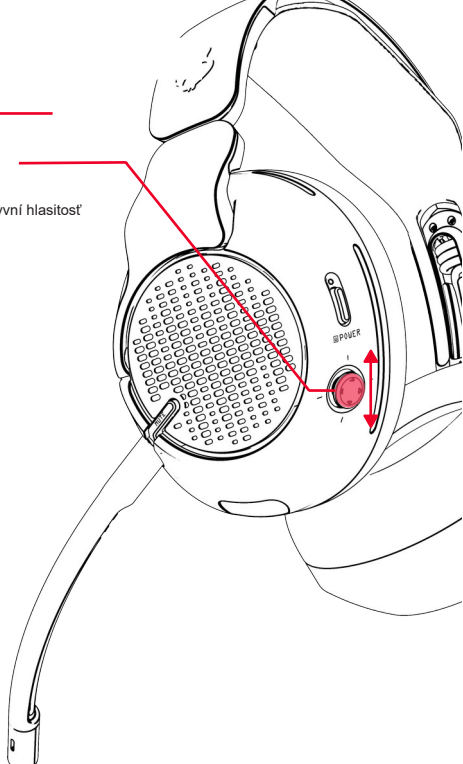

## POUŽITIE


---

### REŽIM SIDETONE

Stlačte a podržte joystick smerom dovnútra po dobu 2 sekúnd. Zvýšiť sidetone Pohybujte joystickom 1x doprava > Znížiť sidetone Pohybujte joystickom 1x doľava <

### SIDETONE ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Stlačte a podržte tlačidlo MUTE na 1 sekundu.

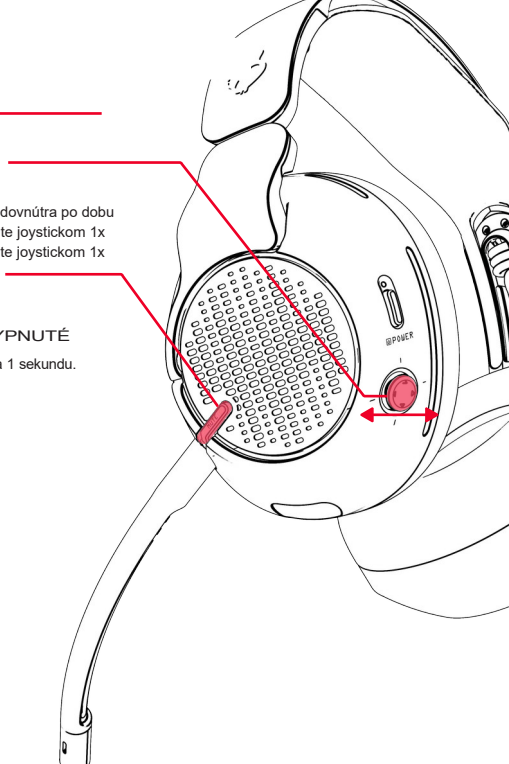


## REŽIM MIX HRY A CHATU

1. Režim Chat Mix je predvolený režim.
2. Stlačte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd.
3. Joystick je teraz v režime Chat Mix a hlasitosť Chat Mix je možné nastaviť.
4. Stlačte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd, aby ste prešli do režimu Sidetone.
5. Prepnutie joysticku z režimu Chat Mix do režimu Sidetone

## HLASITOSŤ HRY

Zvýšenie hlasitosti hry – posuňte joystick raz doprava  
> Zníženie hlasitosti hry – posuňte joystick raz doľava <

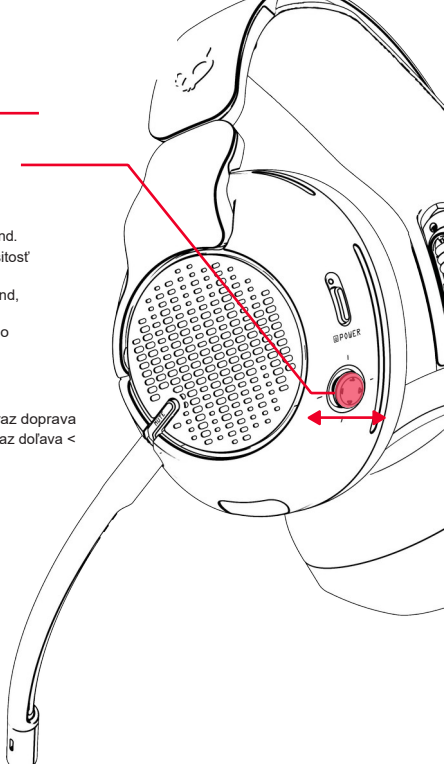

## POUŽITIE

---


### MUTE – LED svieti

Stlačte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Mikrofón je stlmený, keď svieti LED.



### ZRUŠENIE VYPNUTIA – LED nesvieti

Stlačte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Keď LED nesvieti, mikrofón je zapnutý.

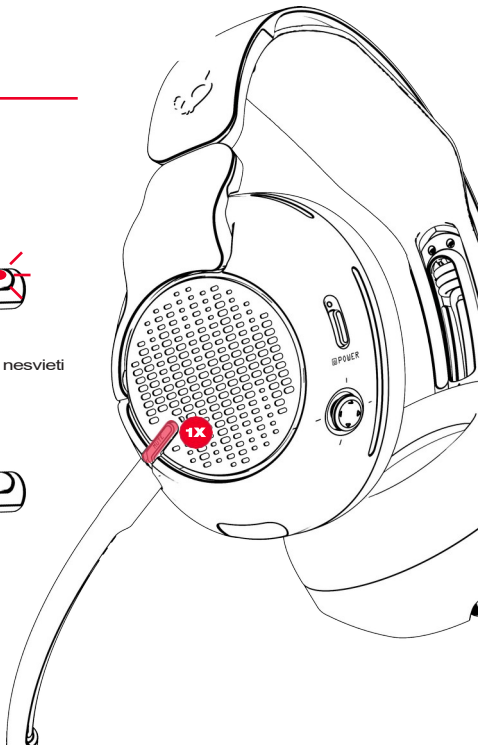

## POUŽITIE

---


### SKULLCANDY CRUSHER BASS

Posuňte koliesko nahor alebo nadol, aby ste nastavili úroveň basov Crusher.

1. Keď je koliesko Crusher v najnižšej polohe (v), funkcia Crusher je vypnutá.
2. V opačnom prípade je Crusher vždy zapnutý.



Patentované basy Crusher

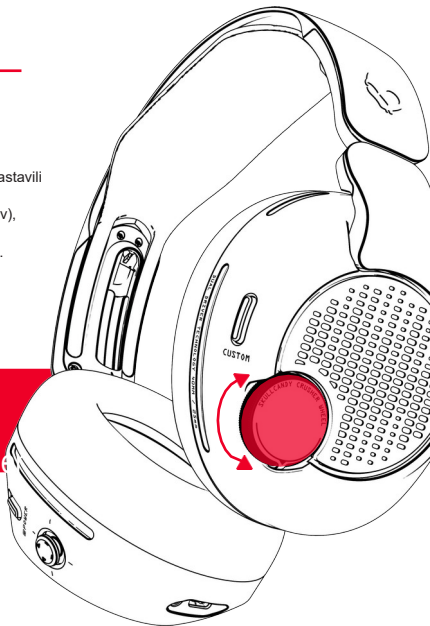


---

## PREPÍNANIE MEDZI REŽIMAMI EQ

Stlačením joysticku raz prepnete medzi prednastavenými ekvalizérmi (ekvalizéry 1–5 na integrovaných slúchadlách, 2 ďalšie vlastné prednastavenia v skull-hq).

- 1) Predvolené nastavenia Supreme Sound
- 2) FPS
- 3) RPG
- 4) Hudba
- 5) Vlastné

\* Nastavenia ekvalizéra zostávajú zachované aj po vypnutí a zapnutí zariadenia.

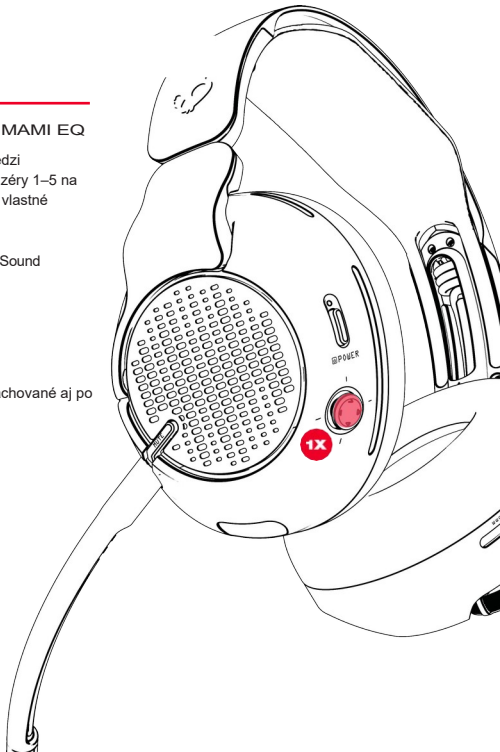


## POUŽITIE

---

### THX SPATIAL AUDIO

THX Spatial Audio/Head Tracking  
zapnuté – stlačte na 2 sekundy.

THX Spatial Audio Head Tracking vypnuté  
– stlačte a podržte 2 sekundy.

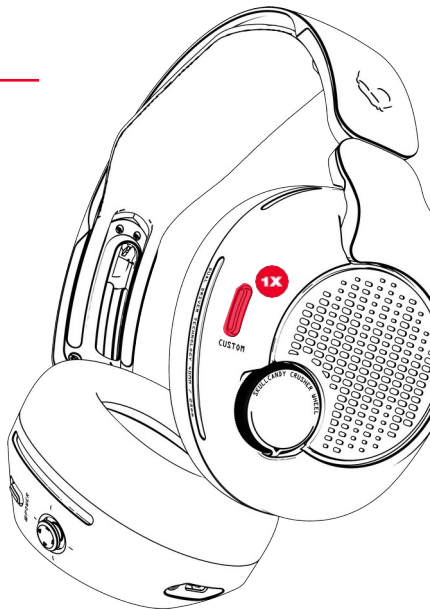


## Nabíjanie slúchadiel CRUSHER PLYR 720

Keď je batéria slabá, LED dióda na slúchadlách začne blikať červenou farbou.

Na nabitie zariadenia pripojte kábel USB-C k slúchadlám a potom pripojte USB-A k počítaču alebo konzole, aby ste mohli pokračovať v prehrávaní počas nabíjania zariadenia, alebo ho pripojte k tradičnému nabíjacímu portu.

Vaše slúchadlá Crusher PLYR 720 majú výdrž batérie až 48 hodín a rýchle nabíjanie. 10 minút nabíjania = 3 hodiny prehrávania.

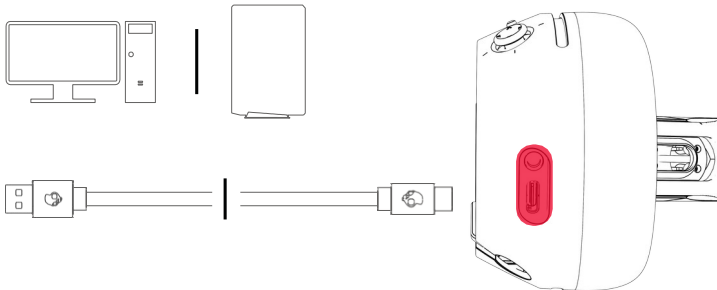



# CSsss

## Rozloženie zariadenia Víťajte vo svete Skullcandy Gaming

Zapnutie/vypnutie a párovanie Bluetooth

Joystick hlasitosť, mixovanie chatu, sidetone, prednastavenia ekvalizéra  
Tlačidlo stĺstenia Crusher bass wheel

Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku THX, zapnutie/vypnutie sledovania hlavy, mikrofón na ramienku + LED indikátor stĺstenia mikrofónu Porty USB-C a 3,5 mm aux bezdrôtový vysielateľ s extrémne nízkou latenciou USB-C na USB-A pripojovací kábel / nabíjaci kábel 3,5 mm aux kábel

## Používanie Crusher 720 (bezdrôtový vysielateľ)

Spustenie Zapnutie

Stlaďte a podržte tlačidlo napájania po dobu 1 sekundy.

Vypnutie

Stlaďte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd.

Bezdrôtový vysielateľ

Pripojte ho k konzole Xbox alebo počítaču. Posuňte posúvač nahor pre konzolu Xbox a nadol pre počítač. Dvakrát kliknite na tlačidlo napájania.

## Používanie Crusher Plyr 720 (pripojenie Bluetooth)

Režim párovania Bluetooth

Ak chcete bezdrôtovo pripojiť Nintendo Switch, PC a mobilný telefón, stlaďte a podržte tlačidlo hlasitosti po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenia spárovali.

## Použitie Crusher Plyr 720 (kábelové pripojenie)

Start

Ak chcete zariadenie používať s konzolou, pripojte pomocný kábel k slúchadlám a potom k ovládaču konzoly.

Na použitie s PC pripojte kábel USB-C k slúchadlám a potom pripojte stranu USB-A k PC.

## Nastavenia kompatibility

Bezdrôtový vysielateľ – PC, Nintendo Switch, herná konzola

Pomocný kábel – PC, Nintendo Switch, mobilné zariadenia, herné ovládače USB-C na USB-A – PC, Nintendo Switch, herné konzoly Bluetooth – PC, Nintendo Switch, mobilné zariadenia

## Používanie Crusher Plyr 720

Hlavná hlasitosť

Nastavenie hlasitosti na slúchadlách ovplyvňuje hlasitosť hry aj hlasitosť herného chatu.

Zvýšenie hlasitosti: jedným pohybom joysticku nahor. Zníženie hlasitosti: jedným pohybom joysticku nadol.

## Používanie Crusher Plyr 720

Režim bočného tónu

Stlaďte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd. Zvýšenie lokálneho zvuku Posuňte joystick 1x doprava > Zníženie lokálneho zvuku Posuňte joystick 1x doľava < Zapnutie/vypnutie bočného tónu

Stlaďte a podržte tlačidlo stĺstenia na 1 sekundu.

## Používanie zariadenia Crusher Plyr 720

Režim mixovania hry/chatu

1. Režim mixovania chatu je prevolený režim.

2. Stlaďte a podržte joystick po dobu 2

sekúnd.

3. Joystick je teraz v „režime mixovania chatu“ a hlasitosť mixovania chatu je možné nastaviť.

4. Stlaďte a podržte joystick po dobu 2 sekúnd, aby ste prešli do režimu sidetone.

5. Joystick sa prepne z „režimu mixovania chatu“ do „režimu bočného tónu“. Hlasitosť hry

Zvýšenie hlasitosti hry – jedným pohybom joysticku doprava > Zníženie hlasitosti hry – jedným pohybom joysticku doľava <

## Používanie zariadenia Crusher Plyr 720

stĺstenie zvuku – kontrolka svieti

Stlaďte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Mikrofón je stĺstený, keď svieti LED kontrolka.

Zapnutie zvuku – LED kontrolka nesvieti

Stlaďte raz spodnú časť ľavého slúchadla. Mikrofón je aktivovaný, keď LED kontrolka nesvieti.

## Používanie Crusher Plyr 720

skulicando crusher bass posuňte koliesko nahor alebo nadol, aby ste nastavte úroveň basov Crusheru.

1. Keď je otcový gombík Crusher úplne dole (v), funkcia Crusher je vypnutá.

2. V opačnom prípade je Crusher stále zapnutý.

## Používanie Crusher Plyr 720

Prehliadanie režimov ekvalizácie

Stlaďte joystick raz, aby ste prechádzali medzi prednastavenými ekvalizérmi (ekvalizéry 1 až 5 na integrovaných slúchadlách, 2 ďalšie prispôbené v skulicando).

1) Predvolená kvalita zvuku

2) fcs

3) RPG

4) Hudba

5) Vlastné

\* Nastavenia ekvalizéra sa ukládajú do pamäte prostredníctvom cyklu zapnutia/vypnutia.

## Používanie zariadenia Crusher Plyr 720

thx priestorový zvuk

THX priestorový zvuk/sledovanie hlavy zapnuté – stlaďte raz THX priestorový zvuk sledovanie hlavy vypnuté – stlaďte raz

## Používanie slúchadiel Crusher Plyr 720

Nabíjanie zariadenia Crusher Plyr 720 Keď je batéria slabá, LED dióda na slúchadlách bliká červenou farbou. Ak chcete zariadenie nabíť, pripojte kábel USB-C k slúchadlám a potom pripojte USB-A k počítaču alebo konzole, aby ste mohli pokračovať v prehrávaní počas nabíjania zariadenia, alebo ho pripojte k tradičnému nabíjaciu portu. Vaše zariadenie Crusher Plyr 720 má vyzržit batérie až 20 hodín a rýchle nabíjanie. 10 minút nabíjania = 2 hodiny prehrávania.



CS Napájanie dodávané nabíjačkou musí byť v rozmedzí minimálne 1,2 W požadovaných rádiovým zariadením a maximálne 6,0 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

America Skullcandy,  
Inc.  
6301 N Landmark Dr.  
Park City, UT 84098 USA

Skullcandy.com

Kanada  
611 Alexander St #303,  
Vancouver, BC V6A 1E1,  
Kanada  
Skullcandy.ca

**CS** Vyrobené vo Vietname.

Európa  
Skullcandy Europe BV Postbus  
425  
5500AK Veldhoven Holandsko

Skullcandy.eu

Skullcandy UK LTD  
Andrews House College  
Road Guildford  
GU1 4QB

Skullcandy.co.uk

*CRUSHER PLYR 720 – MULTIPLATFORMOVÝ  
MODEL: S6PCW*

**IC:** 10486A-S6PCW  
**FCC ID:** Y22-S6PCW

**CRUSHER PLYR 720 Bezdrôtový vysielateľ MODEL:**  
**SMDGZ**

**IC:** 10486A-SMDGZ  
**FCC ID:** Y22-SMDGZ

IS 616 / IEC 60065



R-41232882  
www.bis.gov.in



R-C-Sku-S6PCW  
R-C-Sku-SMDGZ



PPB

Li-ion





# **CRUSHER<sup>®</sup> PLYR 720**

CS Skullcandy a ďalšie značky sú registrované ochranné známky spoločnosti Skullcandy, Inc. Všetky práva vyhradené.  
© 2025 Skullcandy, Inc. [Skullcandy.com/patent-information](https://www.skullcandy.com/patent-information)

