

⚠ Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Naskenujte nasledovný QR kód.
Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	1,2 – 1,4	H:01
stredný	1,5 – 1,8	H:02
stredný	1,9 – 2,1	H:03
stredný	2,2 – 2,9	H:04
tvrdý	3,0 – 3,7	H:05
tvrdý	3,8 – 5,4	H:06
tvrdý	5,5 – 8,9	H:07


Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H:00

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

1. Stlačte
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte **—** alebo **+** dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy	
Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba je smerodajná hodnota (okrem Eco) a závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.	
Program	1) Trvanie [h:min] 2) Spotreba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzívny 70°	1) 2:25 - 2:35 2) 0,990 - 1,100 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:50 - 2:50 2) 0,600 - 1,050 3) 7,0 - 14,5
Eco Eco 50°	1) 3:55 2) 0,512 3) 8,7
Silence 50 °	1) 3:55 2) 0,750 3) 9,7
Sklo 40°	1) 1:40 - 1:45 2) 0,600 - 0,650 3) 10,5 - 13,2
Express 60°	1) 1:29 2) 0,760 3) 9,6
Express 45°	1) 0:29 ² 2) 0,600 3) 9,5
Čistenie spotrebiča	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.
² polovičná normovaná náplň

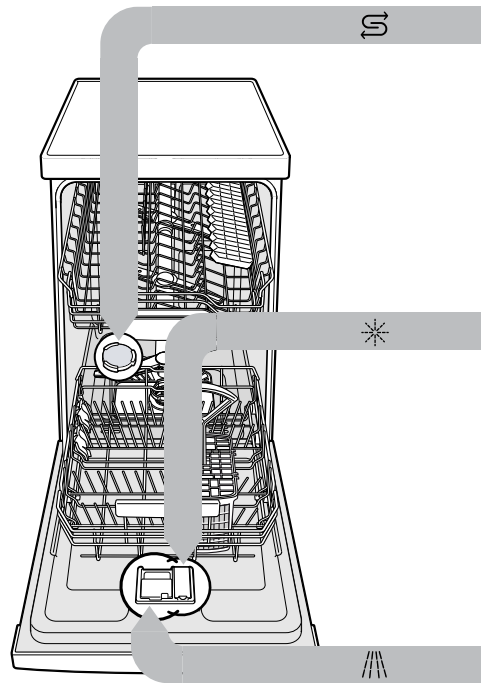

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.


1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtечie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.
4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

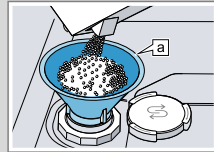

Lievik


Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veko zásobníka leštiaceho prostriedku a nadvihnite veko .
2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.
3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
 - ✓ Veko počutelne zaklapne.

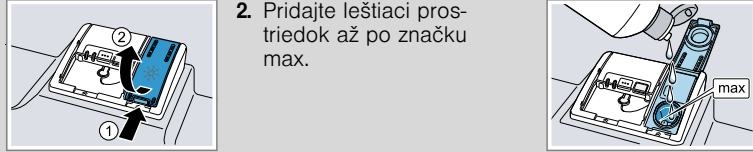

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
 - ✓ Veko počutelne zaklapne.

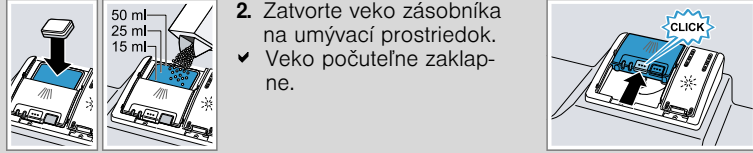

Postup

1. Vložte riad.
Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.

2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič .

4. Nastavte program.
5. Spustíte program Start.


6. Po skončení programu vyberte riad.
7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte **Reset 4 sec.**
Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Čistenie sítiok

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.

2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodinových ručičiek 1 a vyberte sústavu sítiok 2.

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

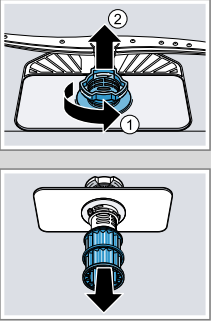


4. Stlačte západky naraz 1 a vyberte hrubé sítko smerom nahor 2.

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.

6. Zostavte sústavu sítiok.


7. Nasadte sústavu sítiok do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

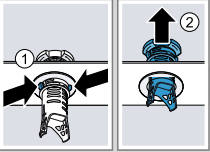


Čistenie ostrekovacích ramien

1. Odskrutkujte horné ostrekovacie ramená 1 a stiahnite ich nadol 2.

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

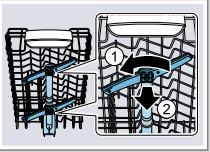

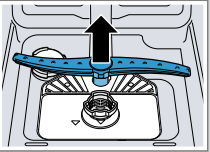

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.

✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie ramená.


Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sítiok.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.

4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

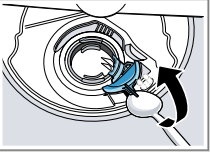


5. Nadvihnute kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.

6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.


7. Nasadte kryt čerpadla 1 a zatlačte ho nadol 2.

✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

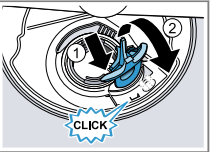

8. Zabudujte sústavu sítiok.

Odstránenie porúch

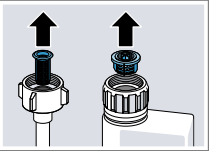Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zväpenatý. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sítka vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sítko z prívodnej hadice
	
	6. Vyčistite sítko. 7. Nasadte sítko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:92-40.	Sítka sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sítka.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkým voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítka sú znečistené. ► Vyčistite sítka. Sítka sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sítka správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sítka. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program. ► Prispôbte citlivosť snímačov.
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižšiu stupeň.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplnite leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časť riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svetla alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.