

Návod na obsluhu

DIGITRADIO 586


DAB+/FM/internetové rádio s Bluetooth streamováním a Spotify Connect




TechniSat

1 Vyobrazenie

1.1 Pohľad spredu

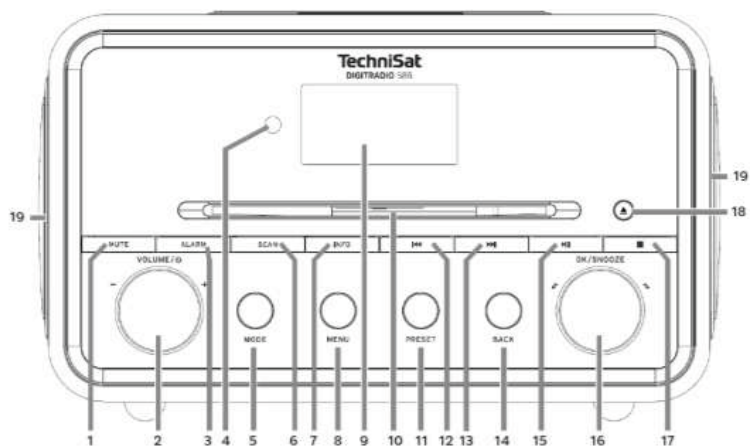


1.2 Pohľad zozadu

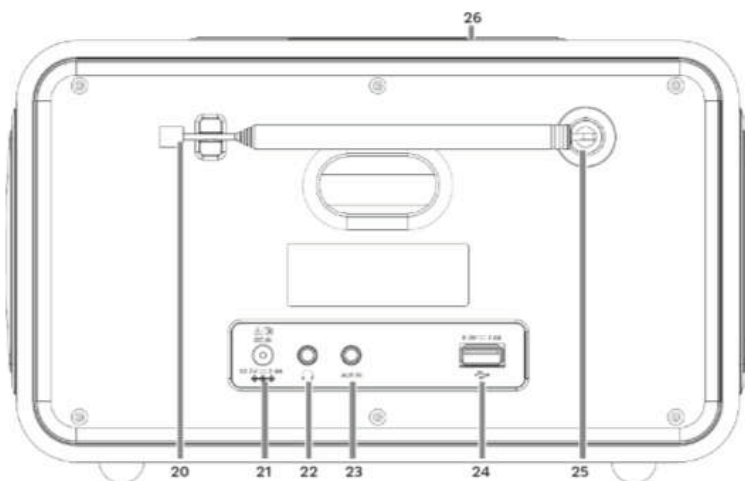

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Tlačidlo MUTE / Stlmenie zvuku | 14 | Tlačidlo späť - BACK |
| 2 | Ovládač hlasitosti - VOLUME | 15 | Tlačidlo prehrávania / pozastavenia |
| 3 | Tlačidlo budíka - ALARM | 16 | Ovládač OK / Snooze / otočný ovládač |
| 4 | IR snímač | 17 | Tlačidlo zastavenia |
| 5 | Tlačidlo režimu - MODE | 18 | Tlačidlo vysunutia / vysunutia CD |
| 6 | Tlačidlo skenovania - SCAN | 19 | Reproduktory |
| 7 | Tlačidlo informácií - INFO | 20 | Teleskopická anténa |
| 8 | Tlačidlo MENU | 21 | Konektor DC-IN |
| 9 | Displej | 22 | Konektor pre slúchadlá |
| 10 | Priehradka na CD | 23 | Konektor AUX IN |
| 11 | Tlačidlo - PRESET / Oblúbená pamäť | 24 | USB konektor |
| 12 | Tlačidlo vyhľadávania stôp / vzad | 25 | Konektor pre pripojenie antény |
| 13 | Tlačidlo vyhľadávania stôp / vpred | 26 | Podložka pre bezdrôtové nabíjanie |

1.3 Diaľkové ovládanie

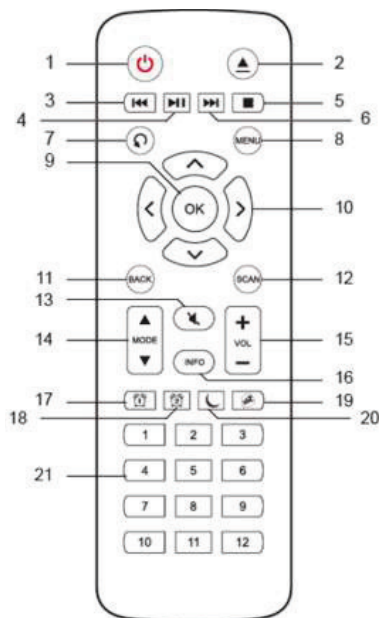

- | | |
|----|---|
| 1 | Tlačidlo zapnutia / pohotovostného režimu |
| 2 | Tlačidlo vysunutia / vysunutia CD |
| 3 | Tlačidlo vzad |
| 4 | Tlačidlo prehrávania / pozastavenia |
| 5 | Tlačidlo zastavenia |
| 6 | Tlačidlo vpred |
| 7 | Možnosti prehrávania |
| 8 | Tlačidlo MENU |
| 9 | Tlačidlo OK |
| 10 | Tlačidlá so šípkami smeru |
| 11 | Tlačidlo späť - BACK |
| 12 | Tlačidlo skenovania - SCAN |
| 13 | Tlačidlo MUTE |
| 14 | Tlačidlo režimu - MODE |
| 15 | Tlačidlo hlasitosti |
| 16 | Tlačidlo informácií - INFO |
| 17 | Tlačidlo budíka 1 |
| 18 | Tlačidlo budíka 2 |
| 19 | Tlačidlo odloženia |
| 20 | Tlačidlo časovača vypnutia |
| 21 | Číselné tlačidlá 1-12 |

2 Obsah

1 Vyobrazenie	2
1.1 Pohľad spredu	2
1.2 Pohľad zozadu	2
1.3 Diaľkové ovládanie	3
2 Obsah	4
3 Bezpečnostné pokyny.....	7
3.1 Použité značky a symboly	7
3.2 Zamýšľané použitie	8
3.3 Pre koho je návod na obsluhu určený	8
3.4 Bezpečné zaobchádzanie so zariadením	8
4 Pokyny na likvidáciu	10
5 Právne pokyny	10
5.1 Servisné pokyny	11
6 Umiestnenie zariadenia.....	12
7 Opis zariadenia DIGITRADIO 586.....	12
7.1 Obsah balenia	12
7.2 Špeciálne vlastnosti zariadenia DIGITRADIO 586	12
7.3 Príprava zariadenia DIGITRADIO 586 na prevádzku	13
7.3.1 Nastavenie teleskopickej antény	13
7.3.2 Pripojenie k elektrickému napájaniu	13
7.3.3 Vloženie batérií do diaľkového ovládača	14
7.3.4 Pripojenie slúchadiel.....	14
7.4 Všeobecné funkcie zariadenia	15
7.4.1 Zapnutie zariadenia	15
7.4.2 Vypnutie zariadenia	15
7.4.3 Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača	15
7.4.4 Nastavenie hlasitosti.....	15
7.4.5 Aktivácia funkcie MUTE - úplné vypnutie zvuku	15
7.4.6 Zobrazenie informácií na displeji	16
7.4.7 Displej	16
8 Navigácia v MENU	16
8.1 Hlavné MENU	16
8.2 Výber zdroja prehrávania	17
9 Internetové rádio a podcasty.....	17
9.1 Naposledy počúvané	17
9.2 Zoznam staníc	17
9.3 Pridanie internetových staníc do zoznamu obľúbených	18
9.4 Prístup k uloženým staniciam	18
9.5 Vymazanie uloženej stanice	18
10 Spotify Connect	18

11	Prehrávanie hudby (USB média)	19
12	Digitální rádio - DAB+	19
12.1	Čo je to DAB+	19
12.2	Príjem DAB+ rádia	19
12.3	Vykonanie úplného vyhľadávania	19
12.3.1	Manuálne skenovanie	20
12.4	Výber stanice	20
12.5	Uloženie DAB+ staníc do zoznamu obľúbených	20
12.6	Výber uložených staníc	20
12.7	Vymazanie uloženej stanice	21
12.8	Intenzita signálu	21
12.9	Dynamic Label Plus	21
12.10	Prispôbenie hlasitosti (DRC)	21
12.11	Vymazanie neaktívnych staníc	22
12.12	Triedenie staníc	22
13	FM režim	22
13.1	Zapnutie FM režimu	22
13.2	FM (VKV) príjem s informáciami RDS	22
13.3	Manuálne vyhľadávanie staníc	22
13.4	Automatické vyhľadávanie staníc	23
13.5	Nastavenie MONO / STEREO	23
13.6	Uloženie FM staníc do zoznamu obľúbených	23
13.7	Výber uloženej stanice	24
13.8	Vymazanie uloženej stanice	24
14	Bluetooth	24
14.1	Aktivácia režimu Bluetooth	24
14.2	Párovanie	24
14.3	Prehrávanie hudby	25
15	Prehrávanie audia z CD MP3	25
15.1	Všeobecné informácie o CD MP3	25
15.2	Disky, ktoré môžete použiť	26
15.3	Prehrávanie CD	26
15.4	Výber skladby	26
15.5	Rýchle vyhľadávanie	27
15.6	Funkcia opakovania	27
16	Audio vstup	27
17	Ďalšie funkcie	27
17.1	Časovač vypnutia	27
17.2	Budík	28
17.2.1	Nastavenie času budíka	28
17.2.2	Vypnutie alarmu po jeho spustení	29
17.2.3	Vypnutie budíka	29

18 Nastavenie systému	29
18.1 Ekvalizér	29
18.1.1 Nastavenie My EQ	29
18.2 Nastavenie internetu	30
18.2.1 Pripojenie WPS	30
18.2.2 Viac informácií o pripojení	30
18.3 Nastavenie času	31
18.4 Jazyk	31
18.5 Továrenské nastavenia	31
18.6 Aktualizácia softvéru	32
18.7 Sprievodca nastavením	32
18.8 Informácie o softvéri	33
18.9 Podsvietenie displeja	33
18.10 Informácie o ochrane údajov	33
19 Nabíjanie externých zariadení	34
19.1 Nabíjanie pomocou kábla	34
19.2 Bezdrôtové nabíjanie	34
20 Čistenie	34
21 Riešenie problémov	35
22 Technické údaje / Pokyny výrobcu	36

3 Bezpečnostné pokyny

Predslov

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali DIGITRADIO 586 od spoločnosti TechniSat.

Tento návod na obsluhu vám má pomôcť zoznámiť sa s rozsiahlymi funkciami, ktoré vaše nové zariadenie ponúka, a čo najlepšie ich využiť. Pomôže vám zariadenie DIGITRADIO 586 správne a bezpečne používať. Je určený všetkým, ktorí sa zaoberajú inštaláciou, pripojením, prevádzkou, čistením alebo likvidáciou zariadenia. Návod na obsluhu si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Aktuálnu verziu návodu na obsluhu nájdete na internetovej stránke spoločnosti TechniSat: www.technisat.de

Návod na obsluhu sme spracovali čo najstručnejšie a použili sme terminológiu, ktorej každý porozumie.

Dúfame, že sa vám používanie vášho nového zariadenia TechniSat DIGITRADIO 586 bude robiť radosť!

Tým TechniSat.

3.1 Použité značky a symboly

V tomto návode na obsluhu:



Označuje bezpečnostné pokyny, ktorých nedodržanie môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu. Dbajte taktiež na nasledujúce slovné upozornenia:

NEBEZPEČENSTVO – Ťažké poranenia so smrteľnými následkami.

VAROVANIE – Ťažké poranenia s prípadnými smrteľnými následkami.

POZOR – Poranenia.



Označuje pokyny, ktoré musíte bezpodmienečne dodržiavať aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, strate alebo zneužitiu údajov alebo nechcenému použitiu. Ďalej opisuje ostatné funkcie digitálneho rádia.



Varovanie pred elektrickým napätím. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom. Nikdy zariadenie neotvárajte.

Na zariadení:



Použitie vo vnútorných priestoroch – Zariadenia s týmto symbolom sú vhodné iba na použitie vo vnútorných priestoroch.



II. trieda – Elektrické predmety II. triedy sú také, ktoré majú dvojité a/alebo zosilnenú izoláciu a nemajú možnosť pripojenia ochranného vodiča. Plášť zariadenia, úplne obklopujúci izolačnou umelou hmotou zariadenie, triedy II môže tvoriť úplne alebo čiastočne dodatočnú alebo zosilnenú izoláciu.



Vaše digitálne rádio nesie označenie CE a spĺňa všetky vyžadované normy CE.



Elektronické zariadenia nepatria do komunálneho odpadu, ale musí byť odborne likvidované podľa smernice 2002/96/EG Európskeho parlamentu a Rady, z 27. januára 2003 o použitých elektrických a elektronických zariadeniach. Prosím odovzdajte toto zariadenie po ukončení jeho používania na likvidáciu pre to určenom verejnom zbernom mieste.

3.2 Zamýšľané použitie

Zariadenie je určené na príjem rozhlasového vysielania prostredníctvom DAB+, FM a internetu. Hudobné médiá môžete streamovať prostredníctvom sieťového pripojenia WiFi alebo Bluetooth. Zariadenie bolo navrhnuté pre súkromné použitie, nie na komerčné účely.

3.3 Pre koho je návod na obsluhu určený

Návod na obsluhu je určený všetkým, ktorí sa zaoberajú inštaláciou, prevádzkou, čistením alebo likvidáciou zariadenia.

3.4 Bezpečné zaobchádzanie so zariadením

Prosím dodržiavajte následne uvedené pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia, a taktiež priniesli pozitívny príspevok na ochranu prírody.

Pozorne si prosím prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich na neskoršie otázky. Dodržiavajte všetky varovania a pokyny v tomto Návode na obsluhu a na zadnej strane zariadenia.



VAROVANIE!

Nikdy zariadenia neotvárajte!
Dotyk častí vedúcich elektrické napätie je životu nebezpečný!



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zadusení!
Balenie a jeho časti nedávajte deťom na hranie. Nebezpečenstvo zadusení fóliami alebo inými baliacimi materiálmi.



Dodržiavajte všetky nasledujúce pokyny k používaniu zariadenia, aby ste predchádzali poškodeniu zariadenia a osobným poraneniam.

- Zariadenia nikdy sami neopravujte. Opravy môže vykonávať iba vyškolený odborný personál. Obráťte sa prosím na naše zákaznícke strediská.
- Zariadenie sa môže používať iba v stanovených podmienkach okolia.
- Nevystavujte zariadenie kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Pokiaľ vnikne voda do zariadenia, odpojte ho od napájacej siete a kontaktujte servisné stredisko.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré by ho dodatočne prehrievali.
- Pri poškodení zariadenia, zápachu alebo dymu, výrazných poruchách funkcií, poškodeniu plášťa bezodkladne kontaktujte servisné stredisko.
- Zariadenie sa musí prevádzkovať iba s predpísaným napätím. Nepokúšajte sa nikdy prevádzkovať zariadenie s iným napätím.
- Pokiaľ vykazuje zariadenie poškodenie nesmie sa používať.
- Neuvádzajte zariadenie do prevádzky v blízkosti vane, sprchy, plaveckého bazénu alebo tečúcej prípadne striekajúcej vody. Je tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodenie zariadenia.

- Cudzie predmety, napr. ihly, mince, atď. nesmú preniknúť do vnútornej časti zariadenia. Nedotýkajte sa pripájacích kontaktov kovovými predmetmi alebo prstami. Následkom môžu byť skraty.
- Toto zariadenie nie je určené na to, aby bolo obsluhované osobami (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo pre nedostatok skúsenosti alebo pre nedostatok vedomostí, iba v prípade, že by boli pod dozorom osoby zaisťujúcej ich bezpečnosť, alebo od nej dostávali inštrukcie ak sa zariadenie používa. Nenechávajte nikdy deti bez dozoru toto zariadenie používať.
- Je zakázané vykonávať prestavby zariadenia.
- CD prehrávač používa neviditeľný laserový lúč. Tento môže poraniť pri nesprávnej manipulácii Váš zrak. Nepozerajte sa nikdy do otvoreného priestoru pre CD.



* Toto zariadenie bolo zaradené ako laserový prístroj triedy 1 (CLASS 1 LASER)

4 Pokyny na likvidáciu

Obal zariadenia sa skladá výhradne z recyklovateľných materiálov. Tie prosím roztriedte a odnesť na príslušné zberné miesto pre recykláciu tzv. „Dual System“. Tento výrobok je označený podľa smernice 2012/19/EÚ o elektrickom a elektronickom odpade (OEEZ) a po skončení životnosti nesmie byť likvidovaný spoločne s bežným domácim odpadom. Musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



Túto skutočnosť označuje symbol  na výrobku, v návode na obsluhu alebo na obale.

Použitie materiálov môžete opäť použiť v súlade s ich označením. Recykláciou, spätným získavaním materiálov alebo inými druhmi recyklácie starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.



O lokalite zberného dvora a informácií týkajúcich sa likvidácie odpadu sa informujte na miestnych úradoch. Dbajte na to, aby batérie/dobíjacie batérie a elektronický odpad neboli likvidované spoločne s bežným komunálnym odpadom, ale boli správne zlikvidované (odovzdané špecializovaným predajcom; je to nebezpečný odpad).



Dôležité pokyny pre likvidáciu batérií/dobíjajúcich batérií: Batérie/dobíjacie batérie môžu obsahovať toxické látky, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Batérie/dobíjacie batérie podliehajú európskej smernici 2013/56/EÚ. Nesmú byť likvidované v bežnom komunálnom odpade, ale musia byť vybraté a zlikvidované oddelene od zariadenia.

Upozorňujeme, že pred likvidáciou zariadenia by ste mali vymazať všetky osobné údaje uložené v zariadení.

5 Právne pokyny



Týmto firma TechniSat vyhlasuje, že zariadenie typu DIGITRADIO 586 zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Úplný text EÚ Prehlásenia o konformite je k dispozícii na karte produktu na stránke: www.technisat.de



Firma TechniSat nie je zodpovedná za poškodenie zariadenia vplyvom vonkajších pôsobení, opotrebovaním alebo neprimeraným zaobchádzaním, nekvalifikovanými opravami, modifikáciami alebo nehodami.



Zmeny a tlačové chyby sú vyhradené. Stav 6/22.
Opisy a kopírovanie je možné iba s povolením vydavateľa. Aktuálnu verziu Návodu na obsluhu získate vo formáte PDF v sekcii sťahovanie na domovskej stránke TechniSat: www.technisat.de



TechniSat a DIGITRADIO 586 sú ochranné značky:

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel
www.technisat.de

Mena uvádzaných firiem, inštitúcií alebo značiek sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



V nižšie uvedených štátoch sa môže prevádzkovať zariadenie v pásme 5 GHz WLAN iba v uzavorených priestoroch.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

5.1 Servisné pokyny



Toto zariadenie je odskúšané na kvalitu a zaopatrené zákonnou zárukou, ktorá trvá 24 mesiacov odo dňa predaja. Prosím uschovajte si bloček ako dôkaz nákupu. Pri uplatňovaní záruky sa obráťte na obchodníka, od ktorého ste si zariadenie zakúpili.



Poznámka!

Pre otázky a informácie, pokiaľ na tomto zariadení dôjde k problému, je Vám k dispozícii naša technická horúca linka.

Po. – Pia. 8:00 – 18:00

Tel. 03925/9200 1800



Požiadavky na opravu môžete taktiež uplatňovať priamo online na: www.technisat.de/reparatur

Pre prípadné potrebné zaslanie zariadenia použite výhradne nasledujúcu adresu.

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt



6 Umiestnenie zariadenia

- > Zariadenie umiestnite na pevný, bezpečný a vodorovný povrch. Dbajte na to, aby bol priestor dobre vetraný.



Poznámky:

- Zariadenie neumiestňujte na mäkké povrchy, ako sú koberce a deky, ani do blízkosti záclon a závesov na stenách. Tie by mohli blokovať vetracie otvory. V dôsledku toho by mohlo dôjsť k prerušeniu potrebného prúdenia vzduchu. To by mohlo viesť k požiaru zariadenia.
- Upozorňujeme, že nožičky zariadenia by v určitých situáciách mohli zanechať farebné stopy na niektorých typoch povrchov nábytku. Medzi nábytok a zariadenie umiestnite ochrannú vrstvu.
- Zariadenie DIGITRADIO 586 uchovávajte mimo dosahu iných zariadení, ktoré vytvárajú intenzívne magnetické pole. V opačnom prípade môže dôjsť k rušeniu príjmu.
- Neukladajte na zariadenie žiadne ťažké predmety.
- Pri zdvíhaní držte zariadenie DIGITRADIO 586 iba po stranách. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli spodnej časti subwoofera alebo ju nepoškodili.

7 Opis zariadenia DIGITRADIO 586

7.1 Obsah balenia

Prosím overte si pred uvedením do prevádzky, či je obsah balenia kompletný:

- 1x DIGITRADIO 586
- 1x diaľkový ovládač + batérie
- 1x napájací adaptér

7.2 Špeciálne vlastnosti zariadenia DIGITRADIO 586

DIGITRADIO 586 sa skladá z rozhlasového prijímača DAB+/FM/Internet, ktorý má nasledujúce funkcie:

- Môžete uložiť až 12 obľúbených staníc naraz.
- Rádio prijíma FM frekvencie 87,5 - 108 MHz (analogové) a DAB+ 174,9-239,2 MHz (digitálna anténa).
- Internetové rádio a podcasty cez WiFi pripojenie.
- Spotify Connect.
- MP3 CD prehrávač.
- Zariadenie má zobrazenie času a dátumu.
- Prehrávanie hudby cez USB alebo cez pripojenie Bluetooth.
- Bezdrôtové nabíjanie externých zariadení.
- Prevádzka pomocou aplikácie TechniSat CONNECT.

7.3 Príprava zariadenia DIGITRADIO 586 na prevádzku

7.3.1 Nastavenie teleskopickej antény

Počet a kvalita prijímaných vysielateľov závisí od podmienok príjmu v danom prostredí. S anténou môžete dosiahnuť vynikajúci príjem.

> Nasmerujte anténu a roztiahnite ju do dĺžky.



Dôležité je správne nasmerovanie antény hlavne v okrajových oblastiach príjmu DAB+.

Na internete môžete na: <http://www.digitalradiodab.cz/> rýchlo nájsť polohu najbližších vysielacích stožiarov.



Spustíte prvé vyhľadávanie pri okne v smere vysielacieho stožiaru. Pri zlom počasí môže byť príjem DAB+ vysielania len čiastočne možný.



Nedotýkajte sa antény pri reprodukcii vysielateľa. Toto môže viesť k nepriaznivému ovplyvneniu príjmu a k prerušovaniu zvuku.

7.3.2 Pripojenie k elektrickému napájaniu



VAROVANIE!

Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



POZOR!

Položte napájací kábel tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.




Poznámky:

- Pred použitím (zasunutím sieťovej zástrčky do zásuvky) sa uistite, že prevádzkové napätie zodpovedá miestnemu napätiu v sieti.
 - Použite vhodnú, ľahko prístupnú elektrickú zásuvku a vyhnite sa použitiu viacerých zásuviek!
 - V prípade poruchy alebo zisteniu dymu prípadne zápachu z krytu, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky!
 - Pokiaľ nebudete zariadenie dlhšie používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, napr. pred odjazdom na dlhšiu cestu.
- > Zasuňte zástrčku jednosmerného prúdu napájacej jednotky do zásuvky označenej DC IN (21) na zadnej strane zariadenia DIGITRADIO 586.
- > Až potom zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

7.3.3 Vloženie batérií do diaľkového ovládača

- > Otvorte kryt priehradky pre batérie na zadnej stene diaľkového ovládača tým, že ho posuniete v smere šípky.
- > Vložte batérie (2x AAA 1,5 V) na miesto pre batérie podľa vyznačenej polarizácie.

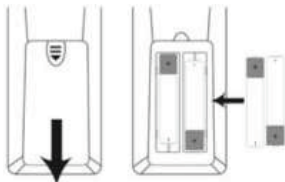

- > Opäť dôkladne zatvorte kryt priehradky na batérie a uistite sa, že poistné jazýčky krytu zapadli na svoje miesto.



Poznámky:

- Na prevádzku diaľkového ovládača potrebujete 2 alkalické batérie typu micro, 1,5 V, AAA. Dávajte pri vkladaní pozor na správnu polaritu.
- Slabé batérie vymeňte včas.
- Vytečené batérie môžu spôsobiť poškodenie diaľkového ovládača.
- Keď nebudete zariadenie dlhodobo používať, vyberte z neho batérie.
- Dôležité upozornenie pre likvidáciu:
Batérie môžu obsahovať jedovaté látky, ktoré poškodzujú životné prostredie.
Likvidujte preto batérie bezpodmienečne zodpovedajúc platným zákonným ustanoveniam.
Nezahadzujte batérie nikdy do bežného komunálneho odpadu.

7.3.4 Pripojenie slúchadiel



POZOR!
Poškodenie sluchu!

Nepočúvajte hudbu cez slúchadlá na vysokej hlasitosti. To môže viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred použitím slúchadiel nastavte hlasitosť zariadenia na minimum. Používajte iba slúchadlá s 3,5 mm stereo konektorom pre ľavú ruku.

- > Zasuňte zástrčku slúchadiel do zdierky pre slúchadlá na zadnej strane zariadenia DIGITRADIO 586. Zvuk je teraz prehrávaný výhradne cez slúchadlá, reproduktory sú stlmené.
- > Ak chcete opäť poslúchať hudbu cez reproduktory, vytiahnite konektor slúchadiel zo zásuvky pre slúchadlá na zariadení.

7.4 Všeobecné funkcie zariadenia

Nastavenie a ovládanie funkcií môžete vykonávať pomocou tlačidiel na zariadení, ale taktiež pomocou diaľkového ovládača. Opis ovládania v tomto návode na obsluhu sa vzťahuje na tlačidlá na diaľkovom ovládači.

7.4.1 Zapnutie zariadenia

- > Stlačením tlačidla  **Zapnuté/Standby** (2) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (1) DIGITRADIO 586 zapnete.



Po prvom zapnutí môžete spustiť asistenta nastavenia (položka 18.7). Tu môžete nastaviť dátum a čas buď cez DAB/FM, internet alebo bez aktualizácie (manuálne). Potom sa pokúsi pripojiť k sieti WiFi. Ak to chcete vykonať, vyberte príslušnú sieť WLAN a v prípade potreby zadajte heslo WLAN pomocou diaľkového ovládača.

7.4.2 Vypnutie zariadenia

- > Stlačením tlačidla  **Zapnuté/Standby** (2) na zariadení alebo diaľkovom ovládači (1) môžete zariadenie zapnúť alebo prepnúť do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí dátum a čas.

7.4.3 Ovládanie zariadenia pomocou diaľkového ovládača

Pomocou infračerveného diaľkového ovládača môžete ovládať najdôležitejšie funkcie zariadenia z pohodlia kresla. Pri ovládaní zariadenia pomocou diaľkového ovládača berte do úvahy nasledujúce body:

- > Diaľkový ovládač nasmerujte na prednú časť zariadenia.
- > Musí byť zaistený vizuálny kontakt medzi vysielačom a prijímačom.
- > Pokiaľ sa zníži dosah diaľkového ovládača, vymeňte batérie.



Maximálny dosah je približne 5 metrov od prednej časti zariadenia.

7.4.4 Nastavenie hlasitosti

- > Hlasitosť nastavíte tlačidlami **VOL +/-** (15) na diaľkovom ovládači alebo otáčaním otočného ovládača **VOLUME**/ (2) na zariadení.

7.4.5 Aktivácia funkcie MUTE - úplné vypnutie zvuku

- > Pre okamžité stíšenie stlačte tlačidlo **MUTE** (13) na zariadení alebo **MUTE** na diaľkovom ovládači.
- > Ďalším stlačením tlačidla **MUTE** hlasitosť opäť zapnete.




Tento režim bude na stavovom riadku označený príslušnou ikonou.

7.4.6 Zobrazenie informácií na displeji

- > Opakovaným stlačením tlačidla **INFO** (11) na zariadení alebo **INFO** (16) na diaľkovom ovládači počas prehrávania, môžete zobraziť a prechádzať určité doplnkové informácie.

7.4.7 Displej

Súčasný zdroj
Názov stanice,
skladba, interpret,
ďalšie informácie

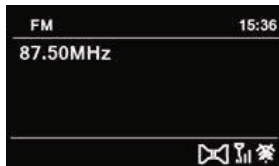

Čas

Stavový riadok zobrazujúci intenzitu prijmu WiFi a DAB+/FM, aktívny budík, stereo/mono atď.



Zobrazené údaje sa môžu odlišovať v závislosti od zvolenej funkcie/zdroja. Pokyny na displeji berte na vedomie.

- > Ďalšie informácie zobrazované na displeji, ako je názov, interpret alebo frekvencia stanice, môžete nastaviť a prechádzať v závislosti od zdroja/stanice pomocou tlačidla **INFO**.

8 Navigácia v MENU

Pohyb v menu sa vykonáva hlavne pomocou tlačidiel **MENU**, **▲/▼** / **◀/▶** a **OK** na diaľkovom ovládači.

MENU je rozdelené na príslušné podmenu pre aktuálne vybraný zdroj, hlavné menu.

Ak sa chcete pohybovať v podmenu, označte príslušnú položku pomocou tlačidiel so šípkami **▲/▼** a vyvolajte/aktivujte ho tlačidlom **OK** alebo alternatívne tlačidlom **▶**.

„*“ Označí aktuálny výber.

Stlačením tlačidla **BACK** alebo **◀** sa vrátite o jeden krok späť.



Zatvorenie podmenu: Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **BACK** alebo **MENU** alebo počkajte približne 15 sekúnd.

8.1 Hlavné MENU

Hlavné MENU vás zavedie ku všetkým funkciám a nastaveniam DIGITRADIO 586.

- > Stlačením tlačidla **MENU** vstúpite do ponuky zariadenia. Pokiaľ sa práve nachádzate v niektorom zdroji prehrávania a stlačíte **MENU**, ukáže sa vám podmenu pre tento zdroj. Ak chcete vstúpiť do hlavného menu, v otvorenom podmenu vyberte pomocou tlačidla **▲/▼** možnosť **> Hlavné MENU** a stlačte tlačidlo **OK**.

8.2 Výber zdroja prehrávania

- > Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **MODE**, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný zdroj.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU**.
- > Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte položku **[Main Menu (Hlavné menu)]** a výber potvrdte tlačidlom **OK**.
- > Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte požadovaný zdroj a potvrdte výber tlačidlom **OK**.

9 Internetové rádio a podcasty

Zariadenie DIGITRADIO 586 je vybavené prijímačom internetových rádii. Pre príjem internetových rozhlasových staníc/vysielania/podcastov potrebujete WiFi router s prístupom k internetu.

- > Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE**, pokým sa na displeji nezobrazí **[Internet Radio]** alebo **[Podcast]**.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte možnosť **[Main menu (Hlavné menu) > Internet radio (Internetové rádio)]** alebo **[Podcast]**.



Pokiaľ spúšťate internetové rádio prvýkrát bez nakonfigurovaného pripojenie k WiFi, musíte najskôr toto pripojenie nastaviť. Viac informácií nájdete v časti „20.3 Nastavenie internetu“.



Sprievodca sietí zobrazí všetky WiFi siete v dosahu. Pomocou tlačidiel **▲/▼** a **OK** vyberte WiFi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a pomocou zobrazenej klávesnice zadajte heslo. Potom vyberte **OK** a stlačte tlačidlo **OK**. Pokiaľ je zadané heslo správne, je teraz nadviazané pripojenie k sieti. V stavovom riadku displeja sa zobrazí táto ikona



Ak chcete zadanie zrušiť, vyberte **CANCEL** a stlačte tlačidlo **OK**. Pokiaľ sa pomýlite, môžete posledné zadané písmeno vymazať stlačením tlačidla **⏮**.

9.1 Naposledy počúvané

- > Výberom **[MENU > Posledný počúvaný]** zobrazíte zoznam naposledy prehrávaných staníc.
- > Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte stanicu a spustíte ju pomocou **OK**.

9.2 Zoznam staníc

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosť **[Station List/ Zoznam staníc]** alebo stlačte tlačidlo **OK**.



V časti „Zoznam staníc“ sa zobrazia všetky internetové rozhlasové stanice, rozdelené podľa rôznych kategórií.

- > Vyberte stanicu podľa kategórie/krajiny/žánru (category/country/genre) a stlačte tlačidlo **OK**.



Ak chcete pridať stanicu medzi obľúbené, stlačte a podržte tlačidlo **OK** počas prehrávania, pokým sa nezobrazí „**Obľúbená pridaná**“. Prípadne stlačte a podržte jedno z číselných tlačidiel 1...12 pre uloženie stanice pod jedno z číselných tlačidiel. Ak chcete získať ďalšie informácie o aktuálnej prehrávanej stanici, stlačte tlačidlo **INFO** (položka 7.4.6).

9.3 Pridanie internetových staníc do zoznamu obľúbených

Do pamäti obľúbených staníc môžete uložiť až 12 staníc. Uložené stanice zostanú zachované aj v prípade výpadku prúdu.

- > Nastavte požadovanú stanicu.
- > Stlačte jedno z číselných tlačidiel 0 - 9 na diaľkovom ovládači a podržte ho stlačené, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **[Saved/Uložené]**.
- > Uloženie ďalších staníc: Postup opakujte.

Alternatívne:

- > Stlačte a podržte tlačidlo **FAV** a pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte pozíciu 1 - 12 a stlačte tlačidlo **OK**.

9.4 Prístup k uloženým staniciam

- > Nakrátko stlačte požadované číselné tlačidlo 0 - 9. Pokiaľ nie je na tomto mieste uložená žiadna stanica, zobrazí sa správa **[Memory slot empty/Pamäťový slot prázdny]**.

Alternatívne:

- > Nakrátko stlačte tlačidlo **FAV** a pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte obľúbenú stanicu na pozícii 1 - 20 a stlačte tlačidlo **OK**.

9.5 Vymazanie uloženej stanice

- > Jednoducho na požadovanú pozíciu uložte inú stanicu.

10 Spotify Connect

- > Stlačte tlačidlo **MODE** toľkokrát, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **[Spotify Connect]**.
- > Použite svoj smartfón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie Spotify. Ďalšie informácie nájdete na adrese [spotify.com/connect](https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/#embedded-sdk-thirdparty-licenses).



Na softvér Spotify sa vzťahujú licenčné ustanovenia tretích strán, ktoré nájdete tu:

<https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/#embedded-sdk-thirdparty-licenses>

11 Prehrávanie hudby (USB média)

Zariadenie DIGITRADIO 586 môžete využiť na prehrávanie audio súborov z pamäťového zdroja USB. To vyžaduje, aby bol USB flashdisk pripojený k portu **USB** (1).

- > Opakovane stláčajte tlačidlo **MODE**, pokým sa na displeji nezobrazí **[USB]**.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte možnosť **[Main Menu (Hlavné menu) > USB]**.
- > Prehrávanie hudby môžete ovládať tlačidlami prehrávania **Play/Pause** (2), **Stop** (16) a **Preskočenie stopy** (3, 15). Ďalšie funkcie, ako je náhodné prehrávanie, opakovanie stopy/adresára alebo programovanie prehrávania, nájdete v kapitole „15 Prehrávanie audio/MP3 CD“.

12 Digitální rádio - DAB+

12.1 Čo je to DAB+

DAB+ je nový digitálny formát, pomocou ktorého môžete počuť kryštálovo čistý zvuk bez šumu. Pri DAB+ vysiela väčšie množstvo vysielačov na tej istej frekvencii. Ďalšie informácie získate napr. na: <https://digital.rozhlas.cz/> alebo <http://www.digitalradiodab.cz>

12.2 Prijem DAB+ rádia

- > Stláčajte tlačidlo **MODE**, pokým sa nezobrazí na displeji **[DAB]**.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a vyberte možnosť **[Main Menu (Hlavné menu) > DAB+]**.



Ak je DAB+ spustený prvýkrát, vykoná sa kompletne vyhľadávanie. Potom sa zobrazí zoznam staníc (viď kapitolu 7.3.1).

12.3 Vykonanie úplného vyhľadávania

Automatické skenovanie prehľadáva všetky stanice DAB+ v pásme III a vyhľadáva tak všetky stanice dostupné v oblasti príjmu.



Po ukončení vyhľadávania bude reprodukovaná prvá stanica v abecednom poradí.

- > Stlačením tlačidla **SCAN** vykonáte úplné skenovanie. Na displeji sa zobrazí „Search“. Skenovanie sa spustí a na displeji sa zobrazí ukazovateľ priebehu. Potom sa zobrazí zoznam staníc.
- > Po dokončení stlačte tlačidlá **▲** alebo **▼** a **OK** pre výber stanice.

Alternatívne:

- > Otvorte **MENU** a pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte **[Full Scan/Úplné vyhľadávanie]** a stlačte tlačidlo **ENTER**.



Ak sa nenájde žiadna stanica, skontrolujte teleskopickú anténu a zmeňte prípadne umiestnenie (bod 7.3.1).

12.3.1 Manuálne skenovanie

Ak chcete spustiť manuálne skenovanie konkrétnej stanice, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- > Zvoľte **[Menu] > [Set Manually/Nastaviť manuálne]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- > Pomocou tlačidiel **▲** alebo **▼** vyberte frekvenciu stanice a stlačte tlačidlo **OK**.



Pokiaľ sú na vybranej frekvencii vysielané stanice, bude táto frekvencia zobrazená na displeji (viď taktiež kapitolu 12.8). Pokiaľ tieto stanice nie sú aktuálne uložené v zozname staníc, budú tam teraz uložené.

12.4 Výber stanice

- > Nájdené stanice môžete vyhľadať stlačením tlačidla **▲** alebo **▼**.
- > Pre výber stanice stlačte tlačidlo **OK**.
- > Prípadne môžete stlačiť tlačidlo **MENU** a pomocou tlačidla **▲** alebo **▼** vybrať **[Station list/Zoznam staníc]**.

12.5 Uloženie DAB+ staníc do zoznamu obľúbených

Do pamäti obľúbených staníc môžete uložiť až 12 staníc. Uložené stanice sa zachovávajú aj v prípade výpadku prúdu.

- > Nastavte požadovanú stanicu.
- > Stlačte jedno z číselných tlačidiel 0 - 12 a podržte ich stlačené, pokým sa na displeji nezobrazí **[Saved/Uložené]**.
- > Uloženie ďalších staníc: Postup opakujte.

Alternatívne:

- > Podržte stlačené tlačidlo **PRESET**, pomocou tlačidiel **OK/SNOOZE** vyberte obľúbené miesto v pamäti a stlačte tlačidlo **OK/SNOOZE**.

12.6 Výber uložených staníc

- > Nakrátko stlačte požadované číselné tlačidlo 0 - 12. Pokiaľ na zvolenom mieste nie je uložená žiadna stanica, zobrazí sa správa **[Nie je k dispozícii]**.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **PRESET** na zariadení, pomocou otočného ovládača **OK/SNOOZE** vyberte obľúbené miesto v pamäti a stlačte otočný ovládač **OK/SNOOZE**.

12.7 Vymazanie uloženej stanice

- > Jednoducho na požadovanú pozíciu uložte inú stanicu.

12.8 Intenzita signálu

- > Niekoľkokrát stlačte tlačidlo **INFO**. Zobrazí sa intenzita signálu.
- > Modulačný pruh zobrazuje aktuálnu úroveň.



-  Stanice s intenzitou signálu nižšou ako požadovaná minimálna intenzita signálu nevysielať dostatočne silný signál. V prípade potreby nastavte anténu podľa opisu v časti 7.3.1.
-  Niekoľkonásobným stlačením tlačidla **INFO** môžete zobrazíť rôzne informácie, ako je typ stanice, názov multiplexu, frekvencia, chyba signálu, rýchlosť, dátový tok, formát stanice a dátum.

12.9 Dynamic Label Plus

Pokiaľ to poskytovateľ programu podporuje, umožňuje služba Dynamic Label Plus zobrazíť taktiež, napríklad názov aktuálneho programu alebo skladbu a interpreta.

12.10 Prispôsobenie hlasitosti (DRC)

V menu **[Volume Adjustment/Prispôsobenie hlasitosti]** sa nastaví kompresný pomer, ktorý vyrovnáva dynamické výkyvy a tým prichádzajúce variácie hlasitosti.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲/▼** položku **> [Volume Adjustment/Prispôsobenie hlasitosti]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.
 - DRC vysoké** - Vysoká kompresia
 - DRC nízke** - Nižšia kompresia
 - DRC vyp.** - Kompresia vypnutá
- > Potvrďte nastavenie stlačením **OK**.

12.11 Vymazanie neaktívnych staníc

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a tlačidlami **▲/▼** vyberte položku > **[Delete inactive stations/Vymazať neaktívne stanice]**.
- > Stlačte tlačidlo **OK**.

Nasleduje otázka **[Delete/Vymazať]**, či sa majú neaktívne stanice naozaj vymazať.

- > Pomocou tlačidiel **▲/▼** označte položku **[Yes/Áno]** a potvrdte výber stlačením tlačidla **ENTER**.

12.12 Triedenie staníc

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte > **[Station order/Poradie staníc]**.
- > Pomocou **▲/▼** zvolte spôsob radenia a potvrdte výber pomocou **OK**.



Teraz si môžete vybrať medzi: **Alphanumeric/Abecedný** a **Provider/Poskytovateľ**.

13 FM režim

13.1 Zapnutie FM režimu

- > Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **MODE**, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **[FM-Radio]**.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte možnosť **[Hlavné menu > FM]**.



Pri prvom zapnutí rádia je nastavená frekvencia na 87,5 MHz.



Pokiaľ ste už nastavili alebo uložili stanicu, rádio prehrá naposledy nastavenú stanicu.



V prípade staníc s podporou RDS sa zobrazí názov stanice. Pre zlepšenie prijmu nastavte anténu.

13.2 FM (VKV) príjem s informáciami RDS

RDS je spôsob vysielania doplnkových informácií prostredníctvom FM staníc. Vysielacie stanice s RDS môžu napríklad vyslať názov svojej stanice alebo typ programu. Tie sa zobrazia na displeji.

- > Zariadenie môže zobrazovať nasledujúce informácie RDS:
RT (Rádio text), **PS** (Názov vysielateľa), **PTY** (Typ programu).

13.3 Manuálne vyhľadávanie staníc

- > V režime FM stlačte tlačidlo **▲** alebo **▼** a nastavte požadovanú stanicu. Na displeji sa zobrazí frekvencia v krokoch po 0,05 MHz.

13.4 Automatické vyhľadávanie staníc

- > Stlačením tlačidla **SCAN** spustíte automatické skenovanie. Frekvencia stanice beží na displeji smerom hore

alebo,

v režime FM podržte stlačené tlačidlo ▲ alebo ▼ počas približne 2 sekúnd, aby sa automaticky vyhľadala ďalšia stanica s dostatočne silným signálom.



Pokiaľ je nájdená stanica FM s dostatočne silným signálom, skenovanie sa zastaví a stanica sa prehrá. Pokiaľ je prijímaná stanica RDS, zobrazí sa názov stanice a prípadne aj text rádia.



Ak chcete naladiť aj stanice so slabším signálom, použite funkciu manuálnej voľby stanice.



V ponuke **Menu > Nastavenie skenovania (Menu > Scan settings)** môžete nastaviť, či má skenovanie vyhľadávať iba silné stanice (**Strong stations only**). Za týmto účelom stlačte tlačidlo **MENU** a **> Nastavenie skenovania > [Áno] (Scan settings > [Yes])**. Výber potvrdte tlačidlom **OK**. Pri nastavení **[NO]** sa skenovanie automaticky zastaví pri každej stanici. Pri týchto staniaciach však môže dochádzať k rušeniu.

13.5 Nastavenie MONO / STEREO

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **> [Nastavenie zvuku/Audio setting]**.
- > Zvoľte **[YES]** na prehrávanie monofónneho zvuku iba pri slabom prijíme FM alebo **[NO]** na prehrávanie stereofónneho zvuku (iba za dobrých príjmových podmienok).
- > Potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

13.6 Uloženie FM staníc do zoznamu obľúbených

Do pamäti obľúbených staníc môžete uložiť až 12 staníc. Uložené stanice sa zachovávajú aj v prípade výpadku prúdu.

- > Vyberte požadovanú stanicu.
- > Stlačte jedno z číselných tlačidiel 0 - 12 a podržte ho stlačené, pokiaľ sa na displeji nezobrazí **[Saved/Uložené]**.
- > Uloženie ďalších staníc: Postup opakujte.

Alternatívne:

- > Stlačte a podržte tlačidlo **PRESET** na zariadení, pomocou ovládača **OK/SNOOZE** vyberte obľúbené miesto v pamäti a stlačte ovládač **OK/SNOOZE**.

13.7 Výber uloženej stanice

- > Stlačte požadované číselné tlačidlo 1 ... 12. Pokiaľ ste neuložili stanicu do vybraného obľúbeného pamäťového miesta, zobrazí sa **[Nie je k dispozícii]**.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **PRESET** na zariadení, pomocou otočného ovládača **OK/SNOOZE** vyberte obľúbené miesto v pamäti a stlačte otočný ovládač **OK/SNOOZE**.

13.8 Vymazanie uloženej stanice

- > Na príslušné miesto uložte novú stanicu.

14 Bluetooth

14.1 Aktivácia režimu Bluetooth

- > Opakovane stlačte tlačidlo **MODE**, pokým sa na displeji nezobrazí **[Bluetooth Audio]**.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte možnosť **[Main Menu/Hlavné menu > Bluetooth]**.



V stavovom riadku na displeji bliká symbol **[BT]**, ktorý označuje režim párovania.



Ak už bolo zariadenie DIGITRADIO 586 spárované s iným zariadením, ktoré je v dosahu, dôjde k automatickému nadviazaniu spojenia.

14.2 Párovanie

- > Aktivujte Bluetooth na svojom hudobnom prehrávači, napr. smartfóne alebo tablete.



Pokiaľ aktivujete Bluetooth na hudobnom prehrávači, preštudujte si príslušný návod na obsluhu zariadenia, ktoré chcete spárovať so zariadením DIGITRADIO 586.



Upozorňujeme, že k zariadeniu DIGITRADIO 586 môže byť v jednom okamihu pripojené iba 1 zariadenie.



Dbajte na to, aby ste neprekročili maximálny dosah Bluetooth 10 metrov, aby bola zaručená vynikajúca kvalita prehrávania.

- > Vyberte zoznam Bluetooth zariadení nájdených v hudobnom prehrávači.
- > V zozname vyhľadajte položku **DIGITRADIO 586** a vyberte ju. Pokiaľ výber vyžaduje zadanie PIN kódu, zadajte „0000“ (4 x nula).
- > Pokiaľ je párovanie úspešné, symbol **[BT]** na displeji DIGITRADIO prestane blikáť.

14.3 Prehrávanie hudby

> Vyberte skladbu v hudobnom prehrávači a prehrajte ju.

> Zvuk je teraz prehrávaný prostredníctvom zariadenia DIGITRADIO 586.



Pomocou tlačidla Play na diaľkovom ovládači zariadenia DIGITRADIO môžete ovládať prehrávanie na hudobnom prehrávači (len pri kompatibilných zariadeniach).



Ak chcete spárovať nové zariadenie so zariadením DIGITRADIO 586, musíte najskôr odpojiť staré zariadenie. Môžete to spustiť na externom zariadení alebo vybrať **MENU > [Nastaviť Bluetooth]** na zariadení DIGITRADIO 586. Zariadenie DIGITRADIO 586 je teraz opäť v režime preporenia.

15 Prehrávanie audia z CD MP3

15.1 Všeobecné informácie o CD MP3

Zariadenie je určené pre hudobné CD, ktoré sa prehrávajú so zvukovými údajmi (CD-DA alebo MP3 pre CD-R a CD-RW). Formáty MP3 musia byť generované pomocou normy ISO 9660 Level 1, alebo Level 2. CD disky s viacerými reláciami nie je možné čítať.

V režime MP3 sú pojmy „Folder“ = Album a „Track“ kritické. „Album“ zodpovedá adresáru v počítači a „Track“ súboru v počítači alebo stope CD-DA.

Zariadenie radí albumy alebo stopy abecedne podľa názvu. Pokiaľ dávate prednosť inému poradiu, zmeňte názov stopy alebo albumu a pred názvom umiestnite číslo. Pri napaľovaní CD-R a CD-RW diskov sa zvukovými údajmi môžu nastať rôzne problémy, ktoré môžu občas ohroziť plynulé prehrávanie. Príčinami sú chybné nastavenie softvéru alebo hardvéru alebo použitý prázdny disk. Pokiaľ by k takýmto chybám došlo, mali by ste sa obrátiť na výrobcu napaľovacieho softvéru pre CD/napaľovačku alebo vyhľadať príslušné informácie, napríklad na internete.



Pokiaľ vytvárate CD zvukové disky, dodržiavajte zákonné požiadavky autorských práv tretích strán a neporušujte ich.



Zariadenie dokáže prehrávať CD s údajmi vo formáte MP3 a normálne audio CD (.wav). Pri prevode zvukových súborov nepoužívajte iné prípony súborov, napríklad *.doc, *.txt, *.pdf atď.



Vzhľadom k rozmanitosti rôznych softvérov pre kódovanie nie je možné zaručiť, že každý MP3 súbor bude možné bez problémov prehrať.



Pokiaľ sa vyskytnú chybné stopy/súbory, bude prehrávanie pokračovať ďalšou stopou/súborom.



Je lepšie napaľovať CD disk na nízkej rýchlosti a vytvoriť CD disk s jednou reláciou.

15.2 Disky, ktoré môžete použiť

CD prehrávač je kompatibilný s médiami CD, CD-R/RW a MP3 CD.

-  Pokiaľ zariadenie prenášate, vyberte disk z jednotky. Tak zabránite poškodeniu prehrávača CD a disku.
-  Kvalita prehrávania s CD MP3 diskmi závisí od nastavenia prenosovej rýchlosti a od toho, aký napáľovací softvér bol použitý.

15.3 Prehrávanie CD

- > Stláčaním tlačidla **MODE** sa prepnete do režimu **Prehrávač CD**.
- > Na displeji sa zobrazí **[CD]**.
- > Opatrne zasuňte CD disk do slotu CD potlačenou stranou hore, pokým sa CD disk automaticky nezatahne.
- > Údaje na CD sa budú načítavať a kontrolovať. Na displeji sa zobrazí **[Loading/Načítanie]**.
-  S ovládaním počkajte, kým sa obsah CD kompletne načíta, aby sa zaistilo, že boli prečítané všetky potrebné informácie z CD. Hlavne pri CD-MP3 môže tento proces zabrať nejaký čas.
-  Pri vkladaní/vyberaní držte CD iba na jeho okraji.
- > Stláčaním tlačidla **Prehrávanie/Pauza**  môžete reprodukciu prerušiť (na displeji bliká čas prehrávania), prípadne v nej novým stlačením pokračovať.
- > Tlačidlom **STOP**  ukončíte reprodukciu. Na displeji sa objaví uplynutý čas titulov.
-  Pred vybratím CD disku z mechaniky, vždy správne ukončíte reprodukciu a CD disk nevyťahujte, pokiaľ sa prehráva nejaké audio.
-  Ak nenasleduje ďalšia reprodukcia, prepína zariadenie DIGITRADIO 586 po cca 15 minútach do Standby.
- > Ak chcete CD disk vysunúť, stlačte tlačidlo **Eject** na prednom paneli.

15.4 Výber skladby

- > Pomocou tlačidiel **Predchádzajúci titul**  alebo **Nasledujúci titul**  preskočíte vždy k ďalšiemu prípadne predchádzajúcemu titulu.
-  Displej ukazuje pri CD MP3 vždy číslo prehrávaného adresára **[F]** a titulu **[T]**.
- > Ak sa nenachádza na CD MP3 viac adresárov/albumov, môžu sa tituly voliť len jeden po druhom. Aby ste niektorý z adresárov cielene zvolili, použite tlačidlá **F+** a **F-**.

15.5 Rýchle vyhľadávanie

Môžete počas práve prehrávaného titulu vykonávať rýchle vyhľadávanie vpred alebo vzad, aby ste našli určité miesto.

- > Držte stlačené tlačidlá **Predchádzajúci titul**  alebo **Nasledujúci titul** , aby ste vykonali rýchle pretáčanie vpred alebo vzad vo vnútri titulu počas stlačenia tlačidla.

15.6 Funkcia opakovania

Môžete si zvoliť, či chcete opakovať jeden titul, celý adresár / album (iba pri diskoch CD MP3) alebo všetky skladby na CD.

- > Stlačte viackrát tlačidlo **Opakovať** . Zvolený režim sa zobrazí na displeji (**Opakovať skladbu**, **Opakovať album**, **Opakovať všetko**, **Náhodné prehrávanie**).
- > Ak chcete funkciu opäť vypnúť, stlačte tlačidlo **Opakovať** toľkokrát, pokým sa ikona neprestane zobrazovať.
- > Stlačením tlačidla **Náhodné prehrávanie/Shuffle** prehráte skladby v náhodnom poradí.

16 Audio vstup

Prostredníctvom reproduktora DIGITRADIO 586 môžete prehrávať zvuk z externého zariadenia.

- > Pripojte externé zariadenie ku stereofónnemu konektoru **AUX-IN** 3,5 mm (23) na zadnej strane.
- > Pomocou tlačidla **MODE** vyberte zvukový vstup **AUX-IN**. Na displeji sa zobrazí **[Aux-In]**.



Prehrávanie sa ovláda na externom zariadení. Nenastavujte veľmi vysokú hlasitosť, aby nedochádzalo k rušeniu.

17 Ďalšie funkcie

17.1 Časovač vypnutia

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte možnosť **[Main menu/Hlavné menu > Sleep/Časovač vypnutia]**.
- > Pomocou tlačidiel **▲/▼** môžete nastaviť čas, za ktorý sa rádio prepne do pohotovostného režimu. Môžete vybrať z týchto možností: 15, 30, 45 alebo 60 min.

Alternatívne:

- > Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **SLEEP**.



Na displeji sa zobrazí symbol mesiaca s časom, ktorý je ešte k dispozícii, pokým sa zariadenie DIGITRADIO 586 neprepne do pohotovostného režimu.

17.2 Budík

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte možnosť **[Main menu/Hlavné menu > Alarm]**.

Alternatívne:

- > Stlačením tlačidla **Alarm 1**, alebo **Alarm 2** prejdite priamo k nastaveniu budíka.

17.2.1 Nastavenie času budíka

Funkciu budíka môžete aktivovať až po nastavení správneho času. V závislosti od konfigurácii sa to deje automaticky alebo je potrebné nastaviť manuálne. Čas môžete aktualizovať buď manuálne, cez DAB/FM alebo cez internet. Ďalšie informácie k tomu nájdete v bode 18.3.

- > Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte budík **Alarm 1** alebo **Alarm 2** a potvrdte tlačidlom **OK**.
- > Potom postupne prejdite všetky body. Každú položku potvrdte tlačidlom **OK**.

Opakovanie

- > Môžete si vybrať medzi možnosťami **Denne/Daily** (každý deň v týždni), **Raz/Once**, **Pracovné dni/Weekdays** (Po. - Pia.) a **Víkendy/Weekends** (So. a Ne.). Stlačením tlačidla **OK** nastavenie použijete.

Čas

- > Tu môžete zadať čas a dátum budíka (pokiaľ je to vyžadované).

Pomocou tlačidiel **▲/▼** najskôr vyberte hodinu a stlačením tlačidla **OK** uložte. Potom zadajte minúty. Stlačením tlačidla **OK** prijmite aj toto nastavenie.



Pokiaľ bola vybratá možnosť **Opakovať > [Raz]**, musíte okrem času zadať taktiež dátum.

Zdroj

- > Potom zadáte zdroj budenia. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: **Bzučiak**, **Internetové rádio**, **DAB+**, **FM**, **CD** a **USB**. Nastavenie prijmete stlačením tlačidla **OK**.

Stanice

- > Pokiaľ ste vybrali možnosť **Internetové rádio**, **DAB** alebo **FM**, môžete potom zadať, či chcete, aby vás budila naposledy počúvaná stanica alebo vybrať stanicu zo zoznamu obľúbených.

Hlasitosť

- > Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte hlasitosť, ktorou chcete byť prebudení.

Ukladanie

- > Stlačením tlačidla **OK** budík uložte.



Budík je aktívny, hneď ako nastavíte opakovanie budíka na **Denne**, **Raz**, **Víkend** alebo **Pracovné dni**. Na displeji sa zobrazí symbol budíka so zodpovedajúcim číslom aktívneho alarmu a časom budíka.

17.2.2 Vypnutie alarmu po jeho spustení

- > Stlačením tlačidla **On/Standby** vypnete budík.
 - > Stlačením tlačidla **SNOOZE** zapnete funkciu opakovaného budenia. Opakovaným stláčaním tlačidla **SNOOZE** môžete zvoliť dĺžku pauzy medzi 5, 10, 15 alebo 30 minútami.
-  Symbol budíka sa na displeji opäť zobrazí, pokiaľ je opakovanie budíka nastavené na hodnotu Denne, Víkend alebo Pracovné dni.

17.2.3 Vypnutie budíka

- > V menu vyberte príslušný alarm a v časti > **Opakovanie: Vypnuté (Repeat: Off)**.

18 Nastavenie systému

Všetky nastavenia vysvetlené v tejto časti platia rovnako pre všetky zdroje.

- > Otvorte **MENU** a pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte možnosť > **[Main menu/ Hlavná ponuka]** > **[System settings/Systémové nastavenia]**. Stlačením tlačidla **OK** otvorte Systémové nastavenia.

18.1 Ekvalizér

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[Systémové nastavenia]** > **[Ekvalizér]**.
-  Tu môžete vykonávať rôzne nastavenia ekvalizéra a prispôbiť tak zvuk svojmu vkusu. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: Normal, Middle, Jazz, Rock, Classic, Pop a MyEQ.
- > Pomocou tlačidiel **▲/▼** vyberte nastavenie ekvalizéra a stlačte tlačidlo **OK**.

18.1.1 Nastavenie My EQ

- > V **MENU** vyberte položky **[System Settings (Systémové nastavenia)]** > **Equaliser (Ekvalizér)** > **My EQ settings (Moje nastavenia ekvalizéra)]**.
- > Výberom možnosti **[Bass] (Basy)** zvýšite/znížite basy a výberom možnosti **[Treble] (Výšky)** zvýšite/znížite výšky.
- > Zmeňte hodnotu pomocou tlačidiel **▲/▼** a stlačte tlačidlo **OK**.

Túto predvoľbu môžete kedykoľvek zmeniť v sekcii My EQ.

18.2 Nastavenie internetu

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[System settings/Systémové nastavenia]** > **[Internet settings/Nastavenie internetu]**.

V tejto ponuke nájdete niektoré nastavenia a informácie o internetovom pripojení.

- > Ak chcete nadviazať pripojenie WiFi, vyberte možnosť **[Network wizard/Sprievodca sietí]**.



Sprievodca sietí zobrazí všetky WiFi siete v dosahu. Pomocou tlačidiel **▲/▼** a **OK** vyberte WiFi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a pomocou zobrazenej klávesnice zadajte heslo. Potom vyberte **OK** a stlačte tlačidlo **OK**. Pokiaľ je zadané heslo správne, je nadviazané pripojenie k sieti. V stavovom riadku displeja sa zobrazí táto ikona



Ak chcete zadanie zrušiť, vyberte **CANCEL** a stlačte tlačidlo **OK**. Pokiaľ sa pomýlite, môžete posledné zadané písmeno vymazať stlačením tlačidla **BKSP**.

18.2.1 Pripojenie WPS

- > Pokiaľ je váš router vybavený funkciou WPS, vyberte možnosť **[WPS]**. Tým sa nadviaže priame spojenie s routerom bez potreby zadávať heslo k WiFi. Či má WiFi sieť funkciu WPS, je indikované textom **[WPS]** pred názvom siete.



Funkciu WPS je možné aktivovať taktiež priamo prostredníctvom položky ponuky **[PBC WLAN establishment]**. Postup aktivácie funkcie WPS na routeri nájdete v návode na obsluhu routeru.

- > Funkciu WPS na smerovači spustíte stlačením príslušného tlačidla.
- > Na displeji DIGITRADIO 586 vyberte možnosť **[Press Button] (Stlačiť tlačidlo)**. Vezmite na vedomie pokyny na displeji.
- > Pokiaľ váš router podporuje iba PIN WPS, vyberte na zariadení DIGITRADIO 586 možnosť **[PIN]** a zapamätajte si PIN zobrazený na displeji. Potom je potrebné zadať tento PIN kód do routeru.

18.2.2 Viac informácií o pripojení



Ak chcete zistiť viac informácií o aktuálnom pripojení, vyberte možnosť **[Display settings/Nastavenie displeja]**.



Pokiaľ poznáte parametre svojej siete a chcete ich zadať manuálne, vyberte možnosť **[Manual setting/Manuálne nastavenie]**. Venujte pozornosť pokynom na displeji.



Ak chcete odstrániť už nepotrebné pripojenie, vyberte možnosť **[Delete network profile/Vymazať sieťový profil]**.



Ak chcete zachovať pripojenie k Wi-Fi aj v pohotovostnom režime, vyberte možnosť **[Allow WiFi connection in standby mode/Povoliť pripojenie WiFi v pohotovostnom režime]**. Toto nastavenie zvyšuje spotrebu energie, ale umožňuje ovládanie aplikácie prostredníctvom aplikácie TechniSat CONNECT.



Pomocou položky ponuky **[Net Remote PIN]** môžete nastaviť PIN kód pre ovládanie pomocou aplikácie TechniSat CONNECT. Štandardný PIN je: **1234**. Aplikáciu TechniSat CONNECT si môžete zadarmo stiahnuť z obvyklých obchodov s aplikáciami.

18.3 Nastavenie času

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom v **[Hlavnej ponuke]** vyberte **Nastavenie systému > Čas a dátum**.
- > Ak chcete nastaviť čas a dátum manuálne, vyberte **[Nastavenie času/dátumu]**. Pomocou tlačidiel ◀ alebo ▶ vyberte hodnotu. Pre zmenu použite tlačidlá ▼ alebo ▲.
- > Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- > Výberom možnosti **[Update settings/Nastavenie aktualizácie]** určíte, či sa má aktualizovať čas automaticky prostredníctvom DAB, FM alebo internetu, alebo či chcete čas zadávať manuálne.
- > Pre tento účel vyberte možnosť **[DAB update/Aktualizácia DAB]**, **[FM update/Aktualizácia FM]**, **[NET update/Aktualizácia NET]** alebo **[No update/Bez aktualizácie]**.
- > V položke **[Time format setting/Nastavenie formátu času]** môžete aktivovať 12-hodinový alebo 24-hodinový formát. Výber potvrďte tlačidlom **OK**.
- > V položke **[Set time zone/Nastavenie časového pásma]** vyberte aktuálne časové pásmo vo vašej lokalite a, v časti **[Summertime/Letný čas]** určíte, či má byť aktuálne letný čas aktívny. Toto nastavenie sa zobrazí iba v prípade, že ste predtým zvolili možnosť **[NET update/Aktualizácia NET]** v rámci nastavenia aktualizácie.

18.4 Jazyk

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[System settings/Systémové nastavenia] > [Language/Jazyk]**.
- > Pomocou tlačidiel ▲/▼, vyberte jeden z dostupných jazykov OSD a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

18.5 Továrenské nastavenia

Pokiaľ zmeníte umiestnenie zariadenia, napr. pri sťahovaní, je možné, že uložené stanice už nebudú prijímané. V takom prípade môžete obnoviť továrenské nastavenia zariadenia, čím vymažete všetky uložené stanice a potom spustíte nové skenovanie.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[System settings/Systémové nastavenia] > [Factory settings/Továrenské nastavenia]**.
- > Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- > Pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť > **YES (ÁNO)** a potvrďte výzvu k potvrdeniu stlačením tlačidla **OK**. Všetky skôr uložené stanice a nastavenia budú vymazané. Po resetovaní môžete spustiť sprievodcu nastavením (kapitola 18.7).

18.6 Aktualizácia softvéru

Raz za čas môžu byť poskytované aktualizácie softvéru, ktoré môžu obsahovať vylepšenia alebo opravy chýb. Tým je zaistené, že zariadenie DIGITRADIO 586 je vždy aktuálne.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[System Settings/Systémové nastavenia]** > **[Software Update/Aktualizácia softvéru]**.
- > Pokiaľ má zariadenie DIGITRADIO 586 pravidelne vyhľadávať nové verzie softvéru, vyberte možnosť **[Auto Update]**.
- > Zvoľte **[Check now]**, pokiaľ chcete ihneď skontrolovať, či je k dispozícii nová verzia softvéru.



Pokiaľ bola aktualizácia softvéru vyhľadaná, postupujte podľa pokynov na displeji.



Aby bolo možné vyhľadať aktualizácie softvéru a nahráť ich, musí byť zariadenie DIGITRADIO 586 pripojené k internetu. Počas procesu aktualizácie nevypínajte zariadenie DIGITRADIO 586!

18.7 Sprievodca nastavením

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[System Settings/Systémové nastavenia]** > **[Set-up wizard/Sprievodca nastavením]**.



Pri prvom zapnutí sa sprievodca nastavením spustí automaticky.

- > Hneď ako sa na displeji zobrazí správa **[Run now] (Spustiť teraz)**, zvoľte možnosť **[YES] (ÁNO)**.



Pokiaľ vyberiete možnosť **[NO] (NIE)**, sprievodca sa zatvorí a požadované úkony je potrebné vykonať manuálne.

Nastavením budete prevezení v rôznych krokoch.

- > V časti **[Time format/Formát času]** vyberte požadovaný formát zobrazenia času (kapitola 18.3) a stlačte tlačidlo **OK**.
- > V ďalšom kroku je potrebné zvoliť, prostredníctvom ktorého zdroja má čas a dátum byť synchronizovaný (ďalšie informácie nájdete v časti 18.3).



Pokiaľ ste zvolili možnosť **[Update from the Net/Aktualizovať zo siete]**, musíte zadať časové pásmo a letný/zimný čas.

V závislosti od nastavenia času a dátumu sú teraz niektoré nastavenia siete vykonané.

- > Zvoľte, či má pripojenie WiFi zostať aktívne aj v pohotovostnom režime. Stlačte tlačidlo **OK**.
- > Skontrolujte, či je zariadenie v dosahu príjmu požadovaného pripojenia WiFi siete a že máte k dispozícii prístupové údaje. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať niektoré nastavenia na routeri. V takom prípade sa pozrite do príslušného návodu na obsluhu.



Po vyhľadaní dostupných bezdrôtových sietí sa zobrazí výsledok.

- > Vyberte požadovanú bezdrôtovú sieť a potvrdte výber tlačidlom **OK**. Zvoľte preskočiť WPS a zadajte heslo.

Pokiaľ sa jedná o chránenú sieť, budete vyzvaní k zadaniu príslušného hesla.

- > Pre tento účel označte príslušný znak.
- > Stlačením tlačidla **OK** zadajte vybraný znak.



Takto postupujte, pokiaľ sa v zadávacom poli nezobrazí celé heslo.



Ak chcete zadávanie zrušiť, vyberte **CANCEL** a stlačte tlačidlo **OK**. Pokiaľ sa pomýlite, môžete posledné zadané písmeno vymazať stlačením tlačidla **BACKSP**.

- > Potom vyberte **OK** a stlačte tlačidlo **OK**. Pokiaľ je zadané heslo správne, je teraz nadviazané pripojenie k sieti.
- > Keď sa na displeji zobrazí správa **[Set-up wizard completed/Spríevodca nastavením dokončený]**, stlačte tlačidlo **OK**.

18.8 Informácie o softvéri

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[System settings/Systémové nastavenia] > [Info]**.
- > Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- > Zobrazí sa verzia softvéru.

18.9 Podsvietenie displeja

Jas displeja môžete nastaviť ako na prevádzku, tak aj pre pohotovostný režim.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte v **[Hlavná ponuka > Nastavenie systému > Podsvietenie]**.
- > Zvoľte **[Prevádzka]** alebo **[Pohotovostný režim]** pre nastavenie prevádzky alebo pohotovostného režimu.
- > Teraz môžete upraviť jas v troch krokoch od Vysoký, Stredný až po Nízky a Vypnuté (iba v pohotovostnom režime).
- > Výber potvrdíte tlačidlom **OK**.

18.10 Informácie o ochrane údajov

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a potom vyberte položky **[System settings/Systémové nastavenia] > [Data protection/Ochrana údajov]**.

Tu nájdete odkaz na aktuálne informácie o ochrane údajov týkajúci sa vášho zariadenia.

- > Späť do ponuky sa vrátite stlačením tlačidla **MENU**.

19 Nabíjanie externých zariadení

Zariadenie DIGITRADIO 586 umožňuje nabíjať externé zariadenia ako sú mobilné telefóny a smartfóny a to prostredníctvom káblu, alebo bezdrôtovo (podľa štandardu Qi).



Nepoužívajte obidve varianty súčasne. Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia.

- > Otvorte **MENU** a pomocou tlačidiel ▲/▼ vyberte > **[System Settings/Nastavenie systému]**. Stlačením tlačidla **OK** otvorte systémové nastavenia.

19.1 Nabíjanie pomocou kábla

Použite originálny nabíjací kábel (USB) pre vaše externé zariadenie a vložte USB do portu **USB** (1) na zadnej strane zariadenia DIGITRADIO 586. Externé zariadenie môžete nabíjať maximálne napätím 5 V a prúdom 1 A.

19.2 Bezdrôtové nabíjanie



POZOR! Implantované zdravotnícke prostriedky

Výrobcovia zdravotníckych prostriedkov odporúčajú minimálnu vzdialenosť aspoň 16 cm medzi rádiom a implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, ako sú kardiostimulátory a ďalšie, aby sa predišlo možnému rušeniu týchto prístrojov. Osoby, ktoré sa spoliehajú na tieto prístroje, by mali vždy dodržiavať minimálnu vzdialenosť 16 cm medzi lekárskej prístroj a zariadením DIGITRADIO 586 s bezdrôtovou nabíjacou podložkou. Pokiaľ si myslíte, že by mohlo dôjsť k rušeniu zariadenie DIGITRADIO 586 vypnite. Riadte sa pokynmi výrobcu implantovaného zdravotníckeho prostriedku. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania zariadenia DIGITRADIO 586 spoločne s implantovaným zdravotníckym prístrojom, obráťte sa na svojho lekára.

- > Pokiaľ má vaše externé zariadenie funkciu bezdrôtového nabíjania (bezdrôtové nabíjanie v súlade so štandardom Qi), môžete ho umiestniť na bezdrôtové nabíjanie. Podložka pre bezdrôtové nabíjanie sa nachádza na hornej strane zariadenia DIGITRADIO 586. Displej na vašom externom zariadení musí byť pritom umiestnený v strede a smerovať hore. Pokiaľ je správne orientovaný, proces nabíjania sa spustí automaticky. Pozrite sa prosím do návodu na obsluhu vášho externého zariadenia, kde nájdete ďalšie informácie o bezdrôtovom nabíjaní batérie.

20 Čistenie



Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nesmiete zariadenie čistiť mokrou handričkou alebo pod tečúcou vodou. Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku!



Nesmiete používať drôtenky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá, ako je alkohol alebo benzín.



Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich látok: slanú vodu, insekticídy, rozpúšťadlá obsahujúce chlór alebo kyseliny (chlorid amónny), drôtenky.



Kryt čistite mäkkou, vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, lieh, riedidlá atď.; mohli by ste poškodiť povrch zariadenia.



Displej čistite iba mäkkou bavlnenou handričkou. V prípade potreby použite bavlnenú handričku s malým množstvom nealkalickeho, zriedeného mydlového roztoku na báze vody alebo alkoholu. Povrch jemne utrite bavlnenou handričkou, pokiaľ nebude celkom suchý.

21 Riešenie problémov

Pokiaľ zariadenie nefunguje tak, ako má, vyhľadajte informácie v nasledujúcej tabuľke.

Problém	Možná príčina / Riešenie
Zariadenie nie je možné zapnúť.	Zariadenie nie je napájané elektrickým prúdom.
Nie je počuť žiadny zvuk.	Zvýšte hlasitosť.
Nezapína sa displej.	Odpojte zariadenie od siete a opäť ho k nej pripojte.
Príjem cez DAB+ / FM je zlý.	Vytiahnite anténu úplne. Zmeňte pozíciu antény alebo zariadenia DIGITRADIO 586.
Zariadenie nie je možné obsluhovať.	Odpojte zariadenie od siete a opäť ho k nej pripojte.
Zlé pripojenie Bluetooth a výpadky.	Neprekračujte maximálny dosah Bluetooth 10 metrov.
Nepočuť zvuk z externého vstupu (AUX).	Je externé zariadenie správne pripojené?
	Je zvolený AUX ako vstupný zdroj?
	Bolo spustené prehrávanie na externom zariadení a bola nastavená jeho výstupná hlasitosť?
Zariadenie sa samovoľne prepína do Standby.	Funkcia Auto-Standby samovoľne prepína zariadenie po 15 minútach do Standby, keď nedošlo k žiadnemu prehrávaniu v režimoch DAB, CD, Bluetooth a USB.
Počuť rušivý zvuk.	V blízkosti zariadenia vysiela mobilný telefón alebo iné zariadenie rušivé rádiové vlny Oddiaľte mobilný telefón alebo iné zariadenie z okolia rádia.
Vyskytujú sa iné poruchy ovládania, hlasné zvuky alebo zlé zobrazenie na displeji.	Elektronické stavebné diely displeja sú poškodené. Vytiahnite napájací kábel. Nechajte zariadenie cca 10 sekúnd vypnuté zo siete. Opäť zariadenie pripojte.
CD alebo MP3-CD nie je rozpoznané alebo prehrávanie „skáče“.	Opatrne vyčistite spodnú stranu CD. Použite iné CD.

Keď sa Vám nepodarí ani po vykonaných kontrolách odstrániť poruchu, spojte sa s našim technickým servisom.

22 Technické údaje / Pokyny výrobcu

Druhy príjmu	Internet, DAB+, UKW, Bluetooth, CD, USB, AUX, Spotify Connect
Napájanie	DC: 12 V, 3 A cez externý priložený napájací zdroj
Frekvencia	FM: 87,5 - 108 MHz DAB/DAB+: Band III 174 - 240 MHz Bluetooth: 2402 - 2480 MHz WIFI: 2412 - 2472 MHz, 5150 - 5725 MHz
(EIRP) prenosový výkon	Bluetooth: 4 dBm WLAN: 16 dBm
Spotreba	Počas prevádzky max.: 36 W Pohotovostný režim: <1 W Pohotovostný režim so sieťou: <2 W Automatický pohotovostný režim po 15 minútach bez prehrávania/použitia.
Výstupný výkon audia	2x 10 W RMS
Okolité podmienky	Teplota: 5 °C ~ 35 °C Vlhkosť: 5 - 90 % relatívna vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
Výstupný výkon bezdrôtovej nabíjacej podložky	max. 5 W
Hmotnosť	Cca 3,16 kg
Rozmery (Š x V x H)	240 mm x 148 mm x 220 mm

Technické zmeny a chyby v tomto návode sú vyhradené.

Výrobca	TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Strasse 3, D-54550 Daun, Nemecko
Modelové označenie	SW1203000-I02
Vstupní napätie	AC 100 - 240 V
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	DC 12.0 V
Výstupný prúd	3,0 A
Menovitý výstupný výkon	36 W
Priemerná účinnosť počas prevádzky	88.3 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení	86.9 %
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	0,07 W

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
91701 Trnava
www.skstoreshop.sk
E-mail: obchod@skstore.sk