




TWO^{@@} TWO^{@@} COMBO

Uživatel'ský manuál

	Digitálne video logo vysielania. Toto logo informuje, že prijímač zodpovedá normám vysielania digitálneho videa
	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - neotvárať Toto oznámenie varuje používateľa, nie ohľadom krytu prijímača. Kryt smie otvárať iba autorizovaný servisný technik.
	Ak je na výrobku tento symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach, znamená to, že výrobok je v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.
	Konajte v súlade s miestnymi predpismi a staré výrobky nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Správna likvidácia starého produktu pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.
	Váš výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2006/66/ES, ktoré nemožno zlikvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.
	Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.
	Logo informuje, že prijímač je v súlade s podmienkami smernice 2004/108/ES o dodržiavaní ustanovení regulujúcich elektromagnetickú kompatibilitu členskými štátmi a s podmienkami smerníc 2006/95/ES o dodržiavaní ustanovení členskými štátmi. regulácia nízkonapäťovej elektriny a bezpečnosť vo vzťahu k manipulácii a prevádzke elektrických zariadení. Tento výrobok bol navrhnutý, testovaný a vyrobený v súlade s európskou smernicou CE 2014/53/ES.
	Toto logo informuje, že prijímač je elektricky bezpečné zariadenie za predpokladu, že sa používa v súlade s odporúčaniami uvedenými v kapitole týkajúcej sa bezpečnosti.
	Pozor horúci povrch. Nedotýkať sa. Horná plocha nad vnútorným chladičom sa môže pri nepretržitej prevádzke tohto produktu zahriať. Nedotýkajte sa horúcich oblastí, najmä v blízkosti značky „Horúci povrch“ a horného panelu.

	Ak je toto logo pripevnené k produktu, znamená to, že bol zaplatený finančný príspevok do príslušného národného systému spätného zhodnocovania a recyklácie.
---	---

	Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt, údržbu zverujte iba kvalifikovanému personálu.
	Nevystavujte prijímač priamemu slnečnému žiareniu. Chráňte ho pred zdrojom tepla.
	Ak dôjde k abnormálnemu javu, mali by ste okamžite odpojiť napájanie.
	Ak má byť prijímač mimo prevádzky dlhší čas, vždy ho vypnite.
	Udržujte prijímač v dostatočnej vzdialenosti od váz na kvety, vaní, umývadiel atď., aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
	Neblokujte vetracie otvory prijímača, aby mohol vzduch voľne cirkulovať.
	Počas búrky sa nedotýkajte prijímača, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Odporúča sa v tom čase prerušiť napájanie.
	Pred čistením povrchu prijímača nezabudnite vypnúť prijímač a odpojiť napájací kábel. Ak je povrch znečistený, utrite ho navlhčenou handričkou a dôkladne vyžmýkajte, potom opäť utrite suchou handričkou.

Obsah

Bezpečnostné opatrenia	Error! Bookmark not defined.
Obsah.....	Error! Bookmark not defined.
Hlavné vlastnosti.....	6
Obsah balenia	7
Predný a bočný panel	7
Zadný panel.....	8
Diaľkové ovládanie (DO)	9
Prvé zapnutie.....	10
Ako aktualizovať váš systém	23
Live TV	29
Vyhľadávanie programov	30
Terestriál (DVB-T) *platí len pre model AB IPBox Two Combo	30
Satelit	31
Zoznam kanálov	32
Informácie o kanáli.....	33
Viac informácií	35
PVR.....	36
Časový posun	37
EPG – Elektronický programový sprievodca.....	38
Pridať časovač.....	39
Editor kanálov	40
Nastavenia.....	43

Hlavné vlastnosti



- Podpora rozlíšenia 4K a 4K (10bitové) kanály
- Operačný systém: Android
- Rôzne duálne/kombinované tunery (DVB-S2, T2, C)
- Podpora Android TV Launchera
- Podpora funkcií PVR, Timeshift:
- USB HDD, USB kľúč, SD karta, NAS
- Rozšírené EPG a rezervácia programu na EPG
- Podpora H.265 HW dekodovania
- Podpora webového servera, NAS, samba, UPNP
- Podpora 2,4G drôtovej myši a klávesnice
- Podpora skrytých titulkov/teletextu/DVB titulkov.
- Zabudované WIFI /Bluetooth

Obsah balenia



1. Set-top box s WIFI
2. Diaľkové ovládanie (DO)
3. Kábel HDMI
4. 2 ks batérie do diaľkového ovládača (AAA x 2ks)
5. Napájací adaptér
6. Sprievodca rýchlou inštaláciou

Predný a bočný panel



1. TFT LCD: Na zobrazenie pracovného stavu.
2. Tlačidlo napájania a IR senzor.
3. Vstup mikrofónu
4. Micro SD: Na podporu karty Micro SD (na bočnej strane)

Zadný panel



1. Pripojenie satelitnej/pozemnej/káblovej antény

Pripojte kábel satelitnej/pozemnej antény.

***Toto zariadenie je dostupné v dvoch variantách:**

s 2x DVB-S2X tunerom alebo 1x DVB-S2X tunerom a DVB-C/T2 tunerom

2. Pripojenie USB

Slúži na pripojenie 1x USB 3.0 a 1x USB 2.0 externých USB zariadení.

3. Pripojenie SPDIF.

Pre lepšiu kvalitu zvuku použite AV prijímač. Pripojte konektor SPDIF k digitálnemu vstupu pomocou optického zvukového kábla.

4. Pripojenie HDMI.

Pripojte výstupné konektory HDMI prijímača k vstupnému konektoru HDMI televízora pomocou kábla HDMI. Neodpájajte/nepripájajte HDMI kábel pokiaľ je box zapnutý.

5. Sieťové pripojenie

Pripojte LAN kábel pomocou sieťového kábla. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenia siete.

6. Zapnutie

Napájací kábel s adaptérom je súčasťou príslušenstva.

Zaoblený koniec napájacieho kábla adaptéra zapojte do vstupu napájania.

7. Čítačka smart kariet

Dialkové ovládanie (DO)



Programovateľná časť

Programovateľná diaľková časť

Ako programovať TV ovládanie (príklad: tlačidlo napájania) :

1. Stlačte tlačidlo „TV“ na 5 sekúnd
2. Svetlo sa rozsvieti a vstúpi do režimu načítania.
3. Stlačte tlačidlo „TV“, do 10 sekúnd svetlo bliká.
4. Diaľkové IR a STB diaľkové IR držte tvárou v tvár v rozmedzí 3~5 cm,

Na diaľkovom ovládaní televízora stlačte tlačidlo „Power“ napájania, svetlo trikrát zabliká a prestane svietiť

5. Stlačením ľubovoľného klávesu okrem klávesu „TV“ ukončíte stav načítania

Časť STB

1. ZAPNUTIE: Na zapnutie ovládača.
2. Myš: Zmena režimu myši.
3. Aplikácie: Vyvolanie zoznamu aplikácií pre Android
4. Rozlíšenie: Zmena rozlíšenia 720p, 1080i, 1080p, 2160p.
5. Rozlíšenie: Pomer strán 4: 3 alebo 16: 9
6. Farebné tlačidlá: pre použitie konkrétnej funkcie v App.
Např. v aplikácii Live TV:
žlté tlačidlo - Titulky / Teletext,
zelené tlačidlo - Zvuk,
červené tlačidlo - Vyskakovacie menu
7. Ďalší/Predchádzajúci súbor: Presun na ďalší alebo predchádzajúci súbor.
8. Stop: Zastaví prehrávanie/nahrávanie médií
9. Mute: Vypnúť zvuk
10. Pretočiť dozadu: Pretočiť médiá dozadu
11. Prehrať/Pozastaviť: Pozastaviť/Prehrať médiá
12. Rýchly posun vpred: Posunutie vpred
13. TV sprievodca: Sprievodca elektrickými programami
14. INFO (i): Informácie pre televízny kanál
- 15 Exit: Výstup alebo Späť.
16. Menu: na načítanie Menu v Aplikáciách
17. Domov: Prejdete na Android Home
18. Hlas: Zavolanie pomocníkovi
19. Vol +, -: Na zvýšenie/zníženie hlasitosti
20. CH +, -: Zmena kanálu
21. Číslica 0 ~ 9: číslo kanálu/IP adresu atď
22. x: odstránenie písmena/slova

Prvé zapnutie


Tento dokument vysvetľuje, ako nainštalovať najnovší softvér a počiatočné použitie po zakúpení produktu.

Z dôvodu globálneho charakteru tohto manuálu sme vytvorili snímky obrazovky v angličtine a zachytené obrázky sa môžu líšiť od personalizovaného prostredia.


Po zakúpení produktu pripojte televízor a AB IPBOX pomocou kábla HDMI, pripojte napájací adaptér DC a zapnite napájanie.

Po zapnutí prijímača AB IPBOX sa zobrazia nasledujúce obrazovky:


Zadajte Vami požadovaný jazyk:

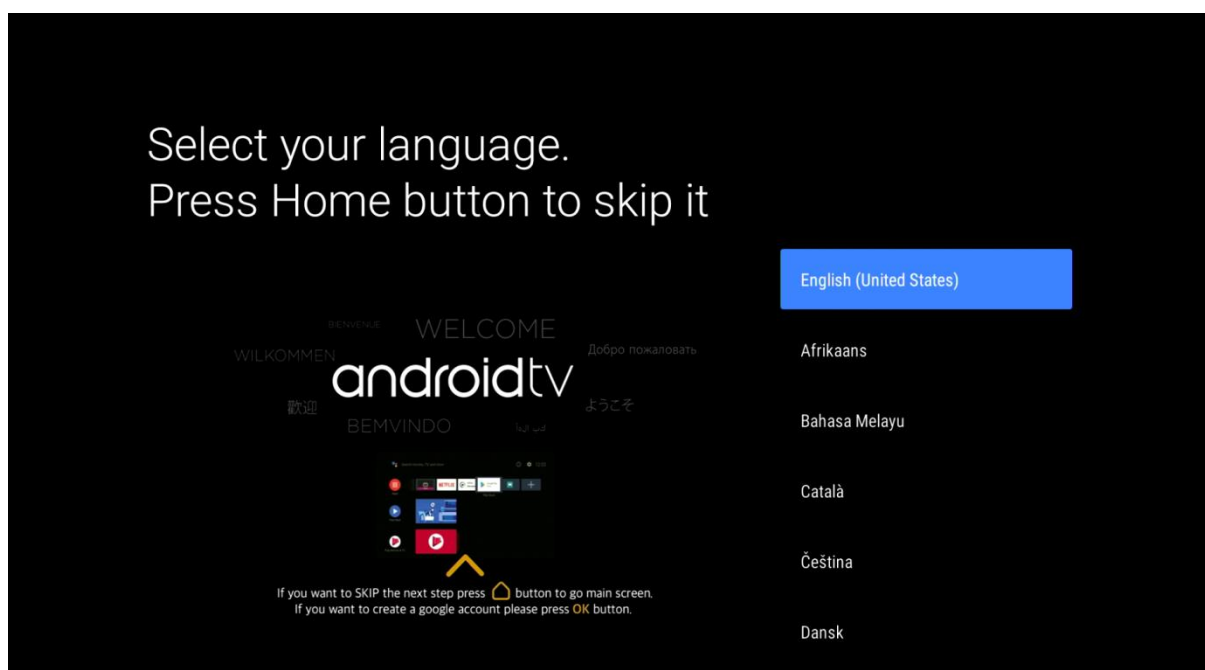


Táto voľba je dostupná len v Anglickom jazyku:

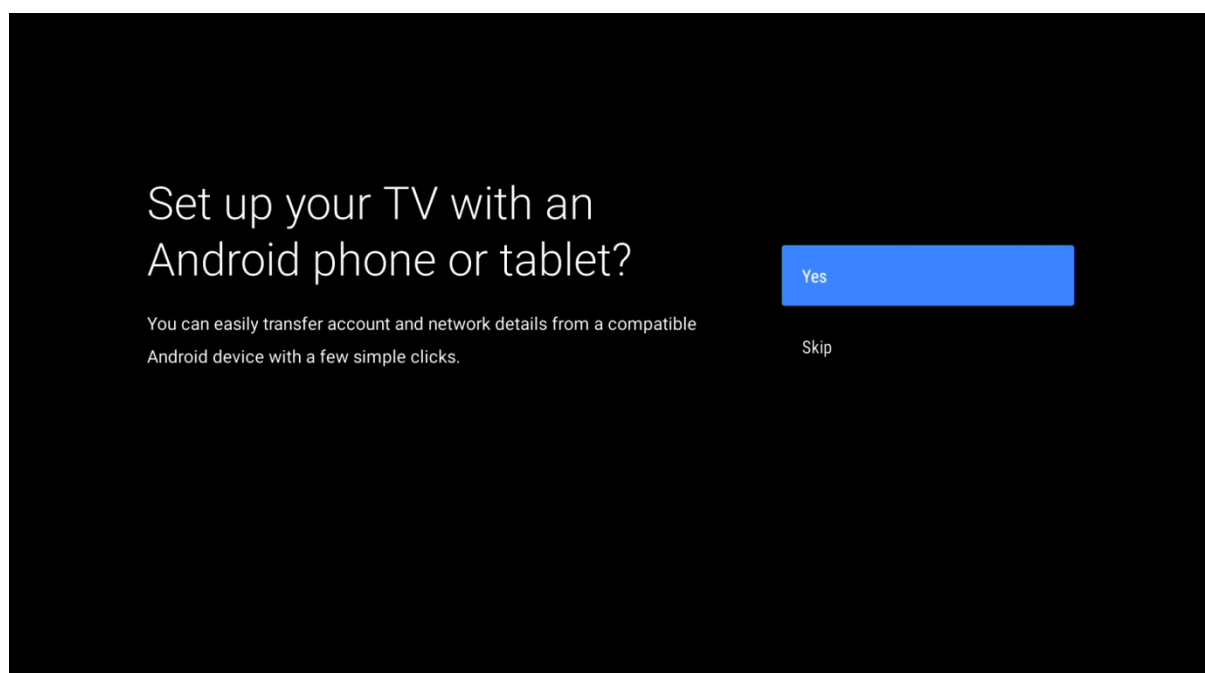


Tu môžete nastaviť Vašu sieť, vrátane Wifi nastavenia.

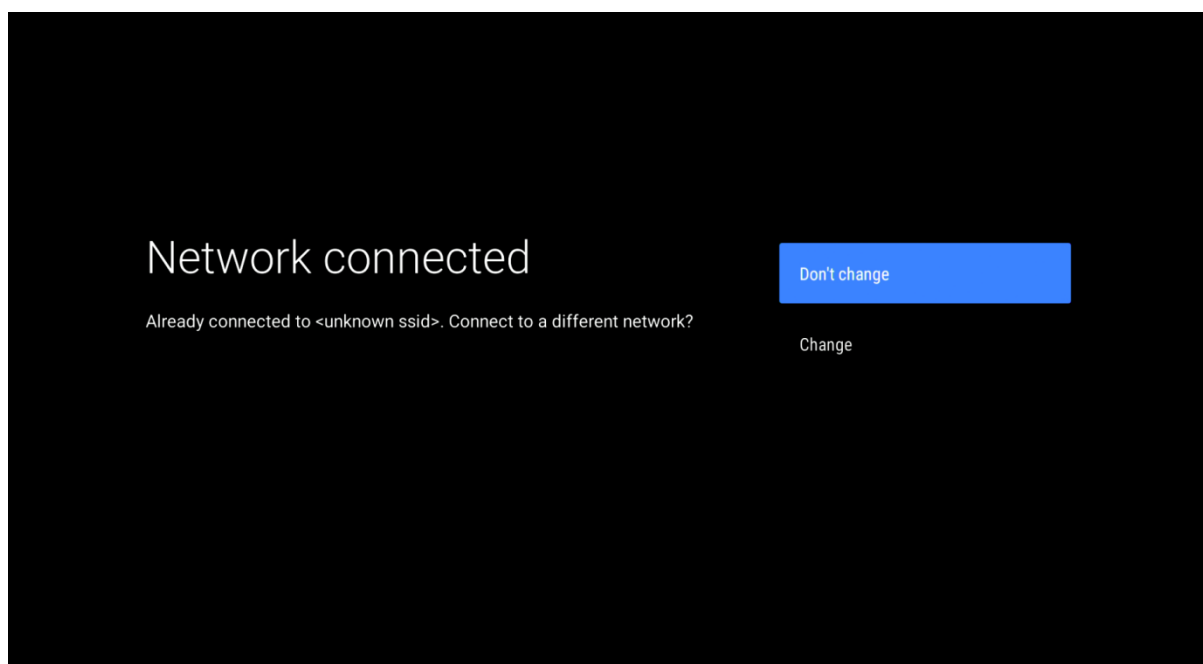


Následne zariadenie vyhľadá dostupné aktualizácie.

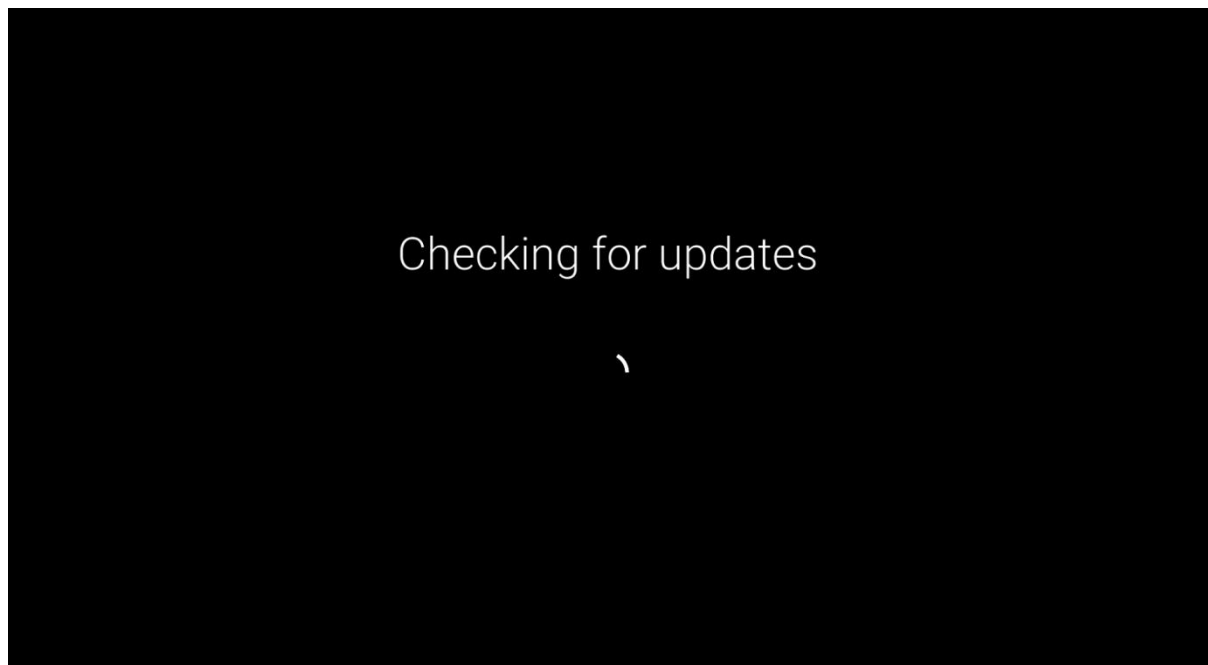



Prihláste sa pomocou Vášho google konta.

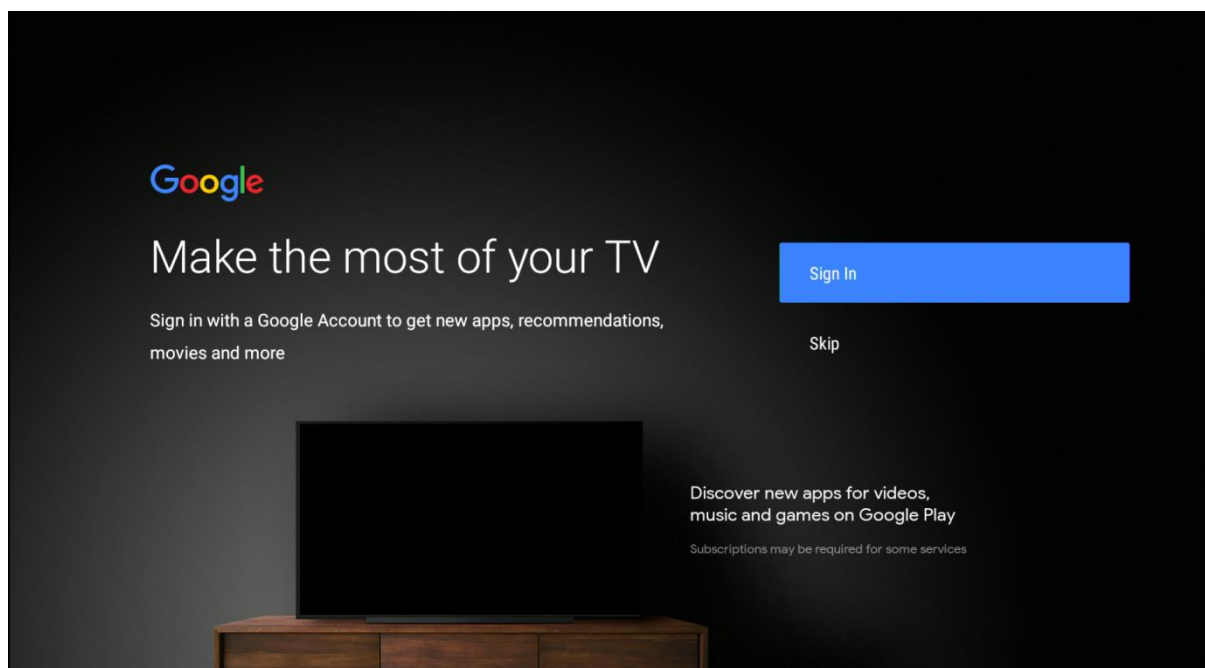


Zadajte svoje heslo:

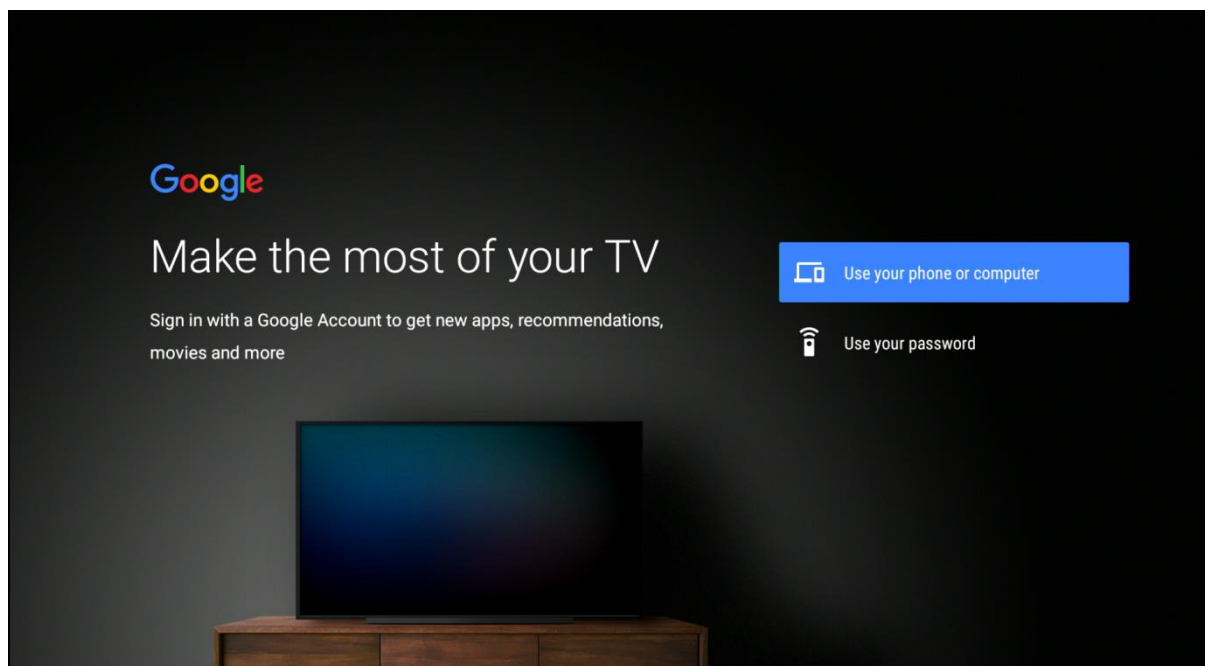


Pomocou virtuálnej klávesnice zadajte Vaše prihlasovacie údaje.

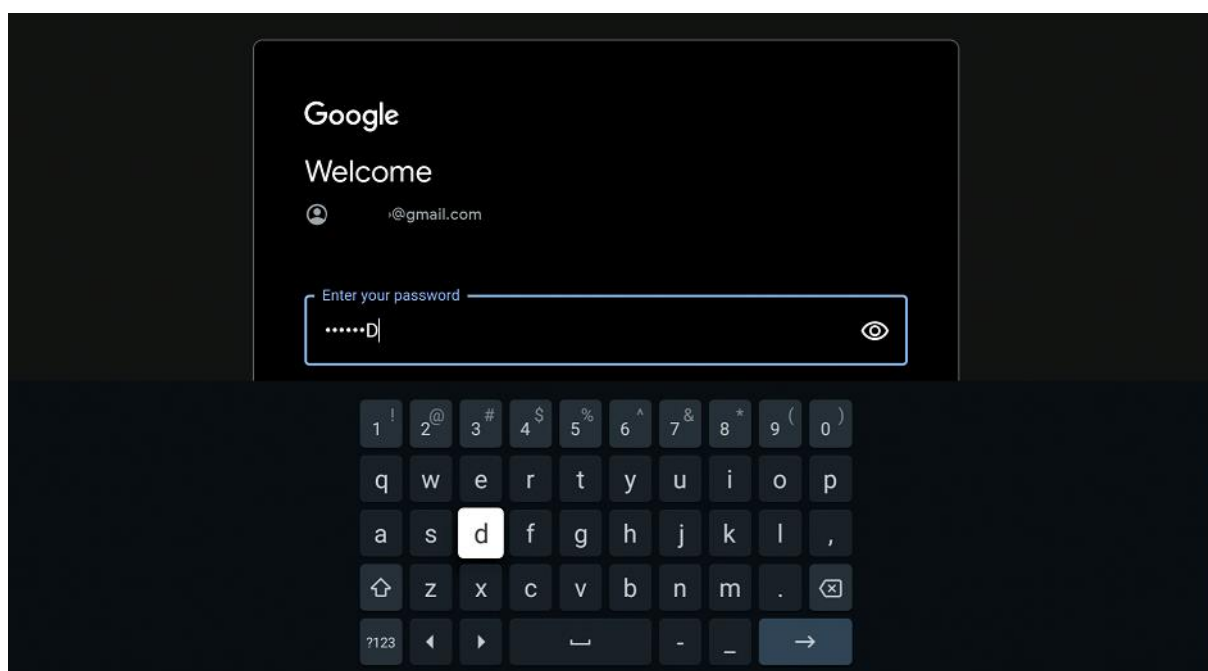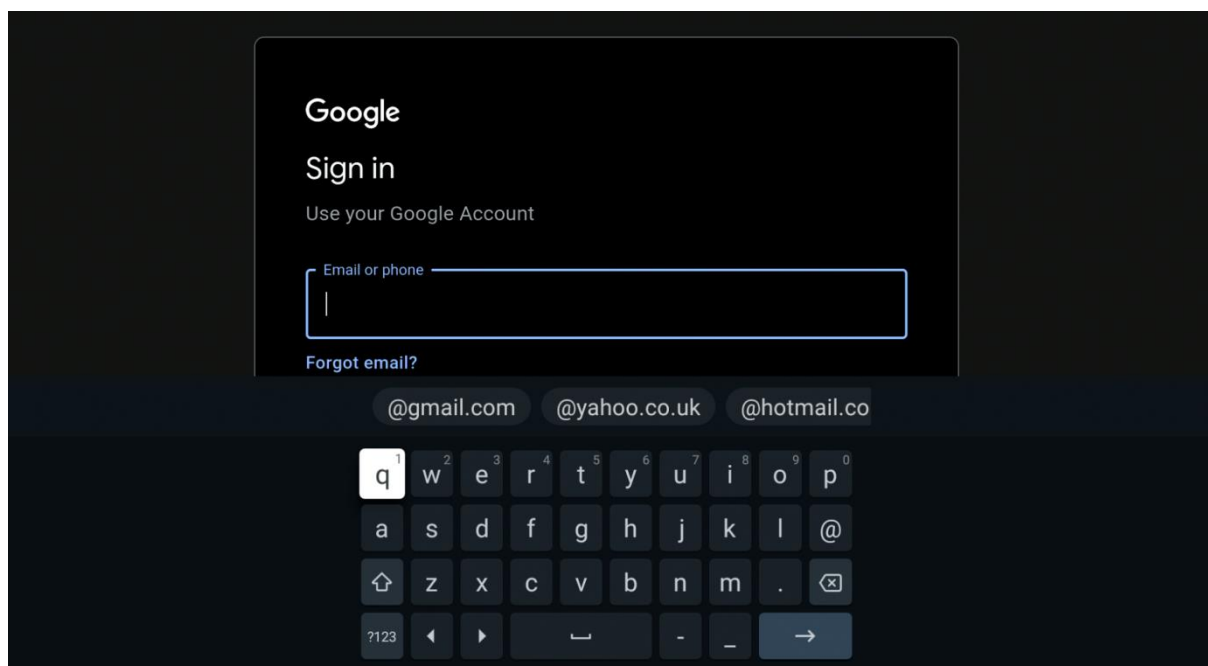


Následne potvrdíte Vami požadované nastavenie ako súhlas s podmienkami:

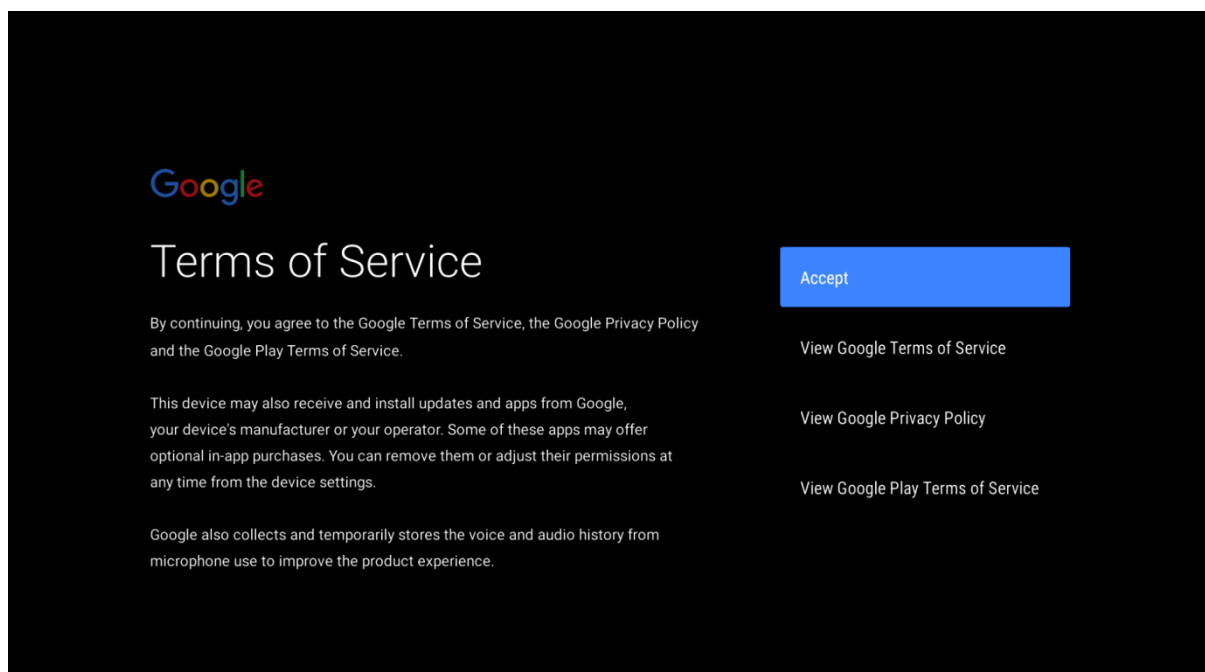

Lokalizácia:

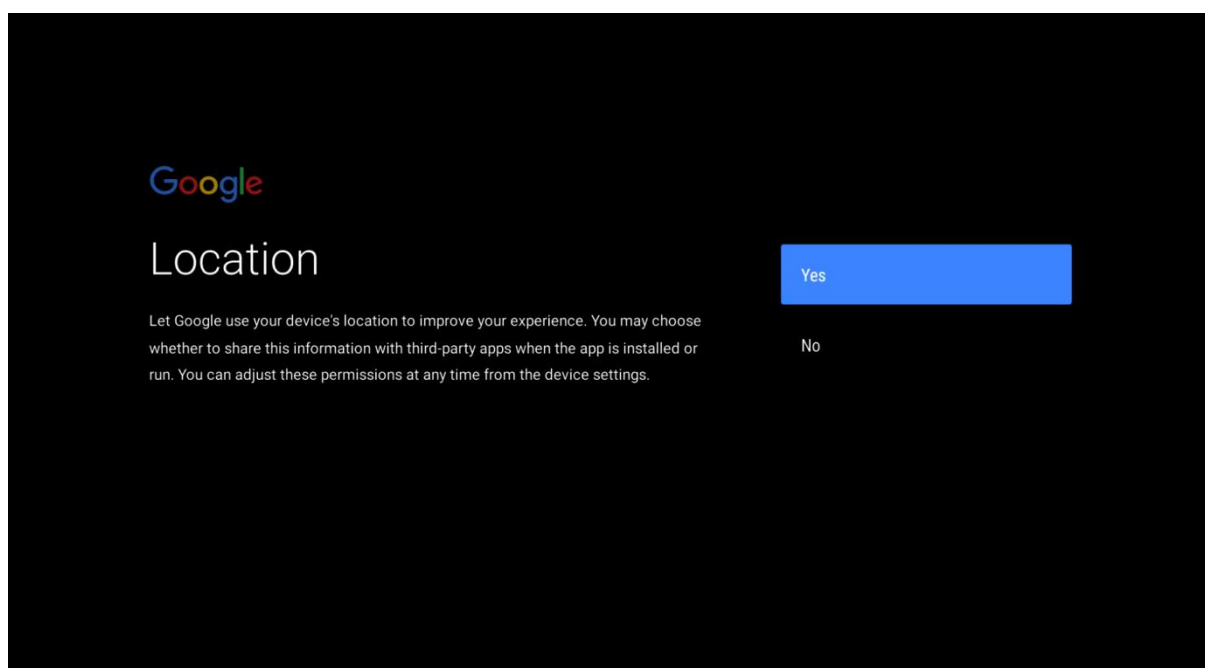


Pomoc pri vylepšovaní softvéru:

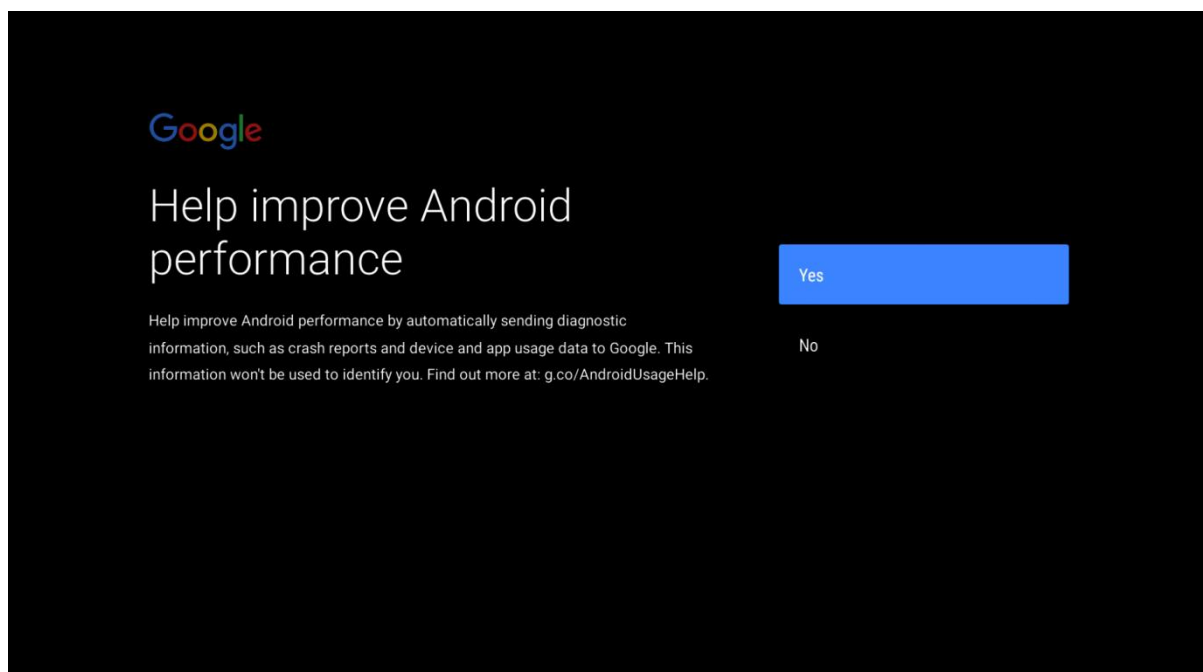

Google asistent: *Zobrazí sa iba v Anglickom jazyku (nasledujúce 3 obrázky)

Potom máte dva spôsoby ako aktivovať Google Asistenta:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Google Assistant.
2. Alebo môžete povedať „OK Google“ alebo „Hej Google“.

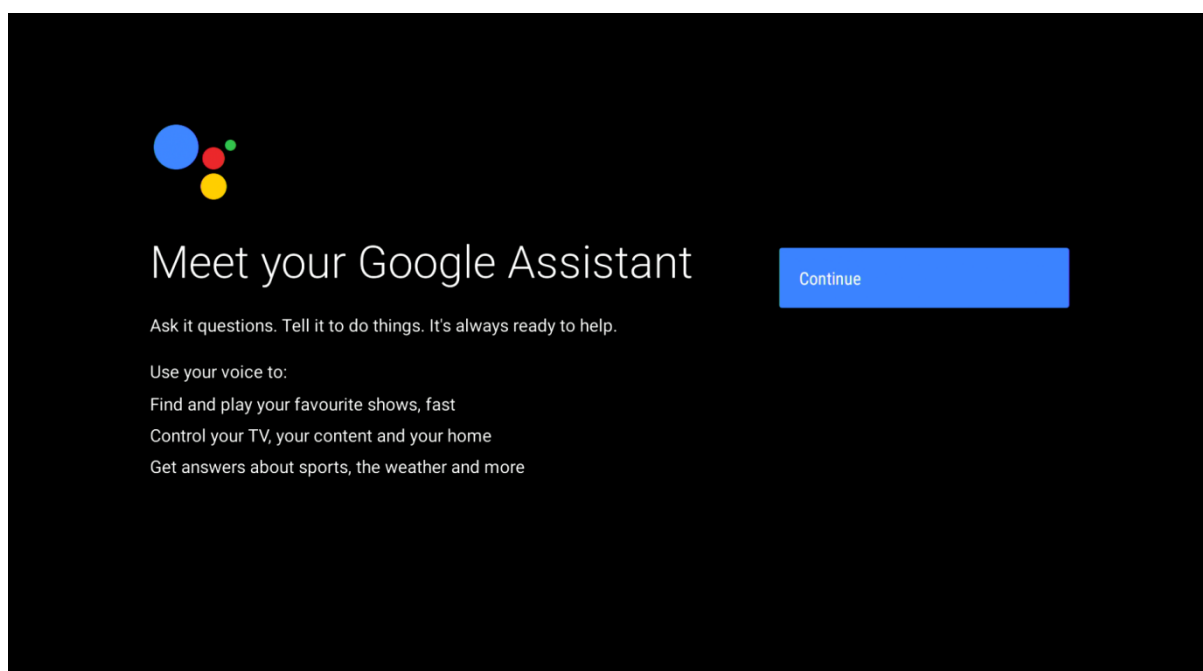



Say 'Ok Google' to talk to your Assistant anytime

Control your TV, entertainment and more without picking up your remote.

Turn on

No, thanks




Your Assistant is ready


When your TV is set up, press the mic button on your remote to talk to your Assistant anytime, even when you're watching a movie or a show.

Continue


Názov zariadenia:

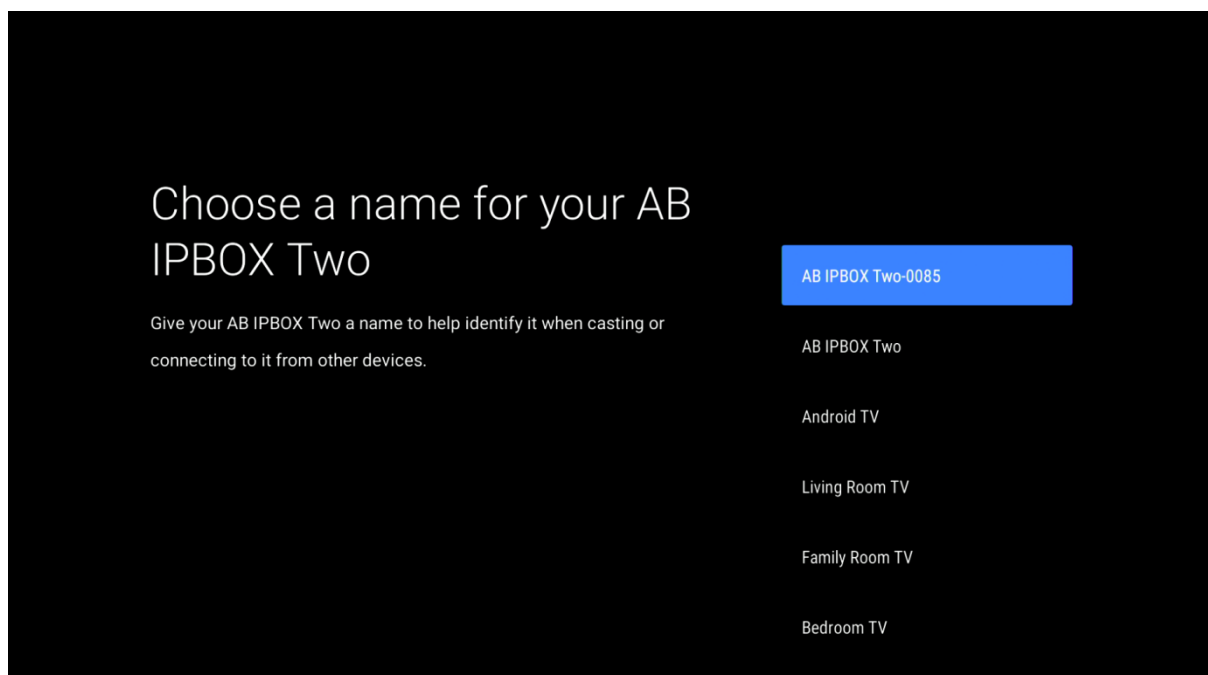

Ukončuje sa Vaše nastavenie:

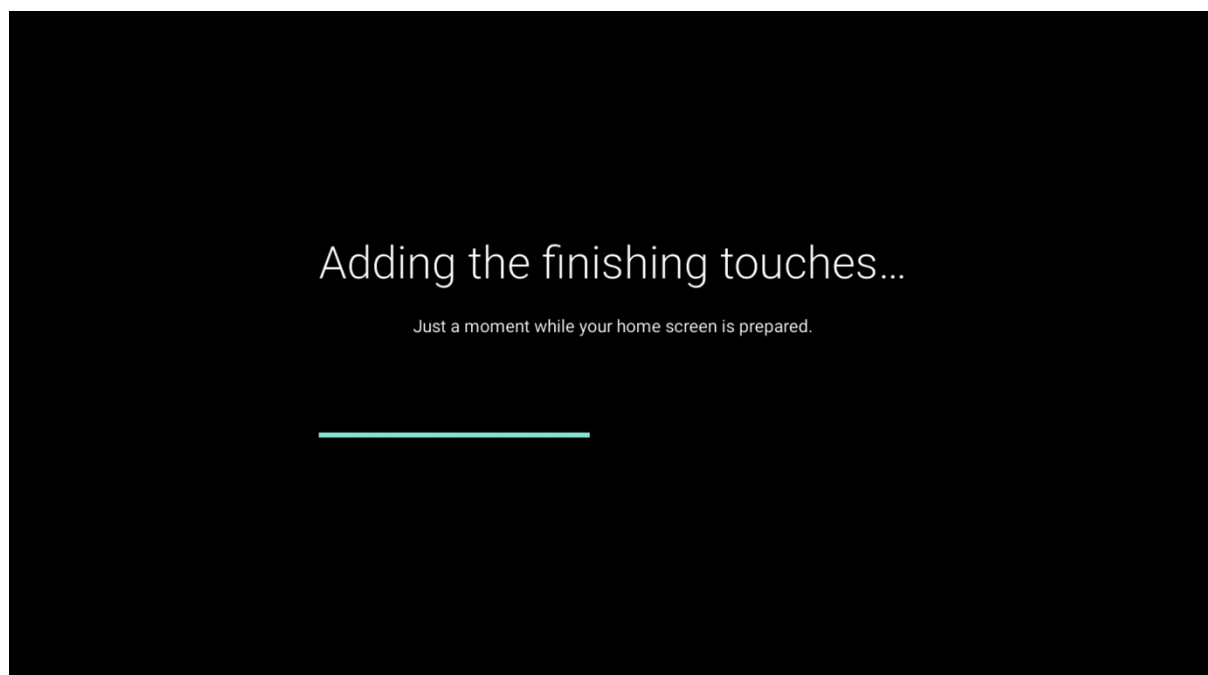


Teraz je Vaše zariadenie nastavené a pripravené na použitie:

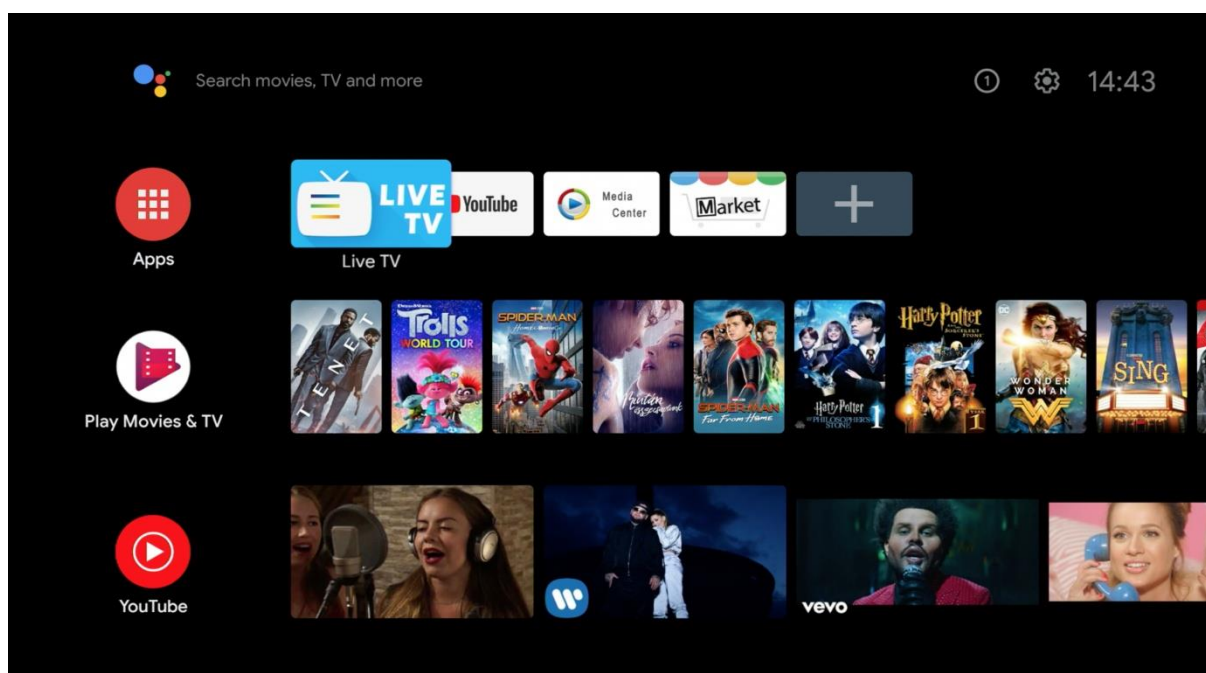

Následne budete vyzvaný na párovanie BT diaľkového ovládania:

DO majte namierené na zariadenie, stlačte a držte tlačidlo „i“ kým LED nezačne blikať.

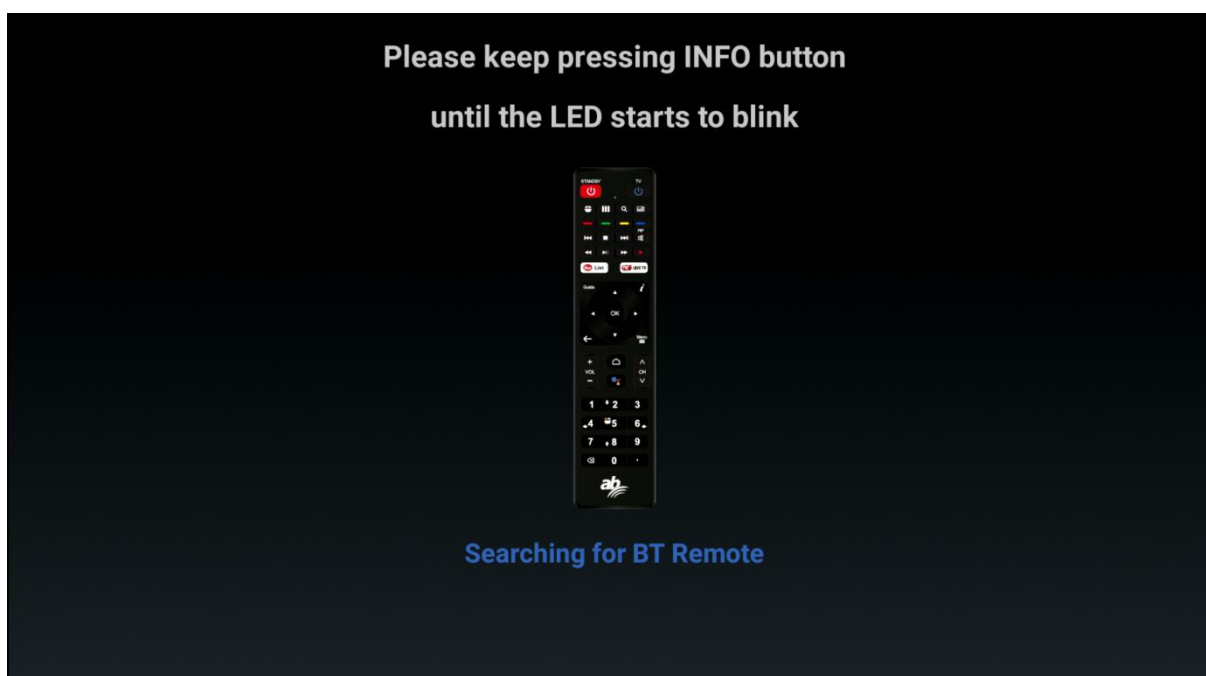

Please keep pressing INFO button
until the LED starts to blink




Pairing: Air Remote

Please keep pressing INFO button
until the LED starts to blink




Paired: Air Remote

Prejdite do nastavení v pravej hornej časti obrazovky ako je na nižšom obrázku.

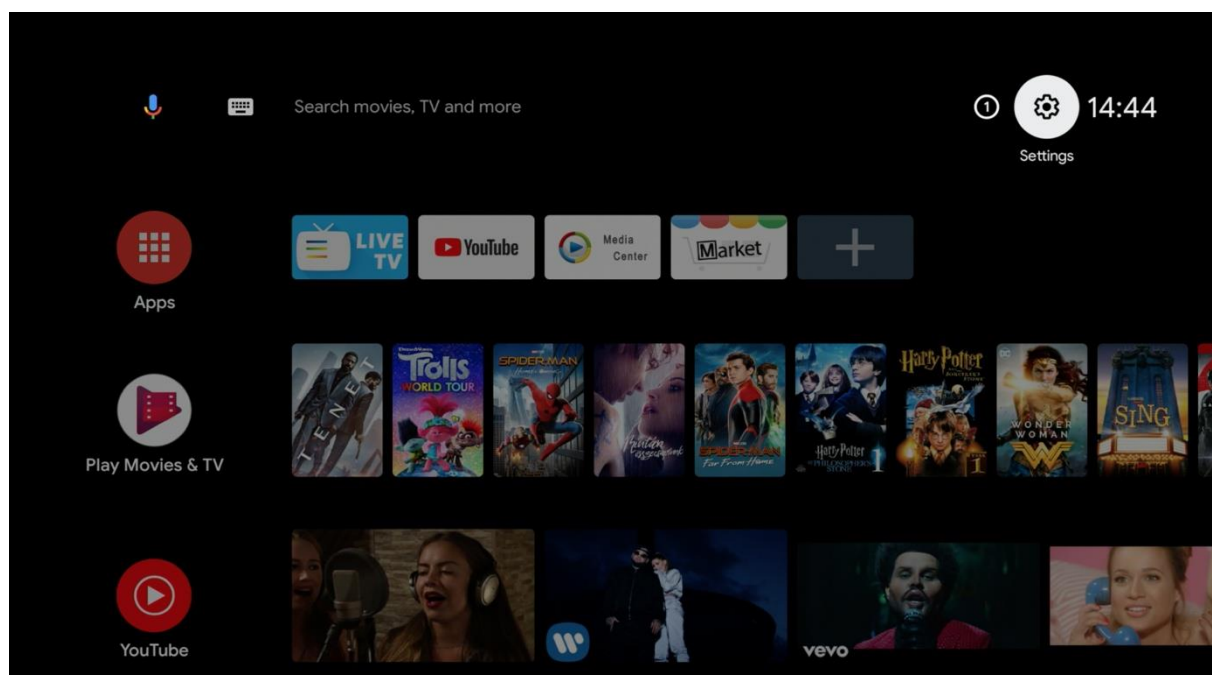


Pre bezproblémové používanie tohto produktu sa odporúča káblové pripojenie na internet. Pripojenie WIFI je vysvetlené nižšie.

Ak je vybratá možnosť „Nastavenia“, zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

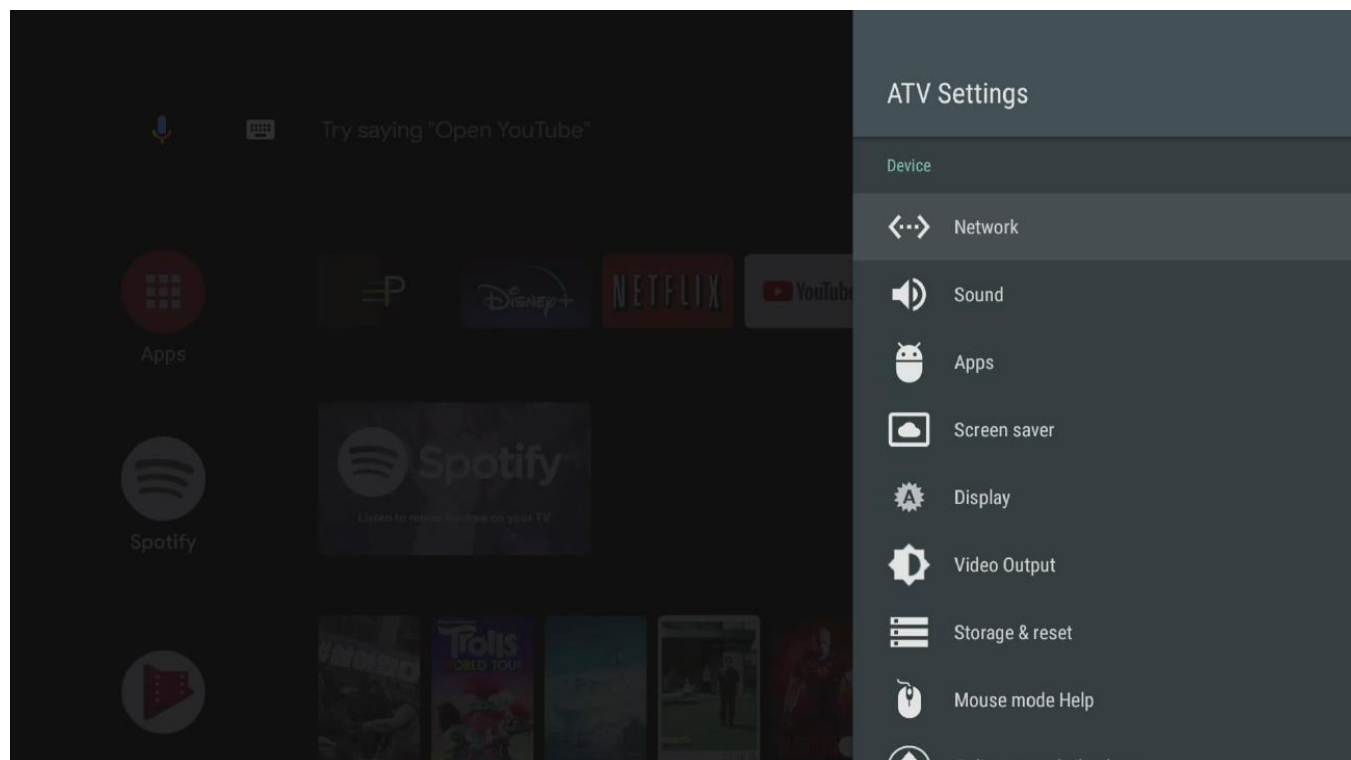


Vyberte možnosť „Sieť“, aby ste videli stav siete a jej nastavenia.

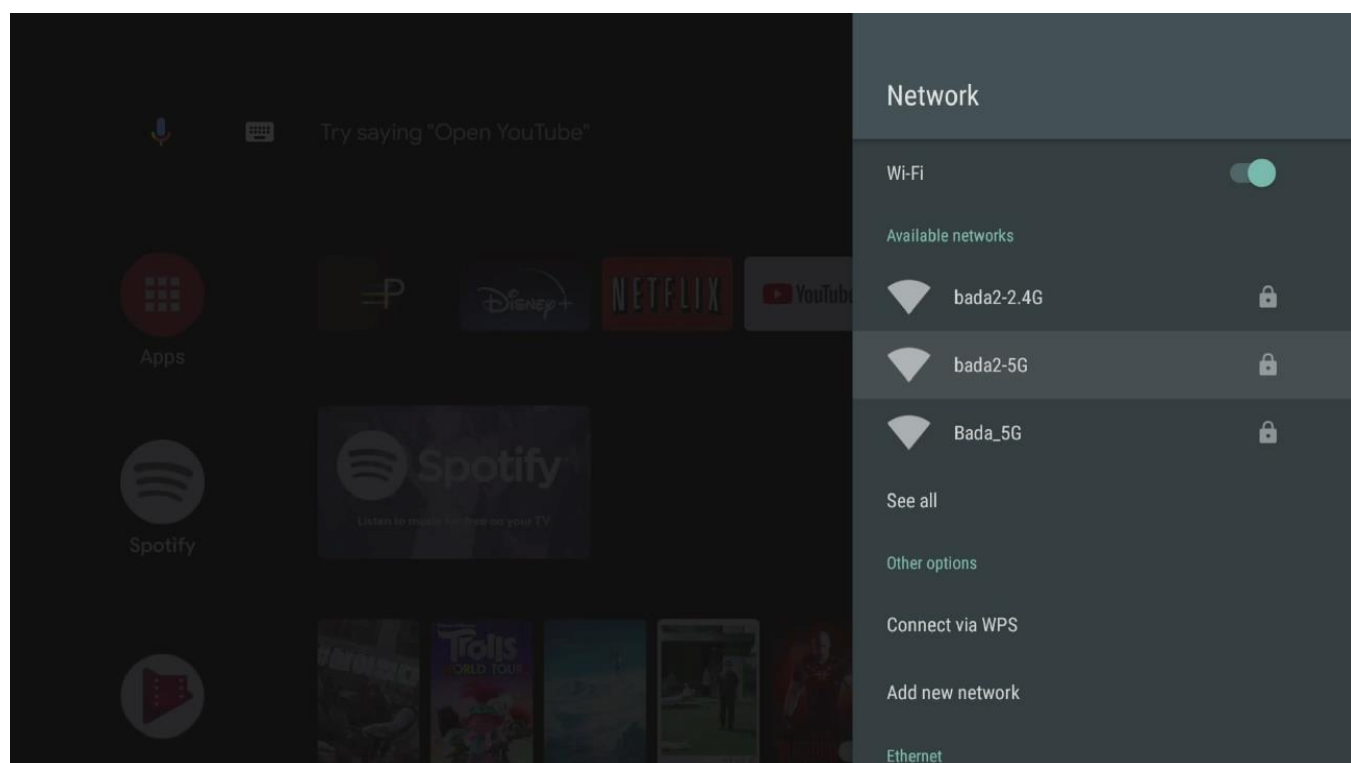

WIFI pripojenie je predvolene vypnuté. Ak chcete používať WIFI, zapnite túto funkciu a vyberte si svoju sieť.

Po pripojení sieťového kábla môžete skontrolovať adresu IP, ako je to znázornené na obrazovke vyššie.

Keď zadáte sieť WIFI, ktorá sa má použiť, zobrazí sa stránka nastavenia s heslom. Prosím vložte svoje heslo.

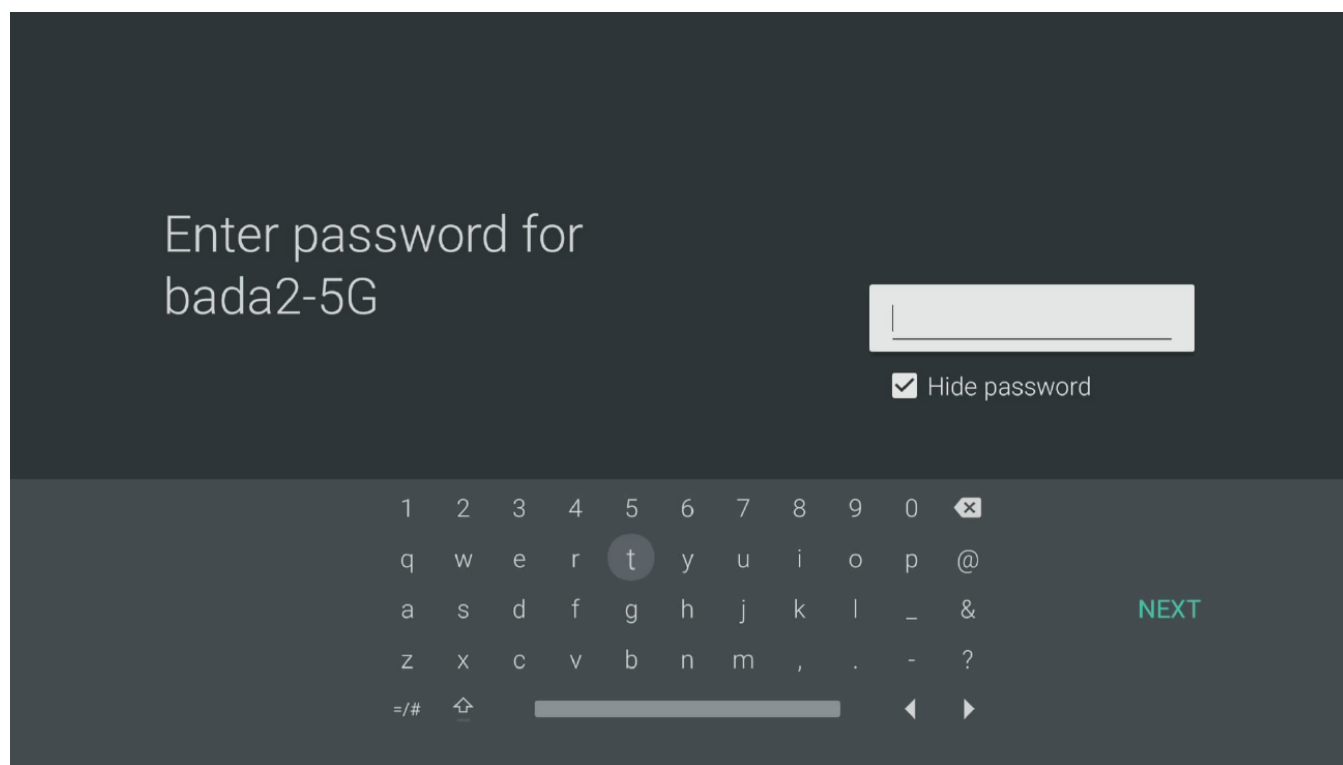

Enter password for
bada2-5G

☒ Hide password

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

q w e r t y u i o p @

a s d f g h j k l _ &

z x c v b n m , . - ?

=/#    


NEXT

Po nastavení hesla, kliknite na „**ĎALEJ**“.

Ako aktualizovať váš systém

V nastaveniach uvidíte dve položky, ako je uvedené nižšie:

- “Aktualizácia systému”
- “USB Aktualizácia/Upgrade”

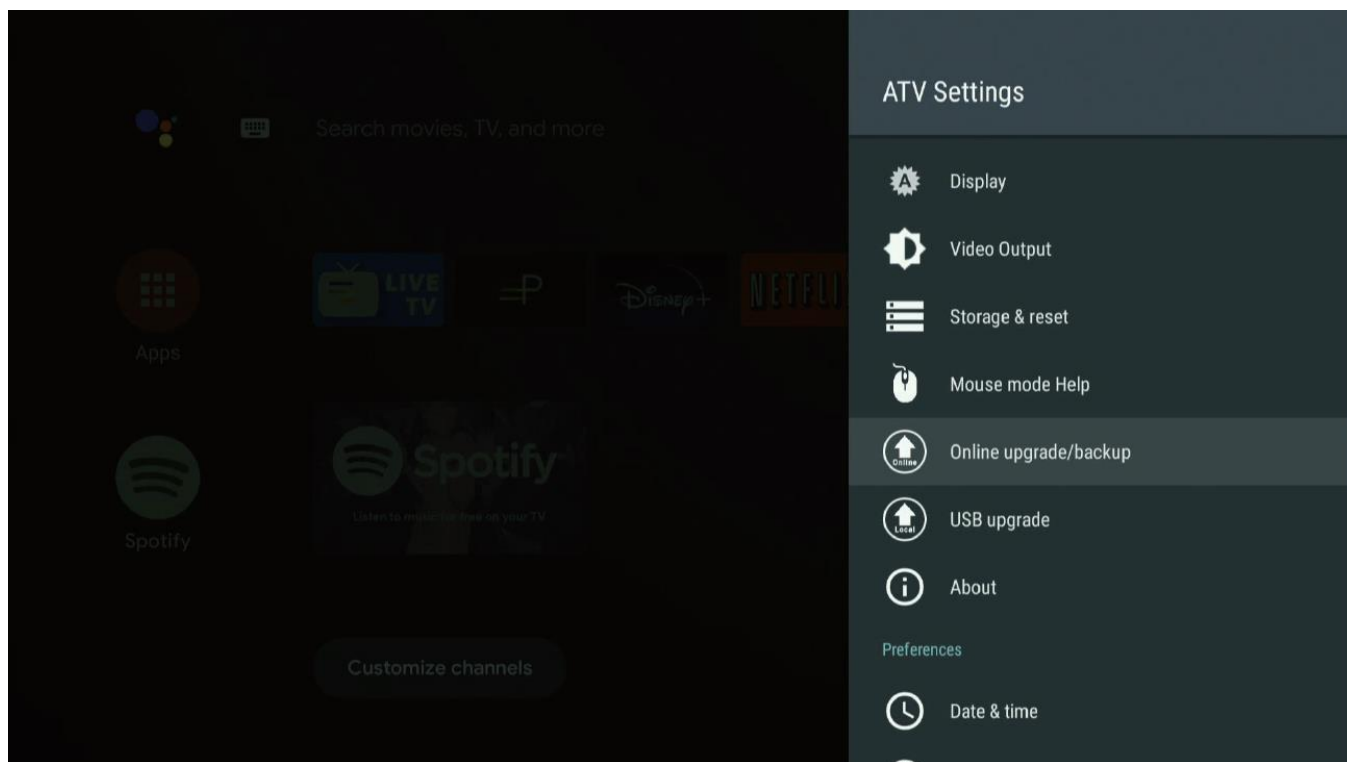


Zvoľte “Aktualizácia systému”:

V Aktualizácii systému sú dostupné 2 režimy aktualizácie:

Aktualizácia: štandardná aktualizácia softvéru.

Online preinštalovanie: POZOR – pri zvolení tejto položky sa Vám vymažú všetky aplikácie. Jedná sa o preinštalovanie samotného systému.

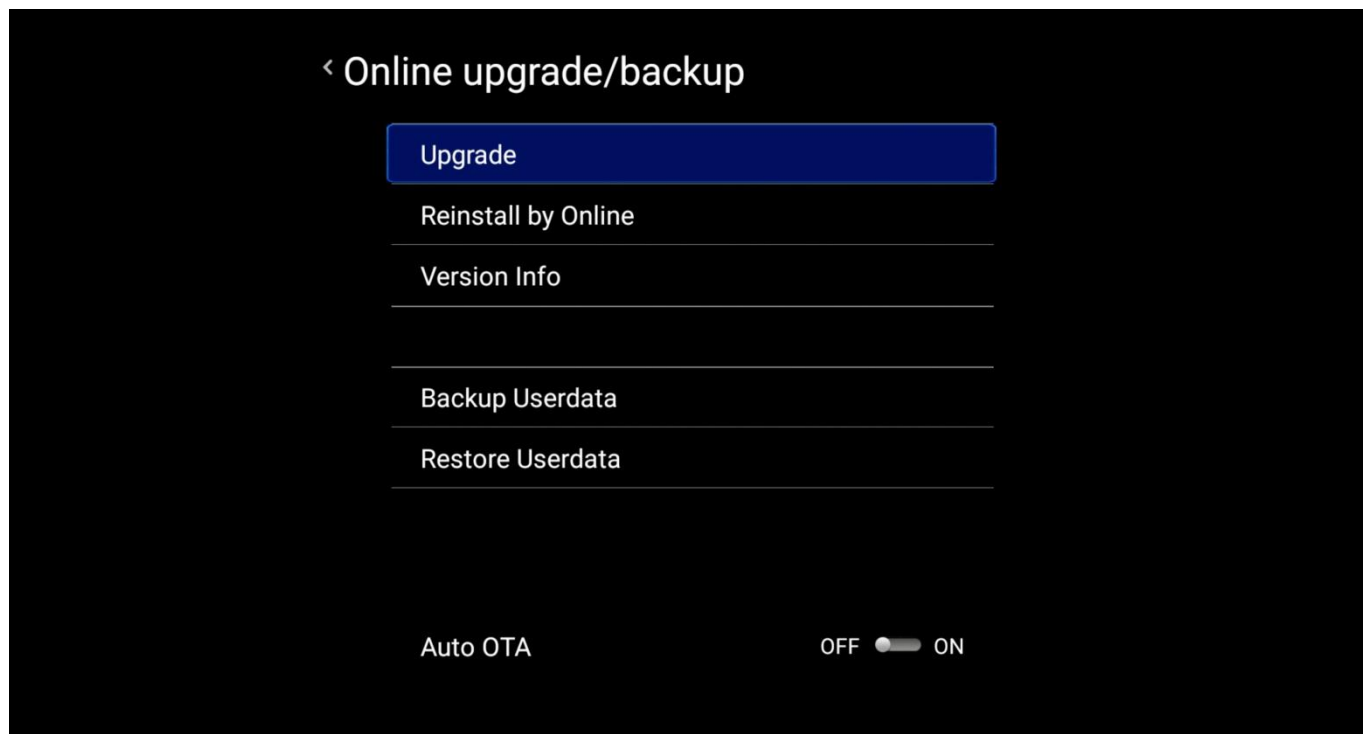


Voľby aktualizácie:

Full verzia: Vymaže všetky údaje vrátane aplikácií.


Normal verzia: Zachová nainštalované aplikácie.




Aktualizácia sa začne zobrazovaním sťahovania.

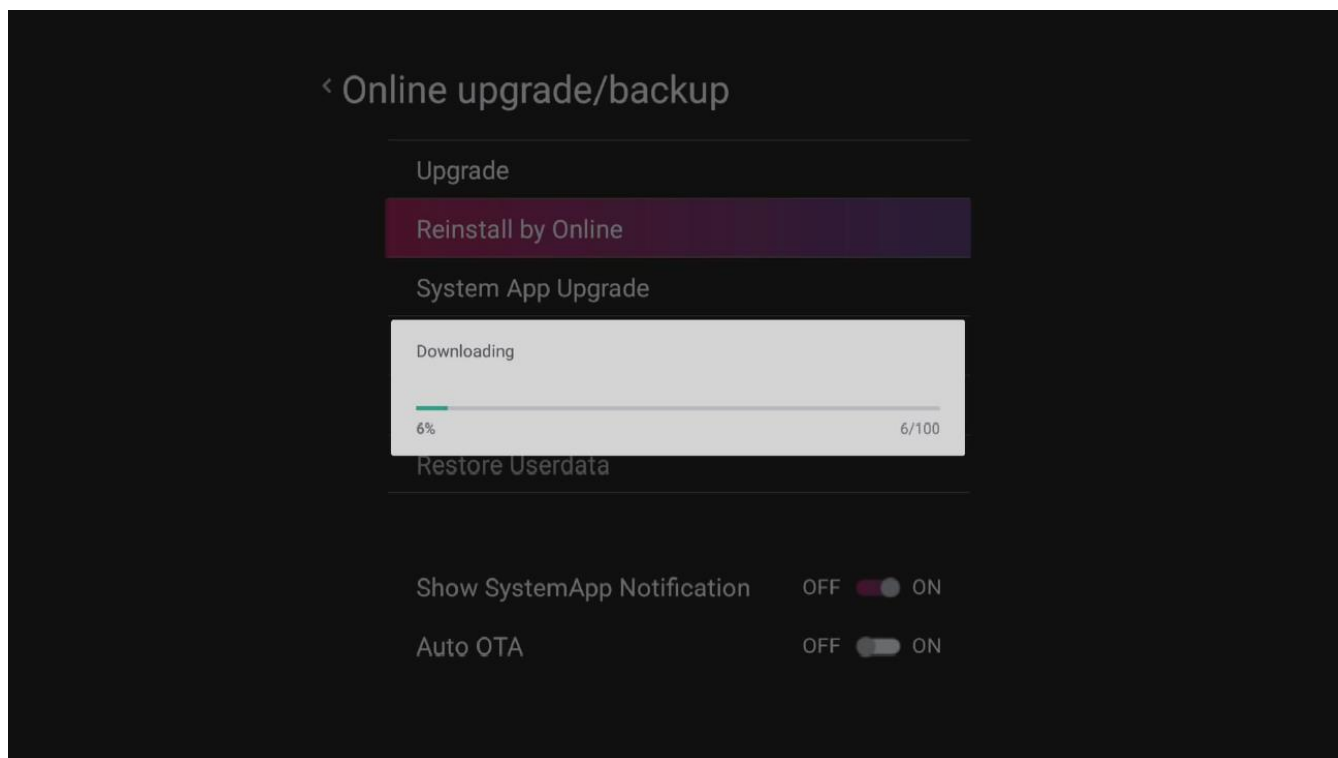


Po dokončení sťahovania sa zobrazí upgrade systému UI. Potvrďte OK.

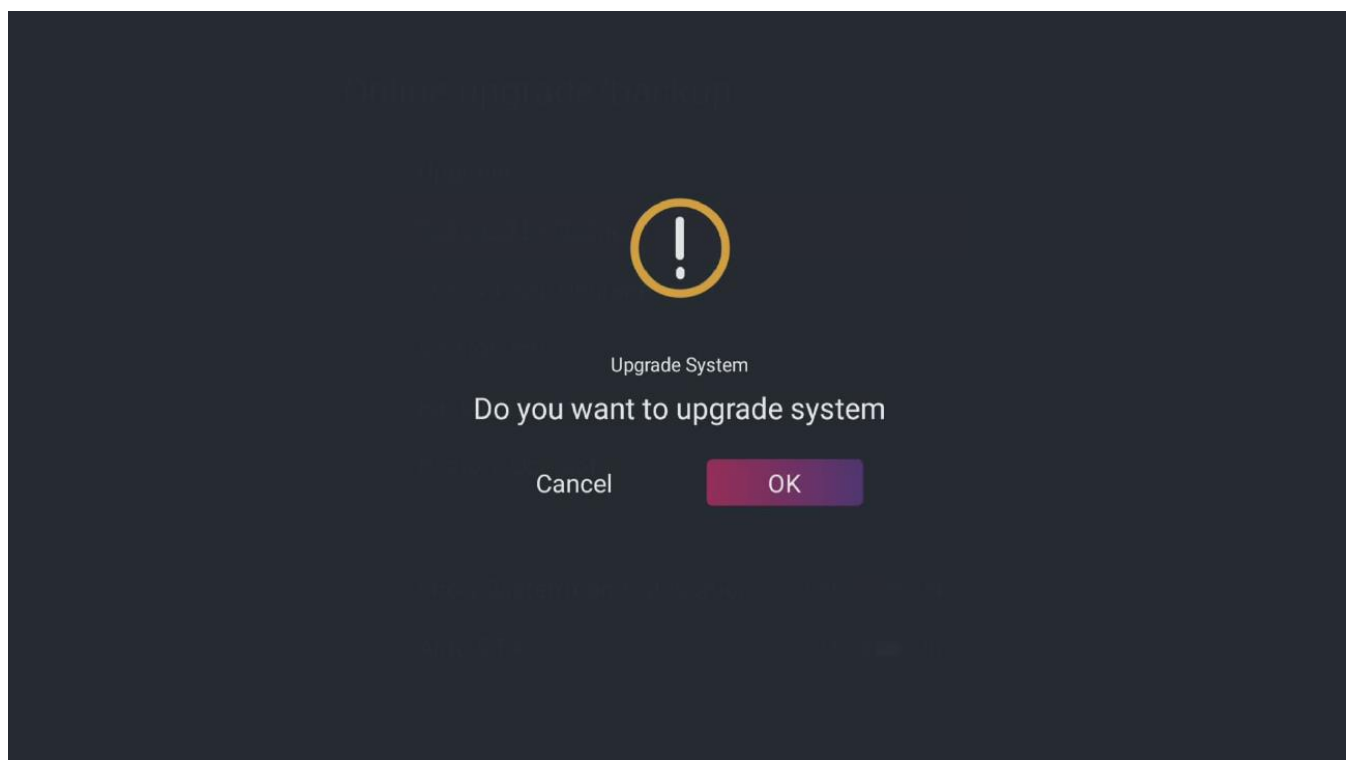

Nasledujúca obrazovka sa zmení na režim aktualizácie softvéru Android.

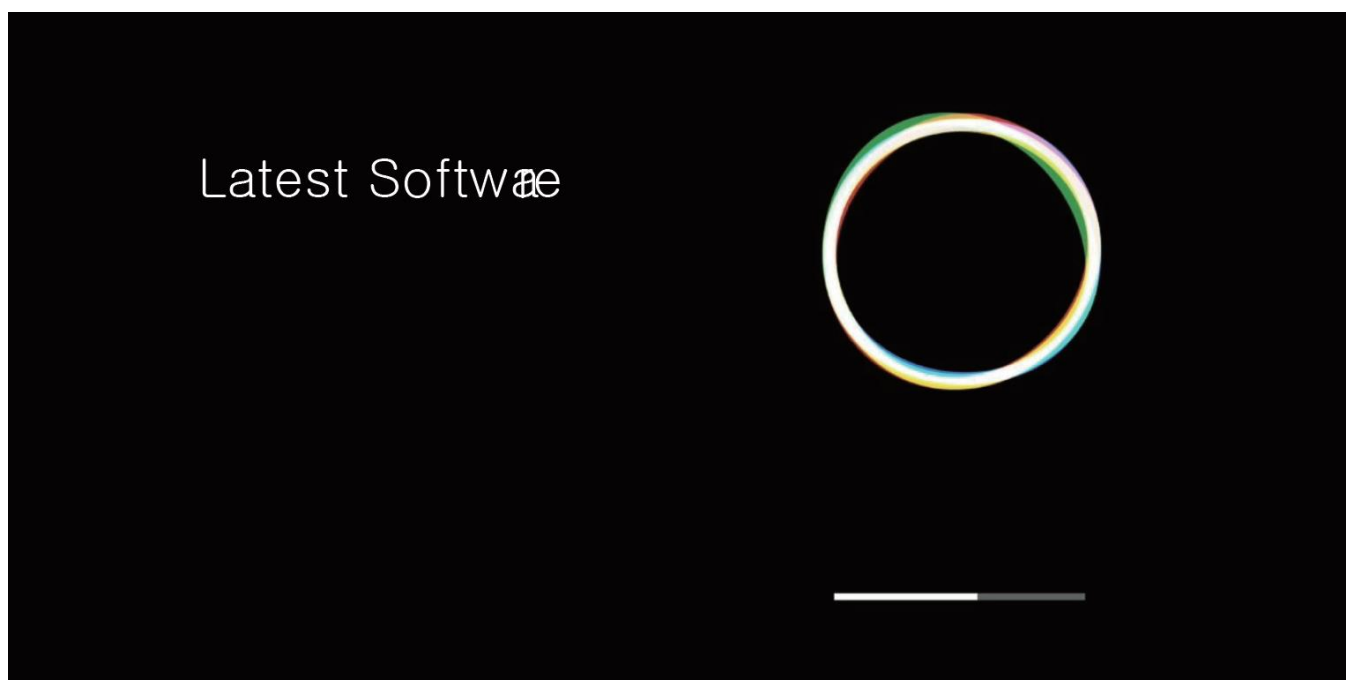


Po dokončení procesu bude AB IPBOX pokračovať v reštartovaní.

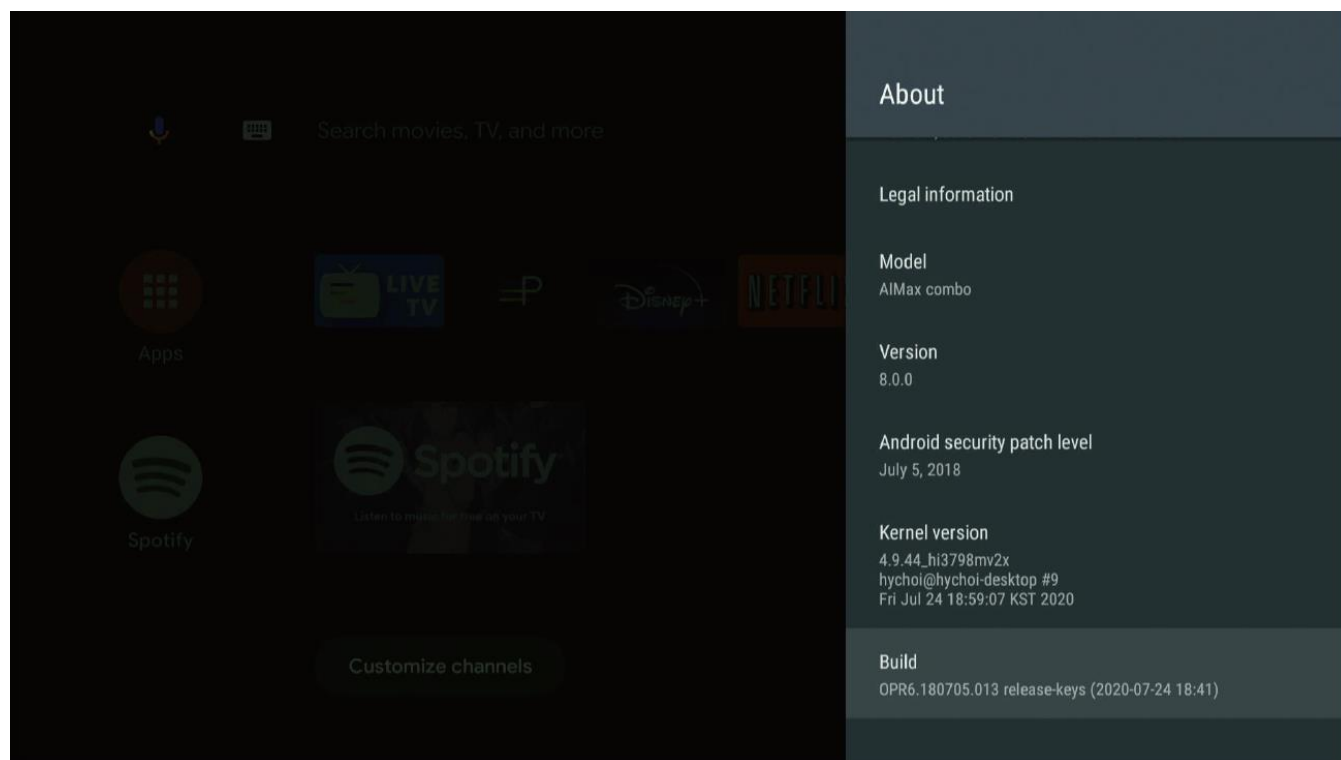

Práve ste inovovali svoj systém. Pred použitím produktu nastavte svoje lokálne/osobné užívateľské prostredie. Po dokončení základnej aktualizácie pokračujte nasledujúcou základnou konfiguráciou.

Existuje mnoho spôsobov, ako prejsť do aplikácie, ktorú často používate s diaľkovým ovládaním. Ak chcete zmeniť miesto tejto aplikácie, umiestnite kurzor na požadovanú aplikáciu a na 3 až 5 sekúnd stlačte kláves „OK“.

Vyberte ikonu aplikácie, ktorú chcete presunúť, umiestnite ikonu na požadované miesto. Stlačte tlačidlo „OK“.

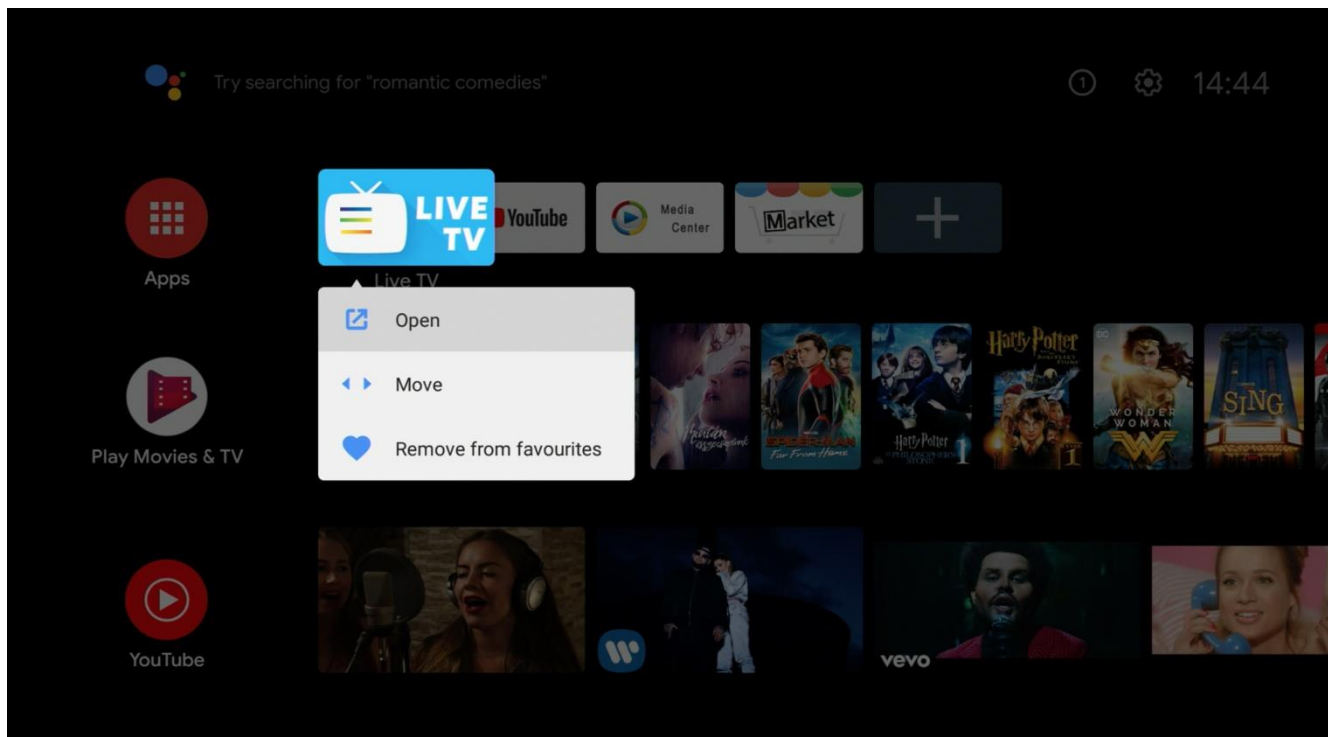


Teraz ste zhruba skončili s predvolenými nastaveniami. Je čas na inštaláciu predvolenej aplikácie, ktorú potrebujete.

Android pre TV sa líši od Google Play a vo všeobecnosti od Android Google Play.


Skutočnosť, že niektoré bežné aplikácie pre mobilné telefóny pre Android nefungujú v AB IPBOX, je teda normálna. Na doplnenie aplikácií v AB IPBOX poskytujeme teda program „Market“ na vyhľadanie ostatných aplikácií. Toto je záložná aplikácia, ktorá nahradí obchod Google Mobile App Store.

Live TV

Táto aplikácia slúži na sledovanie živého vysielania v DVB časti zariadenia.

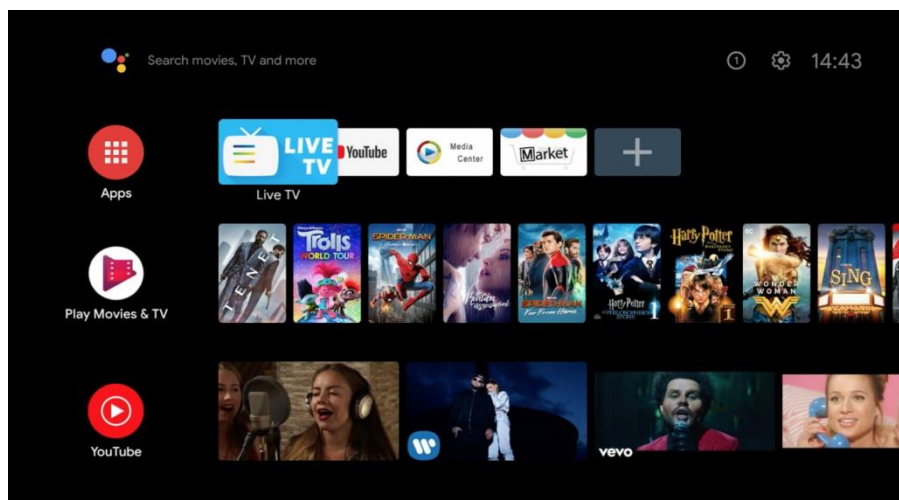

Ak spustíte aplikáciu Live TV na hlavnej obrazovke, môžete sledovať živé vysielanie pripojením terestriálnej, káblovej alebo satelitnej antény.

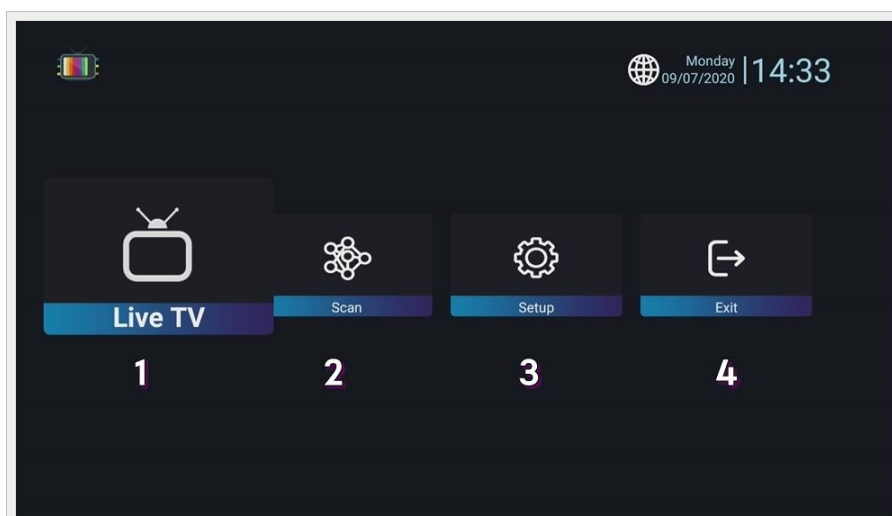

Toto je konfigurácia hlavnej obrazovky aplikácie.

Pri prvom spustení nie je k dispozícii žiadny kanál, takže sa presuniete na hlavnú obrazovku.

1. Live TV: Sledujte živé televízne vysielanie, keď je uložený (naskenovaný) kanál.
2. Vyhľadávanie: Vyhľadanie kanálov.
3. Nastavenie: Konfigurácia systému Live TV a zálohovanie/obnovenie údajov kanála.
4. Zatvoriť: Ukončí aplikáciu Live TV.

Vyhľadávanie programov

Terestriál (DVB-T) *platí len pre model AB IPBox Two Combo



1. Mód vyhľadávania:

- Prednastavené skenovanie: Automatické skenovanie podľa typu vysielania a krajiny
- Automatické skenovanie: Skenovanie podľa predprogramovaných informácií Mux
- Ručné skenovanie: Skenovanie pomocou manuálnych informácií Mux

2. Typ vysielania (váš typ antény)

- terestriálna/káblová: Vyberte Vami požadovanú položku.


3. Krajina/región: Vyberte krajinu/región, kde sa nachádzate

4. Stlačením červeného tlačidla skenujte

5. Po prehľadaní kanálov stlačte tlačidlo „Ukončiť“ a kanál sa uloží

Satelit

Vyhľadávanie: Satelit

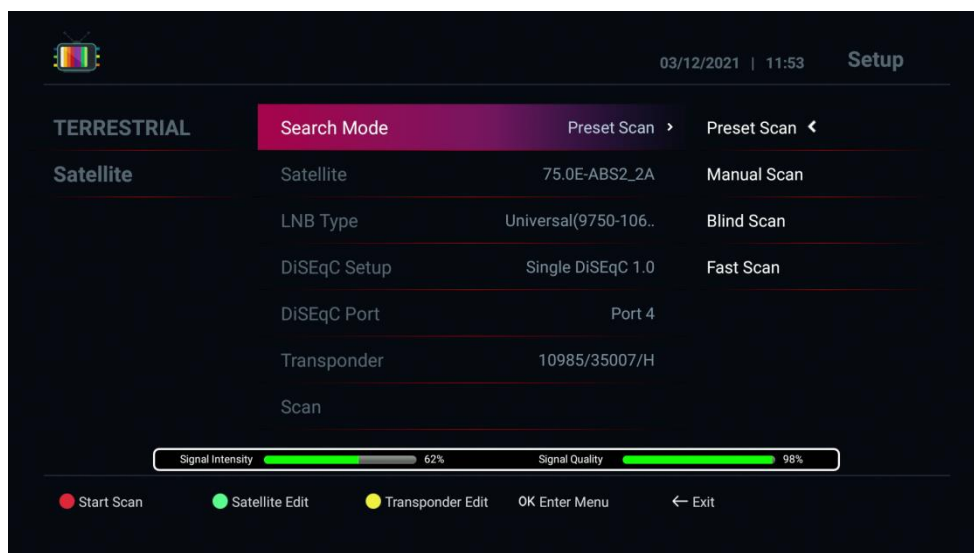

1. Mód vyhľadávania:

- Automatické skenovanie: Skenovanie pomocou predprogramovaných informácií TP
- Skenovanie naslepo: Skenovanie podľa vstupného signálu tunera
- Manuálne skenovanie: Skenovanie pomocou manuálnych informácií TP
- Rýchle skenovanie (Fast Scan): Automatické vyhľadávanie programov podľa prevádzkovateľa.

2. Vyberte Satelit pre skenovanie

3. Typ LNB: Vyberte LNB, ktorý používate

4. Nastavenie prepínača: Vyberte vhodný prepínač pre anténu.


5. Stlačením červeného tlačidla skenujte

6. Po prehľadaní kanálov stlačte tlačidlo „Ukončiť“, kanál sa uloží a prejdete na živú televíziu, kde si môžete vychutnať živé televízne kanály.




Zoznam kanálov


Stlačte „OK“ na ovládači, môžete spravovať zoznam kanálov.

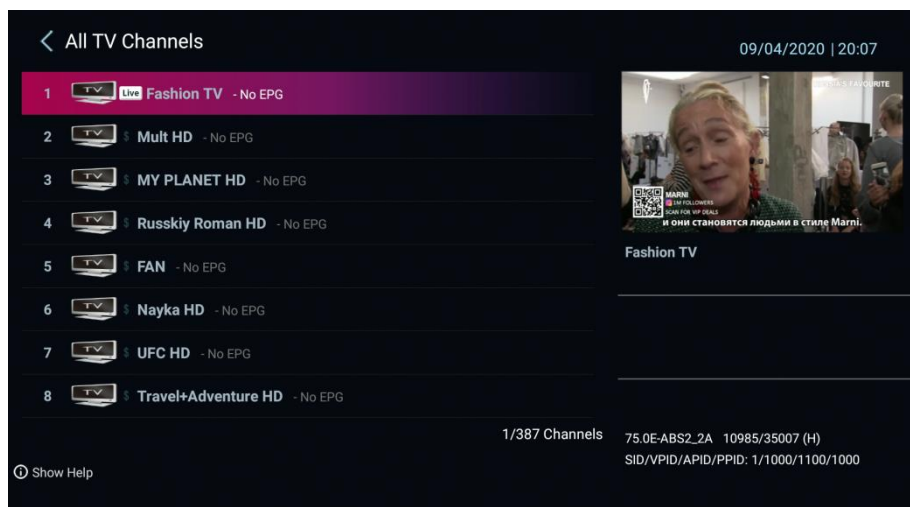

Stlačte tlačidlo so šípkou „doľava“ na DO, môžete spravovať jednoduchý zoznam kanálov.

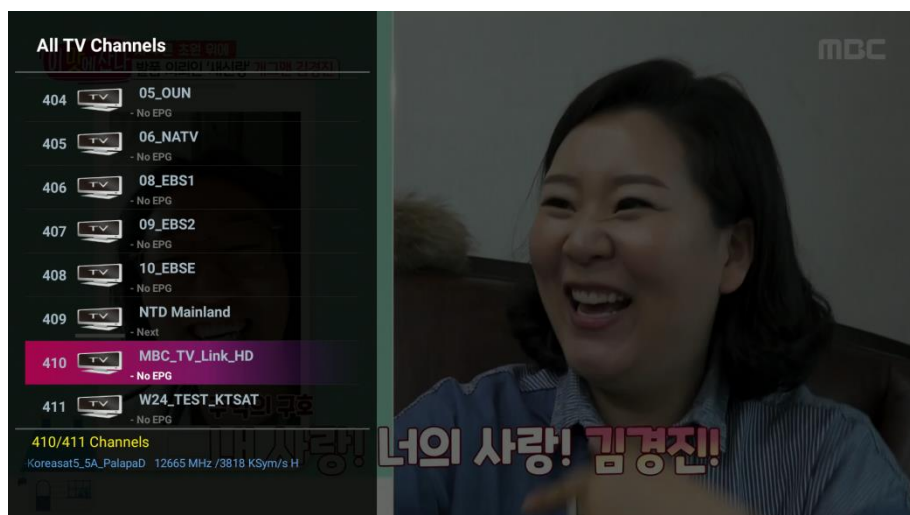


Stlaďte tlačidlo „doprava“ alebo “→” na DO, zobrazí sa zoznam posledných sledovaných kanálov.

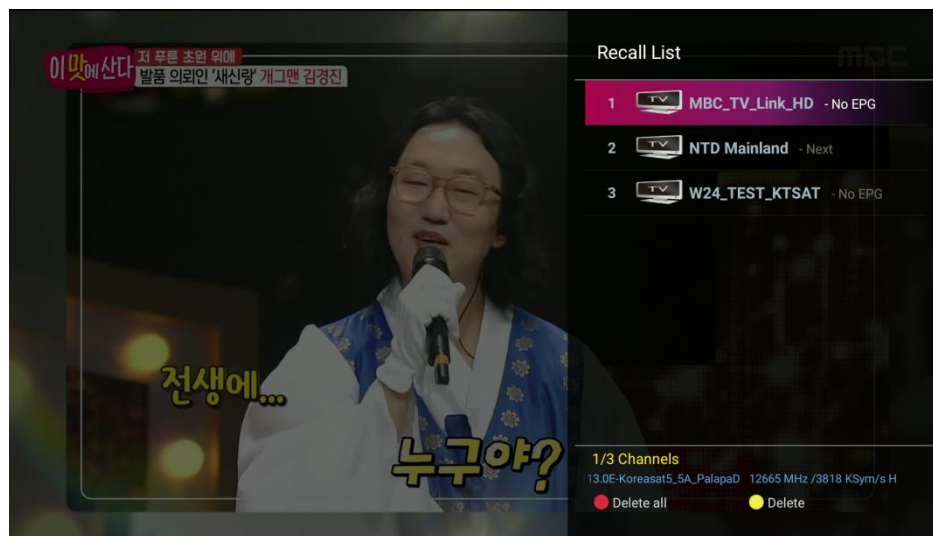


Informácie o kanáli

Keď zmeníte kanál, zobrazia sa o ňom informácie.

Ak chcete vidieť viac informácií s podrobným EPG, stlaďte dvakrát tlačidlo „info“

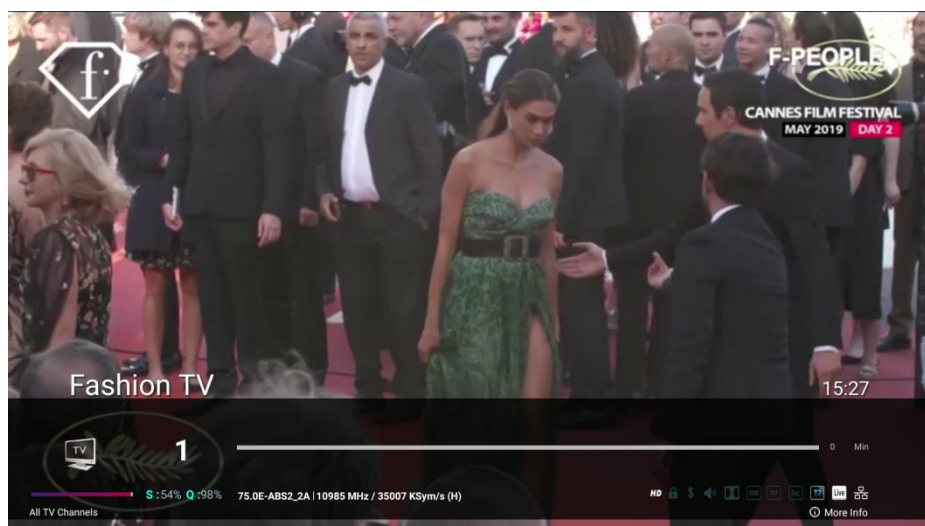


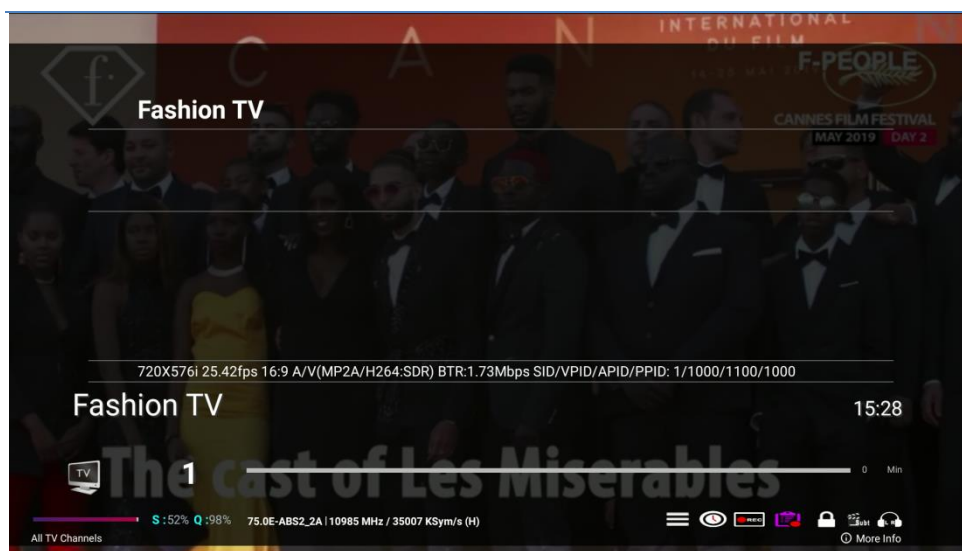


Potom môžete pomocou šípky zvoliť niektoré funkcie ako Vyskakovacie menu, Časovač, Záznam, Zoznam nahrávok, Zámok, Titulky, Teletext, Zvuk.

1. Zoznam časovačov: Pridať/Odstrániť časovač pre záznam alebo pripomenutie
2. Záznam: Spustiť nahrávanie
3. Zoznam súborov: Prehrávanie nahrávok
4. Zámok kanálu
5. Titulky/Teletext: Na použitie funkcie tituliek/teletextu.
6. Zvuk vľavo/vpravo: Na ovládanie vľavo/vpravo

Titulky/Teletext

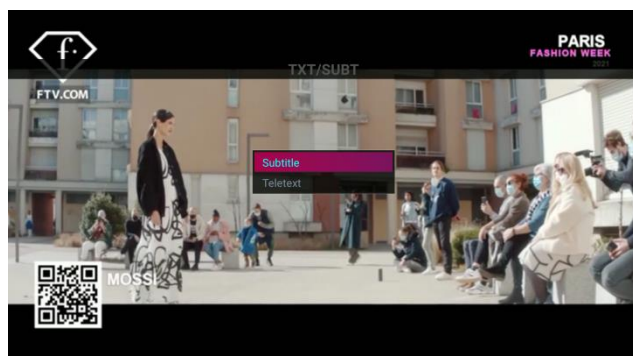


Časovač

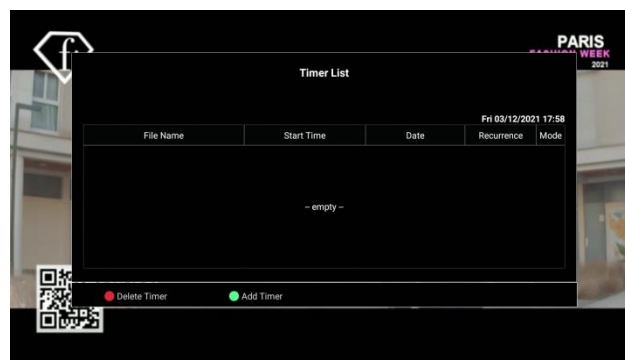


Viac informácií

V režime LIVE TV stlačte červené tlačidlo. Potom uvidíte vyskakovacie menu


- Ísť do hlavného menu
- Nastavenie farieb: Ovládanie farieb Boxu
- Nastavenie oblasti zobrazenia: Nastavenie oblasti zobrazenia OSD.
- Streamovanie: Slúži na kompletnú nahrávku 1 transpondéra

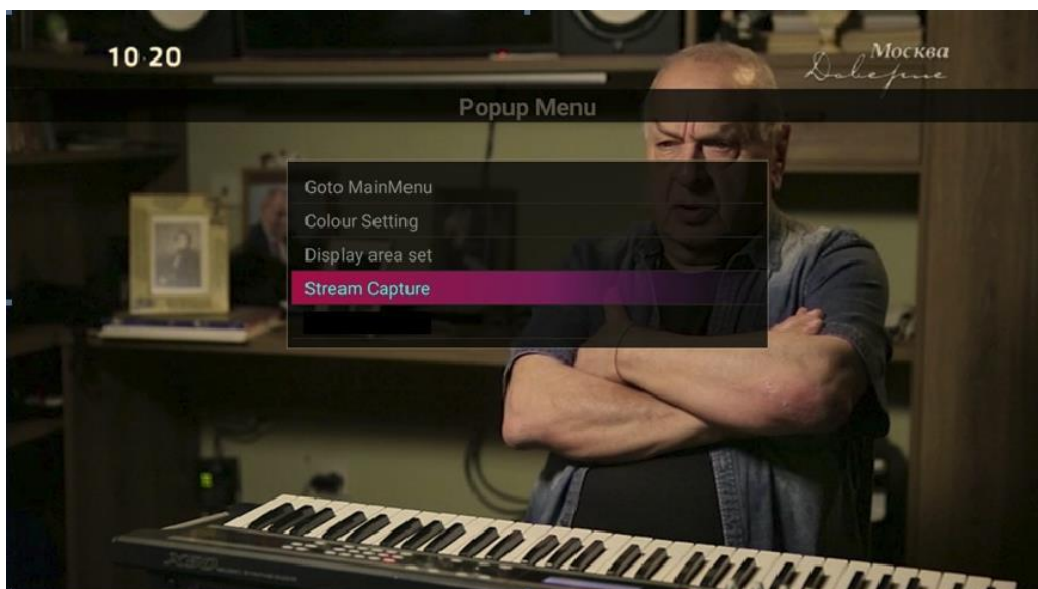


Nastavenie farby: úprava farby TV

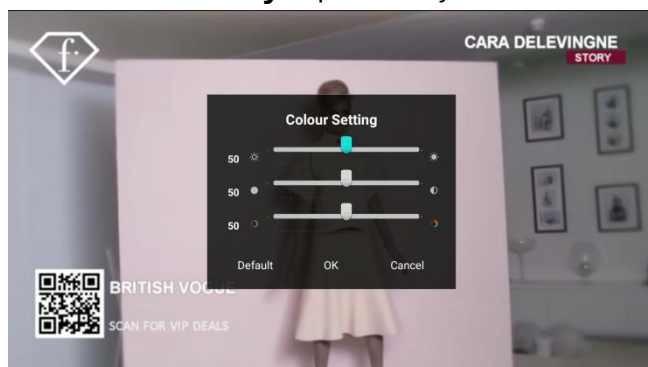

Nastavenie oblasti OSD: Nastavenie OSD na TV

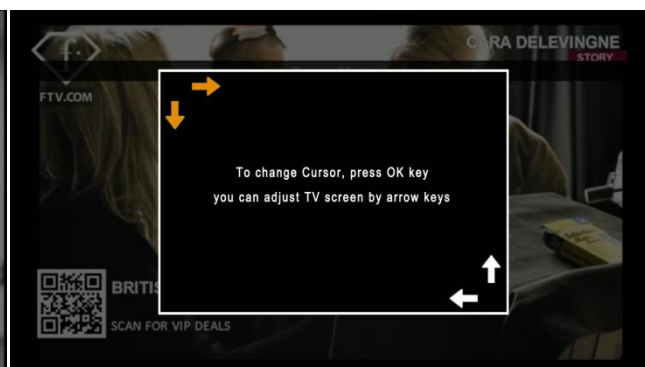


Streamovanie

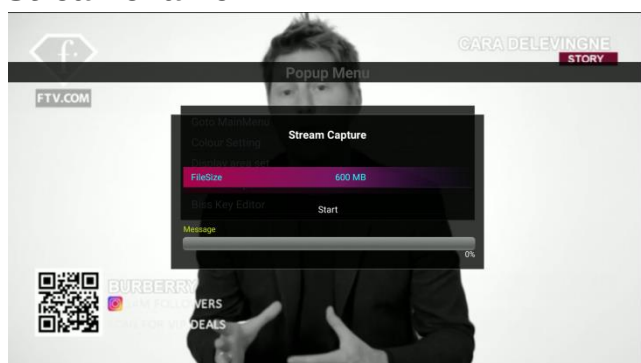


PVR

Ak chcete nahráť kanál, v živom režime stlačte tlačidlo “” a zobrazí sa ponuka nahrávania. Vyberte možnosť, ako je trvanie, úložné zariadenie. Potom stlačte tlačidlo „Štart“, následne sa spustí nahrávanie.

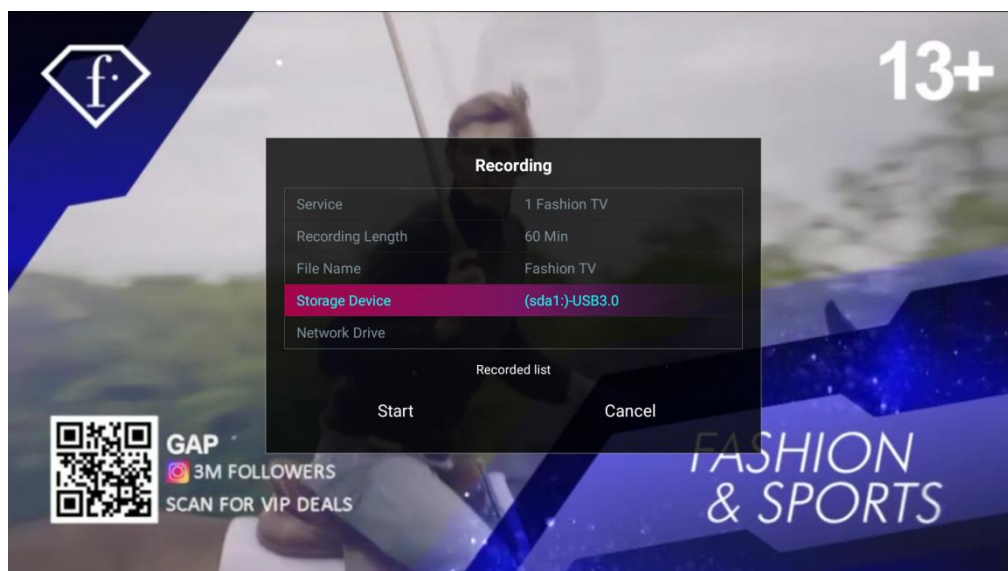


Môžete nahrávať viac kanálov naraz vrámci rovnakého transpondéra alebo pomocou iného tunera.

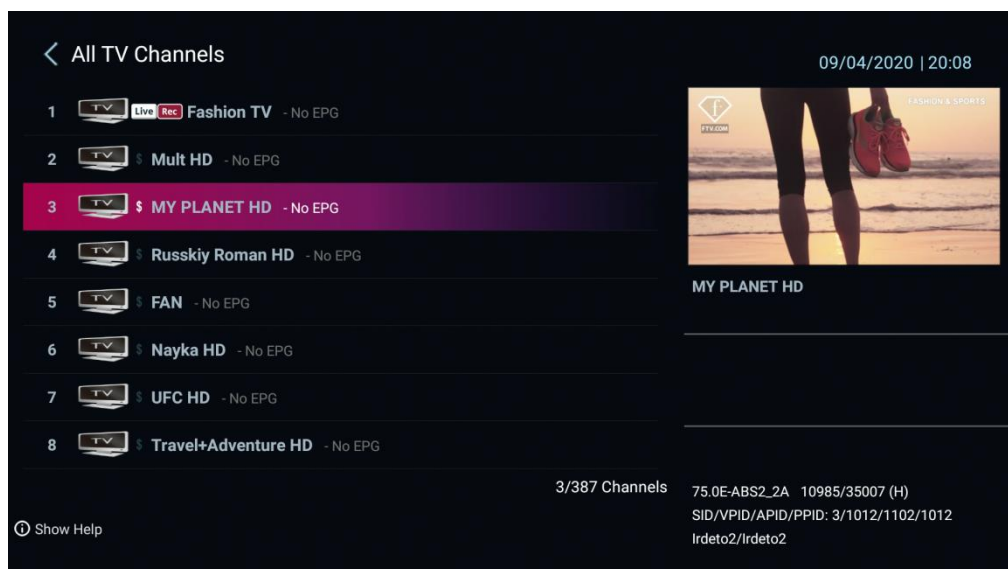

Časový posun

Ak chcete používať funkciu časového posunu (Time shift), musíte určiť úložisko.

- Povoľte časový posun
- Určte úložné zariadenie.

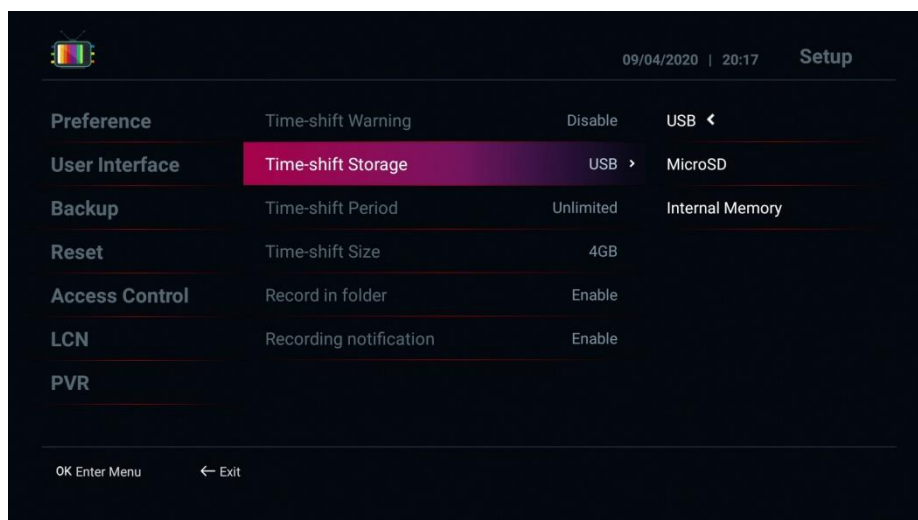

Ak chcete použiť funkciu časového posunu, v režime živej televízie stlačte tlačidlo “” a potom môžete vstúpiť do režimu časového posunu.



V režime časového posunu môžete pomocou tlačidla     ovládať funkciu Timeshift

EPG – Elektronický programový sprievodca

03/12/2021 | 16:38

World Fashion Channel
75.0E-ABS2_2A 12100 MHz / 45000 KSym/s V

Модные показы [16+] Fri, 16:30 (00:15)

Добро пожаловать на первый ряд лучших показов текущего и будущего сезонов. Телеканал WorldFashion приглашает вас насладиться самыми яркими шоу мировых подиумов.



	Fri, 12/03	16:00	17:00	18:00
346	World Fashion Ch...	Модны... Стиль з...	Модны... Имена [...]	Модны... Выбор р...
347	History 2	Вселенная: Древние тайны...	Воздушные бои. 11-я серия...	Охотники на НЛО. 8-я серия...
348	Russian Extreme...	SOS. "Македония", 1-я серия [16+]	Куда уж дальше. "...	Мир без виз: вокр...
349	Канал Disney	Доброе утро с Микки [0+]	П...	
350	Ю	Барышня - Крестьянка [16+]		Супер


Multiple/Single
Previous
Next
Reminder
Recording
TimerList

Umožňuje:

1. Červené tl.: Prepíne medzi jednoduchým a multi zobrazením EPG
2. Zelené tl.: Zobrazí EPG z predošlého dňa.
3. Žlté tl.: Zobrazí EPG z nasledujúceho dňa.
4. Modré tl.: Zarezuje EPG udalosť pre sledovanie.
5. Tl. Nahrávania: Pridá časovač pre EPG udalosť.
6. : Zobrazí zoznam časovačov


Pridať časovač

- V EPG pomocou tlačidla  (na DO sa nachádza v ľavom spodnom rohu) vyvoláte zoznam časovačov stlačte zelené tlačidlo „Pridať časovač“.
- Môžete zvoliť „Zobraziť“ alebo „Nahráť“
- Nastavte kanál/čas/trvanie/ukladanie tak, aby ste nahrali kanál alebo box prepol na kanál

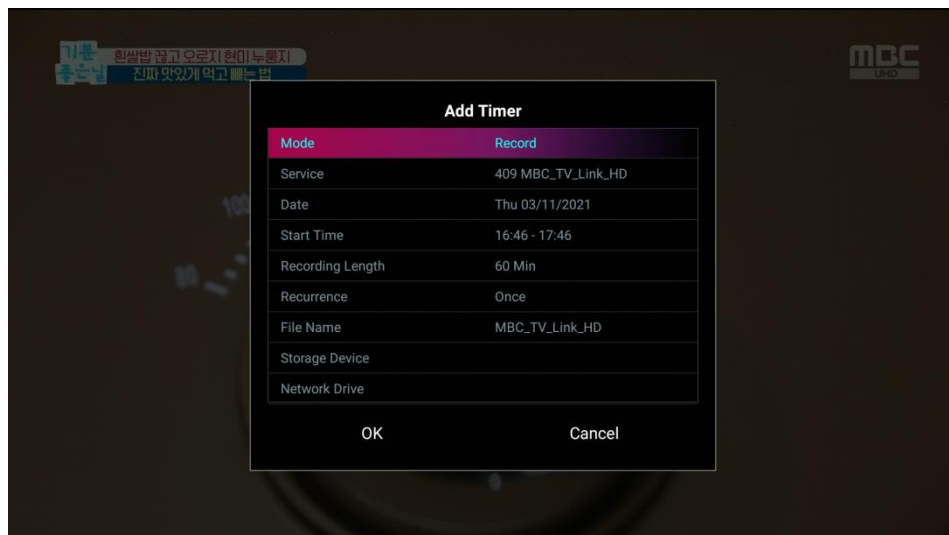


Editor kanálov


V zozname kanálov stlačte tlačidlo "I" pre zobrazenie editoru kanálov. Následne zelené tlačidlo a vyberte možnosť editáciu kanálov.

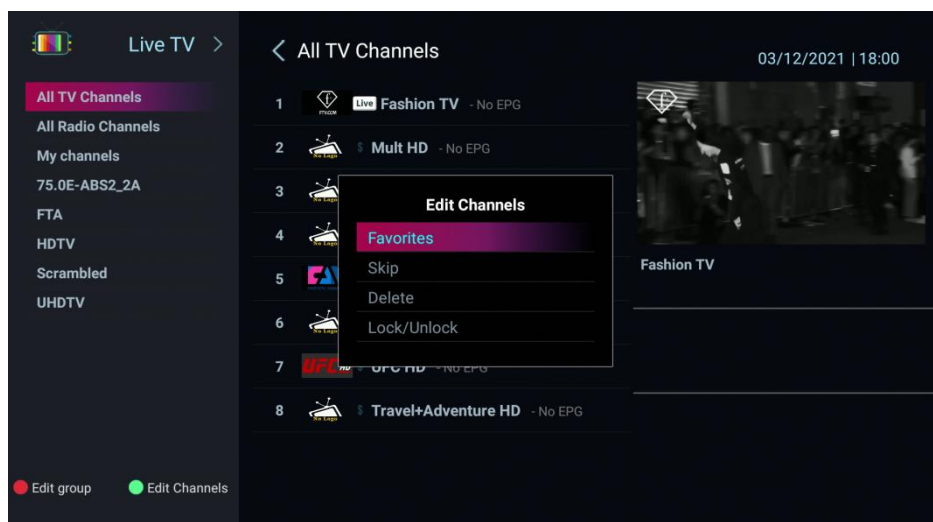

Upraviť zoznam skupín : Povolit/Zakázať obľúbené/Poskytovateľ/FTA/Scramble/HD/UHD

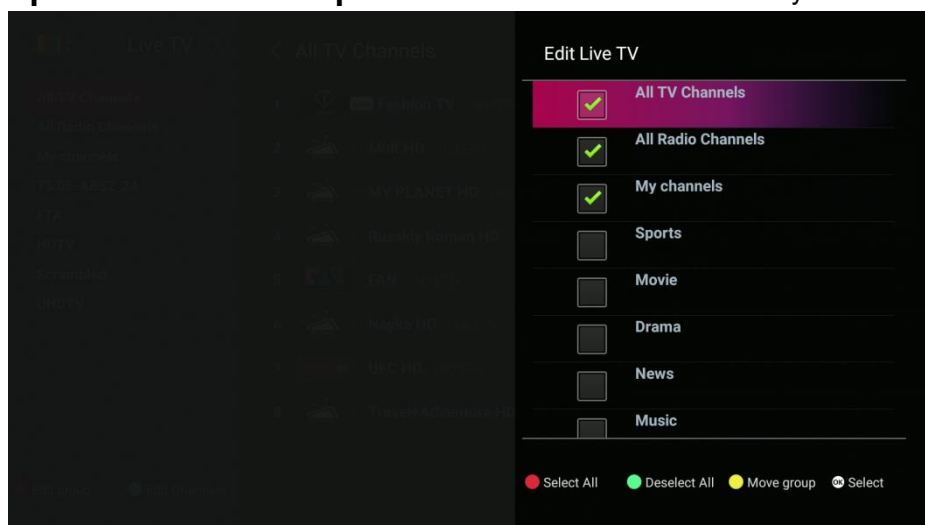


Vytvoriť obľúbené skupiny/kanály : Pridať/premenovať/presunúť obľúbené kanály/skupinu

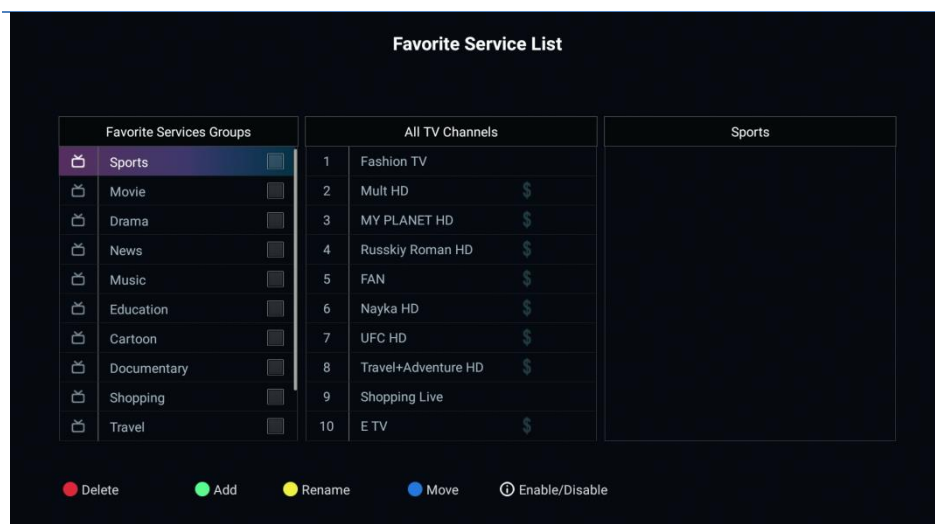

Ako vytvoriť FAV skupinu


V zozname kanálov stlačte tlačidlo "I" pre zobrazenie možnosti úpravy kanálov. Následne zelené tlačidlo a vyberte možnosť obľúbených kanálov.

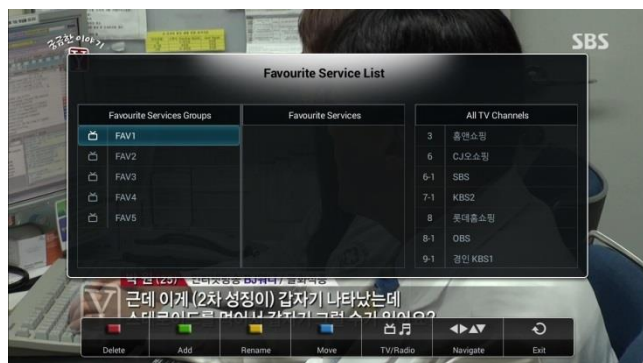


V ľavom okne si zvolte požadovanú FAV skupinu, pomocou tlačidiel ▼/▲.

Tlačidlom ➔ sa presuňte na všetky kanály a zeleným tlačidlom pridávajte požadované programy do zvolenej FAV skupiny. Pre vytvorenie ďalšej FAV skupiny postup opakujte.


Preskočiť kanály : Vyberte kanál, ktorý chcete v zozname preskočiť

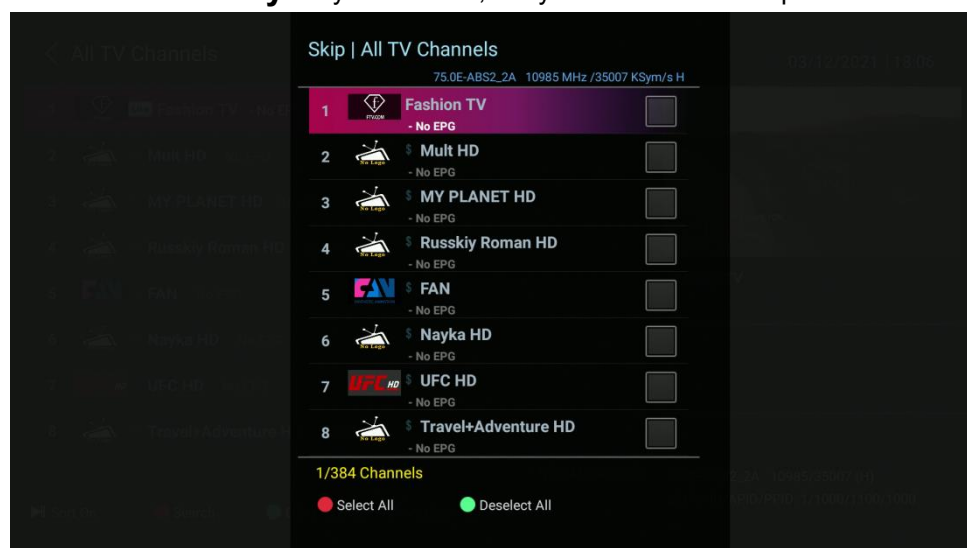

Odstrániť kanály : Vyberte kanál, ktorý chcete natrvalo odstrániť v zozname

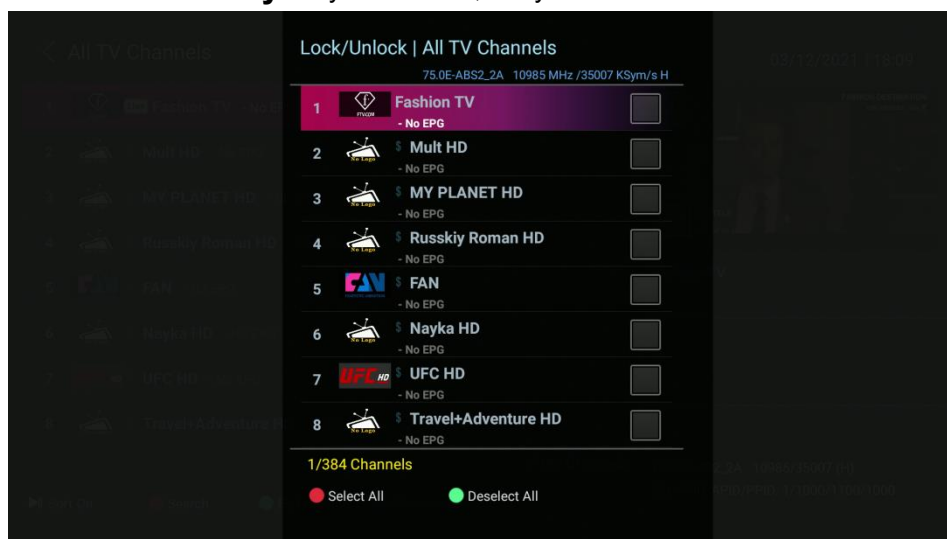


Zamknúť/Odomknúť kanály : Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť v zozname

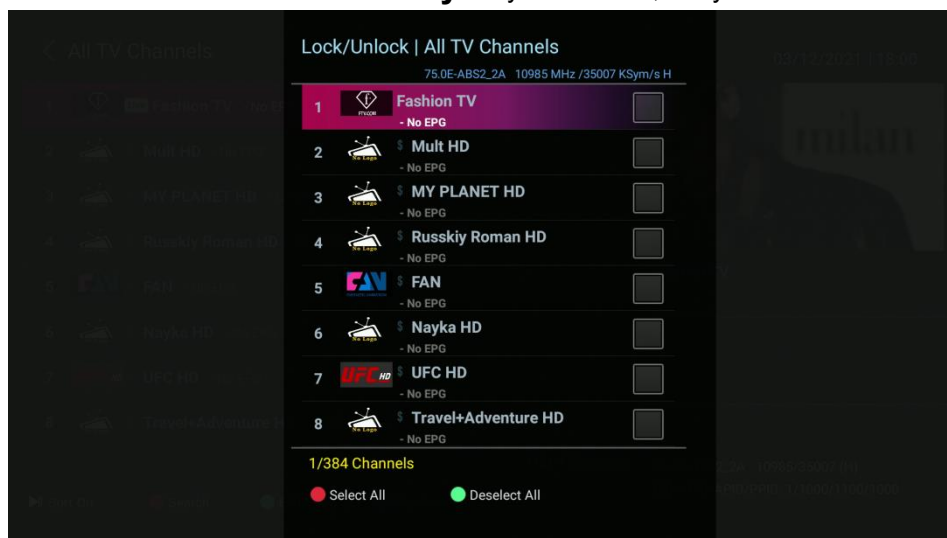

Nastavenia

• **Jazyk:** Vyberte predvolený jazyk.

1. Jazyk audio stopy/EPG: Vyberte vami požadovaný jazyk.

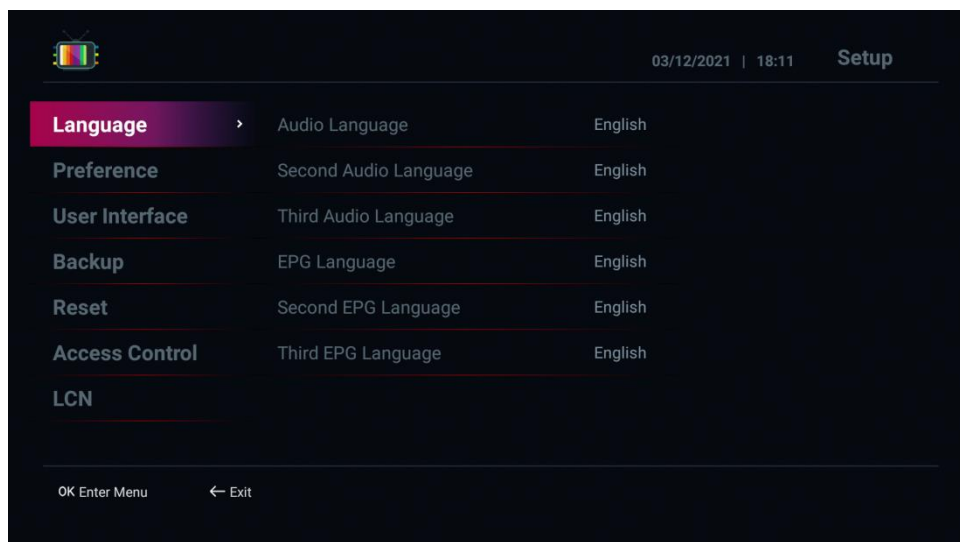

• **Predvoľba:** Nastavenie funkcie Live TV:

1. Spustenie pri štarte: Nastavuje automatické spustenie aplikácie LiveTV po štarte. (Zakázať: Nepoužívať/Povoliť: Používať)

2. Režim napájania: Hlboký spánok/Aktívny spánok

3. Zdroj času: Nastavte vami požadovanú položku.


4. Externé EPG (xmltv.xml): Načíta externé EPG založené na xml. (Zakázať: Nepoužívať/Povoliť: Používať)

5. Hlasové prepínanie kanálov: Slúži na hlasové prepínanie kanálov pomocou Google asistenta (Zapnuté: Použiť/Vypnuté: Nepoužívať)

6. Informácia na LCD displeji


7. Úroveň zvukového výstupu: Nastavuje úroveň hlasitosti. (Môžete určiť od 30 do 100)

8. Nastavenie šípky L/P: Nastavte spôsob ovládania šípok doľava a doprava. (Ovládanie zvuku: Zvýšenie a zníženie hlasitosti/Zobrazíť zoznam kanálov: Jednoduchý zoznam kanálov a zoznam posledných sledovaných kanálov)

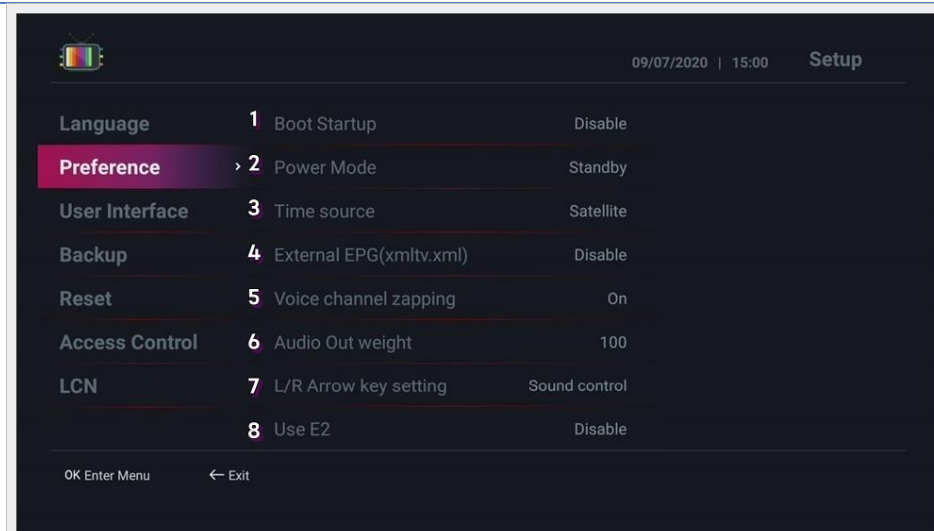


• **Užívateľské rozhranie:** Nastavenie užívateľského rozhrania.

1. Časový limit informačného panela: Nastavte čas, kedy informačný panel zmizne pri prepínaní kanálov. (Môžete určiť od 1 do 10 sekúnd)
2. Transparentnosť informačného poľa: Nastavte priehľadnosť informačného poľa. (Možno určiť 0% ~ 50%)
3. Farba pozadia zoznamu kanálov: Nastavte farbu pozadia zoznamu kanálov.
4. Nastavenie farby pozadia: Nastavte farbu pozadia konfiguračnej stránky.
5. Hlavné pozadie: Vyberte obrázok na pozadí hlavnej ponuky.
6. Vzhľad menu: Vyberte vzhľad menu (grafický štýl) v hlavnom menu
7. Akcia EPG: Nastavte metódu akcie, keď stlačíte tlačidlo OK v okne EPG. (Kanál: Sledovať kanál/Nastaviť čas: Pridať časovač)

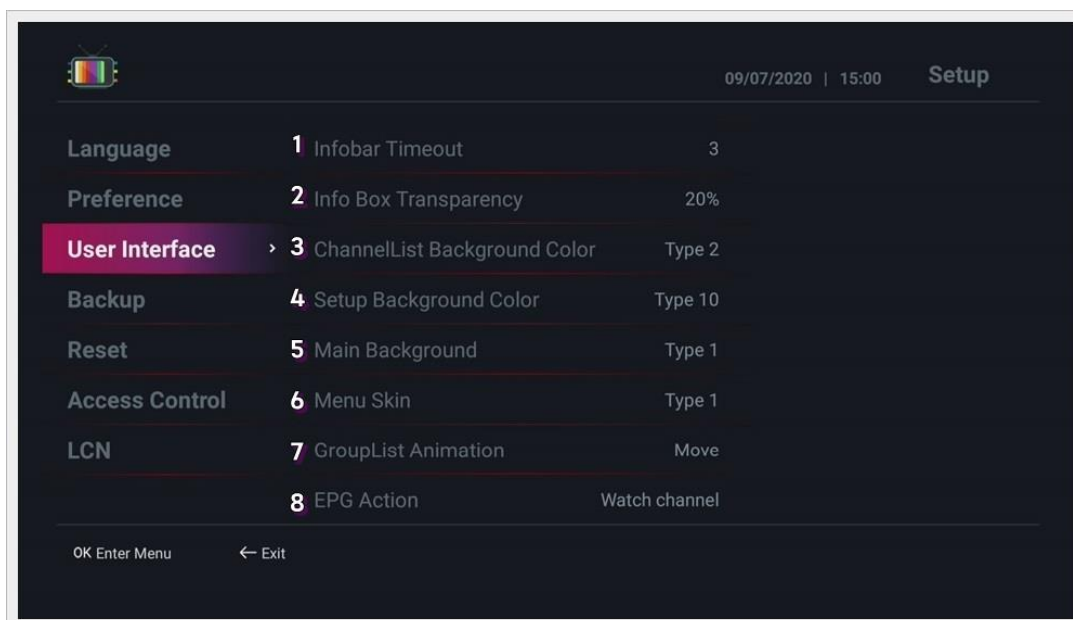


• **Zálohovať:** Môžete zálohovať údaje ako zoznam programov a užívateľské údaje a následne ich obnoviť po inicializácii zariadenia.

1. Zálohovať zoznam kanálov na úložisko: Zálohuje zoznam kanálov na úložisko USB.
2. Obnoviť zoznam kanálov z úložiska: Obnoví zoznam kanálov z úložiska USB.
3. Zálohujte údaje používateľa na úložisko: Zálohuje údaje používateľa na úložisko USB.
4. Obnovte údaje používateľa z úložiska: Obnoví údaje používateľa z úložiska USB.

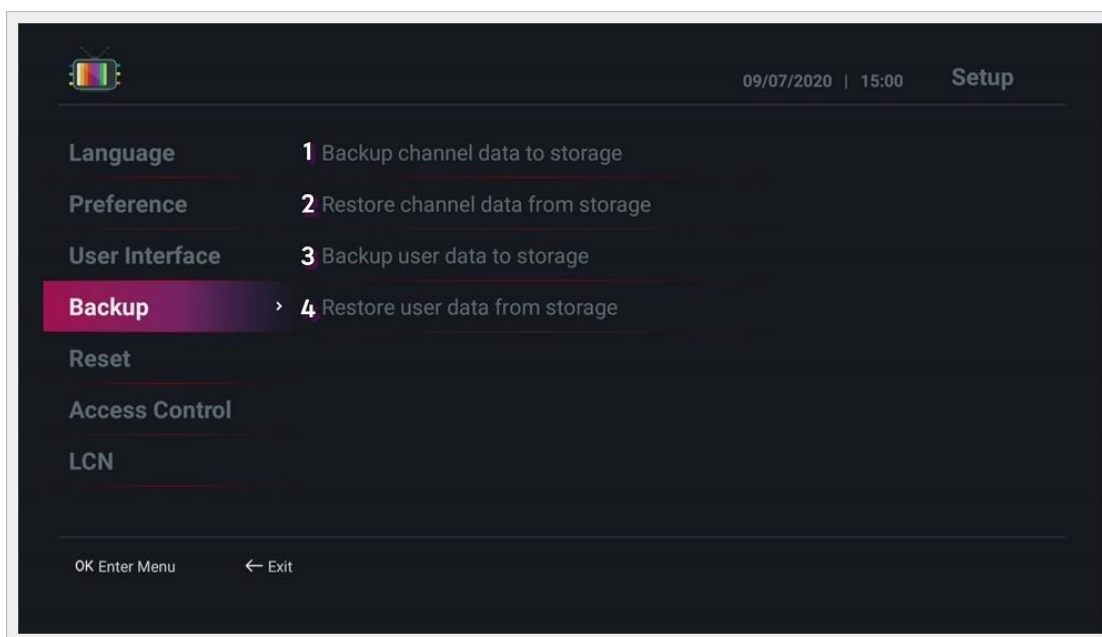


- **Resetovať:** Údaje týkajúce sa zoznamu programov a obnovenie výrobných nastavení.
1. Vymazať kanály: Odstráni všetky programy.
 2. Inicializovať obľúbené položky používateľa: Inicializuje zoznam obľúbených položiek používateľa.
 3. Vymazať EPG dáta kanálov: Inicializuje dáta EPG.
 4. Vymazať časovače: Inicializuje údaje časovača.
 5. Opäť načítať skupinu: Obnoví skupinu kanálov.
 6. Výrobné nastavenia: Vykoná obnovenie výrobných nastavení.

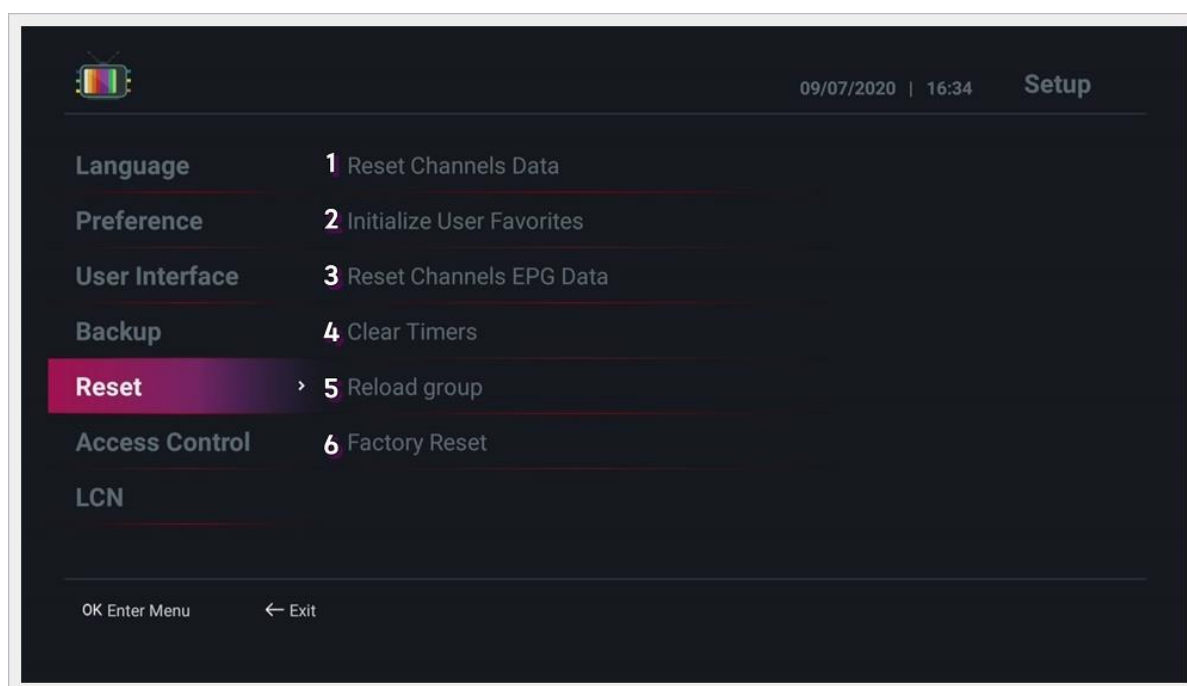

• **Rodičovský zámok:** Slúži na uzamknutie menu.

1. Nastaviť PIN kód: Nastavte kód PIN. (Počiatočný kód PIN je 0000.)
2. Menu vyhľadávania: Nastavte uzamknutie Menu vyhľadávania v ponuke Štart. (Odomknúť/Zamknúť)
3. Menu Resetovať: Nastavte uzamknutie Menu Resetovať v ponuke Štart (Odomknúť/Zamknúť)
4. Menu Zálohovať: Nastavte uzamknutie Menu Zálohovať v ponuke Štart (Odomknúť/Zamknúť)

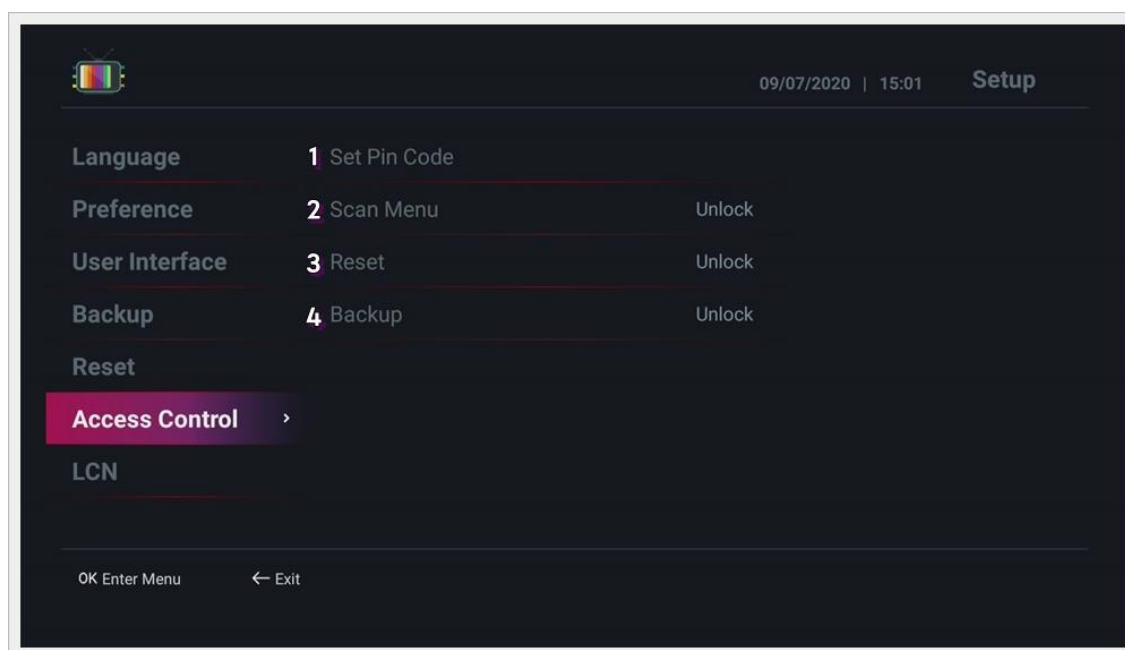

• **LCN** : Nastavenie čísla LCN.

1. Lokálne číslo kanála: Použite číslo lokálneho kanála. (Zakázať: Nepoužívať/Povoliť: Používať)
2. LCN po číslo predvoľby: Zadájte Vami požadovanú voľbu

