

Umývačka riadu

Používateľská príručka

DW70H7*****

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné pokyny	4
Čo potrebujete vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Pokyny týkajúce sa použitia umývačky riadu	7
Pokyny slúžiace na ochranu detí	8
Pokyny týkajúce sa inštalácie umývačky riadu	8
Pokyny o značke WEEE	10
Prehľad produktu	11
Umývačka riadu v skratke	11
Príprava inštalácie	13
Inštaláčna súprava (je súčasťou balenia)	13
Potrebné nástroje a súčiastky (nie sú súčasťou balenia)	16
Požiadavky na inštaláciu	17
Inštalácia	19
Postup inštalácie	19
Dokončenie inštalácie	36
SmartThings	40
Pripojenie Wi-Fi	40
Stiahnutie	40
Prihlásenie	40
Vypnutie siete Wi-Fi	40
Registrácia zariadenia v aplikácii SmartThings	40
Aplikácia umývačky riadu	41
Funkcie aplikácie SmartThings	42
Skôr než začnete	44
Nevhodné predmety do umývačky riadu	44
Základné použité košov	45
Priehradka na umývací prostriedok	51
Priehradka na leštídlo	53
Zásobník soli	53
Citlivosť dotykovej plochy	55
Indikátory prevádzkového stavu	55

Prevádzka	56
Ovládací panel	56
Opisy ikon	57
Prehľad cyklov	58
Prevádzka cyklu	60
Nastavenia	61
Špeciálne funkcie	64
Vyhlasenie o otvorenom zdrojovom kóde	65
Údržba	66
Čistenie	66
Dlhodobá starostlivosť	70
Odstraňovanie problémov	71
Kontrolné body	71
Informačné kódy	74
Príloha	75
Tabuľky cyklov	75
Preprava/premiestňovanie	76
Ochrana pred mrazom	76
Likvidácia umývačky riadu a ochrana životného prostredia	76
Tip na úsporu energie a vody	77
Informácie o databáze EPREL	77
Špecifikácie	78
Pre štandardné testovanie	79
Modely DW70H73****	79
Modely DW70H72****	81
Kontaktné údaje	83
OTÁZKY A PRIPOMIENKY?	83

Bezpečnostné pokyny

Blahoželáme vám k vašej novej umývačke riadu od spoločnosti Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, používania a starostlivosti o váš spotrebič. Nájdite si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli úplne využiť mnohé výhody a funkcie vašej umývačky riadu.

Čo potrebujete vedieť o bezpečnostných pokynoch

Dôkladne si prečítajte túto príručku, aby ste sa uistili, že viete, ako bezpečne a efektívne používať veľké množstvo vlastností a funkcií vášho nového spotrebiča. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča pre prípad, že by ste ju v budúcnosti ešte potrebovali. Tento spotrebič používajte iba na zamýšľané účely tak, ako je to opísané v tejto používateľskej príručke.

Upozornenia a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné stavy a situácie, ktoré môžu nastať. Je vašou povinnosťou používať pri inštalácii, údržbe a prevádzke umývačky riadu zdravý rozum a postupovať opatrne a starostlivo.

Nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na rôzne modely. Preto sa vlastnosti vašej umývačky riadu môžu mierne líšiť od vlastností opísaných v tejto príručke a pre váš model nemusia platiť všetky výstražné znamenia. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:



VAROVANIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k **vážnemu zraneniu osôb, úmrtiu alebo škodám na majetku**.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu viesť k **zraneniu osôb alebo škodám na majetku**.



POZNÁMKA

Označuje, že existuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.

Účelom týchto výstražných symbolov je predchádzať zraneniu vás i iných osôb. Dôkladne ich dodržiavajte.

Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste a zaistite, že sa s ich obsahom zoznámia noví používatelia. Pokyny odovzdajte prípadnému budúcemu vlastníkovi.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Aby ste pri používaní svojho spotrebiča znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ani s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ ho nepoužívajú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo na základe pokynov týkajúcich sa používania spotrebiča vydaných takouto osobou.
2. **Na použitie v Európe:** Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Deti nesmú spotrebič umývať ani vykonávať používateľskú údržbu bez dohľadu.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
4. Aby sa predišlo nebezpečenstvu v prípade poškodenia napájacieho kábla, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
5. Musia sa použiť nové súpravy hadíc dodané so spotrebičom. Tieto staré súpravy hadíc sa nesmú použiť znova.
6. V prípade spotrebičov s vetracími otvormi v podstavci platí, že otvory nesmú byť zakryté kobercom.

Bezpečnostné pokyny

7. Deti mladšie ako 3 roky by ste mali udržiavať mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dohľadom.
8. **UPOZORNENIE:** Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným vyradením tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho zariadenia, napríklad pomocou časovača, ani pripojený k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ elektrickej energie.
9. **VAROVANIE:** Nože a ďalšie náradie s ostrými hrotmi musia byť vložené do koša hrotmi nadol, alebo umiestnené vo vodorovnej polohe.
10. Dvere by nemali zostať otvorené, pretože by mohlo hroziť nebezpečenstvo zakopnutia.

Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti a na podobné účely, napríklad:

- v kuchynských priestoroch pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
- na statkoch,
- zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach,
- v penziónoch a podobných prostrediach.

Pokyny týkajúce sa použitia umývačky riadu

Výrobok smie byť používaný iba ako spotrebič tak, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke, na umývanie riadu a príborov v domácnosti. Akékoľvek iné použitie nie je výrobcom podporované a môže byť nebezpečné.

Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho použitia či prevádzky.

V umývačke riadu nepoužívajte rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Nevdychujte ani nepožívajte umývací prostriedok používaný v umývačke. Umývacie prostriedky používané v umývačke obsahujú dráždivé alebo žieravé prísady, ktoré môžu pri požití spôsobiť popáleniny nosa, úst alebo pažeráka, prípadne zabráňovať v dýchaní. Ak došlo k požitiu alebo vdýchnutiu čistiacieho prostriedku, okamžite sa poraďte s lekárom.

Nenechávajte dvierka zbytočne otvorené, aby ste o ne nezakopli.

Nesadajte si na otvorené dvierka ani sa o ne neopierajte. Mohlo by to spôsobiť prevrhnutie a poškodenie umývačky riadu a mohli by ste sa zraniť.

Používajte iba umývací prostriedok a leštidlo určené pre domáce umývačky riadu. Nepoužívajte tekutý prostriedok na ručné umývanie riadu.

Nepoužívajte žiadne silné kyslé čistiacie prostriedky.

Nenapĺňajte priehradku na leštidlo práškovým ani tekutým čistiacim prostriedkom. Spôsobí to vážne poškodenie priehradky.

Neúmyselné naplnenie zásobníka na soľ práškovým alebo tekutým čistiacim prostriedkom poškodí zmäčkovač vody. Pri plnení zásobníka na soľ sa uistite, že používate správne balenie soli do umývačky riadu.

Na reaktiváciu používajte len špeciálnu hrubozrnnú soľ do umývačky riadu. Iné soli môžu obsahovať nerozpustné prísady, ktoré môžu znížiť účinnosť zmäčkovača.

V spotrebiči s košíkom na príbory (v závislosti od modelu) budú príbory lepšie umyté a usušené, ak budú efektívne umiestnené v košíku rúčkami nadol. Aby ste však predišli riziku zranenia, umiestnite nože, vidličky atď. do košíka rúčkami nahor.

Plastové predmety, ktoré nevydržia umývanie v horúcej vode, ako sú jednorazové plastové nádoby alebo plastový príbor a riad, by ste nemali umývať v umývačke riadu. Vysoké teploty v umývačke riadu by mohli spôsobiť, že sa roztavia alebo stratia pôvodný tvar.

V prípade modelov s funkciou **Odložený štart**  a pred pridaním umývacieho prostriedku sa uistite, že je priehradka na umývací prostriedok suchá. V prípade potreby ho utrite dosucha. Ak doplníte umývací prostriedok do vlhkej priehradky na umývací prostriedok, vytvorí hrušky a nemusí sa dôkladne rozpúšťať.

Pri používaní diaľkového ovládania buďte vždy opatrní. Počas používania môžete byť vystavení bezpečnostným rizikám a problémy súvisiace s používaním môžu vzniknúť aj v dôsledku problémov s pripojením na internet alebo nesprávnych nastavení.

Neprevádzkujte výrobok so živými bytosťami (ako je v ňom človek alebo zviera) alebo predmetmi, ktoré môžu spôsobiť únik vody alebo výbuch.

Bezpečnostné pokyny

Pokyny slúžiace na ochranu detí

Tento spotrebič nie je hračka! Aby ste predišli riziku poranenia, udržiavajte deti v dostatočnej vzdialenosti a nedovoľte im hrať sa v umývačke riadu ani v jej blízkosti, ani používať ovládacie prvky. Deti nebudú rozumieť možným rizikám, ktoré spotrebič predstavuje. Vždy, keď pracujete v kuchyni, by ste mali dohliadať na deti. Hrozí tiež riziko, že sa môžu deti pri hre zatvoriť do umývačky riadu.

Deti nesmú spotrebič umývať ani vykonávať používateľskú údržbu bez dohľadu.

Staršie deti môžu umývačku riadu používať len vtedy, keď im bola jasne vysvetlená jej činnosť a keď ju dokážu bezpečne používať a uvedomujú si nebezpečenstvo nesprávneho použitia.

ZABRAŇTE DEŤOM V KONTAKTE S UMÝVACÍMI PROSTRIEDKAMI!

Umývacie prostriedky používané v umývačke obsahujú dráždivé a žieravé prísady, ktoré môžu pri požití spôsobiť popáleniny úst, nosa alebo pažeráka, prípadne zabraňovať v dýchaní.

Keď sú dvierka otvorené, udržiavajte deti v dostatočnej vzdialenosti od umývačky riadu. V skrinke môžu byť zvyšky umývacieho prostriedku.

Ak dieťa požilo alebo vdýchlo čistiaci prostriedok, okamžite sa poraďte s lekárom.

Pokyny týkajúce sa inštalácie umývačky riadu

Pred inštaláciou spotrebiča ho skontrolujte z hľadiska vonkajších známkov poškodenia. Poškodený spotrebič by ste nemali za žiadnych okolností používať. Poškodený spotrebič môže byť nebezpečný.

Umývačka riadu smie byť zapojená do elektrickej siete len prostredníctvom vhodnej vypínateľnej zásuvky. Elektrická zásuvka musí byť po inštalácii umývačky riadu ľahko prístupná, aby bolo možné spotrebič kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete. (Pozri časť „**Umývačka riadu v skratke**“ na strane 11.)

Za umývačkou riadu sa nesmú nachádzať žiadne elektrické zásuvky. Ak by došlo k pritlačeniu umývačky riadu k zástrčke, mohlo by hroziť nebezpečenstvo prehriatia a riziko požiaru. Po dokončení inštalácie sa uistite, že sieťová zástrčka nie je zohnutá ani poškodená.

Umývačka riadu sa nesmie inštalovať pod varnú dosku. Vysoké sálavé teploty, ktoré niekedy vytvára varná doska, by mohli umývačku riadu poškodiť. Z rovnakého dôvodu by ste nemali spotrebič inštalovať ani vedľa otvoreného ohňa alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako sú ohrievače atď.

Umývačku riadu nepripájajte k elektrickej sieti, kým nie je úplne nainštalovaná a kým nie sú príslušným spôsobom nastavené pružiny dvierok.

Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či sa údaje o pripojení na výrobnom štítku (napätie a záťaž pri pripojení) zhodujú s údajmi o elektrickej sieti. V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.

Elektrickú bezpečnosť tohto spotrebiča možno zaručiť len vtedy, ak je medzi ním a účinným uzemňovacím systémom zaistená úplná kontinuita. Je veľmi dôležité zaistiť a pravidelne testovať túto základnú bezpečnostnú požiadavku. V prípade akýchkoľvek pochybností by mal elektrický systém v dome skontrolovať kvalifikovaný elektrikár.



Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za následky nedostatočného uzemňovacieho systému (napríklad za zásah elektrickým prúdom). Uzemňovací vodič nepripájajte k plastovým vodovodným ani plynovým potrubiam ani potrubiam s teplou vodou. Nesprávne pripojené uzemňovacie vodiče môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Nepripájajte spotrebič k elektrickej sieti pomocou jednotky s viacerými zásuvkami alebo predlžovacej šnúry. Tieto pripojenia nezaručujú požadovanú bezpečnosť spotrebiča (napríklad s ohľadom na riziko prehrievania).

Tento spotrebič smiete inštalovať v mobilných prostrediach, napríklad na lodiach, len ak posúdenie rizika inštalácie vykonal primerane kvalifikovaný technik.

Plastové puzdro vodovodnej prípojky obsahuje elektrický prvok. Kryt nesmie byť ponorený do vody.

V hadici systému Aqua-Stop sa nachádzajú elektrické vodiče. Hadicu prívodu vody nikdy nerezte, ani v prípade, že je príliš dlhá.

Inštaláciu, údržbu a opravy smie vykonávať len príslušne kvalifikovaná a kompetentná osoba v súlade s platnými štátnymi a miestnymi bezpečnostnými predpismi. Opravy a iné práce vykonávané nekvalifikovanými osobami môžu byť nebezpečné. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za prácu vykonávanú nepovolanými osobami.

Integrovaný vodotesný systém poskytuje ochranu pred poškodením vodou pri splnení nasledujúcich podmienok:

- Umývačka riadu je správne nainštalovaná a zapojená.
- Umývačka riadu je správne udržiavaná a diely sú vymieňané, ak je vidieť, že to je potrebné.
- Uzatvárací kohút/prívodný ventil je zatvorený, ak spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate (napríklad počas dovolenky).
- Vodotesný systém bude fungovať, aj keď je spotrebič vypnutý. Spotrebič však musí zostať pripojený k elektrickej sieti.

Poškodený spotrebič môže byť nebezpečný. Ak dôjde k poškodeniu umývačky riadu, vypnite ju z elektrickej siete a kontaktujte predajcu alebo servisné oddelenie.

Neautorizované opravy by mohli spôsobiť nepredvídané nebezpečenstvá pre používateľa, za ktoré nemôže výrobca prevziať zodpovednosť. Opravy by mal vykonávať iba schválený servisný technik.

Chybné diely smú byť nahradené iba originálnymi náhradnými dielmi. Bezpečnosť spotrebiča je možné zaručiť iba v prípade, že sú tieto diely namontované.

Pri údržbe vždy odpojte umývačku riadu od elektrickej siete (vypnite elektrickú zásuvku a vytiahnite zástrčku).

Ak je pripojovací kábel poškodený, je nutné nahradiť ho špeciálnym káblom, ktorý je k dispozícii u výrobcu. Z bezpečnostných dôvodov ho môže namontovať len servisné oddelenie alebo autorizovaný servisný technik.

V krajinách s oblasťami s výskytom švábov alebo iných škodcov venujte zvláštnu pozornosť udržiavaniu spotrebiča a jeho okolia v čistote za každých okolností. Záruka sa nevzťahuje na žiadne škody, ktoré môžu byť spôsobené švábmi alebo inými škodcami.

Prístroj je v prípade poruchy alebo na účely čistenia úplne odpojený od elektrického napájania iba v nasledujúcich prípadoch:

- prístroj je vypnutý pomocou spínača zásuvky a zástrčka je vytiahnutá, alebo
- je prístroj vypnutý v rámci elektrickej siete, alebo
- je odpojená sieťová poistka, alebo
- je odstránená skrutkovacia poistka (v krajinách, kde je to možné).



Bezpečnostné pokyny

Na spotrebiči nevykonávajte žiadne zmeny bez súhlasu výrobcu.

Nikdy neotvárajte kryt spotrebiča. Manipulácia s elektrickými prípojkami alebo dielmi a mechanickými časťami je veľmi nebezpečná a môže spôsobiť prevádzkové poruchy alebo zásah elektrickým prúdom.

Kým je spotrebič v záruke, opravy by mal vykonávať len servisný technik autorizovaný výrobcom. V opačnom prípade dôjde k strate platnosti záruky.

Pri inštalácii výrobku sa uistite, že je v hornej, ľavej, pravej a zadnej časti výrobku dostatok miesta na zabezpečenie správneho vetrania. Ak medzi výrobkom a drezom nie je dostatočný priestor, môže dôjsť k poškodeniu drezu alebo k vzniku plesní.

Uistite sa, že nastavenie úrovne tvrdosti vody umývačky riadu je správne pre vašu oblasť. (Pozri časť „Zásobník soli“ na strane 53.)

Ďalšie informácie o materiáloch a opravách nájdete na adrese www.samsung.com/support.

Pokyny o značke WEEE



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.


Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na adrese www.samsung.com

Prehľad produktu

Umývačka riadu v skratke

Modely DW70H73****

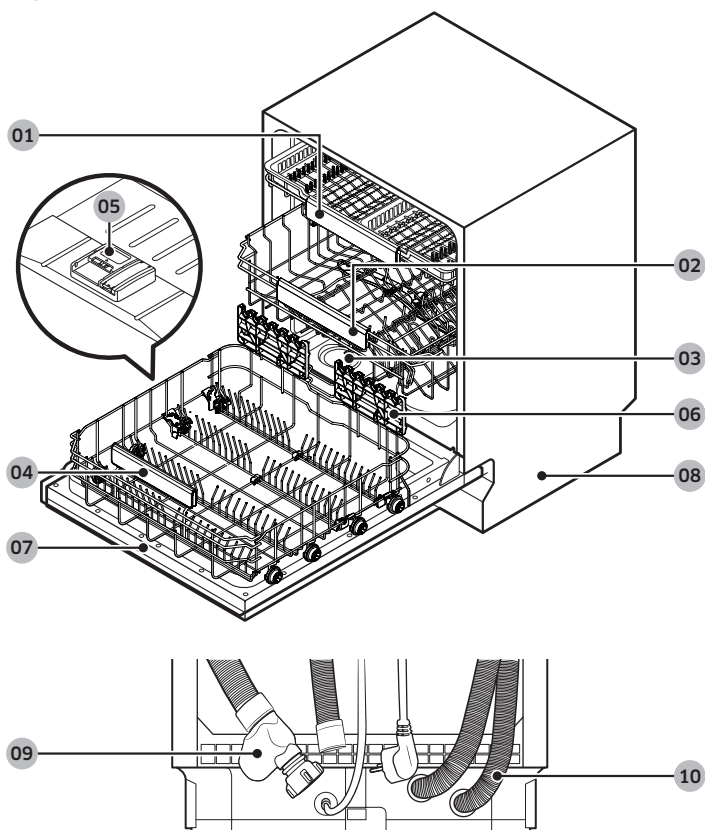

01 Kôš na príbory

02 Horný kôš

03 Zásobník soli

04 Spodný kôš

05 Dávkovač

06 Sklenená podpera

07 Dvierka


08 Podstavec

09 Vodovodná hadica

10 Odtoková hadica

Prehľad produktu

Modely DW70H72****

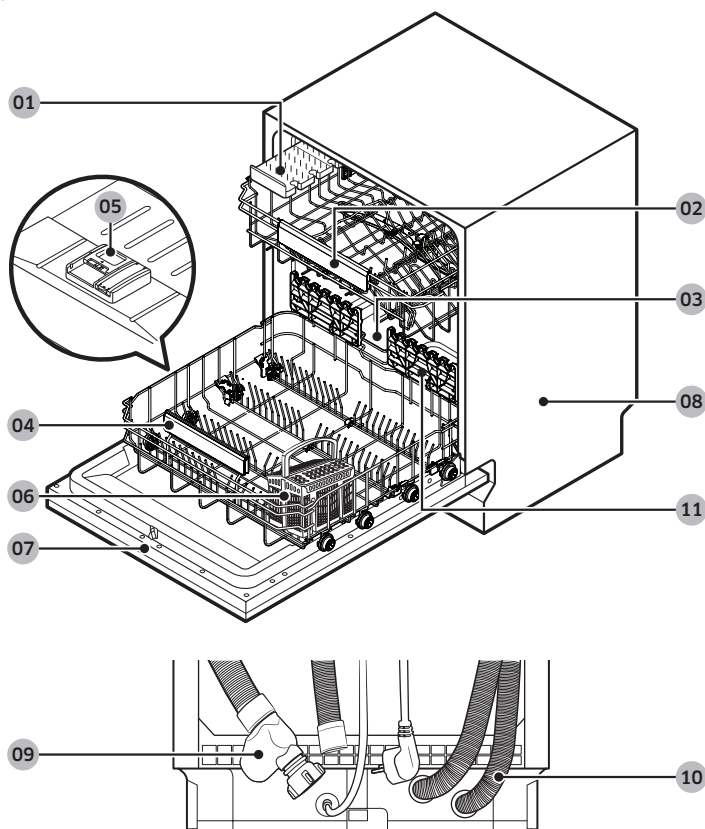

01 Kôš na nože

02 Horný kôš

03 Zásobník soli

04 Spodný kôš

05 Dávkovač

06 Košík na príbory

07 Dvierka

08 Podstavec

09 Vodovodná hadica

10 Odtoková hadica

11 Sklenená podpera

Príprava inštalácie

Inštalčná súprava (je súčasťou balenia)

Uistite sa, že sú k výrobku priložené všetky diely uvedené v tejto časti. Skutočný vzhľad dielov sa môže od obrázkov líšiť.


UPOZORNENIE

Aby ste zaistili bezpečnosť detí, po vybalení umývačky riadu odložte obalové materiály mimo ich dosahu.

POZNÁMKA

Číslo v zátvorke je uvádza množstvá položky.

Plne vstavané modely (modely DW70H7***B*)



Horný držiak (2)



Skrutka Ø4 x 14 (10)



Ochranná kondenzačná nálepka (1)



Plastový uzáver (2)



Skrutka Ø3,5 x 45 (4)



Skrutka Ø3,5 x 16 (2)



Držiak dverí (2)



Pomocná nožička (3)



Upevňovací prípravok vlastného panela (držiaky dreveného panela, 2)




Skrutka Ø3,5 x 25 (2)



Kontrolný ventil (iba príslušné modely)

Príprava inštalácie

Plne vstavané modely s posuvným panelom (DW70H7***I*)



Horný držiak (2)



Skrutka Ø4 x 14 (14)



Ochranná kondenzačná nálepka (1)



Plastový uzáver (2)



Upevňovací prvok vlastného panela (2)



Upevňovací prvok vlastného panela (2)



Skrutka Ø3,5 x 16 (2)




Pomocná nožička (3)



Kontrolný ventil (iba príslušné modely)

Čiastočne vstavané modely (modely DW70H7***S*)



Horný držiak (2)



Skrutka Ø4 x 14 (2)



Ochranná nálepka (1)



Plastový uzáver (2)



Skrutka Ø3,5 x 45 (4)



Skrutka Ø3,5 x 16 (2)



Pomocná nožička (3)



Suchý zips (2)




Rozpera (6)



Kontrolný ventil (iba príslušné modely)

Modely zabudované pod výlevku (modely DW70H7***U*)



Horný držiak (2)



Skrutka Ø4 x 14 (2)



Ochranná kondenzačná
nálepka (1)




Plastový uzáver (2)




Skrutka Ø3,5 x 16 (2)



Pomocná nožička (3)



Konzoly ochrannej dosky
(2)



Ochranná doska



Skrutka ochrannej dosky
(4)



Matica ochrannej dosky
(4)



Kontrolný ventil (iba
príslušné modely)

Príprava inštalácie

Potrebné nástroje a súčiastky (nie sú súčasťou balenia)



Hadicová svorka



Bezpečnostné okuliare



Rukavice




Baterka




Klúč (22 mm) na
nastavenie prednej
nožičky



skrutkovač Torx T15



Křížový skrutkovač




Plochý skrutkovač



Kombinačky



Strihacie kliešte




Zvinovací meter



Ceruzka




Síla



Odlamovací nůž



Vykružovač
(80–100 mm)



Kliešte na spony
s uškami

Požiadavky na inštaláciu

Aby ste predišli riziku požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, musí všetky zapojenia a uzemnenia vykonať kvalifikovaný technik.

Napájanie

Samostatná vetva 220–240 V ~, 50 Hz, výhradne určená pre umývačku riadu.

VAROVANIE

- Nepoužívajte predlžovaciu šnúru.
- Môžete použiť iba sieťovú zástrčku, ktorá sa dodáva s umývačkou riadu.
- Po dokončení inštalácie sa uistite, že sieťová zástrčka nie je zohnutá ani poškodená.

Uzemnenie

Na trvalé uzemnenie musí byť umývačka riadu riadne uzemnená pomocou uzemneného kovového vodiča alebo trvalého elektroinštaláčného systému. Uzemňovací vodič musí byť vedený spolu s vodičmi obvodu a potom pripojený k uzemňovacej svorke alebo pripojeniu na umývačke riadu.

VAROVANIE

- Uzemňovací vodič nepripájajte k plastovým vodovodným ani plynovým potrubiam ani potrubiam s teplou vodou. Nesprávne pripojené uzemňovacie vodiče môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Neupravujte sieťovú zástrčku umývačky riadu. Ak sa sieťová zástrčka nehodí do zásuvky, nechajte kvalifikovanému elektrikárovi nainštalovať vhodnú zásuvku.

Prívod vody

- Prípojka prívodu vody musí podporovať tlak prívodu vody medzi 0,04 až 1,0 MPa.
- Teplota vody musí byť nižšia než 60 °C.
- Na pripojenie prívodu vody musíte nainštalovať uzatvárací kohút/prívodný ventil s vonkajším závitom s veľkosťou 3/4".

Ak chcete znížiť riziká únikov:

- Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky ľahko prístupné.
- Keď sa umývačka riadu nepoužíva, uzavrite ventil prívodu vody.
- Pravidelne kontrolujte, či nedochádza k únikom na prípojkách vodovodnej hadice.
- Aby ste predišli únikom, utesnite prípojky a spoje vodovodného potrubia pomocou teflónovej pásky alebo tesniacej zmesi.

Aqua Stop

Aqua Stop je elektrický komponent, ktorý je navrhnutý na prevenciu únikov vody. Aqua Stop sa pripája k vodovodnej hadici a slúži na automatické prerušenie prítoku vody v prípade poškodenia hadice.

UPOZORNENIE

- So zariadením Aqua Stop manipulujte opatrne.
- Vodovodnú hadicu pripojenú k zariadeniu Aqua Stop nezaľamujte ani neskrúcajte. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia Aqua Stop, okamžite vypnite prívod vody a spotrebič vytiahnite z elektrickej zásuvky. Následne sa obráťte na miestne zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo na kvalifikovaného technika.

Príprava inštalácie

Odtok

Ak používate odtokový systém určený pre umývačku riadu, pripojte odtokovú hadicu k odtokovému systému, ktorý je vo výške 300 mm až 700 mm od zeme. Pripojenie odtokovej hadice k odtokovému systému vo výške presahujúcej 700 mm od zeme môže spôsobiť spätný tok vypúšťanej vody.

Podlaha

Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte umývačku riadu na pevnú podlahu. Aby sa minimalizovali vibrácie, drevené podlahy môžu vyžadovať spevnenie. Vyhnite sa inštalácii na koberec alebo mäkkú dlažbu. Koberce a mäkké dlaždice môžu spôsobovať vibrácie a môžu viesť k miernemu pohybu umývačky riadu počas prevádzky.



VAROVANIE

Neinštalujte umývačku riadu na miesta s nedostatočnou oporou.

- Pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek sa uistite, že je umývačka riadu v rovine.
- Po dokončení vyrovnania skontrolujte, či sa dvierka správne otvárajú a zatvárajú.

Okolitá teplota


Neinštalujte umývačku riadu na mieste, ktoré je vystavené teplotám pod bodom mrazu. Umývačka riadu vždy zadržiava isté množstvo vody vo vodnom ventile, čerpadle a hadici. Ak voda v umývačke riadu alebo v hadiciach zamrzne, môže dôjsť k poškodeniu umývačky riadu a jej dielov.

Inštalácia

Postup inštalácie

Postup inštalácie sa môže líšiť v závislosti od modelu.

KROK 1 Výber miesta

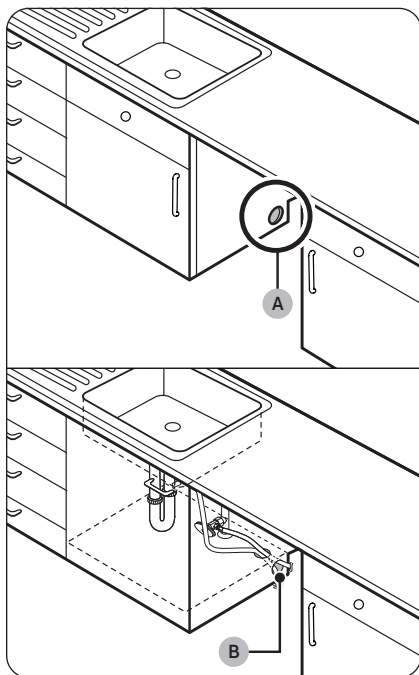

Vyberte miesto, ktoré spĺňa nasledujúce podmienky.

- Na danom mieste musí byť pevná podlaha, ktorá unesie hmotnosť umývačky.
- Miesto musí byť v blízkosti drezu a umožňovať jednoduchý prístup k prívodu vody, odtokovému systému a elektrickej zásuvke.
- Musí vám tiež umožniť jednoduché vkladanie riadov do umývačky riadu.
- Na tomto mieste musí byť dostatok priestoru na jednoduché otvorenie dverí umývačky riadu a dostatočný odstup medzi umývačkou riadu a bokmi skrinky.
- Na zadnej stene sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

Inštalácia na novom mieste

Ak umývačku riadu inštalujete na novom mieste, pred jej inštaláciou postupujte podľa nasledujúcich pokynov.


1. Pomocou vykružovača vyrežte otvor na bočnej strane skrinky, v ktorej sa nachádza drez (A).
2. Ak je spodná doska skrinky s drezom vyvýšená nad úroveň kuchynskej podlahy a je vyššie než prípojky na umývačke riadu, urobte otvor v spodnej doske skrinky a na bočnej strane skrinky (B).

POZNÁMKA

- Ak meníte starú umývačku riadu, skontrolujte, či sú existujúce prípojky kompatibilné s novou umývačkou riadu a v prípade potreby ich vymeňte.
- V závislosti od umiestnenia elektrickej zásuvky budete možno musieť vyrezať otvor na opačnej strane skrinky.

Inštalácia

Rozmery výrezu

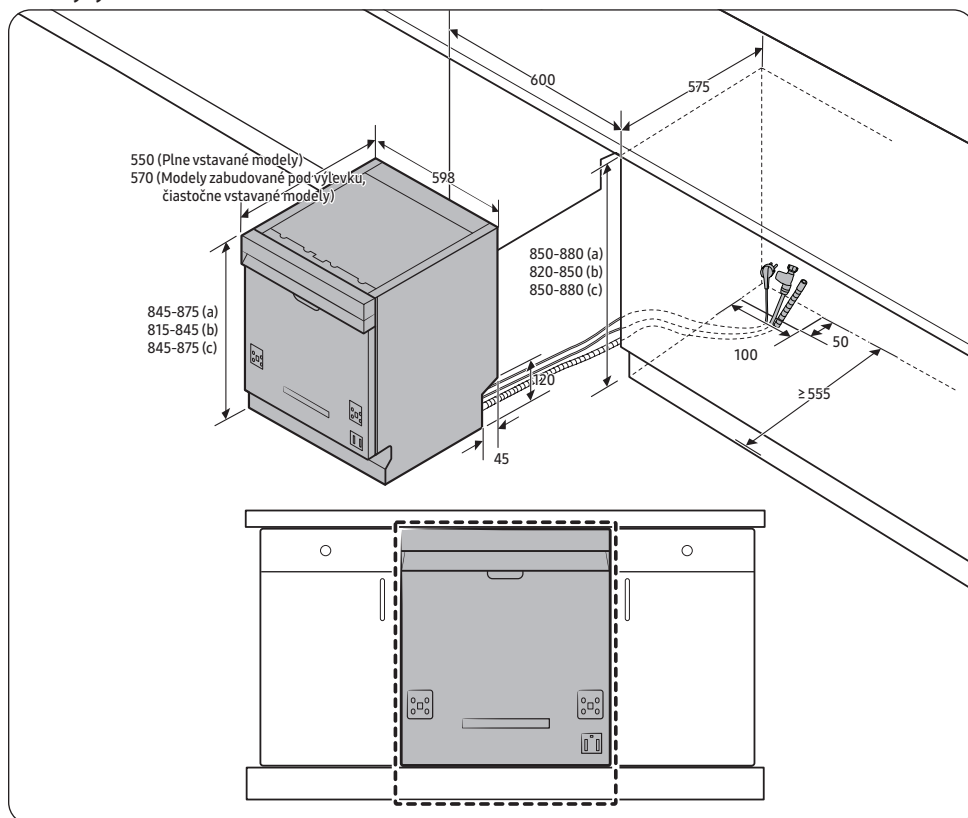

(jednotka: mm)


(a) Voľne stojace modely

(b) Modely zabudované pod výlevku, plne vstavané modely, čiastočne vstavané modely

(c) Modely zabudované pod výlevku, plne vstavané modely, čiastočne vstavané modely s pomocnou nožičkou

POZNÁMKA

Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi podlahou a dolnou časťou pracovnej dosky väčšia ako 850 mm. Ak áno, vložte sem pomocnú nožičku, ktorá bola súčasťou balenia. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej časti. Ak je vzdialenosť menšia než 850 mm, preskočte na KROK 2.

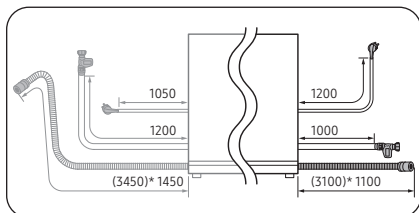


(*) hodnoty so súpravou na rozšírenie

POZNÁMKA

Rozmery uvedené na obrázku predstavujú skutočné dĺžky napájacieho kábla, vodovodnej hadice a odtokovej hadice. Pri inštalácii výrobku zvážte každú dĺžku a podľa toho vyberte miesto inštalácie.

KROK 2 Vložte pomocnú nožičku (netýka sa voľne stojacich modelov)

Ak je vzdialenosť medzi podlahou a dolnou časťou pracovnej dosky väčšia ako 850 mm, zasuňte pomocnú nožičku do otvoru na spodnej strane umývačky riadu ešte predtým, než začnete s inštaláciou.

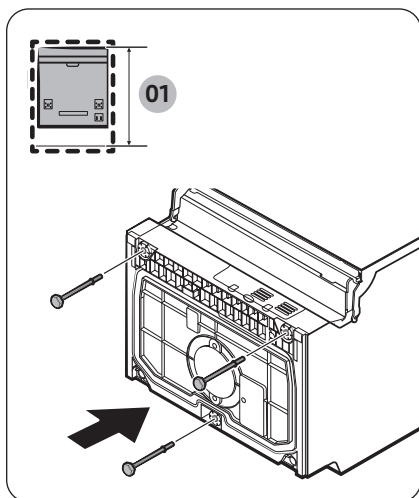

01 Minimálne 850 mm

1. Umývačku riadu položte na zadnú stranu.

UPOZORNENIE

Umývačku riadu nepokladajte na bočnú stranu. Mohla by vytiecť voda.


2. V inštaláčnej súprave vyhľadajte pomocnú nožičku a podľa obrázka ju zasuňte do otvoru na spodnej strane umývačky riadu.

KROK 3 Skontrolujte vodovodnú prípojku


- Tlak vody vo vodovodnej prípojke musí byť od 0,04 do 1,0 MPa.
- Dbajte na to, aby teplota vody neprekročila 60 °C. Horúca voda s teplotou nad 60 °C môže umývačku riadu poškodiť.
- Skôr než umývačku riadu pripojíte k vodovodnej prípojke, uistite sa, či je zatvorený ventil prívodu vody.

Inštalácia


KROK 4 Usporiadanie hadíc

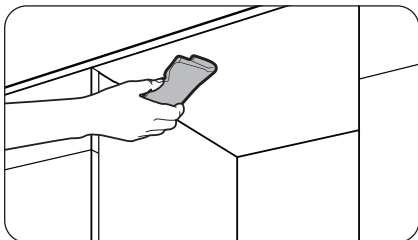

1. Vyčistíte spodnú časť pracovnej dosky.

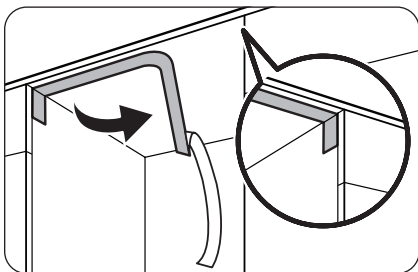

2. Pripevnite ochrannú nálepku podľa obrázka.

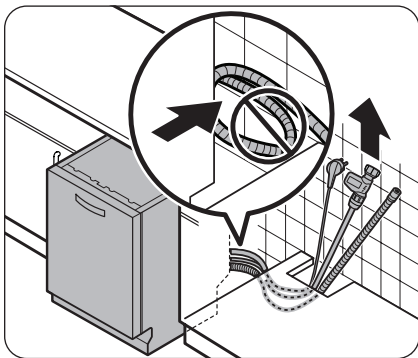

3. Cez otvor v skrinke s drezom pretiahnite napájací kábel, vodovodnú hadicu a odtokovú hadicu.




UPOZORNENIE

- Dávajte pozor, aby nedošlo k skrúteniu ani pritlačeniu napájacieho kábla a hadíc.
- Zo zadnej strany umývačky riadu neodstraňujte hnedý papier. Papier sa používa na udržanie čistoty zadnej strany umiestnenej pri stene.

KROK 5 Inštalácia vlastného panela

V prípade plne vstavaných modelov (modely DW70H7***B*)

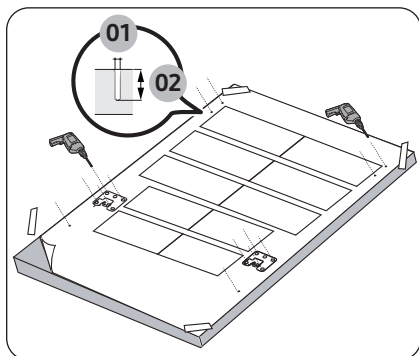

01 Ø2 mm


02 Maximálne 8 mm

1. Na zadnú stranu vlastného panela umiestnite inštalačnú šablónu a dočasne ju k nemu pripevnite pomocou priehľadnej pásky. Upozorňujeme, že zadná strana vlastného panela sa pripevní k dvierkam umývačky riadu.




UPOZORNENIE

- Horná strana vlastného panela musí byť zarovnaná s hornou stranou inštalačnej šablóny.
 - Použite vlastný panel s hmotnosťou od 3 kg do 7 kg.
 - Vlastný panel môže mať hrúbku maximálne 20 mm.
2. Vyznačte 14 bodov naznačených na inštalačnej šablóne.

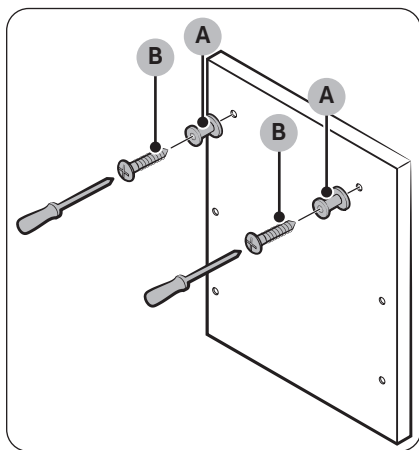


3. Odstráňte inštalačnú šablónu a následne uchyťte **upevňovacie prvky vlastného panela (A)** pomocou 2 skrutiek (B, Ø3,5 × 25) podľa obrázka.

Inštalácia

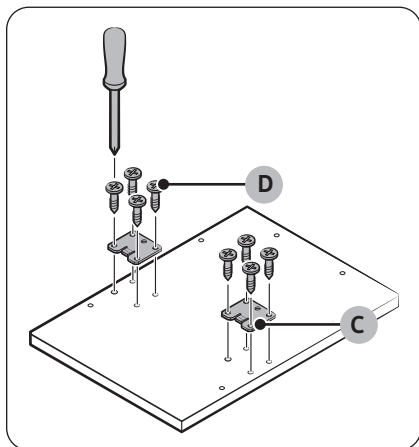

4. Pripevnite **držiak dverí (C)** pomocou **8 skrutiek (D, Ø4 × 14)** podľa obrázka.

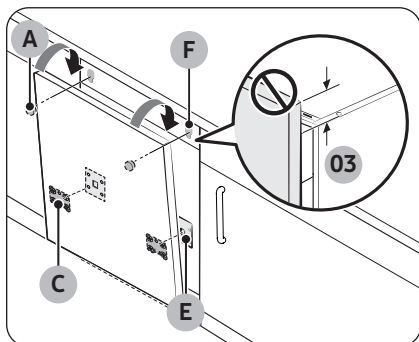


03 30 mm

5. **Držiaky dverí (C)** na vlastnom paneli zasuňte do **otvorov (E)** na dvierkach umývačky riadu, čím dôjde k pripevneniu vlastného panela.
6. Uchopte vlastný panel, pripevnite ho k dvierkam a vložte **upevňovacie prvky vlastného panela (A)** do **otvorov (F)** podľa obrázka.
7. Vlastný panel upevnite zatlačením smerom nadol.



UPOZORNENIE

Vlastný panel nenechávajte pretŕčať o viac ako 30 mm oproti hornej časti umývačky riadu.

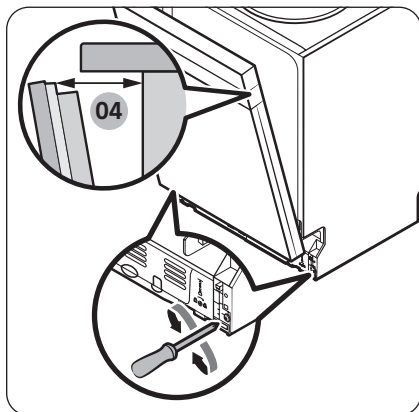


04 70–150 mm

8. Dvierka by mali držať na svojom mieste a nemali by sa otvárať.

⚠ UPOZORNENIE


- Silu pružiny nenastavujte, pokiaľ sú dvierka úplne otvorené.
- Ak vlastný panel váži viac ako 7 kg, dvierka sa môžu úplne otvárať.
- Neodporúčame používať vlastné panely s hmotnosťou 7 kg alebo viac.

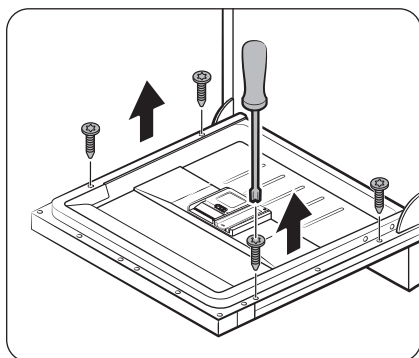

9. Otvorte dvierka umývačky riadu a odskrutkujte 4 skrutky.

⚠ UPOZORNENIE


Pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Pri nevhodnej nastavej sile pružiny sa môžu dvierka neočakávane otvoriť alebo zatvoriť a spôsobiť zranenie.

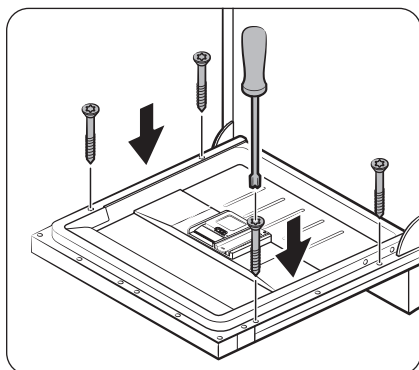

10. Vlastný panel pripevnite k dvierkam zatiahnutím 4 skrutiek (Ø3,5 × 45).

Inštalácia


V prípade čiastočne vstavaných modelov (modely DW70H7***S*)

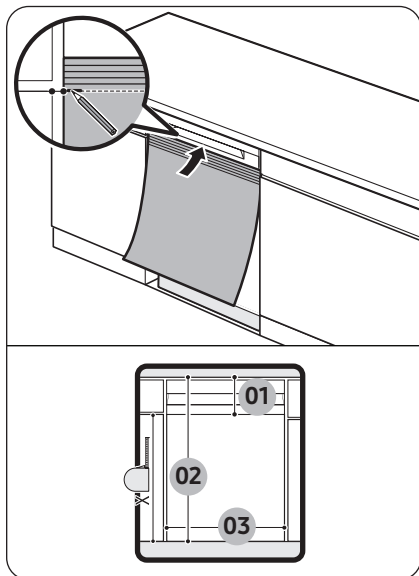

01 minimálne 116 mm, maximálne 146 mm

02 maximálne 710 mm

03 589 mm

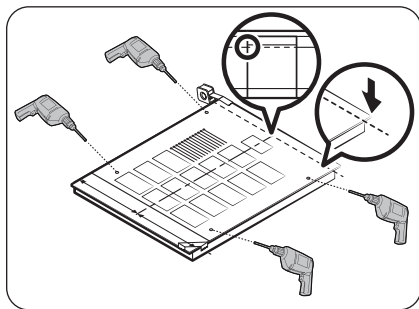

1. Umývačku riadu úplne zasuňte pod pult.
2. Zarovnajte hornú časť inštalačnej šablóny so spodnou časťou rukoväte dvierok umývačky riadu.
3. Na hornej strane inštalačnej šablóny označte miesto na hornom okraji skrinky.


4. Inštalačnú šablónu umiestnite na zadnú stranu vlastného panela. Zarovnajte značky na inštalačnej šablóne s horným okrajom vlastného panela.
5. Pomocou priehľadnej pásky dočasne pripevnite inštalačnú šablónu k vlastnému panelu.
6. Na vlastnom paneli označte umiestnenie 4 otvorov pre skrutky podľa inštalačnej šablóny.
7. Odstráňte inštalačnú šablónu.

POZNÁMKA

Zadná časť vlastného panelu sa pripevní k dvierkam umývačky riadu. Uistite sa, že výška vlastného panela nepresahuje 595 mm.

UPOZORNENIE

Použite vlastný panel s hmotnosťou od 3 kg do 6 kg.

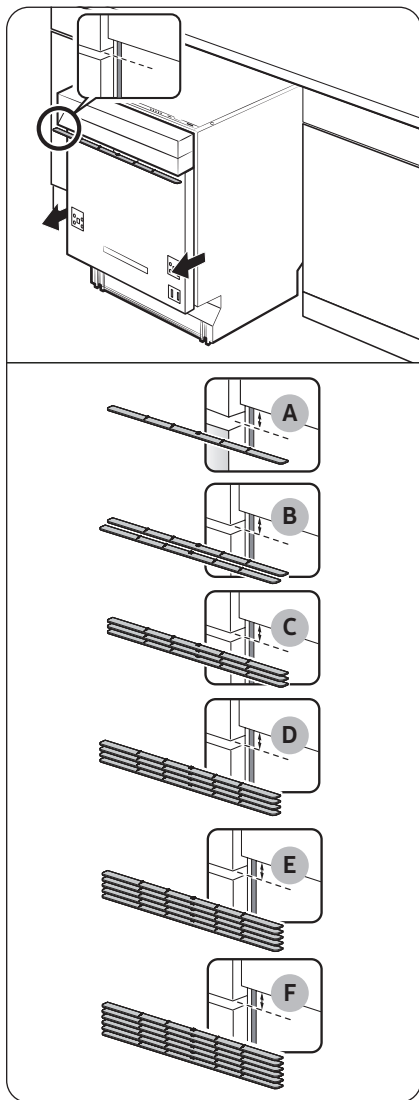


8. Vytiahnite polovicu umývačky spod pultu.
9. Pripevnite jednu alebo viacero rozpier, ktorých celková výška vyplní medzeru medzi skrinkou s výlevkou a ovládacím panelom.
 - Medzera je tu rovnaká ako pri meraní v kroku 5 vyššie.
 - Umiestnenie a počet rozpier nájdete na obrázkoch a v tabuľke.

A	5–9 mm	1 rozpera
B	10–14 mm	2 rozpery
C	15–19 mm	3 rozpery
D	20–24 mm	4 rozpery
E	25–29 mm	5 rozpier
F	30–34 mm	6 rozpier


⚠ UPOZORNENIE

Nedovoľte, aby celková výška rozpier prekročila nameraný výškový rozdiel. V opačnom prípade sa môže stať, že vlastný panel nebude pasovať.

Inštalácia

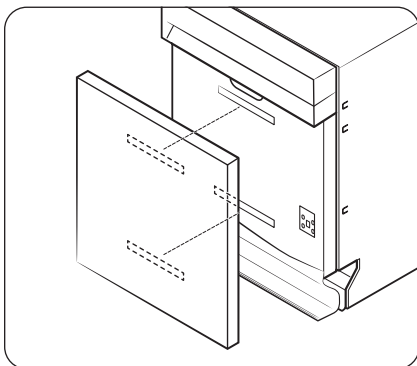

10. Pripevnite 2 ks suchého zipsu na vonkajšiu stranu dverí a zadnú stranu vlastného panela, ako je znázornené na obrázku.
11. Pripevnite suché zipsy, aby ste upevnili vlastný panel.

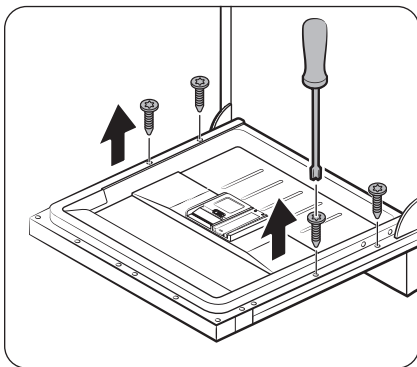


12. Otvorte dverka umývačky riadu a odskrutkujte 4 skrutky.




UPOZORNENIE

Pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Pri nevhodne nastavenej sile pružiny sa môžu dvierka neočakávane otvoriť alebo zatvoriť a spôsobiť zranenie.

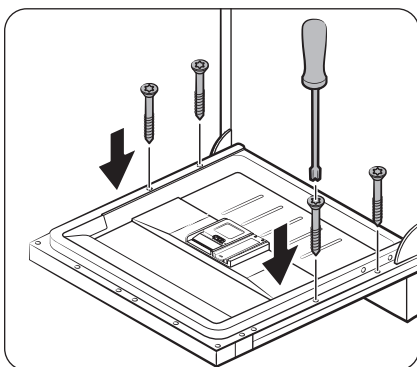

13. Vlastný panel pripevnite k dvierkam zatiahnutím 4 skrutiek (Ø4 × 43).

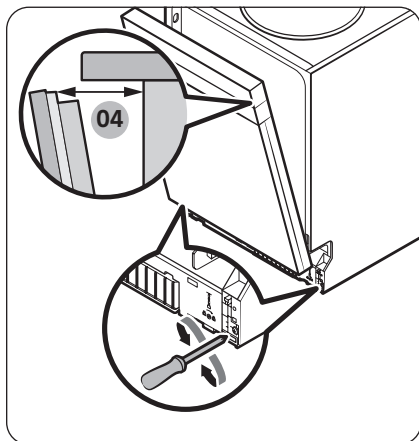

04 70–150 mm

14. Dvierka by mali držať na svojom mieste a nemali by sa otvárať.


UPOZORNENIE

- Silu pružiny nenastavujte, pokiaľ sú dvierka úplne otvorené.
- Ak vlastný panel váži viac ako 6 kg, dvierka sa môžu úplne otvárať.
- Neodporúčame používať vlastné panely s hmotnosťou 6 kg alebo viac.


Inštalácia

V prípade plne vstavaných modelov s posuvným panelom (DW70H7***I*)

Tento model umývačky riadu je vybavený systémom automatického vyvažovania dverí. Má posuvný záves, ktorý je ideálny pre kuchyne bez podstavca alebo na inštaláciu nad malou skrinkou. Výška vlastného panela (A) môže byť v závislosti od prostredia inštalácie minimálne 670 mm až maximálne 800 mm. Hmotnosť vlastného panela nesmie presiahnuť 10 kg. V tabuľke vyhľadajte výšku (C) vo vzťahu k výške skrinky (B) a potom určte výšku vlastného panela.

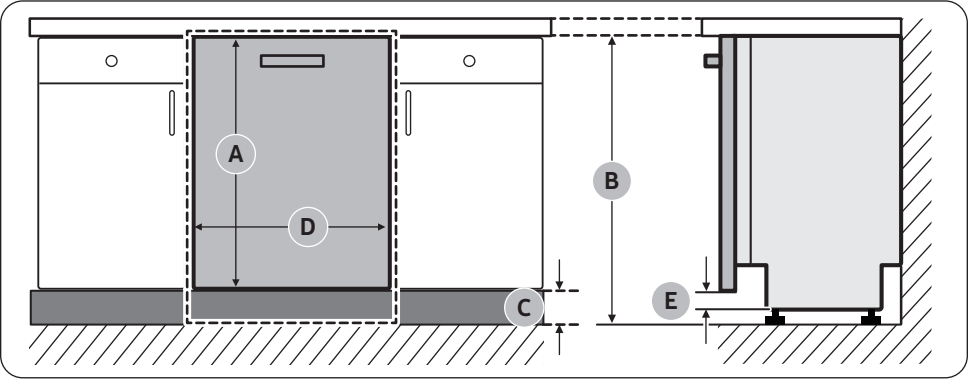

A	B	C	D	E
670–800 mm	820 mm	20–150 mm	589 mm	Minimálne 20 mm
	850 mm	50–180 mm		
	880 mm	80–210 mm		

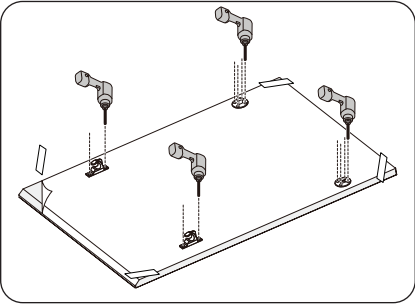


1. Na zadnú stranu vlastného panela umiestnite inštalačnú šablónu a dočasne ju k nemu pripevnite pomocou priehľadnej pásky. Upozorňujeme, že zadná strana vlastného panela sa pripevní k dvierkam umývačky riadu.
2. Vyznačte 4 bodov naznačených na inštalačnej šablóne.

POZNÁMKA


Výška vlastného panela môže byť v závislosti od prostredia inštalácie minimálne 670 mm až 800 mm.

UPOZORNENIE

Hmotnosť vlastného panela nesmie presiahnuť 10 kg.

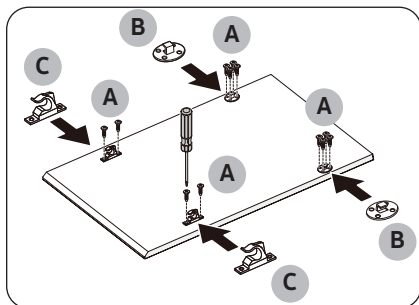

3. Odstráňte inštalačnú šablónu a následne utiahnite **upevňovacie prvky vlastného panela (B), (C)** pomocou **12 skrutiek (A)** podľa obrázka.

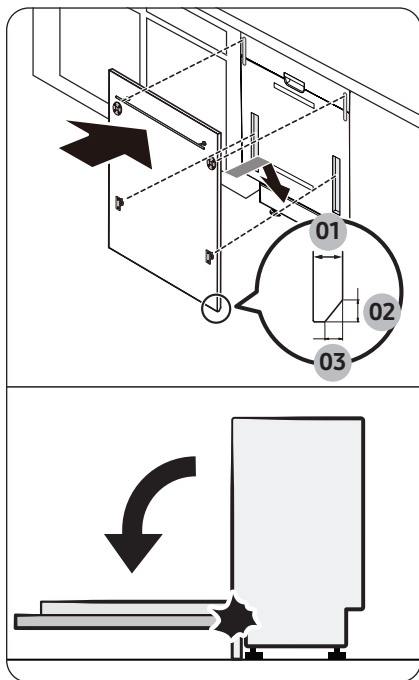

4. Uchopte vlastný panel, pripevnite ho k dvierkam a vložte upevňovacie prvky vlastného panela do príslušných otvorov vo dvierkach.



UPOZORNENIE

Použite vlastný panel s hmotnosťou 4–10 kg. Uistite sa, že obrubová lišta neprekáža pri úplnom otvárani a zatváraní dvierok umývačky riadu.


01 Maximálne 20 mm

02 15 mm

03 12 mm


Inštalácia

KROK 6 Vyrovnávanie umývačky riadu

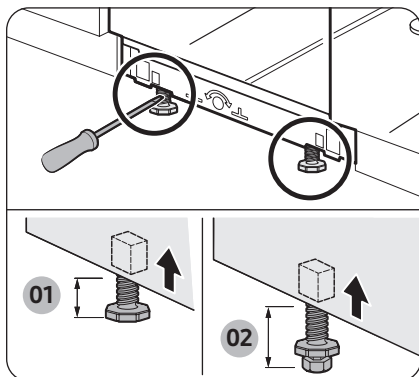


01 0–30 mm (bez pomocnej nožičky)

02 0–60 mm (s pomocnou nožičkou)

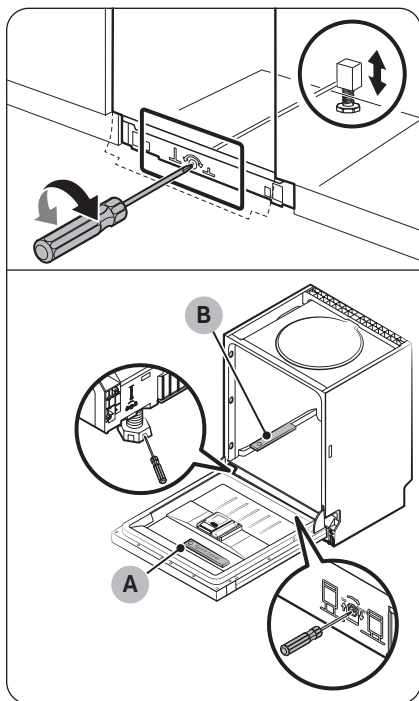


Umývačku riadu môžete vyrovnať úpravou výšky. Upozorňujeme, že pri týchto krokoch je umývačka riadu zasunutá len do polovice.

1. Pomocou vodováhy kontrolujte, či je umývačka riadu vyrovnaná.
2. Na úpravu výšky prednej časti použite plochý (-) skrutkovač.
 - Ak potrebujete výšku znížiť, otáčajte nožičku proti smeru hodinových ručičiek.
 - Ak potrebujete výšku zvýšiť, otáčajte nožičku v smere hodinových ručičiek.
3. Ak potrebujete upraviť výšku v zadnej časti, zasuňte krížový (+) skrutkovač do otvoru v spodnej strednej časti umývačky riadu.
 - Ak potrebujete výšku znížiť, otáčajte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek.
 - Ak potrebujete výšku zvýšiť, otáčajte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek.
 - Na dvierka (A na kontrolu rovnosti po stranách) a lištu koša (B na kontrolu rovnosti spredu dozadu) umiestnite vodováhu podľa obrázka a skontrolujte, či je umývačka riadu vo vodorovnej polohe.

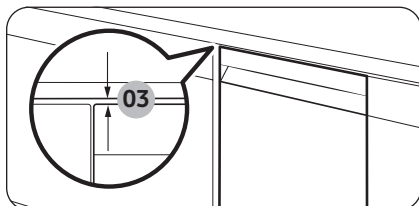

03 Minimálne 5 mm

4. Medzi hornou časťou umývačky riadu a spodnou časťou pracovnej dosky ponechajte aspoň 5 mm medzeru.

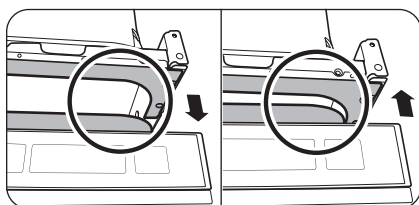


5. Po dokončení vyrovnania skontrolujte, či sa dvierka správne otvárajú a zatvárajú.


KROK 7 Pripevnenie umývačky riadu

Pomocou držiakov môžete umývačku riadu pripevniť k pracovnej doske. Prípadne môžete vyvŕtať otvory na bočných stranách a umývačku riadu pripevniť k bokom skrinky.

K pracovnej doske pomocou držiakov

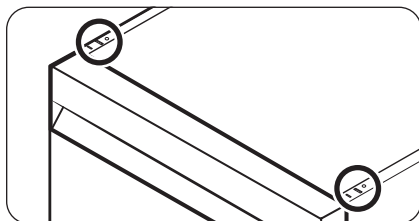


1. Priložené držiaky vložte do otvorov v prednej hornej časti umývačky riadu podľa obrázka.

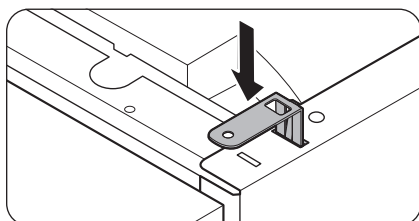

2. Umývačku riadu úplne zasuňte na svoje miesto pod pracovnou doskou.

Inštalácia

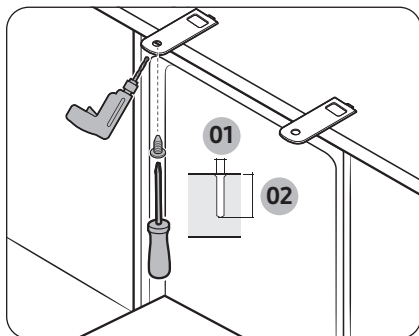

01 Ø2 mm

02 Maximálne 8 mm


3. Držiaky pripevnite 2 skrutkami (Ø4 × 14).

POZNÁMKA


Po pripevnení umývačky riadu k pracovnej doske vám zostane niekoľko skrutiek. Tieto skrutky môžete jednoducho zlikvidovať alebo ich použiť na pripevnenie bokov umývačky riadu k skrinke.

4. Pripojte vodovodnú hadicu, ale neotvárajte prívod vody, kým nie je inštalácia dokončená.


K bočným stranám

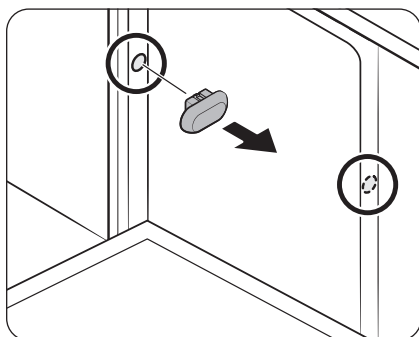

1. Vytiahnite plastové uzávery.

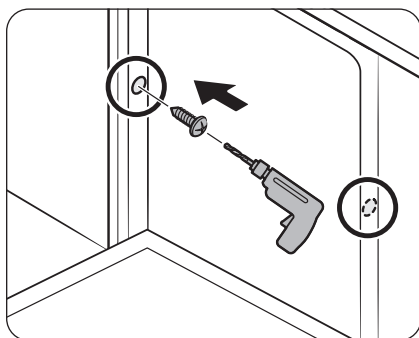

2. Zatiahnite 2 skrutky (Ø3,5 × 16) na 2 miestach (vyznačené na ilustrácii).

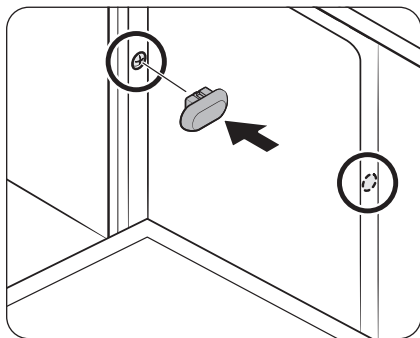


3. Priložené plastové viečka zatlačte na 2 miesta, na ktorých sú upevnené skrutky.

⚠ UPOZORNENIE

Ak nie sú nasadené plastové uzávery, môže dôjsť k úniku vody a vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.

4. Pripojte vodovodnú hadicu, ale neotvárajte prívod vody, kým nie je inštalácia dokončená.

KROK 8 Pripojenie odtokovej hadice

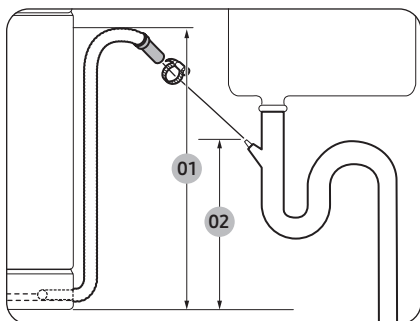

01 Max. 700 mm

02 Min. 300 mm

1. Odtokovú hadicu pripojte k výpustu.

⚠ UPOZORNENIE

- Odtokový systém nainštalujte správne tak, aby sa odtoková hadica pri vypúšťaní neodpájala od výpustu.
- Odtoková hadica, prívodná hadica a napájací kábel nie sú skrútené ani zalomené.

KROK 9 Záverečná kontrola

1. Zvnútra umývačky riadu odstráňte všetku penu, papierové balenie a nepotrebné časti.
2. Zapnite istič elektrického obvodu.
3. Otvorte prívodný ventil vody a napustite do umývačky vodu.
4. Umývačku riadu zapojte do zásuvky a zapnite. Potom vyberte a spustite cyklus **Expresné** ►►.
5. Skontrolujte, či sa umývačka riadu zapína normálne a či počas jej prevádzky nedochádza k úniku vody. Uistite sa, že nedochádza k úniku vody na oboch koncoch vodovodného potrubia a na koncovke odtokovej hadice.

Inštalácia


Dokončenie inštalácie

Pripevnenie obrubovej lišty

Obrubovú lištu môžete pripevniť podľa modelu alebo podmienok inštalácie.

POZNÁMKA


Podľa **výšky vlastného panela (a)** musíte medzi vlastným panelom a lištou nechať **medzeru (b)**.

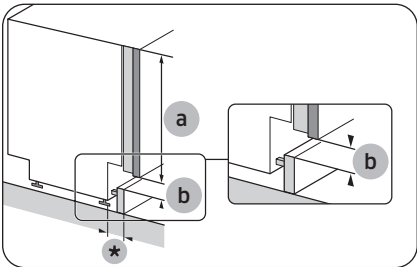

*: maximálne 60 mm

Plne vstavané modely	
a	b
670	≥ 35
690	≥ 28
710	≥ 23


(jednotka: mm)

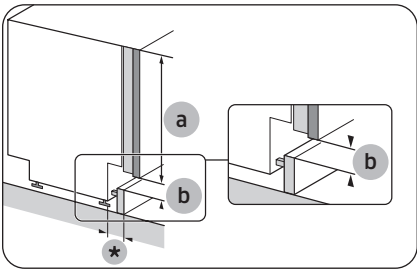

*: maximálne 60 mm

Plne vstavané modely s posuvným panelom	
a	b
670–800	≥ 5

(jednotka: mm)

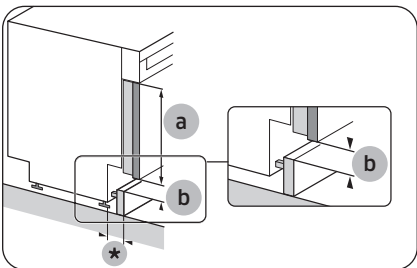


*: maximálne 60 mm


Čiastočne vstavané modely	
a	b
554	≥ 35
574	≥ 28
594	≥ 23

(jednotka: mm)


Vlastná obrubová lišta

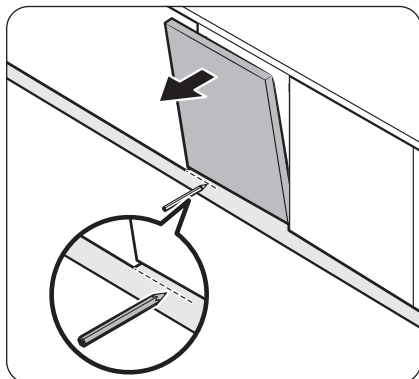

1. Soklovú lištu nasad'te na spodnú stranu umývačky riadu.
2. Otvorte dvierka umývačky riadu a na mieste soklovej lišty, kde dochádza ku kolízii s dvierkami, nakreslite čiaru.

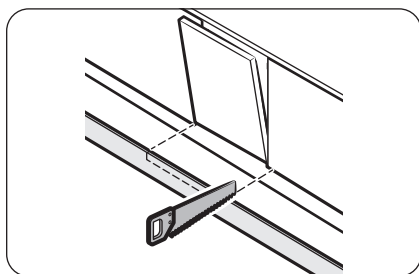


3. Podľa tejto čiaru odrežte pílou zo soklovej lišty.

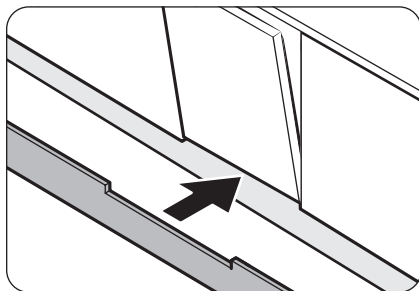


4. Soklovú lištu pripevnite späť na spodnú stranu umývačky riadu. Skontrolujte, či nedochádza ku kolízii soklovej lišty s dvierkami umývačky riadu.

Inštalácia

Predpripravená obrubová lišta (platí iba pre modely DW70H7***U*)

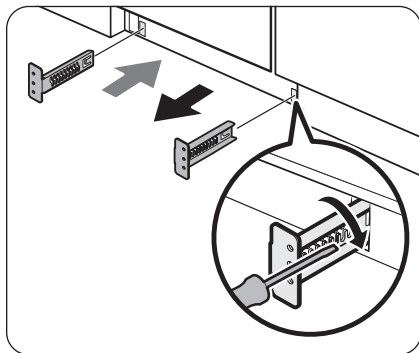

1. Dodané konzoly vložte späť na spodnú stranu umývačky riadu. Otočte ich do správnej polohy.
 - Správny postup pripevnenia a umiestnenia konzol je znázornený na obrázku vľavo.

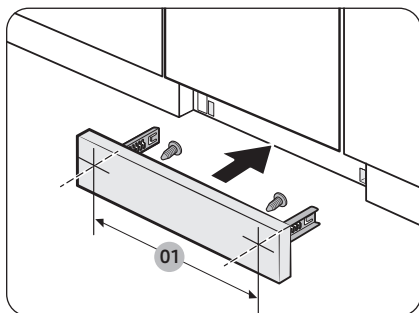


01 545,4 mm

2. Najskôr vložte predpripravenú obrubovú lištu do konzol a potom dotiahnite skrutky, aby ste lištu upevnili. Pozrite si obrázok vľavo a skontrolujte, či sú konzoly umiestnené na správnom mieste.



UPOZORNENIE


Uistite sa, že obrubová lišta neprekáža pri otváraní a zatváraní dvierok umývačky riadu.

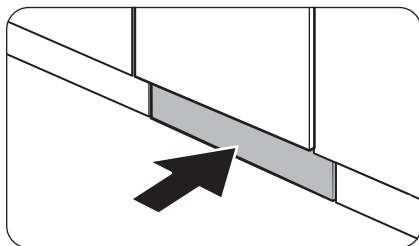


3. Zatlačte obrubovú lištu s konzolami do spodnej časti umývačky riadu podľa obrázka.

Pripevnenie ochrannej dosky (platí len pre modely DW70H7***U*)

Ak chcete nainštalovať ochrannú dosku, postupujte podľa týchto pokynov.

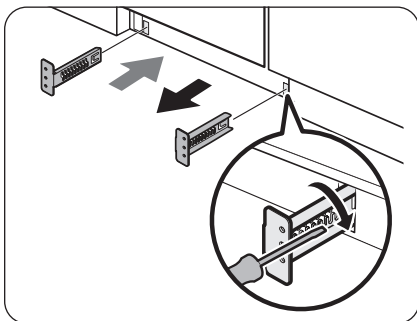


1. Dodané konzoly vložte späť na spodnú stranu umývačky riadu. Otočte ich do správnej polohy.
 - Správny postup pripevnenia a umiestnenia konzol je znázornený na obrázku vľavo.

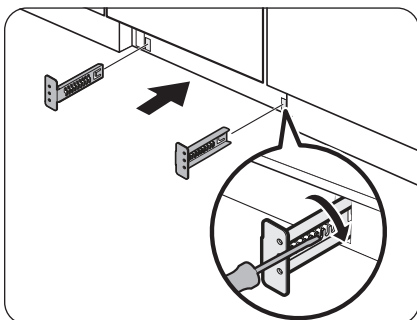

2. Najskôr vložte ochrannú dosku do konzol a potom utiahnite 4 skrutky a matice ochrannej dosky, aby ste ju upevnili.

POZNÁMKA

Ak je umývačka riadu zdvihnutá vyrovnaním nožičky, posuňte ochrannú dosku nadol tak, aby zapadla do spodnej časti.

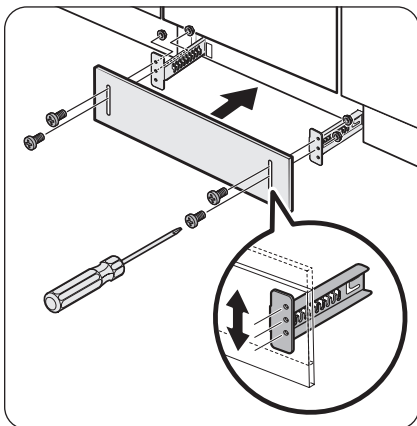

3. Zatlačte ochrannú dosku s konzolami do spodnej časti umývačky riadu podľa obrázka.

UPOZORNENIE

Uistite sa, že ochranná doska neprekáža pri otváraní a zatváraní dvierok umývačky riadu.

SmartThings

Pripojenie Wi-Fi

V telefóne prejdite na Nastavenia a pripojte sa k domácej sieti Wi-Fi.

Stiahnutie

V obchode s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) nájdite aplikáciu SmartThings pomocou vyhľadávacieho výrazu „SmartThings“. Stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju do zariadenia.

Prihlásenie

Najskôr sa musíte prihlásiť do aplikácie SmartThings pomocou svojho účtu Samsung. Ak si chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebuje samostatnú aplikáciu.

POZNÁMKA

Ak máte účet Samsung, prihláste sa pomocou neho. Zaregistrovaný používateľ účtu Samsung sa prihlási automaticky.

Vypnutie siete Wi-Fi

Ak chcete manuálne vypnúť sieť Wi-Fi, ťuknite na tlačidlá **Sanitizácia** a **Smart Control** a súčasne ich podržte na 3 sekundy.

Registrácia zariadenia v aplikácii SmartThings

1. Uistite sa, že je váš telefón pripojený k bezdrôtovej sieti.
2. Spustíte aplikáciu **SmartThings** v telefóne.
3. Keď sa zobrazí hlásenie „**A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.)**“, vyberte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadne hlásenie, vyberte **+** a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte svoju umývačku riadu. Ak sa vaša umývačka riadu v tomto zozname nenachádza, vyberte možnosť **Device Type (Typ zariadenia) > Specific Device Model (Konkrétny model zariadenia)** a potom manuálne pridajte svoju umývačku riadu.
5. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces pripojenia svojej umývačky riadu.
6. Po dokončení tohto procesu sa vaša umývačka riadu zobrazí v zozname zariadení v aplikácii SmartThings.
7. Aby používatelia zariadení iPhone mohli získať prístup k aplikácii SmartThings, musia naskenovať kód QR alebo zadať sériové číslo uvedené pod kódom QR.

Aplikácia umývačky riadu

Integrované ovládanie: Umývačku riadu môžete monitorovať a ovládať doma a v teréne.

- Vyberte ikonu umývačky riadu v aplikácii SmartThings. Zobrazí sa stránka umývačky riadu.
- Skontrolujte stav prevádzky alebo oznámenia súvisiace s vašou umývačkou riadu a v prípade potreby zmeníte možnosti alebo nastavenia.

POZNÁMKA

- Toto zariadenie je určené iba na domáce použitie (trieda B) a dá sa používať vo všetkých obytných oblastiach.
- Toto zariadenie môže spôsobovať bezdrôtové rušenie a výrobca ani osoba, ktorá toto zariadenie inštaluje, nemôže poskytnúť žiadne bezpečnostné opatrenie.
- Odporúčané spôsoby šifrovania sú WPA/TKIP a WPA2/AES. Novovytvorené protokoly Wi-Fi alebo neschválené protokoly Wi-Fi nie sú podporované.
- Okolité bezdrôtové prostredia môžu narušiť citlivosť príjmu signálu bezdrôtovej siete.
- Ak váš poskytovateľ internetu zaregistroval adresu MAC vášho počítača alebo modulu modemu na trvalé používanie, vaša umývačka riadu Samsung sa nepripojí k internetu. Ak sa to stane, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetu.
- Internetová brána firewall môže prerušiť vaše internetové pripojenie. Ak sa to stane, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetu.
- Ak porucha internetu pretrváva aj po zásahu vášho poskytovateľa internetu, obráťte sa na miestneho predajcu alebo servisné stredisko spoločnosti Samsung.
- Pokyny na inštaláciu káblových a bezdrôtových smerovačov nájdete v používateľskej príručke k smerovaču, ktorý používate.
- Umývačka riadu Samsung podporuje 2,4 GHz protokoly Wi-Fi.
- Umývačka riadu Samsung podporuje protokoly IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP. (Odporúča sa IEEE802.11n.)
- Neschválený káblový/bezdrôtový smerovač sa nemusí pripojiť k umývačke riadu Samsung.
- Aplikácia SmartThings je k dispozícii v zariadeniach so systémom Android a iOS. Aplikácia je optimalizovaná pre telefóny Samsung.
- Niektoré funkcie aplikácie môžu na zariadeniach tretích strán fungovať trochu inak.
- Aplikácia sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvýšenia výkonnosti.
- Okrem toho sa môžu zastaviť ďalšie aktualizácie v aplikácii alebo aktualizácie funkcií aplikácie z dôvodu použiteľnosti a bezpečnosti, aj keď váš OS aktuálne podporuje aktualizácie.
- Vaše zariadenie používa neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách. WLAN sa môže v EÚ prevádzkovať v interiéri bez obmedzení, ale vo Francúzsku sa nemôže prevádzkovať v exteriéri.
- Naskenovaním kódu QR na pripevnenom štítku pomocou telefónu môžete ľahko nainštalovať aplikáciu SmartThings alebo používať produkt.
- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu spotrebič je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese <http://www.samsung.com>, kde prejdite na časť **Podpora > Vyhľadávanie podpory výrobku** a zadajte názov modelu.
- Celková spotreba energie v pohotovostnom režime je 2,0 W, pri ktorej všetky sieťové porty zostávajú v stave „zapnuté“.
 - Údaje stanovené podľa normy EN 50564 a nariadenia (ES) č. 1275/2008

Wi-Fi	
Frekvenčný rozsah	Výkon vysielacza (max.)
2412 MHz – 2472 MHz	20 dBm

Funkcie aplikácie SmartThings

Katégoria	Funkcia	Opis
Monitorovanie	Stav umývania	Môžete skontrolovať aktuálny cyklus a jeho možnosti a tiež zostávajúci čas cyklu.
	Smart Control	Pre umývačku riadu je zobrazený stav funkcie Smart Control.
	Monitorovanie energie	Pomocou tejto funkcie môžete monitorovať stav spotreby energie.
Ovládanie	Spustiť/Pozastaviť/Zrušiť	Vyberte cyklus a potrebné možnosti a potom vyberte možnosť Spustiť/Pozastaviť/Zrušiť na spustenie prevádzky, dočasné zastavenie alebo zrušenie aktuálnej prevádzky.
	Moje obľúbené	Pridajte často používané cykly a možnosti do funkcie Moje obľúbené na neskoršie použitie.
	Odložený štart	Nastavte funkciu Odložený štart na spustenie cyklu v plánovanom čase (až do 24 hodín).
Oznámenie	Cyklus dokončený	Oznámi vám, že aktuálny cyklus je dokončený.
	Umývací prostriedok	Oznámi vám, keď v umývačke riadu dôjde leštidlo.

WSN

1. Ako získať prístup: ťuknite na tlačidlo **Spustiť** ▷ a podržte ho v režime AP. (Ak chcete prejsť do režimu AP, ťuknite na tlačidlo **Smart Control** 📶 a podržte ho na 3 sekundy.)
2. Formát zobrazenia
 - Keď dostanete údaje o WSN z modulu Wi-Fi, zobrazí sa „-“ + prvé 2 číslice a ďalšie 3 číslice sa zobrazia po každom ťuknutí na tlačidlo **Spustiť** ▷.
 - Po stlačení tlačidla **Spustiť** ▷ na zobrazenie číslíc sa ozve pípnutie.
 - Príklad zobrazenia: „-“ pre úvodné zobrazenie
napr.) WSN: „01234567897835“

12:01 - 12:34 - 15:67 - 8:97 - 8:35

Skôr než začnete

Nevhodné predmety do umývačky riadu

VAROVANIE

Umývajte iba predmety, ako je sklo, porcelán a príbory, pre ktoré výrobca uvádza, že sú vhodné do umývačky riadu. Neumývajte hliník (napríklad filtre mastnoty). Umývačka riadu môže hliník poškodiť, prípadne môže v extrémnych prípadoch dôjsť k silnej chemickej reakcii.

V umývačke riadu neumývajte nasledujúce predmety:

- medené, mosadzné, cínové, slonovinové a hliníkové predmety ani akékoľvek predmety s lepidlom,
- plasty, ktoré nie sú odolné voči teplu,
- remeselné výrobky, starožitnosti, cenné vázy a ozdobné sklo,
- keramické ani glazované keramické predmety,
- drevené alebo strieborné riady či predmety, ktoré obsahujú drevené alebo strieborné súčasti,
- jemné sklenené výrobky ani sklenené výrobky obsahujúce olovnatý krištál. Pri častom umývaní môže dôjsť k zakaleniu sklenených výrobkov.

UPOZORNENIE

- Neumývajte predmety, ktoré sú pokryté popolom, pieskom, voskom, mazivom alebo farbou. Takéto materiály môžu umývačku riadu poškodiť. Popol sa nerozpúšťa a rozptyľuje sa vnútri umývačky riadu.
- Z riadu odstráňte zvyšky jedál, ako sú kosti, ovocné semená atď., ako aj iný odpad, napríklad špáradlá, papierové obrúsky atď. Zvyšky jedál a odpad môžu spôsobovať hluk, poškodzovať umývačku riadu alebo samotný riad, prípadne spôsobiť jej poruchu.

POZNÁMKA

Strieborný riad, ktorý prišiel do kontaktu s potravinami obsahujúcimi sýru, môže stratiť prirodzené zafarbenie. Medzi potraviny s obsahom síry patria vaječné žĺtky, cibuľa, majonéza, horčica, ryby, rybí nálev a marinády.

Základné použite košov

POZNÁMKA

V závislosti od konkrétneho modelu sa vzhľad košov a spôsob vkladania môže líšiť od uvedených obrázkov.

Vkladanie do spodného koša


Do spodného koša odporúčame umiestniť väčšie predmety, ktoré sa ťažko čistia (napríklad hrnce, panvice, pokrievky, servírovacie riady a misky).

Servírovacie riady a pokrievky je vhodnejšie umiestniť pozdĺž stien košov, aby neblokovali otáčanie hornej dýzy.


Hrnce, servírovacie misky a pod. musia byť vždy hore dnom.

Hlboké hrnce by mali byť naklonené, aby mohla voda odtekať.

Spodný kôš je vybavený sklopnými výstupkami, ktoré umožňujú jednoduché vkladanie väčších hrncov a panvíc.

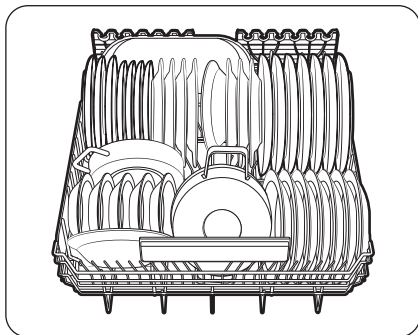

Modely DW70H73****

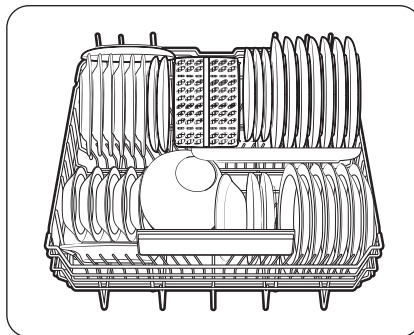

Modely DW70H72****

POZNÁMKA


Podlhovasté predmety, servírovací príbor, šálátový príbor a veľké nože by mali byť umiestnené v oddelení tak, aby nebránili otáčaniu dýz.

Skôr než začnete


Používanie výstupkov

Sklopte alebo vyklopte výstupky podľa toho, aké predmety nakladáte.

Po sklopení môžete lepšie ukladať hrnce a panvice, zatiaľ čo po vyklopení môžete vložiť predmety ako riad.

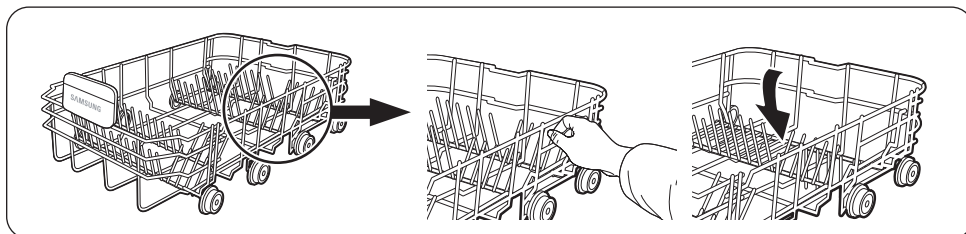


Používanie sklenenej podpery

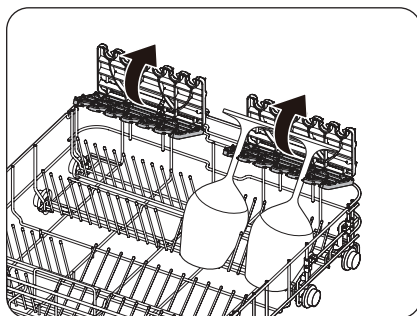


Sklenená podpera je obzvlášť vhodná pre poháre na víno. Poháre na víno zaveste na kolíky na sklenenej podpere. Keď sklenenú podperu nepoužívate, sklopte ju naspäť.

Vkladanie riadu do horného koša

Horný kôš je určený pre jemnejší a ľahší riad, akým sú poháre, kávové a čajové šálky a tanieriky, ale aj taniere, malé misky a plytké panvice (pokiaľ nie sú príliš špinavé). Umiestnite riady tak, aby sa vplyvom prúdiacej vody nehýbali. Poháre, hrnčeky a misky vždy obráťte hore dnom.

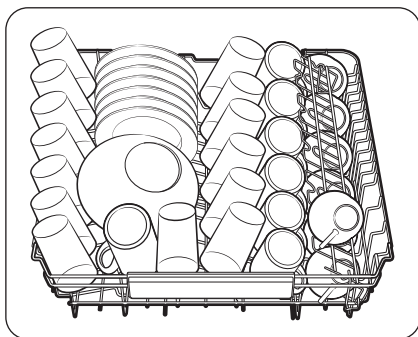


Modely DW70H73****

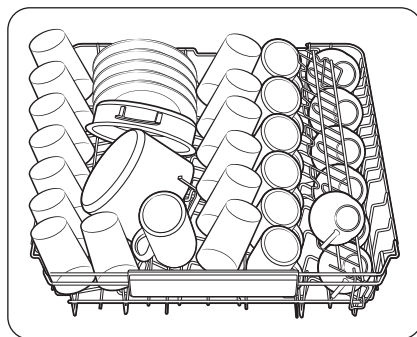

Modely DW70H72****


Skôr než začnete

Používanie vodiacich výstupkov

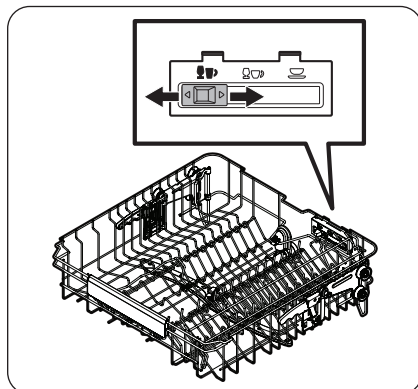

Horný kôš

Do stredného koša môžete vkladať riad rôznymi spôsobmi zmenou polohy vodiacich výstupkov. Ak sa vodiace tlačidlo posunie doľava, môžete vložiť štandardné poháre na víno. Ak je vodiace tlačidlo v strede, môžete vložiť kratšie poháre na víno alebo brandy. Ak je vodiace tlačidlo vpravo, môžete vložiť misy a taniere.

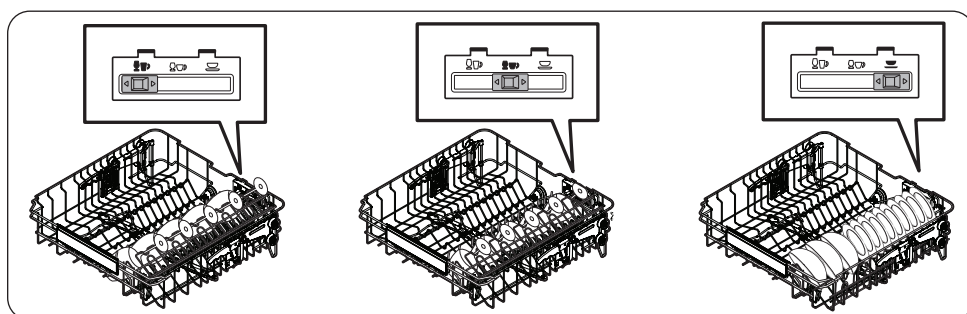


Úprava polohy horného koša

Výšku horného koša môžete upraviť tak, aby sa do spodného koša zmestil väčší riad. V závislosti od výšky horného koša sa do spodného koša zmestia taniere s priemerom až 30 cm a do horného koša taniere s priemerom až 18 cm (s košom na príbory) alebo 25 cm (bez koša na príbory).

⚠ UPOZORNENIE

- Pred vložením riadu úplne vytiahnite horný kôš a nastavte jeho výšku. Nastavovanie koša po vložení riadu môže poškodiť riad.
- Pri nastavovaní držte obe rukoväti, inak sa dvierka umývačky riadu nemusia správne zatvoriť.

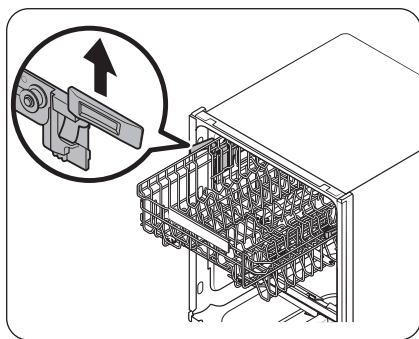


- Ak chcete zdvihnúť horný kôš, potiahnite ho smerom nahor. Nastaviteľná rukoväť sa zacvakne a horný kôš sa zdvihne.
- Ak chcete horný kôš znížiť, uchopte obe nastaviteľné rukoväti na ľavej a pravej strane horného koša a rovnomerne ich zatlačte smerom nadol.

Vyberanie horného koša

⚠ UPOZORNENIE


- Nepoužívajte umývačku riadu bez horného koša. V opačnom prípade nebude umývačka riadu fungovať správne a bude vydávať zvuky.
- Keďže sa horný kôš dá vybrať, na zabezpečenie normálnej prevádzky umývačky riadu ho vložte správne.

Potiahnite horný kôš dopredu, kým sa úplne nevysunie, a následne ho mierne nadvihnite a vyberte. Pozri nasledujúce obrázky.

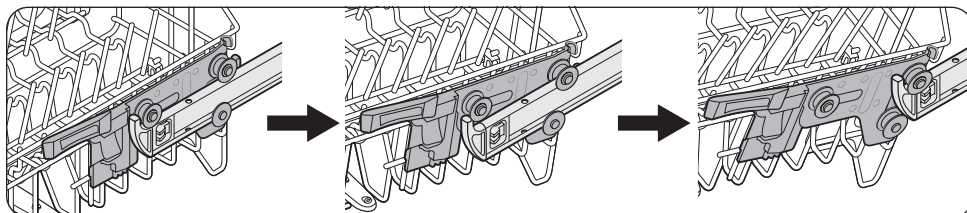

Skôr než začnete

Vkladanie do koša na príbory (platí len pre modely DW70H73****)

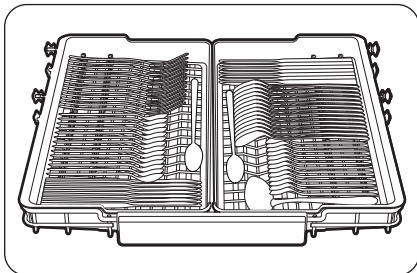


Kôš na príbory sa najlepšie hodí na príbory a kuchynské alebo servírovacie potreby. Košík na príbory použite na usporiadanie príborov alebo náradia.

POZNÁMKA

Ak potrebujete viac miesta v hornom koši na umývanie väčších predmetov, košík na príbory sa dá vybrať.

Vyberanie podnosu koša na príbory

Príbory môžete ľahko vyložiť z vyberateľného podnosu v hornom koši. Môžete vybrať aj ľavý alebo pravý podnos, aby ste mohli vložiť relatívne väčšie riady. Oba podnosy sú vyberateľné.

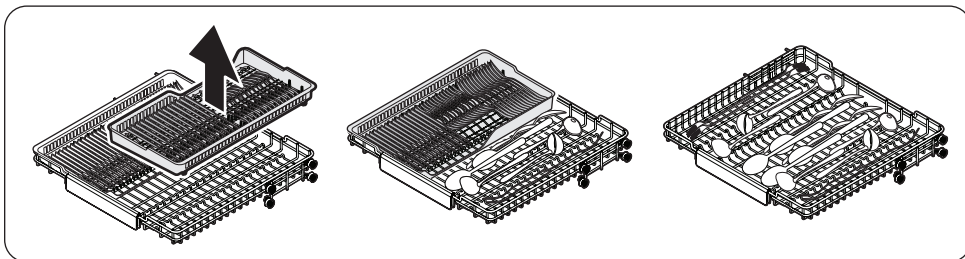

Priehradka na umývací prostriedok

Pri všetkých cykloch umývačky riadu sa musí v priehradke na umývací prostriedok nachádzať umývací prostriedok. Na zaistenie najlepšieho výkonu použite umývací prostriedok podľa odporúčania pre zvolený cyklus.


! VAROVANIE

- Nevkladajte si umývací prostriedok určený pre umývačky riadu do úst. Nevdychujte výpary z umývacieho prostriedku. Umývací prostriedok obsahuje dráždivé a žieravé chemikálie, ktoré môžu vyvolať ochorenia dýchacích ciest. Ak ste požili umývací prostriedok alebo sa nadýchli jeho výparov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Umývacie prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.

! UPOZORNENIE

- Používajte iba prostriedok na umývanie riadu. Iné druhy umývacích prostriedkov vytvárajú nadmerné množstvo peny, čo môže znížiť výkon umývačky riadu alebo spôsobiť jej poruchu.
- Umývačka riadu nemusí dobre umývať, ak v nej nie je dostatok umývacieho prostriedku. Pri bežne znečistených predmetoch odporúčame 20–25 gramov, ale toto množstvo sa môže líšiť v závislosti od výrobcu umývacieho prostriedku, preto postupujte podľa odporúčaní výrobcu.

Doplňanie umývacieho prostriedku

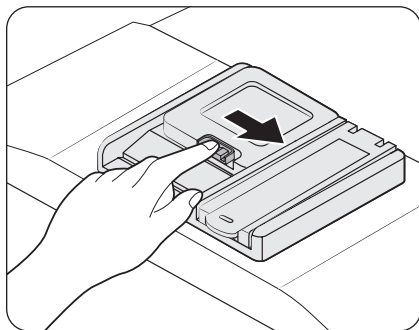


1. Otvorte viečko dávkovača umývacieho prostriedku zatlačením západky dávkovača umývacieho prostriedku doprava.


POZNÁMKA

Viečko zostane na konci cyklu otvorené.


Skôr než začnete

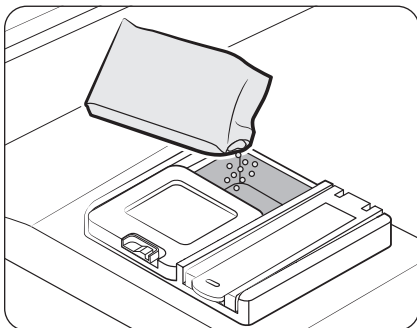

2. Do hlavnej priehradky na umývací prostriedok nalejte odporúčané množstvo umývacieho prostriedku.

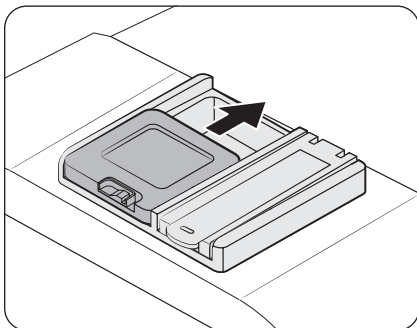

3. Veko zatvorte posunutím nahor.

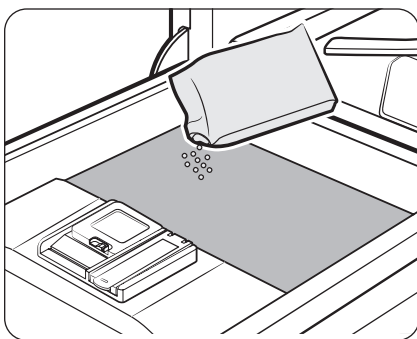

4. Ak sú predmety veľmi znečistené, na dosiahnutie lepších výsledkov umývania nalejte malé množstvo umývacieho prostriedku aj na dvere.

POZNÁMKA

Umývací prostriedok pridaný navyše sa aktivuje počas procesu predumytia.

Kryt sa počas umývania automaticky otvorí a uvoľní umývací prostriedok.


Priehradka na leštidlo

- Leštidlo zlepšuje výkon sušenia v umývačke riadu.
- Keď sa na ovládacom paneli zobrazí výstražné hlásenie o doplnení leštidla, doplňte ho do priehradky na leštidlo.
- Používajte výhradne kvapalné leštidlo. Práškové leštidlo spôsobí upchatie otvoru priehradky, čo povedie k poruche umývačky riadu.


⚠ UPOZORNENIE

- Do priehradky na leštidlo nenalievajte žiadny druh umývacieho prostriedku.
- Priehradku na leštidlo príliš neprepĺňajte, inak môže počas cyklu pretekať.

Doplňanie leštidla

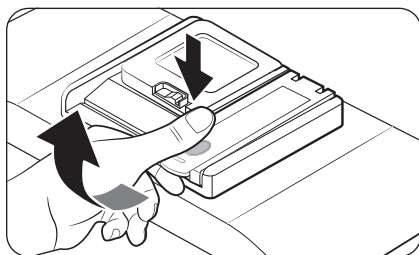

1. Otvorte kryt priehradky na leštidlo.
 - Stlačte kruhovú časť na kryte a zdvihnutím otvorte kryt.

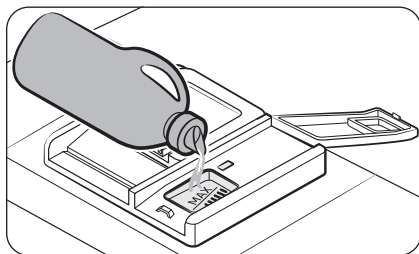

2. Do priehradky na leštidlo doplňte leštidlo.

⚠ UPOZORNENIE

Pri dopĺňaní leštidla do priehradky nepresiahnite rysku maximálnej hladiny. Pri nadmernom množstve leštidla by mohlo dôjsť počas umývacieho cyklu k jeho pretečeniu.

3. Zatvorte kryt priehradky na leštidlo.


Zásobník soli

⚠ UPOZORNENIE

- Používajte výhradne soľ určenú do umývačiek riadu. Nepoužívajte žiadny iný druh soli ani rozpúšťadla, inak môžete poškodiť zásobník soli a systém zmäkčovania vody.
- Aby ste predišli korózii spôsobenej nadmerným množstvom soli alebo slanej vody, naplňte zásobník soli vždy pred spustením umývacieho cyklu.

Skôr než začnete


Doplňanie zásobníka soli

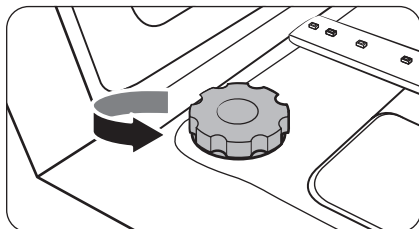

1. Otvorte dvierka.
2. Otvorte viečko otočením proti smeru hodinových ručičiek.

POZNÁMKA


Keď otvoríte veko zásobníka soli, môže z neho vytečť voda.

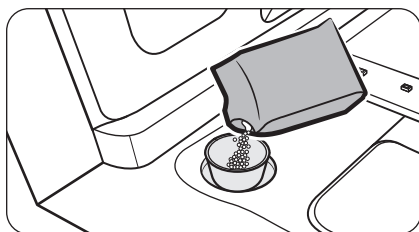

3. Do zásobníka soli pomocou dodaného lievika nalejte vodu (vyžaduje sa len pri prvom použití umývačky riadu).
4. Do zásobníka soli doplňte soľ určenú pre umývačky riadu.

UPOZORNENIE

- Maximálna kapacita je približne 1 kg. Kapacitu neprekračujte.
- Prekročenie kapacity môže ovplyvniť výkon umývačky riadu.

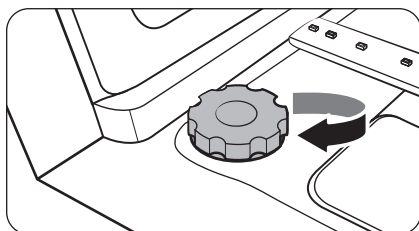

5. Viečko zatvorte otočením v smere hodinových ručičiek.

POZNÁMKA

- Uistite sa, že viečko je pevne uzavreté, aby nedošlo k úniku soli a potenciálnemu hrdzaveniu.
- V závislosti od veľkosti zrní soli môže chvíľu trvať, kým sa soľ rozpustí a kým zhasne indikátor .


UPOZORNENIE

Po pridaní soli ihneď spustíte umývací program. (Prípadne spustíte cyklus Expresné , aby ste z umývačky riadu odstránili soľ a slanú vodu.)

- V prípade nedodržania týchto pokynov môže dôjsť k poškodeniu stroja, napríklad k hrdzaveniu vane, a môže dôjsť k zrušeniu záruky.
- Nepoužívajte Predumytie  na čistenie soli a slanej vody.

Citlivosť dotykovej plochy


Aby ste predišli strate citlivosti dotykových ovládacích prvkov, postupujte podľa týchto pokynov.

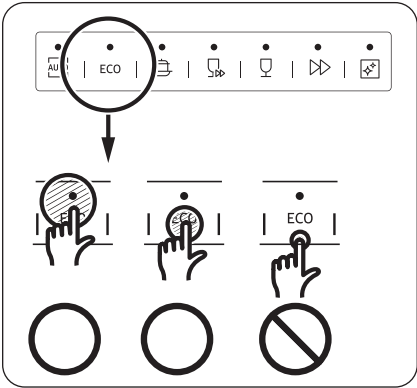

- Jedným prstom sa dotknite stredu každého tlačidla.
- Súčasne sa nedotýkajte viac ako jedného tlačidla (s výnimkou prípadov, kedy je to výslovne uvedené).
- Povrch ovládacieho panela pravidelne čistite mäkkou vlhkou handričkou.

Indikátory prevádzkového stavu


Tri indikátory v pravom hornom rohu na prednej strane signalizujú aktuálny prevádzkový stav umývačky riadu.

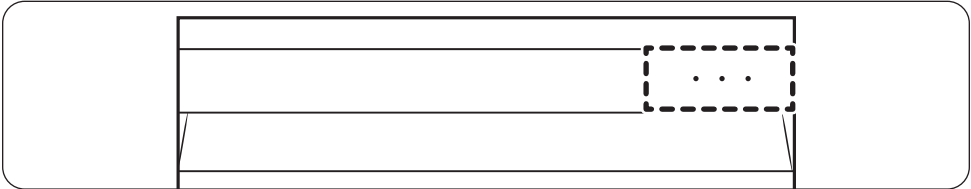

Stav	Indikátor (● : Zap./ ○ : Vyp.)	Opis
Umývanie	● ○ ○	Prebieha proces umývania.
Oplachovanie	● ● ○	Prebieha proces oplachovania.
Sušenie	● ● ●	Prebieha proces sušenia.
Dokončené	○ ○ ○	Prevádzka je dokončená.

Prevádzka

Ovládací panel

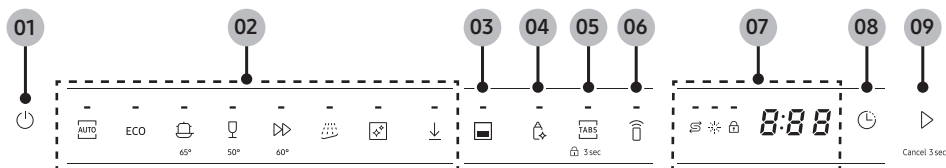

01 Napájanie	• Ťuknutím na toto tlačidlo zapnete alebo vypnete umývačku riadu.
02 Cykly	• Môžete vybrať požadovaný cyklus umývania. - Ďalšie informácie o cykloch umývania sú uvedené v časti „Prehľad cyklov“ na strane 58.
03 Spodný kôš	• Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Spodný kôš. - Pomocou tejto možnosti spustíte cyklus umývania s menším počtom predmetov s využitím iba spodného koša. - Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade cyklov Predumytie, Starostlivosť o zariadenie, Plastové*, Hrnce a panvice* a Starostlivosť o dieťa*. *: Stiahnutý cyklus
04 Sanitizácia	• Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Sanitizácia. - Pomocou tejto možnosti zvýšite teplotu vody až na 70 °C v konečnom procese oplachovania na dosiahnutie vysokého sterilizačného účinku. - Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade cyklov Predumytie, Starostlivosť o zariadenie, Plastové*, Hrnce a panvice* a Starostlivosť o dieťa*. *: Stiahnutý cyklus
05 Multi tableta	• Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Multi tableta. - Použite túto možnosť, aby ste mohli použiť tabletu 3 v 1, kedy nie je potrebná soľ a leštidlo. - Táto možnosť nie je k dispozícii v prípade cyklov AUTO, Predumytie, Starostlivosť o zariadenie, Plastové*, Hrnce a panvice* a Starostlivosť o dieťa*. *: Stiahnutý cyklus
Zablokovanie ovládacích prvkov Ťuknutím na toto tlačidlo a jeho podržaním na 3 sekundy aktivujete funkciu Zablokovanie ovládacích prvkov. Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Zablokovanie ovládacích prvkov“ na strane 64.	


06 Smart Control 	- Môžete zapnúť alebo vypnúť možnosť Smart Control  . - Zapnutím funkcie Smart Control  umožníte vzdialený prístup k umývačke riadu.
07 Displej	- Na displeji môžete kontrolovať rôzne informácie. - Môžete tam kontrolovať čas prevádzky jednotlivých cyklov, zostávajúci čas prevádzky, výstražné ikony, informačné kódy atď. - Ďalšie informácie o ikonách sú uvedené v časti „Opisy ikon“ na strane 57. - Ďalšie informácie o informačných kódoch sú uvedené v časti „Informačné kódy“ na strane 74.
08 Odložený štart 	- Môžete spustiť prevádzku umývačky riadu v požadovanom čase. - Ťuknutím na toto tlačidlo si vyberiete odloženie spustenia umývačky riadu od 1 do 24 hodín. - Po výbere požadovaného času spustenia musíte ťuknúť na tlačidlo Spustiť  a zatvoriť dvierka. - Ak chcete zmeniť nastavenie odloženého štartu, musíte reštartovať umývačku riadu.  POZNÁMKA Skôr než nastavíte funkciu Odložený štart , musíte vybrať požadovaný cyklus umývania.
09 Spustiť  (Cancel 3 sec (3-sekundové zrušenie))	- Ťuknutím na toto tlačidlo a následným zatvorením dvierok spustíte prevádzku. Cancel 3 sec (3-sekundové zrušenie): Ťuknutím na toto tlačidlo a jeho podržaním na 3 sekundy zrušíte aktuálny cyklus a vypustíte umývačku riadu.

Opisy ikon

Doplnenie soli		Táto ikona sa rozsvieti, aby vás upozornila na doplnenie zásobníka soli.
Doplnenie leštidla		Táto ikona sa rozsvieti, aby vás upozornila na doplnenie priehradky na leštidlo.
Zablokovanie ovládacích prvkov		Táto ikona sa rozsvieti, keď sa aktivuje funkcia Zablokovanie ovládacích prvkov.

Prevádzka

Prehľad cyklov

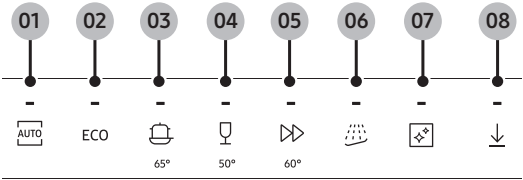

Teplota pod tlačidlami signalizuje teplotu umývania počas cyklu a teplota umývania môže sa líšiť v závislosti od konkrétnych možností.

Cyklus	Opis
01 AUTO	Umývačka riadu nastaví vhodný čas umývania a teplotu vody podľa zistenej úrovne znečistenia, aby bolo umývanie efektívne.
02 EKO *	- Tento cyklus slúži na umývanie bežne znečisteného riadu s menšou spotrebou energie. - Dokončenie tohto cyklu trvá dlhšie, ale spotrebuje sa pri ňom menej energie.
03 Intenzívne	Tento cyklus slúži na umývanie veľmi znečistených predmetov.
04 Jemné	- Tento cyklus je určený pre málo znečistené a krehké predmety ako poháre. - Predmety musia byť vhodné do umývačky riadu.
05 Expresné	Tento cyklus je najvhodnejší na rýchle umývanie bežne znečistených a každodenne používaných predmetov.
06 Predumytie	Tento cyklus slúži na predumytie predmetov studenou vodou v snahe odstrániť z nich nečistoty pred spustením ďalšieho cyklu umývania.
07 Starostlivosť o zariadenie	- Tento cyklus slúži na umývanie vnútorných priestorov umývačky riadu. - Tento cyklus nespúšťajte, ak sa v košoch nachádzajú nejaké predmety. Pred spustením tohto cyklu vyprázdnite umývačku riadu.
08 Stiahnuté	- Môžete si stiahnuť cyklus z aplikácie SmartThings a pomocou tohto tlačidla si vybrať stiahnutý cyklus. - Plast predstavuje predvolený cyklus sťahovania a môžete stiahnuť nasledujúce dodatočné cykly: Plastové, Hrnce a panvice a Starostlivosť o dieťa. - Ďalšie informácie o stiahnutí cyklu sú uvedené v časti „Stiahnutie cyklu z aplikácie SmartThings“ na strane 59.

*Hodnoty pre program EKO boli získané na základe skúšobnej normy EN 60436:2020. Hodnoty uvedené pre iné programy sú iba orientačné.

Stiahnutie cyklu z aplikácie SmartThings

Môžete si stiahnuť a použiť dostupné cykly v aplikácii SmartThings.

POZNÁMKA

Niektoré modely môžu mať predvolene použitý jeden z dostupných cyklov a nemusí byť potrebné ho sťahovať.

1. Zapnite umývačku riadu a uistite sa, že je pripojená k sieti Wi-Fi.
2. Zapnite aplikáciu SmartThings vo svojom mobilnom zariadení a vyberte umývačku riadu.
3. Ťuknite na položku **Stiahnutý cyklus**.
4. Vyberte cyklus, ktorý chcete stiahnuť do umývačky riadu. K dispozícii sú cykly Plastové, Hrnce a panvice a Starostlivosť o dieťa.
5. Ťuknite na položku **Použiť**.

POZNÁMKA

V aplikácii SmartThings si môžete skontrolovať opisy jednotlivých cyklov.

Cyklus	Opis
Plastové	Tento cyklus sa používa pri umývaní plastového riadu. Umýva plasty pri bezpečnejšej teplote (60 °C) a lepšie ich vysuší.
Hrnce a panvice	Vyberte umývanie hrncov a panvíc. Tento cyklus používa teplejšiu vodu a vyšší tlak ako štandardný cyklus na dôkladné čistenie hrncov a panvíc.
Starostlivosť o dieťa	Vhodné na oplachovanie/sušenie riadu pri vysokej teplote 70 °C. Nepoužívajte umývací prostriedok ani leštidlo.

Prevádzka

Prevádzka cyklu

1. Otvorte dverka a vložte riad do umývačky riadu. Uistite sa, že ste z riadu odstránili zvyšky jedla a odpad.
 - Ak sa chystáte použiť cyklus **Starostlivosť o zariadenie** , nekladajte predmety do umývačky riadu.
2. Naplňte dávkovač umývacieho prostriedku umývacím prostriedkom. Na dosiahnutie lepších výsledkov pridajte leštidlo.
3. Ťuknutím na tlačidlo **Napájanie**  zapnete umývačku riadu.
4. Ťuknite na tlačidlo požadovaného cyklu.
5. Vyberte požadované možnosti.
 - Ťuknutím na tlačidlo **Spodný kôš** , **Sanitizácia** , **Multi tableta**  alebo **Odložený štart**  zapnite alebo vypnite jednotlivé možnosti.
 - V závislosti od konkrétneho cyklu budú možno niektoré možnosti nedostupné.
 - Ak chcete použiť možnosť **Spodný kôš** , uistite sa, že je naložený iba spodný kôš.
6. Ťuknite na tlačidlo **Spustiť**  a následne zatvorte dverka.
 - Umývačka riadu bude niekoľko sekúnd vypúšťať a následne spustí cyklus.

POZNÁMKA

- Ak chcete zmeniť cyklus po jeho spustení, ťuknite na tlačidlo **Spustiť**  a podržte ho na 3 sekundy, čím cyklus zrušíte. Potom vyberte nový cyklus.
- Predvolený cyklus je EKO.
- Ak chcete pokračovať po otvorení dveriek a zastavení umývačky riadu počas prevádzky, jednoducho dverka zatvorte.

Nastavenia

Nastavenia umývačky riadu môžete ľahko prispôbiť podľa nasledujúcich krokov.

Prechod do ponuky nastavenia

1. Ťuknutím na tlačidlo **Napájanie**  zapnete umývačku riadu.
2. Do 60 sekúnd od zapnutia stlačte a podržte tlačidlo **EKO** počas 5 sekúnd, aby ste prešli do ponuky nastavenia.
 - Keď prejdete do ponuky nastavenia, na displeji sa zobrazí „0:00“.
3. Pomocou príslušných tlačidiel vyberte a upravte každé nastavenie podľa nižšie uvedeného opisu.

Zvuk

Zvuk môžete zapnúť alebo vypnúť.

1. Ťuknutím na tlačidlo **Spodný kôš**  vyberte nastavenie Zvuk.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Predvolené výrobné nastavenie je „U1“.)
2. Ťuknutím na položku **AUTO** nastavenie zmeníte.
 - U0: Vyp.
 - U1: Zap.
3. Nastavenie sa automaticky uloží po 5 sekundách.

AutoRelease™

Aktivujte automatické otváranie dvierok po každom cykle, aby ste zlepšili výkon pri sušení.

1. Ťuknutím na tlačidlo **Starostlivosť o zariadenie**  vyberte nastavenie AutoRelease™.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Predvolené výrobné nastavenie je „A1“.)
2. Ťuknutím na položku **AUTO** nastavenie zmeníte.
 - A0: Vyp.
 - A1: Zap.
3. Nastavenie sa automaticky uloží po 5 sekundách.

Prevádzka

Úroveň leštidla

1. Ťuknutím na tlačidlo **Sanitizácia**  vyberte nastavenie úrovne leštidla.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Predvolené výrobné nastavenie je „F4“.)
2. Ťuknutím na položku **AUTO** nastavenie zmeníte.
 - Môžete vybrať nastavenie F1 (minimum) až F5 (maximum).
3. Nastavenie sa automaticky uloží po 5 sekundách.

Úroveň tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti vody môžete zmeniť podľa tvrdosti vody vo vašej oblasti. Toto nastavenie ovplyvňuje množstvo soli použitej v priehradke na soľ v umývačke riadu.

1. Ťuknutím na tlačidlo **Odložený štart**  vyberte nastavenie tvrdosti vody.
 - Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. (Predvolené výrobné nastavenie je „H3“.)
2. Ťuknutím na položku **AUTO** nastavenie zmeníte.
 - Môžete vybrať nastavenie H1 (mäkká) až H6 (tvrdá).
3. Nastavenie sa automaticky uloží po 5 sekundách.

Určenie úrovne tvrdosti vody

Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky pri umývaní, odporúčame zmäknúť vodu. Tvrdá voda obsahuje nečistoty, ktoré môžu znížiť kvalitu umývania. Vodu by ste mali zmäknúť, ak má privádzaná voda väčšiu tvrdosť ako 1,0 mmol/l (6 °d na nemeckej stupnici).

- Ak chcete vodu zmäknúť, potrebujete špecifickú soľ pre umývačku riadu a musíte upraviť úroveň tvrdosti vody podľa vašej oblasti. Ďalšie informácie o úrovni tvrdosti vody vo vašej oblasti získate od svojej miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Ak je úroveň tvrdosti privádzanej vody nestabilná, nastavte najvyššiu úroveň tvrdosti vody. Ak sa napríklad tvrdosť vody pohybuje od 6,7 mmol/l do 9,0 mmol/l, nastavte úroveň tvrdosti vody na najvyššiu hodnotu, čo je 9,0 mmol/l.
- Predvolená úroveň tvrdosti vody je H3 (2,1–3,0 mmol/l). Ak sa nastavenie zhoduje s úrovňou tvrdosti vody vo vašej oblasti, nemusíte ho meniť.

POZNÁMKA

Odporúča sa vykonať úpravy podľa nasledujúcej tabuľky.

Tvrdosť vody				Nastavenie tvrdosti vody	Spotreba soli (gram/cyklus)	Prevádzkový cyklus regenerácie
°dH	°FH	°Clark	mmol/l			
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	20	1/10
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	30	1/5
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	40	1/3
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	50	1/2
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	60	1/1

POZNÁMKA

- 1 dH (nemecký stupeň tvrdosti vody) = 0,178 mmol/l
- 1 Clark (britský stupeň tvrdosti vody) = 0,143 mmol/l
- 1 fH (francúzsky stupeň tvrdosti vody) = 0,1 mmol/l
- O tvrdosti vody vo vašej oblasti vám podajú informácie na miestnej vodohospodárskej správe.

- **ZMÄKČOVAČ VODY**

Tvrdosť vody sa na rôznych miestach líši. Ak sa v umývačke riadu používa tvrdá voda, na riade a príboroch sa môžu tvoriť usadeniny. Spotrebič je vybavený špeciálnym zmäkčovačom, ktorý využíva soli určené špeciálne na odstránenie vápnika a minerálov z vody.

- **Ako funguje regenerácia zmäkčovača vody (EKO cyklus s nastavením úrovne H3)**

- Regenerácia systému zmäkčovania vody prebehne pred fázou oplachovania vo všetkých programoch okrem cyklu Predumytie . Predlžuje celkovú dĺžku programu o ďalších 15 minút a spotrebuje 4 litre vody a 0,03 kWh energie.
- Regeneruje sa raz za každých 5 cyklov

Prevádzka

Špeciálne funkcie

Odložený štart

Začiatok cyklu možno odložiť až o 24 hodín s krokom 1 h. Zobrazená hodina informuje o čase, kedy sa spustí cyklus.

1. Otvorte dvierka a vložte riad do umývačky riadu.
2. Ťuknutím na tlačidlo **Odložený štart**  zmeníte čas v prírastkoch po 1 h.
 - Ak ťuknete na tlačidlo **Odložený štart**  a podržíte ho, čas sa bude postupne zvyšovať, až kým ho neuvoľníte.
3. Ťuknite na tlačidlo **Spustiť**  a zatvorte dvierka.

POZNÁMKA

Ak potrebujete nastaviť čas oneskorenia po spustení cyklu, ťuknutím na tlačidlo **Napájanie** , vypnite umývačku riadu a potom ju znova spustíte a nastavte nový čas oneskorenia.

Zablokovanie ovládacích prvkov

Ak chcete zabrániť deťom hrať sa s umývačkou riadu, pomocou tlačidla Zablokovanie ovládacích prvkov môžete uzamknúť všetky tlačidlóvé ovládacie prvky s výnimkou napájania.

- Na aktiváciu funkcie Zablokovanie ovládacích prvkov ťuknite na tlačidlo **Multi tableta**  a podržte ho na 3 sekundy. Ak je aktivovaná funkcia Zablokovanie ovládacích prvkov, nie je možné vybrať cyklus, možnosť ani spustiť prevádzku.
- Na deaktiváciu funkcie Zablokovanie ovládacích prvkov ťuknite na tlačidlo **Multi tableta**  a podržte ho na 3 sekundy.
- Funkcia Zablokovanie ovládacích prvkov zostane zapnutá aj po opätovnom spustení umývačky riadu. Ak chcete funkciu Zablokovanie ovládacích prvkov zrušiť, musíte ju najprv deaktivovať.

Vyhlásenie o otvorenom zdrojovom kóde

Softvér, ktorý je súčasťou tohto výrobku, zahŕňa softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 vedie k informáciám o licenciách s otvoreným zdrojovým kódom, ktoré sa týkajú tohto výrobku.



Údržba

Čistenie

Udržujte umývačku riadu čistú, aby ste zlepšili jej výkon, znížili počet zbytočných opráv a predĺžili jej životnosť.

Vonkajšok

Okamžite vyčistite tekutiny rozliate na povrchu umývačky riadu. Pomocou mäkkej navlhčenej handričky jemne zotrite rozliate tekutiny a prach z ovládacieho panela.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte benzén, vosk, riedidlo, chlórové bielidlo, alkohol ani iné chemikálie. Tieto materiály môžu spôsobiť stratu farby povrchu umývačky a škvrny.
- Umývačka riadu obsahuje vnútri elektrické diely. Nestriekajte vodu priamo na umývačku riadu. Chráňte elektrické diely pred vodou.
- Na čistenie dverového panela z nehrdzavejúcej ocele používajte čistič na domáce spotrebiče z nehrdzavejúcej ocele a čistú mäkkú tkaninu.

Vnútrajšok


- Vnútorne priestory umývačky riadu pravidelne čistite, aby ste odstránili akékoľvek nečistoty alebo zvyšky jedál. Utrite vnútorné priestory umývačky riadu a vnútornú stranu dvierok pomocou vlhkej handry na riady.
- Cyklus **Starostlivosť o zariadenie**  používajte každý mesiac, aby ste udržali čistotu vnútorného priestoru a predišli vzniku zápachu.
- Ak je voda z vodovodu tvrdá, tvorbe vodného kameňa vnútri umývačky riadu môžete zabrániť pridaním kyseliny citrónovej do umývacieho prostriedku počas prevádzky.

UPOZORNENIE

- Neodstraňujte predné tesnenie (dlhé gumové tesnenie uzatvárajúce otvor umývačky riadu). Tesnenie udržuje vnútornú stranu umývačky riadu utesnenú.
- Na odstránenie vodného kameňa alebo mastných usadenín vnútri umývačky riadu použite vlhkú handričku. Tiež môžete naniesť trochu čistiaceho prostriedku a následne spustiť prázdny cyklus pri použití najvyššej teploty oplachovania.

Ostrekovacie ramená


Ak chcete zabrániť upchatiu ostrekovacích ramien alebo ak sú ostrekovacie ramená upchaté, každé z nich odpojte a vyčistite. Pri odpájaní ostrekovacích ramien postupujte opatrne, pretože by sa mohli zlomiť.

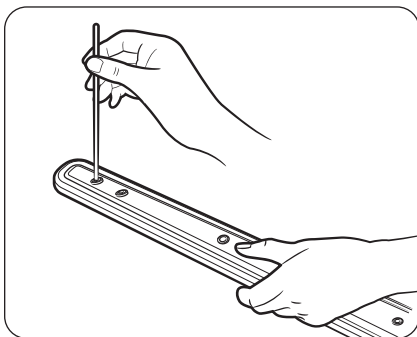

POZNÁMKA

Ak sú otvory na vodu na ostrekovacích ramenách upchaté, uvoľnite ich tenkým špicatým nástrojom.


Stredné ostrekovacie rameno

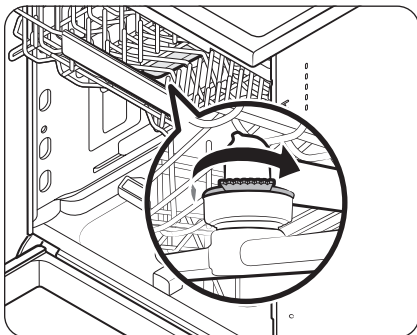

1. Otvorte dverka a vytiahnite horný kôš.
 - Stredné ostrekovacie rameno je pripevnené pod spodným košom.
2. Uvoľnite maticu, odskrutkujte ju a odpojte ostrekovacie rameno.
3. Uvoľnite a vyčistite ostrekovacie rameno.
4. Ostrekovacie rameno pripojte na pôvodné miesto a maticu zatiahnite rukou.
5. Otočením ostrekovacieho ramena sa uistite, že je správne namontované.


Údržba

Spodné ostrekovacie rameno

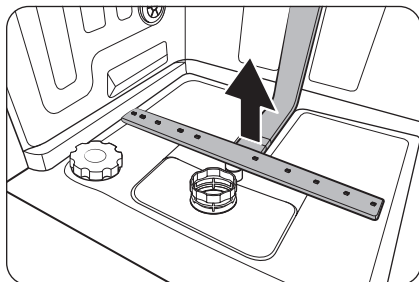


1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte spodný kôš.
 - Spodné ostrekovacie rameno je pripevnené v spodnej časti vnútornej steny.
3. Potiahnutím demontujte spodné ostrekovacie rameno.
4. Uvoľnite a vyčistite ostrekovacie rameno.
5. Opätovne vložte ostrekovacie rameno.
6. Otočením ostrekovacieho ramena sa uistíte, že je správne namontované.


Filtre

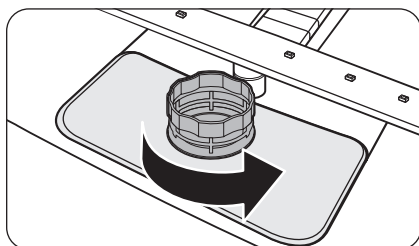


1. Otvorte dvierka a odstráňte spodný kôš.
2. Otočením rukoväti filtra proti smeru hodinových ručičiek uvoľníte hrubý filter.

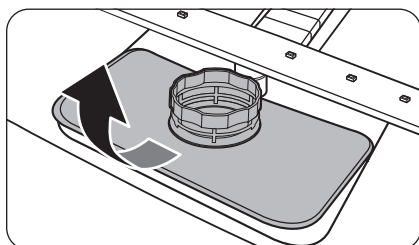

3. Nadvihnite hrubý filter a demontujte ho zo spodnej steny umývačky riadu.

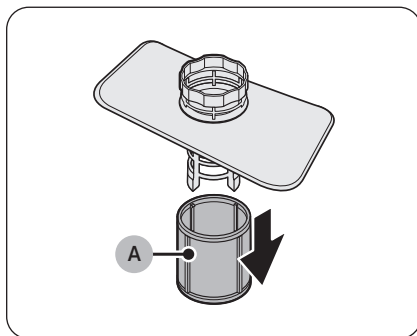


4. Rozoberte **mikrofilter (A)**.

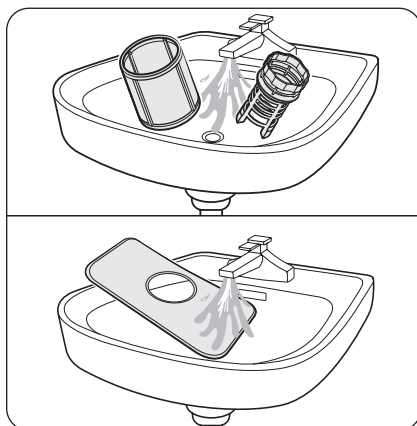

5. Odstráňte všetky nečistoty zo všetkých rozobratých filtrov a opláchnite ich pod tečúcou vodou.

6. Filtre usušte a následne ich vráťte do umývačky riadu.

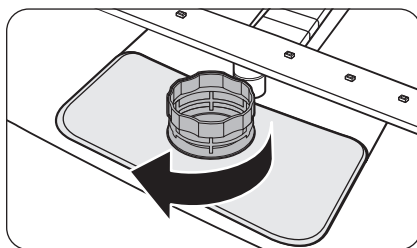

7. Všetky filtre namontujte a vráťte do umývačky riadu.

8. Filtre zaistíte otočením rukoväti filtra v smere hodinových ručičiek.



UPOZORNENIE

Uistite sa, že je hrubý filter bezpečne a úplne zatvorený. Nesprávne uzavretie môže znížiť filtračný výkon a ovplyvniť správnu funkciu výrobku.

Údržba

Dlhodobá starostlivosť

Ak nebudete umývačku riadu dlhší čas používať, najprv ju dôkladne vysušte a následne od nej odpojte vodovodnú hadicu. Uzavrite ventil prívodu vody a vypnite elektrický istič. Ak v hadiciach alebo vnútorných komponentoch zostane voda, môže spôsobiť poškodenie umývačky riadu.

Odstraňovanie problémov

Kontrolné body

Ak narazíte na problém s umývačkou riadu, skontrolujte najprv tabuľku nižšie a skúste použiť navrhované riešenia. Po oprave výrobku neautorizovaným poskytovateľom servisu, oprave používateľom alebo neodbornej oprave výrobku spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne poškodenie výrobku, zranenie ani iný problém s bezpečnosťou výrobku spôsobený akýmkoľvek pokusom o opravu výrobku, pri ktorom neboli starostlivo dodržané tieto pokyny na opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenie výrobku spôsobené pokusom o opravu výrobku inou osobou ako poskytovateľom servisu certifikovaným spoločnosťou Samsung.

Príznak	Možná príčina	Postup
Umývačka riadu sa nespustí.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	• Uistite sa, že sú dvierka uzamknuté a úplne zatvorené. • Uistite sa, že potrubie na prívod vody stredného ostrekovacieho ramena je správne pripojené k vývodu vody na zadnej vnútornej stene. • Uistite sa, že je horný kôš správne vložený.
	Nie je pripojený napájací kábel.	• Pripojte napájací kábel.
	Do umývačky sa neprivádza voda.	• Uistite sa, že je ventil prívodu vody otvorený.
	Ovládací panel je uzamknutý.	• Deaktivujte funkciu Zablokovanie ovládacích prvkov.
Umývačka riadu neprijemne zapácha.	V umývačke riadu zostala voda z predchádzajúceho cyklu.	• Keď je umývačka riadu prázdna, pridajte umývací prostriedok a následne spustíte cyklus Expresné DD.
Po dokončení cyklu zostala v umývačke riadu voda.	Odtoková hadica je skrútená alebo zablokovaná.	• Vyrovnajte a odblokujte odtokovú hadicu.

Odstraňovanie problémov

Príznak	Možná příčina	Postup
Na riadoch zostáva jedlo.	Bol zvolený nesprávny cyklus.	• Vyberte cyklus zodpovedajúci úrovni znečistenia riadov, ako je to opísané v tejto príručke.
	Filtre sú upchaté alebo nie sú správne upevnené.	• Vyčistite filtre. • Uistite sa, že sú filtre správne upevnené.
	Bolo použité nedostatočné množstvo umývacieho prostriedku.	• Pri každom umývaní použite správne množstvo umývacieho prostriedku.
	Tlak vody je nízky.	• Uistite sa, že je tlak medzi 40 až 1000 kPa.
	Ostrekovacie ramená sú upchaté.	• Vyčistite a uvoľnite ostrekovacie ramená.
	Riady sú nesprávne vložené do umývačky alebo je umývačka preťažená.	• Umiestnite riady tak, aby nebránili v správnej funkcii ostrekovacích ramien alebo dávkovača umývacieho prostriedku.
	Voda je príliš tvrdá.	• Skontrolujte indikátor doplnenia soli a doplňte sol' určenú do umývačky riadu.
Riady nie sú dostatočne suché	Priehradka na leštidlo je prázdna.	• Do priehradky na leštidlo doplňte leštidlo.
	Nepoužil sa dostatok leštidla.	• Zmeňte nastavenie Dávka na oplachovanie.
	V umývačke bolo príliš veľa riadu.	• Preťaženie môže znížiť výkon pri sušení. Naložte riady podľa odporúčaní.
	Pri vykladaní pohárov a šálok sa z nich vyliala voda na iné riady.	• Najprv vyprázdňte spodný kôš a následne horný kôš. Zabráňte tým odkvapkávaniu vody z horného koša na riad v spodnom koši.
	Bolo použitých viac umývacích tabliet bez výberu možnosti Sanitizácia  .	• Vyberte možnosť Sanitizácia  alebo použite leštidlo.

Príznak	Možná príčina	Postup
Umývačka riadu je príliš hlučná.	Priehradka na umývací prostriedok je otvorená na dávkovanie umývacieho prostriedku.	Toto je normálny jav.
	Pracuje odtokové čerpadlo.	Toto je normálny jav.
	Umývačka riadu nie je vo vodorovnej polohe.	Uistite sa, či je umývačka riadu v rovine.
	Ostrekovacie rameno naráža na riad a tým vydáva zvuk búchania.	Zmeňte umiestnenie riadov.
Na riade zostávajú žlté alebo hnedé škvrny.	Znečistenie kávou a čajom.	Použite cyklus s vyššou teplotou vody.
Displej sa nezapína.	Nie je pripojený napájací kábel.	Skontrolujte, či je pripojený napájací kábel.
Ostrekovacie ramená sa neotáčajú hladko.	Ostrekovacie ramená sú zanesené zvyškami jedla.	Vyčistite ostrekovacie ramená.
V umývačke riadu sa tvoria bubliny a na prednej strane zostáva príliš mnoho peny.	Namiesto umývacieho prostriedku určeného pre umývačky riadu bol použitý bežný čistiaci prostriedok.	- Vždy používajte umývací prostriedok určený pre umývačky riadu. - Vypnite umývačku riadu a odstráňte bublinky.

Odstraňovanie problémov

Informačné kódy

Ak umývačka riadu nepracuje správne, na displeji sa môže zobrazíť informačný kód. Skontrolujte tabuľku nižšie a skúste použiť navrhované postupy.

Kód	Postup
LC	Kontrola úniku Skontrolujte ventil prívodu vody. Prejdite k panelu ističov v domácnosti a prepnite istič umývačky riadu do vypnutej polohy. Kontaktujte inštalátora a požiadajte ho o opravu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
4C	Kontrola prívodu vody Skontrolujte, či nie je ventil prívodu vody zatvorený, či nie je prívod vody pozastavený alebo či nie sú ventil prívodu vody alebo potrubie zamrznuté, prípadne upchaté cudzími časticami. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
AC	Kontrola komunikácie s doskou plošných spojov Abnormálna komunikácia medzi hlavnou a vedľajšou doskou plošných spojov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
HC	Kontrola zahrievania na vysoké teploty Funkčná kontrola. Keď je umývačka riadu prázdna, pridajte umývací prostriedok a následne spustite cyklus. Ak problém pretrváva, prejdite k panelu ističov v domácnosti a prepnite istič umývačky riadu do vypnutej polohy. Obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
tC	Kontrola termistora Snímač teploty je deformovaný alebo pokazený (skrat alebo prerušený obvod). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
PC	Kontrola distribučného motora Abnormálna funkcia zostavy distribučného motora alebo hlavnej dosky plošných spojov. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Ak sa na obrazovke opakovane zobrazuje ktorýkoľvek z informačných kódov, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.

Náhradné diely* pre koncových používateľov budú k dispozícii minimálne 10 rokov**.

* Platí pre nasledujúce diely: pánty a tesnenia dvierok, iné tesnenia, ostrekovacie ramená, odtokové filtre, vnútorné koše a plastové príslušenstvo, ako sú koše a veká.

** To znamená minimálne 10 rokov od okamihu, kedy spoločnosť Samsung uviedla na trh poslednú jednotku daného modelu.

Príloha

Tabuľky cyklov

Cyklus	AUTO 	EKO	Intenzívne 	Jemné 
Postupnosť cyklov	Predumytie (45 °C) > Hlavné umývanie (55–65 °C) > Oplachovanie > Horúce oplachovanie (50–70 °C) > Sušenie > Koniec	Hlavné umývanie (50 °C) > Oplachovanie > Horúce oplachovanie (45 °C) > Sušenie > Koniec	Predumytie (50 °C) > Hlavné umývanie (65 °C) > Oplachovanie > Horúce oplachovanie (65 °C) > Sušenie > Koniec	Predumytie (40 °C) > Hlavné umývanie (50 °C) > Oplachovanie (50 °C) > Horúce oplachovanie (50 °C) > Sušenie > Koniec
Spotreba vody (l)	7,8–17,3	10,5	17,3	13,9
Spotreba energie (kWh)	0,810–1,500	0,746 (14 P/S) 0,735 (13 P/S)	1,535	0,950
Čas cyklu (min.)	129–150	220	205	120

Cyklus	Expresné 	Predumytie * 	Starostlivosť o zariadenie 
Postupnosť cyklov	Hlavné umývanie (60 °C) > Oplachovanie (50 °C) > Horúce oplachovanie (65 °C) > Sušenie > Koniec	Predumytie > Koniec	Predumytie > Hlavné umývanie (70 °C) > Oplachovanie > Horúce oplachovanie (70 °C) > Sušenie > Koniec
Spotreba vody (l)	12,1	4,1	14,9
Spotreba energie (kWh)	1,050	0,02	1,510
Čas cyklu (min.)	60	15	145

Cyklus	Stiahnuté 		
	Plastové	Hrnce a panvice	Starostlivosť o dieťa
Postupnosť cyklov	Predumytie > Hlavné umývanie (60 °C) > Oplachovanie > Horúce oplachovanie (60 °C) > Sušenie > Koniec	Predumytie (50 °C) > Hlavné umývanie (70 °C) > Oplachovanie > Horúce oplachovanie (70 °C) > Sušenie > Koniec	Predumytie > Oplachovanie > Horúce oplachovanie (70 °C) > Sušenie > Koniec
Spotreba vody (l)	14,1	21,5	10,6
Spotreba energie (kWh)	1,080	1,610	0,755
Čas cyklu (min.)	129	172	79

* Predumytie : Tento cyklus neaktivuje funkciu AutoRelease™ ani proces sušenia. Nepretržitým dlhodobé používanie cyklu Predumytie  sa neodporúča. Môže to znížiť výkon zmäčkovača vody.

POZNÁMKA

- Trvanie cyklu závisí od pridaných možností, ako aj tlaku a teploty privádzanej vody.
- Spotreba energie závisí od teploty vody a/alebo zaťaženia.
- Energetické hodnoty cyklov boli vypočítané za štandardizovaných testovacích podmienok.

Príloha

Preprava/premiestňovanie

Skontrolujte, či je umývačka riadu prázdna a či na nej nie sú uvoľnené žiadne diely. Umývačku riadu najprv vypustíte podľa nasledujúceho postupu.

1. Keď proces vypúšťania skončí, otvorte dvierka.
2. Umývačku riadu vypnite a následne zatvorte vodovodný ventil.
3. Odpojte vodovodnú hadicu aj odtokovú hadicu.

UPOZORNENIE

Pri prenášaní umývačkou riadu netraste ani ju nekolíšte. Z umývačky riadu by mohla kvapkať zvyšková voda.

Ochrana pred mrazom

Ak ponecháte umývačku riadu na mieste, kde hrozí riziko dlhodobého vystavenia mrazu, nezabudnite ju vyprázdniť. Podrobnosti sú uvedené v časti „Preprava/premiestňovanie“.

Likvidácia umývačky riadu a ochrana životného prostredia

Vaša umývačka riadu je vyrobená z recyklovateľných materiálov. Ak sa ju rozhodnete zlikvidovať, dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby sa spotrebič nedal pripojiť k napájaniu. Odmontujte dvierka, aby zvieratá ani deti nemohli uviaznuť vnútri spotrebiča.

Tip na úsporu energie a vody

- Cyklus EKO je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu. Na tento účel ide o najefektívnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody, ktorý sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ v oblasti ekodizajnu (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2022).
- Manuálne predbežné oplachovanie riadu vedie k zvýšenej spotrebe vody a energie a neodporúča sa. Pred vložením riadov do umývačky odstráňte veľké kusy jedla nožom a pod.
- Privádzaná voda môže mať až 60 °C. Keď je pripojený prívod teplej vody, spotrebuje sa menej energie.
- Ak je to možné, je lepšie koše naplniť, ale nadmerne ich nezaťažovať.
- Riad do košov vkladajte správne, aby ste zabránili poškodeniu a slabej výkonnosti.
 - Príliš veľa riadu alebo prekryvajúci sa riad môžu znížiť výkonnosť umývania a sušenia.
- Naložte riad podľa odporúčaní.
 - Naložte riad vydutou stranou pod uhlom, ktorý umožňuje stekanie vody.
 - Umiestnite riad tak, aby nebránil v správnej funkcii ostrekovacích ramien a dávkovača umývacieho prostriedku.
- Môžete tak zlepšiť výkonnosť umývania a sušenia a zabrániť narážaniu ostrekovacích ramien do riadu.
 - V snahe zabrániť zraneniam spôsobeným nožmi a ďalším náradím s ostrými hrotmi sa tieto nástroje musia do koša vkladať hrotmi nadol alebo umiestniť vo vodorovnej polohe.
- Ak chcete ušetriť vodu a energiu, použite cyklus EKO. Ide o najefektívnejší program pri umývaní bežne znečistených predmetov.
- Použite vhodné množstvo umývacieho prostriedku a leštidla podľa usmernení výrobcu.
- Použitím umývačky riadu šetríte vodu v porovnaní s bežným ručným umývaním.
- Informácie o ekodizajne nájdete na adrese www.samsung.com/support.

Informácie o databáze EPREL

Ak chcete získať prístup k informáciám o energetických označeniach tohto výrobku v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (EPREL), prejdite na adresu https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, pričom ***** je registračné číslo výrobku v databáze EPREL. Registračné číslo nájdete na typovom štítku vášho výrobku.

Príloha

Špecifikácie

Model		DW70H7***F*	DW70H7***U*	DW70H7***S*
Typ		Voľne stojaca	Zabudované pod výlevku	Čiastočne vstavané
Napájanie		220–240 V ~, 50 Hz		
Tlak prívodu vody		40–1000 kPa		
Umývacia kapacita	DW70H73*	14 prestieraní		
	DW70H72*	13 prestieraní		
Menovitý výkon		1760–2100 W		
Rozmer (Šírka x hĺbka x výška)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	
Hmotnosť (po vybalení)	DW70H73*	50,0 kg	40,5 kg	40,5 kg
	DW70H72*	48,0 kg	39,0 kg	Nie je k dispozícii

Model		DW70H7***B*	DW70H7***I*
Typ		Plne vstavaná	Plne vstavaná (zasúvací panel)
Napájanie		220–240 V ~, 50 Hz	
Tlak prívodu vody		40–1000 kPa	
Umývacia kapacita	DW70H73*	14 prestieraní	
	DW70H72*	13 prestieraní	
Menovitý výkon		1760–2100 W	
Rozmer (Šírka x hĺbka x výška)		598 x 550 x 815 mm	
Hmotnosť (po vybalení)	DW70H73*	39,5 kg	40,0 kg
	DW70H72*	39,0 kg	39,0 kg


Pre štandardné testovanie

POZNÁMKA


Informácie pre porovnávací test sú uvedené nižšie.

Modely DW70H73****

- Umývacia kapacita: 14 prestieraní
- Skúšobná norma: EN 60436
- Pozícia horného koša: znížená poloha
- Umývací cyklus: EKO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie úrovne leštidla: F5
- Nastavenie tvrdosti vody: H3
- Dávkovanie štandardného umývacieho prostriedku: Hlavná časť umývacieho cyklu 22 g
- Usporiadanie predmetov je uvedené na obrázkoch nižšie

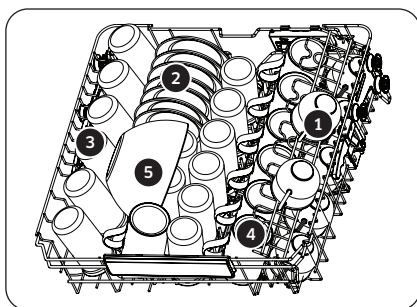

Horný koš

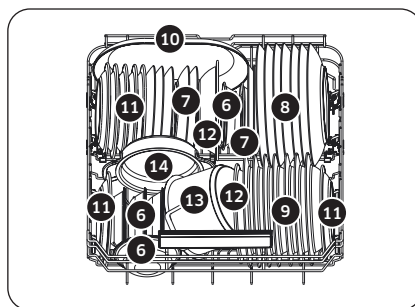

Spodný koš



1. Šálky
2. Taniere



3. Poháre



4. Hrnčeky



5. Sklenené misy



6. Malé servírovacie misy



7. Dezertové taniere



8. Obedové taniere



9. Polievkové taniere



10. Oválna misa



11. Melaminový tanier



12. Melaminová misa




13. Malý hrniec



14. Veľký hrniec

Pre štandardné testovanie

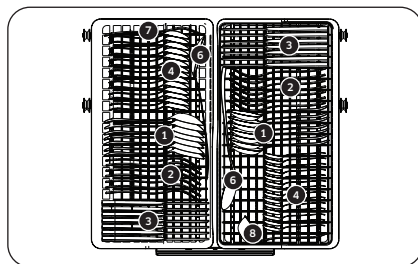

Kôš na príbory



1. Polievkové lyžice



2. Vidličky



3. Nože



4. Čajové lyžičky



5. Dezertné lyžičky



6. Servírovacie lyžice




7. Servírovacie vidličky




8. Naberačky na omáčku

Modely DW70H72****

- Umývací kapacita: 13 prestieraní
- Skúšobná norma: EN 60436
- Pozícia horného koša: znížená poloha
- Umývací cyklus: EKO
- Ďalšie možnosti: Žiadne
- Nastavenie úrovne leštidla: F5
- Nastavenie tvrdosti vody: H3
- Dávkovanie štandardného umývacieho prostriedku: Hlavná časť umývacieho cyklu 21 g
- Usporiadanie predmetov je uvedené na obrázkoch nižšie

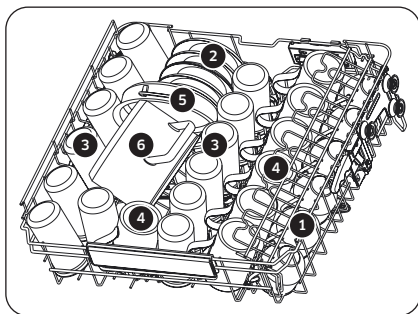

Horný kôš

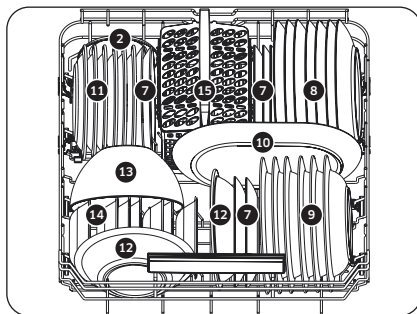

Spodný kôš



1. Šálky
2. Taniere



3. Poháre



4. Hrnčeky



5. Veľký hrniec



6. Malý hrniec



7. Dezertové taniere



8. Obedové taniere



9. Polievkové taniere



10. Oválna misa



11. Melaminový tanier



12. Melaminová misa



13. Sklenené misy




14. Dezertové misy




15. Košík na príbory

Pre štandardné testovanie

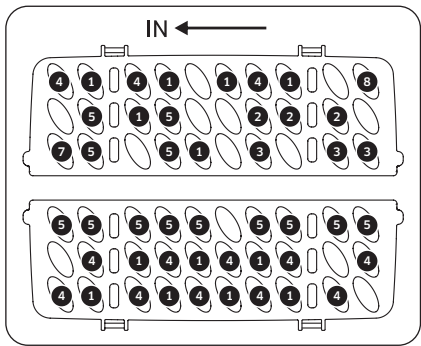

Košík na príbory

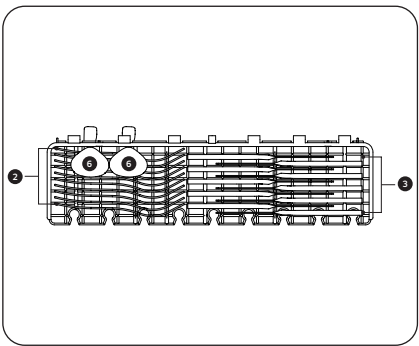

Kôš na príbory



1. Polievkové lyžice



2. Vidličky



3. Nože



4. Čajové lyžičky



5. Dezertné lyžičky



6. Servírovacie lyžice



7. Servírovacie vidličky



8. Naberačky na omáčku

Kontaktné údaje

OTÁZKY A PRIPOMIENKY?

KRAJINA	ZAVOLAJTE	ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	BE NL: +32 3 808 05 07 BE FR: +32 2 266 20 0210	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	OLD 030-622 75 15, NEW number: 0800 528 475	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	91175 00 15	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	0-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Kontaktné údaje

KRAJINA	ZAVOLAJTE	ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) 	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 	www.samsung.com/sk/support
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
BULGARIA	0800111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
HUNGARY	061 42 92 312 	www.samsung.com/hu/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	https://www.samsung.com/mn/support/
KYRGYZSTAN	GSM: 9977	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support

KRAJINA	ZAVOLAJTE	ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU
TAJIKISTAN	GSM: 7779	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
AUSTRALIA	1300 362 603 (Other) 1300 425 299 (HHP)	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 726 7864 (All Products) 0800 726 786 (All products) both numbers are linked with same line	www.samsung.com/nz/support
VIETNAM	Zalo Samsung Vietnam https://zalo.me/598843366637438151 	www.samsung.com/vn/support
SINGAPORE	1800 7267864 1800-SAMSUNG (Other)	www.samsung.com/sg/support
Türkiye	444 7711	www.samsung.com/tr/support
Iraq	80010080 WhatsApp +962-79-777-7421	https://www.samsung.com/iq_ar/support/ https://www.samsung.com/iq_ku/support/
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
TUNISIA	80 100 012	www.samsung.com/n_africa/support
Israel	*6963	www.samsung.com/il/support/
Palestine	1800-792447	www.samsung.com/ps/support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 (08:00 ~ 20:00 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112542860 From outside Saudi Arabia (Call charges may be applied)	www.samsung.com/sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/support (Arabic)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG