


Shark **POWERDETECT**

NEVERTOUCH

SELF-EMPTY

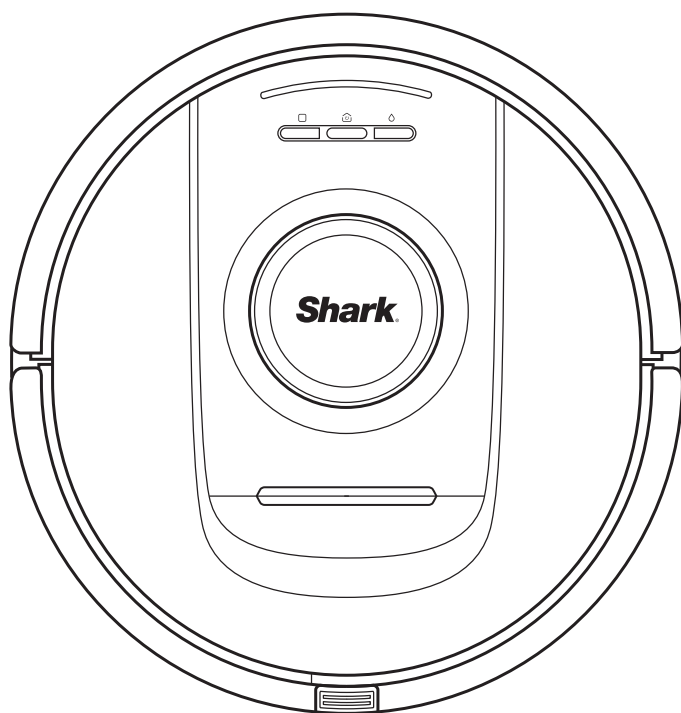

Robot Vacuum cleaner

**RV2800YEEU SERIES,
RV2800ZEEU SERIES,
AV2800ZEEU SERIES**

SHARKCLEAN APP



works with the
Google Assistant



WORKS WITH
alexa



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE - LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

VAROVANIE

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia alebo poškodenia majetku:

DETI ALEBO DOMÁCE ZVIERATÁ BY NEMALI ZOSTAŤ BEZ DOZORU V ŽIADNEJ MIESTNOSTI, DO KTOREJ MÔŽE MAŤ VYSÁVAČ POČAS ČISTENIA PRÍSTUP.

UPOZORNENIE NA LASER

TENTO VÝROBK JE VYBAVENÝ LASEROM TRIEDY 1. PRED ZDVÍHANÍM VYSÁVAČA ALEBO VYKONÁVANÍM AKEJKOLVEK ÚDRŽBY VŽDY SPOTREBIČ VYPNITE. NEDÍVAJTE SA PRIAMO DO LASERA.

AK ZÁSTRČKA NABÍJACIEHO KÁBLA NEZAPADÁ ÚPLNE DO ZÁSUVKY, OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁRA. NESNAŽTE SA JU DO ZÁSUVKY ZASUNÚŤ NÁSILNÍ ANI JU UPRAVOVAŤ TAK, ABY SA DO NEJ ZMESTILA.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní elektrických zariadení by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane:

1. Toto zariadenie sa skladá z robotického čističa podláh a nabíjacieho doku s napájaním. Tieto komponenty obsahujú elektrické pripojky, elektrické vedenie a pohyblivé časti, ktoré by mohli potenciálne predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa.
2. Pred každým použitím starostlivo skontrolujte všetky časti, či nie sú poškodené. Ak je niektorá časť poškodená, prestaňte ju používať.
3. Používajte len identické náhradné diely. Pozrite si stránku s náhradnými dielmi v tejto brožúre.
4. Tento robotický čistič podláh neobsahuje žiadne servisovateľné diely.
5. Používajte ho len tak, ako je popísané v tejto príručke. NEPOUŽÍVAJTE robotický čistič podláh na iné účely, ako sú popísané v tomto návode.
6. Žiadnu časť robotického podlahového čističa nevystavujte pôsobeniu vody alebo iných kvapalín.

7.  **NEVKLADAJTE ruky do žiadnych otvorov dokovacej stanice alebo robota.**

Upozornenia pri používaní

8. Tento výrobok má laser triedy 1. Pred zdvíhaním vysávača alebo vykonávaním akejkoľvek údržby ho vždy vypnite.
9. NEPOZERAJTE sa priamo do lasera.
10. Pred vložením alebo vybratím filtra alebo nádoby na prach vysávač vždy vypnite.
11. NEMANIPULUJTE so zástrčkou, nabíjacím dokom, nabíjacím káblom ani s robotickým čističom podláh mokrymi rukami. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
12. Deti by sa so zariadením NEMALI hrať.
13. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom

používaní a rozumejú príslušným rizikám.

14. Robota NEPOUŽÍVAJTE bez zberača prachu a filtra.
15. NEPOŠKODZUJTE nabíjací kábel:
 - a) Nabíjaciu stanicu NENECHÁVAJTE ťahať ani prenášať za kábel a nepoužívajte kábel ako rukoväť.
 - b) NEVYŤAHUJTE kábel ťahaním zo zástrčky. Držte zástrčku, nie kábel.
 - c) Nezatvárajte dvierka na káblí, neťahajte kábel za ostré rohy ani ho nenechávajte v blízkosti vyhrievaných povrchov.
 - d) Napájací kábel nie je vymeniteľný. Ak je kábel poškodený, spotrebič sa musí zošrotovať.
16. Do nasávacieho otvoru ani do otvorov na príslušenstvo NEUMIESTŇUJTE žiadne predmety. NEPOUŽÍVAJTE vysávač so zablokovanými otvormi; nedovoľte, aby sa v ňom nachádzal prach, žmolky, vlasy alebo čokolvek, čo by mohlo znížiť prietok vzduchu.
17. NEPOUŽÍVAJTE, ak je obmedzené prúdenie vzduchu robotického čističa podláh. Ak sú vzduchové kanály zablokované, pred opätovným zapnutím vysávača vypnite a odstráňte všetky prekážky.
18. Všetky otvory vo vysávači udržiavajte mimo dosahu vlasov, tváre, prstov, nezakrytých nôh alebo voľného oblečenia.
19. NEPOUŽÍVAJTE ho, ak robotický čistič podláh nefunguje tak, ako by mal, alebo ak ho niekto opustil, poškodil, nechal vonku alebo spadol do vody.
20. NEUMIESTŇUJTE vysávač na nestabilné povrchy.
21. NEDOSTÁVAJTE sa s ňou do opojenia:
 - a) Kvapaliny.
 - b) Veľké objekty.
 - c) Tvrdé alebo ostré predmety (sklo, kince, skrutky alebo mince).
 - d) Veľké množstvo prachu (prach zo sadrokartónu, krbový popol alebo uhlíky).
 - e) NEPOUŽÍVAJTE ako príslušenstvo na zachytávanie prachu z náradia.
 - f) Fajčenie alebo horiace predmety (horúce uhlíky, cigaretové ohorky alebo zápalky).
 - g) Horľavé alebo horľavé materiály

zapaľovače kvapalina, benzín alebo petrolej).

h) Toxické látky (chlórové bielidlo, amoniak alebo čistič kanalizácie).

i) Toxické látky (vysoké koncentrácie chlórového bielidla, vysoké koncentrácie amoniaku alebo roztoku na čistenie kanalizácie).

22. NEPOUŽÍVAJTE v nasledujúcich oblastiach:

a) Vonkajšie priestory v blízkosti krbov s otvorenými vchodmi

b) Uzavreté priestory, ktoré môžu obsahovať výbušné alebo toxické výpary alebo pary (zapaľovače, benzín, petrolej, farby, riedidlá, alebo horľavý prach).

c) V miestnosti s ohrievačom

d) V blízkosti otvorených krbov.

23. Pred akýmkoľvek nastavovaním, čistením, údržbou alebo odstraňovaním problémov vypnite robotický podlahový čistič. Poznámka: vo vypnutej polohe (O) robot stále využíva malé množstvo energie.

24. Pred opätovnou inštaláciou nechajte všetky filtre úplne vyschnúť, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do elektrických komponentov.

25. NEMODIFIKUJTE vysávač ani batériu, ani sa nepokúšajte opravovať sami, okrem prípadov opísaných v tomto návode. NEPOUŽÍVAJTE vysávač, ak bol upravený alebo poškodený.

26. Na leštené, vysoko lesklé povrchy dokovacej stanice alebo robotického vysávača NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace prostriedky pre domácnosť (všeobecné čistiace prostriedky, čističe skla, bielidlá), pretože obsahujú chemikálie, ktoré môžu tieto povrchy poškodiť. Namiesto toho použite na šetrné čistenie handričku navlhčenú vodou.

27. Aby sa minimalizovalo riziko, že robot prekročí nebezpečné hranice ako (schody alebo hranice, ohniská, vodné prekážky), použite funkciu mapovania v mobilnej aplikácii SharkClean a označte tieto oblasti ako zakázané. Po nastavení hraníc spustíte vysávač a vizuálne skontrolujete, či sú nastavenia účinné zabráníť robotovi prekročiť nastavenú hranicu. Nastavenia upravte podľa potreby. Pre používateľov bez aplikácie použite hranicu na zablokovanie nebezpečných priestorov.

POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

28. Batéria je zdrojom energie vysávača. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na nabíjanie.
29. Aby ste predišli náhodnému spusteniu, uistite sa, že je vysávač vypnutý predtým, ako ho vezmete do ruky alebo odnesiete. NENOSTE spotrebič s prstom na vypínači.
30. Používajte iba nabíjaci dok a batériu SHARK uvedenú v tabuľke nižšie a iba batériu RVBAT58002 (33 V). Použitie iných ako uvedených batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
31. Batériu uchovávajte mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, kince alebo skrutky. Skrátovanie pólov batérie zvyšuje riziko požiaru alebo popálenia.
32. V nepriaznivých podmienkach môžu z batérie vytekať kvapaliny. Vyhnite sa kontaktu s touto tekutinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
33. Vysávač neskladujte, nenabíjajte ani nepoužívajte pri teplotách pod 10 °C alebo nad 40 °C. Pred nabíjaním alebo používaním sa uistite, že batéria a vysávač dosiahli izbovú teplotu. Vystavenie robota alebo batérie teplotám mimo tohto rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
34. Robotický podlahový čistič ani batériu NEVYSTAVUJTE ohňu ani teplotám nad 130 °C, pretože to môže spôsobiť výbuch.

ZAKÁZANÉ ZÓNY A POHRANIČNÉ OBLASTI


35. NEUMIESTŇUJTE pásy BotBoundary (magnetické pásy) pod koberec.
36. NEUKLADAJTE na seba pásy BotBoundary.
37. Okolo reflexných podláh a povrchov vždy používajte zóny zákazu vstupu alebo Bot-Hraničné pásy.
38. V blízkosti schodov s kobercom vždy používajte zóny zákazu vstupu alebo pásy BotBoundary.
39. NEPOUŽÍVAJTE zóny so zákazom vstupu alebo hraničné pásy pre botov vo vzdialenosti do 3 metrov od doku.
40. Aby snímač zachytenia pádu robota správne fungoval, všetky bežce, koberce, podlahové rohože alebo malé prahy (napr. detské zámký) by mali byť od schodov vzdialené aspoň 20 cm (alebo súvislé a presahujúce okraj schodov). Ak sa bežec, koberec, podlahová rohož alebo malý prah, ktorý je od schodov vzdialený menej ako 20 cm, nedá posunúť, použite na zablokovanie schodov zónu zákazu pohybu alebo pásku BotBoundary.

Jednotka	Batéria
SKU	RVBAT85002 (33V)

Jednotka	Dock
RV2800YEEU	XDKRV2800WDEU
RV2800ZEEU	XDRV2800WDEU
AV2800ZEEUWH	XDOCK2800WDEU
RV2800ZEEUWH	XDKR2800ZEEUWH

ULOŽTE SI TIETO POKYNY


1. Kazeta proti zápachu (1X)

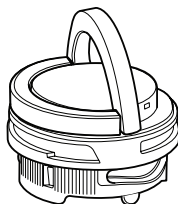


Poznámka: Nie pre všetky modely

2. Bočná kefa (2X)


Dizajn bočnej kefy sa môže líšiť. Niektoré modely obsahujú náhradnú.

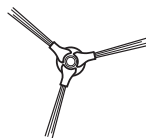


3. Robot (1X)

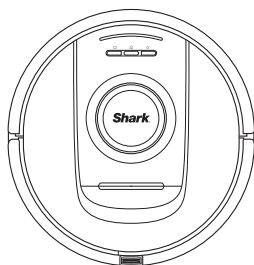


4. Antimikrobiálne mopové podložky (3X)

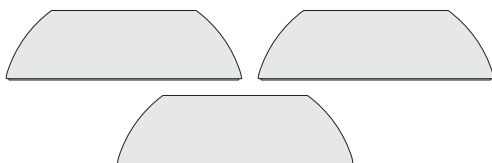


5. Rampa (1X)

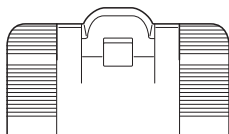


ALEBO

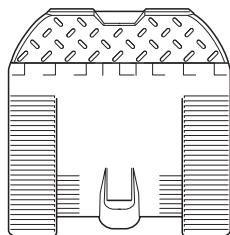

6. NeverTouch base (1X)

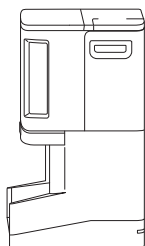

ALEBO

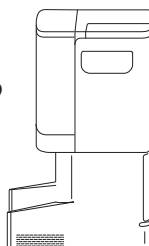

1 Vloženie vonnej kazety

Poznámka: Nie pre všetky modely



VLOŽTE KAZETU DO HORNEJ ČASTI ZÁKLADNE




OTÁČAJTE NÍM, KÝM NEZACVAKNE.

Poznámka: Pred použitím sa uistite, že je vonná kazeta nainštalovaná.


2 Nastavenie základne

1. Odstráňte všetky umelé fólie a penu.
2. Nájdite trvalé miesto pre základňu v v centrálnej oblasti so silným signálom Wi-Fi.
3. Dávajte pozor, aby ste základňu neumiestnili na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
4. Pripojte dokovaciu stanicu k zdroju napájania. Po zapnutí sa LED dióda rozsvieti na zeleno.

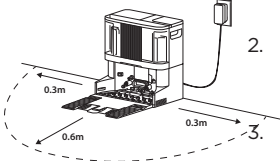


3 Inštalácia rampy na základni

1. Vyrovnajte rovnú stranu rampy so spodnou časťou základne.
2. Zdvihnite rampu mierne nad základňu, zarovnajte ju a zatlačte, kým rampa nezacvakne
3. Pred dokom nechajte aspoň 0,6 m priestoru na tvrdej podlahe, počnúc koncom rampy

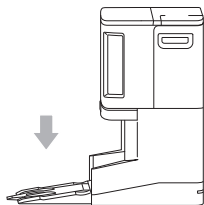


4 Naplňte nádrž na čistú vodu

1. Zdvihnite nádržku na vodu z prednej časti základne.
2. Naplňte nádrž izbovou teplotou po plniaci riadok MAX. Znovu namontujte nádrž.

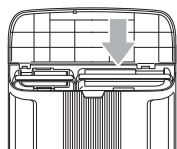


5 Pripevnite bočnú kefu k spodnej časti robota.

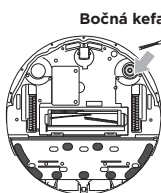

Bočná kefa

1. Bočná kefa sa nachádza v skrinke robota.
2. Zarovnajete otvor kefy s kolíkom na spodnej strane robota a zatlačte kefu nadol, kým nezacvakne na miesto.

6 Nasadíte robota na základňu

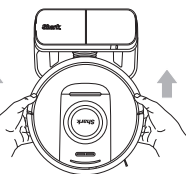

1. Zarovnajete robota tak, aby bol logo Shark hore nohami a potom ho posuňte po rampe do doku.
2. Keď sa robot nabíja, LED diódy na základni svietia na zeleno.
3. Po 10 až 15 sekundách začne robot odstraňovať prach a nečistoty zo základne.



7 Stiahnite si a objavte SharkClean App


☐ alebo stlačte ikonu sušenia na robote, aby ste spustili chemické čistenie.




Funkcie aplikácie


- ✓ Mapovanie
- ✓ Plánovanie
- ✓ Zóny zákazu vstupu
- ✓ Správy o čistení

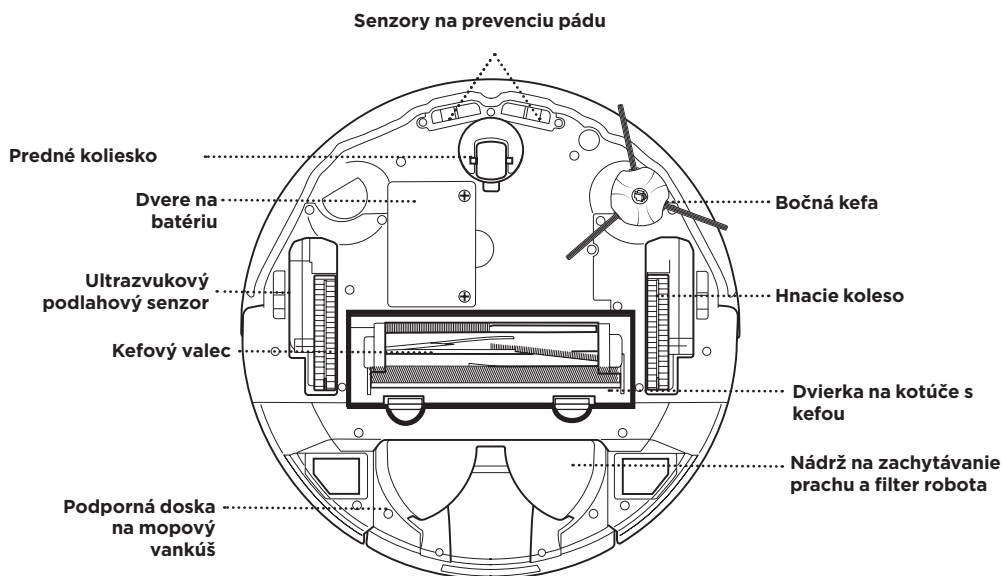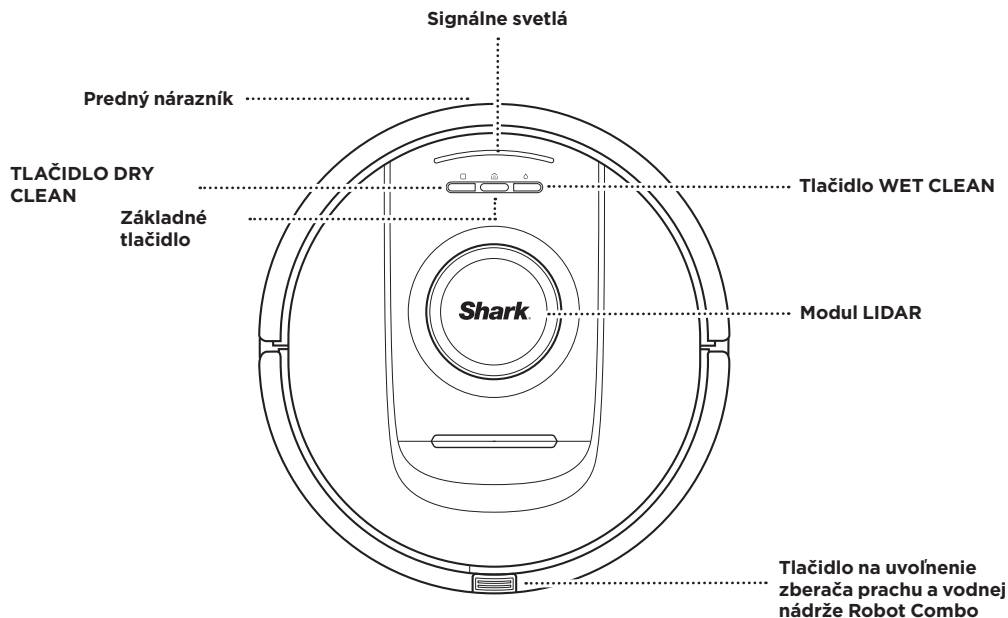

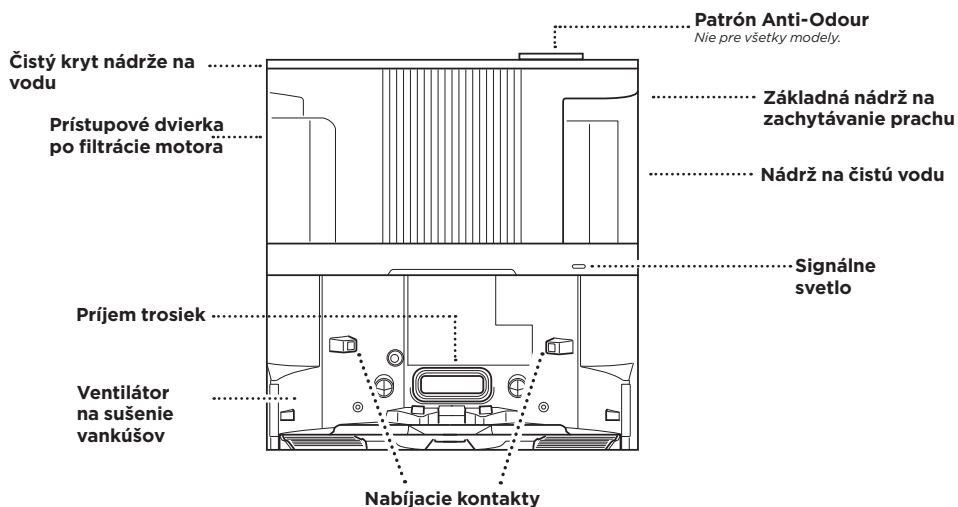



ZADNÁ ČASŤ SAMOPRÁZDNEJ ZÁKLADNE

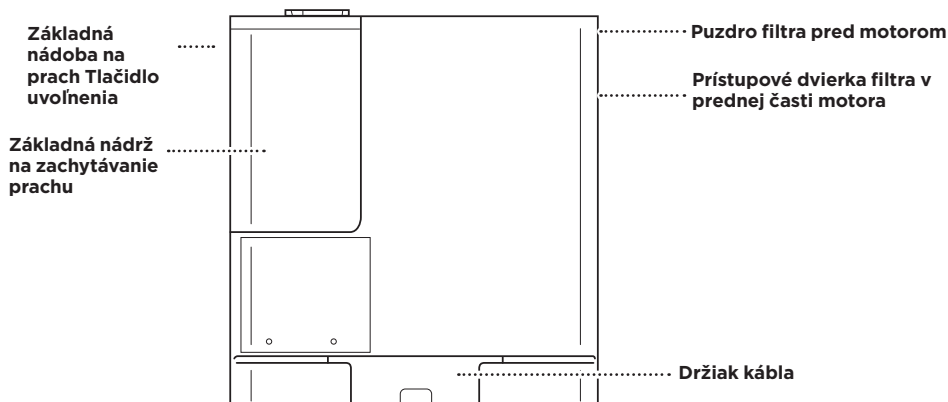

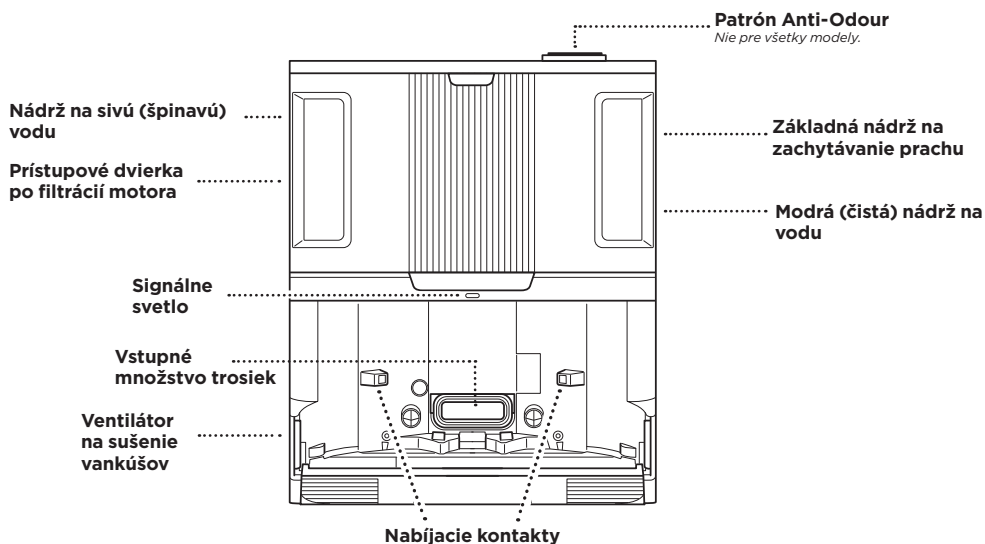

ZADNÁ ČASŤ SAMOPRÁZDNEJ ZÁKLADNE

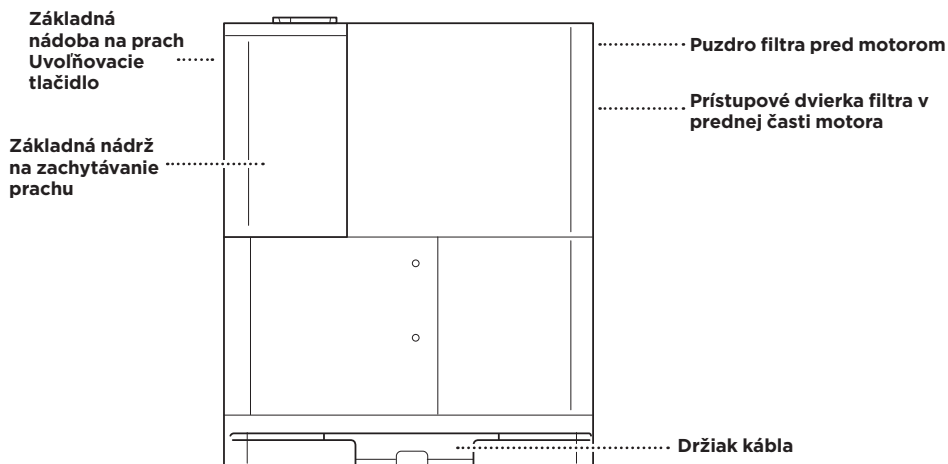

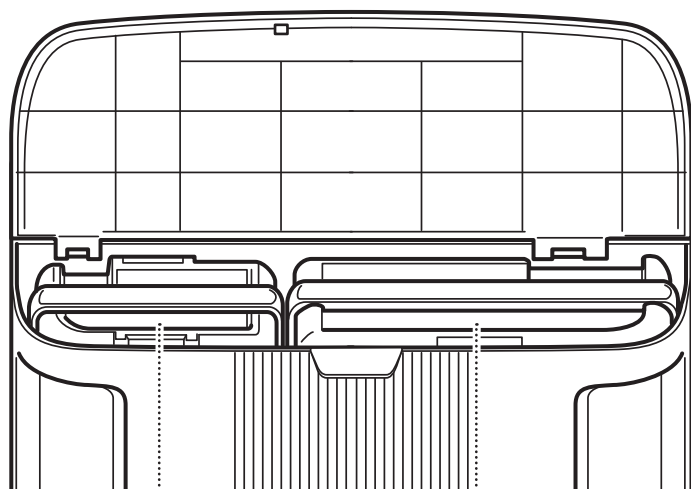


**Sivá (špinavá)
nádrž na vodu**

**Nádrž na modrú (čistú)
vodu**

sharkclean.eu/app alebo navštívte stránku Sharkclean na YouTube, kde nájdete videá na riešenie problémov.

DVERE A PRAHY

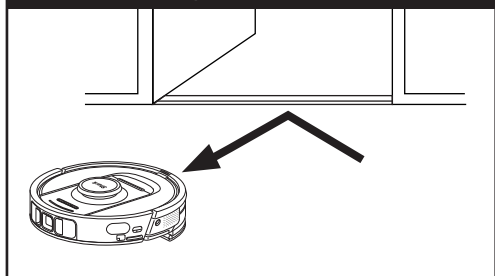


Váš robot dokáže ľahko preliezť väčšinu prahov, ale ak sú ako 2,5 cm, nastavte v aplikácii zakázanú zónu, ktorá ich blokuje.

ZABRÁNENIE POHYBU ROBOTA ALEBO SAMOČINNÉJ ZÁKLADNE



Počas čistenia robota nezdvíhajte ani nehýbte samočistiacou základňou.
- to ovplyvní schopnosť robota mapovať svoj domov. Ak sa základňa presunie, musí si znovu namapovať svoj domov.

NEMÔŽETE SA PRIPOJIŤ K SIETI WI-FI? SIETI WI-FI?

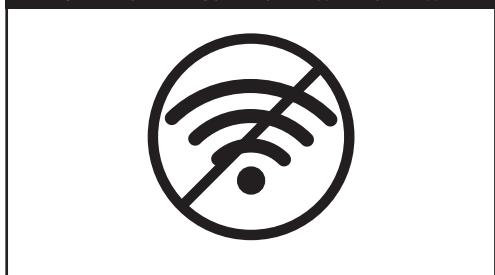

Poznámka:

Roboty Shark používajú na pripojenie sieť 2,4 GHz. Typické domáce siete Wi-Fi podporujú siete 2,4 GHz aj 5 GHz.

Reštartovanie telefónu

- Vypnite telefón, počkajte niekoľko minút, potom ho znova zapnite a pripojte

Reštartovanie robota


- Vyberte robota z doku a potom stlačte a podržte ikonu DOCK na robotovi na 5-7 sekúnd.

Robota zapnite nasunutím späť na dokovaciu stanicu.

Reštartovanie wifi routera

- Odpojte napájací kábel od smerovača na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte. Počkajte niekoľko minút, kým sa router úplne reštartuje.
- Potom postupujte podľa pokynov v príručke na nastavenie Wi-Fi pre aplikáciu SharkClean.

MANUÁLNE SPUSTENIE MOPOVANIA

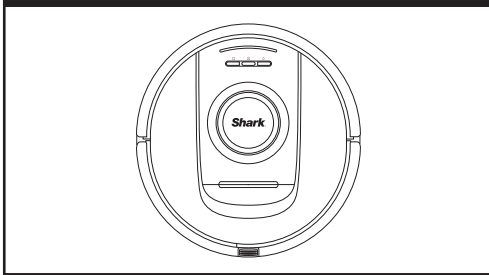

◊ Ak je v dokovacej stanici POWERDETECT dostatok vody v nádrži na čistú vodu a na doske držiaka podložky je pripevnený mop, mokré čistenie môžete spustiť jednoduchým stlačením ikony WET na robote alebo môžete mokré čistenie spustiť v aplikácii. Ak chcete vykonať manuálne nastavenie, postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

Naplňte nádrž na vodu robota vodou.

- Odstráňte kombinovaný zberač prachu a nádrž na vodu z robota. Zdvihnite uzáver vodnej nádrže a otočte ho do strany. Naplňte nádržku na vodu vodou. Nasadte späť uzáver na nádrž na vodu.

Pripevnite mop k podpernej doske vankúša.

- Ak k podpernej doske vankúša nie je momentálne pripevnená podložka mopu, nasadte okraj podložky mopu na vstup do podpernej dosky vankúša. Vankúš zasuňte do tohto otvoru a po jeho úplnom zasunutí zaistíte vankúš na podpernej doske vankúša.

Pripevnite podpernú dosku vankúša a nádobu na prach robota.

- Pripevnite podpornú dosku vankúša k spodnej časti kombinovanej nádoby na prach a vodu robota tak, že ju nasuniete zo zadnej časti nádoby na prach. Zvukový signál CLICK po jej zaistení signalizuje, že je na svojom mieste. Kombinovanú nádrž na prach a vodu vložte do robota mopovou stranou nadol.

◊ Stlačením ikony WET na robotovi začnete upratovať!


Robot využíva sériu senzorov na navigáciu medzi stenami, nohami nábytku a inými prekážkami počas čistenia. Ak chcete robotovi zabrániť vo vstupe do oblastí, do ktorých nechcete, môžete v aplikácii nastaviť zakázané zóny. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, pripravte si domácnosť podľa opisu nižšie a naplánujte si denné upratovanie, aby ste zabezpečili pravidelnú údržbu všetkých podlahových plôch.

Poznámka: Plánovanie je jednou mnohých funkcií, ktoré možno vykonávať len v aplikácii.




PREKÁŽKY

Robot Power Detect sa vyhýba káblom, ale čo najlepšie pokrytie a čistenie odstráňte káble a predmety vo výške menej ako 11,5 cm od podlahy. Otvorte vnútorné dvere vytvorte kompletnú mapu domácnosti.

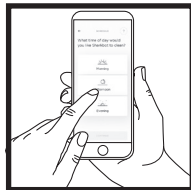

PLÁNOVANIE


Pomocou aplikácie môžete napláňovať vysávanie celého domu.

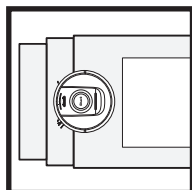

SCHODY



Senzory zabráňujú pádu z okrajov.

Aby sa zabezpečilo, že senzory správne fungujú v schodiskovom režime, musia byť všetky behúne, koberce alebo podlahové rohože vzdialené aspoň 20 cm zo schodov alebo mimo nich nakloniť sa cez okraj schodov.

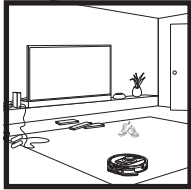


MAPOVANIE KOBERCOV

Robot vykoná suché čistenie, keď premapuje váš domov. Počas toho robot automaticky identifikuje oblasti, ktoré treba vyčistiť. Ak sa koberce premiestnia, robot možno bude musieť znovu zmapovať domácnosť.

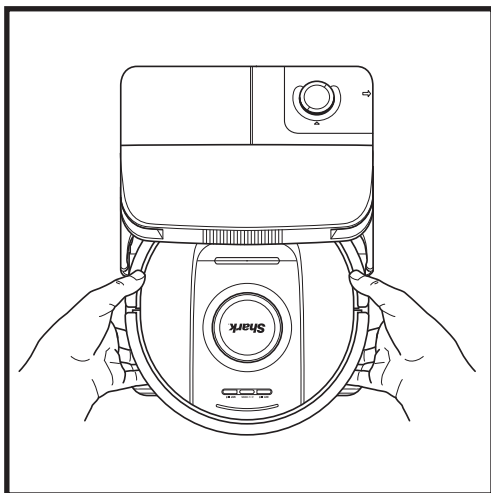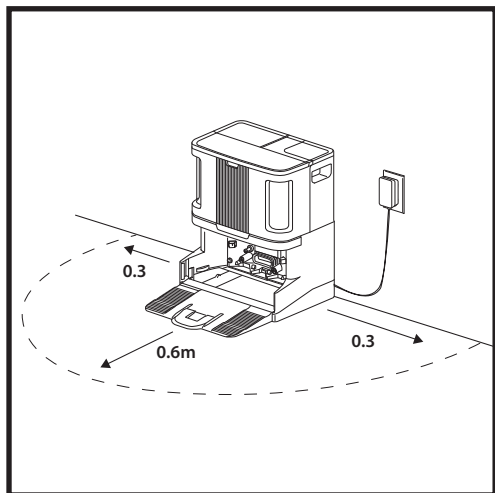

- Umiestnite zadnú časť doku k stene. Vyberte si rovnú plochu na HOLEJ PODLAHE, na centrálnom mieste so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte ju vedľa podlahových vykurovacích telies alebo iných vykurovacích telies. dokovacia stanica nie je na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu.
- Vyberte trvalé umiestnenie doku robota, pretože robot bude musieť po každom pohybe priestor premapovať. Odstráňte obaly z robota aj z doku.
- Odstráňte všetky predmety, ktoré sa nachádzajú bližšie ako 0,3 m od oboch strán doku alebo bližšie ako 0,6 m od prednej časti doku. Uistite sa, že koberce sú vzdialené aspoň 1,2 m od prednej časti doku.
- Pripojte dokovaciu stanicu k zdroju napájaniu. Keď dokovacia stanica funguje, indikátor zasvieti na zeleno.

MONTÁŽ BOČNEJ KEFY

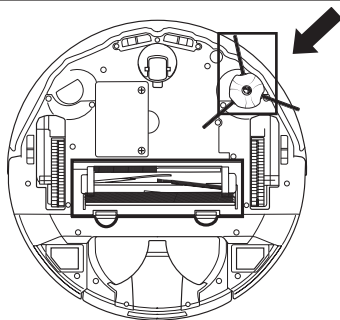


Pripevnite bočnú kefu k montážnemu čapu na spodnej strane robota.

Poznámka: Dizajn bočných kefiel sa môže líšiť.


INŠTALÁCIA PROTIZÁPACHOVEJ KAZETY

1. Otvorte zabalenú vonnú kazetu.
2. Otočte rukoväťou na vonnom kotúči.
3. Zarovnajte šípky.
4. Vložte zostavu do otvoru na pravej hornej strane základne.
5. Ak chcete kazetu uzamknúť na mieste, otáčajte ňou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezacvakne na miesto.
6. Ak chcete zvýšiť intenzitu, otáčajte ovládačom smerom k najvyššej polohe.


Poznámka: Technológia neutralizácie zápachu nie je dostupná pre všetky odely.

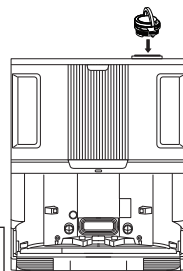

ROBOT KONTROLKY

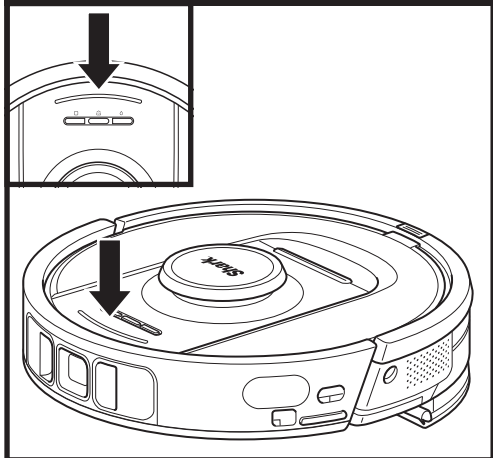


Nízke nabitie



LEFT | NOTIFICATION | BATTERY / WI-FI / RIGHT

LAVÉ LED PULZOVANIE ČERVENÁ

Nabíjanie



LEFT | NOTIFICATION | BATTERY / WI-FI / RIGHT

PULZUJÚCA ČERVENÁ PRE NÍZKU ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE,
ŽLTÁ PRE STREDNÚ ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE, ZELENÁ PRE
VYSOKÚ ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE

Keď je batéria robota vybitá, LED dióda na ľavej strane pulzuje červenou farbou. Ručne umiestnite robota na podstavec, aby sa začal nabíjať.

Keď sa robot nabíja, kontrolka batérie bude pulzovať v závislosti od nabitia batérie: ZELENÁ pre nízku, ŽLTÁ pre strednú, ZELENÁ pre vysokú úroveň nabitia.

Tisztításkor a fennmaradó akkumulátor töltöttségi szintet a világító LED-lámpák száma jelzi. Teljes akkumulátorteljesítmény esetén 5 jelzőfény világít. Az akkumulátor 80%-os töltöttségi szintjén 4 jelzőfény világít, és így tovább.


DIRTDETECT (DETEKTOR KONTAMINÁCIE)

Funkcia DirtDetect rozpozná skryté nečistoty a automaticky zvýši výkon, kým nezistí ďalšie nečistoty. Keď robot zistí nečistoty, svetlá robota sa rozsvietia, čo znamená, je zapnutá funkcia DirtDetect. Robot vykoná hlbkové čistenie vo vzorci 3' x 3'.

ACTIVELIFT


Keď robot aktivuje ActiveLift, aby sa lepšie orientoval vo vašej domácnosti, svetlá budú blikať ORANŽOVOU farbou, aby signalizovali, že bol aktivovaný.

DÔLEŽITÉ: Pred prvým upratovaním robota úplne nabite, aby mohol preskúmať, zmapovať a vyčistiť čo najväčšiu časť vášho domova. Úplné nabitie robota môže trvať až 4 hodiny*.

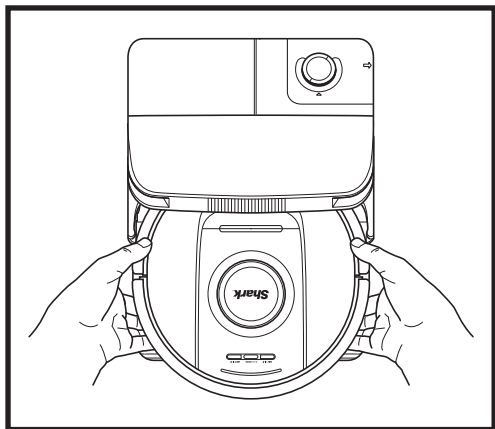

ZAPÍNANIE ROBOTA: Posuňte  robota na rampu do doku alebo podržte ikonu DOCK 5-7 sekúnd, kým sa nerozsvieti kontrolka.

Po 10 až 15 sekundách začne robot odstraňovať prach a nečistoty zo základne.


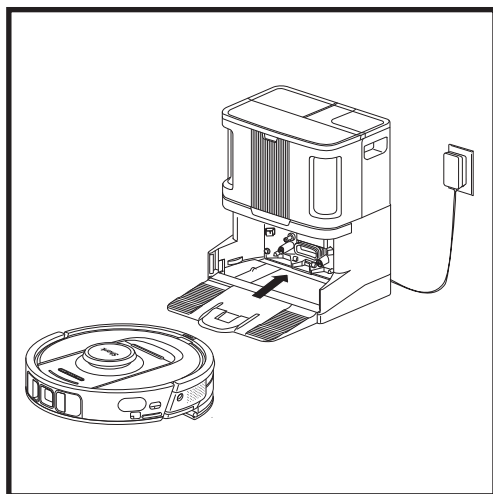


Po skončení čistiaceho cyklu alebo ak sa batéria vybíja, robot vyhladá samočinne sa vyprázdňujúcu základňu. Ak sa robot nevráti k základni, je možné, že sa vybil.

POZNÁMKA: Pri ručnom umiestňovaní robota na základňu sa uistite, že nabíjacie kontakty na zadnej strane robota sú v kontakte s kontaktmi na základni.

POZNÁMKA: Pri zdvíhaní robota dbajte na to, aby sa vaše prsty nedostali medzi nárazník a zadnú časť robota.

* Čas nabíjania batérie sa môže líšiť.

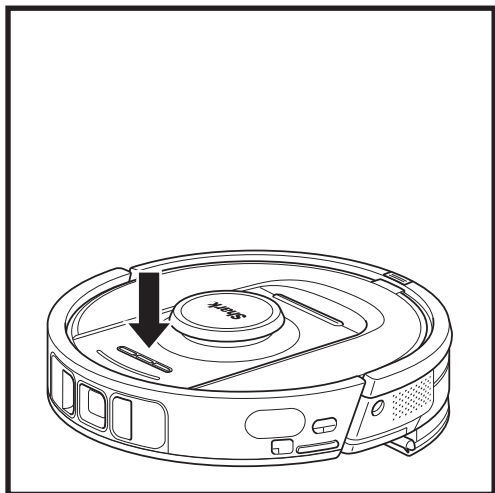

DRY CLEAN TLAČIDLO

☐ Keď je robot v doku, stlačte na ňom ikonu DRY, aby ste dokončili domáce upratovanie. Opätovným stlačením čistenie pozastavíte.

☐ Ak chcete vyčistiť miesto s rozmermi 1,5 m x 1,5 m, stlačte a podržte ikonu DRY na 5-7 sekúnd.



WET CLEAN TLAČIDLO

💧 Keď je robot v doku, stlačte ikonu WET na robotovi, aby sa vykonalo úplné domáce upratovanie. Opätovným stlačením čistenie pozastavíte.

💧 Ak chcete vyčistiť miesto s rozmermi 1,5 m x 1,5 m, stlačte a podržte ikonu WET na 5-7 sekúnd.



DOCK TLAČIDLO

🏠 Ak chcete robota zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte ikonu DOCK na 5-7 sekúnd.

Ak chcete poslať robota do dokovacej stanice, krátko stlačte ikonu DOCK.



NABÍJANIE A POKRAČOVANIE

🏠 Stlačením a podržaním ikony DOCK na 15 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu Load and Resume.


kikapcsolásához.

Funkcia Reload and Resume je predvolene zapnutá. Robot bude pracovať, kým sa nevybije batéria. Ak nedokončil čistiacu úlohu, vráti sa na základňu, dobije sa a bude pokračovať tam, kde skončil.


Videá s riešením problémov nájdete na stránke sharkclean.eu/app alebo na stránke SharkClean YouTube.

POUŽÍVÁNIE APLIKÁCIE SHARKCLEAN A HLASOVÉHO OVLÁDANIA

Využite robotický vysávač Shark® na maximum vďaka týmto funkciám aplikácie:

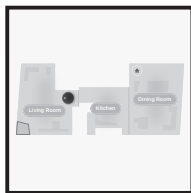

- **Nabíte a pokračujte**
Robot sa vráti samočinne do vyprázdňujúcej základne, dobije sa a môže pokračovať tam, kde skončil.
- **Vysávanie + mopovanie**
upratovanie celej domácnosti. Suché čistenie kobercov a mopovanie holých podláh.
- **Zóny zákazu vstupu No-Go**
Pomocou zakázaných zón v aplikácii môžete robota ďalej od oblastí, ktorým sa chcete vyhnúť.

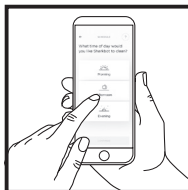

- **Plánovanie**
Nastavte ho na upratovanie celého domu kedykoľvek a v ktorýkoľvek deň.
- **Ovládanie odkiaľkoľvek**
Kdekoľvek sa nachádzate, ovládajte svojho robota.
- **Správy o čistení**
Pri každom čistení robot vygeneruje správu o čistení.

Vyhľadajte aplikáciu SharkClean v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju do svojho smartfónu.



NASTAVENIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA POMOCOU ASISTENTA GOOGLE ALEBO AMAZON ALEXA

Navštívte stránku sharkclean.eu/app, kde nájdete pokyny na nastavenie vrátane návodu na aktiváciu Shark Skill pre Amazon Alexa a Google Assistant.

Google Assistant:

Hey Google, start vacuuming.
Hey Google, tell (robot name) to vacuum.
Hey Google, pause vacuuming.
Hey Google, tell (robot name) to go home.


Amazon Alexa:

Alexa, ask Shark to start vacuuming/cleaning the (room name).
Alexa, start/stop the vacuum.
Alexa, send the vacuum to Self-Empty Base.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S WI-FI

Ak chcete používať aplikáciu, telefón musí byť pripojený k sieti 2,4 GHz. Aplikácia funguje len v sieti 2,4 GHz.

- Typické domáce siete Wi-Fi podporujú frekvenciu 2,4 GHz aj 5 GHz.
- Nepoužívajte VPN ani proxy server.
- Skontrolujte, či je na smerovači vypnutá izolácia Wi-Fi.



LEFT | NOTIFICATION | BATTERY | WI-FI | RIGHT

STÁLE SA NEMÔŽETE PRIPOJIŤ?

Reštartujte telefón

Vypnite telefón, počkajte niekoľko minút, potom ho znova zapnite a pripojte sa k sieti Wi-Fi.

Reštartovanie robota

- Vyberte robota zo samočinne sa vyprázdňujúceho doku, potom stlačte a podržte ikonu DOCK na 5-7 sekúnd, aby ste robota vyplli. Ak ho chcete znova zapnúť, umiestnite robota späť na dokovaciu stanicu.

Indiáta újra a routert

- Odpojte napájací kábel od smerovača na 30 sekúnd a potom ho znova zapojte. Počkajte niekoľko minút, kým sa smerovač úplne reštartuje.

CHYBOVÝ KÓD	PROBLÉM
LED dióda vľavo (ŽLTÁ) blinká	Nesprávne heslo pre Wi-Fi
Ľavá LED (ŽLTÁ) Pravá LED (ŽLTÁ) blinká	SSID nebol nájdený, skúste sa znova pripojiť
LED dióda upozornenia (ČERVENÁ) LED dióda WIFI (ČERVENÁ) blinká	Nemožnosť pripojenia k sieti Wi-Fi

Ako môžem používať svojho robota so službou Amazon Alexa?

Otvorte aplikáciu Amazon Alexa, prejdite do ponuky a vyberte položku Zručnosti. Alebo prejdite do obchodu Alexa Skills na webovej lokalite Amazon. Vyhľadajte položku "Shark Skill". Výberom možnosti Shark Skill (Shark Skill) otvorte stránku s podrobnosťami a potom vyberte možnosť Enable Skill (Povoliť zručnosť). možnosť. Po aktivácii môžete požiadať Alexu o ovládanie robota (napr. "Alexa, tell Shark to start clean- ing").

Ako nastaviť robota so službou Google Assistant v zariadení Apple?

1. Stiahnite Google Assistantju a prihláste sa do aplikácie. 2. Vyberte ikonu "Explore". položku "Shark" a vyberte možnosť "Try it" (Vyskúšať). 3. Prihlásením sa do svojho účtu SharkClean umožníte spoločnosti Google pripojiť sa k vášmu účtu SharkClean. Ide o to isté konto, ktoré ste použili pri nastavovaní robota Shark v aplikácii SharkClean. Výberom možnosti "Authorize" (Autorizovať) prepojte svoje konto SharkClean s aplikáciou Google Assistant. Gratulujeme! Asistent Google teraz spolupracuje s robotom Shark. Ak chcete spustiť robota, použite hlasový príkaz "Google, tell Shark to start clean- ing".

Ako nastaviť robota so službou Google Assistant v systéme Android?

1. Stiahnite aplikáciu Google Assistant, otvorte ju a prihláste sa do nej. 2. Vyberte ikonu "Explore". Vyhľadajte "Shark" a vyberte položku "Link". 3. Prihláste sa do svojho účtu SharkClean. Ide o to isté konto, ktoré ste použili pri nastavovaní robota Shark v aplikácii SharkClean. Gratulujeme! A Asistent Google teraz spolupracuje s robotom Shark. Ak chcete spustiť robota, použite hlasový príkaz "Google, povedz Sharkovi, aby začal upratovať".

Čo mám robiť, ak sa náhodne stratí pripojenie Wi-Fi?

Robota vypnite podržaním tlačidla DOCK na 5-7 sekúnd.  Počkajte 10 sekúnd a potom robota opäť zapnite opätovným stlačením a podržaním tlačidla DOCK na 5-7 sekúnd. Vypnite telefón. Počkajte 30 sekúnd a potom telefón opäť zapnite. Otvorte nastavenia Wi-Fi v telefóne, vyhľadajte sieť Shark a vyberte položku Zabudnúť sieť. Znovu otvorte aplikáciu SharkClean a skúste proces pripojenia zopakovať. Je normálne, že robot dočasne stratí pripojenie, keď sa dostane pod nábytok alebo mimo smerovača. Robot Shark® sa automaticky znovu pripojí k sieti Wi-Fi. Ak sa robot znovu nepripojí, vypnite ho, počkajte 10 sekúnd, zapnite robota a umiestnite ho no späť do doku.

Čo mám robiť, ak som zaškrtnol nesprávne heslo WI-FI?

Zatvorte aplikáciu a potom ju znova otvorte. Tentoraz sa uistíte, že ste zadali správne heslo siete Wi-Fi. V sieťových nastaveniach telefónu vyberte domácu sieť 2,4 GHz a potom vyberte položku Zabudnúť. Opätovne sa pripojte k domácej sieti. Skontrolujte, či používate správne heslo. Ak ste sa úspešne pripojili k domácej sieti, pokračujte v procese nastavenia aplikácie. Pri zadávaní hesla odporúčame použiť ikonu oka, aby ste sa uistili, že je správne. Vypnite smerovač a počkajte 30 sekúnd. Opäť zapnite smerovač. Skontrolujte, či je v nastaveniach telefónu viditeľná sieť 2,4 GHz. Vypnite robota a počkajte 10 sekúnd. Robota opäť zapnite a počkajte hlasový príkaz. Zatvorte aplikáciu a znovu spustíte proces pripojenia na robotovi. Ak nemôžete nájsť heslo Wi-Fi, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Čo mám robiť, ak je moje používateľské meno alebo heslo neplatné?

Odporúčame vám, aby ste si výberom ikony oka vedľa položky hesla skontrolovali, či ste heslo zadali správne. Na prihlasovacej stránke vyberte možnosť "Zabudnuté heslo". Automatický systém zašle e-mailom odkaz na obnovenie hesla. mysharkninja@sharkninja.com Ak sa vám e-mail nezobrazí, skontrolujte si priečinok doručenej pošty a nevyžiadanej pošty, či sa v ňom nenachádzajú e-maily od . Na opätovné odoslanie e-mailu použite možnosť "Resend".

Čo mám robiť, ak mám problém s obnovením hesla (nedostal som e-mail alebo bol token neplatný)?

Na prihlasovacej stránke vyberte možnosť "Zabudol som heslo". Automatický systém vám pošle e-mail s odkazom na obnovenie hesla. Ak sa vám e-mail nezobrazí, skontrolujte si priečinok doručenej pošty a priečinok nevyžiadanej pošty, či neobsahuje e-maily z adresy mysharkninja@sharkninja.com. Na opätovné odoslanie e-mailu použite možnosť "Resend".

Čo mám robiť, ak sa môj robot Shark® nepripojí k sieti Wi-Fi alebo stratí pripojenie k sieti Wi-Fi?

Ak ste používateľom systému iOS a nedávno ste aktualizovali na systém iOS 14, musíte v telefóne povoliť prístup k miestnej sieti pre aplikáciu SharkClean. Ak ho chcete povoliť, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- Prejdite do nastavení telefónu --> Vyberte položku Súkromie --> Vyberte položku Miestna sieť --> Zapnite funkciu SharkClean a potom sa skúste znova pripojiť.

Ďalšie kroky na riešenie problémov:

- Pred pokusom o pripojenie robota sa uistite, že je telefón pripojený k domácej sieti Wi-Fi.
- Typické domáce siete Wi-Fi podporujú frekvenciu 2,4 GHz aj 5 GHz. Pri zadávaní používateľského mena a hesla sa uistite, že ste pripojení k sieti 2,4 GHz.
- Uistite sa, že je robot zapnutý a počujete hlasový príkaz. Nepoužívajte VPN ani proxy server. Skontrolujte, či je na smerovači vypnutá izolácia Wi-Fi.

Poznámka: Robotické vysávače Shark® sa nemôžu pripojiť k pásmu 5 GHz.


Váš robot Shark môže počas prevádzky stratí pripojenie z dôvodu slabého signálu Wi-Fi alebo preto, že vstúpi do zóny, ktorá blokuje Wi-Fi. V takýchto prípadoch:

- Vypnite robota.
- Počkajte 10 sekúnd, potom zariadenie znova zapnite a počkajte na hlasový príkaz.
- Vypnite telefón, počkajte 30 sekúnd a znova ho zapnite.
- Otvorte nastavenia Wi-Fi v telefóne, vyhľadajte sieť Shark a vyberte položku Zabudnúť sieť.
- Znovu otvorte aplikáciu SharkClean a skúste proces pripojenia zopakovať.


Je normálne, že robot dočasne stratí kontakt, keď sa dostane pod nábytok alebo sa vzdiali od smerovača. Robot Shark sa automaticky znova pripojí k sieti Wi-Fi.

- Ak sa robot sám nepripojí, vyberte zariadenie zo základne.
- Vypnite robota, počkajte 10 sekúnd a potom ho položte späť na základňu.

3D SENZOR A AI LASEROVÁ NAVIGÁCIA

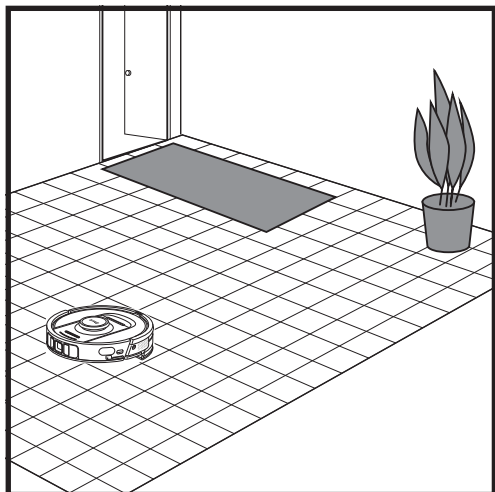

Po dokončení nastavenia robot vykoná prieskumnú jazdu, aby vytvoril počiatočnú mapu svojho domova. Robot sa pohybuje z miestnosti do miestnosti, aby pri upratovaní identifikoval steny, nábytok, koberce a iné prekážky. Robot vykoná kompletne suché čistenie a zároveň vytvorí mapu vášho domova.

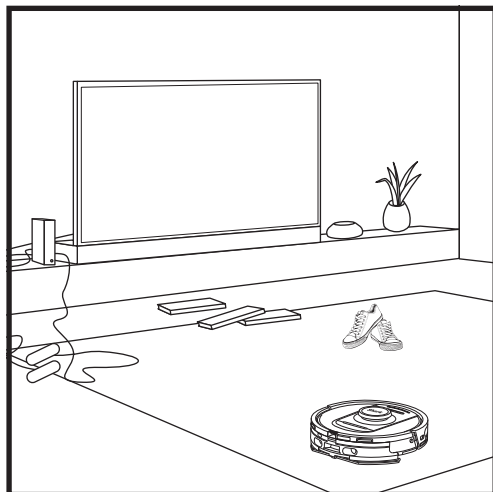

Technológia rozpoznávania objektov pomáha robotovi pohybovať sa okolo prekážok vysokých viac ako 11,5 cm, ako aj okolo niektorých bežných predmetov v domácnosti, ako sú šnúry, káble, topánky a oblečenie.

REŽIM RUČNÉHO ČISTENIA

☐ ☐ Ak chcete spustiť suché alebo mokré čistenie manuálne, stlačte ikonu DRY alebo WET na robote alebo v mobilnej aplikácii. Ak chcete robot okamžite vrátiť do doky, stlačte ikonu DOCK .

VYSÁVAČ + MOPOVANIE

Režim vysávania + mopovania umožňuje mokré a suché upratovanie celej domácnosti bez nutnosti manuálneho zásahu.

Vacuum + Mop môžete aktivovať v aplikácii SharkClean alebo manuálne bez aplikácie.

• Vysávanie a mopovanie s robotom SharkClean: Robot začína vysávaním kobercov a potom pokračuje vytieraním všetkých holých podlahových plôch.

• ☐ ☐ Ak chcete manuálne spustiť režim vysávania a mopovania, stlačte a podržte súčasne ikony DRY a WET na robotovi na 3 alebo viac sekúnd.

Vysávač + mop možno použiť len na čistenie celého bytu. Vysávač + mop nie je kompatibilný s upratovaním jednotlivých miestností.

TIP: Pred prvým upratovaním robota úplne nabite, aby mohol preskúmať, zmapovať a vyčistiť čo najväčšiu časť vášho domova. Úplné nabitie robota môže trvať až 4 hodiny*.

POZNÁMKA: Podstavcom nehýbte. Ak ho presuniete, robot nemusí nájsť cestu späť k podstavcu a možno budete musieť dom premapovať. Ak robot počas používania premiestnite, nemusí byť schopný sledovať cestu inteligentného upratovania alebo nájsť cestu späť k základni.


* Čas nabíjania batérie sa môže líšiť.

Komponent	Frekvencia	Náhradný diel(y)
Údržba základne		
PRED VYKONANÍM AKEJKOLVEK ÚDRŽBY VYPNITE NAPÁJANIE ZÁKLADNE ODPOJENÍM OD ZDROJA NAPÁJANIA.		
Základná nádrž na zachytávanie prachu Poznámka: Kapacita sa líši v závislosti od modelu.	Každých 30 alebo 60 dní, v závislosti od modelu	4920KU2800WDEU 4922KU2800WDEU 5021K2800WDEU
Základný predmotorový filter	každých 30 dní alebo podľa potreby	XPRFRV2800EEU
Základný postmotorový filter (HEPA)	Každých 6 mesiacov alebo podľa potreby	XPRFRV2800EEU
Základná rampa	každé 3 mesiace alebo podľa potreby	4928KU2800WDEU 4919KU2800WDEU
Anti-Odour Technology Poznámka: Technológia proti zápachu nie je k dispozícii pre všetky modely.	Každých 6 mesiacov alebo podľa potreby	5344Z3000EUKT
Nádrž na modrú (čistú) vodu	každých 30 dní alebo pred každým doplnením	4923K2800WDEU 4924K2800WDEU
Nádrž na sivú (špinavú) vodu Poznámka: Nie všetky modely obsahujú nádrž na sivú vodu.	každých 30 dní alebo podľa potreby	4925K2800WDEU

Komponent	Frekvencia	Náhradný diel(y)
Údržba robotov		
PRED VYKONANÍM AKEJKOLVEK ÚDRŽBY VYPNITE ROBOTA STLAČENÍM A PODRŽANÍM IKONY DOKU ROBOTA NA 5-7 SEKÚND.		
Mopovací vankúš Poznámka: Po mokrom čistení základňa NEVERTOUCH PRO automaticky umyje podložku robotického mpu. Bez ohľadu na to sa odporúča vyčistiť podložku mpu v práčke alebo ju vymeniť každé tri mesiace alebo podľa potreby.	každé 3 mesiace alebo podľa potreby	4918K2800WDEU 4917K2800WDEU 4938K2800WDEUK
Senzory a nabíjacie kontakty	každých 30 dní alebo podľa potreby	N/A
Bočná kefa	Podľa potreby	58MMSB2PKEUK


Názov snímača	Funkčný opis
Snímač na prevenciu pádu	Zariadenia na zachytenie pádu používajú infračervené meranie vzdialenosti na monitorovanie okrajov, aby sa zabránilo pádom. Ak je pred robotom schod vedúci nadol (napr. výška bielej zeme presahuje 50 mm alebo výška čiernej zeme presahuje 30 mm), hodnota snímača prekročí nastavenú hodnotu, robot sa zastaví a ďalej sa nepohybuje.
Snímač Lidar	Senzor Lidar pomáha mapovať robota pomocou laserového merania vzdialenosti. Detekčná vzdialenosť je 8 m.
3D senzor	3D snímač využíva 2 riadkové skenery a infračervenú kameru na skenovanie objektov na identifikáciu obrazu pomocou algoritmov. FOV: H=100°, V=78,7°.
Senzor na sledovanie steny	Senzor na sledovanie steny využíva rozsah TOF na zisťovanie vzdialenosti medzi objektmi a bokom robota. Vzdialenosť snímania je 30 mm.

ÚDRŽBA NÁDRŽE NA ZACHYTÁVANIE PRACHU ZÁKLADNE

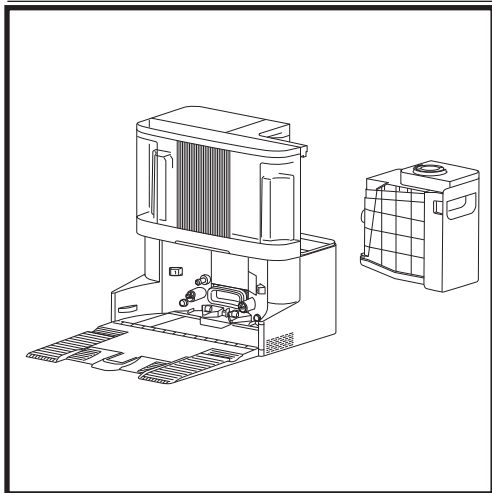

V závislosti od veľkosti základne vyprázdňte zberač prachu zo základne každých 30-60 dní alebo podľa potreby.

Ak chcete vybrať zberač prachu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo zberača prachu na pravej zadnej strane základne a vysuňte ho von.

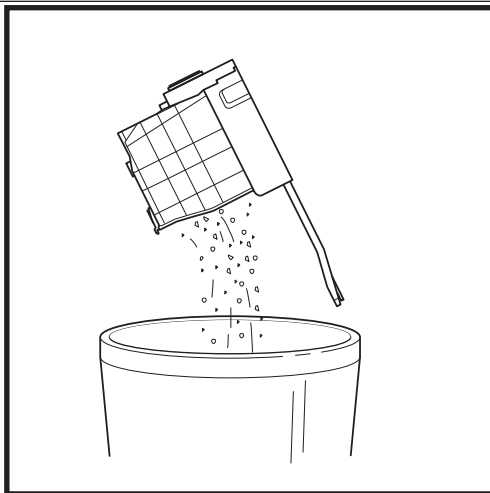


Ak chcete zberač prachu vyprázdniť, podržte ho nad košom a stlačením uvoľňovacieho tlačidla ho vyprázdňte. Veko zberača prachu sa otvorí a uvoľní prach a nečistoty.

Ak chcete vyprázdniť zvyšné nečistoty, zľahka poklepte zberačom prachu o vnútornú stranu zásobníka. Zberač prachu nasadte späť tak, že ho zasuniete do štrbiny v základni, až kým nezacvakne na miesto.

ČISTENIE A VÝMENA ZÁKLADNÝCH FILTROV

Pravidelne čistite filtre, aby ste udržali optimálny sací výkon vysávača. Filtre vymieňajte každých 6-12 mesiacov alebo podľa potreby.

Dôležité: Pri čistení filtrov nepoužívajte mydlo.

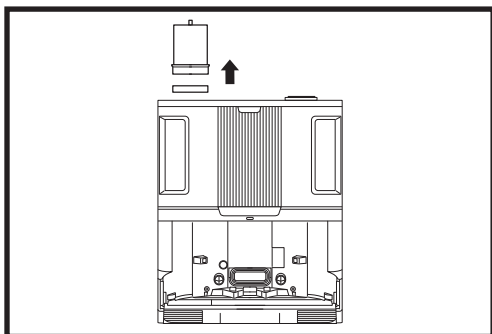


RAZ ZA MESIAC VYČISTITE PREDMOTOROVÉ FILTRY.

Ak chcete otvoriť kryt filtra, uchopte ľavý horný okraj základne a vytiahnite kryt smerom nahor. Odstráňte penový filter hornú rukoväť a vyberte pletený filter pod ním. Filtre vyčistíte klepaním nad odpadkovým košom a potom ich opláchnite výlučne studenou vodou, pretože mydlo ich môže poškodiť. Pred opätovnou inštaláciou filtrov nechajte aspoň 48 hodín úplne vyschnúť na vzduchu, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do elektrických komponentov. Filtre musia byť správne nainštalované, aby základňa správne fungovala. Najskôr znovu nainštalujte filcový filter a potom penový filter.

KAŽDÝCH ŠEŠT MESIACOV VYČISTITE FILTER PO MOTORE.

Stlačte tlačidlo na hornej strane dvierok filtra a potom naklonte dvere a zdvihnite ich nadol. Vyberte filter po motore zo základne stiahnutím záložky nadol. Vyklopte filtre nad košom.

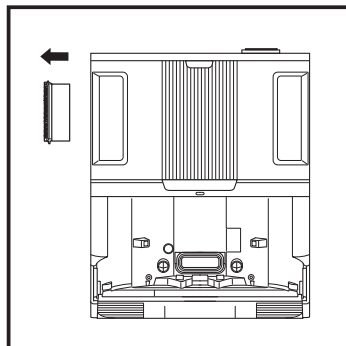


NEPOUŽÍVAJTE vodu alebo mydlo na čistenie filtra, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie. Časté používanie môže vyžadovať častejšie čistenie.

Nasadte filter na základňu tak, že najprv vložíte spodnú polovicu. Zatlačte filter, kým nezapadne na miesto. Potom znova namontujte dvierka filtra.

VAROVANIE: Pred akoukoľvek údržbou spotrebič vypnite. Ak chcete spotrebič vypnúť, jednoducho odpojte základňu od elektrickej siete.

ČISTENIE ZÁSOBNÍKA NA VANKÚŠE

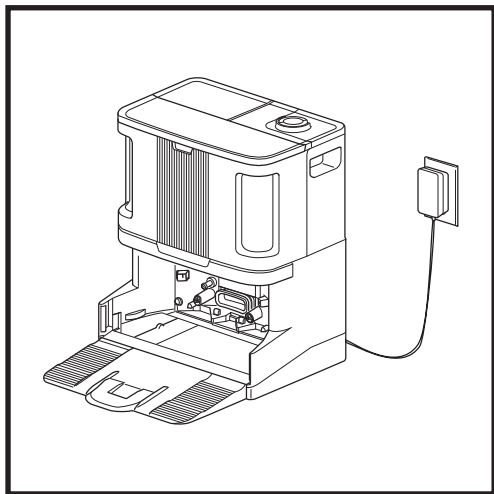

Po odstránení rampy môžete získať prístup k zásobníku na vankúše.

Ak chcete zásobník vyčistiť, utrite ho vlhkou handričkou z mikrovlákná.


V prípade modelov s funkciou umývania dokov opatrne vyberte nádrž na sivú vodu na ľavej strane, vyčistite ju od nečistôt a vymeňte ju.

Pred opätovnou montážou rampy a robota nechajte zásobník úplne vyschnúť aspoň 48 hodín.


TECHNOLÓGIA PROTI ZÁPACHU

Výmena kazety s technológiou Anti-Odour sa odporúča každých 6 mesiacov alebo podľa potreby.

1. Zdvihnute rukoväť, a otáčajte ovládačom, kým sa obe šípky nevyrovnejú. Vytiahnite rukoväť, aby ste volič vytiahli z doku.

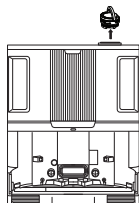


2. Otočte kazetu v puzdre voliča a potom ju vytiahnite.

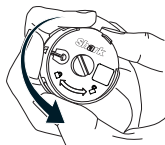


3. Vyberte novú vonnú kazetu zo zapečateného obalu. Aby ste zachovali životnosť kazety, uchovávajte ju v zapečatenom obale, kým ho nebudete pripravení nainštalovať.



4. Zarovnajte žltú šípku na boku kazety so žltou šípkou na kryte voliča a potom vložte kazetu do nastavovacieho rámu. Otočením kazety ju zaistíte na miesto.



5. Zarovnajte kryt disku šípky na šípku v doku a potom ju umiestnite späť do doku. Otáčajte ovládačom proti smeru hodinových ručičiek, až kým necvakne a nezablokuje nastavenie intenzity. Ďalším otáčaním sa nastavenie intenzity upraví.

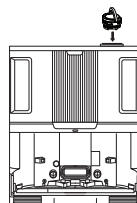

6. Starú kazetu vyhodte do koša.



POZNÁMKA: Technológia Anti-Odour nie je k dispozícii vo všetkých modeloch.


MANUÁLNE INTERAKCIE S ROBOTOM

UPOZORNENIE: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vypnite napájanie a vyberte nádrž na vodu robota. Ak chcete robota vypnúť, stlačte a podržte ikonu DOCK robota na 5-7 sekúnd. 

Poznámka: V prípade samočinne sa vyprázdňujúceho robota nebudú tieto operácie počas pravidelnej údržby potrebné.

PLNENIE NÁDRŽE NA VODU ROBOTA

Hoci základňa automaticky dopĺňa nádrž na vodu robota, v prípade potreby k nej môžete pristupovať a dopĺňať ju aj ručne.

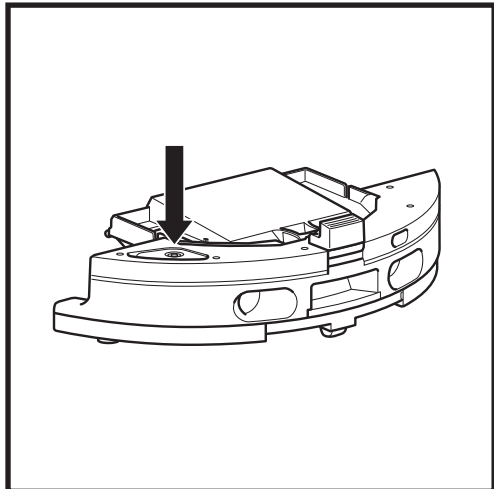


1. Ak chcete otvoriť nádrž na vodu robota, vytiahnite gumovú zátku z uzamknutej polohy, čím otvor otvoríte. Naplňte ho vodou a potom gumové tesnenie vráťte späť, aby sa uzavrel.

2. Po naplnení a uzavretí nádržky na vodu robota nezabudnite utrieť výstupný otvor robota do sucha handričkou z mikrovlákn.

DEMONTÁŽ A INŠTALÁCIA PODPERNEJ DOSKY VANKÚŠA

Hoci dokovacia stanica automaticky odstráni a znova nainštaluje podložku, v prípade potreby ju môžete vybrať aj ručne.

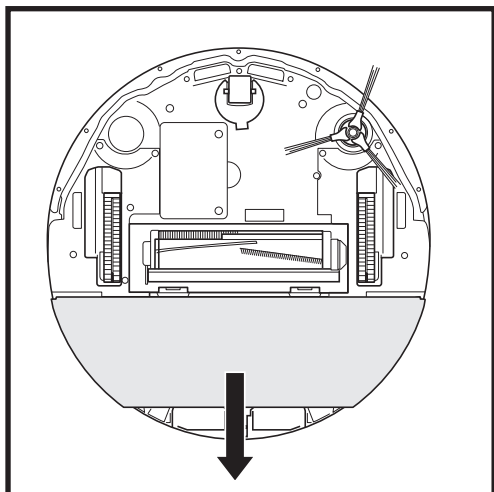

1. Ak chcete odstrániť podpernú dosku vankúša, použite dva prsty a jemne vytiahnite podpernú dosku vankúša zo spodnej časti robota.

2. Ak chcete podpernú dosku vankúša vymeniť, zasuňte ju späť na miesto, kým nebudete počuť cvaknutie.


POZNÁMKA: NEODSTRAŇUJTE poduškovú dosku priamo z doku.

Ak je vankúšová doska na doku, posuňte robota na rampu na inštaláciu, spustíte mokré čistenie, zastavte robota a potom vyberte vankúšovú dosku z robota, ako je opísané vyššie.


VYPRÁZDŇOVANIE ZBERAČA PRACHU ROBOTA

UPOZORNENIE: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vypnite napájanie a vyberte nádrž na vodu robota . Ak chcete robota vypnúť, stlačte a podržte ikonu DOCK robota na 5-7 sekúnd.

Poznámka: V prípade samočinne sa vyprázdňujúceho robota nebudú tieto operácie počas pravidelnej údržby potrebné.

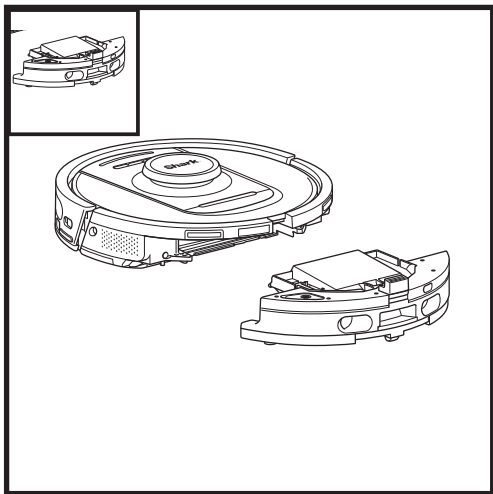


Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a vysuňte nádobu na prach z robota.

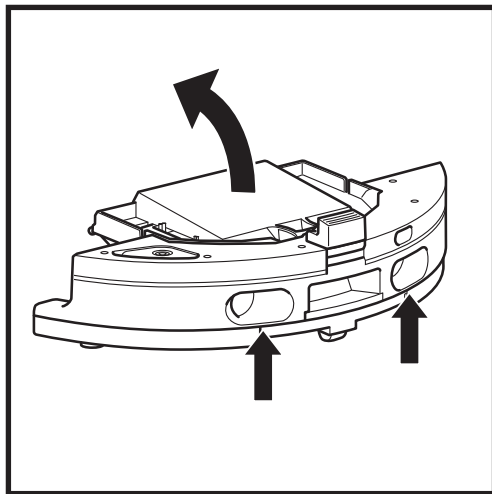

Ak chcete otvoriť veko nádoby na prach robota, stlačte ho a potom ho zdvihnite pomocou otvorov pre prsty.

Pravidelne čistite filtre, aby ste udržali optimálny sací výkon vysávača. Filtre vymieňajte každých 6-12 mesiacov alebo podľa potreby.

Dôležité: Pri čistení filtrov NEPOUŽÍVAJTE mydlo.


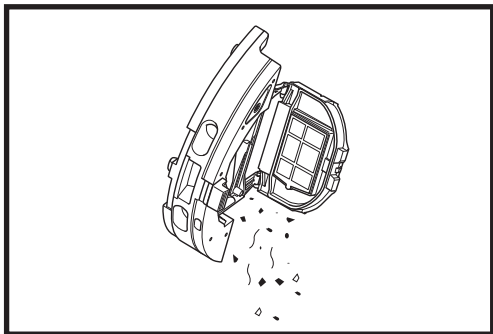


Zvyšky a prach vysypte do odpadkového koša. V prípade potreby utrite vnútro zberača prachu suchou handričkou.

Pomocou výstupkov vyberte filter z vysávača. Každým vyprázdňovaním zberača prachu zľahka poklepte na filter nad odpadkovým košom, aby ste odstránili nečistoty. Vložte filter späť do zberača prachu a potom zasuňte zberač prachu späť do robota, kým nezacvakne na miesto.

POZNÁMKA: Po vyprázdnení zberača prachu nasadte zberač prachu úplne na miesto, až kým nezacvakne na robota.

ÚDRŽBA NÁDRŽÍ NA VODU

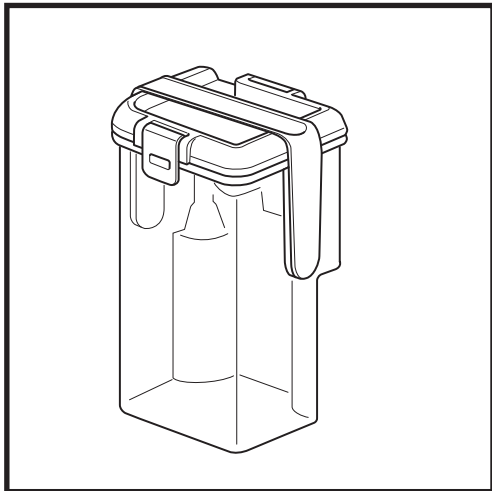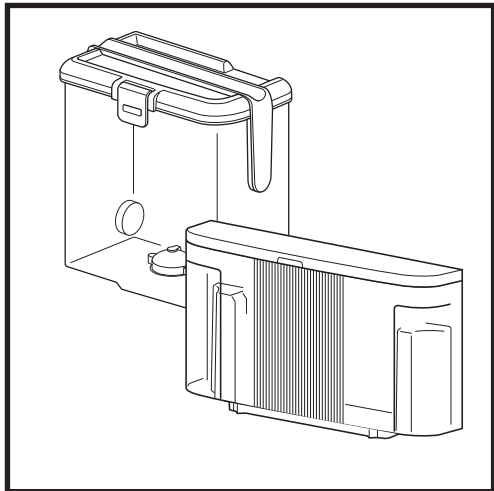


1. Nádrž na čerstvú vodu základne sa odporúča čistiť pred každým naplnením alebo raz za 30 dní.
2. Na tento účel umyte nádrž na čistú vodu teplou vodou a mydlom. Dôkladne ju opláchnite.
3. Pred vrátením do nádrže nechajte nádrž vyschnúť na vzduchu aspoň 48 hodín.

1. Základňa NEVERTOUCH PRO sa dodáva s nádržkou na sivú vodu, ktorá zhromažďuje a uchováva špinavú vodu po umývaní podložky.
2. Táto nádrž by sa mala vyprázdňovať a čistiť podľa potreby alebo raz za 30 dní.
3. Na tento účel otvorte veko nádrže a vylejte kontaminovanú vodu. Naplňte nádrž čistou vodou a mydlom, zatvorte veko a pretrepte ju.
4. Vylejte špinavú vodu a dôkladne ju opláchnite.
5. Pred vrátením do nádrže nechajte nádrž vyschnúť na vzduchu aspoň 48 hodín.


NESKÚŠAJTE opätovne inštalovať zásobníky na vodu naplnené horúcou vodou. Pred použitím vždy naplňte nádrž na vodu vodou izbovej teploty.

NESMIETE pohybovať základňou, kým je nádrž na vodu plná.

ČISTENIE ZÁKLADNEJ RAMPY



ALEBO

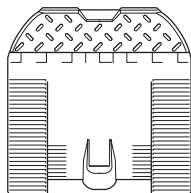

Čistenie rampy sa odporúča vykonávať každé tri mesiace alebo podľa potreby.


IDE O TIETO POLOŽKY:

1. Opatrne zdvihnite rampu a vyberte ju zo základne.
2. Utrite rampu vlhkou handričkou. Pred inštaláciou rampy ju nechajte aspoň 48 hodín vyschnúť na vzduchu.
3. Po zaschnutí, rampu mierne nadvihnite nad základňu, zarovnajte ju a zatlačte, kým rampa nezapadne na miesto.


UPOZORNENIE: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vypnite napájanie a vyberte nádrž na vodu robota. Ak chcete robota vypnúť, stlačte a podržte ikonu DOCK robota na 5-7 sekúnd .

ČISTENIE A VÝMENA MOPU


Po mokrom čistení základňa NEVERTOUCH PRO automaticky umyje podložku robotického mopu. Bez ohľadu na to sa odporúča vyčistiť podložku mopu v práčke alebo ju vymeniť každé tri mesiace alebo podľa potreby. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:

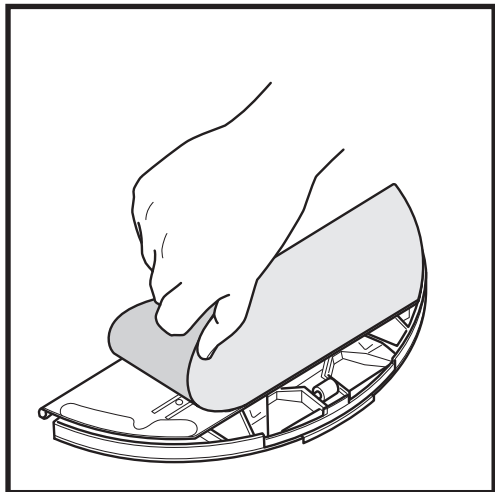

1. Opatrne vytiahnite vankúš z nosnej dosky vankúša.

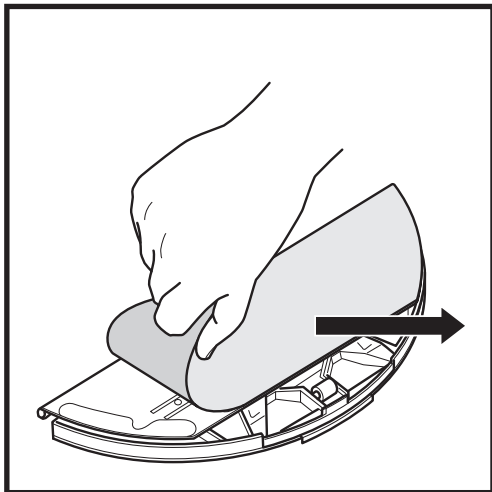

2. Posuňte vankúš na jednu stranu, preč od podpornej dosky vankúša.

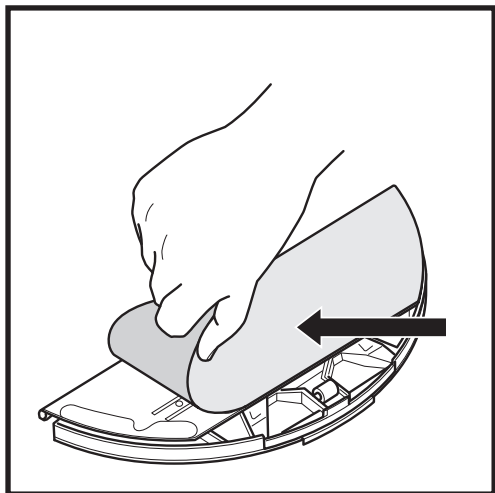


3. Zasuňte čistý alebo nový vankúš do okraja podpornej dosky vankúša. Jemne pritlačte vankúš na dosku, aby sa zaistil suchý zips.

POZNÁMKA: Farba mopovacej podložky sa môže líšiť.


UPOZORNENIE: Pred akoukoľvek údržbou vypnite napájanie a vyberte nádrž na vodu robota. Stlačením a podržaním DOCK robota na 5-7 sekúnd vypnite . 🛑

ČISTENIE FILTRA ROBOTA

Na dosiahnutie optimálneho sacieho výkonu vyčistite filter v zberači prachu robota.

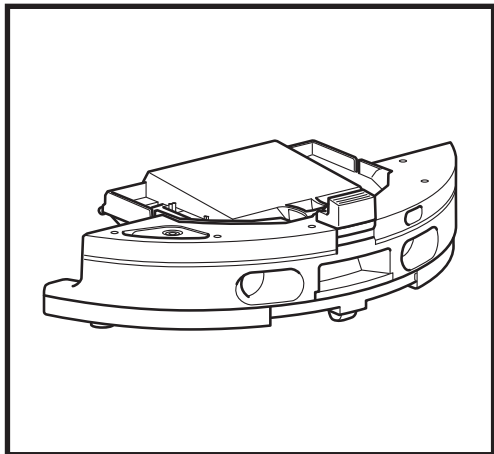

1. Vyberte a vyprázdňte zberač prachu. Vyčistite zadnú časť zberača prachu od vlasov a nečistôt.

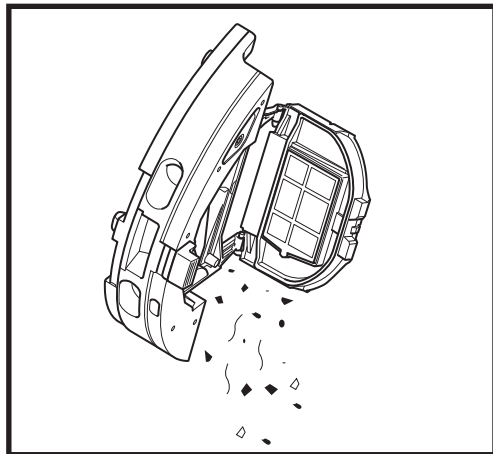


2. Pri každom vyprázdňovaní vysávača vysuňte filter a zľahka poklopkajte nad odpadkový košom, aby ste odstránili prach a nečistoty. Ak chcete odstrániť zvyšné nečistoty na odstránenie použite suchú handričku alebo mäkkú kefkou.

Na čistenie filtra NEPOUŽÍVAJTE vodu ani mydlo, to môže spôsobiť jeho poškodenie.

ČISTENIE BOČNEJ KEFKY


PODĽA POTREBY VYČISTITE BOČNÚ KEFKU.

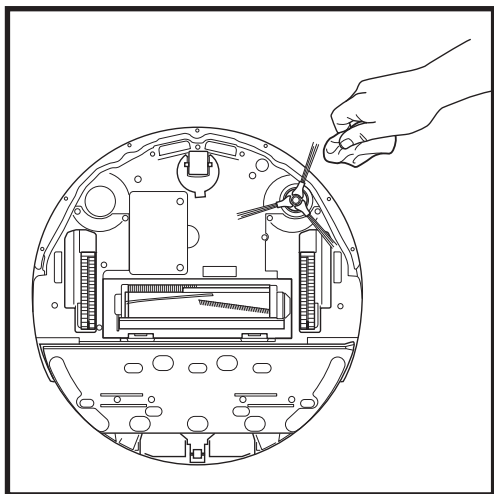

1. Odstráňte bočnú kefu z robota.
2. Opatrne odviňte a odstráňte všetky šnúry alebo vlasy, ktoré sa omotali okolo kefy alebo zariadenia.
3. Kefu opatrne utrite suchou handričkou. Ak chcete kefkou znovu namontovať, zacvaknite ju na kohútik. Ručne otočte kefkou, aby ste zaistili správnu inštaláciu.

UPOZORNENIE: Pred akoukoľvek údržbou vypnite napájanie a vyberte nádrž na vodu robota. Stlačením a podržaním DOCK robota na 5-7 sekúnd vypnete . 

ČISTENIE SNÍMAČOV

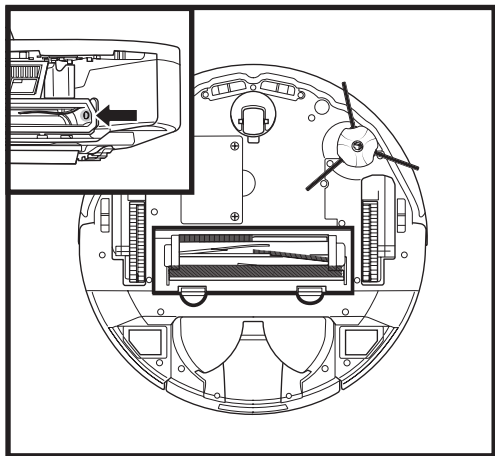


PODĽA POTREBY VYČISTITE SNÍMAČE A NABÍJACIE KONTAKTY.

- Sensory robota si z času na čas vyžadujú údržbu.
- Suchou handričkou alebo bavlnenou špongiou jemne utrite snímače na spodnej časti a bokoch robota.

DÔLEŽITÉ: Robot sa pri prevencii pádu vyhýba schodom a iným strmým svahom. Sensory môžu fungovať menej efektívne, ak sú znečistené. Na dosiahnutie najlepších výsledkov snímače raz za 30 dní alebo podľa potreby.

VAROVANIE: Pred akoukoľvek údržbou spotrebič vypnite. Ak chcete spotrebič vypnúť, jednoducho odpojte základňu od elektrickej siete.


ČISTENIE NABÍJACÍCH KONTAKTOV ZÁKLADNE

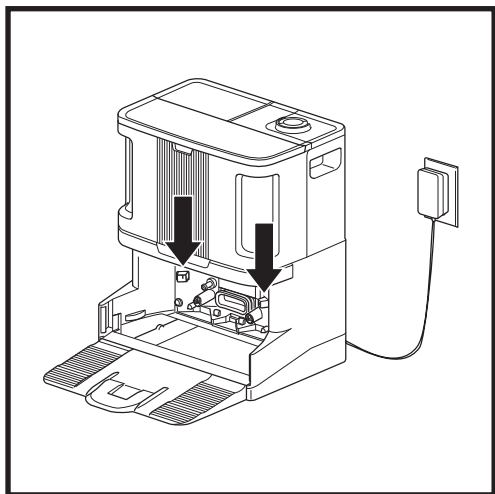


- Nájdite nabíjacie kontakty na oboch stranách základne.
- Tieto snímače si z času na čas vyžadujú údržbu.
- Pomocou suchej handričky jemne oprášte oba nabíjacie porty na základni a odstráňte prach alebo nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť výkon robota pri dokovaní.

UPOZORNENIE: Pred akoukoľvek údržbou vypnite napájanie a vyberte nádrž na vodu robota. Stlačením a podržaním DOCK robota na 5-7 sekúnd vypnete .

KEFOVÝ VALEC

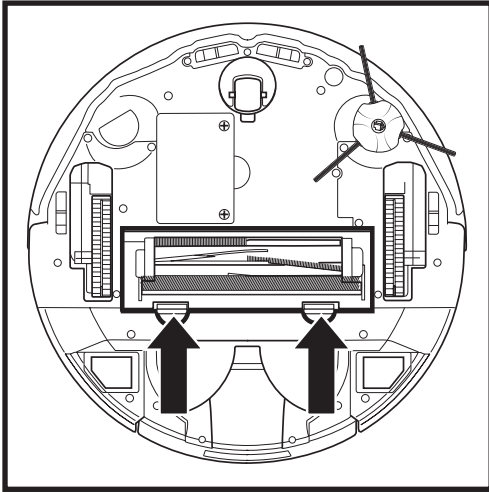


1. Ak chcete získať prístup ku kefovému valcu, zatlačte na výstupky na dverkách kefového valca a potom dverka zdvihnite nadol.

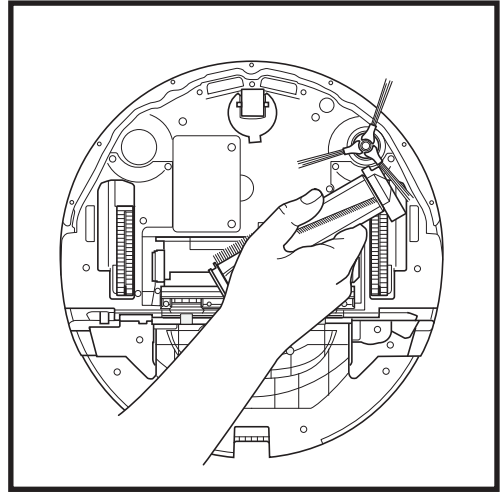

2. Vyberte valček kefy a odstráňte uzáver na konci. Vyčistite chlípky a nečistoty a potom nasadte uzáver. Vymeňte valec kefy, pričom najprv vložte plochý koniec. Zatvorte prístupové dverka kefového valca a zatlačte ich, kým obe nezacvaknú na miesto.

POZNÁMKA: Vymieňajte štetcový valec každých 6-12 mesiacov alebo keď je viditeľne opotrebovaný.


MODUL LIDAR

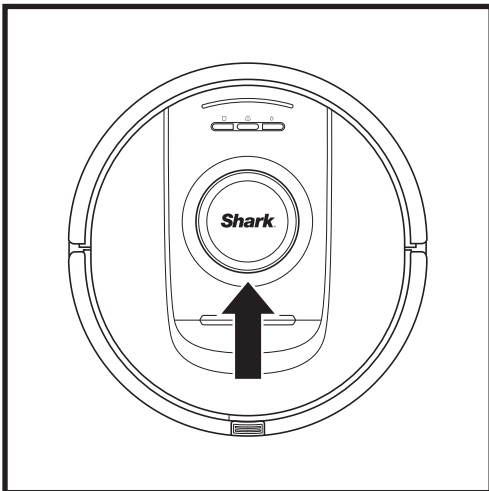


1. Skontrolujte navigačný modul na hornej strane robota a opatrne odstráňte všetky chlpy alebo nečistoty.
2. Pre dokonalejšie čistenie umiestnite robot na vodorovný povrch a spotrebič vypnite.
3. Používajte stlačený vzduch na vyfukovanie nečistôt a úlomkov z medzery okolo rotujúceho modulu LiDAR.
4. Odporúčame vyčistiť vežu lidar pomocou vatového tampónu ručným otočením modulu lidar 5-krát v každom smere.

UPOZORNENIE: Pred akoukoľvek údržbou vypnite napájanie a vyberte nádrž na vodu robota. Stlačením a podržaním DOCK robota na 5-7 sekúnd vypnete robota. 🗑️

ČISTENIE KOLIES

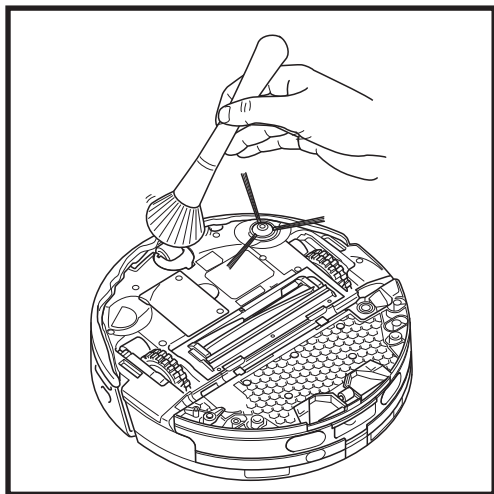

1. Otočte predným kolesom a jemne zametajte nečistoty a úlomky. Vyčistite koleso a okolitý plášť.

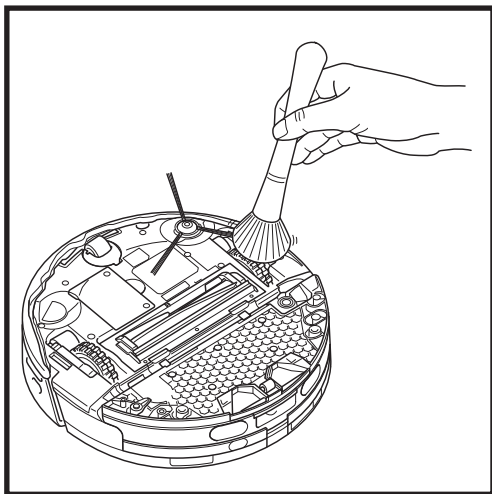


2. Pravidelne čistite hnacie kolesá a okolitý kryt. Ak chcete čistiť, otáčajte každé hnacie koleso a zároveň utierajte prach.

PRAVIDELNE ČISTITE PODBEHY PREDNÝCH KOLIES.

ČISTENIE SNÍMAČOV DIRTDETECT

POZNÁMKA: Kefa nie je súčasťou balenia.

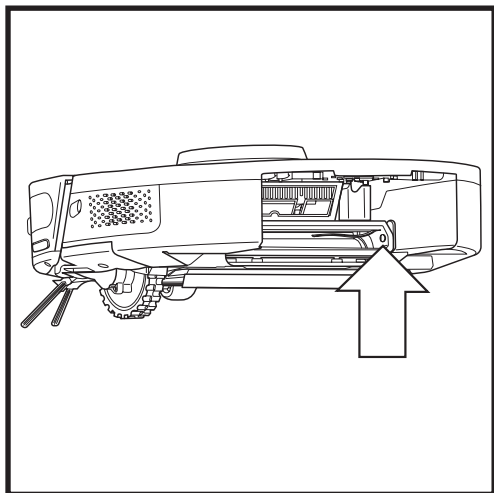


Odstráňte zberač prachu robota. Suchou handričkou z mikrovlákna utrite označenú oblasť, aby ste odstránili prach alebo nečistoty, ktoré pokrývajú snímač.

POCHOPENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRAANIA ROBOTA

Ak niektoré zo svetiel na vašom robotovi svietia alebo blikajú, pozrite si nasledujúcu tabuľku, aby ste zistili, prečo:


KOMBINÁCIA LED DIÓD	FUNKCIA
VŠETKY LED (BIELA) - BLIKÁ	Robot sa spustí.
VŠETKY LED (BIELA) - SVIETI	Robot dokončí zavádzanie a prejde do pohotovostného režimu. Robot čaká na príkazy.
VŠETKY LED (ZELENÁ) - SVIETI	Úroveň nabitia batérie je 80-100 %.
4 LED (ZELENÁ) - SVETLO VPRAVO LED (VYPNUTÉ)	Úroveň nabitia batérie je 60-79 %.
ĽAVÁ LED DIÓDA (ŽLTÁ) + NOTIFIKAČNÁ LED DIÓDA (ŽLTÁ) + LED DIÓDA BATÉRIE (ŽLTÁ)	Úroveň nabitia batérie je 40-59 %.
ĽAVÁ LED DIÓDA (ŽLTÁ) + NOTIFIKAČNÁ LED DIÓDA (ŽLTÁ)	Úroveň nabitia batérie 20-39 %.
ĽAVÁ LED DIÓDA (ČERVENÁ) - SVIETI	Úroveň nabitia batérie 0 % - 19 %.
VŠETKY LED DIÓDY (ZELENÉ) - BLIKAJÚ	Robot sa vráti na základňu.
LEDEK PLNÁ SLÁVNOSTNÁ SEKVENCIA	Robot sa úspešne vrátil na základňu.
WIFI LED (MODRÁ) - BLIKÁ	Robot je pripojený k WIFI.
VŠETKY LED PLNÁ SLÁVNOSTNÁ SEKVENCIA	Pripojenie WIFI je úspešné.
VŠETKY LED DIÓDY (ZELENÉ) - BLIKAJÚ	Robot vyprázdňuje suché nečistoty do základného zberača prachu.
LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) - ZAPNUTÁ	Batéria robota je vybitá.
VŠETKY LED (biela) - BLIKÁ x2	Robot sa zastaví.
VŠETKY LED (FIALOVÁ) - BLIKÁ	Robot má zapnutý režim DirtDetect.
LED DIÓDA BATÉRIE: • ZELENÉ ZÁBLESKY: 66-100% • ŽLTÉ ZÁBLESKY: 33-65% • ČERVENÉ ZÁBLESKY: 5-32%	Robot je na základni a nabíja sa.
VŠETKO LED (TYRKYSOVÁ) - BLIKÁ	Počas mokrého čistenia robot aktivuje posun vankúša pozdĺž steny.
VŠETKY LED (TYRKYSOVÁ) - BLIKANIE	Robot na začiatku úlohy mokrého čistenia navlhčí podlahu.
VŠETKY LED (TYRKYSOVÁ) - BLIKÁ Z JEDNEJ STRANY NA DRUHÚ	Základňa pred mokrým čistením naplní nádrž na vodu robota.



BEŽNÉ KÓDY CHÝB

Ak na robotovi svieti alebo bliká niektorá z kontroliek poruchy, pozrite si tabuľku kódov porúch uvedenú nižšie:

CHYBOVÝ KÓD	CHYBOVÉ ČÍSLO	RIEŠENIE
LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + LED DIÓDA WIFI (ČERVENÁ)	2	Bočná kefa je zaseknutá. Odstráňte nečistoty z okolia bočnej kefy, aby sa mohla voľne pohybovať.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) + WIFI DIÓDA (ČERVENÁ) + PRAVÁ DIÓDA (ŽLTÁ) - VŠETKY BLIKAJÚ	3	Porucha sacieho motora. Vyberte a vyprázdnite nádobu na prach, vyčistite filtre, vyberte kefový valec a dvierka kefového valca a vyberte zablokovanie.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) + PRAVÁ DIÓDA (ŽLTÁ)	4	Zablokovanie kolieska kefy. Odstráňte všetky nečistoty z okolia a vnútra kefového kotúča, aby sa mohol voľne otáčať.
LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + LED DIÓDA WIFI (ČERVENÁ) + LED DIÓDA VPRAVO (ŽLTÁ)	5	Hnacie koleso je zaseknuté. Vyčistite kolesá a odstráňte všetky nečistoty, ktoré sa namotali na nápravy, aby sa mohli voľne pohybovať.
WIFI LED (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED (ŽLTÁ)	6	Predný nárazník sa môže zaseknúť. Vyčistite nárazník a uistite, či sa voľne pohybuje dovnútra a von.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) + WIFI DIÓDA (ČERVENÁ)	7	Predný nárazník sa môže zaseknúť. Vyčistite nárazník a uistite, či sa voľne pohybuje dovnútra a von.
LED DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + PRAVÁ LED DIÓDA (ŽLTÁ)	9	Odprašovač robota sa musí znovu nainštalovať. Vložte nádobu na prach, kým nezacvakne na miesto.
LED DIÓDA WIFI (ČERVENÁ)	10	Robot mohol uviaznuť na prekážke. Presuňte robota na nové miesto na rovnom povrchu.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ)	16	Robot sa zasekol. Presuňte robota na nové miesto a skontrolujte, či sa predný nárazník voľne pohybuje dovnútra a von.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) + DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + DIÓDA WIFI (ČERVENÁ)	23	Robot nemôže nájsť základňu. Uistite sa, je základňa zapnutá a nie sú na nej žiadne prekážky.
ĽAVÁ LED DIÓDA (ČERVENÁ) BLIKÁ	24	Batéria je kriticky vybitá a potrebuje dobiť. Prosím, zdvihnite robota a položte ho na základňu. Uistite sa, že sa kontrolka základne rozsvieti na modro, čím potvrdíte, že sa robot nachádza na základni a nabíja sa.
NOTIFIKAČNÁ DIÓDA (ČERVENÁ) + DIÓDA BATÉRIE (ČERVENÁ) + DIÓDA WIFI (ČERVENÁ) + PRAVÁ BOČNÁ DIÓDA (ŽLTÁ)	26	Zablokovanie zberača prachu. Skontrolujte, či nie je zablokovaný výstup na základni a zberač prachu robota. Odstráňte nečistoty a vymeňte zberač prachu v základni, pričom sa uistite, že zapadol na svoje miesto.
BLIKÁ PRAVÁ LED DIÓDA (ČERVENÁ)	33	Môže dôjsť k zablokovaniu činnosti aktívneho výtahu. Vypnite robota a skontrolujte, či nič neblokuje pohyb zavesenia kolies nahor a nadol.
ĽAVÁ LED DIÓDA (RUŽOVÁ) + PRAVÁ LED DIÓDA (RUŽOVÁ) - VŠETKY BLIKAJÚ	36	Môže dôjsť k zablokovaniu základne. Vytiahnite základňu a skontrolujte, či nič neblokuje priestor robota v základni.



LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA PRE SOFTVÉR SHARKNINJA

Dôležité: PRED POUŽÍVANÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE PODMIENKY TEJTO LICENCIE.

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom ("EULA") je právna dohoda medzi vami a spoločnosťou SharkNinja Operating LLC ("SharkNinja", "my" alebo "nás") týkajúca sa počítačového softvéru SharkNinja, ktorý je predinštalovaný vo vašom zariadení SharkNinja, ktoré ste si stiahli, na ovládanie vášho zariadenia SharkNinja z vášho telefónu alebo počítača, alebo ktorý môže byť v oboch prípadoch k dispozícii vo forme aktualizácií (ďalej len "softvér"), a k akýmkoľvek tlačným, online alebo elektronickým dokumentom súvisiacim so softvérom (ďalej len "dokumentácia").

Udeľujeme vám právo používať softvér a dokumentáciu za podmienok tejto licencie. Softvér ani Dokumentáciu vám nepredávame. Softvér a Dokumentáciu si vždy ponechávame vo vlastníctve. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA, neinštalujte ani nepoužívajte Softvér, Dokumentáciu alebo SharkNinja. V takom prípade môžete nepoužívané zariadenie SharkNinja vrátiť v plnej výške o vrátenie peňazí. Tým nie sú dotknuté vaše práva na vrátenie výrobku predajcovi, ak si to rozmyslíte alebo ak je výrobok chybný, ani podmienky osobitnej záruky výrobcu.

1. UDELENIE POVOLENIA.

Inštalácia a používanie. S výhradou vášho súhlasu s podmienkami EULA a ich dodržiavania vám SharkNinja udeľuje právo používať Softvér a Dokumentáciu a prijímať a používať akýkoľvek bezplatný dodatočný softvérový kód alebo aktualizácie, ktoré môžu byť pridané Softvéru, vrátane "opráv" a opráv chýb, ktoré môže Poskytovateľ licencie z času na čas poskytnúť. Môžete ich používať na účely prevádzky a používania zariadenia SharkNinja v domácnosti, pre ktoré bol Softvér poskytnutý.

2. OPIS ĎALŠÍCH PRÁV A OBMEDZENÍ.

1. Oznámenia o autorských právach na Softvéri a Dokumentácii nesmiete odstrániť ani upraviť na žiadnej kópii.
2. Kopírovanie a distribúcia. Nesmiete vytvárať ani distribuovať kópie softvéru alebo dokumentácie tretím stranám.
3. Dekompilácia, dekompilácia a demontáž zakázané. Bez ohľadu na toto obmedzenie nesmiete softvér spätne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať, pokiaľ takáto činnosť nie je výslovne povolená platnými zákonmi.
4. Prenájom. Softvér ani dokumentáciu nesmiete prenajímať, požičiavať ani vypožičiavať bez písomného súhlasu spoločnosti SharkNinja.
5. Softvér "nie je určený na ďalší predaj". Softvér označený ako "Not For Resale" alebo "NFR" sa nesmie ďalej predávať, prenášať ani používať na iné účely ako na predvádzanie, testovanie alebo hodnotenie.
6. Podporné služby. Spoločnosť SharkNinja vám môže poskytovať služby podpory v súvislosti so softvérom alebo vašim zariadením SharkNinja (ďalej len "služby podpory"). Dodatočný softvérový kód poskytovaný v rámci služieb podpory sa považuje za súčasť softvéru a podlieha podmienkam zmluvy EULA.
7. Vlastníctvo softvéru. Spoločnosť SharkNinja si vyhradzuje práva duševného vlastníctva k Softvéru a Dokumentácii.
8. Dodržiavanie platných zákonov. V súvislosti s používaním Softvéru a Dokumentácie musíte dodržiavať platné zákony.

3. AKTUALIZÁCIE.

Spoločnosť SharkNinja môže aktualizovať alebo obnoviť Softvér, alebo od vás môže požadovať aktualizáciu alebo obnovenie Softvéru za predpokladu, že Softvér vždy zodpovedá opisu, ktorý sme vám poskytli pred zakúpením softvéru SharkNinja. Táto licenčná zmluva EULA sa bude vzťahovať na akúkoľvek aktualizáciu alebo obnovu poskytovanú spoločnosťou SharkNinja, ktorá nahradza a/alebo doplní Softvér predtým nainštalovaný na vašom zariadení SharkNinja, pokiaľ takáto aktualizácia nie je sprevádzaná samostatnou licenčnou zmluvou s koncovým používateľom, v takom prípade sa budú riadiť podmienkami tejto licenčnej zmluvy.

4. ÚDAJE A SÚKROMIE.

Spoločnosť SharkNinja zaväzuje chrániť vaše súkromie udržiavaním vysokej úrovne spravodlivosti a integrity a dodržiavaním platných zákonov o ochrane údajov. Zaväzujeme sa informovať našich zákazníkov o tom, ako používame informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní softvéru. Naše postupy ochrany osobných údajov sú opísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti SharkNinja a špeciálne oznámenia prijaté pri nákupe alebo sťahovaní aplikácií, produktov alebo služieb. S našimi informáciami budeme vždy zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti SharkNinja, ktoré sú súčasťou tejto licenčnej zmluvy a nájdete ich na tejto adrese URL: [//ninja.kitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page](https://ninja.kitchen.co.uk/systempage.privacypolicy.pagelet2-page-cms-systempage.privacyPolicy.pagelet2-Page). Pozorne si prečítajte a prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov a ďalšie príslušné oznámenia o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť SharkNinja zhromažďuje, spracováva a zdieľa vaše osobné údaje, a aby ste porozumeli svojim právam na ochranu osobných údajov.

5. KNIŽNICE APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A VSTAVANÝ SOFTVÉR

- 5.1 Beriete na vedomie, že spoločnosť Ayla Networks, Inc. ("Ayla") poskytla určité aplikačné knižnice zabudované do Softvéru ("Ayla aplikačné knižnice"), ktoré umožňujú zariadeniam SharkNinja pripojiť sa k službe Ayla Cloud ("Zabudovaný softvér Ayla").
- 5.2 Knižnice aplikácií Ayla môžete používať len ako súčasť softvéru v nezmenenej forme, ktorá vám bola poskytnutá.
- 5.3 Zabudovaný softvér Ayla môžete používať len ako súčasť zariadenia SharkNinja v nezmenenej forme, ktorá vám bola poskytnutá.
- 5.4 Bez ohľadu na toto obmedzenie nesmiete späťne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať knižnice aplikácií Ayla alebo vstavaný softvér Ayla, pokiaľ takáto činnosť nie je výslovne povolená platnými zákonmi.
- 5.5 Spoločnosť SharkNinja si ponecháva všetky práva duševného vlastníctva na knižnice aplikácií Ayla a vstavaný softvér Ayla.
- 5.6 Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k systémom iných poskytovateľov licencie SharkNinja alebo ich používať pomocou knižníc aplikácií Ayla alebo vstavaného softvéru Ayla/
služby; a nesmiete šíriť vírusy, červy, trójske , časované bomby, spyware, vymazávajúce roboty, mechanizmy pasívneho zberu údajov, roboty, softvér na ťažbu údajov alebo akýkoľvek iný škodlivý alebo rušivý kód alebo programy do systémov/služieb iných poskytovateľov licencie SharkNinja.
- 5.7 Nesmiete používať knižnice aplikácií Ayla alebo vstavaný softvér Ayla na zasahovanie, porušovanie alebo obchádzanie bezpečnostných alebo overovacích funkcií, ktoré obmedzujú alebo kontrolujú prístup k systémom/službám iných poskytovateľov licencie SharkNinja alebo ich používanie.
- 5.8 Nesmiete skúmať, útočiť, skenovať alebo testovať zraniteľnosti v systémoch/službách iných poskytovateľov licencie SharkNinja.
- 5.9 Ostatní poskytovatelia licencií na softvér, knižnice aplikácií Ayla a vstavaný softvér Ayla sú výslovnými tretími stranami, ktoré majú prospech z tejto licenčnej zmluvy EULA, a ustanovenia tejto časti výslovne určené v prospech týchto poskytovateľov licencií, ktorí ich môžu uplatňovať.

6. ODSŤUPENIE. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, spoločnosť SharkNinja môže ukončiť túto LZP, ak závažne alebo opakovane porušíte túto LZP a neodstránite porušenie (ak ho odstránite) do 14 dní od prijatia písomného oznámenia o ukončení. Po ukončení zmluvy z akéhokoľvek dôvodu zaniknú všetky práva, ktoré vám boli udelené na základe zmluvy EULA, musíte ukončiť všetky činnosti povolené touto zmluvou EULA a musíte okamžite vymazať alebo odstrániť softvér z akéhokoľvek počítačového zariadenia, ktoré máte v drže. Takisto musíte okamžite zničiť alebo nám vrátiť (podľa našej voľby) všetky kópie Softvéru, ktoré máte v drže, správe alebo pod kontrolou.

7. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY A ŠKODY, KTORÉ UTRPIA SPOTREBITELIA.

- 7.1. Softvér je určený na domáce a súkromné použitie. Ak používate Softvér na komerčné, obchodné účely alebo na ďalší predaj, nenesieme zodpovednosť stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných príležitostí.
- 7.2. Prispôbenie vašim potrebám. Na vedomie, že Softvér nebol vyvinutý pre vaše špecifické potreby a je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby Softvér opísaný v Dokumentácii vyhovoval vašim potrebám.
- 7.3. Zodpovednosť za škodu. Zodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpíte v dôsledku predvídateľného porušenia tejto zmluvy EULA alebo nedodržania primeranej starostlivosti a zručnosti. Nezodpovedáme však za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme v čase nadobudnutia platnosti LZPE vy aj my vedeli, že k nej môže dôjsť.
- 7.4. Škody spôsobené digitálnym obsahom. Ak chybný digitálny obsah, ktorý poskytujeme, spôsobí škodu na zariadení alebo digitálnom obsahu, ktorý vlastníte, zákon o právach spotrebiteľov z roku 2015
46. škodu buď opravíme, alebo vám vyplatíme náhradu. Nebudeme však zodpovedať za škody, ktorým ste mohli predísť tým, že ste sa riadili našou radou, aby ste použili bezpečnú aktualizáciu alebo aktualizáciu, ani za škody spôsobené tým, že ste nepostupovali správne podľa pokynov na inštaláciu alebo sme nespĺnili minimálne systémové požiadavky, ktoré sme stanovili.
- 7.5. Kúpiť priamo od SharkNinja. Ak ste si zakúpili SharkNinja priamo od spoločnosti SharkNinja alebo spoločnosti z jej skupiny, my alebo spoločnosť z našej skupiny ako predajca vám môžeme byť zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku používania softvéru. Naše podmienky predaja nájdete tu: <https://ninjakitchen.co.uk/terms-and-conditions>. Ak ste si zakúpili SharkNinja od inej spoločnosti, môže byť voči vám podobne zodpovedná.
- 7.6. Záruka výrobcu. Na mnohé výrobky SharkNinja sa vzťahuje bezplatná záruka výrobcu. Ak v používaní softvéru utrpíte stratu alebo poškodenie, môžete si uplatniť nárok na záruku. Záručné podmienky nájdete tu: <https://support.ninjakitchen.co.uk/hc/en-gb/articles/360013838359-Ninja-Guarantee-Terms-Conditions>.
- 7.7. Vylúčenie nezákonného obmedzenia zodpovednosti. Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám, ak by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov a zodpovednosť za podvod alebo nesprávne vyhlásenie.
- 8. POUŽITELNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA.** Táto LZP sa riadi anglickým právom a súdne konania týkajúce sa Produktov sa môžu viesť na anglických súdoch. Ak žijete v Škótsku, súdne konanie týkajúce sa produktov môžete začať na škótskych alebo anglických súdoch. Ak žijete v Severnom Írsku, môžete začať súdne konanie týkajúce sa produktov na severoirských alebo anglických súdoch.
- 9. EXCERPT.** Môžeme previesť svoje práva a povinnosti na iný subjekt podľa tejto zmluvy EULA. Ak sa tak stane, vždy vás o tom písomne upovedomíme a zabezpečíme, aby prevod nemal vplyv na vaše práva vyplývajúce zo zmluvy EULA.

DANSK Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

SLOVENSKO Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Neustále sa snažíme zlepšovať naše produkty, preto

špecifikácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

Apple App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

FRANÇAIS Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

Apple App Store est une marque commerciale d'Apple Inc. Google, Android et Google Play sont des marques de Google LLC.

NEDERLANDS De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc. Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

PORTUGUESE As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente empenhados em melhorar os nossos produtos; por conseguinte, as especificações aqui contidas estão sujeitas para mudar sem aviso prévio.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca registada na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store é uma marca comercial da Apple Inc.

Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

SVENSKA Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store är varumärken som tillhör Apple INC.

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

DEUTSCH Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke der SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store ist ein Markenzeichen von Apple Inc. Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

ESPAÑOL Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store es una marca comercial de Apple Inc. Google, Android y Google Play son marcas de Google LLC.

ITALIANO Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK è un marchio registrato nell'Unione europea per SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store è un marchio di Apple Inc. Google, Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

NORSK Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er varemærke for Apple Inc. Google, Android og Google Play er varemærker som eies av Google LLC.

SUOMI Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

Apple App Store on Apple Inc.:n tavaramerkki. Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Tyskland
www.sharkclean.eu

 **sharkclean.eu**

SK_RV2800ZEEU_RV2800YEEU_IB_MP_Mv1_241011

