



Volitelný přední panel (kryt prostoru pro pevný disk HDD)

SLEH-00327

7027128

Kompatibilní se systémem PlayStation®4.

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtete tuto příručku a uschovejte ji, abyste do ní mohli nahlédnout v budoucnu.

Po odpojení původní kryt prostoru pro pevný disk (HDD) nevyhazujte; uschovejte jej na bezpečném místě. Chcete-li využít záruční službu, systém PS4™ musí být vrácen s původním krytem prostoru pro pevný disk (HDD).

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost


- Než se kryt prostoru pro pevný disk (HDD) pokusíte odpojit, nezapomeňte z bezpečnostních důvodů systém PS4™ vypnout a odpojit.
- Po používání je vnitřek systému horký. Než začnete kryt prostoru pro pevný disk (HDD) odpojovat, nechte systém zchladnout.
- Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty mezi krytem prostoru pro pevný disk (HDD) a systémem PS4™, protože byste si mohli poranit prsty nebo ruce o rohy krytu prostoru pro pevný disk (HDD) nebo jiné části.
- Než systém PS4™ znovu zapnete, nezapomeňte kryt prostoru pro pevný disk (HDD) znovu připojit. Pokud kryt není na svém místě, může v systému docházet k nárůstu teploty.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí.

Skladování

- Produkt nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte produkt prachu, kouři nebo páře.

Odpojení a připojení krytu prostoru pro pevný disk (HDD)

- 1 Na obrazovce funkcí systému PS4™ vyberte možnost (Power (Napájení)) > [Power Options (Možnosti napájení)] > [Turn Off PS4 (Vypnout systém PS4)]. Kontrolka napájení zhasne.
- 2 Odpojte zástrčku síťového kabelu AC z elektrické zásuvky, pak ze systému PS4™ a nakonec odpojte od systému veškeré ostatní kabely.
- 3 Lehce zatlačte na část krytu prostoru pro pevný disk (HDD) v blízkosti kontrolky napájení a posouvajte kryt prostoru pro pevný disk (HDD) ve směru šipky (viz obrázek), dokud jej neodpojíte.

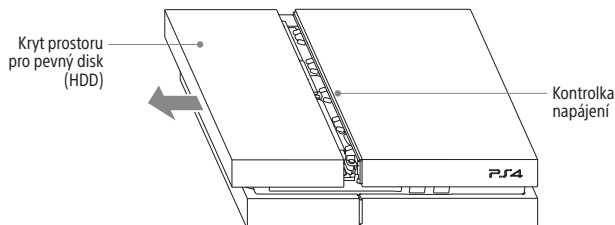

- 4 Jakmile bude kryt prostoru pro pevný disk (HDD) odpojený a otevřete jej asi o 2 cm, posouvání už nebude možné. Abyste zabránili poškození spojek, jemně uvolněte přední hranu krytu prostoru pro pevný disk (HDD) v přední části systému PS4™ a pokračujte ve zvedání krytu nahoru a směrem pryč od systému.
- 5 Kryt prostoru pro pevný disk (HDD) znovu připojte přiložením zpět na systém PS4™ a zasouváním v opačném směru, než ukazuje šipka na obrázku, dokud kryt nezapadne.
- 6 Jakmile bude kryt prostoru pro pevný disk (HDD) na svém místě, můžete znovu připojit síťový kabel AC a ostatní kabely a pak systém PS4™ zapnout.

Specifikace

Vnější rozměry (šířka x výška x hloubka)

Přibližně 287,5 x 108,5 x 22,0 mm

Hmotnost

Přibližně 82,5 g

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Omezení odpovědnosti

Kromě výslovně uvedených podmínek a případů vymezených platným právem nejsou společnost Sony Computer Entertainment Europe Limited („SCEE“), další subjekty Sony, dodavatelé společnosti či autorizované servisy odpovědní za jakékoli škody, včetně zvláštních, náhodných či následných škod, ani za poplatky vyplývající z použití či nemožnosti použití tohoto produktu.

Tento produkt byl vyroben pro společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Import do Evropy a distribuci zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království.

Vyrobeno v Číně.

"PS" a "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

"PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "SONY" are registered trademarks of Sony Corporation.

