




**SADA NA MANIKÚRU, PEDIKÚRU A
LEŠTĚNÍ
SÚPRAVA NA MANIKÚRU, PEDIKÚRU
A LEŠTENIE**

ARMANI01



Návod k použití

Návod na obsluhu

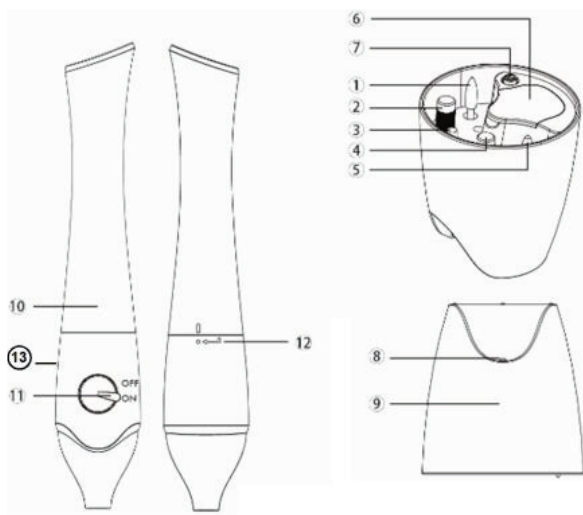

VAROVÁNÍ

Upozornění: Pozorně si přečtěte bezpečnostní opatření uvedená v následujícím návodu, protože poskytují důležité pokyny týkající se bezpečnosti během instalace, používání a údržby. Důležité pokyny, které si uschovejte pro další použití.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi pouze tehdy, nacházejí-li se pod dozorem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a uvědomují si případná rizika s tím spojená.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
- Upozornění: Spotřebič udržujte v suchu.
- Spotřebič byl navržen pro práci v domácím prostředí a musí se používat v souladu s tímto návodem k použití; jakékoli jiné použití se považuje za nevhodné a proto nebezpečné.

- Před montáží dodaného příslušenství se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý.
- UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič by neměly používat těhotné nebo kojící ženy, osoby se zánětem kůže na ruce nebo nohy nebo alergie.
- UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič by neměly používat osoby se zvýšenou citlivostí na teplo nebo dotek.
- UPOZORNĚNÍ: Nedívejte se přímo do UV světla.
- UPOZORNĚNÍ: UV světlo používejte jen k sušení leštidla a jen tak dlouho, jak je třeba. Nevystavujte jiné části těla UV záření.
- Uchovejte si záruční list, potvrzení a návod k použití pro případ další konzultace.
- Po odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení neporušené a v případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte odborně způsobilý personál.
- Nenechávejte obaly v dosahu dětí, abyste předešli nebezpečí udušení.
- Používání jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování některých základních pravidel, zejména:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, sluneční záření).
- Nevystavujte spotřebič hrubému zacházení.
- V případě poruchy nebo nesprávného fungování spotřebiče jej ihned odpojte. Nepokoušejte se jej opravit, ale odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.
- Z bezpečnostních důvodů spotřebič nikdy nerozebírejte.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERÍ:

- 1. BATERIE UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.** Požití může způsobit chemické popáleniny, perforaci měkkých tkání nebo smrt. Do 2 hodin po požití může dojít k těžkým popáleninám. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
2. Nedovolte dětem vyměňovat baterie.
3. Vložte baterie správně, přičemž dbejte na polaritu (+ a -) vyznačenou na bateriích a na zařízení.

4. Baterie nesmí být zkratovány.
5. Nenabíjejte baterie.
6. Baterie násilně nevybíjejte.
7. Nekombinujte nové a použité baterie, baterie různých typů nebo od různých výrobců.
8. Vybité baterie musí být ihned vyjmuty ze spotřebiče a zlikvidovány správným způsobem v souladu s platnými zákony.
9. Baterie neohřívejte ani je nevystavujte zdrojům tepla.
10. Nespojujte baterie přímo.
11. Baterie nerozebírejte.
12. Baterie nedeformujte.
13. Baterie nevhazujte do ohně ani nelikvidujte v ohni.
14. Baterii neumísťujte do kontaktu s vodou nebo vlhkostí, zvláště pokud je poškozený kryt baterie.
15. Baterie neupravujte.
16. Nepoužité baterie skladujte v jejich originálním balení mimo kovové předměty. Pokud jsou baterie již vyjmuty z obalu, nemíchejte je.

17. Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

18. Před vložením baterií vyčistěte baterie a kontakty zařízení.

19. V případě vytečení baterie se vyhybejte kontaktu s vytečeným materiálem; v případě kontaktu postižené místo důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

TECHNICKÉ INFORMACE

(viz obrázek na str. 2)

- 1) Pilníkový hrot: Slouží k tvarování boků a spodních stran akrylových nehtů, k vyrovnání povrchů.
- 2) Hrot k modelování: Slouží k tvarování okraje nehtů do požadovaného tvaru.
- 3) Hrot k zatlačování nehtové kůžičky: Může se použít k odstranění kůžičky ze stran a okrajů nehtů.
- 4) Vyhlazovací hrot: Je ideální pro použití na akrylové nehty, pro vyhlazení spojení mezi přírodními a akrylovými nehty.
- 5) Plstový nástavec: Leští nehty a dodává jim lesklý povrch.
- 6) Kryt baterie UV světla.
- 7) Tlačítko zapnutí/vypnutí UV světla.
- 8) UV světlo.
- 9) Základna.
- 10) Kryt baterie těla motoru.
- 11) Vypínač spotřebiče (ZAP./VYP.).
- 12) Západka krytu baterie.
- 13) Tělo motoru.

Technické údaje: Viz štítek na spotřebiči.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Baterie

Základna

Základna je dodávána včetně baterií (**3x LR44 1,5 V baterie**).

- 1 - Pomocí šroubováku odšroubujte šroub krytu (6) a demontujte kryt (6).
- 2 - Odstraňte izolační plast z baterií.
- 3 - Zavřete kryt (6) a utáhněte šroub.

Když jsou baterie vybité, musí být nahrazeny bateriemi stejného typu:

- 1 - Pomocí šroubováku odšroubujte šroub krytu (6) a demontujte kryt (6).
- 2 - Vyměňte baterie.
- 3 - Vložte **3 nové baterie LR44 1,5 V**, přičemž dbejte na vyznačenou polaritu.
- 4 - Zavřete kryt (6) a utáhněte šroub.

Chcete-li vyjmout baterie, zopakujte kroky 1 a 2.

Motorová jednotka


Motorová jednotka je dodávána bez baterií.

Ujistěte se, zda je vypínač (11) v poloze OFF (Vyp.).

- 1 - Otočte kryt (10) proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej z tělesa motoru (13):



- 2 - Vložte **2 x AAA LR03 1,5 V** baterie, přičemž dbejte na vyznačenou polaritu.
- 3 - Nasadíte kryt (10) na tělo motoru (13) a zajistíte jej otáčením ve směru hodinových ručiček:

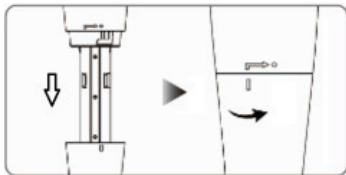

Chcete-li vyjmout baterie, opakujte krok 1 a vyjměte baterie.

POUŽÍVÁNÍ MOTOROVÉ JEDNOTKY

- 1 - Zvolte požadované příslušenství (1-5).
- 2 - Umístěte příslušenství na tělo motoru (13) tak, aby bylo pevně zajištěno na svém místě.
- 3 - Nastavte přepínač (11) do polohy ON (Zap.).
- 4 - Po použití přepněte přepínač (11) do polohy OFF (Vyp.), abyste vypnuli motorovou jednotku.

POUŽÍVÁNÍ UV SVĚTLA

Pro vysušení laku:

- 1 - Otočte základnu (9) vzhůru nohama.
- 2 - Stisknutím tlačítka (7) zapněte UV světlo (8).
- 3 - Umístěte nehty určené k sušení pod UV světlo (8).
- 4 - Po použití uvolněte tlačítko (7), abyste tak vypnuli UV světlo.

Poznámky:

- Změňte polohu nehtů při sušení, aby se vysušily rovnoměrně.
- Pro optimální zaschnutí nenanášejte vrstvu leštícího prostředku příliš silnou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Toto zařízení nevyžaduje speciální údržbu. Pravidelně jej čistěte.

Před jakýmkoli čištěním se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý.

K čištění základní jednotky použijte měkký vlhký hadřík.

K čištění příslušenství použijte kartáček nebo vlhký hadřík.

Nepoužívejte abrazivní látky ani chemická rozpouštědla.

Upozornění: Udržujte spotřebič v suchu.

SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Abnormální hluk.	Příslušenství není správně nasazeno.	Nasaďte příslušenství správně.
Spotřebič nefunguje.	Baterie jsou vybité.	Vyměňte baterie.
	Baterie nejsou správně vloženy.	Vložte baterie správně.

LIKVIDACE

OBALY

V zájmu ochrany životního prostředí je třeba obalový materiál zlikvidovat správným způsobem, respektujícíce tříděný sběr odpadu. Zkontrolujte si ustanovení vaší obce.



BATERIE - Před likvidací spotřebiče vyjměte z něj baterie. Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Baterie se musí likvidovat ve vhodných nádobách nebo v příslušném sběrném středisku. Vhodný separovaný sběr pomáhá předcházet škodám na životním prostředí a na lidském zdraví.

Při vyjímání baterií postupujte podle pokynů v *návodu k použití*.

INFORMACE PRO UŽIVATELE



„Směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)“ týkající se omezeného používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i při likvidaci odpadů.

Symbol škrtnutého koše uvedený na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že starý spotřebič musí být zlikvidován samostatně a ne s běžným komunálním odpadem.

Uživatel musí proto vyřazené zařízení odnést do vhodných středisek separovaného sběru elektrického a elektronického odpadu, nebo jej vrátit prodejci v případě, že si koupí nové zařízení ekvivalentního typu v poměru jedna k jedné.

Podrobnější informace získáte na příslušném místním úřadě. Ekologická likvidace starého spotřebiče pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporuje opakované použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých byl spotřebič vyroben.

Nesprávná likvidace starého spotřebiče má za následek uložení finančních pokut v souladu s platnými právními předpisy.

ZÁRUKA

Pravidla a podmínky

Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka platí pouze tehdy, byl-li řádně vyplněn záruční list a předložen spolu s dokladem o datu nákupu.

Spotřebič musí být doručen výhradně našemu autorizovanému servisnímu středisku.

Zárukou rozumíme výměnu nebo opravu komponent spotřebiče, které jsou od začátku vadné z důvodu výrobních chyb. Pomoc (za poplatek) je však zaručena i u produktů po záruce. Spotřebitel je vlastníkem práv podle vnitrostátních právních předpisů upravujících prodej spotřebního zboží; touto zárukou nejsou dotčena tato práva. Výrobce nenese jakoukoli odpovědnost za poranění osob a zvířat nebo poškození majetku v důsledku nesprávného používání spotřebiče a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

Omezení platnosti záruky

Všechna práva vyplývající z této záruky a jakákoli odpovědnost z naší strany budou zrušena, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnými osobami
- nesprávně používán, skladován nebo přepravován.

V každém případě ztráta výkonu související s estetikou produktu nebo podobně, která neohrožuje podstatu funkcí, je ze záruky vyloučena.

Pokud byste navzdory pečlivé péči při výběru materiálů a vytváření produktu našli chyby, nebo pokud jsou potřebné jakékoli informace nebo rady, kontaktujte místního prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Doninská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSC/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.


Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

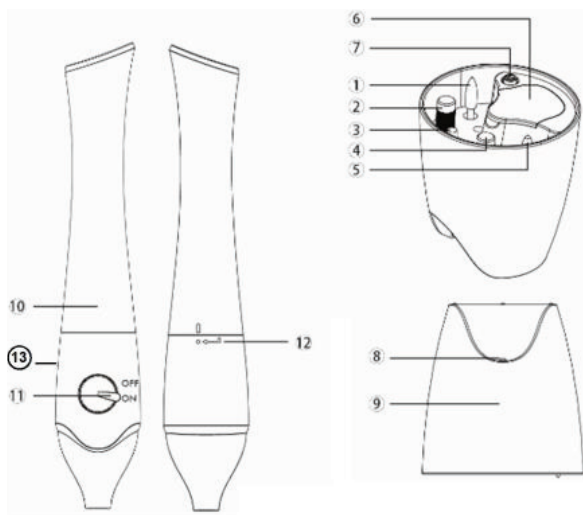

VAROVANIA

Upozornenie: Pozorne si prečítajte bezpečnostné opatrenia uvedené v nasledujúcom návode, pretože poskytujú dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti počas inštalácie, používania a údržby. Dôležité pokyny, ktoré si uschovajte pre ďalšie použitie.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká s tým spojené.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom.
- Upozornenie: Spotrebič udržiajte v suchu.
- Spotrebič bol navrhnutý na prácu v domácom prostredí a musí sa používať v súlade s týmto návodom na obsluhu; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.

- Pred montážou dodaného príslušenstva sa uistite, či je spotrebič vypnutý.
- UPOZORNENIE: Tento spotrebič by nemali používať tehotné alebo dojčiace ženy, osoby so zápalom kože na rukách alebo nohách alebo alergici.
- UPOZORNENIE: Tento spotrebič by nemali používať osoby so zvýšenou citlivosťou na teplo alebo dotyk.
- UPOZORNENIE: Nepozerajte sa priamo do UV svetla.
- UPOZORNENIE: UV svetlo používajte len na sušenie leštidla a len tak dlho, ako je potrebné. Nevystavujte iné časti tela UV žiareniu.
- Uschovajte si záručný list, potvrdenie a návod na použitie pre prípad ďalšej konzultácie.
- Po odstránení obalu skontrolujte, či je zariadenie neporušené a v prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte odborne spôsobilý personál.
- Nenechávajte obaly v dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu udusenía.
- Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča si vyžaduje dodržiavanie niektorých základných pravidiel, najmä:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnečné žiarenie).
- Nevystavujte spotrebič hrubému zaobchádzaniu.
- V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania spotrebiča ho ihneď odpojte. Nepokúšajte sa ho opraviť, ale odneste ho do servisného strediska schváleného výrobcom.
- Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nikdy nerozoberajte.

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ:

1. BATÉRIE UCHOVÁVAJTE MIMO

DOSAHU DETÍ. Požitie môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív alebo smrť. Do 2 hodín po požití môže dôjsť k ťažkým popáleninám. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Nedovoľte deťom vymieňať batérie.

3. Vložte batérie správne, pričom dbajte na polaritu (+ a -) vyznačenú na batériách a na zariadení.

4. Batérie nesmú byť skratované.
5. Nenabíjajte batérie.
6. Batérie násilne nevybíjajte.
7. Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov alebo od rôznych výrobcov.
8. Vybité batérie musia byť ihneď vybraté zo spotrebiča a zlikvidované správnym spôsobom v súlade s platnými zákonmi.
9. Batérie nezohrievajte ani ich nevystavujte zdrojom tepla.
10. Nespájajte batérie priamo.
11. Batérie nerozoberajte.
12. Batérie nedeformujte.
13. Batérie nevhadzujte do ohňa ani nelikvidujte v ohni.
14. Batériu neumiestňujte do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou, najmä ak je poškodený kryt batérie.
15. Batérie neupravujte.
16. Nepoužívané batérie skladujte v ich originálnom balení mimo kovových predmetov. Ak sú batérie už vybraté z obalu, nemiešajte ich.

17. Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

18. Pred vloženíím batérií vyčistite batérie a kontakty zariadenia.

19. V prípade vytečenia batérie sa vyhýbajte kontaktu s vytečeným materiálom; v prípade kontaktu postihnuté miesto dôkladne opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

(pozrite si obrázok na str. 2)

- 1) Pilníkový hrot: Slúži na tvarovanie bokov a spodných strán akrylových nechťov, na vyrovnanie povrchov.
- 2) Hrot na modelovanie: Slúži na tvarovanie okraja nechťov do požadovaného tvaru.
- 3) Hrot na zatlačanie nechťovej kožičky: Môže sa použiť na odstránenie kožičky zo strán a okrajov nechťov.
- 4) Vyhľadzovací hrot: Je ideálny na použitie na akrylové nechty, na vyhladenie spojenia medzi prírodnými a akrylovými nechťami.
- 5) Plst'ový nástavec: Leští nechty a dodáva im lesklý povrch.
- 6) Kryt batérie UV svetla.
- 7) Tlačidlo zapnutia/vypnutia UV svetla.
- 8) UV svetlo.
- 9) Základňa.
- 10) Kryt batérie tela motora.
- 11) Vypínač spotrebiča (ZAP./VYP.).
- 12) Západka krytu batérie.
- 13) Telo motora.

Technické údaje: Pozrite si štítok na spotrebiči.

POKYNY PRE POUŽITIE

Batérie

Základňa

Základňa je dodávaná vrátane batérií (**3x LR44 1,5 V batérie**).

- 1 - Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku krytu (6) a demontujte kryt (6).
- 2 - Odstráňte izolačný plast z batérií.
- 3 - Zatvorte kryt (6) a utiahnite skrutku.

Keď sú batérie vybité, musia sa nahradiť batériami rovnakého typu:

- 1 - Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku krytu (6) a demontujte kryt (6).
- 2 - Vyberte batérie.
- 3 - Vložte **3 nové batérie LR44 1,5 V**, pričom dbajte na vyznačenú polaritu.
- 4 - Zatvorte kryt (6) a utiahnite skrutku.


Ak chcete vybrať batérie, zopakujte kroky 1 a 2.

Motorová jednotka


Motorová jednotka je dodávaná bez batérií.

Uistite sa, či je vypínač (11) v polohe OFF (Vyp.).

- 1 - Otočte kryt (10) proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho z telesa motora (13):

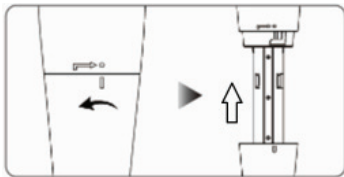

- 2 - Vložte **2 x AAA LR03 1,5 V batérie**, pričom dbajte na vyznačenú polaritu.
- 3 - Nasadíte kryt (10) na telo motora (13) a zaistíte ho otáčaním v smere hodinových ručičiek:

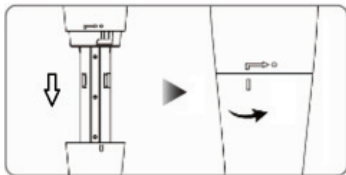

Ak chcete vybrať batérie, zopakujte krok 1 a vyberte batérie.

POUŽÍVANIE MOTOROVEJ JEDNOTKY

- 1 - Zvoľte požadované príslušenstvo (1-5).
- 2 - Umiestnite príslušenstvo na telo motora (13) tak, aby bolo pevne zaistené na svojom mieste.
- 3 - Nastavte prepínač (11) do polohy ON (Zap.).
- 4 - Po použití prepnete prepínač (11) do polohy OFF (Vyp.), aby ste vyplili motorovú jednotku.

POUŽÍVANIE UV SVETLA

Na vysušenie laku:

- 1 - Otočte základňu (9) hore nohami.
- 2 - Stlačením tlačidla (7) zapnete UV svetlo (8).
- 3 - Umiestnite nechty určené na sušenie pod UV svetlo (8).
- 4 - Po použití uvoľnite tlačidlo (7), aby ste tak vyplili UV svetlo.

Poznámky:

- Zmeňte polohu nechťov pri sušení, aby sa vysušili rovnomerne.
- Pre optimálne zaschnutie nenanášajte vrstvu leštiaceho prostriedku veľmi hrubú.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Toto zariadenie nevyžaduje špeciálnu údržbu. Pravidelne ho čistite. Pred akýmkoľvek čistením sa uistite, či je spotrebič vypnutý. Na čistenie základnej jednotky použite mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie príslušenstva použite kefkú alebo vlhkú handričku. Nepoužívajte abrazívne látky ani chemické rozpúšťadlá.

Upozornenie: Udržiavajte spotrebič v suchu.

SPOTREBIČ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Abnormálny hluk.	Príslušenstvo nie je správne nasadené.	Nasadte príslušenstvo správne.
Spotrebič nefunguje.	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Batérie nie sú správne vložené.	Vložte batérie správne.

LIKVIDÁCIA

OBALY

V záujme ochrany životného prostredia je potrebné obalový materiál zlikvidovať správnym spôsobom, rešpektujúc triedený zber odpadu. Skontrolujte si ustanovenia vašej obce.



BATÉRIE - Pred likvidáciou spotrebiča vyberte z neho batérie. Batérie nevyhadzujte do domového odpadu. Batérie sa musia likvidovať vo vhodných nádobách alebo v príslušnom zbernom stredisku. Vhodný separovaný zber pomáha predchádzať škodám na životnom prostredí a na ľudskom zdraví.

Pri vyberaní batérií postupujte podľa pokynov v *návode na obsluhu*.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV



„**Smernica 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)**“ týkajúca sa obmedzeného používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj pri likvidácii odpadov.

Symbol prečiarknutého koša uvedený na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že starý spotrebič musí byť zlikvidovaný samostatne a nie s bežným komunálnym odpadom.

Používateľ musí preto vyradené zariadenie odnieť do vhodných stredísk separovaného zberu elektrického a elektronického odpadu, alebo ho vrátiť predajcovi v prípade, že si kúpi nové zariadenie ekvivalentného typu v pomere jedna k jednej.

Podrobnejšie informácie získate na príslušnom miestnom úrade. Ekologická likvidácia starého spotrebiča pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporuje opakované použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých bol spotrebič vyrobený.

Nesprávna likvidácia starého spotrebiča má za následok uloženie finančných pokút v súlade s platnými právnymi predpismi.

ZÁRUKA

Pravidlá a podmienky

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu.

Táto záruka platí iba vtedy, ak bol riadne vyplnený záručný list a predložený spolu s dokladom o dátume nákupu.

Spotrebič musí byť doručený výhradne nášmu autorizovanému servisnému stredisku.

Zárukou rozumieme výmenu alebo opravu komponentov spotrebiča, ktoré sú od začiatku chybné z dôvodu výrobných chýb. Pomoc (za poplatok) je však zaručená aj pri produktoch po záruke. Spotrebiteľ je vlastníkom práv podľa vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich predaj spotrebného tovaru; touto zárukou nie sú dotknuté tieto práva.

Výrobca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a zvierat alebo poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Obmedzenie platnosti záruky

Všetky práva vyplývajúce z tejto záruky a akákoľvek zodpovednosť z našej strany budú zrušené, ak bol spotrebič:

- používaný neoprávnenými osobami
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prepravovaný.

V každom prípade strata výkonu súvisiacej s estetikou produktu alebo podobne, ktorá neohrozuje podstatu funkcií, je zo záruky vylúčená.

Ak by ste napriek starostlivej starostlivosti pri výbere materiálov a vytváraní produktu našli chyby, alebo ak sú potrebné akékoľvek informácie alebo rady, kontaktujte miestneho predajcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSC/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko bud' predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819