


Hisense

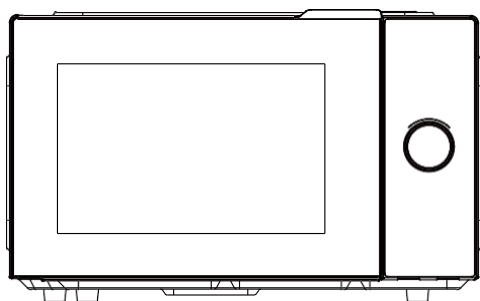

H23MOBSD2H4

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup.

Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov o tom, že sa na naše produkty môžete skutočne spoľahnúť. Aby sme Vám uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsiahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s Vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol spotrebič dodaný nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek prepravné poškodenie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo miestny sklad, z ktorého bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade alebo dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vaším novým domácim spotrebičom.



Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

Návod na použitie

Tento návod na použitie je určený pre užívateľa.

Popisuje mikrovlnnú rúru a spôsob ako ju používať. Je univerzálneho charakteru, a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v tomto návode.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na použitie.



Nikdy sa nedotýkajte plôch spotrebičov určených na varenie alebo ohrievanie. Počas prevádzky sa zahrievajú. Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!



Zdroj mikrovlnného žiarenia a vysoké napätie! Neodstraňujte kryt.

UPOZORNENIE! Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú. Budte opatrní, aby ste sa nedotkli ohrevných telies. Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom. Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.

- **UPOZORNENIE:** Pri používaní zariadenia s kombinovaným režimom, by mali deti používať rúru len pod dohľadom dospelých kvôli generovaným teplotám (Platí len pre prístroje s funkciou grilu).

- **UPOZORNENIE:** Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.
- **UPOZORNENIE:** Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.
- **UPOZORNENIE:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- Deti musia byť neustále pod dozorom a musí byť zabezpečené, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Neodstraňujte nožičky rúry a neblokujte vetracie otvory rúry.
- Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Keď zohrievate potraviny v plastovom alebo papierovom obale, musíte mať rúru neustále pod dohľadom, pretože sa obal môže zapáliť.
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvierka nechajte zatvorené, aby ste udusili oheň.
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný.
- Obsah fliaš na kŕmenie detí a nádob s detskou výživou pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontrolujte teplotu, aby ste zabránili popáleniu.

- Surové vajcia a vajcia uvarené natvrdo nikdy nezohrievajte so škrupinou, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Keď čistíte povrchy dvierok, tesnenie alebo vnútrajšok rúry, používajte iba jemné neabrazívne čistiace prostriedky alebo mydlá a nanášajte ich pomocou hubky alebo jemnej handričky.
- Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k zhoršeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k úrazu.
- Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pracovné dosky.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu, nikdy zariadenie nepripájajte k externému časovému spínaču alebo systému diaľkového ovládania.
- Nikdy sami nevymieňajte žiarovku vnútri rúry. Vždy ju musí vymeniť služba Hisense.
- Nečistite zariadenie parnými čističmi, vysokotlakovými čističmi, ostrými predmetmi, abrazívnymi čistiacimi prostriedkami a hubkami ani odstraňovačmi škvŕn.

V ďalšom texte sú uvedené niektoré pravidlá a bezpečnostné opatrenia, na ktoré, ako aj pri iných prístrojoch, je nutné brať zreteľ, aby prístroj fungoval bezchybne, účinne a dlhodobo bez problémov:

1. Ak je mikrovlnná rúra v činnosti, musí byť sklenený tanier, držiaky valca, spojka a drážky vždy na svojom mieste.
2. Nepoužívajte rúru na žiadne iné účely než na prípravu jedál; v mikrovlnnej rúre nesaďte oblečenie, papier alebo iné predmety a nepoužívajte ju na sterilizáciu.
3. Nikdy nezapínajte rúru, ak je prázdna, pretože by ste ju mohli poškodiť.
4. V mikrovlnnej rúre neskladujte žiadny predmet: napr. papier, recepty atď.
5. Nevarte pokrmy s blanou alebo šupkou, napr. vaječné žĺtky, zemiaky, kuraciu pečeň atď. bez toho, aby ste predtým blanu alebo šupku na viacerých miestach pred varením prepichli.
6. Nevkladajte žiadne predmety do otvorov na vonkajšej strane rúry.
7. Nikdy nedemontujte časti rúry, napr. pätky, zámok, skrutky atď.
8. Nevarte pokrmy priamo na sklenenom tanieri v rúre. Skôr ako pokrm vložíte do rúry, dajte ho do vhodnej nádoby. **DÔLEŽITÉ:** Kuchynský riad, ktorého použitie v mikrovlnnej rúre je zakázané:
 - Nepoužívajte kovové panvice alebo nádoby s kovovými držiadlami.
 - Nepoužívajte riad s hranami potiahnutými kovom.
 - Nepoužívajte papierom potiahnuté kovové drôtky na zatváranie igelitových vreciek.
 - Nepoužívajte riad z melamínu, pretože obsahuje materiál, ktorý absorbuje mikrovlnné lúče. To môže spôsobiť, že nádoba praskne alebo sa spáli, okrem toho môže spomaliť proces ohrievania alebo varenia.
 - Nepoužívajte riad bez vhodnej ochrany, ktorá je určená na používanie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte ani uzavretý riad s rukoväťou.
 - Nepripravujte pokrmy alebo nápoje v riade so zúženým okrajom, napr. fľaša, ktorý môže pri ohrievaní prasknúť.
 - Nepoužívajte klasické teplomery na mäso a cukrovinky.
 - Používať môžete iba teplomery, ktoré sú určené na použitie v mikrovlnných rúrach.
9. Pomôcky pre mikrovlnnú rúru používajte iba v súlade s návodmi ich výrobcu.
10. Nepokúšajte sa v mikrovlnnej rúre smažiť potraviny.
11. Dbajte na to, aby sa v rúre ohrial iba obsah nádoby a nie samotná nádoba, v ktorej sa obsah nachádza.

- Môže sa totiž stať, že po naddvihnutí pokrievky sa obsah v nádobe odparuje alebo z neho striekajú kvapky, hoci samotná pokrievka nie je horúca.
12. Pred použitím vždy skontrolujte teplotu pokrmu, obzvlášť ak je pokrm určený deťom. Odporúčame vám, aby ste nikdy neochutnávali pokrmy priamo z rúry. Najskôr nádobu vyberte a obsah premiešajte, aby sa teplota rovnomerne rozdelila.
 13. Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr. vývar by ste mali nechať odstáť 30-60 sekúnd v rúre po dokončení. To umožní zmesi vyrovnať teplotu a zamedziť bublaniu keď ponoríte lyžicu do pokrmu/tekutiny alebo pridáte bujón.
 14. Pri príprave pokrmov dávajte pozor, aby sa niektoré druhy pokrmov, napr. vianoční puding, marmeláda alebo mleté mäso, neohriali príliš rýchlo. Na ohrievanie alebo varenie pokrmov, ktoré obsahujú väčšie množstvo tuku, nepoužívajte umelohmotný riad.
 15. Pomôcky, ktoré používate pri príprave pokrmov v mikrovlnnej rúre, sa môžu veľmi zahriať, pretože pokrmy vylučujú teplo. Najmä to platí v prípade, keď je horná časť nádoby prikrytá umelohmotnou pokrievkou alebo krytom. Na prenesenie takej nádoby budete potrebovať kuchynské rukavice.
 16. Aby ste znížili riziko požiaru v mikrovlnnej rúre:
 - a) Jedlo nevarte príliš dlho. Dôkladne kontrolujte priebeh ohrievania, ak sa v rúre nachádzajú papierové alebo umelohmotné pomôcky, prípadne riad z horľavého materiálu.
 - b) Skôr ako položíte vrečko do mikrovlnnej rúry, odstráňte drôtky, ktoré slúžia na jeho uzatváranie.
 - c) Ak predmet v rúre začne horieť, nechajte dvierka rúry zavreté, vypnite rúru, vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite hlavnú poistku na poistkovom paneli.

OBSLUHA OVLÁDACIEHO PANELU



TLAČIDLÁ



Auto ponuka

DISPLEJ

Zobrazuje vybrané funkcie a čas.



Mikrovlny



Rozmrazovanie/Hodiny



Dohrievanie/ECO




Časovač/Stlmiť



Stop/Detský zámok



Štart/+30s

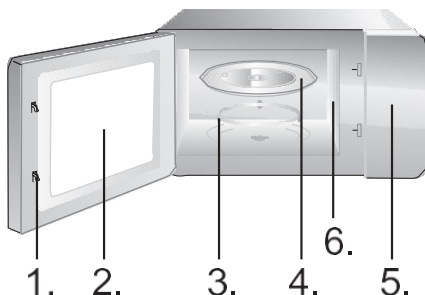

1. Bezpečnostný systém zamykania dvierok
2. Okno rúry
3. Valcový krúžok
4. Sklenený podnos
5. Ovládací panel
6. Vlnovod (neodstraňujte, prosím, sľudovú dosku zakrývajúcu vlnovod)

K dispozícii je desať úrovní mikrovlnného výkonu, 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P a 10P, v tomto poradí. Opakovaným stlačením tlačidla „Mikrovlny“ vyberte požadovaný mikrovlnný výkon. Otočením nižšie uvedeného gombíka zvýšite alebo znížite čas varenia. Maximálny čas, ktorý možno zadať, je 60:00. Po zadaní času varenia začnite prácu stlačením tlačidla „ŠTART/+30s“. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

VYSOKÝ	100% a 90% výstupný výkon	(Použiteľné na rýchle a dôkladné varenie)
Stredne vysoký	80% a 70% výstupný výkon	(Použiteľné pre stredne rýchle varenie)
Stredný	60% a 50% výstupný výkon	(Použiteľné na varenie potravín v pare)
Stredne nízky	40% a 30% výstupný výkon	(Použiteľné na rozmrazovanie potravín)
NÍZKY	20% a 10% výstupný výkon	(Použiteľné na udržanie tepla)

**POZOR**

- Maximálny čas, ktorý je možné nastaviť, je 60 minút.
- Nikdy nepoužívajte rúru ak je prázdna.
- Pri maximálnom mikrovlnnom výkone rúra po určitom čase varenia automaticky zníži výkon, aby sa predĺžila životnosť rúry.
- Ak chcete počas prevádzky jedlo otočiť, stlačte raz tlačidlo **ŠTART/+30s**

a nastavený postup prípravy bude pokračovať.
e. Ak máte v úmysle vybrať jedlo pred stanoveným časom, musíte stlačiť **STOP**. Stlačte jedenkrát tlačidlo **STOP** a vymaže sa prednastavený postup, aby ste zabránili neúmyselnému použitiu pri ďalšej príprave.

K dispozícii sú dva režimy odmrazovania, dEF1 a dEF2, dEF1 pre odmrazovanie podľa hmotnosti a dEF2 pre odmrazovanie podľa času. Stlačením tohto tlačidla vyberte rozmrazovanie podľa hmotnosti alebo podľa času a na displeji sa zobrazí "dEF1" alebo "dEF2". Otočením gombíka vyberte hmotnosť potravín alebo čas rozmrazovania. Rozsah hmotnosti dEF1 je od 100 g do 1500 g a časový rozsah dEF2 je od 0:10 do 60:00. Po výbere hmotnosti rozmrazovania začnite prácu stlačením tlačidla „ŠTART/+30s“. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie. V režime rozmrazovania dEF1 podľa hmotnosti sa ozve pípnutie, ktoré vyzve na otočenie jedla počas rozmrazovania.

Nižšie sú uvedené niektoré rady týkajúce sa času rozmrazovania potravín:

dEF1	Na rozmrazovanie je hmotnostný rozsah od 100g do 1500g.
dEF2	Na rozmrazovanie, maximálny čas je 60:00.



- a. Aby sa dosiahol jednotný účinok, je potrebné jedlo počas procesu rozmrazovania prevrátiť.
- b. Rozmrazovanie zvyčajne trvá dlhší čas ako konečná príprava jedla.
- c. Ak sa jedlo dá krájať nožom, proces rozmrazovania sa môže považovať za dokončený.
- d. Mikrovlny preniknú do hĺbky 4 cm vo väčšine potravín.
- e. Rozmrazené jedlo by sa malo konzumovať čo najskôr, neodporúča sa preto, aby ste ho znovu umiestnili do chladničky a opätovne zmrazili.

HODINY (24- hodinový formát)

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „ROZMRAZOVANIE/HODINY“ na viac ako 3 sekundy, aby ste vstúpili do rozhrania nastavenia hodín. Súčasne na displeji blikajú hodiny. Hodiny môžete nastaviť otáčaním gombíka. Po nastavení hodín stlačte krátko tlačidlo "ŠTART/+30s" na potvrdenie a na prechod do režimu nastavenia minút. Minúty môžete nastaviť otáčaním gombíka nižšie. Po nastavení minút stlačte znovu tlačidlo "ŠTART/+30s" na potvrdenie a na opustenie režimu nastavenia.

K dispozícii je šesť automatických menu A.1~A.6: zemiaky, zelenina, pizza, mäso, pukance a ryby. Vyberte požadovanú ponuku a potom otáčaním ovládača vyberte požadovanú hmotnosť jedla. Po zadaní hmotnosti varenia stlačením tlačidla "ŠTART/+30s" spustíte prevádzku. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

Zobrazenie	Typ jedla	Metoda
A.1	Zemiaky	Voliteľné hmotnosti sú 250g, 500g a 750g.
A.2	Zelenina	Voliteľné hmotnosti sú 200g, 400g a 600g.
A.3	Pizza	Voliteľné hmotnosti sú 200g a 400g.
A.4	Mäso	Voliteľné hmotnosti sú 200g, 400g a 600g.
A.5	Pukance	Voliteľná hmotnosť je 100g
A.6	Ryby	Voliteľné hmotnosti sú 200g, 400g a 600g.

**POZOR**

- a. Teplota jedla pred varením by mala byť 20–25 °C. Vyššia alebo nižšia teplota jedla pred varením by vyžadovala predĺženie alebo skrátenie času varenia.
- b. Teplota, hmotnosť a tvar jedla do značnej miery ovplyvnia efekt varenia. Ak bola zistená akákoľvek odchýlka od faktora uvedeného vo vyššie uvedenej ponuke, môžete upraviť čas varenia na dosiahnutie najlepších výsledkov.

ČASOVAČ

V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpíte do rozhrania nastavenia a na displeji sa zobrazí ikona funkcie odpočítavania a „0:00“. Otáčaním gombíka nastavte čas, maximálny čas, ktorý je možné zadať, je 60:00. Po nastavení času stlačte tlačidlo "ŠTART/+30s" pre zahájenie odpočítavania. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie odpočítavania

STLMIŤ

Stlačením a podržaním tohto tlačidla v pohotovostnom režime vstúpíte do výberu zapnutia/vypnutia zvuku a zobrazíte príslušné informácie pre zapnutie alebo vypnutie. Po výbere zvuku pre jeho zapnutie alebo vypnutie stlačte tlačidlo „STOP“ pre opustenie výberu. Zvuk bzučiaka je možné zapnúť alebo vypnúť podľa zodpovedajúceho nastavenia.

**DOHRIEVANIE/
ECO DOHRIEVANIE**

Funkcia opätovného ohrevu slúži hlavne na uľahčenie ohrievania jedla podľa hmotnosti jedla. Držte tlačidlo stlačené dovtedy, kým nevyberiete vhodnú hmotnosť potravín.

Voliteľné hmotnosti sú 200 g, 400 g, 600 g, 800 g a 1000g. Po výbere hmotnosti stlačením tlačidla "ŠTART/+30s" spustíte prevádzku. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

ECO

V pohotovostnom režime stlačením a podržaním tlačidla vstúpíte do režimu ECO a displej sa vypne. V režime ECO stlačením ľubovoľného tlačidla režim ECO ukončíte a displej sa rozsvieti.

STOP

V procese nastavovania varenia môžete stlačením tlačidla „STOP“ zrušiť nastavenie a vrátiť sa do pohotovostného stavu. V procese mikrovlnnej rúry môžete prácu pozastaviť stlačením tlačidla „STOP“. V pohotovostnom stave môžete opätovným stlačením tlačidla „STOP“ funkciu zrušiť a vrátiť sa do pohotovostného stavu.

ŠTART/+30s

Po nastavení času varenia alebo hmotnosti jedla stlačte tlačidlo „ŠTART/+30s“ na okamžité spustenie mikrovlnnej rúry. Pri prevádzke môžete stlačením tlačidla „ŠTART/+30s“ predĺžiť čas, jedným stlačením pridať 30 sekúnd, ale režim ponuky a režim rozmrazovania hmotnosti nemôžu čas upraviť. V stave pauzy môžete stlačením tlačidla „ŠTART/+30s“ pokračovať v mikrovlnnej rúre pred režimom varenia.

RÝCHLE SPUSTENIE

V pohotovostnom režime po vložení jedla a zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „ŠTART/+30s“, aby ste mikrovlnnú rúru rýchlo spustili. Predvolený pracovný čas je 30 sekúnd. Počas prevádzky stlačte raz tlačidlo „ŠTART/+30s“ na 30 sekúnd. Bzučiaci zvuk oznámi ukončenie operácie.

FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

Túto funkciu použijete na uzamknutie ovládacieho panela pri čistení alebo na to, aby deti nemohli rúru používať bez dozoru. V tomto režime sú všetky tlačidlá nefunkčné.

1) Nastavenie zámky: V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo "STOP" na dlhšie než 3 sekundy, funkcia detskej zámky sa aktivuje a všetky tlačidlá mikrovlnnej rúry nie je možné ovládať.

2) Zrušenie zámky: V stave detskej poistky stlačte a podržte tlačidlo "STOP" na dlhšie než 3 sekundy na zrušenie funkcie detskej poistky.

POKYNY TÝKAJÚCE SA KUCHYNSKÉHO RIADU

Dôrazne sa odporúča používať len také nádoby, ktoré sú vhodné na bezpečné použitie v mikrovlnných rúrach. Všeobecne možno povedať, že nádoby, ktoré sú vyrobené z tepelne odolnej keramiky, skla alebo plastu, sú vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre. Na ohrievanie nikdy nepoužívajte kovové nádoby, pretože pri ohrievaní by mohli vznikať iskry. Bližšie informácie nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Materiál nádoby	Mikrovlnná rúra	Poznámky
Tepelne odolná keramika	Áno	Nikdy nepoužívajte keramiku, ktorá je zdobená kovovým okrajom alebo je glazovaná
Tepelne odolný plast	Áno	Nepoužívajte na dlhodobé varenie
Tepelne odolné sklo	Áno	
Grilovací rošt	Nie	
Plastová fólia	Áno	Nepoužívajte na ohrievanie ani varenie mäsa, pretože by sa nadmernou teplotou mohla fólia poškodiť.

Nasledujúce faktory ovplyvňujú výsledok varenia:

Usporiadanie potravín

Hrubé kúsky uložte na okraj varnej nádoby, tenšie kúsky do stredu. Kúsky rozložte rovnomerne, nemali by sa krížiť nad seba.

Doba ohrevu

Začnite krátkou dobou ohrevu. Skontrolujte výsledok, podľa toho upravte zvyšný čas. Prevarenie môže viesť k tvorbe dymu a požiaru.

Rovnomerné varenie

Potraviny – ako kura, hamburger alebo steak – počas ohrevu obráťte.

V závislosti od typu jedla, ak je to vhodné, počas varenia raz alebo dvakrát premiešajte zvonku do stredu nádoby

Nechajte odstáť

Po uplynutí času varenia nechajte jedlo v rúre dostatočne dlho, aby sa mohol dokončiť cyklus varenia a postupne sa vychladilo.

Ak je jedlo hotové

Farba a tvrdosť potravín pomáhajú určiť, kedy sú hotové. Okrem iného:

- z hotovej potraviny stúpa rovnomerne para zo všetkých častí,
- kĺbmi hydiny sa dá ľahko pohybovať
- bravčové alebo hydinové mäso nevykazuje žiadne známky krvi
- ryba je neprehľadná a dá sa vidličkou ľahko deliť.

Nádoba na pečenie

Keď používate nádobu na pečenie alebo samoohrievaciu nádobu, vždy pod ňu umiestnite tepelne odolný izolátor, napríklad porcelánový tanier, aby ste predišli poškodeniu otočného taniera a otočného prstenca.

Plastový obal vhodný do mikrovlnnej rúry

Pri varení jedla s vysokým obsahom tuku nedovoľte, aby sa plastový obal dostal do kontaktu s jedlom, pretože by sa mohol roztopiť

Plastový riad vhodný do mikrovlnnej rúry

Niektoré plastové nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry nemusia byť vhodné na varenie jedál s vysokým obsahom tuku a cukru. Tiež nesmie byť prekročený čas predohrevu uvedený v návode na obsluhu riadu

ÚDRŽBA

SERVIS

Kým zavoláte servis, skontrolujte nasledujúce.

1. Nalejte jednu šálku vody (približne 150 ml) do sklenenej odmerky a vložte ju do rúry a bezpečne zatvorte dvierka. Osvetlenie rúry by malo zhasnúť, ak sú dvierka správne zatvorené. Rúru nechajte pracovať 1 min.
2. Svieti žiarovka rúry?
3. Funguje chladiaci ventilátor?
(Položte ruku na zadné ventilačné otvory.)
4. Otáča sa otočný tanier?

(Otočný tanier sa môže otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Je to celkom normálne.)

5. Je voda vnútri rúry horúca?

Ak je odpoveď na niektorú z vyššie uvedených otázok „NIE“, prosím skontrolujte zásuvku a poistku v elektromere.

Ak zásuvka aj poistka fungujú správne,

**KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE SCHVÁLENÉ
SERVISNÉ CENTRUM.**

SERVISNÁ ZÁRUKA

Pozor: MIKROVLNNÉ ŽIARENIE

1. Vysokonapäťový kondenzátor zostáva po odpojení nabitý; skratujte zápornú svorku vysokonapäťového kondenzátora k šasi rúry (použite skrutkovač), aby sa pred dotykcom vybila.

2. Počas servisu môžu byť nižšie uvedené diely odstránené a umožniť prístup k potenciálu nad 250V k zemi.

- Magnetrón
- Vysokonapäťový transformátor
- Vysokonapäťový kondenzátor
- Vysokonapäťová dióda
- Vysokonapäťová poistka

3. Nasledujúce podmienky môžu spôsobiť neprimerané vystavenie mikrovlnám počas servisu.

- Nesprávna montáž magnetrónu;
- Nesprávne zladenie dverného zámku, dverného závesu a dverí;
- Nesprávna montáž držiaka spínača;
- Došlo k poškodeniu dverí, tesneniu dverí alebo krytu.

ŠPECIFIKÁCIA


Spotreba el. energie 220-240V~50Hz, 1280W
 Výkon800W
 Pracovná frekvencia2450MHz
 Vonkajšie rozmery480 x 371 x 300 mm
 Objem rúry 23 litrov
 Hmotnosť bez obalu.....pribl. 13,5kg
 Hladina hluku.....Lc < 61 dB (A)



Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Táto smernica tvorí rámec pre recyklovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení platný pre celú Európu.

MONTÁŽNE ROZMERY

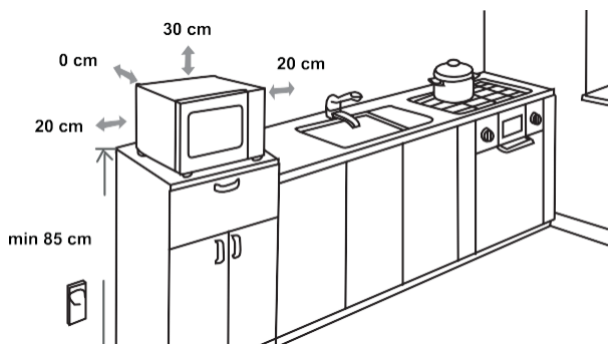

RUŠENIE PRÍJMU RÁDIA

Mikrovlnná rúra môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak nastane takéto rušenie môžete ho odstrániť alebo znížiť nasledovnými opatreniami.

- a) Vyčistite dvere a tesnenie rúry.
- b) Rádio, TV, atď. umiestnite čo najďalej od mikrovlnnej rúry.
- c) Na dosiahnutie silného signálu, použite pre vaše rádio, TV, atď. správne nainštalovanú anténu.

VYHRADZUJEME SI PRÁVO VYKONAŤ AKÉKOL'VEK
ZMENY, KTORÉ NEOVPLYVNIA FUNKČNOSŤ
SPOTREBIČA.

