

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím této jednotky si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

WD3I8043BWF
WD3I8043BWF*
WD3I8043BWF2
WD3I8043BWF2*
WD3I8043BBF2/A

WD3I8043BTF
WD3I8043BTF*
WD3I8043BTF2
WD3I8043BTF2*

WD3I8043BBF
WD3I8043BBF*
WD3I8043BBF2
WD3I8043BBF2*

CS

Čeština

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

- Výrobek nainstalujte a používejte správně. Nepoužívejte jej pro žádné prádlo označené jako nevhodné pro praní v pračce.
- Obrázky uvedené v návodu jsou pouze ilustrační. Vzhled, tisk a další podrobnosti závisí na skutečném výrobku.
- Upřednostňujeme technologické inovace. V zájmu zlepšení celkového výkonu mohou být na spotřebiči bez předchozího upozornění provedeny technické změny.
- Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Níže jsou definovány následující symboly použité v tomto návodu:



Informace, rady, tipy nebo doporučení



VAROVÁNÍ – obecné nebezpečí



VAROVÁNÍ – nebezpečí úrazu elektrickým proudem



VAROVÁNÍ – nebezpečí horkého povrchu



VAROVÁNÍ – nebezpečí požáru



Tento návod si důkladně přečtěte.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	ÚVOD
10 POPIS VÝROBKU 11 Technické parametry	
12 MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ 12 Rozbalení/balení 14 Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí 15 Místo instalace 15 Nastavitelné nožky 15 Volný prostor okolo instalace 16 Připojení k přívodu vody 19 Připojení a zajištění hadice pro vypouštění vody 20 Připojení k elektrické síti 21 Přeprava po instalaci	PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
22 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE	
26 PROGRAMY A FUNKCE 27 Tabulka programů 29 Další nastavení a funkce 35 Spuštění programu 35 Konec programu	KROKY PRANÍ
36 PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ 38 ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ 38 Čištění přihrádky na prací prostředek 39 Čištění hadice přívodu vody, vnější části přihrádky na prací prostředek a gumového těsnění dvířek 40 Čištění filtru čerpadla 41 Čištění vstupního filtru 41 Čištění vnějšího povrchu	
42 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 45 KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 46 SERVIS	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
46 DOPORUČENÍ K POUŽITÍ 47 TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN 49 LIKVIDACE 50 TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY	
	RŮZNÉ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím spotřebiče si tento návod důkladně přečtěte.

Spotřebič nepoužívejte, aniž byste návodu porozuměli nebo si jej přečetli.

Tento návod se vztahuje na více modelů. Proto může obsahovat funkce, které se na váš model nevztahují.

Nedodržení pokynů nebo nesprávná obsluha může způsobit poškození prádla nebo zařízení nebo způsobit zranění osob. Návod uchovávejte v blízkosti spotřebiče, byste k němu měli snadný přístup.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Pokud je spotřebič používán pro profesionální, ziskové účely nebo pro účely, které přesahují běžné použití v domácnosti, nebo pokud spotřebič používá osoba, která není spotřebitelem, rovná se záruční doba nejkratší záruční době požadované příslušnými právními předpisy. Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečí nebo jim tato osoba neposkytl pokyny ohledně používání tohoto spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou nepřetržitě pod dohledem.

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím spojeným s jeho používáním. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Maximální kapacita v některých cyklech pro suché oblečení, které má být použito, je: Praní (8,0 kg)/Sušení (5,0 kg)

Doporučená maximální kapacita pro jednotlivé programy se může lišit. Optimální výsledky najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“.

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody se ujistěte, že používáte dodávanou hadici a těsnění pro přívod vody. Tlak vody musí být mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²).

Pro připojení spotřebiče k přívodu vody vždy používejte novou hadici pro přívod vody, nepoužívejte znovu starou hadici pro přívod vody.

U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí být větrací otvory zakryty kobercem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami; tak předejdete nebezpečí.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním normám.

Před připojením spotřebiče k napájení počkejte alespoň 2 hodiny, aby dosáhl pokojové teploty.

Tento spotřebič musí být opraven autorizovaným servisním střediskem a smí být použity pouze náhradní díly uznané autorizovaným výrobcem. Jakékoli opravy a údržba související s bezpečností nebo výkonem musí být prováděny vyškolenými odborníky.

Nepokoušejte se tento spotřebič opravovat sami. Při opravách prováděných neprofesionálními pracovníky může dojít ke zranění nebo závažnějším poruchám spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko a vždy používejte originální náhradní díly.

Nepokoušejte se spotřebič obsluhovat, pokud je poškozený, vadný, částečně rozebraný nebo má chybějící nebo poškozené části, a to včetně poškozených vodičů nebo zástrček.

Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.

Vnitřní ani vnější část spotřebiče nečistěte stříkající vodou.

V případě zaplavení odpojte napájecí zástrčku a kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Modely s funkcí sušení umožňují automatické vypnutí ohřívače, aby se zabránilo přehřátí. Ohřívač se automaticky vypne, když teplota překročí bezpečnostní prahovou hodnotu, a znovu se spustí, když teplota klesne pod tuto prahovou hodnotu.

Nepřipojujte ke spotřebiči více napájecích zásuvek, prodlužovacích kabelů nebo duálních adaptérů. Spotřebič nepřipojujte k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro elektrický holicí strojek nebo vysoušeč vlasů.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro malé zátěže. Před připojením spotřebiče k napájecímu zdroji se ujistěte, že elektrické napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí vaší zásuvky.

Napájecí zásuvka musí být bezpečně uzemněna a přívod vody musí být volný.

Spotřebič nepřipojujte k elektrické síti pomocí externího spínacího zařízení, jako je programový časovač, ani jej nepřipojujte k elektrické síti, kterou pravidelně zapíná a vypíná poskytovatel napájení.

Vyfukovaný vzduch nesmí být vypouštěn do kouřovodu určeného k vypouštění spalín nebo jiných výfukových plynů z paliva.

INSTALACE

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste odstranili obal (houbu, polystyrenovou pěnu atd.) připojený ke spodní části spotřebiče.

Spotřebič správně nainstalujte podle pokynů a připojte jej k přívodu vody a elektřiny (viz část „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ“).

Rozvody vody a elektroinstalace by měl provádět plně vyškolený technik nebo odborník.

Spotřebič neinstalujte na místě, kde je omezeno otevírání dveří.

Spotřebič neinstalujte tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C, protože jeho části mohou být v případě zamrznutí vody poškozeny.

Spotřebič umístěte na pevnou a rovnou podlahu. Pokud je instalován na vysoké plošině, musí být spotřebič podepřen, aby nedošlo k jeho převrácení.

Konec hadice pro vypouštění vody by měl dosáhnout do potrubí pro vypouštění vody.

Tento spotřebič by neměl být skladován ani používán venku.

Zabraňte hromadění vláken v blízkosti spotřebiče.

Spotřebič neinstalujte v blízkosti ohřívačů nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte v místě, kde může dojít k úniku plynu. Zajistěte dobré větrání, zabráníte tak proudění plynů generovaných spotřebičem zpět do místnosti a vzniku požáru.

POUŽITÍ

Před prvním použitím odstraňte přepravní šrouby/tyče, jinak může dojít k vážnému poškození při spouštění spotřebiče (viz kapitola „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/Vyjmutí přepravních šroubů/tyčí“). Na takové škody se záruka nevztahuje.

Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič poškozen během přepravy.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený.

Používejte prací prostředky vhodné pro spotřebič a péči o prádlo. Neneseme odpovědnost za poškození nebo změnu barvy těsnění a plastových dílů v důsledku nesprávného použití bělení nebo barviv.

Nepokoušejte se odstranit žádné panely ani spotřebič rozebírat. Nemačkejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou kolíky, nože nebo hřebíky.

Nedotýkejte se síťové zástrčky ani nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama.

Tento spotřebič je vhodný pouze pro pravidelné praní nebo sušení (u modelů se sušičkou). Nelze jej použít k chemickému čištění.

Pokus o zvednutí těžkého spotřebiče může způsobit zranění.

Nepokoušejte se spotřebič zvedat sami, protože vaše ruce mohou být pořezány ostrými hranami.

K přemisťování spotřebiče nepoužívejte vyčnívající části. Při zvedání nebo tlačení spotřebiče může dojít k rozbití vyčnívajících částí.

Neperte prádlo s velkými knoflíky nebo jinými předměty z těžkých kovů a ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné. Abyste zabránili zápachu a plísním, otevřete na konci pracího cyklu dvířka, aby buben vyschnul.

Nenechávejte v bubnu delší dobu kovové předměty.

Sklo dveří může při silných nárazech prasknout. Manipulujte s nimi opatrně.

Prádlo vložte zcela do bubnu, aby se nezachytilo ve dveřích.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte přívod vody a odpojte napájecí kabel.

Do spotřebiče nekládejte žádná zvířata (například domácí mazlíčky).

PŘESUN/PŘEPRAVA PO MONTÁŽI

Pokud potřebujete přemístit nainstalovaný spotřebič, sestavte přepravní šrouby/tyče (viz kapitola „MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ/ Přesun a přeprava po montáži“). Před montáží přepravních šroubů/tyčí odpojte napájecí kabel!

Na konci pracího cyklu vypněte kohoutek a odpojte spotřebič.

Nikdy neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně držte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

 Nepoužívejte prací prostředky, které obsahují rozpouštědla, protože by to mohlo vést k úniku jedovatých plynů, poškození spotřebiče a způsobit nebezpečí požáru a výbuchu.

Během provozu neotvírejte dvířka spotřebiče silou (vysokoteplotní praní/sušení).

Spotřebič nepoužívejte po čištění průmyslovými chemikáliemi.

 Voda vypuštěná během vysokoteplotního pracího cyklu je horká. Nedotýkejte se vody, aby nedošlo k opaření.

Prádlo znečištěné jedlými oleji, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, čisticími prostředky, terpentýnem, voskem a odstraňovači vosku by mělo být před vložením do bubnu předepráno horkou vodou a velkým množstvím pracího prostředku.

Aviváž nebo podobné výrobky používejte podle pokynů výrobce.

Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.

NEBEZPEČÍ HORKÉHO POVRCHU

Při vyšších teplotách praní nebo sušení se sklo dveří zahřeje.

Dávejte pozor, abyste se vyhnuli popáleninám. Dbejte na to, aby si v blízkosti skla dveří nehrály děti. Během provozu se nedotýkejte skla dveří.

OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ VODY (PŘI ZAPNUTÉM SPOTŘEBIČI)

Pokud hladina vody ve spotřebiči stoupne nad normální hladinu, aktivuje se ochrana proti nadměrné hladině vody. Vypne přívod vody a začne odčerpávat vodu. Program je přerušen a je hlášena chyba.

V bubnu neperte ani nesušte prádlo vyrobené z pěnové pryže (latexové pěny), sprchové čepice, nepromokavé tkaniny, pryžové výrobky nebo oblečení nebo polštáře obsahujících pěnové pryžové podložky.

VAROVÁNÍ

Pokud je váš spotřebič vybaven funkcí sušení, nepřerušujte program, dokud není cyklus sušení dokončen. Pokud jej potřebujete z jakéhokoli důvodu přerušit, prádlo vyndávejte opatrně, abyste zabránili opaření. Prádlo rychle vyndejte a rozložte ho tak, aby se teplo rozptýlilo.

BEZPEČNOST DĚTÍ

Před zavřením dveří spotřebiče a spuštěním programu se ujistěte, že v bubnu není nic jiného než prádlo. Ujistěte se, že do bubnu spotřebiče nevlezlo žádné dítě a nezavřelo dveře zevnitř.

Nenechávejte dveře otevřené. Děti mohou viset na dveřích nebo vlézt do spotřebiče, což může způsobit poškození nebo zranění.

Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou představovat nebezpečí.

Prací prostředek a aviváž uchovávejte mimo dosah dětí.

SERVIS


Náklady na opravu vyplývající z poškození způsobeného nesprávným připojením, nesprávnou instalací a používáním nebo opravami provedenými neoprávněným personálem jsou odpovědností uživatele a nevztahuje se na ně záruka.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, drobné barevné odchylky, zvýšený hluk v důsledku stáří spotřebiče, který neovlivňuje funkčnost spotřebiče, a estetické vady na součástech, které neovlivňují funkčnost a bezpečnost spotřebiče.

POPIS VÝROBKU


PŘEDNÍ STRANA

- 1 Řídicí jednotka
- 2 Knoflík voliče programu
- 3 Zásuvka na prací prostředek
- 4 Dvířka
- 5 Kryt filtru čerpadla

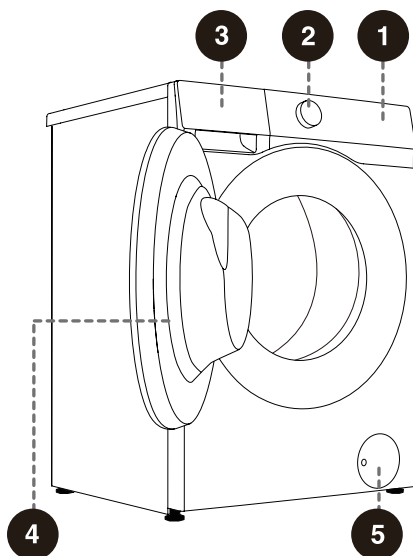

ZADNÍ STRANA

- 1 Hadice přívodu vody
- 2 Napájecí kabel
- 3 Hadice pro vypouštění vody
- 4 Nastavitelné nožky
- 5 Přepravní šrouby/tyče

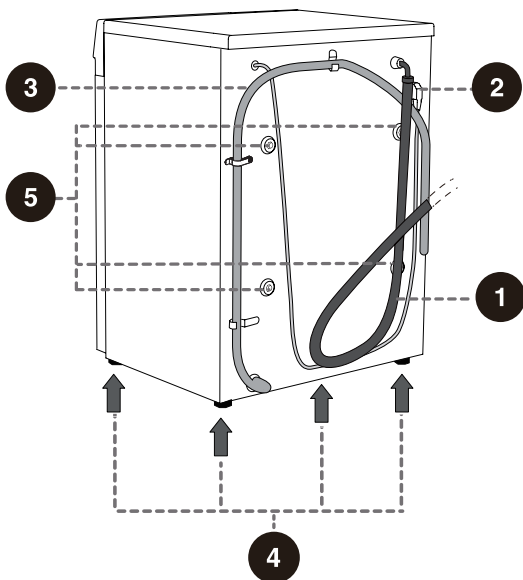

 Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační. Vzhledem k vylepšením výrobku a rozšíření série se vzhled, barva a funkční součásti výrobku, které obdržíte, mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu. Viz konkrétní výrobek.



TECHNICKÉ PARAMETRY

(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Maximální náplň	8,0kg/5,0kg
Čistá hmotnost	61kg
Jmenovité napětí	220–240V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon	1950W/1450W

ROZMĚRY (MM)

Rejstřík	Rozměry (mm)
A	595
B	845
C	440
D	470
E	500
F	995

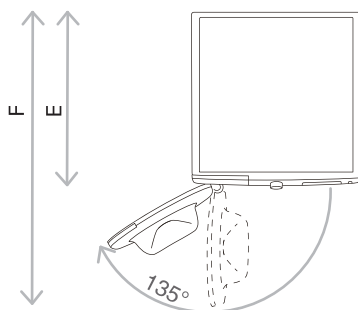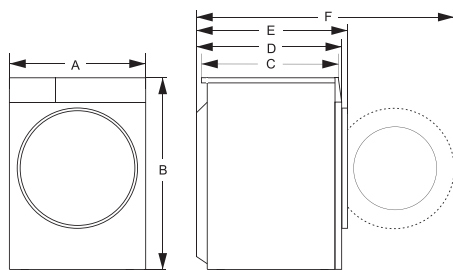


E = hloubka spotřebiče

F = Hloubka při otevřených dveřích

MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

ROZBALENÍ/BALENÍ

☛ Nejprve odstraňte všechny obaly a pěnu, zejména pěnovou základnu. Při vybalování spotřebiče nepoužívejte ostré předměty, abyste ho nepoškodili. Obalové materiály (plastové sáčky, jiné plastové části atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.

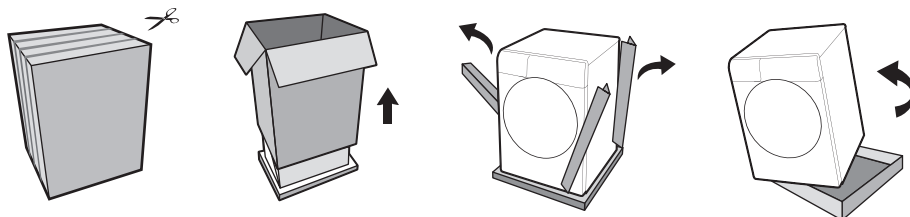

☛ Proces zabalení spotřebiče je přesně opačný než výše uvedený proces rozbalení.




☛ Zkontrolujte, zda spotřebič není nějak poškozený. Nepoužívejte ho, pokud je poškozený, a okamžitě kontaktujte poprodejní služby.

S tímto spotřebičem se dodává jedno více následujících příslušenství:

- Návod k obsluze;
- 4 přepravní kryty šroubů;
- Hadice přívodu vody;
- Držák hadice na vypouštění vody;
- Klíč;
- Tlumič deska / pěnový pásek / nic (podle skutečného modelu).

Různé modely mají různé konfigurace a příslušenství dodávané s tímto spotřebičem závisí na skutečné konfiguraci modelu.

JAK NAINSTALOVAT DESKU PRO SNÍŽENÍ HLUKU:

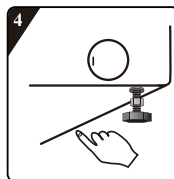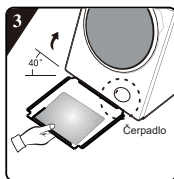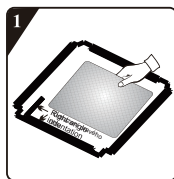



1 Před instalací desky pro snížení hluku zarovnejte a vložte akustickou absorpční vlnu s pravoúhlým otiskem na desce pro snížení hluku a podél něj (tento postup není pro některé modely bez akustické absorpční vlny nutný).

3 Nakloňte spotřebič do úhlu 40° a nechte stranu s pravoúhlým zářezem směřovat k přední části spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku. Vložte stranu se zářezem se šikmým úhlem mezi dva nožní šrouby na zadní straně spotřebiče zcela na svém místě. Poté nainstalujte desku pro snížení hluku a ujistěte se, že se těsně dotýká spodní části spotřebiče.

2 Odstraňte povrchový papír z oboustranné pásky na čtyřech stranách desky pro snížení šumu.

4 Ručním stisknutím oboustranné pásky na čtyřech stranách pevně připevníte desku pro snížení hluku ke spotřebiči.

JAK NAINSTALOVAT PĚNOVÉ PROUŽKY:

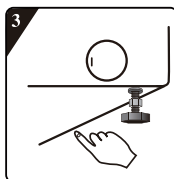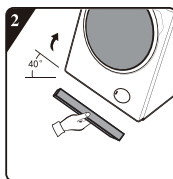

1 Odstraňte povrchovou fólii z oboustranné lepicí pásky na pěnových páscích.


3 Zatlačte dolů, aby se pěnové proužky pevně zajistily.

2 Nakloňte spotřebič do úhlu 40° a připevněte pěnové proužky na spodní část spotřebiče dvěma dlouhými pěnovými proužky v přední a zadní opěrné poloze a dvěma krátkými pěnovými proužky v levé a pravé opěrné poloze.




VYJMUTÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ/TYČÍ



Po odstranění všech obalů vyjměte přepravní šrouby/tyče. Zablokovaný spotřebič může být při zapnutí do provozu poškozen. Na takové škody se záruka nevztahuje.

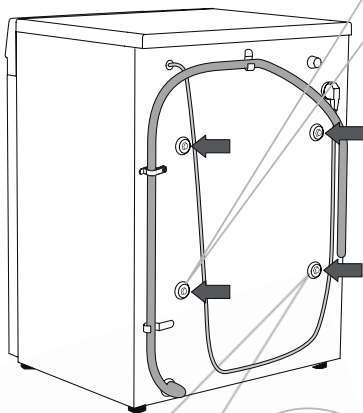

Odstraňte také zde umístěnou sponu napájecího kabelu. (U některých modelů není k dispozici.)

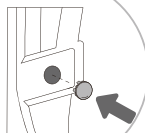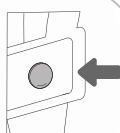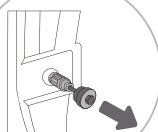

1 Přesuňte hadice pro vypouštění vody stranou a pomocí vhodného klíče povolte čtyři šrouby na zadní straně proti směru hodinových ručiček, jak je označeno šipkami. Povolte šrouby přibližně 30 mm.

2 Vodovorně vytáhněte všechny 4 přepravní šrouby/tyče.

3 Vyjměte přepravní šrouby/tyče spolu s pryží a plastovými díly.

4 Zakryjte otvory pro šrouby plastovými zátkami. Plastové zátky jsou dodávány v sáčku s návodem k obsluze spotřebiče (v podpůrné sadě).




Uložte přepravní šrouby/tyče pro případ, že budete muset přepravovat spotřebič znovu později (pro opětovnou instalaci přepravních šroubů/tyčí postupujte podle výše uvedeného postupu v opačném pořadí).

MÍSTO INSTALACE

💡 Umístěte spotřebič na pevnou a rovnou podlahu, aby byl stabilní. Podlaha by měla být čistá a suchá; v opačném případě může spotřebič sklouznout. Také vyčistěte spodní povrch nastavitelných nožek.

NASTAVITELNÉ NOŽKY

Použijte vodováhu a dodaný klíč.

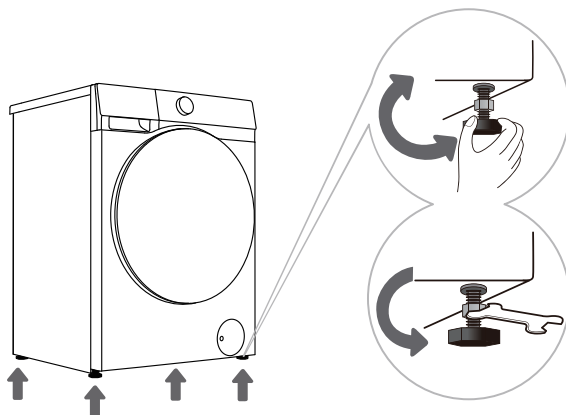


1 Otáčejte nastavitelnými nožkami, abyste spotřebič podélně a příčně vyrovnali. Nožky umožňují vyrovnání o 2 cm.

💡 Nesprávné vyrovnání spotřebiče může způsobit vibrace, klouzání spotřebiče po místnosti a hlasitý provoz. Na nesprávné vyrovnání spotřebiče se záruka nevztahuje.

💡 Někdy se během provozu spotřebiče může objevit neobvyklý nebo hlasitější hluk. Jde většinou o důsledek nesprávné instalace.

2 Po nastavení výšky nožek použijte dodaný klíč k bezpečnému utažení pojistných matic jejich otáčením proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

VOLNÝ PROSTOR OKOLO INSTALACE

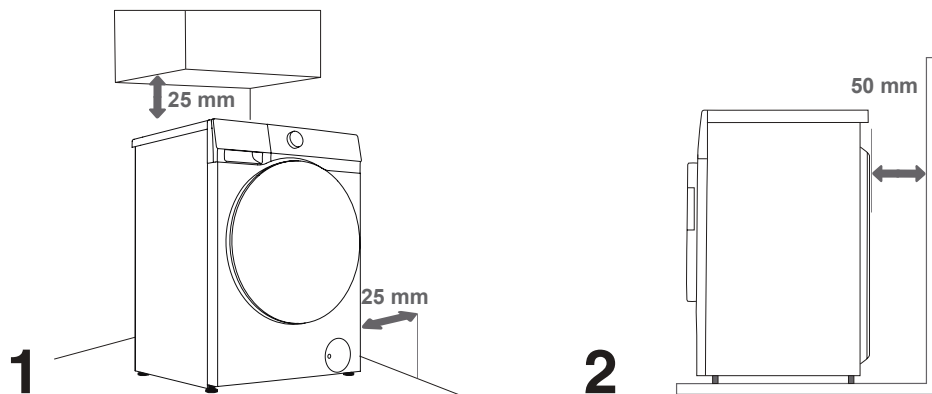



💡 Spotřebič nesmí být v kontaktu se stěnou nebo přilehlým nábytkem. Pro optimální provoz spotřebiče

doporučujeme dodržovat vzdálenosti od stěn znázorněné na obrázku.

V případě nedodržení minimálního požadovaného volného prostoru nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče. Navíc může dojít i k přehřátí (obr. 1 a 2).

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

Dodávaná hadice přívodu vody se liší podle modelu. Vhodný způsob připojení vyberte na základě skutečné hadice přívodu vody.

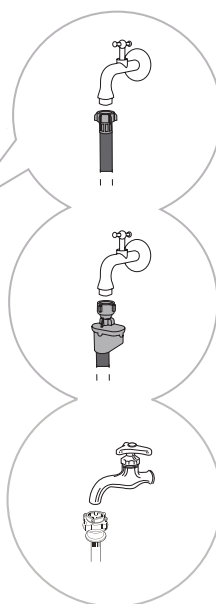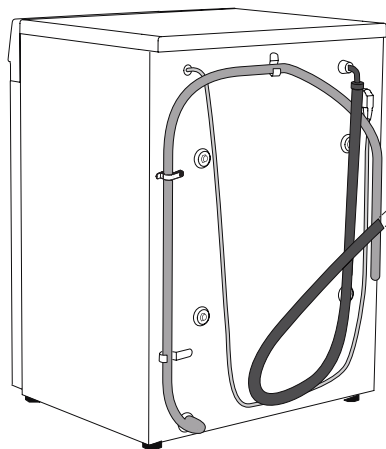

A EVROPSKÁ
PŘÍPOJKA
VODOVODNÍ HADICE

B PŘIPOJENÍ
AQUASTOP

C ČÍNSKÁ PŘÍPOJKA
VODOVODNÍ HADICE

- ☀- Pro normální provoz spotřebiče by měl být tlak ve vodovodní síti mezi 0,1–1 MPa (1–10 barů; 1–10 kp/cm²; 10–100 N/cm²). Minimální dynamický tlak vody lze určit měřením průtoku vody. Za 15 sekund by z plně otevřeného kohoutu měly vytéct 3 litry vody.
- ☀- Používejte pouze hadici pro přívod vody dodávanou se spotřebičem. Nepoužívejte žádné použité ani jiné hadice.
- ☀- Ujistěte se, že hadice není poškozená. Pokud je hadice poškozená, křehká nebo prasklá, musí být vyměněna.
- ☀- Tento spotřebič je určen pouze pro studenou vodu. Nepřipojujte jej k horké vodě.

EVROPSKÁ PŘÍPOJKA VODOVODNÍ HADICE

Ručně utáhněte hadici přívodu vody, abyste zajistili správné utěsnění (maximální točivý moment: 2 Nm). Zkontrolujte, zda těsnění těsní.

Nepoužívejte kleště ani podobné nástroje, protože by mohly poškodit závit matic.



PŘIPOJENÍ AQUASTOP

Pokud je vnitřní trubka nebo hadice poškozena, aktivuje se uzavírací systém, který přeruší přívod vody do spotřebiče. V takovém případě kontrolní sklo (a) zčervená. Vyměňte přívodní hadici vody.




-☀- Neponořujte přívodní hadici se systémem AquaStop do vody, protože obsahuje elektrický ventil.

-☀- Hadici pro přívod vody lze připojit bez zpětného ventilu.

ČÍNSKÁ PŘÍPOJKA HADICE PRO PŘÍVOD VODY

1. Vyberte vhodný kohoutek s délkou špičky větší než 10 mm. Konec výstupu musí být plochý. Pokud je nerovnoměrný, vyhladte jej pilníkem, abyste zabránili úniku po instalaci (viz obrázek 1).
2. Zatlačením posuvníku dolů odpojte přípojku hadice pro přívod vody od vstupní sestavy (viz obrázek 2).
3. Povolte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a hadici připojte ke kohoutku. Pokud je průměr kohoutku pro konektor příliš velký, povolte šrouby a odstraňte pouzdro (viz obrázek 3).
4. Rovnoměrně utáhněte čtyři šrouby na konektoru hadice pro přívod vody a zajistěte matice (viz obrázek 4).
5. Pokud má být spotřebič používán jednou nebo několikrát týdně, zatlačte posuvník dolů bez odpojení přípojky hadice pro přívod vody, aby nedošlo k poškození upevňovacích šroubů.

-☀- POZNÁMKA: Délka odhaleného závitu před utažením matice je přibližně 4 mm a po utažení méně než 2 mm (obrázek 4).

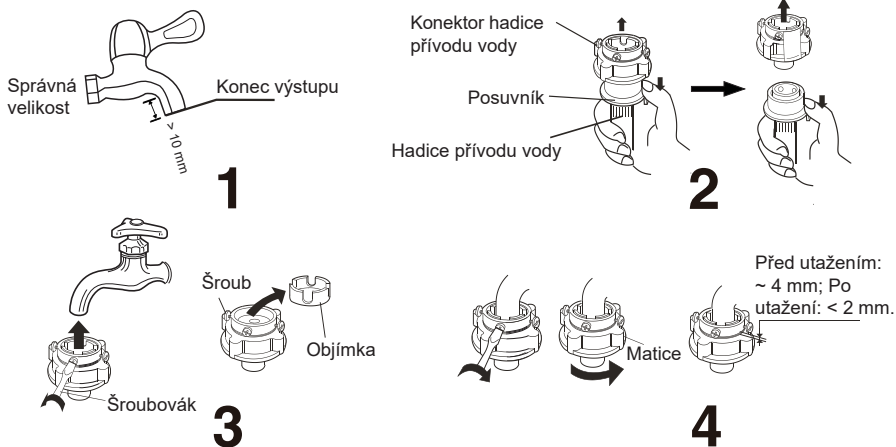


KONTROLA SPOJENÍ MEZI HADICÍ PRO PŘÍVOD VODY A KOHOUTKEM

1. Opatrně zatáhněte za hadici pro přívod vody, abyste zkontrolovali, zda je připojení bezpečné.
2. Otevřete kohoutek a zkontrolujte těsnost.
3. Hadice pro přívod vody by neměla být zkroucená nebo ohnutá.
4. Abyste zabránili nesprávnému připojení, před každým použitím hadici pro přívod vody zkontrolujte.



PŘIPOJENÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY KE SPOTŘEBIČI

Matice hadice pro přívod vody připojte ke konektoru hadice pro přívod vody spotřebiče. Matici utáhněte a jemně protřepejte, abyste zkontrolovali, zda je pevně zajištěna, jak je znázorněno na pravém obrázku.

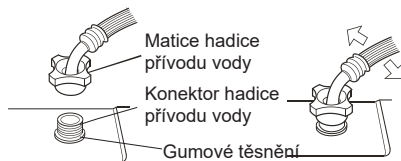


POZNÁMKA:

1. Matici utáhněte rovnoměrně. Hadici pro přívod vody neotáčejte, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
2. Pryž těsnění neodstraňujte. Před každým použitím zkontrolujte, zda není těsnění odpojeno nebo poškozeno. V případě poškození okamžitě kontaktujte poprodejní servis.

PŘIPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ HADICE PRO VYPOUŠTĚNÍ VODY

Hadici pro vypouštění vody naplňte vodou do umyvadla nebo vany nebo ji připojte přímo k odtoku (minimální průměr vypouštěcí hadice je 4 cm). Svislá vzdálenost od podlahy ke konci vypouštěcí hadice může být 70 až 100 cm. Lze ji připojit třemi způsoby (A, B, C).

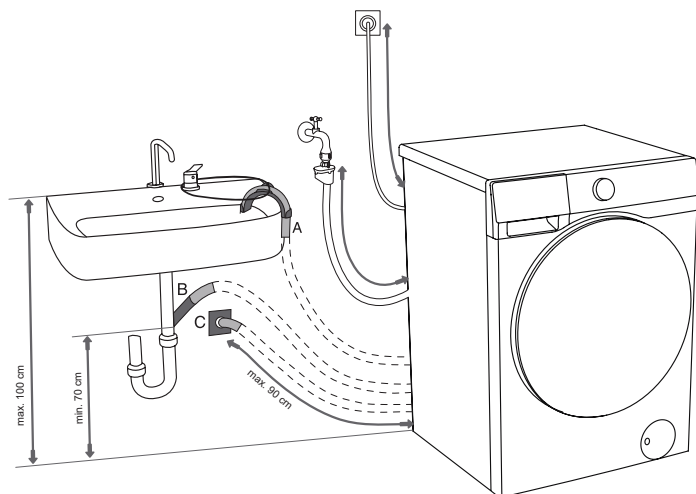


A Konec vypouštěcí hadice může být umístěn nad umyvadlem nebo vanou. K připevnění hadice použijte provázek vedený otvorem v kolenu, zabráníte tak jejímu sklouznutí na podlahu.

B Vypouštěcí hadici lze také připojit přímo k odtoku dřezu. Umyvadlo, které je příliš malé, není přijatelné. Buďte opatrní, protože vypuštěná voda může být horká.

C Vypouštěcí hadici lze také připojit k odtoku ve stěně pomocí sifonu. Takový lapač by měl být správně nainstalován, aby umožňoval čištění.

D Vypouštěcí hadice musí být připojena ke svorkám na zadní straně spotřebiče, jak je znázorněno na obrázku.


! Tyto svorky nesmí být demontovány, protože by to mohlo zabránit normálnímu praní.

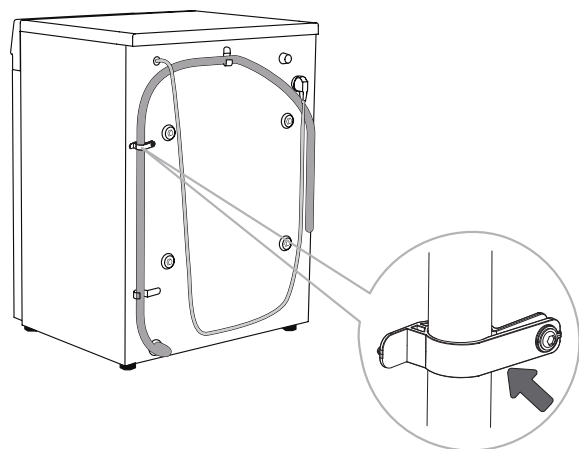

! Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.

! Pokud není vypouštěcí hadice správně připojena, nelze zajistit bezpečný a správný provoz spotřebiče.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

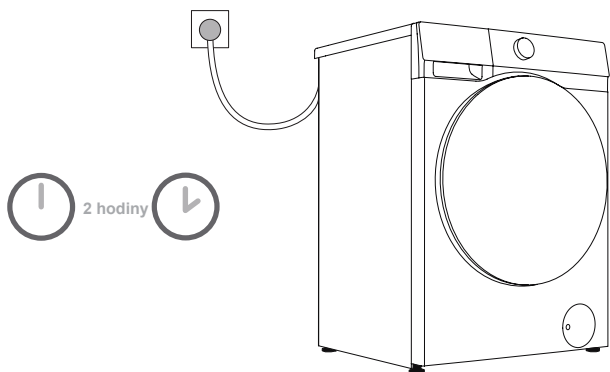

 **Před připojením spotřebiče k elektrické síti počkejte alespoň 2 hodiny, dokud nedosáhne pokojové teploty.**

Spotřebič připojte k uzemněné elektrické zásuvce. Po instalaci by měla být zásuvka volně přístupná. Zásuvka by měla být opatřena uzemňovací ochranou. Informace o vašem spotřebiči jsou uvedeny na typovém štítku.

 **Pro ochranu spotřebiče v případě úderu blesku doporučujeme použít přepětovou ochranu.**

 Spotřebič nesmí být připojen k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu.

 Spotřebič nepřipojujte k elektrické zásuvce určené pro malé zátěže.

 Spotřebič nezapojujte ani neodpojujte, když máte mokré ruce.

 Jakákoli oprava a údržba spotřebiče by měla být prováděna vyškolenými odborníky.

 Poškozený napájecí kabel může vyměnit pouze osoba pověřená výrobcem.

PŘEPRAVA PO INSTALACI

💡 Pokud potřebujete přepravit nainstalovaný spotřebič, nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky, vypněte přívod vody, odpojte hadici přívodu vody a odtokovou hadici a ujistěte se, že jsou přihrádka na prací prostředek a dvířka správně zavřené.

Je nutné znovu nainstalovat přepravní šrouby, abyste zabránili poškození spotřebiče vibracemi během přepravy (viz část „Instalace a připojení / odstranění přepravních šroubů“). Pokud přepravní šrouby omylem ztratíte, můžete si je objednat od výrobce.


Zabalte spotřebič do veškerého obalového materiálu (plastových sáčků, jiných plastových dílů atd.).

⚠️ Spotřebič je těžký. Musí ho přemísťovat alespoň dvě osoby. Při přepravě neuchopujte vyčnívající části, jako jsou dvířka, horní kryt atd., aby nespadly nebo se nepoškodily.

⚠️ Po přepravě nechte spotřebič alespoň 2 hodiny stát, než ho připojíte k napájení. Spotřebič musí být nainstalován a připojen vyškolenými technikami.

⚠️ Před opětovným připojením spotřebiče si pečlivě přečtete pokyny. Na škody způsobené nesprávným připojením nebo používáním se nevztahuje záruka.

Způsob přepravy a manipulace

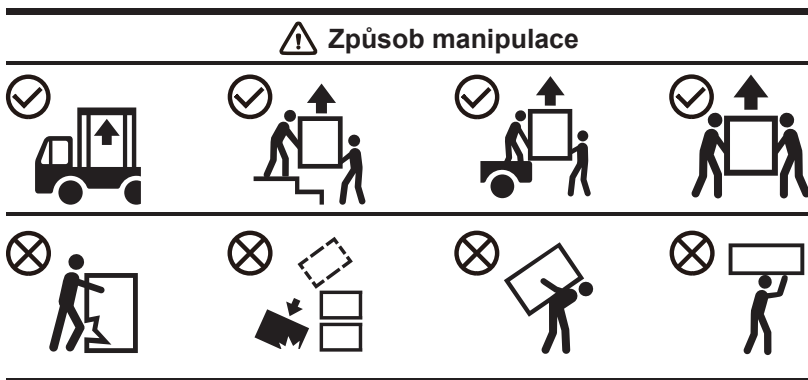

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ

Tento spotřebič byl testován v továrně a může obsahovat malé množství zbytků vody. K odstranění veškeré zbytkové vody z bubnu doporučujeme spustit program „Čištění bubnu“ (nebo jiný vysokoteplotní program).

- Spotřebič připojte k elektrické síti a otevřete vodovodní kohoutek. V bubnu by nemělo být žádné prádlo. Vyberte a spusťte program.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobcí čisticích prostředků).

VĚNUJTE POZORNOST ŠTÍTKŮM NA PRÁDLE


Praní	Max. teplota praní 95 °C	Max. teplota praní 60 °C	Max. teplota praní 40 °C	Max. teplota praní 30 °C	Pouze ruční praní	Neperte
Bělení	Bělení ve studené vodě 			Bělení není povoleno 		
Chemické čištění	Chemické čištění všemi prostředky 		Ropné rozpouštědlo R11, R113 	Chemické čištění v petroleji, čistém alkoholu a R113 	Chemické čištění není povoleno 	
Žehlení	Žehlení za tepla, max. 200 °C 		Žehlení za tepla, max. 150 °C 	Žehlení za tepla, max. 110 °C 	Žehlení není povoleno 	
Sušení	Suchý na plocho (položte na rovný povrch) 		Suché odkapávání Sušení na šňůře 	Vysoká teplota Nízká teplota 	Nesušte v sušičce 	

PŘÍPRAVA PROCESU PRÁNÍ

1. Roztříďte prádlo podle typu látky (bavlna, směs, hedvábí, vlna atd.), pokynů na štítku, barvy (bílá, barevná) a znečištění.
2. Vyprázdněte kapsy; vyjměte kovové předměty, které by mohly poškodit prádlo nebo spotřebič; zapněte knoflíky a obraťte naruby oblečení s knoflíky nebo výšivkou naruby; zavřete všechny zipy; zavažte šňůrky na oblečení pomocí stahovacích šňůrek.
3. Jemné oblečení a malé nebo lehké předměty dejte do speciálního sáčku na prádlo a vyperte je společně s ostatním prádlem.
4. Před praním otočte naruby předměty náchylné ke žmolkování nebo látky s dlouhým vlasem.
5. Skvrny ponechané příliš dlouho, mohou být obtížně odstranitelné. Před praním ošetřete znečištěné oblasti, jako jsou manžety a límečky (viz kapitola „Tipy pro odstranění skvrn“).
6. Abyste předešli upozorněním na nerovnováhu, neperte těžké přikrývky, plyšové hračky nebo předměty v sáčcích na prádlo v bubnu samostatně.



PRÁDLO, KTERÉ NELZE PRÁT A SUŠIT

 Kůže a kožené výrobky (riziko deformace)	 Výrobky z umělého hedvábí a jeho směsí (riziko změny barvy nebo deformace)	 Velké tlusté pryžové polštáře (riziko poškození nebo poruchy)
 Čepice s tvrdými materiály (riziko poškození a poruchy spotřebiče)	 Polštáře, polštářky, výrobky s vatou, pěnou a jinými houbovými materiály, potahy na koberce (nebezpečí poškození nebo poruchy)	Jiné: Skládané nebo reliéfní oblečení; vrstvené péřové bundy; krepové tkaniny; snadno deformovatelné oblečení (obleky, bundy, kravaty, šaty atd.); snadno načechrané oblečení (samet, bavlněný flanel).

PRÁDLO, KTERÉ NELZE PRÁT (PRO MODEL Y SE SUŠIČKOU)


 Jakékoli prádlo graficky označené (riziko poškození prádla)	 Vlněné oblečení (riziko smrštnutí nebo ztráty srsti)	 Punčocháče a punčochy (riziko poškození nebo deformace)	 Velikost oblečení
 Polštáře nebo oděvy s kožšinami (riziko poškození nebo poruchy)	 Přikrývky (riziko poškození nebo poruchy)	 Oděvy s krajkou nebo výšivkou a nová syntetická vlákna (velmi jemná vlákna) (riziko deformace)	 Hedvábí

☀ Mezi prádlo, které nelze prát a sušit, krom jiných patří výše uvedené položky.

⚠ Mokrý předmět, který stále kapá, nejsou vhodné pro sušení v sušičce a mohou spustit alarm.

PŘIDÁVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU/AVIVÁŽE

ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

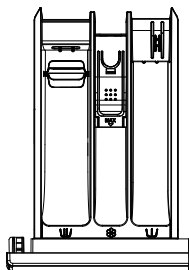

Zásuvka na prací prostředek	
W	Příhrádka dávkovače předpírky
W	Příhrádka dávkovače pracího prostředku
☼	Příhrádka dávkovače aviváže


OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Vždy používejte vysoce účinný neutrální prací prostředek s nízkou pěnivostí vhodný pro tento spotřebič. Množství pracího prostředku závisí na typu, úrovni znečištění, barvě prádla a teplotě praní. Přidejte příslušné množství podle pokynů výrobce pracího prostředku ohledně dávkování.
- Nadměrné množství pracího prostředku může vést k pěnění, což zase snižuje účinnost praní. Pokud je zjištěna nadměrná pěna, spotřebič může pozastavit program a provést odpěňování.
- Použití nedostatečného pracího prostředku může mít za následek špatný účinek praní a může vést k usazování vodního kamene v bubnu a trubek na vodu.
- Práškový prací prostředek doporučujeme přidat těsně před zahájením pracího cyklu. Pokud je přidán předem, ujistěte se, že je příhrádka dávkovače pracího prostředku zcela suchá; v opačném případě může prášek před zahájením mycího cyklu ztvrdnout a shlukovat se.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek při výběru funkce „Odložit“ nebo „Předpírka“ (je-li k dispozici), protože bude dávkován okamžitě a může se lepit v příhrádce dávkovače nebo v bubnu.
- Nedovolte, aby prací prostředek ztvrdl, protože by to mohlo vést k ucpání, špatnému oplachování nebo nepříjemnému zápachu.
- Aviváž nalijte do příhrádky označené „☼“ a dodržujte doporučení pro použití na obalu aviváže. V příhrádce na aviváž nepřekračujte čáru MAX, protože to může způsobit předčasné uvolnění aviváže, což má za následek špatný účinek praní.
- Prací prostředek a aviváž uchovávejte mimo dosah dětí.
- Žíravé odstraňovače vodního kamene mohou spotřebič poškodit. Nepoužívejte rozpouštědla. Neperte prádlo, které bylo vyčištěno rozpouštědly nebo hořlavými látkami.
- Pokud používáte moderní čisticí prostředky bez fosfátů, na černém prádle se mohou objevit bílé zbytky (pruhy atd.). V takovém případě pruhy vyčistěte a použijte tekutý prací prostředek.
- Před spuštěním programu jemně zavřete zásuvku na prací prostředek. Silné uzavření může způsobit rozlití pracího prostředku do jiných příhrádek dávkovače nebo jeho příliš brzký výdej do bubnu. Dbejte na to, abyste se při zavírání zásuvky neskrýpli prsty.
- Na konci cyklu programu může v příhrádce dávkovače zůstat malé množství vody.
- Zásuvka dávkovače pracího prostředku nemá vyhrazenou příhrádku pro přidávání dezinfekčních prostředků, proto dezinfekční prostředky nedoporučujeme přidávat.


Instalace/použití přepážky

Pokud je vaše příslušenství vybaveno přepážkami, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte přepážky na místo, abyste při použití pracího prostředku dosáhli lepšího účinku rozpouštění pracího prostředku při použití čistícího prostředku.


1. Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek.
2. S čarou stupnice přepážky směřující k provozní straně nejprve zasuňte dva vodicí sloupky na jedné straně přepážky do otvorů, poté jemně vytáhněte krabičku na prací prostředek a nakonec zasuňte dva vodicí sloupky na druhé straně do otvorů na této straně.
3. Posunutím přepážky dopředu a dolů přepážku spustíte.
4. Vložte krabičku na prací prostředek zpět na místo.

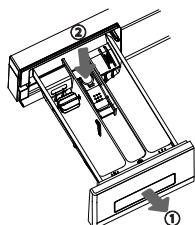


1

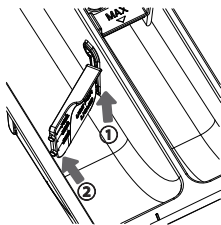

2

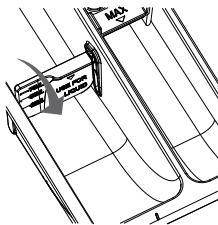

3

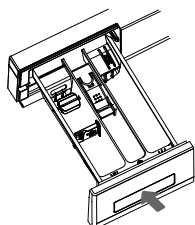

4



💡 Při použití práškového pracího prostředku nebo gelového pracího prostředku dbejte na to, abyste přepážku vyjmuli, předejete tak zbytkům pracího prostředku.

PLNĚNÍ SPOTŘEBIČE

Otevřete dveře spotřebiče a vložte prádlo volně do bubnu poté, co se ujistíte, že je buben prázdný. Zavřete dveře spotřebiče. Dveře jsou zavřené, když uslyšíte klapnutí.

💡 Buben nepřepřlňuje! Maximální náplň najdete v části „TABULKA PROGRAMŮ“. Pokud je bubn spotřebiče příliš plný, prádlo se nebude tak důkladně prát.


💡 Ujistěte se, že prádlo je zcela umístěno do bubnu, zabráníte tak jeho zachycení ve dveřích.

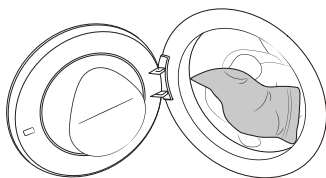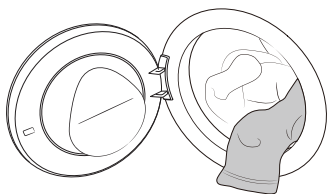

PROGRAMY A FUNKCE

Ovládací panel

Finální tisk viz skutečný tisk.

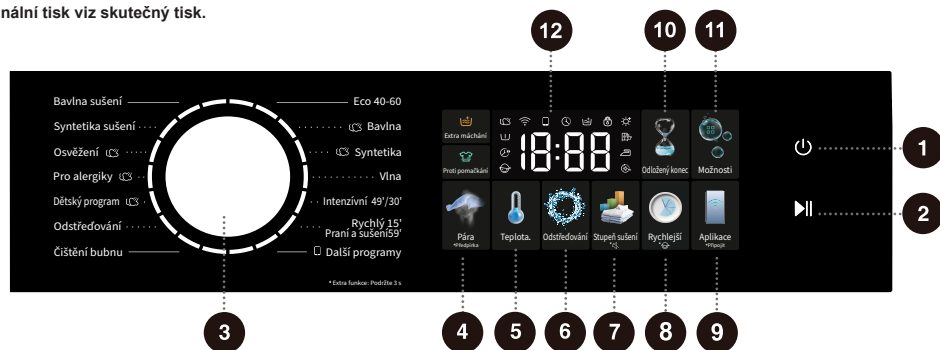

1 Napájení ⏻

Slouží k zapnutí/vypnutí napájení spotřebiče.

4 Steam (Pára) ☁

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete funkci Pára programu.

* Pre Wash (Předpírka) ⏮

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete funkci Předpírka programu.

7 Dry Level (Úroveň sušení)

Krátkým stisknutím vyberte režim sušení a přidejte funkci sušení.



Dlouhým stisknutím se zapne/vypne funkce Ztlumit.

10 Delay End (Odložený konec) ⌚

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.

2 Spustit/pozastavit ▶||

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.

5 Temp. (Teplota)

Tato funkce vybírá teplotu praní.

8 Quicker (Rychlejší) ⚡

Krátce stiskněte tlačítko pro zkrácení času praní programu.



Dlouhým stisknutím se zapne/vypne funkce Dětský Zámek.

11 Option (Možnost)

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete další funkce pro aktuální program.

3 Volič cyklů

Otáčením knoflíku vyberte program.

6 Spin (Odstředování)

Tato funkce slouží k výběru rychlosti odstředování.

9 APP (APLIKACE) 📱

Krátkým stisknutím zapnete/vypnete dálkové ovládání zařízení přes aplikaci.

* Connect (Wi-Fi ovládání) 📶

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete funkci Wi-Fi zařízení.

12 Displej

Slouží k zobrazení zbývajících doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

* Extra funkce: Podržte 3 s.

Pro další funkci:

Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund.

TABULKA PROGRAMŮ

Zapněte napájení spotřebiče a otáčením hlavního knoflíku vyberte příslušný program (v závislosti na typu oděvu a stupni znečištění). Během provozu se hlavní knoflík nebude automaticky otáčet.

Program	Funkce	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
Eco 40-60 (Eko 40-60) –	W WD	8 5	1400	Tento program je vhodný pro praní bavlněného prádla, které je lehce znečištěné.
Cotton (Bavlna) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)	W WD	8 5	1400	Tento program je vhodný pro praní bavlněného nebo lněného prádla, které je středně nebo silně znečištěné.
Synthetics (Syntetika) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W WD	4 4	1400	Tento program je vhodný pro středně znečištěné syntetické tkaniny a bavlněné tkaniny.
Wool (Vlna) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	600	Tento program je vhodný pro praní vlněného prádla, které lze prát v spotřebiči (viz požadavky na praní uvedené na štítku prádla).
Power 49'/30' (Intenzivní 49'/30') (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W WD	4 4	1400	Tento program je vhodný pro praní malého množství silně znečištěného prádla s intenzivním pracím cyklem v krátkém čase.
Quick 15' (Rychlý 15') (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	800	Tento program je vhodný pro praní malého množství prádla nebo lehce znečištěného prádla. Pokud změníte výchozí nastavení, doba praní bude delší.
Wash & Dry59' (Praní a sušení 59') –	WD	1	1400	Tento 49minutový program praní a sušení je vhodný pro lehce znečištěné oblečení, jako jsou trička, košile, sukně atd., které je třeba měnit každý den. Nedoporučuje se prát více než 3 kusy oblečení najednou.
Drum Clean (Čištění bubnu) (90 °C)	WD	/	800	Tento program se používá k čištění bubnu a odstranění zbytků pracího prostředku stejně jako bakterií, které se hromadí a množí při praní při nízkých teplotách. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Spin (Odstředování) –	S SD	8 5	1400	Tento program se používá pro samostatné odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
Baby Care (Dětský program) (40 °C, 60 °C, 90 °C)	W WD	2 2	1400	Tento program je vhodný pro praní dětského oblečení, spodního prádla atd., a sterilizuje je při vysokých teplotách. Pro tento program se nedoporučuje přidávat aviváž.
Allergy Care (Pro alergie) (60 °C)	W WD	2 2	1400	Tento program je vhodný pro praní prádla, které je odolné vůči vysoké teplotě a neztrácí barvu. Odstraňuje alergen, jako je pyl, roztoči, paraziti atd., pomocí vysokých teplot.
Refresh (Osvěžení) –	N	2	/	Tento program se používá k dezinfekci, odstranění záhybů a odstranění zápachu z malého množství suchého prádla. Vodovodní kohoutek musí být otevřený a nesmí se přidávat ani prací prostředek, ani změkčovaadlo.
Synthetics Dry (Syntetika sušení) –	D	4	/	Tento program je vhodný pro sušení mokřích bavlněných nebo lněných tkanin po odstředování. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.

Program	Funkce	Maximální náplň (kg)	Maximální rychlost (ot/min)	Popis programu
Cotton Dry (Bavlna sušení) –	D	5	/	Tento program je vhodný pro sušení mokrých syntetických tkanin a bavlněných tkanin po odstředování. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek ani aviváž.
 Additional Cycles (Další cykly)				
Rinse + Spin (Máchání + Odstředování) –	W	8	1400	Tento program je určen pro samostatné máchání a odstředování prádla. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek.
	WD	5		
Bedding (Ložní prádlo) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	2	1400	Tento program je vhodný pro praní velkých kusů prádla, jako jsou záclony, povlečení, příkrývky atd.
	WD	2		
Jeans (Džíny) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	4	1400	Tento program je vhodný pro praní oblečení z džínoviny vhodného k praní v pračce.
	WD	4		
Košile (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)	W	2	1400	Tento program je vhodný pro praní košil z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsí.
	WD	2		
Down (Příkrývka) (–, 20 °C, 30 °C, 40 °C)	W	2	600	Tento program je vhodný pro výrobky, které lze prát v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, matrace a přehozy, a také pro výrobky plněné peřím.

W→Pouze praní

D→Pouze sušení

WD→Praní a sušení

N→Neutrální

S → pouze odstředování

SD→Odstředování a sušení

Tipy:

- Pro výběru programu Quick 15' (Rychlý 15') a Wash & Dry59' (Praní a sušení 59') stiskněte tlačítko Dry Level (Úroveň sušení) pro dokončení přepnutí mezi programem Quick 15' (15 min) a programem Praní a sušení 59'.
- Program Osvěžení je program péče o suché oblečení, který umožňuje nastavit dobu trvání péče pomocí funkce Stupeň sušení, která je k dispozici v rozsahu 30/40/50 minut.

Poznámka k funkci Additional Cycles (Další cykly):

Chcete-li použít funkci Additional Cycles (Další cykly), uživatel musí zapnout modul dálkového ovládání zařízení pomocí aplikace a připojit aplikaci ke smartphonu. Když zařízení není připojeno k internetu, výchozím programem pro funkci Additional Cycles (Další cykly) je Rinse + Spin (Máchání + Odstředování). Po připojení mohou uživatelé v mobilní aplikaci vybrat programy Rinse + Spin (Máchání + Odstředování), Bedding (Ložní prádlo), Jeans (Džíny), Shirts (Košile), Down (Příkrývka) a další v sekci Additional Cycles (Další cykly).

- Připomenutí čištění

Uživatelé mohou aktivovat funkci „Drum Clean Reminder“ (Připomenutí čištění bubnu) prostřednictvím mobilní aplikace a nastavit interval připomenutí. Po aktivaci, když kumulativní počet provozních cyklů zařízení dosáhne nastaveného intervalu, aplikace odešle upozornění na čištění bubnu. V této fázi mohou uživatelé ručně vyčistit filtr čerpadla odtoku, těsnění dvířek, sítku vstupního ventilu vody a dávkovač čisticího prostředku, poté spustit program „Drum Clean (Čištění bubnu)“ k dokončení čištění a odvápnění stroje.

Poznámka

(1) Teplota vody: Zvolte vhodnou teplotu vody podle zvoleného pracího programu. Při praní dodržujte pokyny výrobce oděvu na štítku s pokyny k praní, aby nedošlo k poškození oděvu.

(2) Skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty programu.

(3) Výsledky testů závisí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě místnosti, druhu a množství prádla, stupni znečištění, použitým pracím prostředkem, kolísání napájení a dalších zvolených možnostech.

(4) Pokud během pracího cyklu přidáte příliš mnoho prádla, praní může být méně účinné, protože spotřebič nejprve detekuje nižší hmotnost a přidá méně vody. Nedostatek vody může také poškodit prádlo a doba praní se prodlouží.

(5) Čištění bubnu (je-li k dispozici): Před použitím programu Čištění bubnu je nutné vyprázdnit buben. Doporučuje se jej spouštět alespoň jednou za měsíc.

(6) K odstraňování vodního kamene použijte odstraňovač vodního kamene s ochranou proti korozi (používejte pouze nekorozivní odstraňovače vodního kamene a dodržujte pokyny k použití odstraňovače vodního kamene). Několikrát spusťte program „Čištění bubnu“ nebo jiný program s vysokou teplotou, abyste odstranili zbytky odstraňovače vodního kamene a dokončili odstraňování vodního kamene. Odstranění vodního kamene doporučujeme provádět alespoň jednou za šest měsíců.

 Maximální nebo nominální náplň se vztahuje na prádlo připravené v souladu s příslušnými ustanoveními normy IEC60456.

 Pro lepší výsledky praní doporučujeme, abyste při použití programu Bavlna nenaplnili buben více než do 2/3 jeho objemu.

DALŠÍ NASTAVENÍ A FUNKCE

Program je dodáván s výchozím nastavením a některé funkce může uživatel změnit. Nastavení můžete upravit stisknutím příslušného funkčního tlačítka (před stisknutím tlačítka „Spustit/pozastavit“).

Některá nastavení nelze v některých programech vybrat nebo změnit. Tato nastavení se nerozsvítí a při stisknutí odpovídajícího tlačítka zazní akustický signál (viz „TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ“).

Většinu funkcí lze nastavit pouze v pohotovostním režimu, tj. před začátkem programu. Po spuštění programu již většinu funkcí nelze upravovat.



1 Vypínač

Používá se k zapnutí nebo vypnutí napájení spotřebiče.

Pokud potřebujete program během provozu vypnout, provedte vypnutí stisknutím a podržením tlačítka „Napájení“.

Pokud v pohotovostním režimu po skončení programu po určitou dobu neprovedete žádnou operaci, zařízení se automaticky vypne.

2 Spustit/pozastavit

Slouží ke spuštění/pozastavení programu.

Spotřebič nelze spustit, pokud dvířka nejsou zavřena nebo není zamknutý zámek dvířek.

4 Steam (Pára)

Tato funkce vytváří páru, která redukuje nebo odstraňuje záhyby a zvyšuje pohodlí oděvu.

Před spuštěním programu dlouze stiskněte toto tlačítko, rozsvítí se ikona „“ a zapne se funkce „Pára“. Stejnou operaci lze tuto funkci vypnout.

* Pre Wash (Předpírka)

Tato funkce může přidat proces předpírky před hlavní fází praní a tím zlepšit účinek praní.

Před spuštěním programu dlouze stiskněte toto tlačítko, rozsvítí se ikona „“ a zapne se funkce Pre Wash (Předpírka). Dlouze stiskněte znovu pro vypnutí funkce.

Pokud zvolíte funkci předpírky, přidejte prací prostředek do přihrádky na předpírku v zásobníku na prací prostředek.

5 Temp. (Teplota)

Pomocí této funkce lze měnit teplotu vybraného programu.

Každý program má přednastavenou teplotu. Před spuštěním programu zobrazíte prvním stisknutím tohoto tlačítka aktuální nastavení teploty. Stiskněte jej znovu pro přepínání mezi nastavenými teplotami a vyberte z možností -- / 20 / 30 / 40 / 60 / 90 °C („--“ znamená praní za studena). Teplotu, na kterou se vodu ohřeje, lze pro jednotlivé programy nastavit a je pro jednotlivé programy různá.



6 Spin (Odstředování)

Tato funkce může upravit otáčky odstředování programu před jeho spuštěním. Prvním stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte aktuální otáčky odstředování. Stiskněte jej znovu pro přepínání mezi nastavenými ot/min: 0/400/600/800/1000/1200/1400. (Když vyberete „0“, zařízení bude pouze vypouštět vodu bez odstředování.) Liši se rozsah otáček, které lze nastavit pro jednotlivé programy.

7 Dry Level (Úroveň sušení)

Krátce stisknete tlačítko pro přidání možnosti sušení po dokončení odstředování. Před spuštěním programu krátce stisknete tlačítko pro přepínání mezi nastavenými stupňů sušení a vyberete jeden z následujících stupňů: ☀️ / 🌞 / ☀️, intenzity sušení, které lze nastavit pro každý program, jsou různé.

☀️: Po usušení je oblečení připraveno k uložení.

🌞: Po usušení lze oblečení ihned nosit.

☀️: Po usušení oblečení obsahuje malé množství vlhkosti a je vhodné pro žehlení.

☀️: U časovaného sušení můžete zvolit vhodnou dobu sušení podle typu a množství oblečení.

Volitelný rozsah časovaného sušení je 30/60/90/120/180/240. Vyberte vhodnou dobu sušení. Pokud je doba sušení příliš krátká, nelze oblečení zcela vysušit.

Před sušením si ověřte, zda lze materiál oblečení sušit v sušičce. Společné sušení oblečení z různých materiálů ovlivní účinek sušení. Doporučuje se sušit takové oblečení samostatně. Před sušením musíte zkontrolovat, že je kohoutek otevřený a že jde o studenou vodu.

Na začátku sušení do bubny automaticky nateče voda, aby spláchla vlákna ve vedení vzduchu, což je normální. Na konci procesu sušení bude zařízení po určitou dobu pracovat v určitém rytmu, aby protřáslo prádlo a snížilo množství záhybů.

Pokud je potřeba ručně prané prádlo sušit, nejprve jej odstředíte před sušením. Pokuste se zvolit vhodnou rychlost odstředování podle typu prádla. Mnoho bavlněného oblečení, které se po odstředování přilepí ke stěně bubny, může ovlivnit účinek sušení. Doporučuje se ho nejprve vyjmout z bubny, protřepat a pak ho vrátit zpět do bubny. Sušte ho po dávkách a nikdy nepřekračujte maximální množství takového oblečení.

Zařízení dokáže rozpoznat hmotnost sušeného prádla a automaticky upravit čas sušení a intenzitu sušení. Doba sušení může být delší nebo kratší než nastavená doba (kromě časovaného sušení).

Některé programy mají vestavěnou funkci sušení, zatímco některé programy funkci sušení nemají.

☀️: Mokrý oblečení, ze kterého stále kape voda, není vhodné k sušení a může způsobit spuštění alarmu zařízení!



Dlouhým stisknutím tlačítka se ztlumí všechny zvuky kromě zvuku alarmu a sníží se hluk.

Když je zařízení v režimu pohotovosti, pozastavení nebo provozu, podržte tlačítko dlouze stisknuté pro zapnutí funkce Ztlumit. Kromě zvuku alarmu jsou všechny ostatní zvuky zařízení ztlumeny.

Stejný postup lze použít k vypnutí funkce Ztlumit a všechny zvuky se znovu zapnou.



8 Quicker (Rychlejší)

Tuto funkci lze použít ke zkrácení doby praní a urychlení procesu praní.

Tato funkce má dva volitelné stupně. Krátkým stisknutím tohoto tlačítka se doba programu zkrátí o jednu úroveň. Opětovným krátkým stisknutím se doba programu zkrátí na druhý stupeň. Dalším krátkým stisknutím tuto funkci vypnete. Čas programu se zvýší na původní hodnotu.

U programu s automatickým vážením se výběrem této funkce automatické vážení zruší, a zrušením výběru této funkce se automatické vážení obnoví.



Tento spotřebič je vybaven funkcí Dětský zámek, aby se zabránilo náhodnému ovládání spotřebiče dětmi a byla chráněna jejich bezpečnost.

Dlouze stisknete tlačítko, ikona Dětský Zámek „“ se rozsvítí a funkce Dětský Zámek je zapnuta. Stejný postup lze použít k deaktivaci funkce Dětský zámek.

Po zapnutí funkce Dětský Zámek jsou všechna tlačítka a knoflíky kromě vypínače uzamčeny.

Po skončení programu se funkce Dětský zámek automaticky zruší.

9 APP (APLIKACE)

Funkce aktivuje modul dálkového ovládání zařízení přes aplikaci.

Stisknete tlačítko krátce, ikona „“ se rozsvítí a aktivuje se modul dálkového ovládání zařízení přes aplikaci. Stejnou operací lze tuto funkci vypnout.

Před aktivací funkce aplikace zkontrolujte a ujistěte se, že je funkce Wi-Fi zapnuta a připojena normálně.

Když je funkce Wi-Fi normálně zapnutá a připojená a ikona „“ na obrazovce nesvítí, můžete zobrazit stav nebo nastavit parametry programu a funkční položky (v závislosti na různých oprávněních modelu) prostřednictvím mobilního telefonu, ale nemůžete program spustit na dálku.

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a připojení probíhá normálně, a ikona „“ na obrazovce svítí, můžete nastavit parametry programu a funkční položky prostřednictvím svého mobilního telefonu a program můžete spustit na dálku.

Pokud jsou po aktivaci dálkového ovládání dvířka spotřebiče otevřena kdykoli před jeho spuštěním, bude funkce dálkového ovládání zrušena. Musíte znovu povolit Dálkové ovládání, abyste mohli program spustit na dálku.

Pokud po zapnutí režimu Dálkové ovládání po určitou dobu nedojde k akci na celém stroji a v aplikaci, přejde do režimu úspory energie a automaticky se vypne, pokud do 7 dnů nedojde k nějaké akci.

Po spuštění dálkového ovládání by měly být děti pečlivě sledovány, aby se zabránilo jejich vniknutí do bubny a vzniku nebezpečí.

*Connect (Wi-Fi ovládání)

Toto zařízení podporuje funkci inteligentního ovládání prostřednictvím Wi-Fi. Dlouze stisknete toto tlačítko, ikona „“ bliká a funkce Wi-Fi se zapne. Stejnou operací lze funkci Wi-Fi vypnout.

Postup konfigurace sítě:

1. Stisknete tlačítko napájení pro zapnutí spotřebiče.
2. Stisknete a podržte tlačítko „* Connect (Wi-Fi ovládání)“ až do doby, kdy ikona „“ začne blikat a na obrazovce se zobrazí hlášení „bar“.
3. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů pro připojení spotřebiče k síti.

4. Pokud se to nezdaří, můžete začít znovu od kroku jedna.

Po úspěšném připojení spotřebiče k síti a spárování zůstane ikona Wi-Fi trvale zobrazena. Modul dálkového ovládání spotřebiče je aktivován a spotřebič lze ovládat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace.



10 Delay End (Odložený konec) ⌚

Tato funkce vám umožňuje naplánovat praní podle vašich potřeb.

Po výběru programu a funkce proveďte časovou rezervaci. Stiskněte toto tlačítko pro spuštění rezervace a stiskněte jej znovu pro výběr v cyklu nastavených časových stupňů. Každým stisknutím se doba změní o 1 hodinu. Nejdelší doba, kterou můžete zvolit, je 24 h.

Doba rezervace je čas ukončení programu, včetně celé doby běhu programu, proto musí být doba rezervace delší než doba běhu programu.

Po výběru času rezervace stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit** pro zahájení procesu rezervace.

Během probíhajícího procesu rezervace se na displeji rozsvítí nebo bude blikat ikona „⌚“. Po skončení procesu časové rezervace ikona zhasne.

Pokud byla funkce časové rezervace vybrána před spuštěním programu, může být zrušena výběrem jiného programu nebo funkčního tlačítka.

Pokud potřebujete funkci časové rezervace zrušit po spuštění programu, je třeba spotřebič vypnout a znovu spustit.

11 Option (Možnost) ⚙️

Tato funkce vybírá doplňkové funkce pro aktuální program před jeho spuštěním. Po výběru doplňkové funkce se rozsvítí příslušná ikona.

Další funkce, které lze vybrat, jsou pro jednotlivé programy různé.

Extra Rinse (Extra máchání) 👑

Další funkce slouží ke zvýšení počtu máchání v programu.

Přidáním extra máchání program provede další máchací cyklus před změkčováním a celkový čas běhu programu se tím odpovídajícím způsobem prodlouží.

Anti Crease (Proti pomačkání) 👕

Další funkce slouží k zapnutí režimu proti pomačkání. Po skončení programu se vnitřní buben přerušovaně otáčí, aby se zabránilo tvorbě záhybů, pokud nejsou prádlo dlouhou dobu vyjmuty.

Když je zapnuta doplňková funkce, program se na konci automaticky přepne do režimu proti pomačkání.

Během funkce proti pomačkání ukončí stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo otočení knoflíku tuto funkci.

Pokud není provedena žádná akce, program se ve výchozím nastavení automaticky ukončí po maximálně 12 hodinách. Když je rychlost odstředování nastavena na 0, nelze nastavit funkci proti pomačkání.

12 Displej

Slouží k zobrazení zbývajících doby programu, doby rezervace, chybových kódů a dalších souvisejících informací.

Popis ikon



Indikátor zámku dvířek. Když je zámek dveří uzamčen, tato ikona se rozsvítí. Pokud tomu tak je, neotvírejte dvířka násilím, abyste se nezranili.

TABULKA VÝBĚRU FUNKCÍ

Program	Steam (Pára)	*Pre Wash (Předpírka)	Temp. (Teplota)	Spin (Odstředování)	Dry Level (Úroveň sušení)	* 	Quicker (Rychlejší)	* 	Delay End (Odložený konec)	Extra Rinse (Extra máchání)	Anti Crease (Proti pomačkání)
Eco 40-60 (Eko 40-60)	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-
Cotton (Bavlna)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetics (Syntetika)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wool (Vlna)	-	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-
Power 49'/30' (Intenzivní 49'/30')	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quick 15' (Rychlý 15')	-	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•
Wash & Dry59' (Praní a sušení 59')	-	-	-	-	○	•	-	•	•	-	•
Drum Clean (Čištění bubny)	-	-	-	-	○	•	-	•	•	-	-
Spin (Odstředování)	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	•
Baby Care (Dětský program)	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Allergy Care (Pro alergiky)	○	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Refresh (Osvěžení)	-	-	-	-	○	•	-	•	•	-	•
Synthetics Dry (Syntetika sušení)	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•
Cotton Dry (Bavlna sušení)	-	-	-	-	•	•	-	•	•	-	•
Rinse + Spin (Máchání+Odstředování)	-	-	-	•	•	•	-	•	•	•	•
Bedding (Ložní prádlo)	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Jeans (Džíny)	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Košile	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Down (Příkrývka)	-	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•

- Funkci lze zvolit.
- Funkci nelze zvolit.
- Funkce je výchozí a nelze ji zrušit

CHYTRÉ SÍTĚ

Na chytrém telefonu nebo tabletu otevřete rozhraní „Nastavení“, povolte připojení Bluetooth a bezdrátové připojení a připojte se k bezdrátové síti.

Poznámka:

Tento spotřebič podporuje 2,4GHz Wi-Fi.

Když je funkce Wi-Fi aktivována, zvýší se spotřeba energie spotřebiče. Příkon sítě Wi-Fi je však menší než 2 W, takže nemá vliv na hodnocení energetické účinnosti spotřebiče.

Stažení

V obchodě s aplikacemi ve svém chytrém telefonu nebo tabletu (Google Play Store nebo Apple App Store) najdete aplikaci ConnectLife, stáhnete si ji a nainstalujete.

Poznámka:

Za účelem zlepšení výkonu a používání může být aplikace aktualizována bez předchozího upozornění.

Přihlášení

Nejprve je nutné se k aplikaci ConnectLife přihlásit svým účtem. Pokud účet ConnectLife nemáte, musíte si vytvořit nový. Podrobnosti naleznete v pokynech k používání aplikace.

Poznámka:

Pokud již máte účet Google, můžete k přímému přihlášení použít účet Google.

Propojení zařízení

1. Otevřete na chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci ConnectLife.
2. Spotřebič propojte s aplikací ConnectLife následujícím způsobem:
 - A. Klikněte na „+“ v rozhraní „Domů“ a vyberte „Přidat zařízení“ nebo „Skenovat“.
 - B. Níže vyberte „Pračka“ nebo klikněte na „Skenovat QR/BAR kód“ nebo „Ruční zadání“.
 - C. Naskenujte „QR/BAR kód“ na spotřebiči nebo ručně zadejte „AUID/SN“ spotřebiče. Pokud nemůžete údaje najít, klepnutím na ikonu „?“ zobrazte pokyny.
 - D. Klikněte na „NASTAVIT APLIKACI“.
 - E. Přečtete si pokyny a ovládejte spotřebič, dokud nedosáhne stavu „Sítě“ nebo „Propojení“, poté klikněte na „DALŠÍ“.
 - F. Nyní začne aplikace vyhledávat zařízení. Zařízení, které chcete připojit k síti, můžete vybrat ze seznamu vyhledávání. Pokud se nevyhledá žádné zařízení, zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci Bluetooth. Nechte funkci Bluetooth vždy zapnutou a klepněte na tlačítko „DALŠÍ“.
 - G. Vyberte domácí síť Wi-Fi, zadejte heslo a poté klepněte na možnost „WI-FI OVLÁDÁNÍ“.Spotřebič se začne připojovat k síti a navazovat spojení.
 - H. Po úspěšném navázání můžete nastavit název spotřebiče a místnost.
 - I. Nyní můžete vzdáleně ovládat spotřebič prostřednictvím aplikace.

Poznámka:

Jak resetovat síť Wi-Fi a odpojit všechna zařízení?

1. Zapněte napájení zařízení a ujistěte se, že ikona „“ svítí nebo bliká.
2. Dlouze stiskněte tlačítka Odstředování + Rychlejší, dokud se na obrazovce nezobrazí  - .
3. Vypněte a restartujte zařízení, aby se provedlo nové párování.
4. Po zrušení propojení musíte zařízení restartovat, jinak další propojení selže. Zrušením propojení budou odstraněny informace o uživateli dříve uložené v zařízení.
5. Jak ukončit režim párování sítě?

Pokud chcete zrušit síťové připojení, když je na obrazovce zobrazeno „“, není třeba provádět žádnou operaci, a po uplynutí časového limitu se automaticky ukončí.

 Některé modely nepodporují zrušení propojení v zařízení a zrušení propojení lze provést v aplikaci.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Vyberte program a doplňkové funkce a ujistěte se, že byl do zásuvky na čisticí prostředek přidán čisticí prostředek. Stisknutím tlačítka **Spustit**/pozastavit spustíte program.



Po stisknutí tlačítka **Spustit**/pozastavit nelze změnit jiná nastavení kromě zapnutí/vypnutí funkce Dětský zámek, zapnutí/vypnutí funkce „Ztlumit“ (pokud je k dispozici) a nastavení hladiny vody (pokud je k dispozici).

Po spuštění programu se na displeji zobrazí „---“, což znamená, že se váží prádlo.

 Některé programy před praním automaticky detekují hmotnost prádla a doba trvání programu se automaticky upraví.

KONEC PROGRAMU

Po dokončení programu vydá spotřebič akustický signál a na displeji se zobrazí „Konec“. Pokud po určitou dobu neprovedete žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

1. Vypněte napájení spotřebiče.
2. Vypněte vodovodní kohoutek.
3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
4. Otevřete dvířka spotřebiče.
5. Vyměňte prádlo z bubnu.

PŘERUŠENÍ A ZMĚNY PROGRAMŮ

Postup přerušení

Chcete-li přerušit nebo zrušit spuštěný program, musíte vypnout napájení spotřebiče.

Změna programu

Pokud chcete změnit program během jeho spuštění, musíte nejprve vypnout napájení spotřebiče. Po zapnutí znovu vyberte program a další funkce a stisknutím tlačítka „**Spustit/pozastavit**“ spustíte program.

Pozastavení programu

Stisknutím tlačítka „Spustit/**pozastavit**“ můžete program kdykoli během jeho běhu pozastavit. Pokud na displeji bliká zbývajících doba programu, je program pozastaven. Pokud jsou splněny následující podmínky, zámek dvířek se odemkne a dvířka lze otevřít.

1. Teplota v bubnu musí být vhodná;
2. Hladina vody v bubnu musí být pod určitou hodnotou.

Chcete-li pokračovat v programu, nejprve zavřete dvířka a poté stisknete tlačítko „**Spustit/pozastavit**“. Prací program je pozastaven a znovu se spustí. Program bude pokračovat od místa, kde byl přerušen. Program odstředování je pozastaven a znovu se spustí od začátku cyklu odstředování.

Přidání prádla

Pokud potřebujete během programu přidat prádlo, po potvrzení, že jsou hladina vody a teplota v pračce bezpečné, stisknutím tlačítka „Spustit/**pozastavit**“ program pozastavíte. Na displeji bude blikat zbývajících doba programu a ikona zámku dvířek zhasne (u některých modelů se rozsvítí ikona „Přidání Prádla“ „“). Poté můžete otevřít dvířka a přidat prádlo. Pokud ikona zámku dvířek nezhasne, podmínky pro otevření dvířek nejsou splněny a prádlo nelze přidat.

Chyba

Pokud dojde k selhání spotřebiče, program se přeruší.

Pokud se to stane (viz část „KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“), spotřebič vydá alarm a na displeji se zobrazí kód chyby (FXX).

Výpadek proudu

V případě výpadku proudu (blackout) se praní přeruší. Po obnovení napájení bude program pokračovat ve spuštění od místa, kde byl přerušen.

 **Pokud je ve spotřebiči po výpadku proudu stále voda, otevřete dvířka až poté, co ručně vypustíte vodu pomocí filtru vypouštěcího čerpadla.**


NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Jestliže se dveře neotevřou kvůli výpadku proudu nebo jiným zvláštním okolnostem, lze pro nouzové otevření použít páčku zámku dveří na krytu čerpadla.

POZNÁMKA:

1. Tuto funkci nepoužívejte, pokud spotřebič pracuje normálně.
2. Před použitím se ujistěte, že se vnitřní buben přestal otáčet, teplota je bezpečná a hladina vody je pod vstupem prádla. Pokud hladina vody překročí vstup prádla, vypusťte vodu vypouštěcí hadicí (je-li namontována) nebo pomalým odšroubováním filtru čerpadla.
3. Způsob provozu: Otevřete kryt čerpadla a pomocí nástroje vytáhněte páčku zámku dveří. Dveře pak lze otevřít (jak je znázorněno na obrázku). Po otevření dveří vraťte páčku zámku dveří do původní polohy.

Páčka zámku dveří

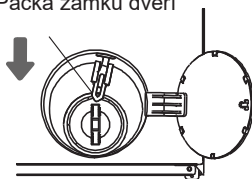


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

 Pravidelná údržba může prodloužit životnost spotřebiče. Před údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete vodovodní kohoutek.

 Děti by spotřebič neměly čistit ani provádět údržbu bez řádného dohledu.

ČIŠTĚNÍ PŘIHRÁDKY NA PRACÍ PROSTŘEDEK

 Přihrádku na prací prostředek pravidelně čistěte.

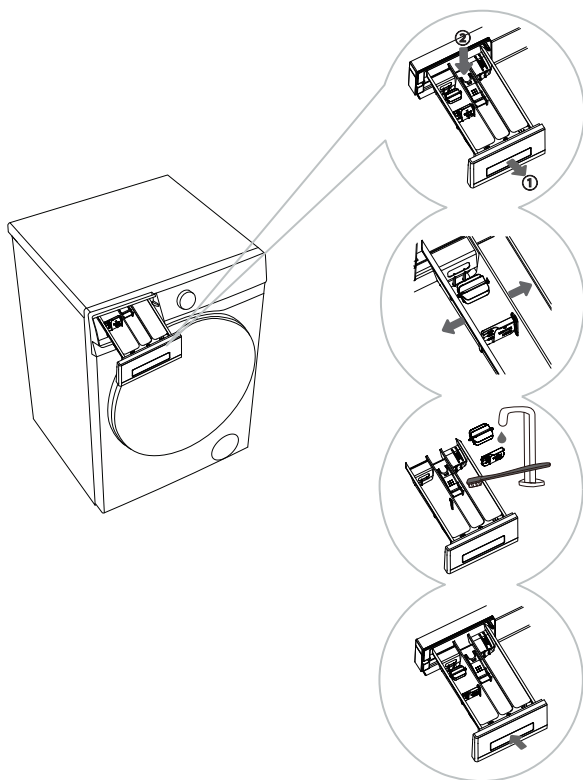

1 Vytáhněte krabičku na prací prostředek. Stisknutím malého poutka v krabičce na prací prostředek vytáhněte krabičku na prací prostředek. (Viz poloha označená šipkou na obrázku vlevo.)

2 Opatrně ohněte hlavní prací přihrádku krabičky na prací prostředek rukou, čímž ji mírně zdeformujete, a vyjměte přepážku a váleček.


3 Kartáčem vyčistěte samostatně přepážku, váleček a krabičku na prací prostředek.

4 Ze spodní části krabičky na prací prostředek vyčistěte zbývající prací prostředek a otřete ji do sucha. Po očištění a osušení přepážku a váleček znovu nainstalujte do původních poloh a znovu vložte krabičku na prací prostředek na místo.

 Při instalaci válečku se ujistěte, že polohovací sloupky na obou koncích válce odpovídají polohovacím otvorům v krabičce na prací prostředek.

 Krabičku na prací prostředek prostředkem nevkládejte do myčky na nádoby.

ČIŠTĚNÍ HADICE PRO PŘÍVOD VODY, POUZDRA DÁVKOVAČE PRACÍHO PROSTŘEDKU A GUMOVÉHO TĚSNĚNÍ DVEŘÍ

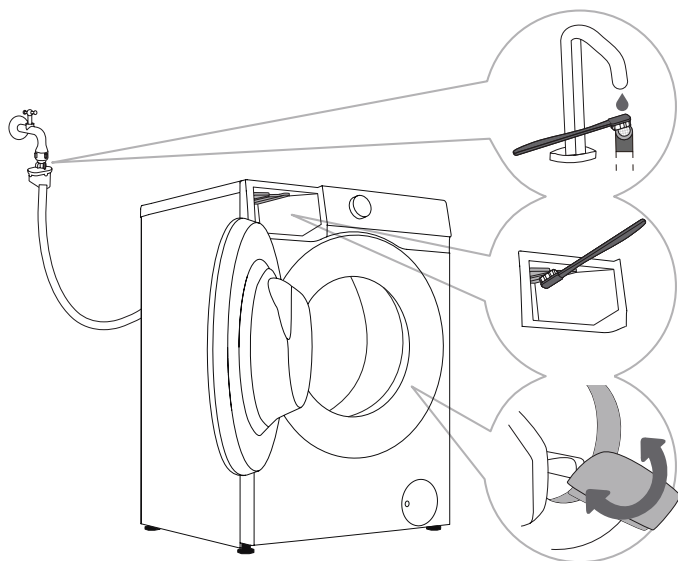

1 Pravidelně čistěte filtr hadice pro přívod vody.



2 K čištění celého krytu dávkovače pracího prostředku, zejména trysek nahoře, použijte kartáč.

3 Po každém praní otřete gumové těsnění dveří, prodloužíte tak jeho životnost. Abyste zabránili růstu plísní na těsnění, nechte dveře po umytí mírně otevřené, aby se před zavřením dveří mohla odpařit vlhkost.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA


☼- Při čištění filtru čerpadla může dojít k rozlítí vody. Proto doporučujeme umístit na podlahu absorpční hadřík.

Před uvolněním ze spotřebiče se ujistěte, že voda vychladla.

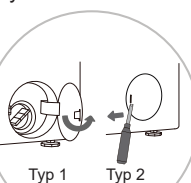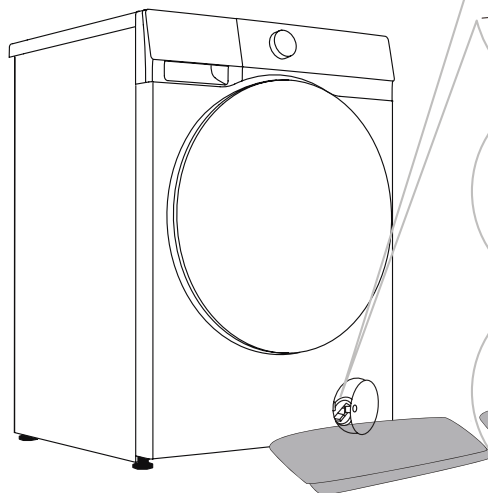

Typ 1

Typ 2

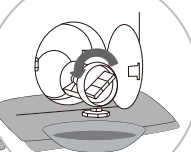

1 Otevřete kryt filtru čerpadla. Typ

1: Stiskněte kryt filtru čerpadla, aby se otevřel. Typ 2: K otevření krytu filtru čerpadla použijte vhodný nástroj (plochý šroubovák nebo podobný). (Typ se liší v závislosti na modelu.)

2 Pod kryt filtru umístěte ručník. Pokud je spotřebič vybaven vypouštěcí hadicí, vložte konec hadice do nádoby. Otáčejte zátkou vypouštěcí hadice, dokud se neuvolní, a vyjměte ji, aby voda mohla přirozeně odtékat. Poté zátku vypouštěcí hadice znovu namontujte. Pokud není připevněna žádná vypouštěcí hadice, umístěte nádobu pod filtr čerpadla. (Typ se liší v závislosti na modelu.)

3 Pomalu otáčejte filtrem čerpadla proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte filtr čerpadla, aby mohla voda pomalu odtékat.

4 Vyčistěte filtr čerpadla pod tekoucí vodou.

5 Znovu namontujte filtr čerpadla, jak je znázorněno na obrázku, a utáhněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček. Pro dobré utěsnění by měl být povrch těsnění filtru čistý.

☼- Filtr čerpadla musí být včas vyčištěn, zejména po praní velmi flísového, vlněného nebo velmi starého prádla.

☼- Filtr čerpadla také vyčistěte, pokud spotřebič nemůže spustit cyklus odstředování nebo pokud jsou v čerpadle nečistoty (tlačítka, mince, sponky do vlasů atd.).






☼- Neotvírejte filtr čerpadla, když je spotřebič v chodu. Aby nedošlo k úniku nebo poruchám, spotřebič nepoužívejte, dokud není bezpečně nainstalován filtr čerpadla.

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

Vstupní filtr pravidelně kontrolujte a čistěte.

Pokud je přívod vody pomalý, okamžitě vyčistěte vstupní filtr.

Provozní postupy jsou následující:

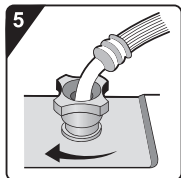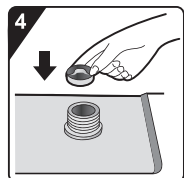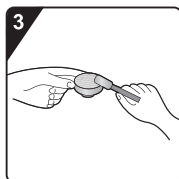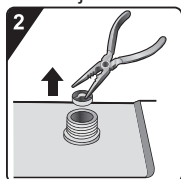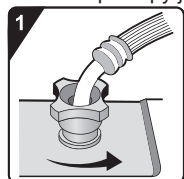

1 Zavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte hadici pro přívod vody.

2 Vyjměte vstupní filtr.

3 Vyčistěte vstupní filtr.

4 Znovu nainstalujte vstupní filtr.

5 Připojte hadici pro přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek a ujistěte se, že v přípojce nejsou žádné netěsnosti.

☼ Vstupní filtr shromažďuje nečistoty a sediment z přívodu vody. Doporučujeme jej čistit alespoň každých šest měsíců nebo častěji, pokud máte tvrdou vodu nebo si všimnete usazenin vodního kamene.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

⚠ Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vnější povrch spotřebiče a jednotku displeje čistěte měkkým, vlhkým bavlňeným hadříkem a vodou. Poté spotřebič otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

⚠ Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí prostředky, které by mohly poškodit spotřebič (dodržujte doporučení a varování poskytnutá výrobcí čisticích prostředků).

Dveře spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem a poté je otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.

☼ K čištění spotřebiče nepoužívejte nadměrné množství vody.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Spotřebič je vybaven řadou automatických bezpečnostních prvků pro detekci závad a včasné přijetí účinných bezpečnostních opatření.

Tyto závady jsou obvykle drobné a lze je rychle napravit.

Pokud spotřebič nemůže normálně fungovat, na obrazovce se zobrazí chybová zpráva. Příslušné kroky naleznete ve varovné zprávě.

Pokud doporučené metody řešení problémů problém nevyřeší, obraťte se na poprodejní servis.

Uživatel přebírá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z oprav provedených jím samotným nebo neoprávněnými osobami.

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Stroj se nespustí	◇ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky a zda zásuvka řádně funguje (ověřte pomocí jiného spotřebiče). ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“. Stroj se zastaví během normálního provozu ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „Spustit/pozastavit“. ◇ Zkontrolujte výskyt nadměrné pěny. Spotřebič může pozastavit program a provést odpěňování. Po procesu odpěňování spotřebič automaticky obnoví provoz. ◇ Zkontrolujte, zda byla aktivována bezpečnostní ochrana.
Čas zobrazený na začátku programu se zvyšuje nebo snižuje	Jedná se o adaptivní přizpůsobení spotřebiče faktorům, které ovlivňují dobu praní. ◇ Nadměrná pěna. ◇ Nevyváženost způsobená velkým množstvím prádla. ◇ Prodloužená doba ohřevu kvůli nízké teplotě přívodu vody. V důsledku těchto faktorů se zbývající zobrazený čas přepočítá a odpovídajícím způsobem aktualizuje (pokud spotřebič provádí úpravu nevyváženosti, zobrazený čas zůstává nezměněn). Spotřebič navíc detekuje náplň během přívodu vody a podle toho upraví čas programu (fuzzy ovládání).
Po praní v přihrádce na prací prostředek zbývá prací prostředek nebo jiná aditiva	◇ Zkontrolujte, zda je přihrádka na prací prostředek správně vložena a udržována v čistotě. ◇ Zkontrolujte, zda je tlak vody normální a zda není vstupní filtr ucpaný (viz kapitola „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“).
Zápach ve stroji	◇ Zápach může být způsoben gumovými materiály uvnitř spotřebiče. Je to gumový zápach, který se po několika použitíích rozptýlí.

 Záruka se nevztahuje na závady nebo výpadky způsobené vnějšími faktory (úder blesku, výpadky elektrické sítě, přírodní katastrofy atd.).

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Abnormální zvuk/hluk během praní	◇ Do bubnu mohly spadnout cizí předměty, jako jsou klíče, mince nebo špendlíky. Zastavte spotřebič a zkontrolujte, zda v bubnu nejsou cizí předměty. Pokud hluk po opětovném spuštění přetrvává, obraťte se na poprodejní servis. ◇ Prádlo může být v bubnu rozloženo nerovnoměrně. Pozastavte program, odemkněte dveře a přerozdělte prádlo.
Intenzivní vibrace během odstředování	◇ Zkontrolujte, zda je spotřebič ve vodorovné poloze a zda všechny čtyři nožky pevně spočívají na podlaze. Zkontrolujte, zda jste odstranili přepravní šrouby/tyče. ◇ Přepravní šrouby/tyče musí být před použitím spotřebiče odstraněny. ◇ Zkontrolujte, zda byly ze spodní části spotřebiče odstraněny všechny pěnové podpěry.
Špatný efekt odstředování	Spotřebič je vybaven systémem detekce a korekce vyvážení. Po zjištění nerovnováhy způsobené těžkými kusy prádla (např. župany) a několika pokusech o odstředování systém automaticky sníží rychlost odstředování nebo dokonce proces odstředování zastaví, aby spotřebič ochránil. ◇ Pokud je prádlo po odstředování stále velmi vlhké, vyjměte prádlo z bubnu, protřepáním ho uvolněte a poté znovu vyberte program odstředování. ◇ Nadměrné množství pěny může zhoršit účinek odstředování. Ujistěte se, že používáte vhodné množství pracího prostředku s nízkou pěnivostí. ◇ Zkontrolujte, zda je rychlost odstředování nastavena na hodnotu „0“ nebo „Bez odstředování“.
Únik vody	◇ Únik z hadice pro přívod vody. Zkontrolujte těsnost spojení mezi kohoutkem a konektorem hadice pro přívod vody. Pokud dojde k netěsnosti, omotejte kolem konce kohoutku těsnicí pásku nebo kohoutek vyměňte. Doporučujeme zkontrolovat těsnost spojení mezi konektorem hadice pro přívod vody a vstupním ventilem. Utáhněte připojení, abyste eliminovali netěsnosti. ◇ Únik z vypouštěcí hadice. U modelů s horním odtokem nesmí být odtokové hadicové spony odstraněny, protože by to mělo za následek nepetržité vypouštění vody. ◇ Únik z přihrádky na prací prostředek. Přihrádka na prací prostředek není pevně uzavřena. Zatlačením na rukojeť přihrádku na prací prostředek pevně zavřete. ◇ Únik z těsnění dveří. Zkontrolujte těsnění dveří na cizí předměty a v případě potřeby je vyčistěte.
Pomačkané prádlo	◇ Prádlo není z bubnu okamžitě vyjmuto. Po dokončení pracího cyklu ihned vyjměte prádlo z bubnu. ◇ Spotřebič je přetížen. Buben by neměl být plný prádla a dveře by se měly snadno zavírat. ◇ Rychlost odstředování je příliš vysoká. Nastavte rychlost odstředování vhodnou pro daný typ prádla.

CHYBA SUŠENÍ (PRO MODELY SE SUŠIČKOU)

Fenomén závady	Doporučená protipatření
Spotřebič neprovádí proces sušení	◇ Zkontrolujte, zda je nastaven program sušení. ◇ Zkontrolujte, zda není vodovodní kohoutek neotevřený. ◇ Zkontrolujte, zda jsou dveře správně zavřené. ◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení.
Špatný účinek sušení	◇ Zkontrolujte, zda není příliš mnoho prádla. Pokud ano, způsobí to neuspokojivý účinek sušení a zvýšenou tvorbu záhybů. Oddělte prádlo v bubnu pro individuální sušení. ◇ Zkontrolujte, zda nejsou těžší předměty (např. hustá bavlna) smíchány s lehčími (např. syntetické tkaniny). ◇ Sušte prádlo odděleně podle typu.
Nadměrná doba sušení	◇ Zkontrolujte, zda je náplň nadměrná (požadavky na kapacitu viz TABULKA PROGRAMŮ), a vyjměte část prádla, abyste obnovili sušení. ◇ Prádlo není dostatečně odstředěné (viz část „Špatný efekt odstředování“). ◇ Velké množství silnějšího prádla (např. džíny).
Zápach během sušení	◇ Používání pracích prostředků nebo aviváže se silným chemickým zápachem může způsobit zápach během sušení. ◇ Pokud není spotřebič důkladně vyčištěn, zbytkové nečistoty mohou při sušení vytvářet pachy. Spotřebič pravidelně čistěte (viz kapitola „ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ“) a po vysušení prádlo okamžitě vyjměte.

KÓDY CHYB A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud jednotka nefunguje normálně a jsou zobrazeny následující kódy, nemusí to znamenat závadu. Příslušné kroky naleznete v části KÓDY CHYB.

Problém/závada	Popis	Co dělat?
F01	Porucha přítoku vody	Zkontrolujte následující: 1. Je vodovodní kohoutek otevřený? Není tlak příliš nízký? 2. Není přívodní hadice přiskřípnutá? 3. Je vstupní filtr ucpaný? 4. Není přívodní hadice zamrzlá? Po dokončení odstraňování problémů pokračujte v provozu stisknutím tlačítka „Spustit/pozastavit“.
F03	Porucha vypouštění vody	Zkontrolujte následující: 1. Není vypouštěcí hadice přiskřípnutá? Proudí voda hadicí? 2. Není filtr na vypouštěcí hadici ucpaný? 3. Není vypouštěcí hadice zamrzlá? Po dokončení odstraňování problémů pokračujte v provozu stisknutím tlačítka „Spustit/pozastavit“.
F24	Přetečení	Pozastavte a restartujte program. Pokud spotřebič nadále přetéká, zavřete vodovodní kohoutek a kontaktujte servisního technika.
F13	Porucha zamykání dveří	Dveře jsou zavřené, ale nelze je zamknout. Spotřebič vypněte a znovu zapněte. Poté restartujte prací program. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
F14	Porucha odemykání dveří	Dveře jsou zavřené, ale nelze je odemknout. Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Jiné	Porucha elektronického modulu	Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte. Restartujte prací program. Pokud porucha přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Unb	Alarm nerovnováhy	Alarm nerovnováhy musí být řešen následujícími metodami: 1. Zamotání prádla Pokud je prádlo zamotané, nejprve vypněte spotřebič, otevřete dveře, prádlo uvolněte a vložte zpět do bubny. Poté zavřete dveře a znovu vyberte program odstředování. 2. Nedostatečná hmotnost prádla Vypněte spotřebič, otevřete dveře a vložte další prádlo (nebo jeden nebo dva ručníky). Poté zavřete dveře a znovu vyberte program odstředování.
F15-F18	Abnormální sušení (pro modely se sušičkou)	Spotřebič vypněte a poté znovu zapněte.

SERVIS

NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA

Když kontaktujete servisní středisko, uveďte model svého spotřebiče.

Model, kód / ID, typ a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.

 V případě závady používejte pouze náhradní díly schválené autorizovanými výrobci.

 Na opravy nebo reklamace způsobené nesprávným připojením nebo nesprávným používáním spotřebiče se záruka nevztahuje. V takových případech nese náklady na opravu uživatel.

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

Při prvním praní barevného prádla ho perte rozdělené podle barev.

Silně znečištěné prádlo perte v menším množství, se zvýšeným práškovým pracím prostředkem nebo předpírkovým cyklem (pokud je k dispozici). Před praním naneste na odolné skvrny speciální odstraňovač skvrn. Doporučujeme si přečíst oddíl „Tipy pro odstranění skvrn“.

Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s tekutými pracími prostředky, mohou se v spotřebiči vyvinout bakterie a způsobit zápach. Abyste takovému zápachu zabránili, doporučujeme čas od času spustit program „Čištění bubny“ (nebo jiné vysokoteplotní programy).

Doporučujeme vyhnout se praní velmi malého množství prádla, protože to povede k nadměrnému využívání energie a špatnému výkonu spotřebiče.

Před vložením do bubny uvolněte veškeré složené nebo zamotané prádlo.

Pro spotřebič používejte pouze prací prostředky.

Pokud tvrdost vody překročí 14°dH, je třeba použít změkčovač vody. Na poškození ohříváče způsobené nesprávným použitím změkčovačů vody se záruka nevztahuje. Informace o tvrdosti vody si ověřte u místní vodárenské společnosti nebo úřadu.

Použití bělidel na bázi chloru nedoporučujeme, protože by mohlo dojít k poškození ohříváče.

Pokud používáte odstraňovač vodního kamene, bělidlo nebo barvivo, používejte pouze takový druh, který je vhodný pro použití ve spotřebiči.

Nepoužívejte rozpouštědla ani podobné chemikálie (např. ředidlo, terpentýn, benzín).

Do dávkovače pracího prostředku nepřidávejte ztvrdlé kusy práškového pracího prostředku, protože by to mohlo ucpat potrubí ve spotřebiči.

Prášek nebo tekutý prací prostředek by měl být přidán podle pokynů výrobce, teploty praní a zvoleného programu.

Při použití koncentrovaných tekutých produktů pro péči o prádlo je doporučujeme zředit vodou, aby nedošlo k ucpání odtoku přihrádky na prací prostředek.

Tekutý prací prostředek je vhodný pro prací program bez cyklu předpírky.

Buďte opatrní, abyste se vyhnuli smíchání pracího prostředku a aviváže.

Při vyšších rychlostech odstřeďování bude v prádle méně zbytkové vlhkosti. Díky tomu bude sušení v sušičce úspornější a rychlejší.

TIPY PRO ODSTRANĚNÍ SKVRN

Před použitím speciálních odstraňovačů skvrn zkuste na méně odolných skvrnách použít přírodní postupy, které nepoškozují životní prostředí. Včasné ošetření však usnadňuje odstraňování skvrn! Skvrny odstraňte opláchnutím studenou (vlažnou) vodou – ale nikdy horkou vodou!

Skvrny	Odstranění skvrn
Bahno	Když je skvrna suchá, nejprve ji před praním ve spotřebiči z prádla seškrabejte. Pokud je skvrna odolná, před praním ji namočte do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Pokud skvrna není odolná, před praním prádlo omyjte tekutým nebo práškovým pracím prostředkem a vodou.
Antiperspirant	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo tekutý prací prostředek. Na všechny odolné skvrny naneste odstraňovače skvrn. Alternativně použijte pro praní bělidlo na bázi kyseliny.
Čaj	Prádlo namočte nebo opláchněte ve studené vodě a v případě potřeby přidejte odstraňovač skvrn.
Čokoláda	Prádlo namočte nebo opláchněte vlažnou mýdlovou vodou. Poté naneste citronovou šťávu a opláchněte.
Inkoust	Před praním ve spotřebiči naneste na skvrnu odstraňovač skvrn. Můžete také použít denaturovaný alkohol. Otočte prádlo naruby a pod skvrnu dejte papírovou utěrku. Na zadní straně skvrny použijte alkohol. Na konci procesu prádlo důkladně opláchněte.
Popisovače	Zředte trochu škrobu ve vodě a naneste jej na skvrnu. Když uschne, seškrábněte ho kartáčem. Poté vložte prádlo do spotřebiče k praní.
Dítě (moč, bahno, skvrny od jídla)	Před praním ve spotřebiči namočte skvrny ve vlažné vodě po dobu nejméně půl hodiny. Pro snadnější odstranění skvrn přidejte odstraňovač skvrn na bázi enzymů.
Tráva	Před praním ve spotřebiči namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Skvrny od trávy lze také odstranit namočením (přibližně 1 hodinu) do zředěné citronové šťávy nebo kvasného octa.
Vejce	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut nebo několika hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyberte ve spotřebiči.
Káva	Namočte prádlo do slané vody. Pokud skvrna není čerstvá, namočte ji směsí glycerinu, amoniaku a alkoholu.
Leštidlo na boty	Na skvrnu naneste olej na vaření a opláchněte.
Krev	Čerstvá skvrna – prádlo opláchněte studenou vodou a vyperte ve spotřebiči. Zaschlá skvrna – prádlo namočte do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Poté vyberte ve spotřebiči. Pokud skvrna nezmizí, zkuste ji odstranit bělidlem vhodným pro vaše prádlo.

Skvrny	Odstranění skvrn
Lepidlo, žvýkačka	Vložte prádlo do sáčku a dejte ho do mrazáku, dokud skvrna neztvrdne. Poté ji odstraňte tupým nožem. Zředte skvrnu odstraňovačem skvrn pro předpírku a důkladně opláchněte. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Líčidla	Použijte odstraňovač skvrn pro předpírku a poté vyperte ve spotřebiči.
Máslo	Před praním ve spotřebiči naneste na prádlo odstraňovač skvrn. Poté opláchněte horkou vodou (tak horkou, jak to tkanina dovolí).
Mléko	Namočte prádlo do odstraňovače skvrn na bázi enzymů. Namočte alespoň na 30 minut nebo na několik hodin, pokud jsou skvrny odolné. Poté vyberte ve spotřebiči.
Ovocná šťáva	Na skvrnu naneste směs soli a vody. Nechte chvíli působit a poté opláchněte. Před praním ve spotřebiči můžete na skvrnu aplikovat hydrogenuhličitán sodný, kvasný ocet nebo citronovou šťávu. Na staré skvrny použijte glycerin. Po 20 minutách opláchněte studenou vodou. Nakonec prádlo vyperte ve spotřebiči.
Víno	Prádlo namočte do studené vody po dobu nejméně 30 minut. Použijte také odstraňovač skvrn. Poté vyberte ve spotřebiči.
Vosk	Vložte prádlo do mrazničky, dokud vosk neztvrdne. Poté jej seškrábněte. Odstraňte zbývající vosk tak, že na skvrnu umístíte papírovou utěrku a poté ji zahřejte žehličkou, dokud papír vosk neabsorbuje.
Pot	Před praním ve spotřebiči do skvrny důkladně vetřete tekutý prací prostředek.
Žvýkačka	Vložte prádlo do mrazničky, dokud žvýkačka neztvrdne. Poté vyberte ve spotřebiči.

LIKVIDACE



Obaly jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze recyklovat, likvidovat nebo likvidovat bez ohrožení životního prostředí. Za tímto účelem jsou obalové materiály vhodně označeny.

Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem by se nemělo zacházet jako s běžným domovním odpadem. Výrobek odnese do autorizovaného sběrného střediska pro zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti odstraňte všechny napájecí kabely a zničte západku a spínač dveří, abyste zabránili uzamčení nebo zablokování dveří a zabránili uvěznění dětí nebo malých zvířat uvnitř a vzniku nebezpečí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí o odpadech (OEEZ).

Správná likvidace výrobku pomůže zabránit jakýmkoli negativním účinkům na životní prostředí a zdraví osob, ke kterým by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace výrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracování výrobku získáte u příslušného obecního úřadu odpovědného za nakládání s odpady, u služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TABULKA TYPICKÉ SPOTŘEBY

Pokyny k programu

1. Program Eco 40-60 je schopen vyčistit běžné znečištěné bavlněné prádlo prohlášené za přátelné při asi 40 °C až 60 °C společně ve stejném cyklu a že tento program slouží k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekologickém designu.
2. Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0,49 W.
3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a mají delší trvání.
4. Naložení domácí pračky se sušičkou až do kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie a vody.
5. Správné použití pracího prostředku, aviváže a dalších přísad. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.
To může nepříznivě ovlivnit výsledky praní.
6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence a postupu při odstraňování vodního kamene.
7. Hluk a zbývající obsah vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a tím nižší je zbývající obsah vlhkosti.
8. Informace o výrobku a kód QR jsou uvedeny na štítku spotřeby energie. Informace o registraci výrobku lze získat naskenováním kódu QR.
9. Informace o standardních programech.

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)	Spotřeba vody (litry/cyklus)	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Bylo dosaženo maximálních otáček (ot/min)
Eco 40-60 při plné náplni	-	8,0	29	3:38	0,485	50,0	54,50	1310
Eco 40-60 s poloviční náplní	-	4,0	29	2:48	0,327	35,0	53,50	1400
Eco 40-60 1/4 náplně	-	2,0	23	2:46	0,168	28,0	53,50	1400
Vyperte a osušte celou náplň	-	5,0	27	7:29	3,180	96,0	-	-
Vyprat a vysušit polovinu náplně	-	2,5	27	5:29	1,880	56,0	-	-
Cotton (Bavlna)	20	8,0	20	2:09	0,300	105,0	55,00	1400
Cotton (Bavlna)	60	8,0	55	3:38	1,700	105,0	55,00	1400
Synthetics (Syntetika)	40	4,0	40	2:19	0,860	70,0	35,00	1400
Quick 15' (Rychlý 15')	20	2,0	20	0:15	0,065	30,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 a cykly praní a sušení jsou pouze orientační. Vstupní režim praní a sušení se aktivuje výběrem programu Eco 40-60 a stisknutím tlačítka Dry Level (Úroveň sušení) 10×.

 Maximální nebo jmenovitá náplň platí pro prádlo připravené podle normy IEC 60456.

 Vzhledem k odchylkám z hlediska typu a množství prádla, odstředování, oscilace napájení a teploty a vlhkosti prostředí se hodnoty doby trvání programu a spotřeby energie naměřené u koncového uživatele mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce.

Vyhrazujeme si právo na jakékoli změny a chyby v návodu k obsluze.

