


BEZDRÔTOVÝ DIGITÁLNY BAZÉNOVÝ TEPLMER

Model: GARNI 057P

Návod

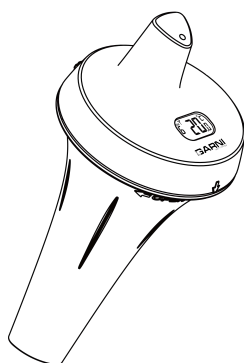


GARNI 057P

Tento návod obsahuje dôležité informácie o správnom používaní tohto výrobku. Oboznámte sa podrobne s týmto návodom, aby ste úplne porozumeli a mohli využiť všetky funkcie. Návod si ponechajte na budúce použitie.

OPIS


BEZDRÔTOVÝ DIGITÁLNY BAZÉNOVÝ TEPLMER

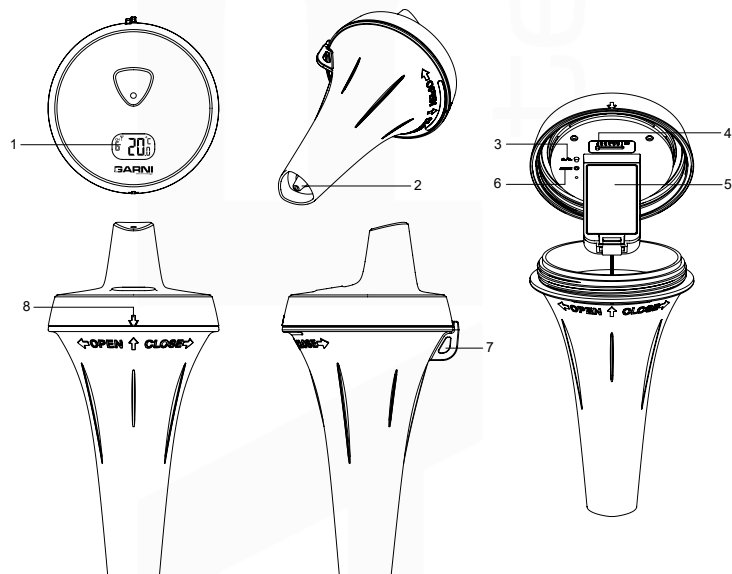


1. LCD displej
2. Čidlo na meranie teploty
3. Tlačidlo [°C / °F]
4. Prepínač kanálov
5. Batériový priestor
6. Tlačidlo [RESET]
7. Pútko na uchytienie
8. Šípky indikujúci správne uzatvorenie krytu

UVEDENIE DO PREVÁDZKY


1. Pre otvorenie krytu bazénového teplomera otočte spodnú časť v smere hodinových ručičiek, vrchnú časť držte pevne.

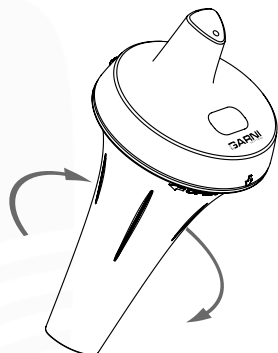


2. Prepínačom kanálov zvolte požadované číslo kanálu (napr. 1).

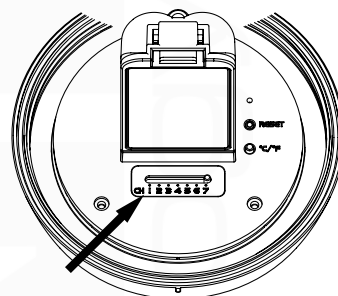

3. Odstráňte kryt batérií.

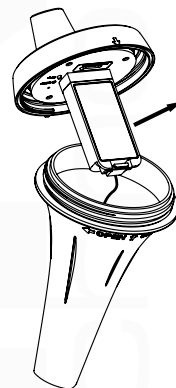

4. Vložte batérie (2x AA batérie), dbajte na správnu polaritu (+/-).

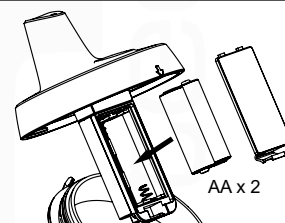


5. Vložte späť kryt batérií.

6. Pre uzatvorenie krytu bazénového teplomera otočte spodnú časť proti smeru hodinových ručičiek, hornú časť držte pevne, a uistite sa, že šípky indikujúce správne uzatvorenie krytu sú v požadovanej polohe.



POZNÁMKA:

Uistite sa, že je tesniaci krúžok správne umiestnený tak, aby bola zaistená odolnosť proti vode.

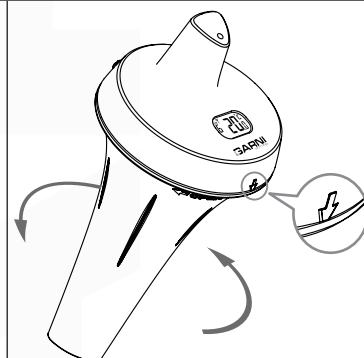


POZNÁMKA:

- Zaisťte, aby kábel vnútri krytu teplomera bol rovný a nebol prekrútený.
- Pre zmenu nastaveného kanálu prepnite prepínač na spodnej strane vrchnej časti teplomera na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo [RESET].
- Po výmene batérií v bezdrôtovom bazénovom teplomere alebo v prípade, že hlavná jednotka neprijme signál, stlačte tlačidlo [SENSOR] na hlavnej jednotke pre začatie opätovného vyhľadávania signálu.

LCD DISPLEJ

Po uvedení bezdrôtového bazénového teplomera do prevádzky sa na displeji zobrazia nasledujúce informácie:



1. Číslo zvoleného kanálu (napr. je nastavený kanál č. "6")
2. Ikona vybitých batérií
3. Hodnota teploty

PÁROVANIE BEZDRÔTOVÉHO BAZÉNOVÉHO TEPLMERA S HLAVNOU JEDNOTKOU

Tento bezdrôtový bazénový teplomer je kompatibilný s rôznymi modelmi produktov GARNI technology®. Pre párovanie postupujte nasledovne:

1. V bežnom režime stlačte krátko tlačidlo [SENSOR] na hlavnej jednotke pre začatie prijmu signálu na zvolenom kanáli. Ikona signálu bude blikať. Napr. pokiaľ je na hlavnej jednotke zobrazený kanál č. 6, bude zahájený príjem signálu len pre tento kanál.
2. Ikona signálu bude blikať, dokiaľ nebude signál úspešne prijatý. Pokiaľ nebude do 5 minút prijatý žiadny signál, ikona sa vypne.

Ikona bliká zakaždým, keď je prijatý signál bezdrôtového bazénového snímača (každých 60 s)	
Silný signál	
Slabý signál	
Žiadny signál	

3. Ak bol signál prerušený a nebolo možné nadviazať spojenie dlhšie než 15 minút, ikona signálu zmizne. Pri súvisiacom kanáli sa pri teplote a rel. vlhkosti zobrazí ukazovateľ „Er“.
4. Ak sa signál neobnoví počas 48 hodín, ukazovateľ „Er“ bude zobrazený trvalo. Je nutné vymeniť batérie a potom stlačiť tlačidlo [SENSOR] na obnovenie spojenia s bezdrôtovým bazénovým teplomerom.




POZNÁMKA:

Zobrazenie ikon sa na rôznych hlavných jednotkách môže líšiť, ďalšie podrobnosti nájdete v návode daného výrobku.

UMIESTNENIE BEZDRÔTOVÉHO BAZÉNVOHÉHO TEPLOMERA

Bezdrôtový bazénový teplomer umiestnite do 30 metrov (100 stôp) od hlavnej jednotky tak, aby bočná stena bazéna neblokovala odosielaný signál.

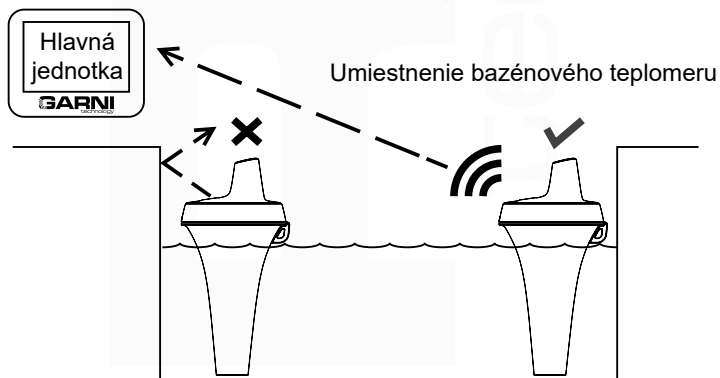

IKONA SLABÝCH BATÉRIÍ

Ak sú batérie v bezdrôtovom bazénovom teplomeru takmer vybité, zobrazí sa na displeji ikona "E". Príslušná ikona sa zobrazí aj u daného kanálu na displeji hlavnej jednotky.



POZNÁMKA:

Na displeji hlavnej jednotky sa ikona vybitej batérie zobrazí, iba keď sa zobrazuje daný kanál.

POKYNY PRE BEZPEČNÉ OTVÁRANIE A ZATVÁRANIE KRYTU TEPLOMERA

	1. Otvorenie krytu teplomeru - Opatrne otvorte kryt bezdrôtového bazénového teplomeru (viď. str. 1) - Medzi 2 časťami krytu sú umiestnené 2 tesnenia, jedno vnútorné a jedno vonkajšie modrej farby - Vonkajšie tesnenie sa pri otvorení môže uvoľniť z vrchnej časti krytu a spočnúť na spodnej časti
	2. Pred uzatvorením krytu teplomeru - Zaisťte, aby bolo vnútro bezdrôtového bazénového teplomeru úplne utreté do sucha, alebo ho nechajte uschnúť, aby sa vo vnútri nezachytila vlhkosť - Opatrne vložte obe časti tesnenia späť do príslušných drážok a v prípade potreby naneste vodotesnú manžetu alebo vazelinu
	3. Uzavretie krytu teplomeru - Zaisťte, aby bolo vonkajšie tesnenie pri uzatváraní krytu správne umiestnené - Pevne uzavrite kryt tak, aby 2 zvislé šípky smerovali zvislo a k sebe (sivo zakrúžkované, viď. obr. vpravo) - Kvapky vody môžu na LCD displeji kondenzovať, ak sa vo vnútri tela teplomeru zachytí vlhkosť. Pred uzavretím krytov ponechajte telo teplomeru otvorené a nechajte kvapku prirodzene odpariť

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Dôrazne sa odporúča uchovávať a v prípade potreby znovu prečítať tento návod.
- Výrobca a dodávateľ nemôžu prijať zodpovednosť za nesprávne pochopenie, stratu dát pri exporte a škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním
- Tento výrobok je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Tento výrobok nie je určený na lekárske účely alebo informovanie verejnosti
- Nevystavujte výrobok hrubej sile, otrasom, poletavému prachu, vysokým teplotám alebo nadmernej vlhkosti
- Nezakrývajte ventilačné otvory žiadnymi predmetmi (novinami, záclonami atď.)
- Na očistenie výrobku nepoužívajte drsné či korozívne materiály
- Nemanipulujte s vnútornými súčastami výrobku. Toto má za následok stratu záruky
- Používajte iba nové batérie. Nemiešajte nové batérie so starými
- Batérie nenabíjajte
- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí
- Nevyhadzujte staré batérie do netriedeného odpadu. Tento typ odpadu je nutné triediť
- Pri likvidácii tohto výrobku dbajte na to, aby s ním bolo naložené v súlade s jeho povahou
- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom
- Kopírovanie tohto návodu alebo jeho súčastí je bez súhlasu výrobcu zakázané
- Výrobca si vyhradzuje právo pozmeniť technické špecifikácie a obsah návodu bez predchádzajúceho upozornenia



TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery (Š x V x H)	100 x 207.5 x 100 mm
Napájanie	2 x 1,5V batéria typu AA (odporúčajú sa alkalické)
Rozsah prevádzkovej teploty	-5°C ~ 60°C (-23°F ~ 140°F) pri námraze alebo veľmi chladnom počasí nie je použitie odporúčané
Frekvencia prenosu	868 MHz
Max rádiový výkon	7 dBm (5 mW)
Interval prenosu dát	Každých 60 sekúnd
Dosah signálu	Až 30 m (100 feet) v otvorenom priestore
Kompatibilné zariadenie	Celý zoznam nájdete na www.garni-meteo.cz

VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto firma GARNI technology a.s. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia - bezdrôtové čidlo model GARNI 057P - je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.garni-meteo.cz



Návod preložil, upravil a spracoval:
Kopírovanie tohto návodu alebo jeho častí je bez písomného súhlasu autora zakázané



www.garni-meteo.cz
www.garnitechnology.cz
www.garnitechnology.com

Ver. 1
10G20