SENCOR®

SRM 1600WH

SK

RYŽOVAR


Preklad pôvodného návodu


SENCOR®

SRM 1600WH



A

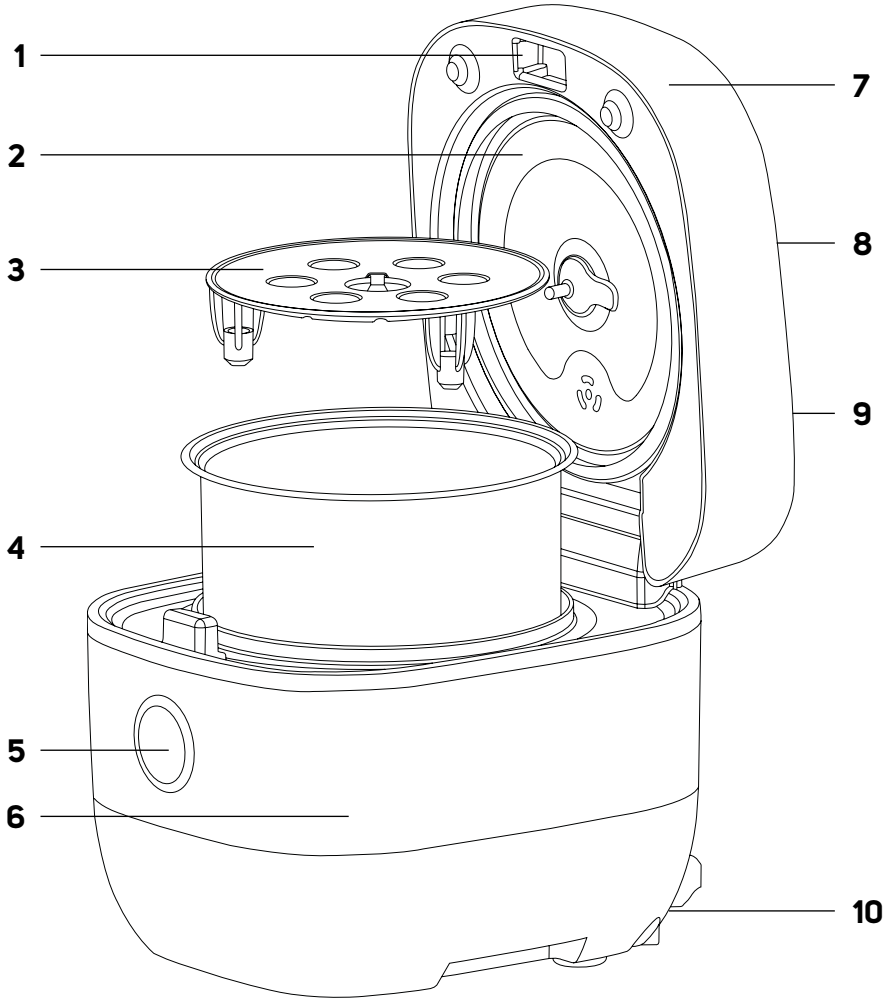

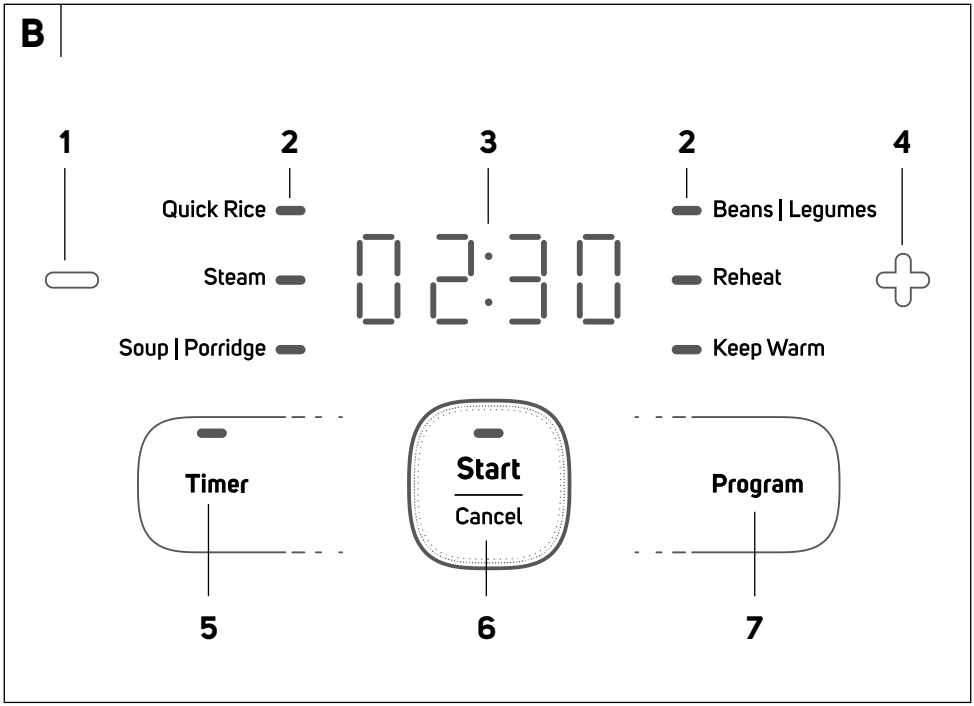
B
1
2
3
2
4
Quick Rice
Steam
Soup | Porridge
02:30
Beans | Legumes
Reheat
Keep Warm
Timer
Start
Cancel
Program
5
6
7

SK **Ryžovar**
Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.
- Spotrebič sa nesmie ponárať pri čistení.
- Používajte spotrebič iba s dodávaným prívodným káblom. Nepoužívajte iný prívodný kábel ani dodávaný prívodný kábel nepoužívajte na napájanie iného spotrebiča.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2025

- Varnú nádobu, špachtľu, odmerku a parný nadstavec umyte v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.
- Pri plnení varnej nádoby vodou a surovinami dodržujte rysky maximálneho naplnenia, ktoré sú tu vyznačené.
- Spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
  – kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
  – priestory v poľnohospodárstve;
  – hotely, motely a iné obytné oblasti, kde ho môžu používať hostia;
  – podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.



Výstraha:
Zabráňte poliatiu zástrčky.



Výstraha:
Pri nesprávnom používaní hrozí potenciálne poranenie.

- Povrch ohrievacieho článku obsahuje po použití zvyškové teplo.



Upozornenie:
Horúca unikajúca para!
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neoparili o unikajúcu paru.

Copyright © 2025, Fast ČR, a.s.

Ďalšie dôležité bezpečnostné pokyny na používanie spotrebiča

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Spotrebič nikdy nepripájajte k sieťovej zásuvke, pokým nie je riadne zostavený.
- Pred použitím plne rozviňte prívodný kábel.
- Prívodný kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica prívodného kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla.
- Na prívodný kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte plášť spotrebiča, prívodný kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania, keď ho nechávate bez dozoru, pred premiestnením, vyčistením alebo inou údržbou a manipuláciou.
- Tento spotrebič je určený na varenie rôznych druhov ryže, pomalé varenie, na dusenie pokrmov alebo na prípravu polievok či kaší. Nepoužívajte ho na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva. Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Nezapínajte spotrebič naprázdno.
- Medzi ohrievaciu platňu vnútri spotrebiča a vyberateľnú varnú nádobu nikdy nevkladajte žiadne predmety. Uistite sa, že je vonkajšie dno varnej nádoby čisté a suché, než ju vložíte do spotrebiča.
- Iba varná nádoba je určená na prípravu potravín. Nikdy nelejte vodu ani nevkladajte potraviny priamo do vnútorného priestoru spotrebiča.
- Spotrebič používajte iba na rovnom, suchom, čistom, stabilnom a tepelne odolnom povrchu.
- Spotrebič neklaďte na okraj stola, na odkvapkávaciu dosku drezu, na nestabilné, naklonené alebo nerovné povrchy, na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu takého povrchu.
- Pri prevádzke sa musí zaistiť dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad hrncom a okolo neho. Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačný otvor.
- Dbajte na to, aby otvor na únik pary nesmeroval na materiály citlivé na teplo alebo na vás či iné osoby. Horúca para môže spôsobiť vážne oparenie.
- Nedotýkajte sa miest, kde vystupuje horúca para, hrozí nebezpečenstvo popálenia a oparenia.
- Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Pri vyberaní varnej nádoby po skončení varenia používajte kuchynské lapky.
- Na mimoriadnu opatrnosť je nutné dbať, keď premiestňujete spotrebič, ak je naplnený horúcimi potravinami a tekutinami.
- Na miešanie a naberanie pokrmov používajte kuchynské nástroje z plastu alebo z dreva, pretože kovové nástroje by mohli poškodiť povrch varnej nádoby.
- Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Dodržujte všetky pokyny v tejto kapitole.
- Žiadna časť spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je niektorá jeho časť poškodená, prasknutá alebo nefunguje správne. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.

Prevencia úrazu v domácnosti

- Horúce alebo vriace tekutiny predstavujú vysoké riziko pre deti a aj ľahké popálenia môžu byť závažné. Dodržujte základné pravidlá prevencie úrazu v domácnosti a dbajte na zvýšenú pozornosť, ak sa v blízkosti horúcich alebo vriacich tekutín pohybujú deti, príp. deťom vysvetlite riziká spojené s horúcou alebo vriacou tekutinou.
- Ak dôjde k popáleniu alebo opareniu, zasiahnuté miesto bezodkladne oplachujte prúdom studenej vody a v prípade nutnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

SK Ryžovar
Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybaľte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS RYŽOVARU

A1 Záklopka
A2 Odnímateľné vnútorné veko
A3 Parný nadstavec
A4 Varná nádoba
A5 Tlačidlo na otvorenie veka
A6 Telo ryžovaru
A7 Veko ryžovaru
A8 Ovládací panel
A9 Výstup pary
A10 Zdierka na pripojenie konektora prívodného kábla (umiestnená vzadu)
Bez vyobrazenia: odmerka na ryžu, špachtľa na ryžu, prívodný kábel

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

B1 Tlačidlo **–**
B2 Ikony programov prípravy
B3 Číselný displej
B4 Tlačidlo **+**
B5 Tlačidlo **Timer**
B6 Tlačidlo **Start/Cancel**
B7 Tlačidlo **Program**

ÚČEL POUŽITIA

Ryžovar Sencor SRM 1600WH je určený na varenie rôznych druhov ryže, na dusenie pokrmov alebo na prípravu polievok či kaší.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.
- Stlačte tlačidlo na otvorenie veka a vyberte varnú nádobu.
- Varnú nádobu, špachtľu, odmerku a parný nadstavec umyte v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.
- Pred opätovným vložením varnej nádoby do ryžovaru sa uistite, že je vonkajšie dno nádoby čisté a suché.
- Vonkajší povrch ryžovaru a ohrievacie teleso utrite mierne navlhčenou hubkou a utrite dosucha.

Umiestnenie

- Umiestnite ryžovar do horizontálnej polohy na pevný, suchý a rovný povrch, napr. na kuchynskú dosku stola. Zaistite okolo ryžovaru dostatočný voľný priestor, a to aspoň 10 cm po stranách a 50 cm nad vekom spotrebiča.
- Umiestnite ryžovar v dostatočnej vzdialenosti od materiálov citlivých na teplo a vlhko (napr. od záclon alebo závesov), od iných spotrebičov, od zdrojov tepla (napr. kachle alebo kúrenie). Nevystavujte ryžovar priamemu slnečnému svitu.

POUŽITIE

Základné použitie

1. Stlačte tlačidlo na otvorenie veka a do varnej nádoby vložte ryžu alebo potraviny, ktoré chcete pripraviť. Rozliatu vodu alebo iné tekutiny utrite z okraja varnej nádoby.
2. Priklopte veko a mierne zatlačte, až začujete cvaknutie.
3. Konektor prívodného kábla zapojte do zdierky v zadnej časti ryžovaru a vidlicu prívodného kábla vložte do sieťovej zásuvky. Zaznie zvukové upozornenie a ovládací panel sa rozsvieti.
4. Opakovaným stlačením tlačidla **Program** vyberte jeden z prednastavených programov prípravy. Ikona vybraného programu sa rozsvieti.
5. Pri vybraných programoch je možné upraviť čas prípravy – postupujte podľa pokynov nižšie.
6. Stlačte tlačidlo **Start/Cancel** a zvolený program sa spustí. V závislosti od zvoleného programu sa na číselnom displeji zobrazí čas prípravy alebo pohybujúce sa segmenty ikony 88:88.
7. Hneď ako je príprava dokončená, zaznie zvukové upozornenie (1 dlhé pípnutie) a ryžovar sa automaticky prepne do režimu uchovania teploty. Ikona **Keep Warm** sa rozsvieti. Na číselnom displeji sa bude načítať čas, keď je ryžovar v režime uchovania teploty.
8. Stlačte tlačidlo **Start/Cancel** na zrušenie režimu uchovania teploty.
9. Stlačte tlačidlo na otvorenie veka a vyberte varnú nádobu. Pri vybratí používajte ochranné kuchynské lapky. Varná nádoba a jej obsah sú veľmi horúce.
10. Vyčistite ryžovar podľa pokynov v časti ČISTENIE A ÚDRŽBA.



Varovanie:
Pri otváraní veka buďte opatrní, aby ste sa neoparili unikajúcou parou. Odporúčame veko zozadu podržať pred stlačením tlačidla na otvorenie veka. Nechajte paru uniknúť pred úplným otvorením veka.



Poznámka:
Uvarenú ryžu odporúčame po dokončení prípravy premiešať, aby sa nadmerne nezlepila a zostala vláčna.

Programy ryžovaru

Program prípravy	Predvolený čas prípravy	Úprava času prípravy	Odložené spustenie	Funkcia Keep Warm
Quick Rice	00:26 (predbežný čas)	Nie	Áno	Áno
Steam	0:30	Áno (0:05 – 1:00)	Áno	
Soup/ Porridge	2:00	Áno (1:00 – 4:00)	Áno	
Beans/ Legumes	0:40	Áno (0:20 – 1:00)	Áno	
Reheat		Nie	Nie	Nie



Poznámka:
Časy prípravy jednotlivých programov sa môžu mierne líšiť, pretože sa vypočítavajú automaticky na základe množstva vloženej ryže a vody.

Úprava času prípravy

1. Zvoľte program, pri ktorom je možné upraviť čas prípravy – pozrite tabuľku vyššie.
2. Tlačidlami **+/–** upravte čas prípravy. Každým stlačením tlačidla sa čas prípravy predĺži alebo skráti o 5 minút. Dlhým stlačením

tlačidla sa úprava času prípravy zrýchli. Čas prípravy môžete nastaviť v rozmedzí od 5 minút do 4 hodín (v závislosti od zvoleného programu – pozrite tabuľku programov ryžovaru vyššie).

3. Keď je čas prípravy upravený, stlačte tlačidlo **Start/Cancel** na spustenie ryžovaru.

Odložené spustenie

- Táto funkcia umožňuje odložiť čas spustenia a dokončiť prípravu po uplynutí vami nastaveného času. Čas odloženého spustenia tak zahŕňa aj samotnú prípravu.

1. Vyberte program prípravy a podľa potreby upravte jeho čas prípravy.
2. Stlačte tlačidlo **Timer**.
3. Tlačidlami **+/–** nastavte čas odloženého spustenia až do 24:00. Každým stlačením tlačidla sa čas odloženého spustenia predĺži alebo skráti o 10 minút. Dlhým stlačením tlačidla sa úprava času odloženého spustenia zrýchli.
4. Stlačte tlačidlo **Start/Cancel** a spustí sa odpočítavanie nastaveného času.
5. V závislosti od zvoleného programu a nastaveného času prípravy a odloženého spustenia sa ryžovar v určitom okamihu spustí.

- Funkcia odloženého spustenia nie je dostupná pri Reheat (ohrev).
- Ak potrebujete odložené spustenie zrušiť, stlačte tlačidlo **Start/Cancel**.
- Nepoužívajte túto funkciu, ak používate čerstvé suroviny (napr. mlieko, vajce a pod.). Mohlo by dôjsť k ich znehodnoteniu.
- V letných mesiacoch odporúčame nastaviť čas odloženého spustenia na maximálne 8 hodín, aby nedošlo k znehodnoteniu použitých surovín.

Uchovanie teploty

- Režim uchovania teploty je dostupný pre všetky programy s výnimkou Reheat (ohrev) a po ukončení varenia sa automaticky aktivuje. Na displeji sa načíta čas, ktorý uplynul od prepnutia do režimu uchovania teploty.
- Tento režim zaisťuje, že bude pripravený pokrm teplý, a preto ho bude ryžovar pravidelne dohrievať na optimálnu teplotu.
- Ak ho potrebujete manuálne zapnúť, stlačte tlačidlo **Start/Cancel** a ryžovar sa spustí.
- Maximálny čas uchovania teploty je 12 hodín. Potom sa ryžovar vypne.
- Ak potrebujete režim uchovania teploty zrušiť, stlačte opätovne tlačidlo **Start/Cancel**.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Varná nádoba a príslušenstvo

- Varnú nádobu, špachtľu, odmerku a parný nadstavec umyte v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.
- Ak sa suroviny prípálili ku dnu varnej nádoby, nalejte do nej teplú vodu a pridajte trochu prostriedku na umývanie riadu. Nechajte pôsobiť a potom umyte.
- Pred opätovným vložením varnej nádoby do ryžovaru sa uistite, že je vonkajšie dno nádoby čisté a suché.



Poznámka:

Počas používania sa v dôsledku kvality vody, vysokej teploty a ďalších podmienok môžu vytvoriť na povrchu varnej nádoby biele škvrny, mierne zafarbenie a prípadne malé škvrny. Ide o normálny jav, ktorý nemá vplyv na funkčnosť.

Vonkajší povrch

- Vonkajší povrch ryžovaru a ohrievacie teleso utrite mierne navlhčenou hubkou a utrite dosucha.

Vnútorné veko

- Otvorte veko a uchopte vnútorné veko za jeho silikónový stred a vyberte ho z ryžovaru.
- Umyte vnútorné veko a tesnenie v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha.
- Utrite priestor, kde je umiestnené vnútorné veko, suchou utierkou.
- Nasaďte vnútorné veko späť. Mierne pritlačte, kým nezačujete cvaknutie.

Uloženie

- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa pokynov v kapitole „Čistenie a údržba".
- Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
- Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Ryža nie je uvarená, je prevarená alebo nedovarená.	Príliš dlhý alebo krátky čas prípravy.	Dobre odmeriavajte pomer vody a ryže, aby bol čas prípravy správne nastavený.
	Nesprávny pomer ryže a vody.	
	Varná nádoba nie je správne umiestnená.	Otočte nádobou, aby správne dosadla na ohrievacie teleso.
	Medzi varnou nádobou a ohrievacím telesom sa nachádza cudzí predmet.	Odstráňte cudzí predmet.
	Varná nádoba je zdeformovaná.	Kúpte novú varnú nádobu.
	Porucha základnej dosky.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
	Porucha senzora.	
Obsah nádoby pretiekol.	V nádobe je mnoho tekutín.	Znížte množstvo tekutín.
Ovládací panel je vypnutý.	Prívodný kábel nie je zapojený v zásuvke.	Zapojte prívodný kábel do sieťovej zásuvky.
Povrch vnútornej nádoby zmenil používaním farbu.	Ide o bežný jav, ktorý nemá vplyv na funkčnosť. Počas používania sa v dôsledku kvality vody, vysokej teploty a ďalších podmienok môžu vytvoriť na povrchu varnej nádoby biele škvrny, mierne zafarbenie a prípadne malé škvrny.	
Zásuvka nie je pod napätím.	Zapojte ryžovar do inej zásuvky, skontrolujte istič alebo sa obráťte na dodávateľa elektriny, či nedošlo k výpadku.	

Ohrievacie teleso nehreje.	Porucha základnej dosky.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
	Poistka je vyhoretá.	
	Porucha ohrievacieho telesa.	
Ovládací panel svieti, ale ohrievacie teleso nehreje.	Porucha základnej dosky.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
	Porucha ohrievacieho telesa.	



Poznámka:
Ak vyššie uvedený problém pretrváva alebo nie je uvedený, prestaňte ryžovar používať a obráťte sa na autorizovaný servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia ..... 220 – 240 V~
Menovitý kmitočet ..... 50 – 60 Hz
Menovitý príkon ..... 390 W
Maximálny objem naplnenia varnej nádoby ..... 1,6 l

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0,2 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	0 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	–
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.