

Bezdrôtový reproduktor

Referenčná príručka

ULT TOWER 10

Model: YY7857E



START



https://rd1.sony.net/help/speaker/7857/h_zz/

©2024 Sony Corporation
<https://www.sony.net/>



* 5 0 5 6 5 7 6 2 1 * (1)

Slovenčina

Bezdrôtový reproduktor

Model: YY7857E

Termín „produkt“ v tomto dokumente sa vzťahuje na jednotku alebo jej príslušenstvo.

UPOZORNENIE
Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko výbuchu.
Použitie batérie zlikvidujte podľa miestnych pravidiel a nariadení.



UPOZORNENIE
Nezakrývajte ventilačné otvory.
Táto jednotka nie je určená na používanie na mäkkých povrchoch (napr. postele, plachty atď.).
Štítok s názvom a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sú pripevnené na týchto miestach:

- na vnútornej strane krytu na zadnej strane jednotky,
- na zadnej strane krytu batérie vo vnútri mikrofónu.

Produkt neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Jednotku nainštalujte tak, aby sa mohol napájací kábel v prípade problémov okamžite odpojiť od elektrickej zásuvky.

Batérie (akumulátor ani inštalované batérie) nevystavujte dlhodobu nadmernej teplote, napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a podobne.

Táto jednotka by sa mala nainštalovať a prevádzkovať tak, aby bol vyžarovač vzdialený aspoň 20 cm od tela osoby.

Táto jednotka bola testovaná a zistilo sa, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici EMC pri pripojení pomocou kábla kratšieho ako 3 m.

Upozornenie pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa vzťahujú len na produkty predávané v krajinách/ regiónoch, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované v Spojenom kráľovstve.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.

Otázky týkajúce sa dovozcu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu produktu s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.eu>

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa príslušné zákonné požiadavky v Spojenom kráľovstve.
Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.co.uk>



Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení znamená, že s produktom a batériou nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto produktov a batérií zabrániť možnému negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.

Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k zostave batérie, takúto batériu musí vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení treba tieto produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybrať batérie z produktu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.

Zapnutie/vypnutie funkcií BLUETOOTH® a bezdrôtového mikrofónu

Ak je na jednotke zapnutá funkcia BLUETOOTH, môžete sa k nej pripojiť zo spárovaného zariadenia BLUETOOTH. Ak je na jednotke zapnutá funkcia bezdrôtového mikrofónu, môžete sa k nej pripojiť aj pomocou dodaného bezdrôtového mikrofónu. V čase nákupu sú tieto nastavenia zapnuté.

- Stlačte a podržte - (hlasitosť) a  (BLUETOOTH) počas 5 sekúnd. Indikátor  (BLUETOOTH) sa vypne a funkcie BLUETOOTH a bezdrôtového mikrofónu sa nastaví na možnosť vypnuté.
- Keď znovu stlačíte a podržíte - (hlasitosť) a  (BLUETOOTH) počas 5 sekúnd, indikátor  (BLUETOOTH) sa zapne a funkcie BLUETOOTH a bezdrôtovým mikrofónom sa nastaví na možnosť zapnuté.

Funkcia automatického pohotovostného režimu

Ak sa jednotka nepoužíva alebo sa nevyskytne žiadny zvukový signál približne 15 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
Vypnutie tejto funkcie zvýši spotrebu energie, pretože jednotka sa po používaní nevypne automaticky.

Označenie CE platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách/ regiónoch EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a vo Švajčiarsku.

Označenie UKCA platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

Tento produkt obsahuje magnet(-y), ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Produkt preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmto zdravotníckymi pomôckami. Ak takúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití produktu sa najprv poraďte s lekárom.

Ak konektor USB alebo sieťovú zástrčku zasuniete, keď sú vlhké, môže dôjsť ku skratu v dôsledku cudzieho telesa alebo tekutiny (vody z vodovodu, morskej vody, nealkoholických nápojov atď.), ktoré sa dostanú na hlavnú jednotku alebo nabíjací kábel.
Môže to viesť k nesprávnemu fungovaniu alebo nezvyčajnému prehrievaniu.
Nikdy konektor USB alebo sieťovú zástrčku nezasúvajte, ak sú hlavná jednotka alebo nabíjací kábel mokré.

Zariadenie nie je vodotesné. Ak sa do jednotky dostane voda alebo cudzie teleso, môže to viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa do jednotky dostane voda alebo cudzie teleso, ihneď ju prestaňte používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony. Dávajte pozor najmä v nasledujúcich prípadoch:

- Keď jednotku používate v blízkosti umývadla alebo nádoby s vodou
- Dajte pozor, aby jednotka nespádla do umývadla alebo nádoby s vodou.
- Keď jednotku používate v daždi, snehu alebo vlhkých oblastiach
- Keď sa pri používaní jednotky potíte

Ak sa jednotky dotknúte vlhkými rukami, jednotka môže navlhnúť.

Licencie

- Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony používa na základe licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom autorských práv. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na oboznámenie s obsahom licencie. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/24/>
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je používanie alebo distribúovanie takejto technológie oddelene od produktu zakázané.
- Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.

Bezpečnostné upozornenia

Napájací kábel

- Dodaný sieťový napájací kábel (sieťový kábel) sa navrhol špeciálne pre túto jednotku. Nesmie sa používať v kombinácii s inými zariadeniami.
- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte sieťový napájací kábel (napájací kábel) od sieťovej zásuvky (siete). Pri odpájaní sieťového napájacieho kábla (sieťového kábla) vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.

Informácie o umiestnení

- Ak chcete eliminovať riziko nesprávneho fungovania, nenechávajte jednotku na týchto miestach:
 - na mieste s vysokou teplotou, napr. na priamom slnečnom svetle alebo pod osvetlením, v blízkosti zdroja tepla alebo v saune,
 - vo vozidle so zatvorenými oknami (najmä v lete),
 - na mieste vystavenom horúcemu vzduchu, napr. od fény,
- Jednotku umiestnite na plochý vodorovný povrch. Ak ju umiestnite na šikmý povrch, môže sa v dôsledku vibrácií prevrátiť alebo spadnúť na zem, čo môže viesť k poraneniu, poruchám alebo zhoršeniu výkonu.
- Jednotka nie je anti-magnetická. Preto do jej blízkosti neumiestňujte predmety citlivé na magnetické pôsobenie (nahraté kazety, hodinky, platobné karty, kreditné karty s magnetickým kódovaním atď.). Na túto zásadu pamätajte aj pri prenášaní jednotky.

Starostlivosť o jednotku

Ak budete dodržiavať postup údržby nižšie, jednotku budete môcť používať pohodlnejšie a počas dlhšieho časového obdobia.

- Ak sa povrch zašpiní, utrite povrch mäkkou suchou handričkou alebo handričkou namočenou vo vode alebo vlažnej vode a dobre vyžmýkajte. V závislosti od typu špiny sa možno nebude dať odstrániť.

Poznámka


- Ak sa povrch jednotky zašpiní, nepoužívajte na jej očistenie čistiaci prostriedok, benzín, alkohol atď.

Poznámky k batériám

- Nepoužívajte staré batérie spoločne s novými ani batérie rôznych typov.
- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, vyberte z nej batérie, aby sa v dôsledku ich vytečenia nepoškodila a neskorodovala.
- Ak sa bezdrôtový mikrofón po výmene batérií nezapne, skontrolujte, či sú batérie vložené správne (+ a -).
- Batérie majú odporúčaný dátum spotreby. Pri používaní batérií s uplynutým dátumom spotreby bude ich výdrž mimoriadne krátka. Skontrolujte dátum spotreby na batériách, a ak už uplynul, vymeňte ich za nové.

Ďalšie poznámky

- Ak vaša pokožka zostane v kontakte s rukoväťou po dlhší čas, keď je svetlo zapnuté, existuje riziko vzniku popálenín pri nízkych teplotách. Ak chcete reproduktor preniesť, kým je zapnutý, vypnite na ňom svetlo (funkciu osvetlenia).
- Jednotku položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jej zahrievaniu, čím sa predĺži jej životnosť.
- Nešpliehajte vodu na tento výrobok ani dodané príslušenstvo. Nie sú vodotesné.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do jednotky odpojte jednotku od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Zlepšila sa odolnosť voči vode vďaka rovnej hornej konštrukcii jednotky, no nezaručuje sa v každej situácii.
- Ak sa jednotka omylom dostala do kontaktu s vodou, okamžite ju utrite suchou handričkou.
- Kryt zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zachovávaní odolnosti voči vode. Pri používaní jednotky musí byť kryt úplne zavretý.

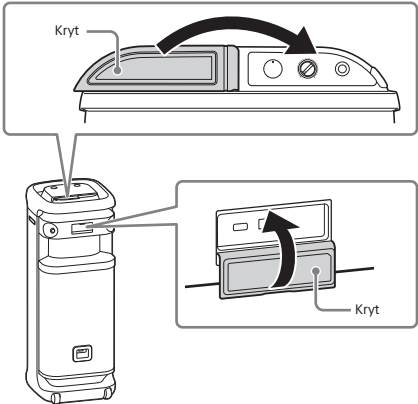

- Pri ovládaní položte prst priamo na dotykový snímač.
- Dotykový snímač neovládajte mokrou rukou, aby ste zabránili poruche.
- Keď sa svetlo jednotky zdá byť jasné alebo intenzívne, zapnite svetlo v izbe alebo vypnite funkciu osvetlenia.
- Ak na nápravu koliesok príľne piesok alebo prach či sa okolo nich obtočí tráva alebo vlákna, môže to spôsobiť poruchu.
- Ak máte otázky alebo problémy súvisiace s týmto systémom, ktoré nie sú popisované v tejto príručke, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Ochranné známky

- Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Slogná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation a jej dcérske spoločnosti používajú takéto známky na základe licencie.
- Logo LDAC a LDAC sú ochranné známky spoločnosti Sony Group Corporation alebo jej pobočiek.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. V tejto príručke sa označenia ™ a ® neuvádzajú.

Technické parametre

►Bezdrôtový reproduktor (YY7857E)

Špecifikácie komunikácie

Frekvenčné pásmo
BLUETOOTH®: 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Časť bezdrôtového mikrofónu: 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon
BLUETOOTH: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz/< 14,0 dBm
Časť bezdrôtového mikrofónu: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz/< 10,0 dBm

Všeobecné

Vstupy
• Port USB typu A: Podporované zariadenie USB (hromadné úložisko)
• Konektor AUDIO IN (Φ 3,5 mm)
• Konektor OPTICAL IN (PCM)
• Konektor MIC/GUITAR (Φ 6,3 mm)

DC OUT
Port USB typu A (na nabíjanie batérie pripojeného zariadenia) (jednosmerný prúd 5 V/max. 1,5 A)

Výkon
120 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz

Spotreba energie
Pribl. 139 W

Spotreba energie v pohotovostnom režime
Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH zapnutý: 2,0 W alebo menej
Keď je pohotovostný režim BLUETOOTH vypnutý: 0,3 W alebo menej

Prevádzkové teploty
-5 °C – 40 °C

Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Pribl. 418 mm × 1106 mm × 428 mm (š/v/h)

Hmotnosť
Pribl. 29 kg

►Bezdrôtový mikrofón (YY7860E)

Špecifikácie komunikácie

Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Prevádzková frekvencia/maximálny výstupný výkon
2 400 MHz – 2 483,5 MHz/< 10,0 dBm

Mikrofón

Typ
dynamický

Smer
Jednosmerný

Efektívny frekvenčný rozsah
50 Hz – 15 000 Hz

Všeobecné

Výkon
3 V, striedavý prúd, dve alkalické batérie LR6 (veľkosť AA)

Spotreba energie
Pribl. 0,2 W

Životnosť batérie
Pribl. 25 hodín*1

Prevádzkové teploty
-5 °C – 40 °C

Rozmery (vrátane vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Pribl. 50 mm × 233 mm × 50 mm (š/v/h)


Hmotnosť (vrátane batérie)
Pribl. 280 g

Obsah balenia

- Bezdrôtový reproduktor (1)
- Sieťový napájací kábel (sieťový kábel) (2)
- Optický digitálny kábel (optický obdĺžnikový konektor ↔ optický obdĺžnikový konektor) (1)
- Bezdrôtový mikrofón (1)
- Alkalické batérie LR6 (veľkosť AA) (2)
- Dokumenty (1 súprava)

Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, na Malte a Cypre:

Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu A.
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (napájací kábel) typu B určená pre vyššie uvedené krajiny alebo oblasti a nesmie sa v nich používať.
Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:
Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu B.

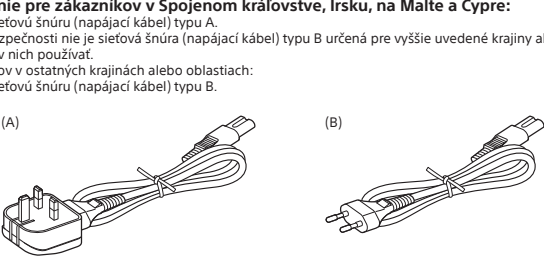

*1 Skutočná životnosť batérie sa môže od uvedeného čas líšiť v dôsledku okolitej teploty, podmienok používania, typu a výrobcu batérií.

Dizajn a technické parametre podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

