

NINJA[®]

Foodi[®]

MAX

Dual Zone Air Fryer

AF400EU



ninjahome.cz

ĎAKUJEME

za nákup dvojzónovej fritézy Ninja® Foodi® Max

ZADAŤ NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____

(Uschovajte si doklad o kúpe)

Obchod nákupu: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240V~, 50-60Hz

Príkon: 2470W

TIPP: Číslo modelu a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné opatrenia	3
Diely a príslušenstvo	5
Zoznámte sa s teplovzdušnou fritézou	6
Funkčné tlačidlá	6
Ovládacie tlačidlá	6
Pred prvým použitím	6
Používanie teplovzdušnej fritézy	7
Varenie s technológiou DualZone	7
Varenie v jednej zóne	9
Max Crisp	9
Air Fry	10
Roast	11
Reheat	11
Dehydrate	12
Bake	12
Čistenie a údržba	13
Užitočné tipy	13
Príručka na riešenie problémov	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

Pred použitím fritézy Ninja® Foodi Max si prečítajte všetky pokyny.

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENIA

- 1 Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- 2 Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí. NEDOVOLTE, aby spotrebič používali deti. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- 3 Aby ste vylúčili nebezpečenstvo zadusenia pre malé deti, odstráňte a zlikvidujte ochranný kryt nasadený na zástrčke tohto spotrebiča.
- 4 Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- 5 Aby ste zabránili požiaru, NEUMIESTŇUJTE spotrebič na plynový alebo elektrický sporák alebo do jeho blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.
- 6 NIKDY nepoužívajte elektrický zásuvku pod pultom.
- 7 NIKDY nepripájajte tento spotrebič k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania.
- 8 NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie rizika, že deti mladšie ako 8 rokov uchopia kábel alebo sa do neho zamotajú, a na zníženie rizika, že ľudia zakopnú o dlhší kábel.
- 9 Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom
- NEPONÁRAJTE kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody alebo inej kvapaliny. Varte len v zásuvke, ktorá je k dispozícii.
- 10 Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič je poškodený akýmkoľvek spôsobom, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznický servis.
- 11 Pred použitím sa VŽDY uistite, že je spotrebič správne zostavený.
- 12 Počas prevádzky jednotky NEZAKRÝVAJTE vetrací otvor prívodu vzduchu ani vetrací otvor zásuvky. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k prehrievaniu.
- 13 Pred vložením vyberateľnej zásuvky do hlavnej jednotky sa uistite, že zásuvka a jednotka sú čisté a suché, a to utretím mäkkou handričkou.
- 14 Tento spotrebič je určený pre používanie v domácnosti. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na iné ako je určené. NEPOUŽÍVAJTE ho v pohyblivých vozidlách alebo člnoch. NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.
- 15 Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotrebič počas používania NEPOHYBUJTE.
- 16 Počas prevádzky NEUMIESTŇUJTE spotrebič do

- blízkosti okraja pracovnej dosky.
- 17** NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo nepredáva spoločnosť SharkNinja. Príslušenstvo neumiestňujte do mikrovlnnej rúry, hriankovača, konvektomatu alebo bežnej rúry, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú špirálu, plynový horák alebo vonkajší gril. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča spoločnosť SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- 18** Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte aspoň 6 palcov (15 cm) voľného priestoru nad a na všetkých stranách pre dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- 19** VŽDY sa uistite, že je zásuvka pred použitím riadne zatvorená.
- 20** NEPOUŽÍVAJTE spotrebič bez nainštalovanej vyberateľnej zásuvky.
- 21** Tento spotrebič NEPOUŽÍVAJTE na fritovanie.
- 22** Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. Pri varení NEPREPLŇAJTE. Preplnenie môže spôsobiť zranenie osôb, poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 23** Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo ovplyvňuje výkon vášho produktu. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomer na kontrolu, či sú potraviny uvarené na odporúčanú teplotu.
- 24** Ak by zariadenie vydávalo čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Pred odstránením akéhokoľvek príslušenstva na varenie počkajte, kým dymenie ustane.
- 25** NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú horúce počas a po prevádzky. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam, VŽDY používajte ochranné podložky alebo izolované kuchynské rukavice a používajte dostupné rukoväte.
- 26** Ak sa v spotrebiči nachádzajú horúce potraviny, je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Nesprávne používanie môže mať za následok poranenie osôb.



Označuje, aby ste si prečítali návod na obsluhu a používanie výrobku.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody. Prosím neignorujte upozornenie uvedené pri tomto symbole.



Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.



Len na použitie v interiéri a v domácnosti.


ULOŽTE SI TIETO POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI


- 27** Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popáleniny. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE, aby kábel visel cez okraje stolov alebo pultov alebo sa dotýkal horúcich povrchov.
- 28** Zásuvka a doska crisper sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní zásuvky alebo dosky zo spotrebiča sa vyhnite fyzickému kontaktu. Po vybratí zásuvku alebo dosku VŽDY položte na teplovzdorný povrch. NEDOTÝKAJTE sa príslušenstva počas varenia alebo bezprostredne po ňom.
- 29** Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.
- 30** Ak sa zariadenie nepoužíva, pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním dielov a skladovaním nechajte vychladnúť.
- 31** NEČISTITE kovovými drhnúcimi podložkami. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 32** Pravidelnú údržbu spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.

DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

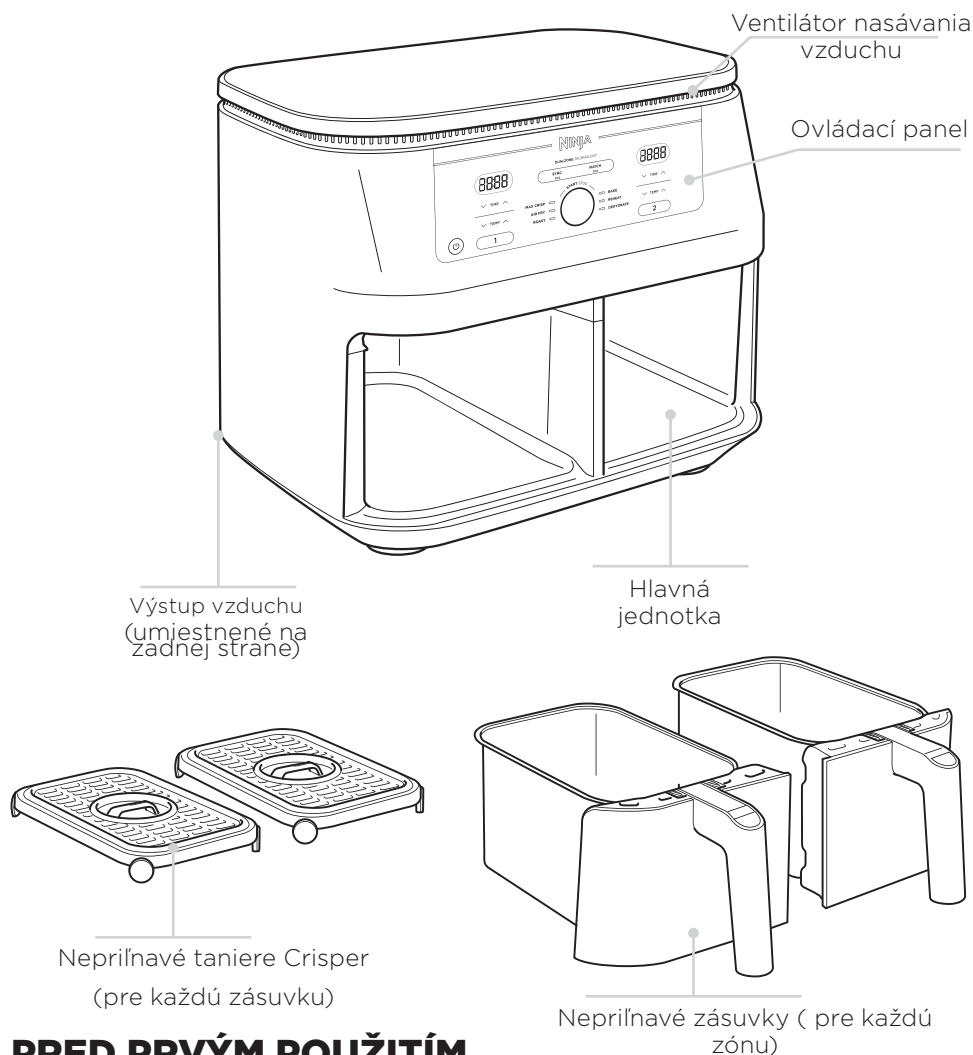

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Z jednotky odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál, propagačné štítky a pásku.
- 2 Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte túto príručku. Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3 Zásuvky a dosky crisper umyte v horúcej mydlovej vode, potom ich dôkladne opláchnite a vysušte. Zásuvky a taniere Crisper sú JEDINÉ časti, ktoré možno umývať v umývačke riadu. Na predĺženie životnosti zásuviek však odporúčame ručné umývanie. Hlavnú jednotku NIKDY nečistite v umývačke riadu.

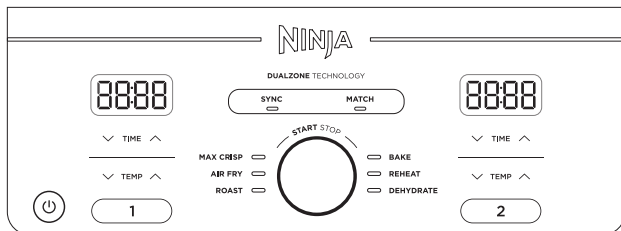

Pri nastavovaní času sa na digitálnom displeji zobrazí HH:MM.

Funkčné tlačidlá

MAX CRISP: Najlepšie na prípravu menších množstiev mrazených potravín, ako sú hranolky a kuracie nugetky, ktoré môžu smažovať na vysokej teplote.

AIR FRY: Pomocou tejto funkcie dodáte jedlu chrumkavosť bez použitia oleja.

ROAST: Používajte zariadenie ako rúru na pečenie jemného mäsa a iných pokrmov. Oživte zvyšky jedla ich jemným ohriatím a dosiahnete chrumkavé výsledky.

DEHYDRATE: Dehydratujte mäso, ovocie a zeleninu na zdravé občerstvenie.

BAKE: Vytvárajte chutné pochúťky a dezerty.

Ovládacie tlačidlá

① Tlačidlá pre zásuvku vľavo (zóna 1).

② Tlačidlá pre zásuvku vpravo (zóna 2).

Šípky TEMP: Teplotu varenia nastavíte pomocou šípok pred alebo počas varenia.

Šípky ČASU: Čas varenia nastavíte pomocou šípok v ktorejkoľvek funkcii pred alebo počas cyklu varenia.

Tlačidlo SYNC: Automaticky synchronizuje časy varenia, aby sa obe zóny skončili v rovnakom čase, aj keď majú odlišné časy varenia.

Tlačidlo MATCH: Automaticky prispôsobí nastavenia zóny 2 k nastaveniam zóny 1, aby sa uvarilo väčšie množstvo toho istého jedla alebo aby sa uvarili rôzne jedlá s použitím rovnakej funkcie, teploty a času.

Tlačidlo START/STOP: Otáčaním ovládača vyberte požadovanú funkciu. Počas cyklu varenia stlačte START/STOP.

Tlačidlo napájania: Tlačidlo  zariadenie zapína, vypína a zastavuje všetky funkcie varenia.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: Po 10 minútach bez interakcie s ovládacím panelom prejde jednotka do pohotovostného režimu.

Režim podržania: Počas režimu SYNC sa na jednotke zobrazí podržanie. Jedna zóna bude variť, zatiaľ čo druhá zóna bude držať, kým sa časy nesynchronizujú.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

RÝCHLY SPRIEVODCA PRE RECEPTY A TABUĽKY NA VARENIE


VARENIE S DVOJZÓNOVOU TECHNOLOGIOU

Technológia DualZone využíva dve varné zóny na zvýšenie všestrannosti. Funkcia Sync zaručuje, že bez ohľadu na rôzne nastavenia varenia budú obe zóny pripravené na servírovanie v rovnakom čase.


SYNC

Dokončenie varenia v rovnakom čase, keď majú jedlá rôzny čas varenia, teplotu alebo dokonca funkcie:

- 1 Umiestnite suroviny do zásuviek a potom vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Zóna 1 zostane rozsvietená. Pomocou tlačidla vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu varenia a pomocou šípok TIME nastavte čas.

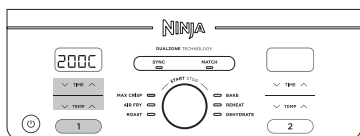


- 3 Vyberte zónu 2 a potom pomocou tlačidla vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu a pomocou šípok TIME nastavte čas.

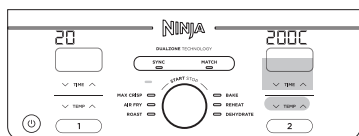

POZNÁMKA: Pre zónu 2 môžete vybrať inú funkciu.

- 4 Stlačte tlačidlo SYNC a potom stlačte tlačidlo v strede, aby ste začali variť v zóne s najdlhším časom. Na displeji druhej zóny sa zobrazí Hold (Podržať). Prístroj vydá zvukový signál a aktivuje druhú zón. Na oboch zónach zostáva rovnaký čas.

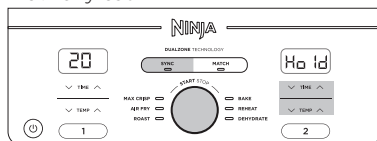

POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete, že jedlo v jednej zo zón je hotové pred uplynutím času varenia, môžete ZÓNU ZASTAVIŤ. Vyberte túto zónu a potom stlačte tlačidlo START/STOP

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).




- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou. NEUMIESTŇUJTE zásuvku na hornú časť prístroja.


MATCH

Ak chcete uvariť väčšie množstvo toho istého jedla alebo variť rôzne jedlá pomocou rovnakej funkcie, teploty a času:


- 1 Umiestnite suroviny do zásuviek a potom vložte zásuvky do jednotky.
- 2 Zóna 1 zostane rozsvietená. Pomocou voliča vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu varenia a pomocou šípok TIME nastavte čas.

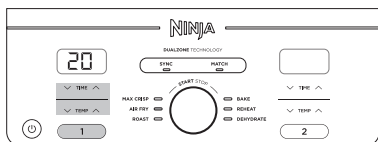

- 3 Stlačením tlačidla MATCH skopírujte nastavenia zóny 1 do zóny 2. Potom stlačte tlačidlo v strede aby ste začali variť v oboch zónach.

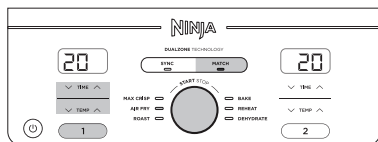


- 4 END (Koniec) sa zobrazí na oboch obrazovkách, keď sa varenie skončí v rovnakom čase.

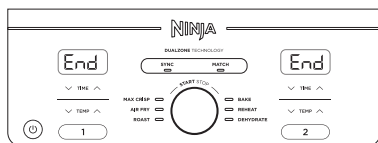


- 5 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Začiatok oboch zón v rovnakom čase, ale koniec v rôznych časoch:


- 1 Vyberte zónu 1 a potom pomocou tlačidla vyberte požadovanú funkciu. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu.

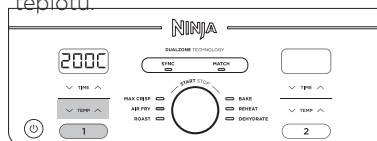


- 2 Pomocou šípok TIME nastavte čas.

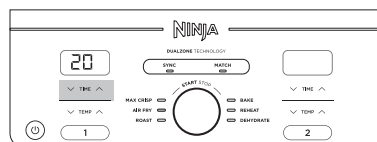

- 3 Vyberte zónu 2 a zopakujte kroky 1 a 2.

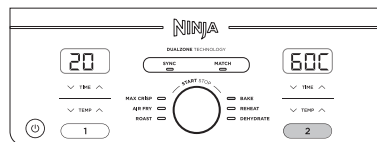

- 4 Stlačením tlačidla v strede spustíte varenie v oboch zónach.

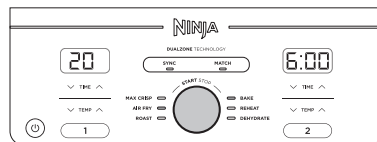


POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete, že jedlo v jednej zo zón je hotové pred uplynutím času varenia, môžete ZÓNU ZASTAVIŤ. Vyberte túto zónu a potom stlačte tlačidlo START/STOP.

- 5 Po dokončení varenia v každej zóne zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí END (Koniec).
- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

UKONČENIE VARENIA V JEDNEJ ZÓNE (PRI POUŽITÍ OBOCH ZÓN)


- 1 Vyberte zónu, ktorú chcete zastaviť.

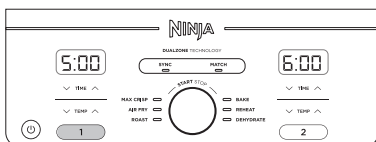

- 2 Stlačením tlačidla START/STOP ukončíte varenie.

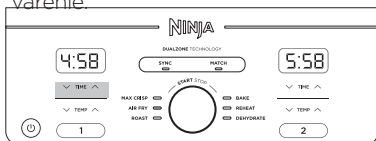

- 3 Na displeji sa zobrazí END (Koniec). Varenie bude pokračovať v druhej zóne.

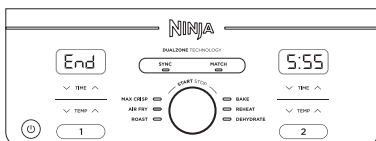

POZASTAVENIE VARENIA

Pri vybratí zásuvky sa varenie automaticky pozastaví. Ak chcete pokračovať vo varení, zásuvku opäť vložte.

PRI POUŽÍVANÍ V REŽIME SYNC alebo MATCH

Ak otvoríte zásuvku, druhá zásuvka sa automaticky pozastaví, aby sa varenie dokončilo v rovnakom čase. Ak chcete pokračovať vo varení v oboch zónach, zásuvku opäť zasuniete.

POZNÁMKA: Ak počas varenia pri použití funkcie SYNC vyberiete zásuvku na dlhšie ako 2 minúty, program sa zruší. Ak chcete pokračovať vo varení, budete musieť každú zónu naprogramovať znova.


VARENIE V JEDNEJ ZÓNE

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a potom stlačte tlačidlo napájania .


Max Crisp

POZNÁMKA: Pri použití funkcie Max Crisp nie je k dispozícii nastavenie teploty. Teplota je prednastavená na 240 °C


- 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper, potom do nej vložte suroviny a zásuvku zasuniete do jednotky.

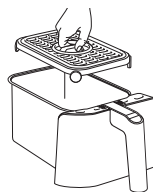


- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte funkciu MAX CRISP.

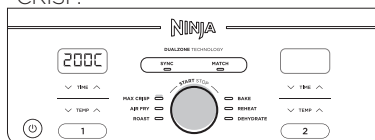

- 3 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 30 minút. Stlačením tlačidla v strede začinite varenie.

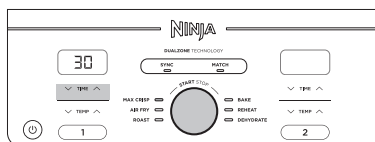

- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

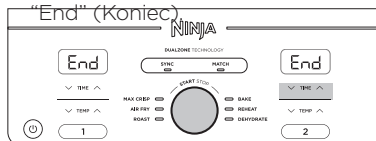


- 5 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 200 °C.

- 1 Do zásuvky vložte dosku Crisper, potom do nej vložte suroviny a zásuvku zasuňte do jednotky.

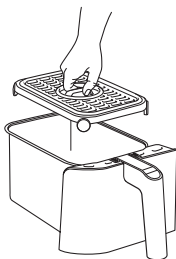


- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou tlačidla vyberte funkciu AIR FRY.



- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením tlačidla začnete varenie.

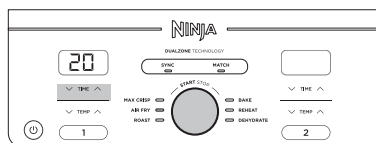

POZNÁMKA: Počas varenia môžete zásuvku vybrať a suroviny pretrepať alebo prehadzovať, aby sa jedlá rovnomerne opekali.

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

VARENIE V TEPELOVZDUŠNEJ FRITÉZE


Roast

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 190 °C.

- 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper (voliteľne), potom do nej vložte suroviny a zásuvku zasuňte do prístroja.




- 2 Jednotka bude predvolene nastavená na zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou tlačidla vyberte položku ROAST.

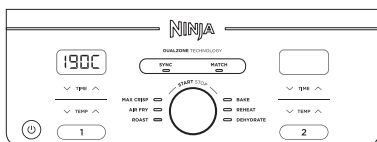


- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny a v 5-minútových krokoch od 1 do 4 hodín. Stlačením voliča začnete varenie.

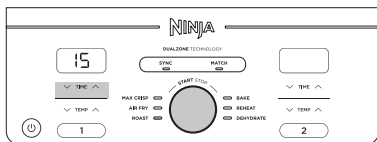

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

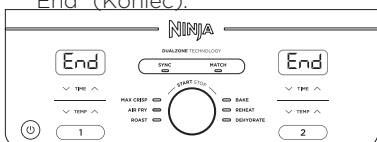


- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


Reheat

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 170 °C.


- 1 Do zásuvky vložte dosku Crisper (voliteľne), potom do nej vložte suroviny a zásuvku zasuňte do jednotky.

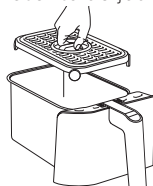


- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku REHEAT (Ohrievanie).

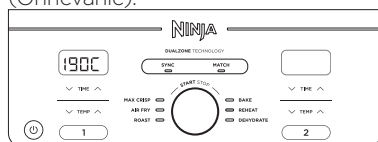

- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.

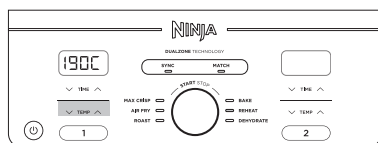

- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením voliča začnete ohrievanie.

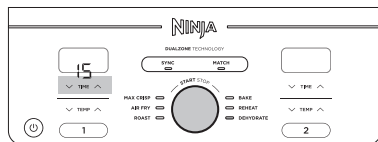

- 5 Po dokončení ohrievania zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).




- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.


Dehydrate

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 60 °C.


- 1 Do zásuvky vložte jednu vrstvu prisád. Potom do zásuvky na vrchnú časť prisád vložte tanier Crisper a to položte ďalšiu vrstvu prisád.
- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou tlačidla vyberte funkciu DEHYDRATE. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota. Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.

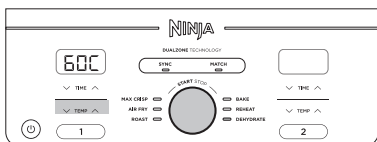

- 3 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 15-minútových krokoch od 1 do 12 hodín. Stlačením tlačidla spustíte dehydratáciu.

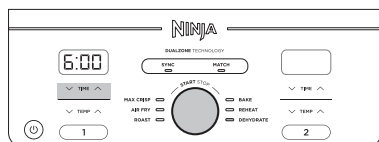

- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

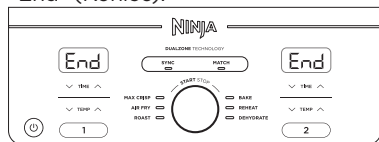

- 5 Jedlo odstráňte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Bake

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 160 °C.

- 1 Do zásuvky vložte tanier Crisper (voliteľne), potom do nej vložte suroviny a zásuvku zasunúť do prístroja.



- 2 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocou tlačidla vyberte položku BAKE (Pečenie).




POZNÁMKA: Ak chcete previesť recepty z tradičnej rúry, znížte teplotu o 10 °C.

- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny a v 5-minútových krokoch od 1 do 4 hodín. Stlačením tlačidla začnete varenie.
- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).

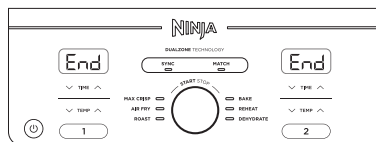

- 6 Jedlo vyberte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Prístroj by sa mal po každom použití dôkladne vyčistiť. Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky a počkajte, kým prístroj úplne vychladne.

Časť/príslušenstvo	Metóda čistenia	Vhodné do umývačky . riadu?
Hlavná jednotka	Hlavnú jednotku a ovládací panel vyčistíte vlhkou handričkou. POZNÁMKA: Hlavnú jednotku NIKDY neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Hlavnú jednotku NIKDY nečistíte v umývačke riadu.	Nie
Zásuvky a taniere Crisper	Možno ich umývať v umývačke riadu alebo ručne. V prípade ručného umývania po použití vysušte všetky časti na vzduchu alebo v uteráku. Na predĺženie životnosti zásuviek ich odporúčame umývať ručne.	Ano

Ak sa na tanieroch alebo zásuvkách crisperu zachytili zvyšky jedla, vložte ich do umývadla naplneného teplou mydlovou vodou a nechajte ich odmôčiť.

UŽITOČNÉ TIPY

- 1 Pre rovnomerné zhnednutie dbajte na to, aby boli suroviny na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Ak sa pokrmý prekryvajú, v polovici nastaveného času varenia ich pretrepte.
- 2 Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho vyberte zónu, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte šípky TEMP na úpravu teploty alebo šípky TIME na úpravu času.
- 3 Ak chcete previesť recepty z bežnej rúry, znížte teplotu o 10 °C. Často kontrolujte jedlo, aby ste zabránili jeho prepečeniu.
- 4 Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Aby ste to zmiernili, zaistite potraviny (napríklad vrchný plátok chleba na sendviči) špáradlami.
- 5 Taniere Crisper nadvíhajú pokrmý v zásuvkách, takže vzduch môže cirkulovať pod a okolo pokrmov, aby boli jedlá rovnomerne upečené a chrumkavé.
- 6 Po výbere funkcie varenia môžete stlačením tlačidla okamžite začať variť. Zariadenie bude pracovať pri predvolenej teplote a čase.
- 7 Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s čerstvou zeleninou a zemiakmi, použite aspoň 1 polievkovú lyžicu oleja. Podľa potreby pridajte viac oleja, aby ste dosiahli požadovanú úroveň chrumkavosti.
- 8 Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Na sledovanie vnútornej teploty mäsa a rýb odporúčame používať teplomer s okamžitým odpočtom.
 - Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a zabránili prevareniu, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia

- **Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní jednej zóny?**

Vyberte aktívnu zónu a potom pomocou šípok TEMP nastavte teplotu alebo pomocou šípok TIME nastavte čas.

- **Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní dvoch zón?**

Vyberte požadovanú zónu a potom pomocou šípok TEMP nastavte teplotu alebo pomocou šípok TIME nastavte čas.

- **Musí sa zariadenie predhrievať?**

Zariadenie nie je potrebné predhrievať.

- **Môžem v každej zóne pripravovať iné potraviny a nemusím sa obávať krížovej kontaminácie?**

Áno, obe zóny sú samostatné so samostatnými vykurovacími telesami a ventilátormi.

- **Ako môžem pozastaviť odpočítavanie?**

Časovač sa automaticky zastaví, keď vyberiete zásuvky z prístroja. Ak chcete pokračovať vo varení, vložte zásuvku späť do 10 minút, inak sa zóna s otvorenou zásuvkou zruší.

- **Ako zastavím jednu zónu, keď používam obe zóny?**

Ak chcete zastaviť jednu zónu, najprv stlačte tlačidlo zóny a potom stlačte tlačidlo v strede. Ak chcete zastaviť obidve zóny, stlačte tlačidlo v strede.

- **Je bezpečné umiestniť zásuvku na pracovnú dosku?**

Zásuvka sa počas varenia zahrieva. Pri manipulácii s ňou buďte opatrní a umiestnite ju len na teploodolné povrchy.

- **Kedy mám použiť tanier Crisper?**

Keď chcete, aby jedlo bolo chrumkavé, použite tanier Crisper. Tanier zvýši potraviny v zásuvke tak, aby pod nimi a okolo nich mohol prúdiť vzduch a jedlá sa rovnomerne uvarili.

- **Prečo sa moje jedlo úplne neuvarilo?**

Uistite sa, že je zásuvka počas varenia úplne zasunutá. Pre rovnomerné pečenie sa uistite, že sú suroviny na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekrývania. Zásuvku zatraste, aby sa suroviny rovnomerne opekali. Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho použite šípky TEMP na úpravu teploty alebo šípky TIME na úpravu času.

- **Prečo je moje jedlo spálené?**

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Aby ste zabránili prepečeniu, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia.

- **Prečo niektoré pokrmky pri vyprážaní na vzduchu vyfukujú?**

Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Na upevnenie voľných ľahkých potravín, napríklad vrchného plátka chleba na sendviči, použite drevené špáradlá.

- **Môžem v teplovzdušnej fritéze vyprážať mokré, obalené pokrmky?**

Áno, ale použite správnu techniku obalovania. Je dôležité, aby ste potraviny najprv obalovali v múke, potom vo vajci a nakoniec v strúhanke. Strúhanku pevne pritlačte, aby sa strúhanka nerozfúkala ventilátorom.

- **Prečo zariadenie vydáva zvukový signál?**

Buď je jedlo hotové, alebo signalizuje, že druhá zóna začala variť.

- **Prečo sa obrazovka displeja stala čiernou?**

Zariadenie je v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla napájania ho opäť zapnete.

- **Prečo sa na displeji zobrazuje správa "E"?**

Jednotka nefunguje správne. Kontaktujte zákaznícky servis na čísle 0800 862 0453.



Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

FOODI and NINJA are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.eu**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu**