
Ďakujeme, že ste si vybrali **Cayin iHA-6**, čo je čisto analógový stolný slúchadlový zosilňovač, ktorý vám zaistí kvalitné slúchadlové počúvanie.

Obsah balenia:

1. Cayin iHA-6
2. Náhradné poistky 2x
3. Napájací kábel


Ovládacie prvky

Čelný panel

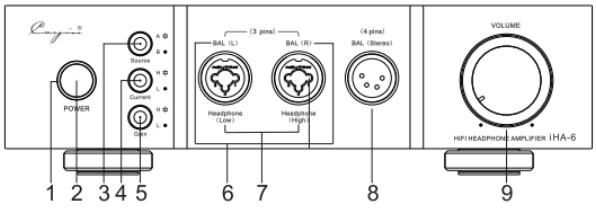

1. Kontrolka spustenia zosilňovača – Ak bliká, prístroj sa spúšťa. Ak svieti trvalo, prístroj je spustený a pripravený na použitie. Pokiaľ bliká rýchlo, prístroj nie je v poriadku.
2. Tlačidlo zapnutia a vypnutia. Stlačením zapnete alebo vypnete zosilňovač.
3. Tlačidlo voľby zdroja. Pokiaľ dióda v tlačidle svieti, používa sa vstup A – nesymetrický cinchový. Pokiaľ dióda v tlačidle nesvieti, používa sa vstup B – symetrický XLR.
4. Tlačidlo voľby prúdu. Pokiaľ dióda v tlačidle svieti, zosilňovač pracuje vo vysokom kľudovom prúde (H). Pokiaľ dióda v tlačidle nesvieti, zosilňovač pracuje v nízkom kľudovom prúde (L).
5. Tlačidlo voľby zisku. Pokiaľ dióda v tlačidle svieti, prístroj pracuje s vysokým ziskom (H). Pokiaľ dióda v tlačidle nesvieti, prístroj pracuje s nízkym ziskom (L).
6. Symetrické 3-pin XLR konektory. Tu pripojíte slúchadlá, ktorých kábel je zakončený dvoma 3-pinovými XLR konektormi. Konektor pre ľavý kanál zapojíte do výstupu L a konektor pre pravý kanál do výstupu P.
7. Nesymetrické 6,35 mm konektory. Tu pripojíte slúchadlá, ktorých kábel je zakončený jedným 6,35 mm jack konektorom. Slúchadlá s vysokou impedanciou pripojíte do výstupu (High) a slúchadlá s nízkou impedanciou pripojíte do výstupu (Low).
8. Symetrický 4-pin XLR konektor. Tu pripojíte slúchadlá, ktorých kábel je zakončený jedným 4-pinovým XLR konektorom.
9. Ovládač hlasitosti. Otáčaním v smere hodinových ručičiek zvyšujete hlasitosť a proti smeru ju znižujete.


Zadný panel

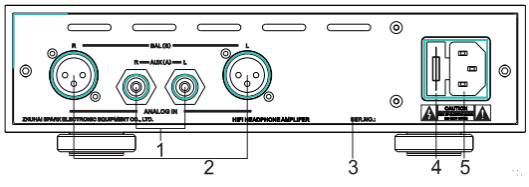

1. Nesymetrické cinchové konektory. Tu pripojíte signál pomocou cinchových konetorov. Skontrolujte, že pripájate správne pravý a ľavý kanál.
2. Symetrické XLR konektory. Tu pripojíte signál pomocou XLR konektorov. Skontrolujte, že pripájate správne pravý a ľavý kanál.
3. Sériové číslo.
4. Poistka. Pokiaľ by ste potrebovali vymeniť poistku, siahnite po niektorej z dodávaných, alebo po inej s rovnakou špecifikáciou ako má originál.
5. Vstup pre napájací kabel.

Použitie


1. Pripojte k zdroju napájania a uistite sa, že vstupné napájanie je v rozsahu napísanom na zadnej strane prístroja.
2. Pripojte k zdroju signálu správnym signálovým káblom. Môžete si zvoliť medzi cinchovými a XLR vstupmi.
3. Pripojte k slúchadlám podľa konektorov na slúchadlovom kábli. Pripojenie vysvetlené v bodoch 6 až 8 v sekcii Ovládacie prvky - Čelný panel. Nižšie pomocný obrázok ohľadom vedenia signálu na jednotlivých

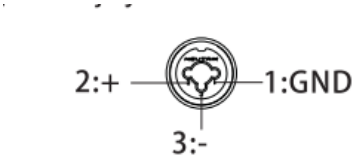

3-pins Balanced Headphone Connector



4-pins Balanced Headphone Connector

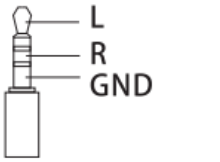

6.35mm Headphone Connector

konektoroch:

Špecifikácia:

- Výkon
  - Nesymetrické výstupy 1100mW + 1100mW (vysoké napätie, RMS, RL=32 ohm).
  - Nesymetrické výstupy 2200mW + 2200mW (nízke napätie, RMS, RL=32 ohm)
  - Symetrické výstupy 5000mW + 5000mW (vysoké napätie, RMS, RL=32 ohm)
  - Symetrické výstupy 7000mW + 7000mW (nízke napätie, RMS, RL=32 ohm)
- Odozva 10 Hz – 80 000 Hz (-0,5 dB)
- THD+N ≤0,02 % (1kHz, RL=32 ohm)
- S/N Nesymetrický výstup ≥ 105 dB (A), Symetrický výstup ≥ 110 dB (A)
- Vstupná citlivosť 620 mV (Vysoké napätie, vysoký zisk)
- Maximálny príkon 60 W
- Rozmery 240 x 252 x 69 mm (š x h x v)
- Váha 3,8 kg
- Záruka 24 mesiacov od dátumu nákupu
- Dovozca:

Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín, tel: +420 227 272 707 mail: info@l-e.cz