



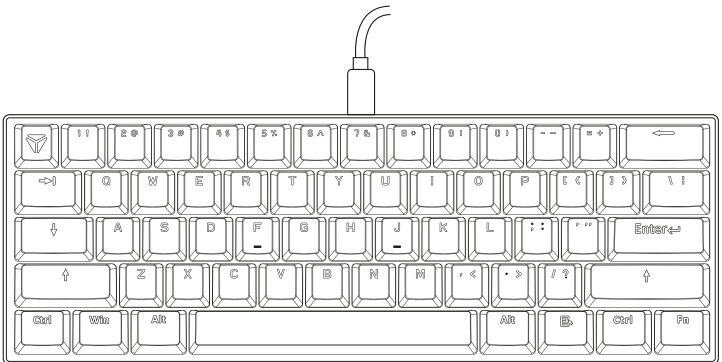

- EN Ultra compact RGB mechanical keyboard
- CZ Ultra kompaktní RGB mechanická klávesnice
- SK Ultra kompaktná RGB mechanická klávesnica
- PL Ultra kompaktowa klawiatura mechaniczna RGB
- HU Rendkívül kompakt RGB mechanikus billentyűzet
- RS Ultra kompaktna RGB mehanička tastatura
- HR Ultra kompaktna RGB mehanička tipkovnica
- EA Εξαιρετικά συμπαγές μηχανικό πληκτρολόγιο RGB

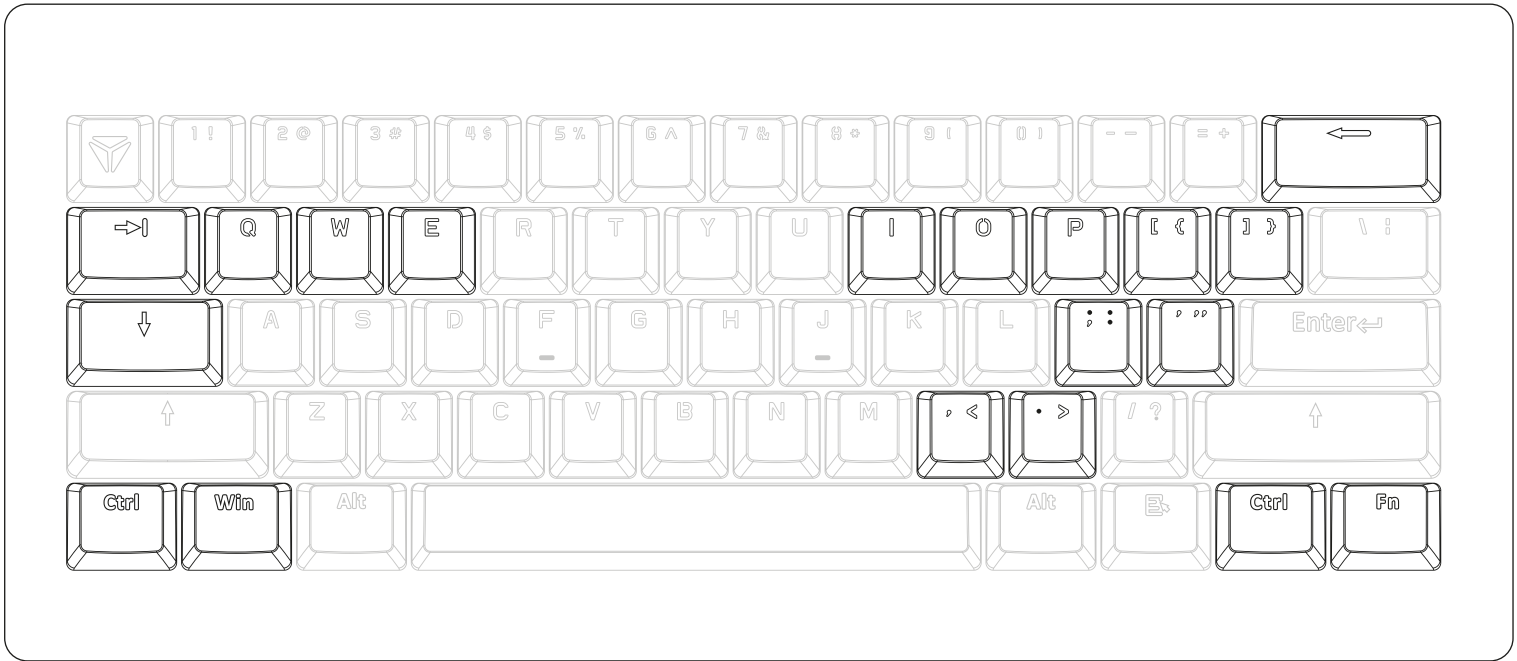

EN USER'S MANUAL

To use all functions, download the control program from the official website www.yenkee.com. You can find it under the product of the same name in the Specifications section.

- Fn** + **Win** Gaming mode
- Fn** + **I** Switching the keyboard effect to Static / Enable on press / Disable on press / Rotating/Vertical wave/Horizontal wave
- Fn** + **O** Switching the keyboard effect to Rain / Colours / Sparkle / Explosion / Start
- Fn** + **P** Switching the keyboard effect to Breathe / Centrifugal wave / Spectrum / Pulsing / Snake / Disco
- Fn** + **→** Increase the backlight brightness
- Fn** + **←** Decrease the backlight brightness
- Fn** + **⏮** Decrease the effect speed
- Fn** + **⏭** Increase the effect speed
- Fn** + **↺** Effect direction change
- Fn** + **↻** Backlight colour change

Reaching the backlight properties setting limits is indicated by three white flashes (**Win** + **Ctrl** + **↓** keys).

- Fn** + **Q** Custom backlight layout 1: FPS/ Corporate mode
- Fn** + **W** Custom backlight layout 2: LOL mode
- Fn** + **E** Custom backlight layout 3: Office mode
- Fn** + **→** Recording custom backlight layout. Select one of the 3 modes above (**Fn** + **Q** / **Fn** + **W** / **Fn** + **E**) and press **Fn** + **→** to start recording your custom layout. Just press the button where the backlight is required. Pressing one button several times will switch the backlight colour. Press **Fn** + **→** again to save the mode.

- Fn** + **←** Hold down for 5 seconds to restore the keyboard default settings.
- Fn** + **Ctrl** Switch to alternative function map

Left **Ctrl** key is backlit in white to indicate the mode is enabled.

System requirements:
| USB port
| Windows 7/8/10 or above

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.
Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.
The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations or fines.
For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.
Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.
CE
This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic compatibility and electrical safety. Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Pro využití všech funkcí stáhněte z oficiálních stránek www.yenkee.cz ovládací program. Ten naleznete u stejnojmenného produktu v sekci Specifikace.

- Fn** + **Win** Herní mód
- Fn** + **I** Změna efektu klávesnice na Statický / Při stisku zapnout / Při stisku vypnout / Rotující / Vertikální vlna / Horizontální vlna
- Fn** + **O** Změna efektu klávesnice na Déšť / Barvy / Jiskření / Explóze / Start
- Fn** + **P** Změna efektu na Dýchání / Odstředivá vlna / Spektrum / Pulzující / Had / Disko
- Fn** + **→** Zvýšení jasu podsvícení
- Fn** + **←** Snížení jasu podsvícení
- Fn** + **⏮** Snížení rychlosti efektů
- Fn** + **⏭** Zvýšení rychlosti efektů
- Fn** + **↺** Změna směru efektu
- Fn** + **↻** Změna barvy podsvícení

Dosažení limitů nastavení vlastností podsvícení značí indikátor třemi bílými bliknutími (klávesy **Win** + **Ctrl** + **↓**).

- Fn** + **Q** Vlastní rozvržení podsvícení 1: FPS/ Závodní mód
- Fn** + **W** Vlastní rozvržení podsvícení 2: LOL mód
- Fn** + **E** Vlastní rozvržení podsvícení 3: Kancelářský mód
- Fn** + **→** Nahrávání vlastního rozvržení podsvícení. Zvolte jeden z výše uvedených 3 módů (**Fn** + **Q** / **Fn** + **W** / **Fn** + **E**) a stiskem **Fn** + **→** začnete nahrávat vlastní rozvržení. Stačí stisknout tlačítko, u kterého je požadováno podsvícení. Více stisků jednoho tlačítka vede ke změně barvy podsvícení. Opětovným stiskem **Fn** + **→** mód uložíte.

- Fn** + **←** Podržte 5 sekund pro tovární nastavení klávesnice
- Fn** + **Ctrl** Změna na alternativní mapu funkcí

Aktivitu módu značí bílé podsvícené levé **Ctrl**

Systémové požadavky:
| Port USB
| Windows 7/8/10 nebo vyšší

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrické a elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
CE
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EÚ o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti. Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změny.

SK NÁVOD NA OBSLUHU

Na využitie všetkých funkcií stiahnite z oficiálnych stránok www.yenkee.sk ovládací program. Ten nájdete pri rovnomennom produkte v sekcii Špecifikácia.

- Fn** + **Win** Herný režim
- Fn** + **I** Zmena efektu klávesnice na Statický / Pri stlačení zapnúť / Pri stlačení vypnúť / Rotujúci / Vertikálna vlna / Horizontálna vlna
- Fn** + **O** Zmena efektu klávesnice na Dážď / Farby / Iskrenie / Explózia / Start
- Fn** + **P** Zmena efektu na Dychanie / Odstredivá vlna / Spektrum / Pulzujúci / Had / Disko
- Fn** + **→** Zvýšenie jasu podsvietenia
- Fn** + **←** Zníženie jasu podsvietenia
- Fn** + **⏮** Zníženie rýchlosti efektov
- Fn** + **⏭** Zvýšenie rýchlosti efektov
- Fn** + **↺** Zmena smeru efektu
- Fn** + **↻** Zmena farby podsvietenia

Dosiahnutie limitov nastavenia vlastností podsvietenia označuje indikátor tromi bielymi bliknutiami (klávesy **Win** + **Ctrl** + **↓**).

- Fn** + **Q** Vlastné rozvrhnutie podsvietenia 1: FPS/ Závodný režim
- Fn** + **W** Vlastné rozvrhnutie podsvietenia 2: LOL režim
- Fn** + **E** Vlastné rozvrhnutie podsvietenia 3: Kancelársky režim
- Fn** + **→** Nahravanie vlastného rozvrhnutia podsvietenia. Zvoľte jeden z vyššie uvedených 3 režimov (**Fn** + **Q** / **Fn** + **W** / **Fn** + **E**) a stlačením **Fn** + **→** začnete nahrávať vlastné rozvrhnutie. Stačí stlačiť tlačidlo, pri ktorom sa požaduje podsvietenie. Viac stlačení jedného tlačidla vedie k zmene farby podsvietenia. Opätovným stlačením **Fn** + **→** režim uložíte.

- Fn** + **←** Podržte 5 sekúnd na továrenské nastavenie klávesnice
- Fn** + **Ctrl** Zmena na alternatívnu mapu funkcií

Aktivitu režimu označuje biele podsvietené ľavé **Ctrl**

Systémové požiadavky:
| Port USB
| Windows 7/8/10 alebo vyšší

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.
CE
Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilitě a elektrickej bezpečnosti. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmeny.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby wykorzystać wszystkie funkcje, pobierz program sterujący z oficjalnej strony **www.yenkee.com**. Znajdziesz go przy produkcie o tej samej nazwie w sekcji Specyfikacje.

- Fn** + **Wn** Tryb gier
- Fn** + **I** Zmiana efektu klawiatury na Statyczny / Włącz po naciśnięciu / Wyłącz po naciśnięciu / Rotacja / Fala pionowa / Fala pozioma
- Fn** + **O** Zmiana efektu klawiatury na Deszcz / Kolor / Iskry / Eksplozja / Start
- Fn** + **P** Zmiana efektu Oddychanie / Fala odśrodkowa / Spektrum / Pulsowanie / Wąż / Dyskoteka
- Fn** + **»** Zwiększenie jasności podświetlenia
- Fn** + **«** Zmniejszenie jasności podświetlenia
- Fn** + **«** Zmniejszenie prędkości efektów
- Fn** + **»** Zwiększenie prędkości efektów
- Fn** + **:** Zmiana kierunku efektu
- Fn** + **»»** Zmiana koloru podświetlenia

Osiągnięcie limitów ustawień właściwości podświetlenia sygnalizowane jest przez trzy białe mignięcia (klawisze **Wn** + **Ctrl** + **↓**).

- Fn** + **Q** Niestandardowy układ podświetlenia 1: FPS/Tryb wyścigowy
- Fn** + **W** Niestandardowy układ podświetlenia 2: Tryb LDL
- Fn** + **E** Niestandardowy układ podświetlenia 3: Tryb biurowy

- Fn** + **←** Przytrzymaj 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne klawiatury
- Fn** + **Ctrl** Zmiana na alternatywną mapę funkcji

Aktywność trybu jest sygnalizowana przez podświetlony na biało lewy przycisk **Ctrl**

Wymagania systemowe:
| Port USB 2.0
| Windows 7/8/10 lub wyższy

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтым opakowaniem
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnie odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właścicia likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składowe odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać narzucone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az összes egérfunkció használatához töltsse le a vezérlőprogramot a hivatalos **www.yenkee.com** webhelyről. Ez az azonos nevű termék alatt található a Specifikációk részben.

- Fn** + **Wn** Játék mód
- Fn** + **I** A billentyűzet effektus módosítása Statikus / Megnyomáskor bekapcsol / Megnyomáskor kikapcsol / Forgó / Vertikális hullám / Horizontális hullám
- Fn** + **O** A billentyűzet effektus módosítása Eső / Szín / Szikrázás / Robbanás / Start lehetőségre
- Fn** + **P** A hatás módosítása Légzés/Centrifugális hullám / Spektrum / Lúktató / Kígyó / Diszko lehetőségre
- Fn** + **»** A háttérvilágítás fényerejének növelése
- Fn** + **«** A háttérvilágítás fényerejének csökkentése
- Fn** + **«** Az effektusok sebességének csökkentése
- Fn** + **»** Az effektusok sebességének növelése
- Fn** + **:** Az effektus irányának megváltoztatása
- Fn** + **»»** A háttérvilágítás színének megváltoztatása

A háttérvilágítási tulajdonságok határértékeinek elérését három fehér villanás jelzi (**Wn** + **Ctrl** + **↓** billentyűk).

- Fn** + **Q** 1. egyedi háttérvilágítás-elrendezés: FPS/Verseny mód
- Fn** + **W** 2. egyedi háttérvilágítás-elrendezés: LDL mód
- Fn** + **E** 3. egyedi háttérvilágítás-elrendezés: Irodai mód:

- Fn** + **←** Tartsa lenyomva 5 másodpercig a billentyűzet gyári beállításához
- Fn** + **Ctrl** Módosítás alternatív funkcióterképre

Az üzemmód aktivítását a fehér háttérvilágítású **Ctrl** jelzi

Rendszerkövetelmények:
| USB 2.0 csatlakozás
| Windows 7/8/10 vagy felette

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre kell szállítani.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
Ez a jelzés a termékben vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adják le. Az EU országában vagy más európai országokban a termékek visszavétendőek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élelőkönyvetre és emberi egészségre károsakatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítési helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Az a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

RS UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Za korišćenje svih funkcija preuzmite kontrolni program od zvanične veb-lokacije **www.yenkee.com**. Možete ga naći pod nazivom proizvođa navedenim u odeljku Specifikacije.

- Fn** + **Wn** Režim igre
- Fn** + **I** Prebacivanje efekta tastature na statično / omogućiti na pritisak/onemogućiti na pritisak / rotirajuće / vertikalno talas / horizontalno talas
- Fn** + **O** Prebacivanje efekta tastature na kišu/boje / iskre / eksploziju/start
- Fn** + **P** Prebacivanje efekta tastature na disanje / Centrifugalni talas / spektrum / pulsiranje / zmija / disko
- Fn** + **»** Povećavanje jačine svetla pozadinskog osvetljaja
- Fn** + **«** Smanjivanje jačine svetla pozadinskog osvetljaja
- Fn** + **«** Smanjivanje brzine efekta
- Fn** + **»** Povećavanje brzine efekta
- Fn** + **:** Promena smera efekta
- Fn** + **»»** Promena boje pozadinskog osvetljaja

Postizanje ograničenja podešavanja svojstava pozadinskog osvetljaja se označava trima belim treptajima (**Wn** + **Ctrl** + **↓** tasteri).

- Fn** + **Q** 1. prilagođeni raspored pozadinskog osvetljaja 1: FPS/Korporativni režim
- Fn** + **W** 2. prilagođeni raspored pozadinskog osvetljaja: LDL režim
- Fn** + **E** 3. prilagođeni raspored pozadinskog osvetljaja: Kancelarijski režim

- Fn** + **←** Držite pritisnutim 5 sekundi za vraćanje vratili zadane postavke tipkovnice.
- Fn** + **Ctrl** Prebacivanje na alternativnu mapu funkcija

Levi **Ctrl** taster ima beli pozadinski osvetlaj i označava da je režim omogućen.

Zahtevi sistema:
| USB priključak
| Windows 7/8/10 ili noviji

Upute i informacije o odlaganju rabljeni ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mestu za prihvata otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepravilnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Negopisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja. Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

Za upotrebu svih funkcija preuzmite upravljački program sa službenog web-mjesta **www.yenkee.com**. Pronaći ćete ga pod nazivom proizvođa navedenim u odeljku Specifikacije.

- Fn** + **Wn** Igrači način:
- Fn** + **I** Promjena efekta tipkovnice u Statički / Omogućiti na pritisak/Onemogućiti na pritisak / Rotacija / Okomiti val / vodoravni val
- Fn** + **O** Promjena efekta tipkovnice u Kiša / Boje / Svetlucaanje / Eksplozija / Start
- Fn** + **P** Promjena efekta tipkovnice u Disanje / Centrifugalni val / Spektar / Pulsiranje / Zmija / Disko
- Fn** + **»** Povećavanje svjetline pozadinskog osvetljaja
- Fn** + **«** Smanjivanje svjetline pozadinskog osvetljaja
- Fn** + **«** Smanjivanje brzine efekta
- Fn** + **»** Povećavanje brzine efekta
- Fn** + **:** Promjena smjera efekta
- Fn** + **»»** Promjena boje pozadinskog osvetljaja

Dostizanje granične vrijednosti pozadinskog osvjetljenja naznačuje se treperenjem triju bijelih lampica (tipke **Wn** + **Ctrl** + **↓**).

- Fn** + **Q** Prilagođeni raspored pozadinskog osvetljenja 1: FPS/Korporativni način
- Fn** + **W** Prilagođeni raspored pozadinskog osvetljenja 2: LDL način
- Fn** + **E** Prilagođeni raspored pozadinskog osvetljenja 3: Uredski način

- Fn** + **←** Držite pritisnuto 5 sekundi kako biste vratili zadane postavke tipkovnice.
- Fn** + **Ctrl** Promjena mape funkcija.

Pali se bijelo pozadinsko osvjetljenje tipke **Ctrl**, što znači da je način omogućen.

Zahtjevi sustava:
| USB priključak
| Windows 7/8/10 ili noviji

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Negopisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja. Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες, πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος ελέγχου από την επίσημη ιστοσελίδα **www.yenkee.com**. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα με το ίδιο όνομα στην ενότητα Προδιαγραφές.

- Fn** + **Wn** Τρόπος λειτουργίας Gaming (Παιχνίδι):
- Fn** + **I** Εναλλαγή του εφέ ηλεκτρολογίου σε Στατικό / Ενεργοποίηση με πάτημα / Ανεργοποίηση με πάτημα / Περιστερμένο / Κάθετο κύμα / Οριζόντιο κύμα
- Fn** + **O** Εναλλαγή του εφέ ηλεκτρολογίου σε Βροχή/Χρώματα / Λαμπύρισμα / Έκρηξη / Έναρξη
- Fn** + **P** FN + P: Εναλλαγή του εφέ ηλεκτρολογίου σε Ανανοή / Φυόκεντρο κύμα / Φάσμα/ Παλμός/ Φίδι/ Ντίσκο
- Fn** + **»** Αύξηση της φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού
- Fn** + **«** Μείωση της φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού
- Fn** + **«** Μείωση ταχύτητας εφέ
- Fn** + **»** Αύξηση ταχύτητας εφέ
- Fn** + **:** Αλλαγή κατεύθυνσης εφέ
- Fn** + **»»** Αλλαγή χρώματος οπίσθιου φωτισμού

Αν έχετε φθάσει στα όρια ρύθμισης των ιδιοτήτων του οπίσθιου φωτισμού αυτό υποδεικνύεται από τρεις λευκές αναλαμπές (πλήκτρα **Wn** + **Ctrl** + **↓**).

- Fn** + **Q** Προσαρμοσμένη διάταξη οπίσθιου φωτισμού 1: Λειτουργία FPS/Εταιρική
- Fn** + **W** Προσαρμοσμένη διάταξη οπίσθιου φωτισμού 2: Λειτουργία LOL
- Fn** + **E** Προσαρμοσμένη διάταξη οπίσθιου φωτισμού 3: Λειτουργία γραφείου

- Fn** + **←** (Διαγραφή προς τα πίσω): Κρατήστε τα πατημένα για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του ηλεκτρολογίου.
- Fn** + **Ctrl** Αλλαγή σε εναλλακτική αντιστοίχιση λειτουργιών

Το αριστερό πλήκτρο **Ctrl** φωτίζεται με οπίσθιο φωτισμό ως υποδείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία.

Απαιτήσεις συστήματος:
| Θύρα USB
| Windows 7/8/10 ή μεταγενέστερο

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στην προδιασμένη δημόσια θέση αποθήκευσης απορριμμάτων.

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
Το συμβόλο που υπάρχει στο προϊόν, στο εγχειρίδιό του ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορρίψετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράσετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να επιμείνει στις εθνικές διατάξεις και να επισφραγιστεί ποινική ποινή.

Τα επικείμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αν θέλετε να απορρίψετε μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο παλντή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το κείμενο, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια.

Ευθύνεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλάσσουμε τους δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.



Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitatu 1621, 25101,
Ricany, Czech Republic