PETLIBRO®

Model: PLAF005 & PLAF006

NÁVOD NA POUŽITIE

Automatický zásobník GRANARY

Tento návod na použitie sa vzťahuje výhradne na automatický zásobník krmiva PETLIBRO Granary s jednou miskou. Dôkladne si prečítajte tento návod a uchovajte ho na neskoršie použitie.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 02

ZÁRUKA A EXTERNÉ NAPÁJANIE 05

OBSAH BALENIA 09

PREHĽAD PRODUKTU 10

PREHĽAD TLAČIDIEL A DISPLEJA 12

SPÔSOB POUŽITIA 14

ČISTENIE A ÚDRŽBA 25

TECHNICKÉ ÚDAJE 30

RIEŠENIE PROBLÉMOV 31

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! UPOZORNENIE

• Odstráňte všetky obalové materiály správnym spôsobom. Niektoré predmety **môžu byť zabalené v plastových sáčkoch; tieto sáčky môžu spôsobiť udusenie; uchovávajte ich mimo dosahu detí a zvierat.**

• NEPOVOLÍTE malým deťom hrať sa v, na ani v blízkosti zásobníka na krmivo pre zvieratá.

‘ Pre zníženie rizika úrazu zabezpečte prísny dohľad, keď sa zariadenie používa v blízkosti detí.

• NEPOUŽÍVAJTE zásobník pre zvieratá, ktoré nedosiahnu na podnos s krmivom alebo majú akékoľvek telesné postihnutie.

• NEzanárajte žiadnu časť základne do vody, pretože to môže poškodiť elektronické súčiastky, ako je ovládací panel.

• Nevkladajte žiadne cudzie predmety do zásobníka krmiva pre zvieratá.

• Nepoužívajte zariadenie vonku. Pravidelne kontrolujte správnu funkciu zariadenia, aby ste sa uistili, že zásobník správne vydáva krmivo.

• Nepoužívajte mokré, konzervované ani vlhké krmivo.

• Nerozoberajte zariadenie inak, než je popísané v týchto pokynoch na použitie.

• Nepoužívajte zásobník na iné účely, než na aké je určený.

dokončené použitie

• Používajte iba príslušenstvo odporúčané alebo predávané výrobcom.

Používanie príslušenstva neodporúčaného alebo nepredávaného výrobcami môže spôsobovať nebezpečné situácie.

ducenta môže spôsobiť nebezpečné situácie.

Nemodifikujte zásobník krmiva pre zvieratá.

• Nepoužívajte žiadne zariadenie, ak je vybavenie poškodené alebo nefunguje správne. vidlicovo. Nepokúšajte sa sami opravovať zásobník krmiva pre zvieratá.

Okamžite kontaktujte náš zákaznícky servis pre ďalšie pokyny.

• Vždy odpojte napájanie, keď zariadenie nepoužívate a pred čistením.

● Nikdy neťahajte za napájací kábel, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.

• Ak zástrčka tohto zariadenia zmokne, odpojte napájanie z tejto nástennej zásuvky. Nepokúšajte sa zástrčku odpojiť.

• Po inštalácii skontrolujte napájací zdroj. Nezapojujte ho, ak na napájacom kábli alebo zástrčke je voda.

• Aby ste predišli zakopnutiu, vždy položte napájací kábel tak, aby nebol na ceste v premávke.

• Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálne schopnosti alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Zariadenie používajte výhradne s napájacím adaptérom dodávaným v balení.

• V prípade poškodenia napájacieho kábla musí byť kábel vymenený za špeciálnu súpravu káblov dostupnú u výrobcu alebo v jeho autorizovanom servise.

UPOZORNENIE

• Nedovoľte, aby zvieratá hryzli alebo prehĺtali akékoľvek časti zariadenia. V prípade obáv o napájací kábel odporúčame zakúpiť ochranu kábla (tvrdý plastový kryt) v obchode s náradím, čím zaistíte ochranu napájacieho kábla.

• V prípade potreby použitia predlžovacieho kábla použite model s adekvátnymi parametrami.

• NEinštalujte ani neskladujte zásobník krmiva pre zvieratá na miestach, kde bude vystavený poveternostným vplyvom alebo teplotám pod 4 °C / 40 °F.

• Na napájanie používajte alkalické batérie typu D. NE POUŽÍVAJTE akumulátory. funkčné batérie.

• Pravidelne kontrolujte batérie. Pred dlhším odchodom vždy vymeňte batérie za nové.

• NE zdvíhajte zásobník na krmivo zvierat za kryt, zásobník na krmivo ani podávač krmiva.
Zásobník zdvíhajte a noste oboma rukami, držte ho za základňu, pričom udržiavajte zariadenie v zvislej polohe.

● Vhodné VÝLUČNE pre suché granulované krmivo s granuláciou od 2-15 mm / 0,07-0,6 palca v priemere. Väčšie granule môžu uviaznuť v otvore pre dávkovanie krmiva.

• Nevkladajte prsty do otvoru pre dávkovanie krmiva ani nedotýkajte sa rotora prstami.
dotýkaj sa rotora prstami.

• Prečítajte si a dodržiavajte všetky dôležité informácie uvedené na automatickom dávkovači a v balení.
v automatickom kŕmidle a v obale.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.
Tieto podmienky podliehajú nasledujúcim dvom pravidlám:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

(2) toto zariadenie musí akceptovať všetky prijaté rušenia, vrátane rušení, ktoré môžu spôsobovať nežiadanú prevádzku.
Pravda.

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené zodpovednou stranou za súlad, môžu zbaviť používateľa práva na obsluhu zariadenia.

ZÁRUKA

- 2-ročná záruka

- Podpora počas celej životnosti produktu

Pre informácie o používaní produktu a predĺžení záruky kontaktujte prosím oddelenie popredajnej podpory e-mailom na adrese: support@petlibro.com.

V prípade otázok týkajúcich sa objednávok kontaktujte predajcu prostredníctvom nákupnej platformy.

EXTERNÉ NAPÁJANIE

Používajte výhradne s napájacím adaptérom priloženým k zariadeniu.

Zoznam modelov:

USA: TPA-46B050100UU

EÚ: TPA - 147K050100VU01, TPA - 6

7B050100VU01, TPA - 460501


00VU

Spojené kráľovstvo: TPA - 38A050100BU01

JP: TPA-95A050100UU01


TPA-98B050100PU01

OBSAH BALENIA

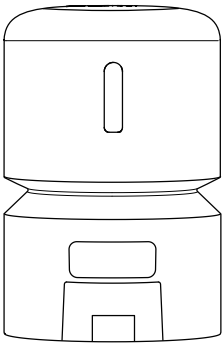


Automatický zásobník na krmivo pre zvieratá

X1

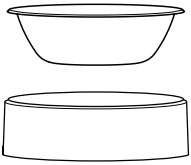

Miska na krmivo s držiakom

X1

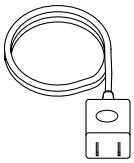


Napájací adaptér

X1



Sada používateľských pokynov

X1

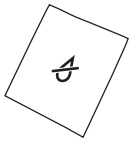

Sáčok pohlcovača vlhkosti

X1

PREHĽAD PRODUKTU 1: Kryt

2: Tesniaci pásik

3: Zásobník na krmivo

4 : Priehľadné okienko

5 : Základňa zásobníka

6 : Senzor zabraňujúci upchávaniu

7 : Ovládací panel


8 : Displejový panel


9 : Otvor na dávkovanie krmiva


10 : Základňa zásobníka

11 : Miska z nehrdzavejúcej ocele

12 : Držadlo misky

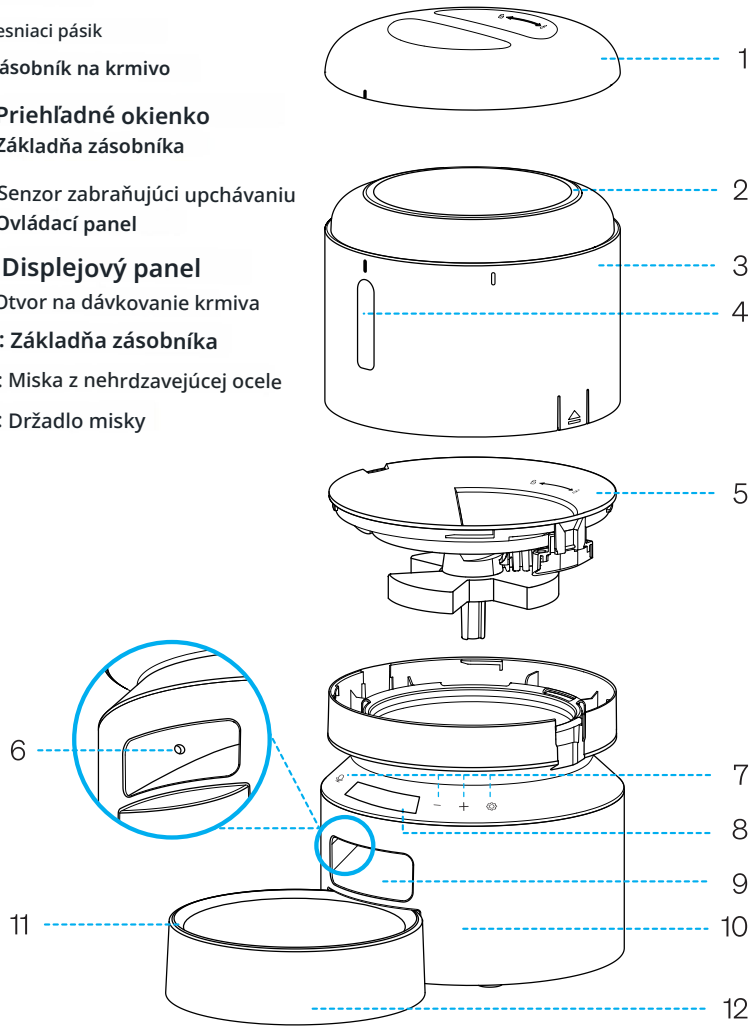

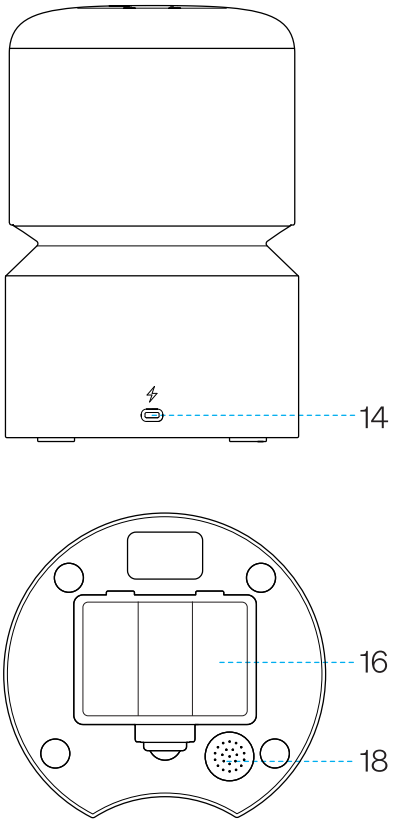

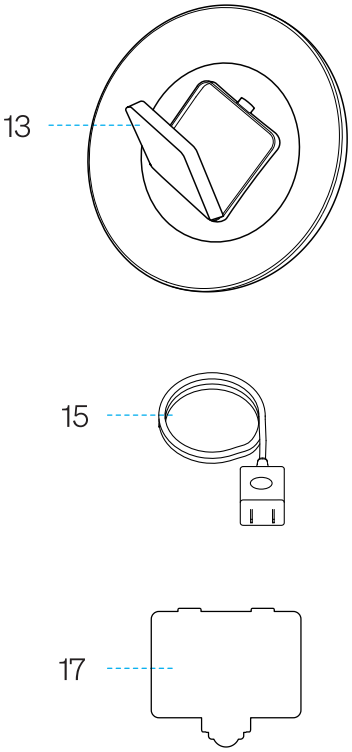

13 : Nádoba so sušiacim prostriedkom

14 : Napájacia zásuvka


15 : Napájací adaptér

16 : Batériová komora

17 : Kryt komory

18 : Reproduktor

PREHĽAD TLAČIDIEL A DISPLEJA

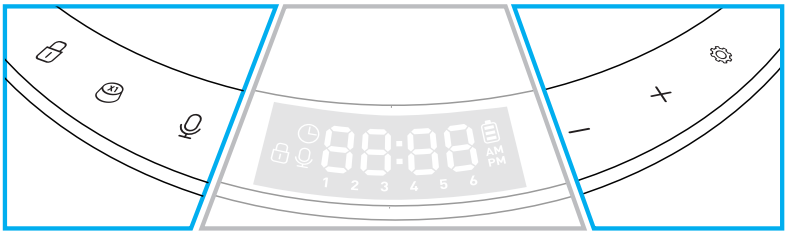

tlačidlo odblokovania

Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd, aby ste odblokovali ostatné tlačidlá a displej.

Tlačidlo manuálneho kŕmenia

Stlačte 1 až 5-krát, aby ste **uvoľnili 1 až 5 dávok potravy.**

tlačidlo nahrávania

Stlačte raz, aby ste vyslovili Zvukový signál. Nahrajte svoju správu (maximálne 10 s), potom **stlačte opäť na jej uloženie, následne za-**znie dvojitý zvukový signál.

Tlačidlo na znižovanie počtu

(Stav odblokované) Stlačte na prepínanie medzi číslami kŕmení.

(Režim nastavenia) Stlačte na zníženie hodnoty.

Tlačidlo na zvyšovanie počtu

(Stav odblokované) Stlačte na prepínanie medzi číslami kŕmení.

(Režim nastavenia) Stlačte na zvýšenie čísla.

tlačidlo nastavení

(Nastavenie stavu) Stlačte, aby ste potvrdili a prešli na ďalší krok.

Stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd, aby ste návrat do zablokovaného rozhrania.




Ikona nastavenia času

Pripravené na aktuálne nastavenie času.

Ikona úrovne batérie

Svieti, keď sú batérie nainštalované. Bliká na

červeno, keď je úroveň batérie nízka (prosím vymeňte batérie).

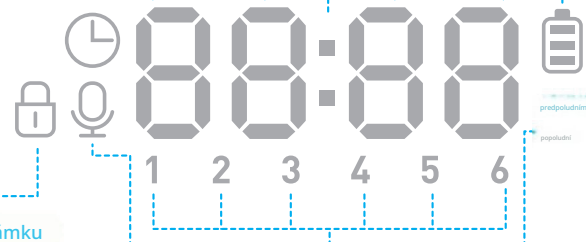

Ikona zámku

Svieti, keď iné tlačidlá sú zablokované.

Predpoludním

Popoludní

Číslo jedla

Ikona nahrávania

Pripravené na **nastavenie hodín**

Vyvolanie jedla bude prehrať.

Oblasť zobrazenia času, počet kŕmení a prehľadávanie nahrávok.


SPÔSOB POUŽITIA


Príprava na montáž a nastavenie

1. Vyberte misku z vnútra zásobníka na krmivo.

Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek, aby ste kryt odstránili. Potiahnite ho smerom nahor.

Stlačte západky na oboch stranách a opatrne vyberte zásobník na krmivo.

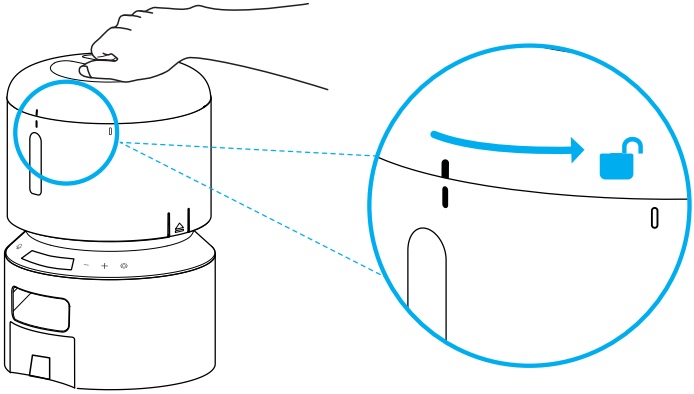

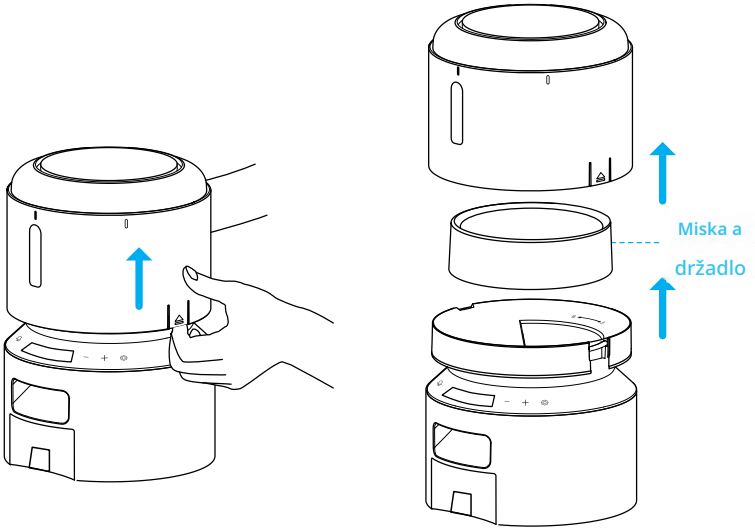


2. Umiestnite sáčok pohlcovača vlhkosti do vnútorného priestoru pod krytom.

Poznámky:

• Odporúča sa vymieňať sáčok pohlcovača vlhkosti každých 15 dní, aby sa zabránilo vzniku plesní.


dní na prevenciu vzniku plesní.

• Pred čistením krytu odstráňte sáčok pohlcovača vlhkosti.

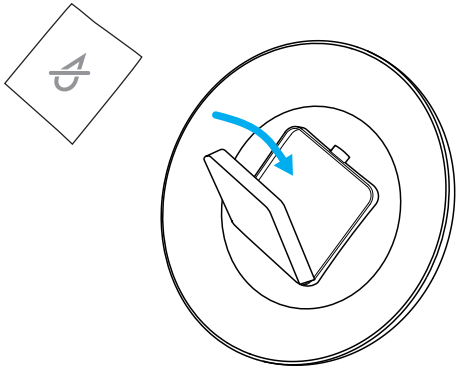

3. Namontujte zásobník na krmivo.

Zarovnajte zásobník na krmivo so zárezmi na oboch stranách základne zásobníka.

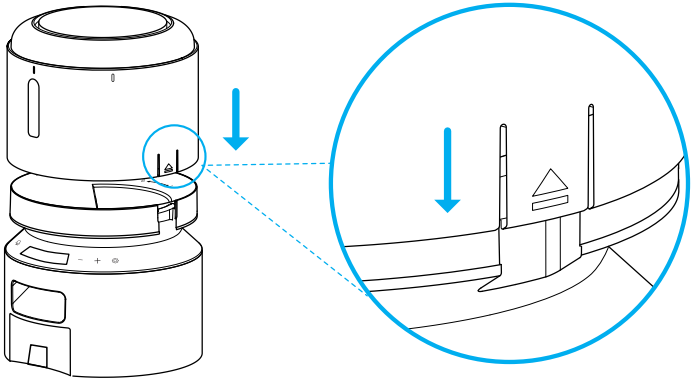


4. Do zásobníka na krmivo nasypte suché krmivo pre zvieratá.

Aby ste predišli nerovnomernému dávkovaniu krmiva, doplňte zásobník na viditeľnú úroveň krmiva.

Odporúčaná veľkosť granuliek: 2-15 mm / 0,07-0,6 palca v priemere.


Nepoužívajte konzervované, mokré ani vlhké krmivo.

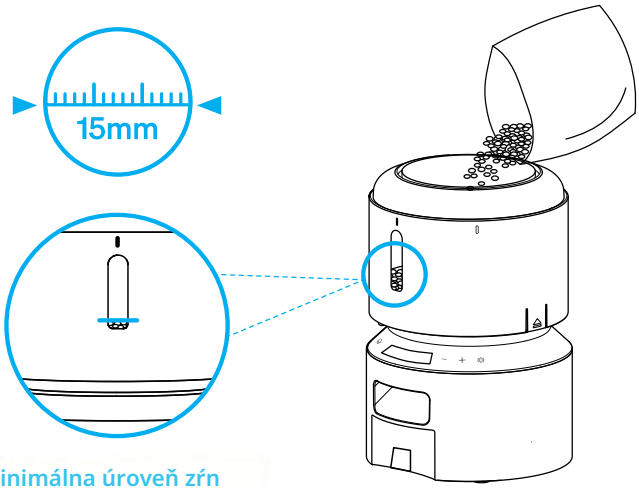

Minimálna úroveň zŕn

5. Znova zatvorte kryt.

Ak chcete kryt zacvaknúť, otočte ho podľa smeru hodinových ručičiek od pravého označenia k ľavému označeniu.

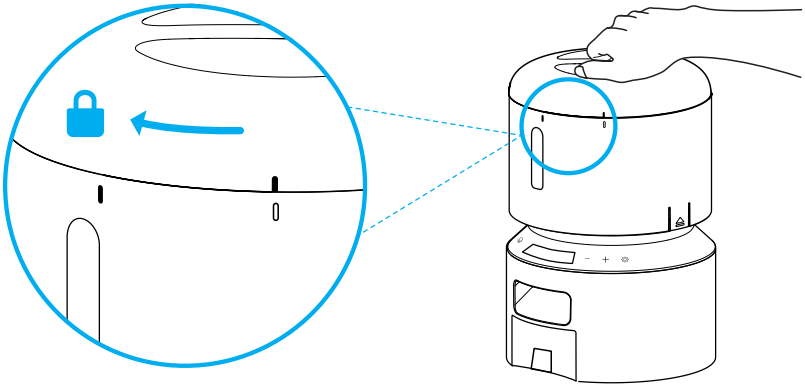


6. Namontujte miska na kŕmenie

Pripojte misku do určených drážok na spodnej časti základne zásobníka.

Upozornenie:

Pred presunom zásobníka pevne pritlačte misku, aby ste ju odobrali zo základne zásobníka. Ak sú v miske zrná, manipulujte s ňou opatrne, aby ste nevyliali obsah. Pri zdvíhaní zásobníka držte základňu namiesto iných častí.

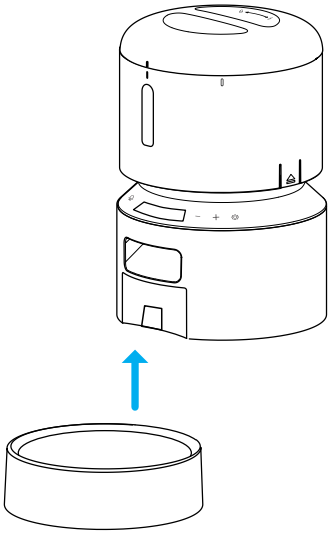

7. Pripojte napájanie

1) Pripojte 5V napájací adaptér do zásuvky a USB kábel do USB portu na zadnej strane zásobníka.


2) LED displej sa automaticky zapne, čo znamená, že zásobník je zapnutý.

3) Otvorte kryt batérií na spodnej strane zásobníka. Vložte tri alkalické batérie typu D (nie sú súčasťou balenia) do priehradky pre prípad výpadku napájania. Uistite sa, že batérie sú vložené v súlade so značením pólov (+ a -) v priehradke.

4) Po vložení batérií sa na displeji rozsvieti ikona batérie. ; Keď sa ikona sfarbí do červena a začne blikať, znamená to nízku úroveň batérie a potrebu vymeniť batériu.

Upozornenie:

- Batérie nie sú súčasťou balenia.
- Aby ste predišli náhlemu výpadku napájania a prerušeniu kŕmenia vášho zvieratá, nepoužívajte batérie ako jediný zdroj napájania. Batérie môžu byť použité ako zdroj napájania zásobníka výhradne v núdzových situáciách.
- Aby sa predišlo úniku batérií, vyberte batérie, ak zariadenie nebude používané po dlhšiu dobu.

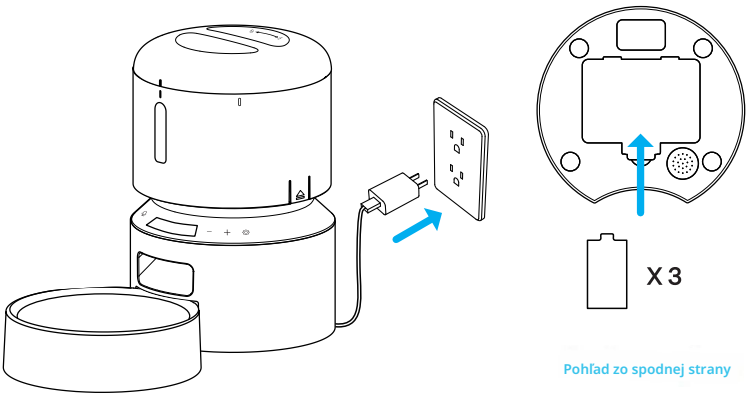

Nastavenia programu

1. Nastavte aktuálny čas

Dávajte pozor na 12-hodinový formát AM/PM. Čas sa automaticky prepne z AM na PM podľa nastavenia. venie.


Časový graf v 12-hodinovom formáte	
01:00 AM	01:00 PM
02:00 AM	02:00 PM
03:00 AM	03:00 PM
04:00 AM	04:00 PM
05:00 AM	05:00 PM
06:00 AM	18:00
07:00	19:00
08:00	20:00
09:00	21:00
10:00	22:00
11:00	23:00
12:00	00:00

1) Stlačte a podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 sekúnd,

čím odblokujete ostatné tlačidlá a obrazovku. Ikona nastavenia aktuálneho času na obrazovke začne blikať, čím signalizuje vstup do režimu nastavenia.




2) Stlačte tlačidlo nastavení, číslice hodín začnú blikať.

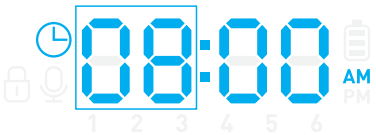

3) Použite tlačidlo zväčšenia/zmenšenia +/- na nastavenie aktuálnej hodiny, potom stlačte tlačidlo nastavení a potvrďte uloženie pre prechod na nastavenie minút.

4) Desiatková cifra minút bude blikať. Nastavte ju pomocou tlačidla zväčšenia/zmenšenia +/-, potom stlačte tlačidlo nastavení pre uloženie. Následne nastavte jednotkovú cifru a opäť stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie uloženia. Nastavenie aktuálneho času je ukončené.

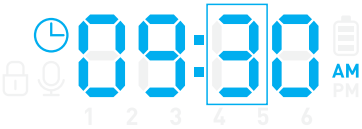




Upozornenie: Ovládacie tlačidlá a displej sa automaticky
Zariadenie sa zablokuje po 1 minúte nečinnosti.

2. Nastavte čas a porciu jedla
Nastavte čas prvého jedla

1) Po nastavení aktuálneho času zásobník prejde do režimu nastavenia plánu kŕmenia. Ikona 1 bude blikať, čo znamená, že je možné nastaviť prvé jedlo.



2) Stlačte tlačidlo nastavení, aby ste nastavili čas kŕmenia prvého jedla. Čísla hodín budú blikať.

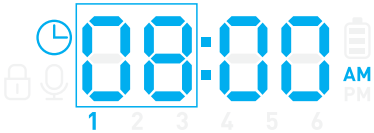

3) Stlačte tlačidlo zvýšenia/zníženia +/- na nastavenie hodiny. Stlačte tlačidlo nastavení na uloženie a pokračovanie v nastavení minút.

Desiatky minút budú blikať. Stlačte tlačidlo zvýšenia/zníženia +/-, **najskôr nastavte číslicu desiatok, potom stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie uloženia. Nastavte číslicu jednotiek a znova stlačte tlačidlo nastavení, aby ste potvrdili.**



Nastavte veľkosť porcie prvého kŕmenia.

Po nastavení a uložení času prvého kŕmenia sa zásobník prepne do režimu nastavovania porcií. Na displeji sa zobrazí P - XX, čo označuje počet porcií.



1) Stlačte tlačidlo zvýšenia/zníženia +/- na nastavenie počtu porcií (maximálne 50). Najskôr nastavte číslicu desiatok a potom stlačte **tlačidlo nastavení na potvrdenie uloženia. Nastavte číslicu jednotiek a** znova stlačte tlačidlo nastavení, aby ste potvrdili.



2) Opakujte vyššie uvedené kroky na nastavenie času a veľkosti porcie.
ostatných jedál, ak je to potrebné. Zásobník podporuje až 6
naplánovaných jedál za deň.



Upozornenie: Predvolený čas vydávania prvých štyroch jedál je 6:00 ráno, 12:00 popoludní, 18:00 večer a 00:00 v noci, zatiaľ čo čas piateho a šiesteho jedla je 1:00 v noci. Predvolená porcia je 0. Toto nastavenie môžete zmeniť podľa vlastných potrieb.

3. Nahrajte vyvolanie jedla


1) V odblokovanom stave stlačte raz tlačidlo nahrávania. Uslyšíte zvukový signál.
Zaznie pípnutie.

2) Hovorte a nahrajte svoju správu (maximálna doba nahrávania je 10 sekúnd). Znova stlačte tlačidlo nahrávania, aby ste ukončili; uslyšíte dva zvukové signály potvrdzujúce uloženie nahrávky.

3) Nahrávka sa automaticky prehrá raz, aby ste mohli Skontrolovať zaznamenaný hlas.

Upozornenie:

- **Predvolený počet prehratí vyvolania jedla je jeho dvojité opakovanie, pričom vyvolanie jedla sa spustí po uplynutí stanovenej doby kŕmenia.**
- **Vyvolanie jedla sa neprehráva počas manuálneho kŕmenia, prehráva sa iba počas každého stanoveného jedla.**

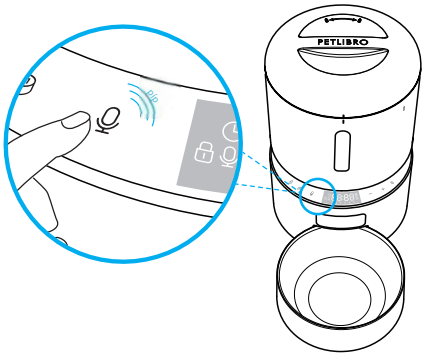

4. Nastav počet prehratí vyvolania jedla


Počet prehratí vyvolania jedla možno nastaviť v rozsahu od 0 do 5. Ak je hodnota nastavená na nulu, vyvolanie jedla sa pre dané jedlo neprehrá.

1) V odblokovanom stave stlačte a podržte tlačidlo nahrávania po dobu 3 sekundy . Ikona nahrávania sa rozsvieti a ikona jedla 1 bude blikať. bliká.

2) Stlačte tlačidlo zvýšenia/zníženia +/- pre výber čísla jedla, ktoré chcete nastaviť, a potom stlačte tlačidlo nastavení na potvrdenie.



3) Na obrazovke sa zobrazí označenie F - XX, ktoré indikuje počet prehratí. Stlačte tlačidlo zväčšenia alebo zmenšenia +/- na nastavenie počtu prehraní výzvy na podanie jedla, a následne stlačte tlačidlo nastavení na uloženie.

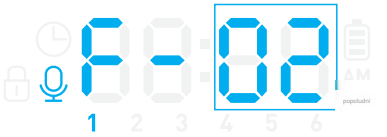


4) Opakujte vyššie uvedené kroky na nastavenie počtu prehratí výzvy na podanie jedla pre ostatné jedlá.

Upozornenie: Po dokončení všetkých nastavení podržte tlačidlo nastavení po dobu 3 sekúnd, aby ste sa vrátili do zamknutého rozhrania.

5. Manuálne kŕmenie zvieraťa


V odblokovanom stave stlačte tlačidlo manuálneho kŕmenia Jednorazovo – zásobník vydá jednu porciu jedla. Môžete stlačiť tlačidlo manuálneho kŕmenia najviac päťkrát; vtedy zásobník vydá päť porcií.

Upozornenie: Normálny harmonogram a nastavené porcie zostávajú nezmenené.

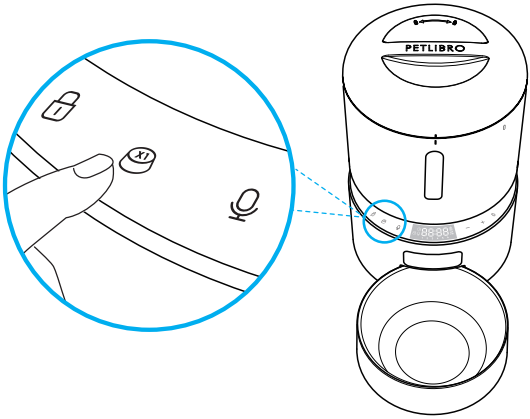

6. Vymazanie všetkých nastavení

Stlačte a držte súčasne tlačidlá pre zväčšenie a zmenšenie +/-
po dobu 6 sekúnd, až kým zariadenie nevydá
tri zvukové signály. Na displeji sa rozsvietia všetky ikony, čo signalizuje **ukončenie procesu resetovania.**

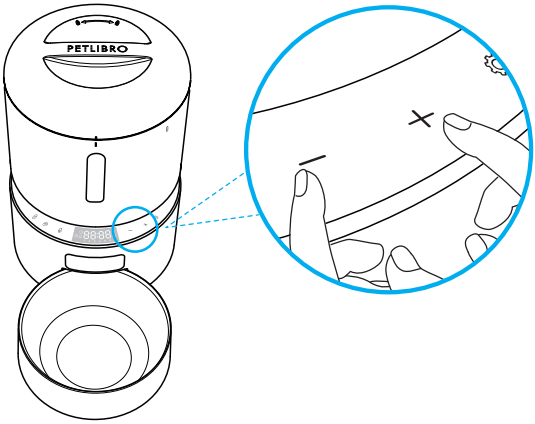

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Pre zachovanie zdravia zvierat sa odporúča pravidelne čistiť zásobník.

Časti vhodné na umývanie sú: kryt, zásobník na krmivo, základňa zásobníka, nerezová miska a držiak misky.


Ostatné časti čistite suchou handričkou.

Vyčistite kryt zásobníka, zásobník na krmivo a základňu zásobníka.


Pred vybratím zásobníka na potravu sa uisti, že je prázdny, aby si zabránil rozsypaniu potravy.

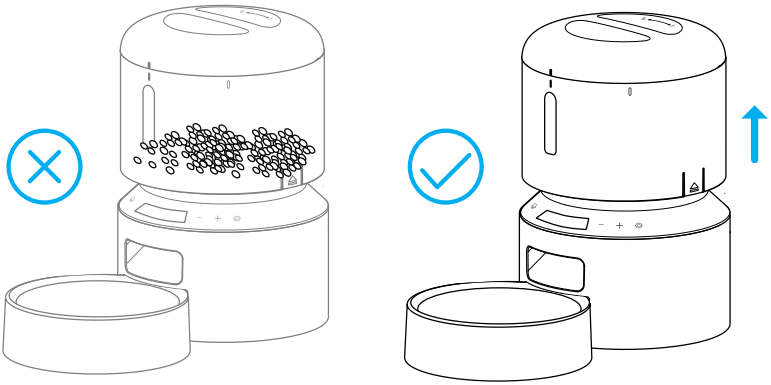


1. Pred čistením vždy odpojte zariadenie od napájania.

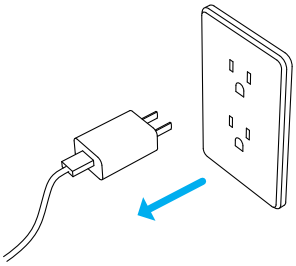


2. Otočte sa proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zložili kryt, a potom vyberte sáčok pohlcovača vlhkosti z vnútorného obalu pod krytom.

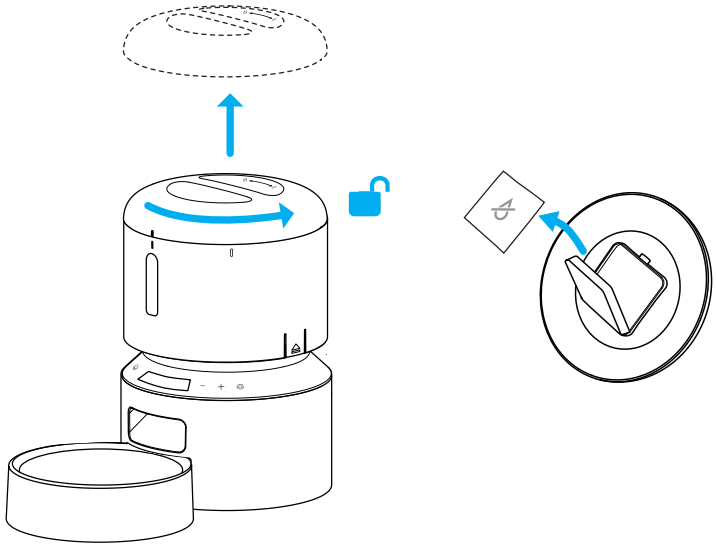


3. Potiahnite pozdĺž zárezov, aby ste odstránili zásobník.

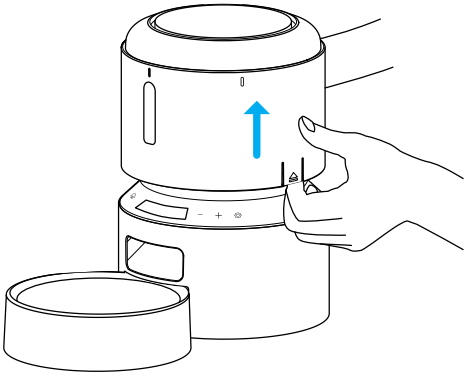


4. Otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste demontovali základňu zásobníka.

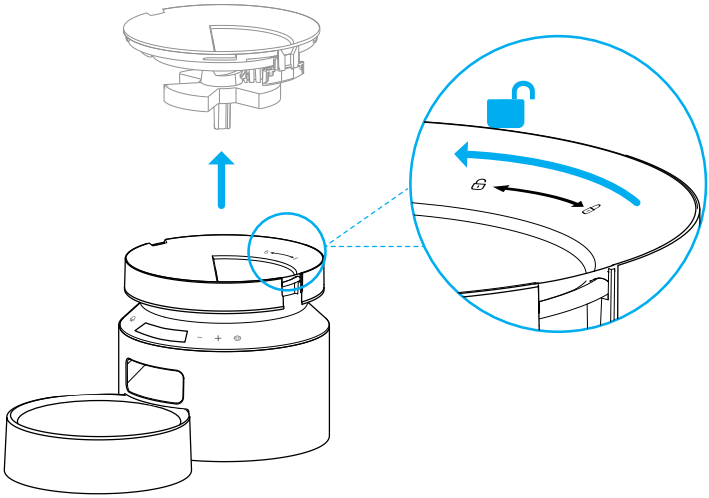


5. Dôkladne opláchnite a nechajte viečko, nádrž a podstavec nádrže prirodzene vyschnúť na vzduchu.

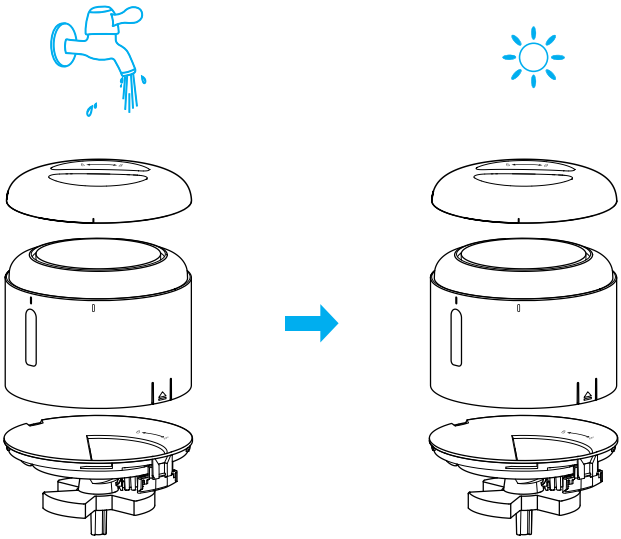

6. Znovu ho namontujte do zariadenia. Otočte základňu zásobníka v smere hodinových ručičiek a zarezonujte, kým sa pevne nezapadne na svoje miesto.

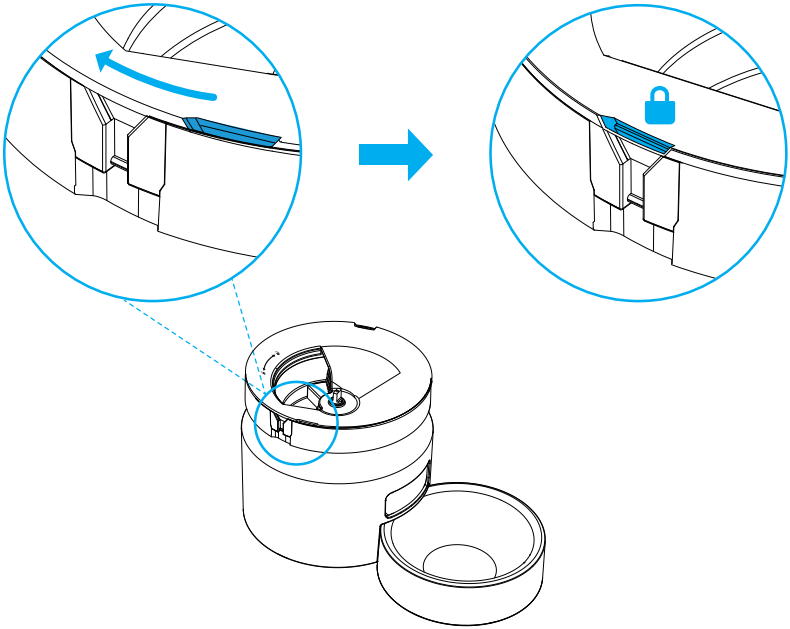


7. Následne nainštalujte zásobník a kryt.

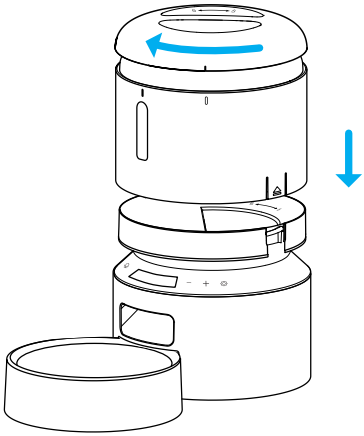


Vyčistite misku na potravu.

1. Stlačte misku spolu s držiakom, aby ste ju mohli odobrať.

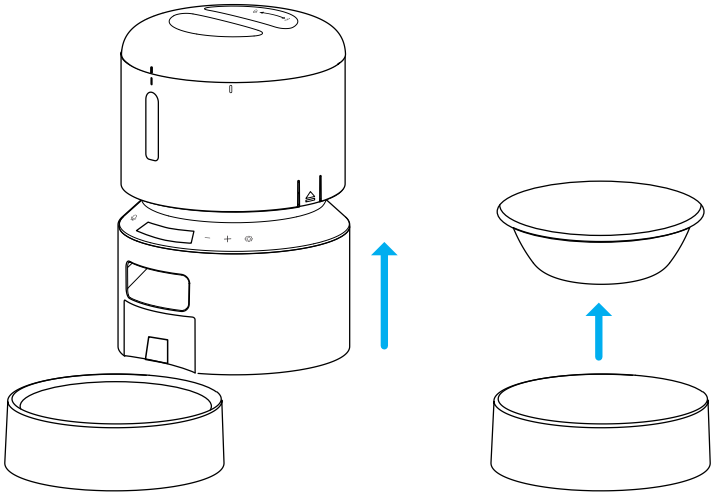

2. Dôkladne ich opláchnite a nechajte úplne vyschnúť pred opätovným namontovaním do zariadenia.

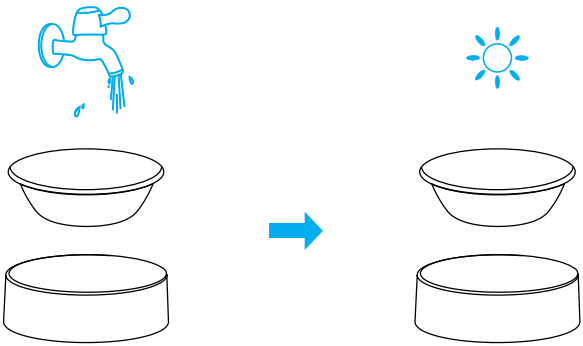

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	PLAF005
Kapacita	3 litre
Displej	LED displej
Napájanie	DC adaptér 5V; 3 × alkalické batérie Typ D (nie je súčasťou balenia)
Napájací adaptér	Vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V
Prevádzková teplota	0 °C – 55 °C / 32 °F – 131 °F
Rozmery	28 × 19 × 19 cm / 11 × 7,5 × 7,5 palca
Čistá hmotnosť	1,5 kg / 3,3 libry

Model	PLAF006
Kapacita	5 litrov
Displej	LED displej
Napájanie	DC adaptér 5V; 3 × alkalické batérie Typ D (nie je súčasťou balenia)
Napájací adaptér	Vstup AC 100–240 V, výstup DC 5 V
Prevádzková teplota	0 °C – 55 °C / 32 °F – 131 °F
Rozmery	34,6 × 19 × 19 cm / 13,6 × 7,5 × 7,5 in
Čistá hmotnosť	1,64 kg / 3,6 lbs

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Odpovede na tieto otázky by mali pomôcť vyriešiť väčšinu problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť so zásobníkom krmiva pre zvieratá. Ak nie, kontaktujte naše Zákaznícke centrum prostredníctvom support@petlibro.com.

Problém	Riešenie
Na obrazovke sa zobrazuje "E1" a bliká.	1) Odstráňte zábrany v dávkovacom otvore krmiva muž. 2) Vyčistite senzor zabraňujúci upchatiu. bráni upchatiu.
Stláčam tlačidlá, no nereagujú.	Podržte tlačidlo odblokovania po dobu 3 s, aby ste vstúpili do režimu nastavení. 3 s na vstup do režimu nastavení.
Nastavenia jedál sa vymazali.	1) Počet nastavených jedál bude zobrazený na uzamknutom rozhraní (nebude zobrazený, ak nebolo nič nastavené). zobrazené na zamknutom rozhraní (nie je zobrazené, ak nebolo nastavené). 2) V odblokovanom stave stlačte tlačidlo zvýšenia/zníženia, aby ste vybrali číslo jedla, ktoré chcete skontrolovať, potom stlačte tlačidlo nastavení, aby ste overili nastavenia. číslo jedla, ktoré chceš skontrolovať potom stlač tlačidlo nastavení, aby si overil nastavenia.
Krmivo nevypadáva.	1) Uistite sa, že krmivo v zásobníku Krmivo musí byť suché a jeho veľkosť musí spadať do rozsahu 2-15 mm / 0,07-0,6 palca v priemere. 2) Odstráňte zásobník na krmivo aj jeho základňu, a skontrolujte, či vnútorný podávač nie je zablokovaný. 3) Skontrolujte, či senzor proti upchatiu pri otvorenom výpuste nie je znečistený alebo upchatý. 4) Skontrolujte stav batérií, či je napájací adaptér pripojený a či nedošlo k prerušeniu dodávky napájania, ak je adaptér pripojený, ale batérie nie sú vložené.

Problém	Riešenie
LED displej je vypnutý.	1) Stlačte a podržte tlačidlo odomknutia po dobu 3 sekúnd na odomknutie obrazovky. 2) Skontrolujte, či je napájací adaptér pripojený. 3) Ak sa displej stále nezapína, kontaktujte tím podpory na adrese support@petlibro.com, jeśli wyświetlacz nadal pokiaľ je zariadenie správne pripojené k zdroju napájania.
Nemôžem odobrať zásobník na krmivo.	Prosím, potiahnite smerom nahor pozdĺž zárezov na oboch stranách, aby ste odobrali zásobník na krmivo.
Množstvo krmiva na každú porciu nie je taká istá, neznamená to poruchu.	Prvé porcie sa môžu líšiť, avšak po približne 6 kŕmeniach by mala byť veľkosť porcie takmer rovnaká.

Tento dokument je prekladom originálneho používateľského návodu vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest na náklady a v réžii používateľa. Ak v návode na použitie nie sú uvedené informácie o nutných pravidelných údržbových alebo servisných zásahoch, je potrebné aspoň raz týždenne posúdiť odlišnosť fyzického stavu produktu od fyzicky nového výrobku. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné neodkladne vykonať údržbové (čistenie) alebo servisné zásahy. Nedostatočná údržba (čistenie) a nevyhnutie sa reakcii pri zistení odchýlky môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Varovania a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o používaní produktu sú uvedené v návode na použitie.
Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte návod a striktne sa riaďte jeho pokynmi.

Pred použitím si dôkladne prečítajte aj nasledujúce informácie:
Upozornenia týkajúce sa používania

Riziko poškodenia produktu:

- Produkt používajte výhradne v súlade s jeho určením, ktoré je popísané v návode na použitie.
- Pravidelne kontrolujte stav dávkovača krmiva alebo misky, najmä mechanických dielov, ako sú kryty, držadlá, podávacie mechanizmy a zásobníky na krmivo. V prípade viditeľného poškodenia ihneď zastavte používanie a kontaktujte servis.
- Nezaťažujte zásobníky na krmivo alebo vodu nad odporúčané kapacity stanovené výrobcom.

Nebezpečenstvo pre zvieratá:

- Uistite sa, že dávkovač krmiva zodpovedá veľkosti, veku a výživovým potrebám zvieraťa.
- Pravidelne kontrolujte kvalitu uchovávaného krmiva – uistite sa, že je čerstvé a skladované v suchých podmienkach, aby sa zabránilo jeho skazeniu.
  Umiestnite zariadenie na stabilné miesto, ľahko dostupné zvieratu, avšak mimo oblastí vystavených nadmernému slnečnému žiareniu, vlhkosti alebo kontaktu s inými zvieratami.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Dávkovače krmiva nie sú hračky. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia.
- Nedovoľte, aby deti obsluhovali zariadenie bez dozoru dospelej osoby, najmä pri napĺňaní krmivom alebo údržbe mechanizmov.

Riziká spojené s elektronickými súčiastkami:

- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov, batérií a elektronických komponentov . V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Uistite sa, že elektricky napájané modely sú pripojené k stabilnému zdroju napájania.
- Ak je zariadenie napájané batériami, vymieňajte ich podľa návodu na použitie a používajte výhradne batérie odporúčané výrobcom.

Informácie týkajúce sa správneho používania

Odporúčania na používanie:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie a uistite sa, že všetky časti, ako kryty, dávkovacie mechanizmy a zásobníky na krmivo, sú správne namontované.
- Pravidelne dopĺňajte zásobník krmivom podľa odporúčaní výrobcu a vyhýbajte sa produktom, ktoré by mohli spôsobiť upchatie mechanizmov.
- V prípade modelov s automatickými funkciami overte, či je harmonogram dávkovania správne nastavený.

Údržba a skladovanie:

- Produkty uchovávajte na suchom a čistom mieste, chránené pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Pravidelne čistite dávkovače a misy podľa pokynov výrobcu, používajte jemné čistiace prostriedky a mäkké materiály. Nepoužívajte agresívne chemikálie ani nástroje , ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
- Vymieňajte spotrebné diely, ako sú filtre (ak sú súčasťou), podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnosť batérií:

- V zariadeniach na batérie používajte výlučne batérie odporúčané výrobcom.
- Spotrebované batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.
- Ak zariadenie nebude dlhodobo používané, odstráňte batérie, aby ste predišli ich úniku.

Dodatkové bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie zvieraťu:

- Sledujte reakcie zvieraťa na dávkovač krmiva alebo misku – uistite sa, že používanie zariadenia nespôsobuje stres ani nepohodlie.
- V prípade zvierat so sklonom k prejedaniu nastavte vhodné porcie krmiva alebo harmonogram kŕmenia, aby ste predišli zdravotným problémom.

Poškodenie a servis:

- Všetky opravy mechanických alebo elektronických zariadení musia byť vykonávané výhradne v autorizovaných servisných strediskách.
- Nevykonávajte samostatné úpravy zariadenia, pretože to môže ovplyvniť jeho bezpečnosť a funkčnosť.

Vyhlásenie o zhode

Produkty boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami špecifikovanými v Nariadení (EÚ) 2023/988. Spĺňajú všetky príslušné technické normy, vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť používania, elektromagnetickú kompatibilitu a odolnosť materiálov.

Ochrana životného prostredia



Použité elektronické zariadenie označené podľa smernice Európskej únie nesmie byť vyhadzované spolu s bežným komunálnym odpadom. Musí byť zbierané selektívne a recyklované na určených zberných miestach. Zabezpečením správnej likvidácie zabraňujete možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadov. Podrobné informácie je možné získať na mestskom úrade, u prevádzkovateľa zberu odpadu alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky takzvaných smerníc Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť používania, ochranu zdravia a životného prostredia a stanovujú nevyhnutné požiadavky na identifikáciu a elimináciu rizík .

Dovozca: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp . z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel . +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca:
Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Longgang,
Shenzhen, China

Zástupca v EÚ:
SUCCESS COURIER SL
Callerio Tormes č. 1, 1. poschodie, pravá strana, kancelária č. 3
28947 Fuenlabrada, Madrid, Španielsko
eusuccess@oulook.com