

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RP403FXE0EU

USER MANUAL **REFRIGERATOR**

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions	P2
Product introduction	P5
Handling and placement	P6
Preparations prior to use	P7
Operation notes	P8
Care and maintenance	P12
Failure analysis	P13
Non-failure	P13
Technical parameter.....	P14
Packing list.....	P14

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, test with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Safety instructions



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged 3-8 and individuals with limited capacity are prohibited from loading or unloading refrigeration equipment.

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Safety instructions

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction

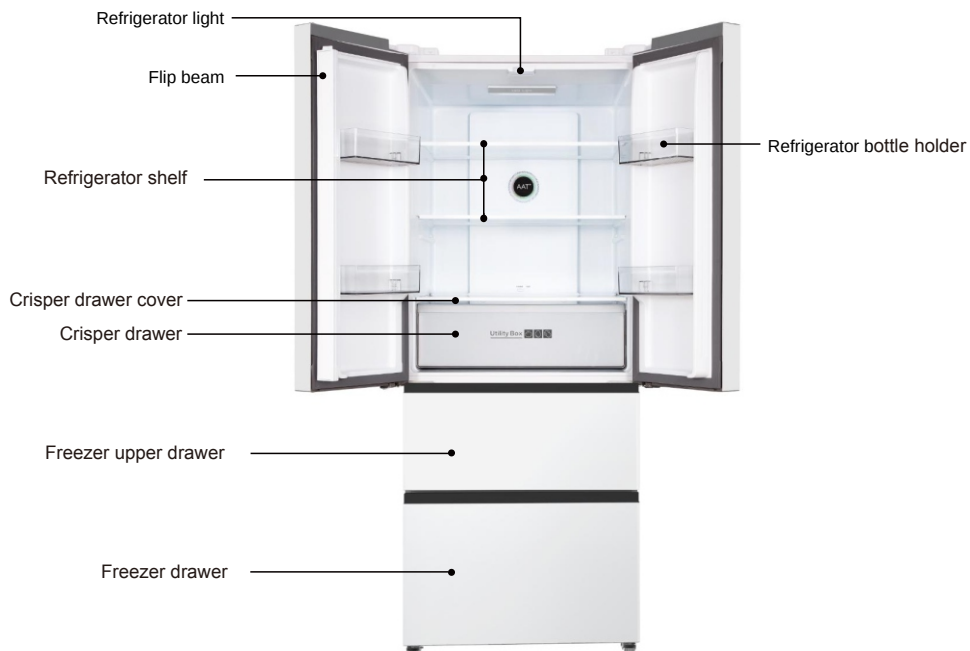


The pictures are for reference only. Please refer to the object

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

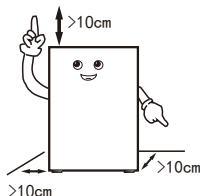


While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

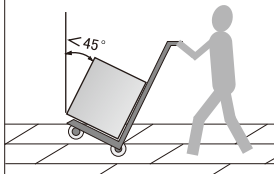


Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

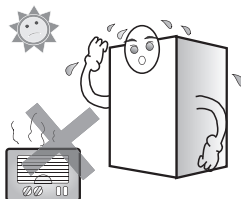


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

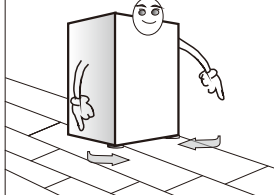

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

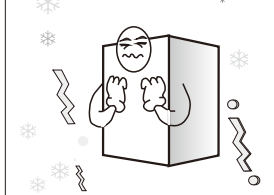

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

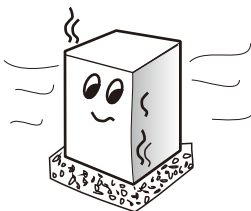


Friendly reminder:

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:

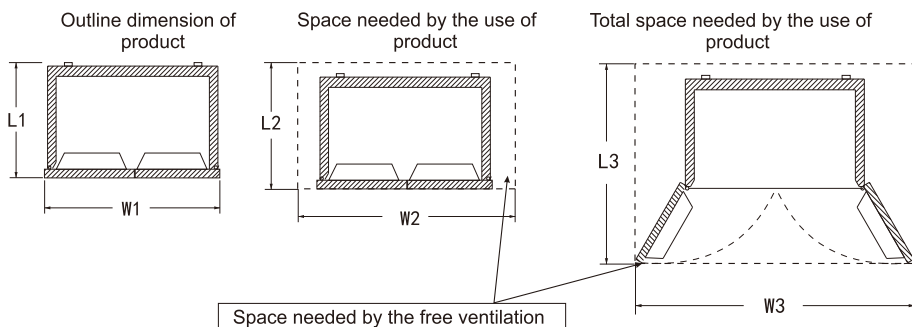

Unit: mm

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
677	703	>L1+100	>W1+200	>L1+650	>W1+500

Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 5 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

1. Remove fixing tape




In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.

2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours

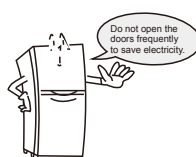

The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.


The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

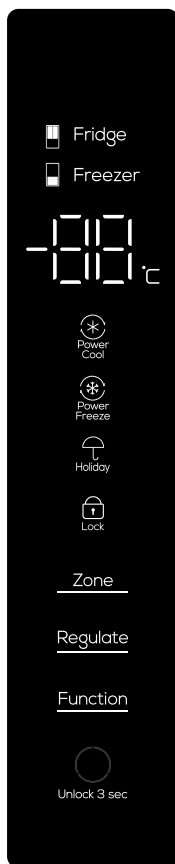

Powered on for the first time

When it is powered on for the first time, the refrigerator will start the intelligent mode and run at 5 °C for the refrigerator chamber and -18 °C for the freezer chamber.

Child lock function

Turn on: when there is no key operation on the display screen, after 30 seconds, the keyboard is automatically locked and the child lock function is turned on;

Turn off: when the display screen is in the locked state, press the "unlock 3 sec" key and hold it for 3 seconds to unlock, and the child lock function is turned off.

Manual temperature adjustment

When there is no key operation on the display within 30 seconds, the display will go out automatically, and the keyboard will be automatically locked. When the display is off, press the button for the first time to wake up the display; press and hold the "unlock 3 sec" button for 3 seconds to unlock, and then press the button again to make the button function effective.

Refrigerator chamber temperature adjustment (2°C ~ 8°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the refrigerated storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the refrigerator chamber. The temperature of the refrigerator chamber should be set between "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Freezer chamber temperature adjustment (-24°C ~ -15°C)

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the freeze storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the freezer chamber. The temperature of the freezer chamber should be set between "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

Power Cool function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering "Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours.

Under "Power Cool" state, the setting temperature for the refrigerator chamber is displayed by 2°C till quitting the function. Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function. Under "Power Cool" state, you will automatically quit the power cool function when the refrigerating door is opened over 3 minutes. (Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function)

Power Freeze function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Freeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering "Power Freeze", the refrigerator will automatically quit the power freezing function after it is under in high freezing status for 4 hours.

Under "Power Freeze" state, the setting temperature for the freezer chamber is displayed by -32°C till quitting the function. Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function. Under "Power Freeze" state, you will automatically quit the power freezing function when the freezing door is opened over 3 minutes.

Operation notes

(Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function)

Holiday function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the position of refrigerator refrigerating chamber shows "OF", and the refrigerating chamber enters the closed state. (In the "Holiday" state, when other functions are set, the holiday function may be automatically exited)

Note: Before activating the holiday function, please take out the food in the refrigerating chamber.

Power off memory

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

Door alarm

If the refrigerator or freezer door is not closed tightly or stays open for more than 1 minute, beep issue "Di, Di, Di". Press any key to pause the alarm; send an alarm again after 1 minute; close the refrigerator or freezer door tightly to stop the alarm.

Over temperature warning of freezer chamber

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C , the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later, it will return to the normal display state.

Display protection function

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

Operation keys

Food storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.



--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ Warm tips:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box into the freezing chamber. After the water in the box turns into ice, twist the box slightly to separate the ice from the box. However, don't bend the box. When separating the ice, wrap the box with dry box to avoid finger frostbite.

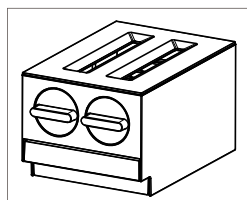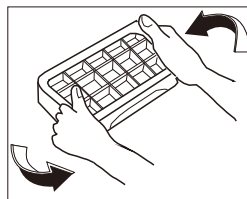

Operation keys

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is adjustable, which facilitates the storage of articles with different volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.


Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

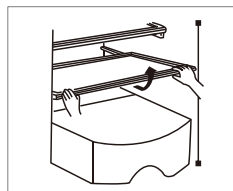

Take out by pulling upwardly and outwardly in a slight way

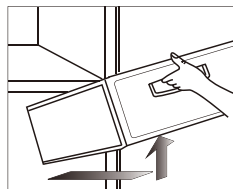

Remove by gently pulling it outward and upward.

Care and Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

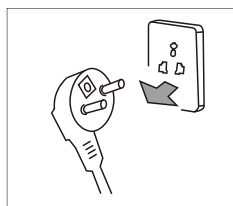

Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures: Refrigerator does not work, The refrigeration effect is poor

Causes:

1. Check the connection of the power supply.
2. Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3. Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

1. Ensure the power supply is properly connected.
2. Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.
3. Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures: Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes: 1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies: 1. Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2. Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures: There is abnormal sound in refrigerator

Causes: 1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies: 1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures: There is abnormal odor in refrigerator

Causes: 1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies: 1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3. Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon: The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause: The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon: The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause: When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon: Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause: The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon: There is a humming sound in the refrigerator.

Cause: The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon: Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause: High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon: Condensation is present on the built-in light surface.

Cause: The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon: Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause: High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Climate type	SN/N/ST/T						
Electric shock resistance	I						
Star sign	***						
Total storage volume	403L						
Storage volume of fridge	258L						
Storage volume of freezer	145L						
Power type	220-240V~/50Hz						
Rated current	1.4A						
Energy consumption	0.989 kWh/24h						
Annual energy consumption AE	275 kWh/a						
Lamp power	1.5W						
Weight	73kg						
Dimension(WxDxHmm)	703x677x1765						
Refrigerant and charge amount	R600a,56g						
Noise level (dB(A) re 1 pW)	37						

Packing list

Refrigerator shelf	2					
Crisper drawer	1					
Crisper drawer cover	1					
Refrigerator bottle holder	4					
Ice-making box	1					
Egg box	1					
Freezer upper drawer	1					
Freezer drawer	1					
Operating instruction	1					

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 ° C to 32 ° C' ;

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 ° C to 38 ° C' ;

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 ° C to 43 ° C' ;

Dear customer

if you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Las imágenes son solo para referencia. Los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

ES

TCL

RP403FXE0EU

MANUAL DE USUARIO
FRIGORÍFICO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

Gracias por comprar un frigorífico TCL.

Esperamos que disfrute de su nuevo frigorífico TCL. Nos comprometemos a proporcionarle un servicio excelente.

Instrucciones de seguridad.....	2
Introducción del producto	5
Manejo y colocación	6
Preparativos antes del uso.....	7
Teclas de operación.....	8
Cuidado y Mantenimiento.....	12
Análisis de fallas.....	13
Sin fallas	13
Parámetros técnicos.....	14
Lista de embalaje	14
Instrucciones para una recuperación segura	15

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o mayor, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, tanto en el recinto del aparato como en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
5. ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios distintos de los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
6. ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.
7. ADVERTENCIA: No coloque aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
8. No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con propulsor inflamable en el aparato.
9. Este aparato está destinado para su uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en negocios, oficinas u otros ambientes de trabajo;
 - Granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Entornos tipo alojamiento y desayuno;
 - Restauración y aplicaciones no comerciales similares.
10. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F para fuente de luz ERP, con (sin) prueba cubierta de luz.

1. Advertencia

Advertencia: No se debe colocar ninguna barrera alrededor del aparato o dentro de la estructura incorporada para garantizar una ventilación libre.

Advertencia: Está prohibido acelerar el proceso de descongelación utilizando cualquier equipo mecánico o por cualquier método que no sea el recomendado por el fabricante.

Advertencia: No dañe el circuito de refrigerante.

Advertencia: No use ningún electrodoméstico dentro de la cámara de alimentos del aparato a menos que sea del tipo recomendado por el fabricante.

Advertencia: No coloque bebidas o alimentos en recipientes de vidrio dentro de la cámara de congelación para evitar roturas y desprendimientos.

Advertencia: Si el frigorífico está apagado, deberá encenderse nuevamente 5 minutos después para prevenir daños al compresor.

Advertencia: Si observa alguna pieza en tensión, ruido anormal, olor, humo u otras anomalías durante el uso, es crucial apagar inmediatamente el aparato y contactar al departamento de servicio posventa de la empresa de inmediato.

Advertencia: Evite colocar el dedo o la mano debajo del frigorífico, especialmente en la parte inferior trasera, ya que objetos afilados podrían causar lesiones.

Advertencia: Los niños no deben jugar ni subirse al frigorífico. Es importante que los padres supervisen a los niños para evitar posibles peligros.

Advertencia: Evite poner la mano entre las puertas al abrirlas o cerrarlas para evitar que se le aprieten los dedos. Utilice siempre la manija para abrir o cerrar la puerta.

Para aparatos de refrigeración con clase climática.

Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en el rango de temperatura ambiente que se especifica en la siguiente tabla.

La clase climática se puede encontrar en la placa de clasificación. El producto puede no funcionar correctamente a temperaturas fuera del rango específico.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta dentro de su frigorífico.

Rango de temperatura efectivo

El frigorífico se desactiva para funcionar normalmente en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

Clase	Símbolo	Rango de Temperatura Ambiente (°C)
Templado Extendido	SN	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

ⓘ NOTA

El rendimiento de refrigeración y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del mismo. Recomendamos ajustar la configuración de temperatura según sea necesario.



Advertencia: Riesgo de incendio / Materiales inflamables

Advertencia: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado ni quede atrapado.

Advertencia: Evite colocar varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación en la parte trasera del aparato.

Se prohíbe a los niños de 3 a 8 años y a las personas con capacidad limitada cargar o descargar equipos de refrigeración.

La apertura prolongada de la puerta puede causar un aumento considerable de la temperatura dentro de los compartimentos del aparato.

Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.

Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; purgue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

Almacene las carnes y pescados crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.

Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, guardar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para congelar alimentos frescos.

Si el frigorífico se deja vacío durante períodos prolongados, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el interior del aparato.

2. Precauciones

Precauciones: La fuente de alimentación de este producto debe coincidir con la indicada en la placa de identificación, y se debe utilizar un enchufe independiente estándar de 3 orificios con capacidad nominal superior a 10 A y conexión a tierra fiable. Evite compartir un enchufe entre varios electrodomésticos para prevenir el sobrecalentamiento y posibles riesgos de incendio.

Precauciones: Evite tirar del cable de alimentación con la mano. Siempre sostenga y desconecte el conector de alimentación de la toma de corriente para desconectar el suministro eléctrico.

No toque el cable de alimentación ni el conector con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Precauciones: No permita que el cable de alimentación quede aplastado por el frigorífico o cualquier carga pesada, y evite doblarlo en exceso.

Instrucciones de seguridad

Los daños o el pelado del cable de alimentación pueden provocar riesgos de incendio o descarga eléctrica.

Si el cable de alimentación está roto o cortado, comuníquese inmediatamente con el departamento de servicio posventa para obtener ayuda.

Precauciones: No almacene materiales inflamables o explosivos, ácidos corrosivos o sustancias alcalinas en el frigorífico.

Precauciones: No utilice el frigorífico bajo condiciones de lluvia o bajo la luz solar directa.

Precauciones: No coloque recipientes con líquidos sobre el frigorífico, ya que la rotura o el vuelco del recipiente puede comprometer el aislamiento eléctrico del frigorífico, provocando riesgos de descarga eléctrica o incendio.

Precauciones: Se prohíbe desmontar ni modificar el frigorífico sin permiso. La reparación del frigorífico debe ser realizada por un técnico profesional.

Precauciones: En caso de fuga de cualquier gas inflamable, como gas de carbón, primero cierre la válvula que tiene fugas y luego abra la ventana para ventilar. No desconecte inmediatamente el conector del frigorífico para evitar el riesgo de incendio o explosión debido a chispas eléctricas.

Precauciones: Los aparatos de refrigeración, especialmente los frigoríficos-congeladores Tipo I, pueden no funcionar de manera consistente si se sitúan durante un periodo prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperatura para el que están diseñados. Esto puede causar la descongelación del contenido o que la temperatura en el compartimento de alimentos congelados se eleve demasiado.

Precauciones: Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en compartimentos o gabinetes del congelador de alimentos ni en compartimentos o gabinetes de baja temperatura. Además, algunos productos, como el agua helada, no deben consumirse cuando están excesivamente fríos.

Precauciones: No exceda los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos para ningún tipo de alimento.


Precauciones: Tome precauciones para evitar un aumento excesivo de la temperatura de los alimentos congelados mientras descongela el aparato de refrigeración.

Precauciones: El aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación manual, el mantenimiento o la limpieza puede reducir su vida útil de almacenamiento.

Precauciones: Asegúrese de cuidar adecuadamente el almacenamiento de alimentos congelados durante periodos prolongados en los que el aparato de refrigeración no esté en funcionamiento, como durante un corte de energía o una falla del sistema de refrigeración.

Precauciones: Las acciones a seguir al apagar temporal o permanentemente el aparato de refrigeración incluyen vaciarlo, limpiarlo y secarlo, y dejar la(s) puerta(s) o tapa(s) entreabiertas.

Introducción del producto

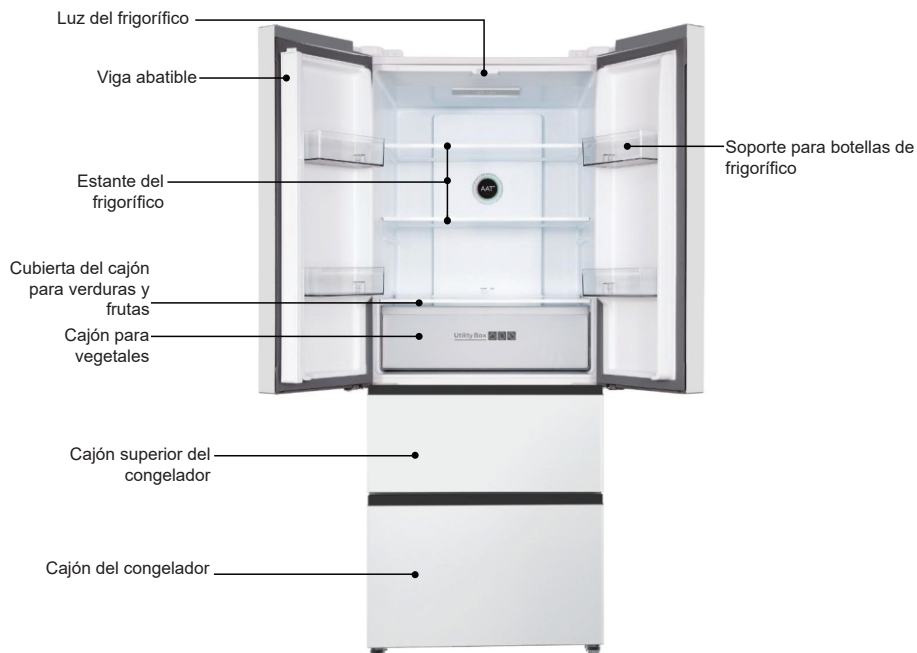


Las imágenes son solo de referencia. Por favor consulte el objeto.

Recordatorio amistoso:


Si su producto es una versión mejorada, puede diferir ligeramente de las instrucciones proporcionadas. Sin embargo, tenga la seguridad de que su rendimiento y método de aplicación permanecen sin cambios. Puede utilizarlo con total confianza.

Manejo y colocación


Se dejará cierto espacio alrededor del refrigerador, como se muestra en la figura.

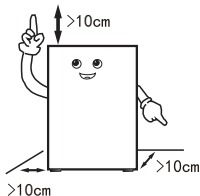


Durante la manipulación, evite el contacto entre el lateral de la puerta del refrigerador y las herramientas de manejo.

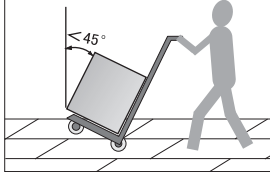

Ubique el refrigerador en un área seca y bien ventilada, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.

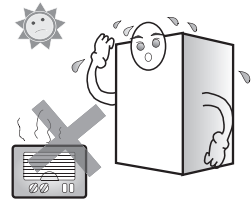


Coloque el refrigerador sobre una superficie plana y estable. Si el suelo es irregular, ajuste las patas niveladoras para asegurar la estabilidad.

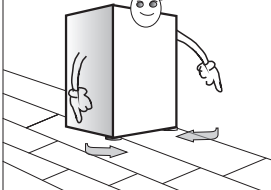

Evite colocar el refrigerador en ambientes excesivamente fríos donde pueda ocurrir congelación. ❄️



Retirar la base de espuma ayuda a disipar el calor inferior y reduce el riesgo de incendio.

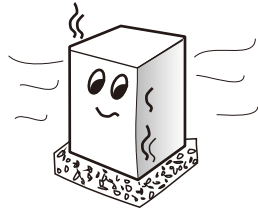


Recordatorio amistoso:

- Para manipular el refrigerador, se requieren al menos dos personas: una para levantar la parte superior trasera y otra para manejar la parte inferior. Si solo se sujeta una parte, puede ser peligroso y causar accidentes.
- Al mover el refrigerador, el riel inferior puede dañar y rayar el suelo. Si necesita mover el refrigerador a larga distancia, use cinta adhesiva para asegurar los accesorios internos y evitar que se dañen al golpearse entre ellos.
- Coloque el refrigerador en una posición con mínima vibración o donde esté menos expuesto a ella. Para usuarios en zonas propensas a terremotos, asegúrese de que el refrigerador esté fijado contra una pared o poste para prevenir accidentes.
- Deje suficiente espacio libre alrededor del refrigerador. Si el espacio libre es demasiado reducido, si se colocan objetos encima o demasiado cerca de los lados, o si se adhieren artículos a los lados, puede afectar la disipación de calor del refrigerador, generando un consumo innecesario de electricidad y posibles daños a las paredes y otros objetos. El contacto entre la parte trasera del refrigerador y la pared también puede causar vibraciones y ruido.
- Ajuste la parte delantera y la pata ajustable del refrigerador para nivelarlo. Un refrigerador desnivelado puede provocar vibraciones y ruido.

Manejo y colocación

Este aparato de refrigeración no está diseñado para utilizarse como aparato empotrado

La dimensión del contorno del producto y el espacio necesario para el uso del producto se muestran en las siguientes imágenes:

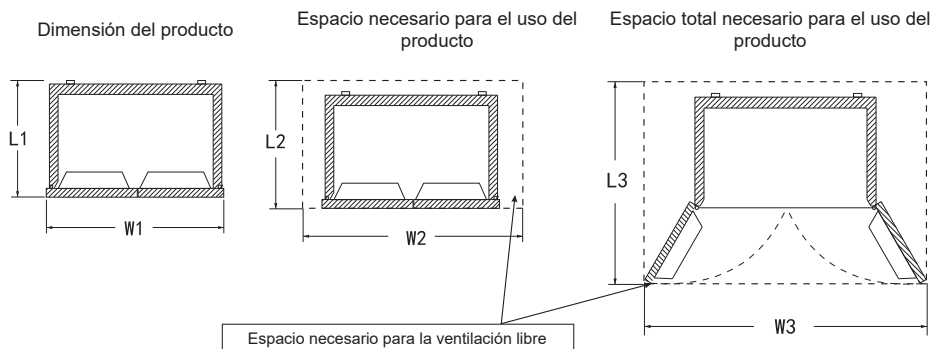


Unidad: mm

Dimensión del producto		Espacio necesario para el uso del producto		Espacio total necesario para el uso del producto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
677	703	>L1+100	>W1+200	>L1+650	>W1+500

Preparativos antes del uso

1. Retire todos los elementos de embalaje, como la cinta de fijación de la caja, etc., especialmente la base de espuma.
2. Use un paño húmedo y caliente para limpiar tanto el interior como el exterior del frigorífico (se puede añadir detergente neutro al agua caliente).
3. Después de nivelar y limpiar el frigorífico, déjelo reposar durante aproximadamente 2 horas antes de enchufar el cable de alimentación para encenderlo y enfríe el frigorífico durante 2 a 3 horas antes de almacenar alimentos.

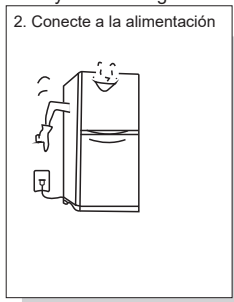


El aparato debe ubicarse en el área más fresca del salón, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.

Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o estropearse.

Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto reduce la acumulación de escarcha dentro del aparato.

El compartimento de almacenamiento del aparato no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.

Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos objetos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

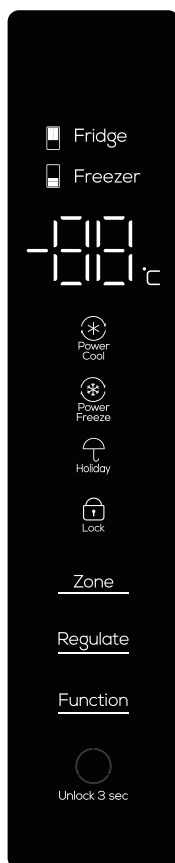

Encendido por primera vez

Cuando se encienda por primera vez, el frigorífico iniciará el modo inteligente y funcionará a 5°C para la cámara de refrigeración, y -18°C para la cámara de congelación.

Función de bloqueo infantil

Encendido: cuando no hay ninguna operación en la pantalla, después de 30 segundos, el teclado se bloquea automáticamente y se activa la función de bloqueo infantil.

Apagado: cuando la pantalla está en estado bloqueado, presione la tecla "unlock 3 sec" y manténgala presionada durante 3 segundos para desbloquearla y desactivar la función de bloqueo infantil.

Ajuste manual de temperatura

Cuando no haya ninguna operación de tecla en la pantalla durante 30 segundos, la pantalla se apagará automáticamente y el teclado se bloqueará automáticamente. Cuando la pantalla esté apagada, presione el botón por primera vez para activar la pantalla; presione y mantenga presionado el botón "unlock 3 sec" durante 3 segundos para desbloquear y luego presione el botón nuevamente para que la función del botón sea efectiva.

Ajuste de la temperatura de la cámara de refrigeración (2°C ~ 8°C)

En el estado desbloqueado, presione repetidamente el botón "Zone" hasta que se ilumine el área de temperatura de almacenamiento en congelación, y luego presione el botón "Regulate" para ajustar la temperatura de la cámara de refrigeración. La temperatura de la cámara de refrigeración debe ajustarse entre "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08" y "02". Seleccione la temperatura adecuada para detener el funcionamiento de la llave y, a continuación, establezca el rango de temperatura para la confirmación.

Ajuste de la temperatura de la cámara de congelación (-24°C~-15°C)

En el estado desbloqueado, presione repetidamente el botón "Zone" hasta que se ilumine el área de temperatura de almacenamiento en congelación, y luego presione el botón "Regulate" para ajustar la temperatura de la cámara de congelación. La temperatura de la cámara de congelación debe ajustarse entre "-24", "-23", "-22", "-21", "-20", "-19", "-18", "-17", "-16", "-15" y "-24". Seleccione la temperatura adecuada para detener el funcionamiento de la llave y, a continuación, establezca el rango de temperatura para la confirmación.

Función de Refrigeración Rápida

Cuando el frigorífico esté en estado desbloqueado, presione el botón "Function" repetidamente hasta que el icono "Power Cool" parpadee, luego deje de operar la tecla y espere 3 segundos para activar la función de refrigeración rápida de la cámara de refrigeración. Puede desactivar la función de refrigeración rápida con la misma operación. Una vez que acceda a "Refrigeración Rápida", el frigorífico saldrá automáticamente de esta función tras 2 horas.

En el estado de "Refrigeración Rápida", la temperatura establecida para la cámara de refrigeración se mostrará a 2°C hasta que se desactive la función. Bajo el estado de "Refrigeración Rápida", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de refrigeración rápida. En el estado de "Refrigeración Rápida", se desactivará automáticamente esta función si la puerta del frigorífico permanece abierta durante más de 3 minutos. Bajo el estado de "Refrigeración Rápida", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de refrigeración rápida.

Función de Congelación Rápida

Cuando el frigorífico esté en estado desbloqueado, presione el botón "Function" repetidamente hasta que el icono "Power Freeze" parpadee, luego deje de operar la tecla y espere 3 segundos para activar la función de congelación rápida de la cámara de congelación. Puede desactivar la

función de congelación rápida con la misma operación. Una vez activado el modo "Congelación Rápida", el frigorífico saldrá automáticamente de la función de congelación rápida después de permanecer en un estado de congelación elevada durante 4 horas.

En el estado de "Congelación Rápida", la temperatura establecida para la cámara de congelación se mostrará a -32°C hasta que se desactive la función. Bajo el estado de "Congelación Rápida", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de congelación rápida. En el estado de "Congelación Rápida", saldrá automáticamente de la función de congelación rápida si la puerta del congelador permanece abierta por más de 3 minutos.

(Bajo el estado de "Congelación Rápida", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de congelación rápida)

Función de vacaciones

En el estado desbloqueado, presione la tecla "Function" repetidamente hasta que el icono "Holiday" parpadee, deje de operar la tecla y espere 3 segundos para entrar en la función de vacaciones. En modo de vacaciones, la posición de la cámara de refrigeración del frigorífico muestra "OF", y la cámara de refrigeración entra en estado cerrado. (En el estado de "Vacaciones", al configurar otras funciones, puede salir automáticamente de la función de vacaciones)

Nota: Antes de activar la función de vacaciones, por favor saque la comida en la cámara de refrigeración.

Memoria de apagado

Cuando se corta la electricidad, el estado de funcionamiento instantáneo en el momento del corte se bloqueará. Después del encendido, seguirá funcionando según la configuración anterior al apagado.

Alarma de puerta

Si la puerta del frigorífico o del congelador no se cierra de manera adecuada o permanece abierta durante más de 1 minuto, emitirá un pitido "Di, Di, Di". Presione cualquier tecla para pausar la alarma; envía una alarma nuevamente después de 1 minuto: cierre la puerta del frigorífico o congelador firmemente para detener la alarma.

Advertencia de sobret temperatura de la cámara de congelación

Cuando se enciende la energía, si la temperatura de la cámara de congelación es superior a -12°C , el cuadro esquemático correspondiente a la zona de temperatura de la cámara de congelación se ilumina y la zona digital parpadea. Presione cualquier tecla para mostrar la temperatura del congelador cuando esté encendido, presione la tecla nuevamente o, después de 10 segundos, volverá al estado de visualización normal.

Función de protección de pantalla

Si no hay ninguna operación clave dentro de 30 segundos, el frigorífico entrará en la función de protección de pantalla y el teclado se bloqueará automáticamente. En el modo de protección de pantalla, presione cualquier tecla para salir de la función de protección de pantalla.

Almacenamiento de alimentos

Cámara de refrigeración (2°C~8°C)

- La cámara de refrigeración se utiliza principalmente para almacenar alimentos a corto plazo, como la leche, los huevos y las bebidas embotelladas.
- Las verduras y las frutas deben guardarse en el cajón correspondiente para evitar la pérdida de humedad.
- Los alimentos cocinados deben colocarse en bolsas herméticas antes de guardarlos en el frigorífico para evitar un aumento del consumo energético.

Cámara de congelación (-24°C~-15°C)



- La cámara de congelación se utiliza para almacenar productos destinados a una conservación prolongada.
- El pescado y la carne que se vayan a congelar deberán cortarse en trozos pequeños, empaquetarse por separado en bolsas con conservantes y luego colocarse en el cajón congelador.
- Queda prohibido colocar recipientes de vidrio o sellados con líquido en la cámara de congelación para evitar riesgos de agrietamiento o explosión.
- Los alimentos frescos no deben almacenarse junto con los congelados para mantener condiciones óptimas de conservación y evitar la contaminación.
- No coloque alimentos cerca de la pared interior del congelador para evitar que se congelen juntos el alimento y la pared.

★★ Consejos amigables:

Los alimentos almacenados no deben obstruir la salida del conducto de aire ni la entrada de retorno para evitar comprometer el efecto de refrigeración. Además, antes de colocar los alimentos en el frigorífico, asegúrese de que el agua y los alimentos sobrecalentados se hayan enfriado a temperatura ambiente.

Fabricación de hielo (si el aparato lo tiene)

Llene la cubitera con 4/5 de agua y coloque la cubitera en la cámara congeladora. Después de que el agua en la caja se convierta en hielo, gire ligeramente la caja para separar el hielo de la caja. Sin embargo, no doble la caja. Al separar el hielo, envuelva la caja con una caja seca para evitar la congelación de los dedos.

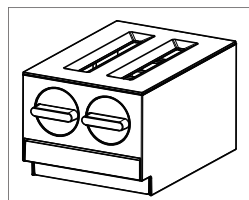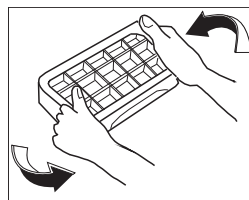

Notas de operación

Método de desensamblaje y ensamblaje del accesorio

-- Estante de vidrio en la cámara de refrigeración: la altura del estante es ajustable, lo que facilita el almacenamiento de artículos con diferentes volúmenes. Tire del estante hacia afuera y hacia arriba ligeramente para sacarlo.

-- Caja de frutas y verduras: para almacenar verduras y frutas. Se puede sacar tirando hacia afuera.

-- Cajón en la cámara congeladora: para almacenar alimentos que se deben conservar a largo plazo, como carne y pescado. Se puede sacar tirando hacia afuera y levantando hacia arriba.

Consejos amigables: Se recomienda poner la pieza grande de carne después de cortarla en trozos pequeños, para evitar el difícil cortado después de congelarla. Los alimentos ultracongelados deben distribuirse uniformemente y almacenarse juntos después de ser congelados.


--Pedestal para botellas en la puerta del frigorífico: almacenamiento de huevos, varias bebidas embotelladas y otros artículos diversos. Se puede sacar levantándolo ligeramente.

Nota: al desmontar la base de la botella en la puerta de refrigeración, evite sacarla a la fuerza para evitar dañar el frigorífico.


Nota: al desmontar la base de la botella en la puerta de refrigeración, evite sacarla a la fuerza para evitar dañar el frigorífico.

Cambiar la Luz

Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser llevado a cabo por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

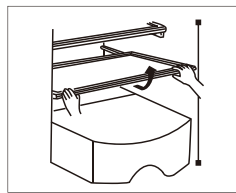

Saque tirando hacia arriba y hacia afuera de manera ligera.

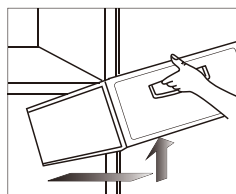

Quítelo tirando suavemente hacia afuera y hacia arriba.

Cuidado y Mantenimiento

Se recomienda realizar el mantenimiento del frigorífico una vez al mes.

Utilice un paño húmedo o un detergente neutro (esencia limpiadora) para limpiar cualquier contaminación de aceite y suciedad. Después de la limpieza, asegúrese de retirar completamente cualquier residuo de detergente.

-- No utilice detergente alcalino, polvo de jabón, gasolina, alcohol, talco, etc.; de lo contrario, los abrigos o plásticos pueden dañarse.

-- Limpie regularmente el cuerpo del frigorífico y elimine el polvo del suelo para mantener el frigorífico limpio.

Inspecciones después del mantenimiento:

Compruebe si hay daños en el cable de alimentación y el enchufe. Busque polvo en el enchufe. Toque el enchufe para detectar un calor anormal.


Compruebe si la toma está floja. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado.

Nota:

Si el cable de alimentación y el enchufe están dañados y hay polvo presente, hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.

Después de desenchufar el enchufe, deben pasar 5 minutos antes de volver a enchufarlo.

No ponga las manos debajo del frigorífico para evitar lastimarte.

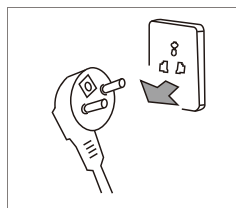

Desenchufe el cable del frigorífico antes de limpiarlo.



Por favor, use un detergente neutro.

Análisis de fallas

Los siguientes elementos deben ser inspeccionados antes de que ocurran fallas que requieran mantenimiento:

Fallas: El frigorífico no funciona, el efecto de refrigeración es pobre.

Causas:

1. Compruebe la conexión de la fuente de alimentación.
2. Compruebe si el frigorífico está expuesto a la luz solar directa o si hay una fuente de calor cercana.
3. Compruebe si hay suficiente espacio de disipación de calor alrededor del frigorífico.

Soluciones:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente conectada.
2. Coloque el frigorífico en un lugar sin exposición directa a la luz solar ni fuentes de calor cercanas.
3. Proporcione suficiente espacio entre el frigorífico y la pared para permitir una adecuada disipación del calor.

Fallas: Los alimentos en la cámara de refrigeración están congelados.

Causas: 1. Compruebe si la temperatura configurada es demasiado baja. 2. Además, reorganice los alimentos con alto contenido de agua hacia el lado de la puerta del estante de vidrio.

Soluciones: 1. Ajuste la configuración de la temperatura según sea necesario para asegurarse de que se incremente adecuadamente.

2. Reorganice los alimentos con alto contenido de agua hacia el lado de la puerta del estante de vidrio.

Fallas: Hay un sonido anormal en el frigorífico.

Causas: 1. Compruebe si la parte inferior del frigorífico está estable. 2. Compruebe si el frigorífico está demasiado cerca de la pared. 3. Compruebe si el frigorífico toca otros objetos.

Soluciones: 1. Ajuste la pata de ajuste inferior para estabilizar el frigorífico. 2. Deje suficiente espacio alrededor del frigorífico. 3. Elimine los obstáculos.

Fallas: Hay un olor anormal en el frigorífico.

Causas: 1. Compruebe si los alimentos están sellados para su almacenamiento. 2. Compruebe si el frigorífico está limpio. 3. Compruebe si los alimentos han estado almacenados durante demasiado tiempo.

Soluciones: 1. Alimentos sellados para almacenamiento. 2. Limpie el frigorífico regularmente. 3. No guarde los alimentos durante demasiado tiempo.

Sin fallas

Fenómeno: La superficie entre la cámara de refrigeración y la de congelación se siente cálida o caliente en ambos lados y en la parte espaciadora.

Causa: Los tubos del frigorífico (como el condensador y los tubos antivaho) están situados en ambos lados y en la parte frontal del frigorífico para disipar el calor y prevenir la condensación.

Fenómeno: La puerta del frigorífico está demasiado ajustada y no es fácil de abrir.

Causa: Cuando se cierra la puerta del frigorífico y se vuelve a abrir de inmediato, el aire caliente entra al frigorífico y se contrae, creando una diferencia de presión. Esto hace que abrir la puerta de inmediato sea difícil, pero se vuelve más fácil después de un tiempo.

Fenómeno: Se observan ondulaciones de agua en el frigorífico.

Causa: El sonido de las ondulaciones del agua puede ocurrir cuando el compresor se enciende o apaga, así como cuando se produce agua durante el proceso de descongelación.

Fenómeno: Se oye un zumbido en el frigorífico.

Causa: El compresor en funcionamiento produce este sonido. Si el frigorífico no está nivelado, el sonido puede ser más fuerte. Además, la contracción y dilatación de la carcasa, especialmente cuando hace frío o se abre la puerta, también pueden contribuir a este sonido.

Fenómeno: Se observa condensación o escarcha en la superficie de la puerta de la cámara de congelación o sobre la superficie de los alimentos.

Causa: Temperatura o humedad elevada alrededor del frigorífico; apertura prolongada de la puerta; alimentos con alto contenido de agua no sellados o envueltos herméticamente.

Fenómeno: Hay condensación en la superficie de la luz integrada.

Causa: La luz genera calor al encenderse y, si la puerta se deja abierta durante un período prolongado, se produce una diferencia de temperatura que genera condensación en la carcasa de la luz.

Fenómeno: En el cuerpo del frigorífico se forma condensación y vaho de agua.

Causa: La elevada humedad alrededor del frigorífico hace que la humedad del aire se acumule en la carcasa, lo que resulta en condensación.

Parámetros técnicos

Tipo de clima	SN/N/ST/T					
Resistencia a choques eléctricos	I					
Signo de estrella						
Volumen total de almacenamiento	403L					
Volumen de almacenamiento de la nevera	258L					
Volumen de almacenamiento del congelador	145L					
Tipo de energía	220-240V~/50Hz					
Corriente nominal	1,4A					
Consumo energético	0,989 kWh/24h					
Consumo de energía anual AE	275 kWh/a					
Potencia de la lámpara	1,5 W					
Peso	73 kg					
Dimensión (An×Pr×Al mm)	703×677×1765					
Refrigerante y cantidad de carga	R600a, 56g					
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	37					

Lista de embalaje

Estante del frigorífico	2					
Cajón para vegetales	1					
Cubierta del cajón para verduras y frutas	1					
Soporte para botellas de frigorífico	4					
Caja para hacer hielo	1					
Caja de huevos	1					
Cajón superior del congelador	1					
Cajón del congelador	1					
Instrucción de funcionamiento	1					

Instrucciones para una recuperación segura

Disposición

Los electrodomésticos antiguos todavía tienen algún valor residual. Un enfoque ecológico garantizará el reciclaje de materias primas valiosas.

Los refrigerantes utilizados en su equipo y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de manipulación especiales. Asegúrese de que no haya daños en las tuberías en la parte trasera del equipo antes de manipularlo.

Se puede obtener información actualizada sobre las opciones para desechar equipos viejos y su embalaje en la oficina municipal local.

Disposición correcta de este producto	
	Esta marca indica que el presente producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la disposición incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para la devolución del dispositivo usado, use los sistemas de recogida o póngase en contacto con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

ES

Tabla 1 Clases climáticas

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C
Templado extendido	SN	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

Templado extendido: 'este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 10°C a 32°C';


templado: 'este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 32°C';

Subtropical: 'este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 38°C';

Tropical: 'este aparato de refrigeración está destinado a utilizarse en un rango de temperatura ambiental de 16°C a 43°C';

Estimado cliente

Si necesita servicio al cliente, consulte la tarjeta de garantía para obtener más información.



Fuente de luz reemplazable (solo LED) debe ser reemplazada por un profesional.

- As imagens são apenas para referência. Os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

TCL

PT

RP403FXE0EU

MANUAL DO UTILIZADOR
FRIGORÍFICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO

Obrigado por ter adquirido um frigorífico TCL.

Esperamos que goste de utilizar o seu novo frigorífico TCL. Estamos empenhados em prestar-lhe um serviço de excelência.

Instruções de segurança	2
Apresentação do produto	5
Manuseamento e colocação	6
Preparações antes da utilização	7
Chaves de operação	8
Cuidados e Manutenção	12
Análise de falhas	13
Não-falhas	13
Parâmetro técnico	14
Lista de embalagem	14
Instruções de recuperação segura	15

- 1.** Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- 2.** Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.
- 3.** O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se lhes tenham sido dadas supervisão ou instruções relativa à utilização do aparelho de forma segura e compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- 4. AVISO:** Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura incorporada, desobstruídas.
- 5. AVISO:** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, exceto os recomendados pelo fabricante.
- 6. AVISO:** Não danifique o circuito do refrigerante.
- 7. AVISO:** Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de conservação dos alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- 8.** Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável, neste aparelho.
- 9.** Este equipamento é destinado à utilização domiciliar e aplicações similares tais como:
 - Zonas de cozinha para o pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - Ambientes do tipo cama e pequeno-almoço;
 - Restauração e aplicações similares não retalhistas.
- 10.** Este produto contém uma fonte de luz de classe F de eficiência energética para fonte de luz ERP, teste com (sem) cobertura de luz.

1. Aviso

Aviso: Não deve ser colocada qualquer barreira à volta do aparelho ou no interior da estrutura incorporada para assegurar a ventilação livre.

Aviso: É proibido acelerar o processo de descongelação com qualquer equipamento mecânico ou por qualquer outro método que não o recomendado pelo fabricante.

Aviso: Não danifique o circuito do refrigerante.

Aviso: Não utilize aparelhos elétricos no interior da câmara de alimentos do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

Aviso: Não coloque bebidas líquidas ou alimentos contidos em recipientes de vidro na câmara de congelação para evitar que se partam ou estilhem.

Aviso: Se o frigorífico for desligado, deve ser ligado novamente 5 minutos depois para evitar danos no compressor.

Aviso: Se, durante a utilização, for detectada qualquer parte sob tensão, ruído anormal, cheiro, fumo ou outras anomalias, é essencial desligar imediatamente o aparelho e contactar imediatamente o serviço pós-venda da empresa.

Aviso: Evite colocar o dedo ou a mão debaixo do frigorífico, especialmente na parte inferior traseira, pois os objetos afiados podem causar ferimentos.

Aviso: As crianças não devem brincar nem trepar para o frigorífico. Os pais devem supervisionar as crianças para evitar potenciais perigos.

Aviso: Evite colocar a mão entre as portas para as abrir ou fechar para não entalar os dedos. Utilize sempre o puxador da porta para abrir ou fechar a porta.

Para aparelhos de refrigeração com classe climática

Consoante a classe climática, este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente que correspondam às especificadas na tabela seguinte.

A classe climática pode ser encontrada na placa de características. O produto pode não funcionar corretamente a temperaturas fora do intervalo específico.

Pode encontrar a classe climática na etiqueta no interior do seu frigorífico.

Gama de temperaturas efectivas

O frigorífico foi concebido para funcionar normalmente na gama de temperaturas especificada pela sua classificação.

Classe	símbolo	Gama de temperatura ambiente (°C)
Temperado Prolongado	SN	+10 a +32
Temperado	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

NOTA

O desempenho de refrigeração e o consumo de energia do frigorífico podem ser afectados pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do frigorífico. Recomendamos que ajuste as definições de temperatura conforme adequado.



Aviso: Risco de incêndio / materiais inflamáveis

Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso ou danificado.

Aviso: Evite colocar várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação por de trás do aparelho.

As crianças de 3 a 8 anos e as pessoas com capacidades limitadas estão proibidas de carregar ou descarregar equipamentos de refrigeração.

Uma abertura prolongada da porta pode provocar um aumento significativo da temperatura no interior dos compartimentos do aparelho.

Limpe regularmente as superfícies que entram em contacto com os alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.

Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido utilizados durante 48 horas; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água se não tiver sido utilizada água há 5 dias.

Guarde a carne e o peixe crus em recipientes adequados no frigorífico para evitar que entrem em contacto com outros alimentos ou pinguem sobre eles.

Os compartimentos para alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer gelados e cubos de gelo.

Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.

Se o aparelho de refrigeração for deixado vazio durante longos períodos de tempo, desligue-o, descongele-o, limpe-o, seque-o e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor no aparelho.

2. Cuidados

Precauções: A fonte de alimentação deste produto tem de corresponder àquela indicada na placa de identificação e é necessário utilizar uma tomada independente normalizada de 3 orifícios com capacidade superior a 10 A e ligada à terra de forma fiável. Evite o compartilhamento duma tomada por vários aparelhos para evitar o sobreaquecimento e potenciais riscos de incêndio.

Precauções: Evite puxar o cabo de alimentação com a mão. Para desligar a ficha, segure e desligue sempre o conector de alimentação da tomada.

Não toque no cabo de alimentação ou na conector de alimentação com as mãos molhadas para evitar o risco de choque elétrico.

Precauções: Não permita que o cabo de alimentação seja apertado pelo frigorífico ou por qualquer carga pesada e evite dobrar excessivamente o cabo de alimentação.

Instruções de segurança

Os danos ou a descamação do cabo de alimentação podem provocar incêndios ou choques elétricos.

Se o cabo de alimentação estiver partido ou cortado, contacte imediatamente o departamento de serviço pós-venda para obter assistência.

Precauções: Não guarde materiais inflamáveis ou explosivos, ácidos corrosivos ou substâncias alcalinas no frigorífico.

Precauções: Não utilize o frigorífico em condições de chuva ou sob luz solar direta.

Precauções: Não coloque recipientes com líquidos em cima do frigorífico, uma vez que a quebra ou o derrube dos mesmos pode comprometer o isolamento elétrico do frigorífico, provocando choques elétricos ou riscos de incêndio.

Precauções: O frigorífico não deve ser desmontado ou modificado sem autorização. A reparação do frigorífico deve ser efetuada por um especialista.

Precauções: Em caso de fuga de qualquer gás inflamável, como o gás de carvão, feche primeiro a válvula de fuga antes de abrir a janela para ventilação. Não desligue imediatamente o conector do frigorífico para evitar o risco de incêndio ou explosão devido a faíscas elétricas.

Precauções: Os aparelhos de refrigeração, especialmente os frigoríficos-congeladores do tipo I, podem não funcionar de forma consistente se forem colocados durante um período prolongado abaixo da extremidade fria da gama de temperaturas para a qual o aparelho foi concebido. Isto pode provocar a descongelação do conteúdo ou uma temperatura demasiado elevada no compartimento dos alimentos congelados.

Precauções: As bebidas efervescentes não devem ser armazenadas em compartimentos ou armários de congelação de alimentos, nem em compartimentos ou armários de baixa temperatura. Além disso, alguns produtos, como a água gelada, não devem ser consumidos quando estão demasiado frios.

Precauções: Não deve exceder o tempo de conservação recomendado pelos fabricantes de alimentos para qualquer tipo de alimento.


Precauções: Tome precauções para evitar um aumento indevido da temperatura dos alimentos congelados ao descongelar o aparelho de refrigeração.

Precauções: O aumento da temperatura dos alimentos congelados durante a descongelação manual, a manutenção ou a limpeza pode reduzir o seu tempo de conservação.

Precauções: Assegure a conservação adequada dos alimentos congelados durante períodos prolongados em que o aparelho de refrigeração não está a funcionar, por exemplo, durante um corte de energia ou falha do sistema de refrigeração.

Precauções: As medidas a tomar, quando se desliga temporária ou permanentemente o aparelho de refrigeração, incluem esvaziá-lo, limpá-lo, secá-lo e deixar a(s) porta(s) ou tampa(s) entreaberta(s).

Apresentação do produto

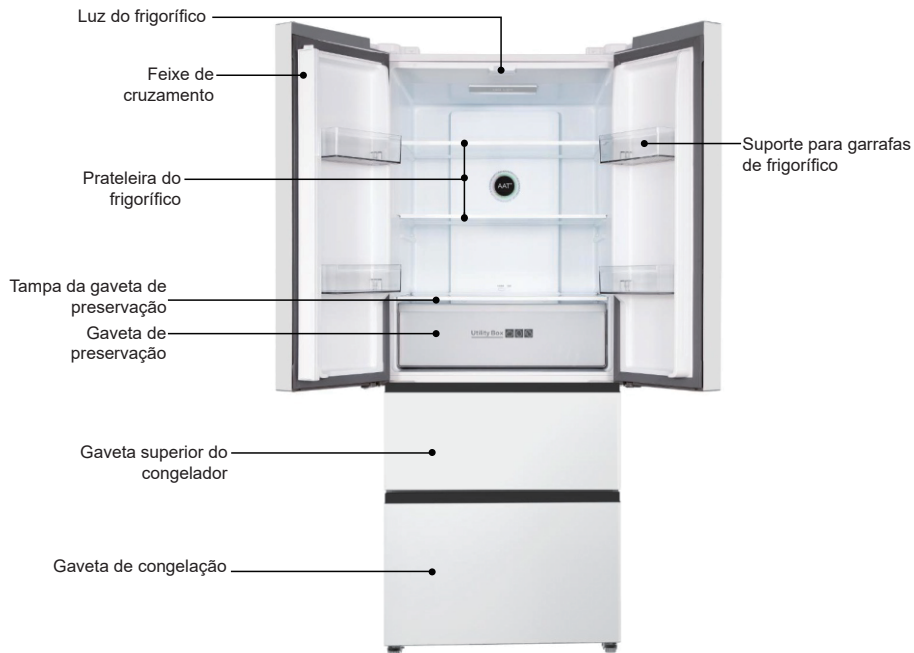


As imagens servem apenas de referência. Consultar o objeto

Lembrete amigável:


Se o seu produto for um melhorado, pode ser ligeiramente diferente das instruções fornecidas. No entanto, pode ter a certeza de que o seu desempenho e método de aplicação permanecem inalterados. Pode prosseguir com confiança a sua utilização.

Manuseamento e colocação


Deve ser deixado um certo espaço à volta do frigorífico, como mostra a figura.

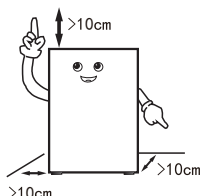


Durante o manuseamento, evite o contacto entre o lado da porta do frigorífico e as ferramentas de manuseamento.

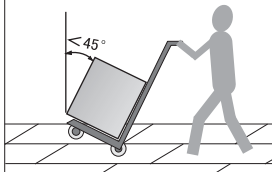

Coloque o frigorífico numa área seca e bem ventilada, longe da luz solar direta e de fontes de calor.

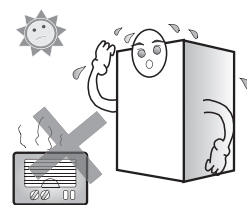


Coloque o frigorífico numa superfície plana e estável. Se o solo for irregular, ajuste os pés de nivelamento para garantir a estabilidade.

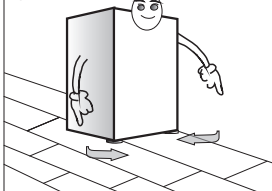

Evite colocar o frigorífico em ambientes excessivamente frios onde possa ocorrer congelação.



A remoção da base de espuma ajuda a dissipar o calor do fundo e reduz o risco de incêndio.

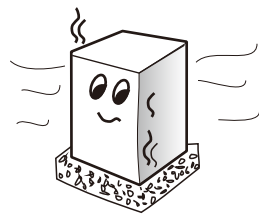

Lembrete amigável:

--Ao manusear o frigorífico, são necessárias, pelo menos, duas pessoas: uma para levantar a parte superior da parte traseira e a outra para manusear a parte inferior. A fixação de uma só peça pode ser perigosa e causar acidentes.

--Ao deslocar o frigorífico, a corrediça inferior pode danificar e riscar o chão. Se for necessário deslocar o frigorífico durante uma longa distância, utilize fita adesiva para fixar os acessórios internos, de modo a evitar que se danifiquem ao chocarem uns contra os outros.

--Coloque o frigorífico numa posição com vibração mínima ou onde esteja menos exposto a vibrações. Para utilizadores em áreas propensas a terremotos, certifique-se de que o frigorífico está fixo a uma parede ou a um poste para evitar acidentes.


--Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. Se a folga for demasiado pequena ou se os produtos forem colocados em cima ou demasiado perto dos lados, ou se os artigos forem colados nos lados, isso pode afetar a dissipação de calor do frigorífico, levando a um desperdício desnecessário de eletricidade e a potenciais danos nas paredes e noutros artigos. O contacto entre a parte de trás do frigorífico e a parede também pode causar vibração e ruído.

--Ajuste a parte da frente e a perna de regulação do frigorífico para o nivelar. Um frigorífico desnivelado pode provocar vibrações e ruídos.

Manuseamento e colocação

Este aparelho de arrefecimento não se destina a ser utilizado como aparelho de encastrar

As dimensões gerais do produto e o espaço necessário para a utilização do produto são apresentados nas imagens seguintes:

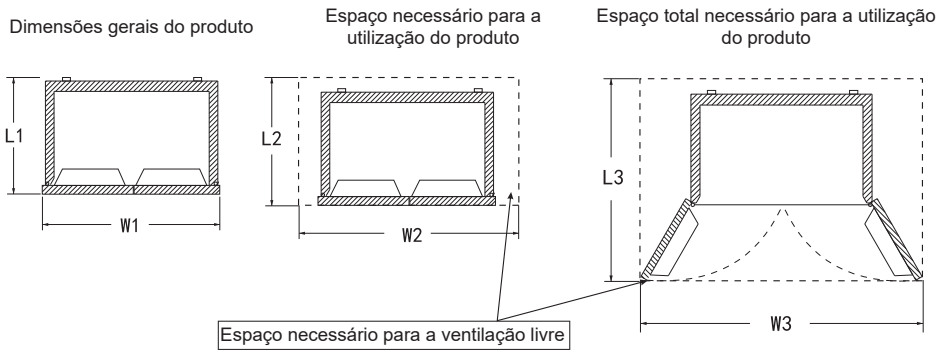


Unidade: mm

Dimensões gerais do produto		Espaço necessário para a utilização do produto		Espaço total necessário para a utilização do produto	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
677	703	>L1+100	>W1+200	>L1+650	>W1+500

Preparações antes da utilização

1. Remova todos os elementos de embalagem, tais como a fita de fixação da caixa, etc., especialmente a base de espuma.
2. Utilize um pano húmido quente para limpar o interior e o exterior do frigorífico (pode ser adicionado detergente neutro em água quente).
3. Depois de nivelar e limpar o frigorífico, deixe-o em repouso durante cerca de 5 horas antes de ligar a ficha de alimentação e arrefeça o frigorífico durante 2 a 3 horas antes de guardar os alimentos.

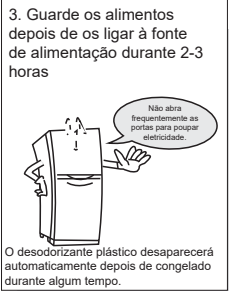


O aparelho deve ser colocado na zona mais fresca da divisão, longe de aparelhos que produzam calor ou de condutas de aquecimento, e fora do alcance da luz solar direta.

Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente antes de os colocar no aparelho. A sobrecarga do aparelho obriga o compressor a funcionar durante mais tempo. Os alimentos que congelam muito lentamente podem perder qualidade, ou estragar.

Não se esqueça de embrulhar corretamente os alimentos e de secar os recipientes antes de os colocar no aparelho. Isto reduz a formação de gelo no interior do aparelho.

O contentor de armazenagem de electrodomésticos não deve ser forrado com folha de alumínio, papel de cera ou papel de cozinha. Os revestimentos interferem com a circulação do ar frio, tornando o aparelho menos eficiente.

Organize e rotule os alimentos para reduzir as aberturas de portas e as buscas prolongadas. Remova tantos artigos quantos forem necessários de cada vez, e feche a porta o mais rápido possível.

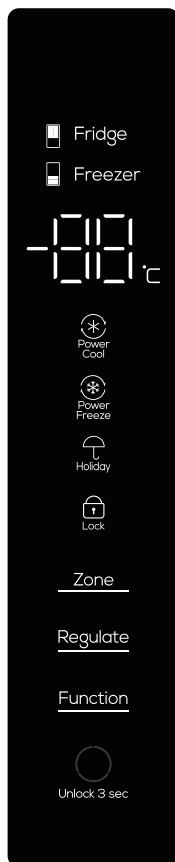

Chaves de operação

Ligado pela primeira vez

Quando é ligado pela primeira vez, o frigorífico inicia o modo inteligente e funciona a 5 °C para a câmara frigorífica e a -18 °C para a câmara de congelação.

Função de bloqueio infantil

Ativar: quando não há nenhuma operação de tecla no ecrã, após 30 segundos, o teclado é automaticamente bloqueado e a função de bloqueio infantil é ativada;

Desligar: quando o ecrã estiver bloqueado, pressione a tecla "unlock 3 sec" e mantenha-a pressionada durante 3 segundos para desbloquear, e a função de bloqueio para crianças é desligada.

Regulação manual da temperatura

Se não for pressionada nenhuma tecla no ecrã durante 30 segundos, o ecrã apaga-se automaticamente e o teclado é bloqueado automaticamente. Quando o ecrã está desligado, pressione o botão pela primeira vez para o ativar; pressione e mantenha premido o botão "unlock 3 sec" durante 3 segundos para desbloquear e, em seguida, pressione novamente o botão para ativar a função de botão.

Regulação da temperatura do compartimento do frigorífico (2°C ~ 8°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zone" até que a área da temperatura de conservação refrigerada se acenda e, em seguida, pressione o botão "Regulate" para ajustar a temperatura do compartimento do frigorífico. A temperatura do compartimento do frigorífico deve ser regulada entre "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Selecione a temperatura adequada para parar o funcionamento da tecla e, em seguida, defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Regulação da temperatura da câmara de congelação (-24°C ~ -15°C)

No estado desbloqueado, pressione repetidamente o botão "Zone" até que a área da temperatura de conservação se acenda e, em seguida, pressione o botão "Regulate" para ajustar a temperatura do compartimento do congelador. A temperatura da câmara de congelação deve ser regulada entre "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Selecione a temperatura adequada para parar o funcionamento da tecla e, em seguida, defina o intervalo de temperatura para confirmação.

Função de Arrefecimento Poderoso

Quando o frigorífico estiver no estado desbloqueado, pressione o botão "Function" repetidamente até o ícone "Power Cool" ficar intermitente, depois disso, deixe de operar a tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de arrefecimento poderoso do compartimento do frigorífico. Pode abandonar a função de arrefecimento poderoso com a mesma operação. Ao entrar em "Arrefecimento Poderoso", o frigorífico sairá automaticamente da função de arrefecimento poderoso depois de a introduzir há 2 horas.

No estado "Arrefecimento Poderoso", a temperatura definida para o compartimento do frigorífica é apresentada em 2°C até sair da função. No estado "Arrefecimento Poderoso", ao definir outras funções, pode sair automaticamente da função de arrefecimento poderoso. No estado "Arrefecimento Poderoso", a função de arrefecimento poderoso é automaticamente interrompida quando a porta do frigorífico é aberta durante mais de 3 minutos. (No estado "Arrefecimento Poderoso", ao definir outras funções, pode sair automaticamente da função de arrefecimento poderoso)

Chaves de operação

Função de Congelamento Poderoso

Quando o frigorífico estiver no estado desbloqueado, pressione o botão "Function" repetidamente até o ícone "Power Freeze" piscar, depois disso, pare de operar a tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de congelamento poderoso do compartimento do congelador. Pode abandonar a função de congelamento poderoso com a mesma operação. Ao entrar em "Congelamento Poderoso", o frigorífico sairá automaticamente da função de congelamento poderoso depois de estar em estado de congelamento elevada há 4 horas. No estado "Congelamento Poderoso", a temperatura de regulação do compartimento do congelador é indicada a -32°C até sair da função. No estado "Congelamento Poderoso", ao definir outras funções, pode sair automaticamente da função de congelamento poderoso. No estado "Congelamento Poderoso", a função de congelamento poderoso é automaticamente interrompida quando a porta de congelador é aberta durante 3 minutos. (No estado "Congelamento Poderoso", ao definir outras funções, pode abandonar automaticamente a função de congelamento poderoso)

Função de Férias

No estado desbloqueado, pressione repetidamente a tecla "Function" até o ícone "Holiday" piscar, pare de operar a tecla e aguarde 3 segundos para entrar na função de férias. No modo de férias, a posição da câmara frigorífica do frigorífico mostra "DESLIGADO" e a câmara frigorífica entra no estado fechado. (No estado de "Férias", quando outras funções são definidas, a função de férias pode ser automaticamente abandonada)

Nota: Antes de ativar a função de férias, retire os alimentos do compartimento do frigorífico.

Desligar a memória

Quando a fonte de alimentação é desligada, o estado de funcionamento instantâneo no momento do desligamento é bloqueado. Depois de ligado, continuará a funcionar de acordo com a definição efetuada antes de ser desligado.

Alarme de porta

Se a porta do frigorífico ou do congelador não estiver bem fechada ou se ficar aberta durante mais de 1 minuto, emite o sinal sonoro "Di, Di, Di". Pressione qualquer tecla para colocar o alarme em pausa; volte a enviar um alarme após 1 minuto; feche bem a porta do frigorífico ou do congelador para parar o alarme.

Aviso de temperatura excessiva da câmara de congelação

Quando a fonte de alimentação é ligada, a temperatura do compartimento do congelador é superior a -12°C , a caixa esquemática correspondente à zona de temperatura do compartimento do congelador acende-se e a zona digital pisca. Pressione qualquer tecla para visualizar a temperatura do compartimento do congelador quando esta está ligado; pressione novamente a tecla ou 10 segundos depois, voltará ao estado de visualização normal.

Função de proteção do ecrã

Se não for pressionada nenhuma tecla no espaço de 30 segundos, o frigorífico entra na função de proteção do ecrã e o teclado é automaticamente bloqueado. No modo de proteção do ecrã, pressione qualquer tecla para sair da função de proteção do ecrã.

Notas de operação

Armazenamento de alimentos

Compartimento do frigorífico (2°C~8°C)

- A câmara frigorífica é utilizada principalmente para armazenar alimentos de curta duração, como leite, ovos e bebidas engarrafadas.
- Os legumes e as frutas devem ser armazenados na caixa de legumes e frutas para evitar a perda de humidade.
- Os alimentos cozinhados devem ser colocados em sacos de armazenamento antes de serem guardados no frigorífico para evitar um aumento do consumo de energia.

Câmara de congelação (-24°C~-15°C)



- A câmara de congelação é utilizada para armazenar objectos destinados a serem conservados a longo prazo.
- O peixe e a carne a congelar devem ser cortados em pedaços pequenos, embalados separadamente com sacos de conservação e colocados na gaveta dos congelados.
- É proibido colocar vidro ou recipientes fechados com líquido na câmara de congelação para evitar o risco de fissuras ou explosão.
- Os alimentos frescos não devem ser conservados juntamente com alimentos congelados para manter as condições de conservação ótimas e evitar a contaminação.
- Não colocar os alimentos perto da parede interior do congelador para evitar que os alimentos e a parede sejam congelados em conjunto.

★ ★ Dicas quentes:

Os alimentos conservados não devem obstruir a saída da conduta de ar e a porta de retorno para não comprometer o efeito de refrigeração. Além disso, antes de colocar os alimentos no frigorífico, certifique-se de que a água e os alimentos sobreaquecidos arrefeceram até à temperatura ambiente.

Produção de gelo (se o aparelho o tiver)

Encha a Caixa de fabrico de gelo com 4/5 de água e coloque a caixa na câmara de congelação. Depois de a água da caixa se transformar em gelo, rode ligeiramente a caixa para separar o gelo da caixa. No entanto, não dobre a caixa. Ao separar o gelo, embrulhe a caixa com uma caixa seca para evitar o congelamento dos dedos.

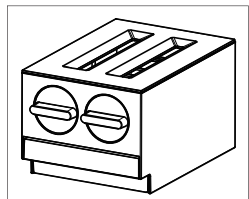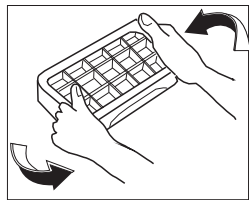

Chaves de operação

Método de desmontagem e montagem de acessórios

--Prateleira de vidro na câmara frigorífica: a altura da prateleira é regulável, o que facilita a arrumação de artigos com diferentes volumes. Puxe a prateleira ligeiramente para fora e para cima para a retirar.

--Caixa para frutas e legumes: para guardar legumes e frutas. Pode ser retirado puxando-o para fora.

--Gaveta na câmara de congelação: para armazenar alimentos a conservar a longo prazo, como carne e peixe. Pode ser retirado puxando para fora e levantando para cima.


Por favor, dê-me dicas: Recomenda-se que a carne seja colocada numa peça grande depois de ter sido cortada em pedaços pequenos, para evitar que seja difícil cortá-la depois de congelada. Os alimentos de congelação rápida devem ser distribuídos uniformemente e armazenados em conjunto depois de congelados.

--Pedestal para garrafas na porta do frigorífico: arrumação de ovos, bebidas engarrafadas diversas e outros artigos diversos. Pode ser retirado levantando-o ligeiramente.


Nota: ao desmontar a prateleira para garrafas na porta do frigorífico, evite puxá-la com força para evitar danificar o frigorífico.

Mudar a luz

Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED deve ser efetuada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante.

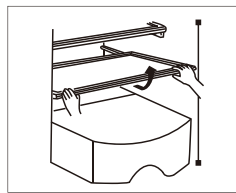

Retire puxando ligeiramente para cima e para fora

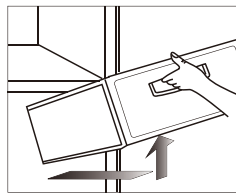

Remova por puxando suavemente para fora e para cima.

Cuidados e Manutenção

Recomenda-se que a manutenção do frigorífico seja efetuada uma vez por mês.

Utilize um pano húmido ou um detergente neutro (essência de limpeza) para limpar qualquer contaminação de óleo e sujidade. Após a limpeza, certifique-se de que limpa cuidadosamente qualquer resíduo do detergente.

--Não utilize detergente alcalino, sabão em pó, gasolina e álcool, pó de talco, etc.; caso contrário, os revestimentos ou os plásticos podem ficar danificados;

--Limpe regularmente o corpo do frigorífico e remova o pó do chão para manter o frigorífico limpo.

Inspeções após a manutenção:


Verifique se existem danos no cabo de alimentação e na ficha. Detete pó na ficha. Detete calor anormal na ficha. Verifique se a tomada está solta. Certificar-se de que a ficha está completamente inserida.

Nota:

Se o cabo de alimentação e a ficha estiverem danificadas e houver pó presente, existe o risco de choque elétrico ou incêndio.

Depois de desligar a ficha, devem decorrer 5 minutos antes de a voltar a ligar;

Não coloque as mãos debaixo do frigorífico para não se magoar.

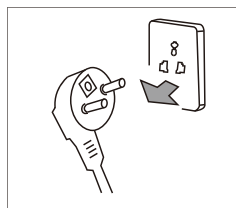

Desligue a ficha do frigorífico antes de o limpar



Utilize detergente neutro

Análise de falhas

Os seguintes elementos devem ser inspecionados antes da ocorrência de avarias que exijam manutenção:

Falhas: O frigorífico não funciona, o efeito de refrigeração é fraco

Causas:

1. Verifique a ligação da fonte de alimentação.
2. Verifique se o frigorífico está exposto à luz solar direta ou se existe uma fonte de calor nas proximidades.
3. Verifique se existe um espaço adequado para a dissipação de calor à volta do frigorífico.

Soluções:

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação está corretamente ligada.
2. Desloque o frigorífico para um local sem luz solar direta ou fontes de calor nas proximidades.
3. Deixe um espaço adequado entre o frigorífico e a parede para uma dissipação de calor adequada.

Falhas: Os alimentos na câmara frigorífica estão congelados

Causas: 1. Verifique se a temperatura de regulação é demasiado baixa. 2. Além disso, reorganize os alimentos com elevado teor de água para o lado da porta da prateleira de vidro.

Remédios: 1. Ajuste as definições de temperatura em conformidade para garantir que são adequadamente aumentadas.

2. Reorganize os alimentos com elevado teor de água para o lado da porta da prateleira de vidro.

Falhas: Há um som anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se a base do frigorífico é estável. 2. Verifique se o frigorífico está demasiado próximo da parede. 3. Verifique se o frigorífico toca noutros objetos.

Soluções: 1. Ajuste o pé de regulação inferior para estabilizar o frigorífico. 2. Deixe espaço suficiente à volta do frigorífico. 3. Remova os obstáculos.

Falhas: Há um odor anormal no frigorífico

Causas: 1. Verifique se os alimentos estão selados para serem conservados. 2. Verifique se o frigorífico está limpo. 3. Verifique se os alimentos foram conservados durante demasiado tempo.

Soluções: 1. Alimentos selados para serem conservados. 2. Limpe regularmente o frigorífico. 3. Não conserve os alimentos durante demasiado tempo.

Não-falhas

Fenómeno: A superfície entre a câmara frigorífica e a câmara de congelação fica quente ou morna em ambos os lados e na parte que separa.

Causa: Os tubos do frigorífico (como o condensador e os tubos anti-embaciamento) estão situados nos dois lados e na parte da frente do frigorífico para dissipar o calor e evitar a condensação.

Fenómeno: A porta do frigorífico está demasiado apertada e não é fácil de abrir.

Causa: Quando a porta do frigorífico é fechada e imediatamente reaberta, o ar quente entra no frigorífico e contrai-se, criando uma diferença de pressão. Isto faz com que seja difícil abrir a porta imediatamente, mas torna-se mais fácil após algum tempo.

Fenómeno: Observam-se ondulações de água no frigorífico.

Causa: O som de ondulações de água pode ocorrer quando o compressor arranca ou para, bem como quando é produzida água durante o processo de descongelação.

Fenómeno: Há um zumbido no frigorífico.

Causa: O compressor em funcionamento produz este som. Se o frigorífico não estiver nivelado, o som pode ser mais alto. Além disso, o encolhimento e o inchaço da caixa, especialmente quando está frio ou a porta é aberta, também podem contribuir para este som.

Fenómeno: Observa-se condensação ou formação de gelo na superfície da porta da câmara de congelação ou na superfície dos alimentos.

Causas: Temperatura ou humidade elevadas à volta do frigorífico; abertura prolongada da porta; alimentos com elevado teor de água que não estão selados ou bem embrulhados.

Fenómeno: A condensação está presente na superfície da luz incorporada.

Causa: A luz gera calor quando está acesa e, se a porta for deixada aberta durante um longo período de tempo, ocorre uma diferença de temperatura que provoca a condensação na caixa da luz.

Fenómeno: Há condensação e névoa de água no corpo do frigorífico.

Causa: A elevada humidade à volta do frigorífico faz com que a humidade do ar se acumule na caixa, resultando em condensação.

Parâmetro técnico

Tipo de clima	SN/N/ST/T					
Resistência ao choque elétrico	I					
Signo da estrela						
Volume total de armazenamento	403L					
Volume do frigorífico	258L					
Volume de armazenamento do congelador	145L					
Tipo de alimentação	220-240V~/50Hz					
Corrente nominal	1,4 A					
Consumo de energia	0,989 kWh / 24h					
Consumo anual de energia AE	275 kWh/a					
Potência da lâmpada	1,5W					
Peso	73kg					
Dimensão (L×P×Hmm)	703×677×1765					
Refrigerante e quantidade de enchimento	R600a,56g					
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)	37					

Lista de embalagem

Prateleira do frigorífico	2					
Gaveta de preservação	1					
Tampa da gaveta de preservação	1					
Suporte para garrafas de frigorífico	4					
Caixa para fazer gelo	1					
Caixa de ovos	1					
Gaveta superior do congelador	1					
Gaveta de congelação	1					
Instruções de funcionamento	1					

Instruções de recuperação segura

Descarte

Os aparelhos antigos ainda têm alguma mais-valia. Uma abordagem amiga do ambiente assegurará a reciclagem de matérias-primas valiosas.

Os refrigerantes utilizados no seu equipamento e os materiais de isolamento requerem procedimentos especiais de manuseamento. Certifique-se de que não existem danos nos tubos na parte de trás do equipamento antes de o manusear.

Informações atualizadas sobre as opções de eliminação dos equipamentos antigos e das embalagens de equipamentos antigos podem ser obtidas junto dos serviços municipais locais.

Eliminação Correta deste produto.	
	Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, reciclá-los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi adquirido. Podem utilizar este produto para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.

PT

Quadro 1 Classes climáticas

Classe	Símbolo	Gamas de temperatura ambiente °C
Temperada prolongado	SN	+ 10 a + 32
Temperado	N	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43

Temperaturas alargadas: 'este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 10 °C e 32 °C';


Temperada: 'este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 32 °C';

Subtropical: 'este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 38 °C';

Tropical: 'este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente compreendidas entre 16 °C e 43 °C';

Caro cliente

Se necessitar do serviço de apoio ao cliente, verifique o cartão de garantia para mais informações.



Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional

- Obrazy mają charakter poglądowy. Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem i zachować ją do przyszłego wglądu.

TCL

RP403FXE0EU

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI **ŁODÓWKA**

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO
URZĄDZENIA

Dziękujemy za zakup lodówki TCL.

Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla Ciebie przyjemnością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonałą obsługę.

Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
Wprowadzenie produktu.....	5
Obsługa i ustawianie	6
Obsługa i ustawianie	7
Notatki dotyczące operacji.....	8
Pielęgnacja i Konserwacja.....	12
Analiza usterek	13
Niepowodzenia	13
Parametry techniczne.....	14
Wykaz części w opakowaniu.....	14

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

2. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4. **OSTRZEŻENIE:** Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji w stanie wolnym od przeszkód.

5. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

6. **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

7. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

8. Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem z łatwopalnym propelentem.

9. Urządzenie jest przeznaczona dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań, takich jak:

- Używanie w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Domy wiejskie oraz klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- Używanie w środowisku typu bed and breakfast;
- Zastosowania gastronomiczne i podobne w środowiskach innych niż detaliczne.

10. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F zgodnie z normą ERP dla źródeł światła, testowane z (lub bez) osłony światła

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiegokolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę. Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania ręki między drzwi podczas ich otwierania lub zamykania, aby zapobiec przytraśnięciu palców. Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do pracy w zakresach temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest przeznaczona do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym przez jej klasę.

Klasa	symbole	Zakres Temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony Klimat Umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Klimat Umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropicalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

NOTATKA

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii lodówki może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i lokalizacja lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat oraz osobom o ograniczonych możliwościach zabrania się załadunku i rozładunku sprzętu chłodniczego.

Długotrwałe otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapąły na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, przez więcej niż jedno urządzenie; osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda.

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający został przyciśnięty przez lodówkę lub inny ciężki ładunek, unikaj też nadmiernego zginania przewodu zasilającego.

Instrukcje bezpieczeństwa

Uszkodzenie lub łuszczenie się przewodu zasilającego może stwarzać zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie: Nie przechowuj w lodówce żadnych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, żrących kwasów ani substancji zasadowych.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Ostrzeżenie: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenie: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Ostrzeżenie: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji. Zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Ostrzeżenie: Urządzenia chłodnicze - w szczególności chłodziarko- zamrażarka typu I - mogą nie działać konsekwentnie, jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze. Może to prowadzić do rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności.

Ostrzeżenie: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych. Dodatkowo, niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Ostrzeżenie: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Ostrzeżenie: Podejmij środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Ostrzeżenie: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Ostrzeżenie: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Ostrzeżenie: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie produktu

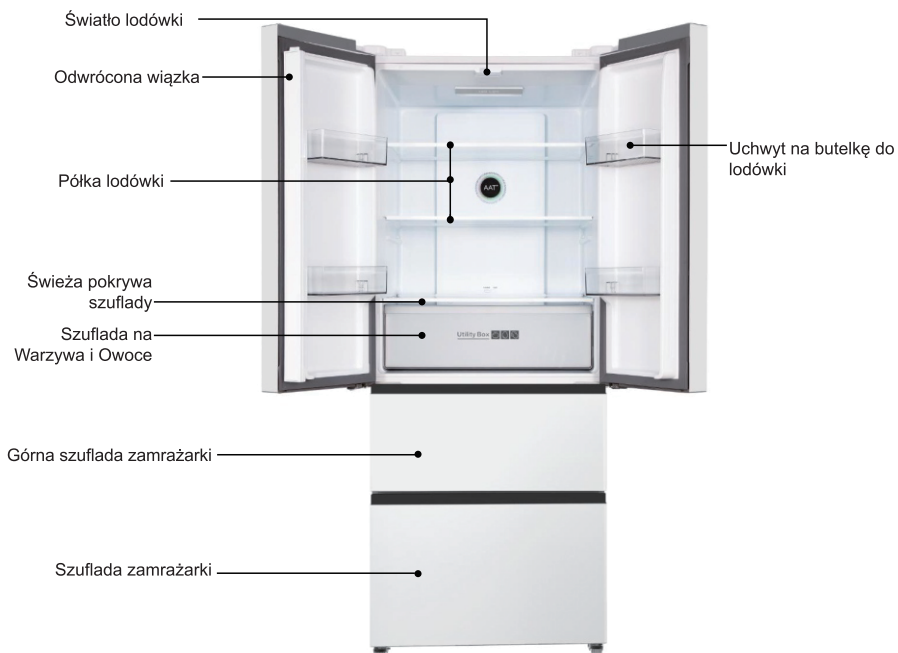


Rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zapoznać się z produkt

Przypomnienie:


Jeśli Twój produkt został ulepszony, może nieznacznie różnić się od dostarczonej instrukcji. Możesz jednak być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostają niezmienione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.

Obsługa i ustawianie


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią przestrzeń, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

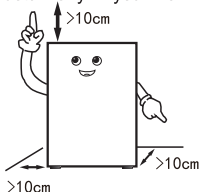


Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.

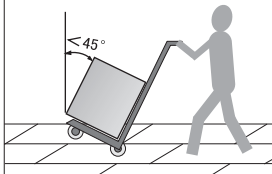

Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

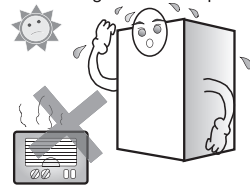


Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoże jest nierówne, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.

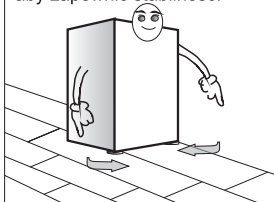

Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie.



Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.

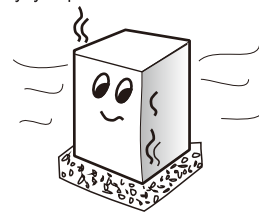

Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzania.


--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.

--Pozostaw wystarczający prześwit wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

Obsługa i ustawianie

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy. Wymiary zewnętrzne produktu oraz przestrzeń potrzebną do użytkowania produktu są pokazane na poniższych rysunkach:

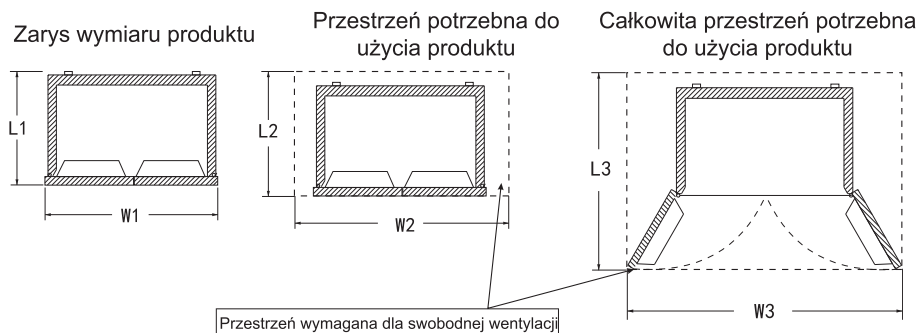

Jednostka: mm

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebną do użycia produktu		Całkowitą przestrzeń potrzebną do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
677	703	$>L1+100$	$>W1+200$	$>L1+650$	$>W1+500$

Przygotowania przed użyciem

- Usun wszystkie elementy opakowania, takie jak taśmy mocujące obudowę itp., szczególnie podstawę z pianki.
- Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
- Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 5 godzin przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.

1. Usun taśmy mocujące

Przetrzyj ciepłą i wilgotną szmatką

W gorące lato potrzebne jest 24 godziny na pełne zamrożenie żywności. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.

2. Podłącz do zasilania

3. Przechowuj żywność po podłączeniu do zasilania na 2-3 godziny

Nie otwieraj drzwi często, aby oszczędzać energię elektryczną.


Zapach plastiku zniknie automatycznie po pewnym czasie zamrażania.

Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub kanałów grzewczych, oraz poza bezpośrednim światłem słonecznym. Pozwól gorącym potrawom ostygnąć do temperatury pokojowej przed umieszczeniem ich w urządzeniu. Przeciążenie urządzenia zmusza sprężarkę do dłuższej pracy. Żywność, która zamarza zbyt wolno, może stracić na jakości lub się zepsuć.

Upewnij się, że jedzenie jest odpowiednio zapakowane, a pojemniki suche przed umieszczeniem ich w urządzeniu. Zmniejsza to powstawanie szronu wewnątrz urządzenia.

Pojemnik do przechowywania w urządzeniu nie powinien być wykładany folią aluminiową, papierem woskowym ani ręcznikami papierowymi. Podkłady zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, co obniża efektywność urządzenia.

Organizuj i oznaczaj żywność, aby zmniejszyć otwieranie drzwi i długie wyszukiwania. Wyjmuj jednorazowo tyle przedmiotów, ile potrzebujesz, i jak najszybciej zamykaj drzwi.

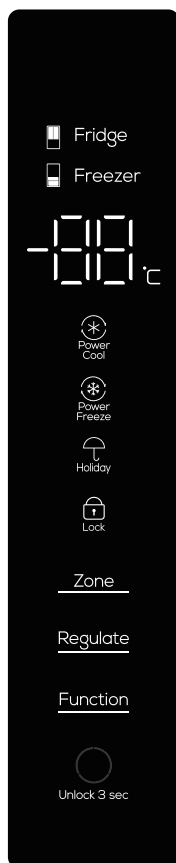

Notatki dotyczące operacji

Pierwszy rozruch

Po pierwszym włączeniu lodówka uruchomi tryb inteligentny i będzie działać z temperaturą 5 °C w komorze chłodziarki oraz -18 °C w komorze zamrażarki.

Funkcja blokady rodzicielskiej

Włączanie: Gdy przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja na ekranie, klawiatura zostanie automatycznie zablokowana, a funkcja blokady rodzicielskiej włączona;

Wyłączanie: Gdy ekran jest w stanie zablokowanym, naciśnij i przytrzymaj klawisz „unlocks sec” przez 3 sekundy, aby odblokować i wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej.

Ręczna regulacja temperatury

Jeśli w ciągu 30 sekund na monitorze nie zostanie wykonana żadna operacja klawiszy, monitor automatycznie się wyłączy, a klawiatura automatycznie się zablokuje. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk po raz pierwszy, aby go wybudzić; naciśnij i przytrzymaj przycisk „unlocks sec” przez 3 sekundy, aby odblokować, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby aktywować jego funkcję.

Regulacja temperatury w komorze chłodziarki (2°C ~ 8°C)

W stanie odblokowanym wielokrotnie naciskaj przycisk „Zone” aż do podświetlenia obszaru temperatury przechowywania w lodówce, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę komory chłodziarki. Temperatura komory chłodziarki powinna być ustawiona w zakresie: „02” - „03” - „04” - „05” - „06” - „07” - „08” - „02”. Wybierz odpowiednią temperaturę, przestań naciskać klawisze, a następnie ustaw zakres temperatur, aby zatwierdzić.

Regulacja temperatury zamrażarki (-24°C ~ -15°C)

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, aż zaświeci się obszar temperatury zamrażarki, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby wyregulować temperaturę zamrażarki. Temperatura komory zamrażania powinna być ustawiona w zakresie: „-24” - „-23” - „-22” - „-21” - „-20” - „-19” - „-18” - „-17” - „-16” - „-15” - „-24”. Wybierz odpowiednią temperaturę, przestań naciskać klawisze, a następnie ustaw zakres temperatur, aby zatwierdzić.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia

Gdy lodówka jest odblokowana, naciskaj przycisk „Function”, aż ikona „Power Cool” zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję intensywnego chłodzenia komory lodówki. Możesz wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia za pomocą tej samej czynności. Po włączeniu funkcji „Intensywnego Chłodzenia” lodówka automatycznie wyłączy funkcję power cool po jej włączeniu na 2 godziny.

W stanie „Intensywnego Chłodzenia” ustawiona temperatura w komorze chłodziarki jest wyświetlana jako 2°C do momentu wyłączenia funkcji. W stanie „Intensywnego Chłodzenia” ustawienie innych funkcji może automatycznie wyłączyć funkcję power cool. W stanie „Intensywnego Chłodzenia” funkcja power cool zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi lodówki będą otwarte przez ponad 3 minuty. (W stanie „Intensywnego Chłodzenia” ustawienie innych funkcji może automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia)

Funkcja Szybkiego Zamrażania

Gdy lodówka jest odblokowana, naciśnij kilkakrotnie przycisk „Function”, aż zacznie migać ikona „Power Freeze”, a następnie przestań naciskać przyciski i odczekaj 3 sekundy, aby włączyć funkcję zamrożenia mocy. Możesz wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania za pomocą tej samej czynności. Po przejściu w tryb „Zamrożenia Mocy” lodówka automatycznie wyłączy funkcję zamrożenia mocy po 4 godzinach intensywnego mrożenia.

W stanie „Zamrożenia Mocy” ustawiona temperatura w komorze zamrażarki wyświetla się na poziomie -32°C do momentu wyjścia z tej funkcji. W stanie „Zamrożenia Mocy” podczas ustawiania innych funkcji funkcja zamrożenia mocy może zostać automatycznie opuszczona. W stanie „Zamrożenia Mocy” funkcja zamrożenia mocy zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi zamrażarki będą otwarte dłużej niż 3 minuty.

Notatki dotyczące operacji

(W stanie „Zamrożenia Mocy” podczas ustawiania innych funkcji funkcja zamrożenia mocy może zostać automatycznie opuszczona)

Funkcja Wakacje

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Function”, aż zacznie migać ikona „Holiday”, przestań naciskać przycisk i odczekaj 3 sekundy, aby wejść w funkcję wakacje. W trybie wakacyjnym w pozycji komory chłodziarki wyświetla się „OF”, a komora chłodziarki przechodzi w stan zamknięty. (W stanie „Wakacyjna” przy ustawianiu innych funkcji funkcja urlopową może automatycznie wyjść)

Uwaga: Przed aktywacją funkcji holiday należy wyjąć żywność z komory chłodziarki.

Pamięć podtrzymywana po wyłączeniu zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, chwilowy stan pracy po wyłączeniu zasilania jest zablokowany. Po włączeniu będzie nadal działać zgodnie z ustawieniami sprzed wyłączenia.

Alarm drzwiowy

Jeśli drzwi lodówki lub zamrażarki nie są szczelnie zamknięte albo pozostają otwarte przez ponad 1 minutę, zabrzmi sygnał dźwiękowy „Di, Di, Di”. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyciszyć alarm; po 1 minucie alarm zostanie ponownie uruchomiony. Aby zatrzymać alarm, zamknij drzwi lodówki lub zamrażarki szczelnie.

Ostrzeżenie o nadmiernej temperaturze zamrażarki

Po włączeniu zasilania temperatura w komorze zamrażarki jest wyższa niż -12°C , wówczas podświetla się pole schematyczne odpowiadające strefie temperaturowej komory zamrażarki, a strefa cyfrowa miga. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić temperaturę zamrażarki, gdy jest ona włączona, naciśnij przycisk ponownie lub 10 sekund później, aby powrócić do normalnego stanu wyświetlania.

Funkcja ochrony wyświetlacza

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, lodówka przejdzie w funkcję ochrony wyświetlacza, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. W trybie ochrony wyświetlacza naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść z funkcji ochrony wyświetlacza.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

- Komora chłodzenia służy głównie do krótkoterminowego przechowywania żywności, takiej jak mleko, jajka i napoje butelkowane.
- Warzywa i owoce należy przechowywać w pojemniku na warzywa i owoce, aby zapobiec utracie wilgoci.
- Potrawy gotowane należy umieszczać w workach do przechowywania przed włożeniem ich do lodówki, aby zapobiec zwiększonemu zużyciu energii.

W zamrażarce (-24°C~-15°C)



- Komora zamrażania służy do przechowywania produktów przeznaczonych do długoterminowego przechowywania.
- Ryby i mięso do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, zapakować oddzielnie w torebki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie.
- W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem, aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamarznięcia.
- Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną, aby utrzymać optymalne warunki przechowywania i zapobiec zanieczyszczeniu.
- Nie należy umieszczać żywności blisko wewnętrznej ściany zamrażarki, aby nie doszło do sytuacji, że żywność i ściana zostały razem zamrożone.

★ ★ Praktyczne wskazówki:

Przechowywana żywność, nie powinna blokować wylotu kanału powietrznego i portu powrotnego, ponieważ może to wpłynąć na efekt chłodzenia. Dodatkowo, przed schowaniem do lodówki gorącej wody i żywności należy je schłodzić do temperatury pokojowej.

Wytwarzanie lodu (jeśli urządzenie jest wyposażone w taką funkcję)

Napełnić pojemnik do wytwarzania lodu 4/5 wody i umieścić go do zamrażarki. Gdy woda w pojemniku zamieni się w lód, lekko przekręć pojemnik, aby oddzielić lód od pojemnika. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu należy owinać pudełko suchym ręcznikiem, aby nie doszło do odmrożenia palców.

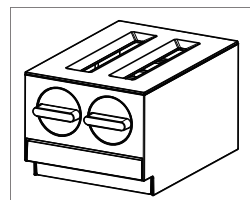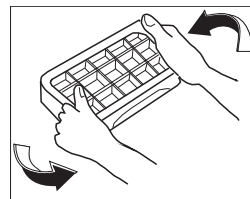

Klucz do działania

Metoda demontażu i montażu wyposażenia

-- Szklana półka w komorze chłodniczej: wysokość półki jest regulowana, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnej objętości. Można je wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

--Skrzynka na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz.

--Szuflada w zamrażarce: przechowywanie żywności, która ma być przechowywana przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.


Wskazówki: Zaleca się pokrojenie dużych kawałków mięsa na mniejsze kawałki przed umieszczeniem ich w zamrażarce, w przeciwnym razie trudno będzie je pokroić po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

--Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobniaków. Można go wyjąć, podnosząc do góry.


Uwaga: Podczas demontażu podstawki na butelki w drzwiach chłodnicy, należy unikać siłowego wyciągania, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki.

Zmiana Światła

Wszelkie czynności związane z wymianą lub konserwacją lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę.

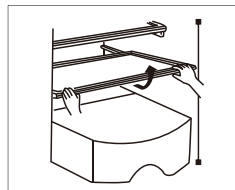

Wyjąć, lekko pociągając do góry i na zewnątrz.

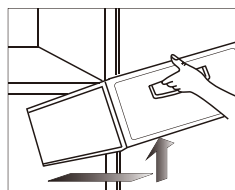

Zdemontować, delikatnie ciągnąc na zewnątrz i w górę.

Pielęgnacja i Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji lodówki raz w miesiącu.

Użyj wilgotnej ściereczki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby usunąć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Po czyszczeniu upewnij się, że dokładnie wytrzesz wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

--Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

--Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.


Po konserwacji należy sprawdzić,

Sprawdź, czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki. Zwróć uwagę na kurz na wtyczce. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zbyt ciepła. Sprawdź, czy gniazdo nie jest poluzowane. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli linia zasilająca i wtyczka są uszkodzone i występuje kurz, może dojść do porażenia prądem lub pożaru.

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie; Nie wkładaj ręk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

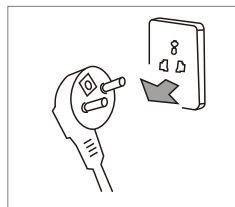

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: Lodówka nie działa, Efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny:

1. Sprawdź podłączenie zasilania.
2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.
3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca ilość miejsca do odprowadzania ciepła.

Środki zaradcze:

1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone.
2. Przetaw lodówkę w miejsce, w którym nie będzie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
3. Pozostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie ciepła.

Awarie: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrażana

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Należy odpowiednio dostosować ustawienia temperatury, aby mieć pewność, że wzrośnie ona odpowiednio.

2. Produkty spożywcze o dużej zawartości wody należy układać na drzwiach szklanej półki.

Awarie: Lodówka wydaje nietypowy dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dolna część lodówki jest stabilna. 2. Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkodę.

Awarie: W lodówce występuje nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: Powierzchnia pomiędzy komorą chłodniczą a komorą zamrażalniczą jest ciepła lub gorąca z dwóch stron oraz w części dystansowej.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury przeciwmgielne) znajdują się z dwóch stron i z przodu lodówki w celu odprowadzania ciepła i zapobiegania kondensacji.

Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć.

Przyczyna: Kiedy drzwi lodówki zostaną zamknięte i natychmiast ponownie otwarte, gorące powietrze dostaje się do środka i kurczy się, wytwarzając różnicę ciśnień. Powoduje to trudności w natychmiastowym otwarciu drzwi, jednak po pewnym czasie staje się to łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce skrapla się woda.

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje dźwięk skraplania wody; woda wytwarzana po odszranianiu również wydaje taki dźwięk.

Zjawisko: Lodówka wydaje brzęczący dźwięk.

Przyczyna: Dźwięk ten jest wytwarzany przez pracujący kompresor. Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy. Dodatkowo, kurczenie i rozszerzanie się obudowy, szczególnie w niskich temperaturach lub podczas otwierania drzwi, również może powodować taki dźwięk.

Zjawisko: Na powierzchni drzwi komory zamrażalniczej lub powierzchni żywności można zaobserwować kondensację lub szron.

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwiczki są otwarte zbyt długo; żywność ze zbyt dużą ilością wody nie jest szczelnie zamknięta lub szczelnie owinięta.

Zjawisko: Na wbudowanej powierzchni świetlnej widoczna jest kondensacja.

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwarte zbyt długo. Występuje więc różnica temperatur, a zatem na obudowie światła będzie dochodzić do kondensacji.

Zjawisko: Na obudowie lodówki widoczna jest kondensacja i mgła wodna.

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka, a wilgoć w powietrzu gromadzi się na obudowie, tworząc kondensację.

Parametry techniczne

Typ klimatyczny	SN/N/ST/T					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki						
Całkowita objętość pamięci masowej	403L					
Pojemność użytkowa lodówki	258L					
Pojemność magazynowa zamrażarki	145L					
Rodzaj zasilania	220-240 V~/50 Hz					
Prąd znamionowy	1,4A					
Zużycie energii	0,989kWh/24h					
Roczne zużycie energii AE	275 kWh/a					
Moc lampy	1,5W					
Waga	73kg					
Wymiary (WxDxH mm)	703x677x1765					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,56g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	37					

Wykaz części w opakowaniu

Półka lodówki	2					
Szuflada na warzywa i owoce	1					
Świeża pokrywa szuflady	1					
Uchwyt na butelkę do lodówki	4					
Pudełko na lód	1					
Karton jajek	1					
Górna szuflada zamrażarki	1					
Szuflada zamrażarki	1					
Instrukcja użytkowania	1					

Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania

Utylizacja

Stare urządzenia nadal mogą mieć pewną wartość użytkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze użyte w Twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia rur na tylnej części urządzenia. Aktualne informacje na temat opcji utylizacji starych urządzeń oraz ich opakowań można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja produktu.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

PL

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbole	Zakres temperatur otoczenia °C
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Klimat umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

Rozszerzony umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C”;


Umiarkowana: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach od 16 °c do 32 °C”;

Subtropikalny: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C”;

Tropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C”;

Drogi kliencie

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje.



Wymienne źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę

- Obrázky jsou pouze orientační. Produkty se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

TCL

RP403FXE0EU

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **CHLADNIČKA**

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO
SPOTŘEBIČE

Děkujeme za zakoupení ledničky TCL.

Doufáme, že si užijete používání nové ledničky TCL. Zavazujeme se poskytovat vám vynikající služby.

Bezpečnostní pokyny	2
Představení produktu	5
Manipulace a umístění	6
Manipulace a umístění	7
Poznámky k provozu	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
Analýza poruch	13
Nejedná se o závady	13
Technické parametry	14
Balící seznam	14

1. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo pro osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

2. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení.

3. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a jsou obeznámeni se souvisejícími riziky. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu starších osob.

4. **VAROVÁNÍ:** Ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte volné a bez překážek.

5. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, kromě těch doporučených výrobcem.

6. **VAROVÁNÍ:** Neznečišťujte chladicí okruh.

7. **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor pro skladování potravin, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

8. Neskladujte v tomto zařízení výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

9. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako například:

- Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- Zemědělské usedlosti a klienti v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;
- prostředí typu přespání se snídaní;
- Stravovací a podobné nereklamní aplikace.

10. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F pro ERP světelný zdroj, testováno s (bez) krytu světla.

1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být umístěna žádná překážka, aby byla zajištěna volná ventilace.

Varování: Je zakázáno urychlovat proces odmrazování pomocí jakéhokoli mechanického zařízení nebo jinými metodami, než jsou doporučeny výrobcem.

Varování: Neznečišťujte chladicí okruh.

Varování: Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř potravinové komory spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

Varování: Neumísťujte tekuté nápoje ani potraviny v skleněných nádobách do mrazicí komory, aby nedošlo k rozbití a prasknutí.

Varování: Pokud je lednička vypnutá, měla by být znovu zapnuta až po 5 minutách, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zaznamenáte jakoukoli živou část, abnormální hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, je nezbytné okamžitě spotřebič vypnout a neprodleně kontaktovat poprodejní servis společnosti.

Varování: Vyhněte se umístění prstu nebo ruky pod ledničku, zejména v zadní dolní části, protože ostré předměty mohou způsobit zranění.

Varování: Děti si nesmějí s ledničkou hrát ani na ni šplhat. Rodiče musí dohlížet na děti, aby předešli možnému nebezpečí.

Varování: Vyvarujte se umístění ruky mezi dveře při jejich otevírání nebo zavírání, abyste zabránili skřípnutí prstů. Vždy používejte k otevírání nebo zavírání dveří kliku.

Pro použití v klimatických třídách

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

Efektivní teplotní rozsah

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

Třída	zápis	Rozsah okolní teploty (°C)
Rozšířené Mírné Pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

POZNÁMKA

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.



Varování: Riziko požáru /hořlavé materiály

Varování: Při umístění spotřebiče zajistěte, aby přívodní kabel nebyl přiskřípnut nebo poškozen.

Varování: Vyvarujte se umístění více přenosných zásuvek nebo napájecích zdrojů za spotřebič.

Dětem ve věku 3–8 let a osobám s omezenou schopností je zakázáno nakládat nebo vykládat chladicí zařízení.

Dlouhé otevření dveří může vést k významnému zvýšení teploty v odděleních spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.

Čistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém napojený na přívod vody, pokud nebyla voda odčerpána po dobu 5 dnů.

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v ledničce, abyste zabránili kontaktu nebo kapání na jiné potraviny.

Dvouhvězdičkové mrazicí oddíly jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, výrobu zmrzliny a ledových kostek.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové oddíly nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Pokud je chladicí spotřebič ponechán prázdný po delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

2. Upozornění

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí odpovídat napájení uvedenému na výrobním štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka s hodnotou nad 10A a spolehlivým uzemněním. Vyvarujte se používání jedné zásuvky pro více spotřebičů, aby nedošlo k přehřátí a potenciálnímu riziku požáru.

Upozornění: Nepoužívejte k odpojení napájecího kabelu ruce. Vždy držte a odpojte napájecí konektor ze zásuvky, aby došlo k odpojení napájení.

Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo konektoru mokřýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Zabraňte tomu, aby byl napájecí kabel stlačen ledničkou nebo těžkými předměty, a vyvarujte se nadměrného ohýbání napájecího kabelu.

Poškození nebo odloupenutí napájecího kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud je napájecí kabel přerušen nebo poškozen, okamžitě kontaktujte poprodejní servis pro pomoc.

Upozornění: Neskladujte v ledničce žádné hořlavé nebo výbušné materiály, korozivní kyseliny ani alkalické látky.

Upozornění: Nepoužívejte ledničku v deštivých podmínkách nebo na přímém slunečním světle.

Upozornění: Neumísťujte na ledničku nádoby s tekutinami, protože rozbití nebo převržení nádoby může ohrozit elektrickou izolaci ledničky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo riziko požáru.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebrána nebo upravena bez povolení. Opravy ledničky musí provádět specialista.

Upozornění: V případě úniku hořlavého plynu, jako je uhelný plyn, nejprve zavřete unikající ventil a poté otevřete okno pro větrání. Neodpojujte konektor ledničky okamžitě, aby se předešlo riziku požáru nebo výbuchu v důsledku elektrických jisker.

Upozornění: Chladicí spotřebiče, zejména ledničky-mrazničky typu I, nemusí fungovat konzistentně, pokud jsou umístěny po delší dobu pod dolní hranicí teplotního rozsahu, pro který je spotřebič určen. To může vést k rozmrazení obsahu nebo k příliš vysoké teplotě v oddílu pro zmrazené potraviny.

Upozornění: Perlivé nápoje by neměly být skladovány v mrazicích oddílech na potraviny nebo skříních, ani v nízkoteplotních oddílech nebo skříních. Navíc některé produkty, jako je ledová voda, by neměly být konzumovány, pokud jsou nadměrně chladné.

Upozornění: Nepřekračujte doporučené doby skladování jakéhokoli druhu potravin stanovené výrobcí potravin.


Upozornění: Přijměte opatření, abyste zabránili nepřiměřenému zvýšení teploty mražených potravin během odmrazování chladicího spotřebiče.

Upozornění: Zvýšení teploty mražených potravin během ručního odmrazování, údržby nebo čištění může snížit jejich skladovací životnost.

Upozornění: Zajistěte řádnou péči o skladování mražených potravin během prodloužených období, kdy chladicí spotřebič neběží, jako je výpadek proudu nebo selhání chladicího systému.

Upozornění: Kroky, které je třeba podniknout při dočasném nebo trvalém vypnutí chladicího spotřebiče, zahrnují vyprázdnění, vyčištění a vysušení spotřebiče a pootevření dveří nebo víka.

Představení produktu

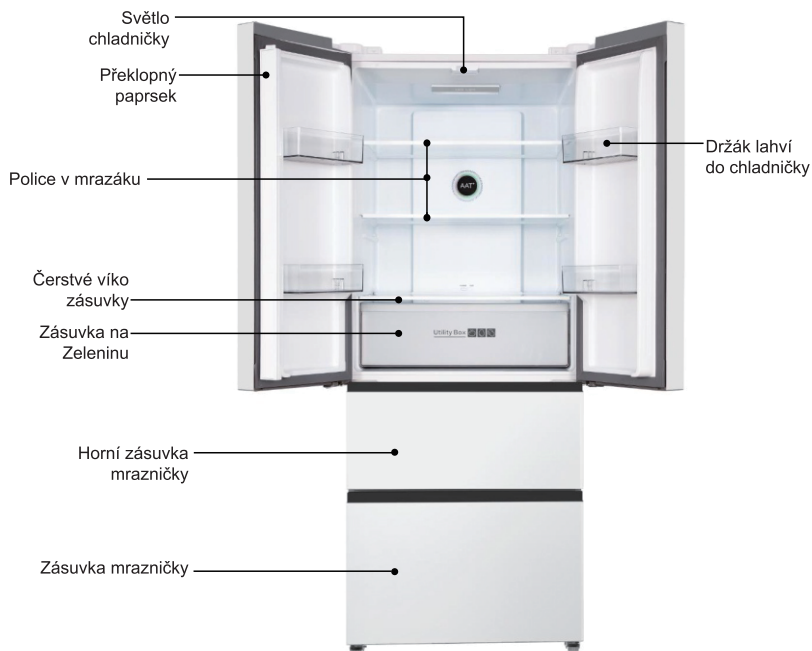


Obrázky jsou pouze ilustrační. Podívejte se na objekt

Přátelské upozornění:


Pokud je váš produkt vylepšeným modelem, může se mírně lišit od poskytnutých pokynů. Ujistiťujeme vás však, že jeho výkon a způsob použití zůstávají nezměněny. Můžete jej s důvěrou používat.

Manipulace a umístění


Kolem ledničky by měl být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

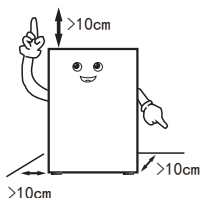


Při manipulaci se vyhněte kontaktu mezi boční stranou dveří ledničky a manipulačními nástroji.

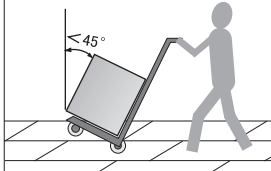


Umístěte ledničku do suchého, dobře větraného prostoru, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

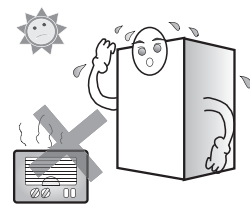


Postavte ledničku na rovný a stabilní povrch. Pokud je podlaha nerovná, upravte vyrovnávací nohy, aby byla zajištěna stabilita.

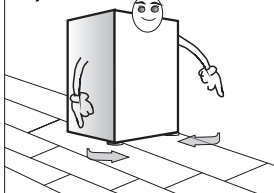

Vyvarujte se umístění ledničky do nadměrně chladného prostředí, kde by mohlo dojít k zamrznutí.

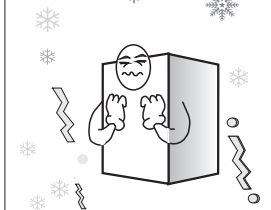

Odstranění pěnového podkladu pomáhá při odvádění tepla ze spodní části a snižuje riziko požáru.

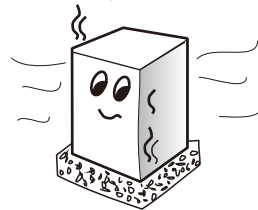


Přátelské upozornění:

- Při manipulaci s ledničkou jsou zapotřebí alespoň dvě osoby: jedna osoba zvedne horní část zadní části a druhá drží spodní část. Pokud je uchycena pouze jedna část, může to být nebezpečné a způsobit nehodu.
- Při přemísťování ledničky může spodní kolečko poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete přesunout ledničku na dlouhou vzdálenost, použijte lepicí pásku k zajištění vnitřního příslušenství, aby se předešlo jejich poškození nárazy.
- Umístěte ledničku na místo s minimálními vibracemi nebo tam, kde je nejméně vystavena vibracím. Uživatelé v oblastech náchylných k zemetřesením by měli ledničku zajistit ke stěně nebo sloupu, aby se předešlo nehodám.
- Nechte kolem ledničky dostatečný prostor. Pokud je prostor příliš malý, pokud jsou položky umístěny na vrch nebo příliš blízko boků, nebo pokud jsou předměty přeneseny k bokům, může to ovlivnit odvod tepla ledničky, což vede k zbytečnému plýtvání elektřinou a možnému poškození stěn a jiných předmětů. Kontakt mezi zadní částí ledničky a stěnou může také způsobit vibrace a hluk.
- Upravte přední část a nastavovací nohu ledničky, aby byla vyrovnána. Nerovná lednička může způsobit vibrace a hluk.

Manipulace a umístění

Tento chladicí spotřebič není určen pro vestavěné použití

Obrysové rozměry produktu a prostor potřebný pro používání produktu jsou zobrazeny na následujících obrázcích:

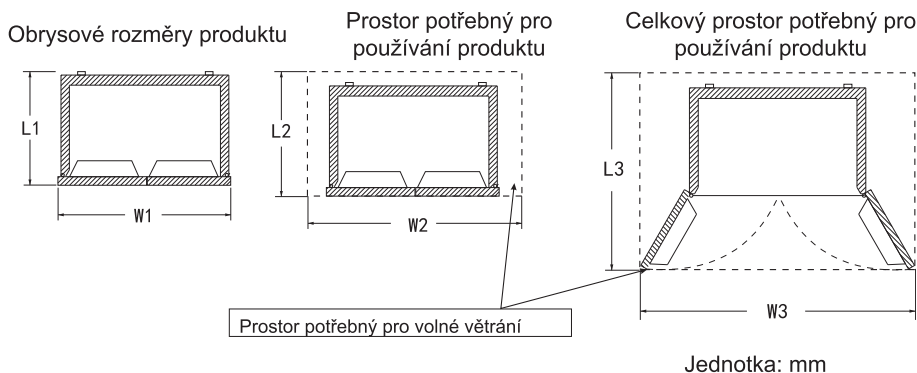

Obrysové rozměry produktu		Prostor potřebný pro používání produktu		Celkový prostor potřebný pro používání produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
677	703	>L1+100	>W1+200	>L1+650	>W1+500

Přípravy před použitím

1. Odstraňte všechny balicí prvky, jako je upevňovací páska na pouzdru atd., zejména pěnovou základnu.
2. Použijte teplý vlhký hadřík k očištění interiéru i exteriéru ledničky (do teplé vody lze přidat neutrální čisticí prostředek).
3. Po vyrovnání a vyčištění ledničky ji nechte stát asi 5 hodiny, než zapojíte zástrčku pro napájení, a chladte ledničku 2 až 3 hodiny před uložením potravin.

1. Odstraňte fixační pásku

Otřete teplým a vlhkým hadříkem

V horkém létě je k úplnému zmrazení potravin potřeba 24 hodin. Druhý den zkontrolujte stav chlazení.

2. Připojte k napájení

3. Po připojení k napájení skladujte potraviny po 2-3 hodinách

Nechte dveře zavřené alespoň 2 hodiny, abyste ušetřili energii.


Plastový deodorant zmizí automaticky po chvíli mrazení.

Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnější oblasti místnosti, mimo spotřebiče produkující teplo nebo topné kanály a mimo přímé sluneční světlo.

Nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu, než je umístíte do spotřebiče. Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které zamrzají příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se zkazit. Ujistěte se, že jsou potraviny správně zabaleny a nádoby osušené před vložením do spotřebiče. Tím se snižuje tvorba námrazy uvnitř spotřebiče.

Úložný box spotřebiče by neměl být vystlán hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ručníky. Výstelky narušují cirkulaci studeného vzduchu a snižují účinnost spotřebiče.

Organizujte a označte potraviny, abyste snížili počet otevírání dveří a zkrátili dobu hledání. Vyměňte tolik položek, kolik potřebujete najednou, a dveře zavřete co nejdříve.

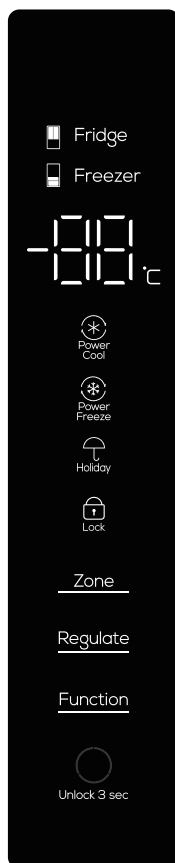

Poznámky k provozu

První zapnutí

Při prvním zapnutí se chladnička zapne v inteligentním režimu a nastaví teplotu 5 °C pro chladicí prostor a -18 °C pro mrazicí prostor.

Dětského Zámku

Zapnutí: pokud nedojde k žádné operaci klávesnice na displeji, po 30 sekundách se klávesnice automaticky uzamkne a zapne se funkce dětského zámku;

Vypnutí: když je obrazovka displeje v uzamčeném stavu, stiskněte klávesu „odemknout 3 s“ a podržte ji po dobu 3 sekund pro odemknutí a funkce dětského zámku se vypne.

Ruční nastavení teploty

Pokud během 30 sekund nedojde k žádnému stisknutí klávesy na displeji, displej automaticky zhasne a klávesnice se automaticky uzamkne. Když se na displeji zobrazí off, stiskněte tlačítko filtru, abyste probudili displej; stisknutím a podržením tlačítka „unlock 3 sec“ na 3 sekundy odemkněte a poté znovu stiskněte tlačítko, aby se funkce tlačítka stala účinnou.

Nastavení teploty v chladicí komoře (2°C ~ 8°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se skladovací teploty v chladničce, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty v chladicí komoře. Teplota chladicího prostoru by měla být nastavena mezi „02“ - „03“ - „04“ - „05“ - „06“ - „07“ - „08“ - „02“. Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Nastavení teploty v mrazicí komoře (-24°C~-15°C)

V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko „Zone“, dokud se nerozsvítí oblast teploty mrazicího prostoru, a poté stiskněte tlačítko „Regulate“ pro nastavení teploty mrazicí komory. Teplota mrazicího prostoru by měla být nastavena mezi „-24“ - „-23“ - „-22“ - „-21“ - „-20“ - „-19“ - „-18“ - „-17“ - „-16“ - „-15“ - „-24“. Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

Funkce Výkonné Chlazení

Když je chladnička v odemčeném stavu, opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Power Cool“, poté zastavte ovládání tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce výkonného chlazení chladicího oddílu. Stejnou operací můžete ukončit funkci výkonného chlazení. Jakmile vstoupí do režimu „Power Cool“, lednička automaticky ukončí funkci rychlého chlazení po 2 hodinách. V režimu „Power Cool“ je nastavená teplota v chladicí komoře zobrazena jako 2 °C, dokud funkci neukončíte. Ve stavu „Power Cool“ při nastavování jiných funkcí můžete funkci Výkonné Chlazení automaticky ukončit. V režimu „Power Cool“ se automaticky ukončí funkce rychlého chlazení, pokud jsou dvířka chladicího prostoru otevřena déle než 3 minuty. (Ve stavu „Power Cool“ při nastavování jiných funkcí můžete funkci Výkonné Chlazení automaticky ukončit)

Funkce Výkonné Zmrazování

Když je chladnička v odemčeném stavu, stiskněte opakovaně tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Power Freeze“, poté zastavte stisk tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste funkce power freezing. Stejnou operací můžete ukončit funkci výkonné zmrazování. Po vstupu do režimu „Power Freeze“ chladnička automaticky ukončí funkci Výkonového Mrazení poté, co bude po dobu 4 hodin ve stavu vysokého mrazení.

V režimu „Power Freeze“ je nastavená teplota mrazicího prostoru zobrazena jako -32 °C až do ukončení funkce. Ve stavu „Power Freeze“ můžete při nastavování jiných funkcí automaticky ukončit funkci zmrazení napájení. V režimu „Power Freeze“ se funkce rychlého mrazení automaticky vypne, pokud jsou dveře mrazničky otevřené déle než 3 minuty.

(V režimu „Power Freeze“ může nastavení jiných funkcí automaticky ukončit funkci rychlého mrazení.)

Funkce dovolená

Ve stavu odemčení opakovaně stiskněte tlačítko „Function“, dokud nezačne blikat ikona „Holiday“. Poté přestaňte tlačítko mačkat a vyčkejte 3 sekundy pro vstup do funkce dovolené. V režimu dovolené se na pozici chladicí komory chladničky zobrazí „OF“ a chladicí komora přejde do uzavřeného stavu (ve stavu „Holiday“ při nastavení jiných funkcí může funkce dovolená automaticky opustit)

Poznámka: Před aktivací funkce dovolená odstraňte všechny potraviny z chladicího oddílu.

Paměť při vypnutí napájení

Při vypnutí napájení je okamžitý pracovní stav při vypnutí napájení uzamčen. Po zapnutí bude stále fungovat podle nastavení před vypnutím.

Dveřní alarm

Pokud nejsou dveře chladničky nebo mrazničky správně zavřeny nebo zůstanou otevřeny více než 1 minutu, ozve se alarm „Di, Di, Di“. Stisknutím libovolného tlačítka umlčíte alarm; po 1 minutě se alarm ozve znovu; pevně zavřete dveře chladničky nebo mrazničky, aby se alarm zastavil.

Upozornění na překročení teploty mrazicí komory

Po zapnutí napájení, když je teplota mrazicího oddílu vyšší než -12°C , se rozsvítí odpovídající schematický rámeček teplotní zóny mrazicího oddílu a digitální zóna bliká. Když je napájení zapnuté, stiskněte libovolné tlačítko pro zobrazení teploty mrazničky. Stiskněte tlačítko znovu nebo se po 10 sekundách vraťte do normálního stavu zobrazení.

Funkce Display protection

Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci s klávesou, přejde chladnička do funkce ochrany displeje a klávesnice se automaticky uzamkne. V režimu ochrany displeje ukončíte funkci ochrany displeje stisknutím libovolného tlačítka.

Ovládací klíč

Skladování potravin

Mraznička (2°C až 8°C)

--Chladírny se používají především pro krátkodobé skladování potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.

-- Zelenina a ovoce by měly být uloženy v boxu na zeleninu a ovoce, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti. -- Uvažené jídlo by mělo být před uložením do ledničky umístěno do skladovacích sáčků, aby se zabránilo zvýšení spotřeby energie.

Mrazicí oddíl (-24°C až 15°C)

-- Mrazicí komora je určena pro skladování položek určených k dlouhodobé konzervaci.

-- Ryby a maso určené ke zmrazení by měly být nakrájeny na malé kousky, zabaleny zvlášť do konzervačních sáčků a uloženy do mrazicí zásuvky.

-- Umístění skleněných nebo uzavřených nádob s tekutinou do mrazicí komory je zakázáno, aby se předešlo riziku prasknutí nebo výbuchu.

-- Čerstvé potraviny by neměly být skladovány společně s mraženými potravinami, aby byly zachovány optimální podmínky skladování a zabránilo se kontaminaci.



-- Neumísťujte potraviny do blízkosti vnitřku mrazničky, aby se nepřimrzly k jejímu vnitřku.

★ ★ Doporučení:

Uložené potraviny by neměly blokovat vývod vzduchového potrubí ani zpětný port, aby nedošlo ke zhoršení chladicího efektu. Před uložením potravin do ledničky se ujistěte, že přehřátá voda a potraviny vychladly na pokojovou teplotu.

Výroba ledu (pokud je jím spotřebič vybaven)

Naplňte krabici na výrobu ledu ze 4/5 vodou a vložte ji do mrazicí komory. Když se voda v krabici změní na led, opatrně krabici otočte, aby se led od krabice oddělil. Neohýbejte však krabici. Při oddělování kostek ledu je zabalte do suché krabíčky, abyste si neomrzli prsty.

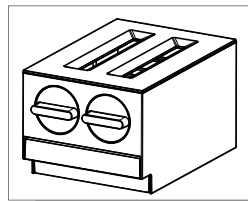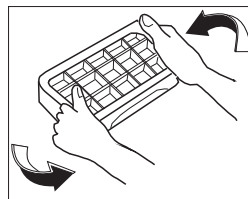

Ovládací klíč

Způsoby demontáže a montáže příslušenství

-- Skleněná police v chladicí komoře: výška police je nastavitelná, což usnadňuje skladování předmětů různého objemu. Stojan vyjměte jemným vytažením směrem ven a nahoru.

-- Dózy na ovoce a zeleninu: pro skladování zeleniny a ovoce. Lze ji odstranit vytažením směrem ven.

-- Šuplíky v mrazicím oddílu: uchovávají potraviny, které je třeba uchovat po dlouhou dobu, například maso a ryby. Odstraňte je tahem směrem ven a zvednutím nahoru.


Přátelská připomínka: Větší kusy masa doporučujeme přidat až po nakrájení na menší kousky, aby nezmrzly a špatně se krájely. Zmrazené potraviny by měly být po zmrazení rovnoměrně rozloženy a uloženy společně.

-- Držáky na láhve ve dveřích chladicího boxu: uchovávají vejce, různé nápoje v lahvích a další různé předměty. Lze ji odstranit mírným nadzvednutím.


Poznámka: Při demontáži držáku lahví ve dveřích ledničky se vyvarujte jeho násilného vytahování, aby nedošlo k poškození ledničky.

Měnicí se Světlo

Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný personál.

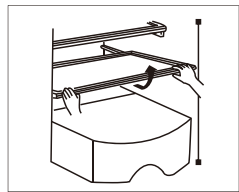

Vyjměte mírným tahem směrem nahoru a ven

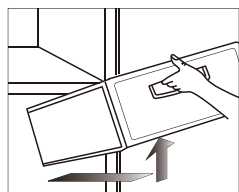

Odstraňte jemným tahem směrem ven a nahoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučuje se provádět údržbu ledničky jednou měsíčně.

Použijte vlhký hadřík nebo neutrální čisticí prostředek (čisticí esenci) k setření mastnoty a nečistot. Po čištění důkladně setřete veškeré zbytky čisticího prostředku.

--Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, mýdlové prášky, benzín a alkohol, mastek apod., protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo plast;

--Pravidelně čistěte tělo chladničky a odstraňujte prach z podlahy, aby byla chladnička čistá.


Kontrola po údržbě:

Zkontrolujte případné poškození napájecího kabelu a zástrčky. Prach na napájecí zástrčce. Dotkněte se zástrčky, abyste zjistili případné abnormální zahřívání. Zkontrolujte, zda není zásuvka uvolněná. Ujistěte se, že je zástrčka plně zasunuta.

Poznámka:

Pokud je napájecí kabel a zástrčka poškozena a přítomen prach, existuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Po odpojení zástrčky musí před opětovným zapojením uplynout 5 minut; Nedávejte ruce pod ledničku, abyste předešli zranění.

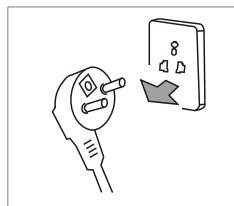

Před čištěním odpojte chladničku od sítě



Používejte neutrální prací prostředek

Analyza poruch

Před výskytom poruch vyžadujících údržbu je třeba zkontrolovat následující položky:

Poruchy: Lednička nefunguje. Chladicí účinek je slabý.

Příčiny:

1. Zkontrolujte připojení napájení.
2. Zkontrolujte, zda není lednička vystavena přímému slunečnímu záření nebo zda není v blízkosti zdroj tepla.
3. Zkontrolujte, zda je kolem ledničky dostatek prostoru pro odvádění tepla.

Nápravná opatření:

1. Ujistěte se, že je napájení správně připojeno.
2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla v okolí.
3. Nechte mezi ledničkou a stěnou dostatečný prostor pro správné odvádění tepla.

Poruchy: Potraviny v chladicím prostoru jsou zmrzlé.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká teplota. 2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Nápravná opatření: 1. Upravte nastavení teploty tak, aby bylo dostatečně zvýšeno.

2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.

Poruchy: V ledničce je abnormální zvuk.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko ke stěně. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů.

Nápravná opatření: 1. Nastavte spodní vyrovnávací nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Nechte kolem chladničky dostatek prostoru. 3. Odstraňte překážky.

Poruchy: V ledničce je abnormální zápach.

Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny uloženy ve vzduchotěsném obalu. 2. Zkontrolujte, zda je chladnička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho.

Nápravná opatření: 1. Ukládejte potraviny ve vzduchotěsných obalech. 2. Pravidelně čistěte chladničku. 3. Neponechávejte potraviny uložené příliš dlouho.

Nejedná se o závady

Jev: Povrch mezi chladicím prostorem a mrazicím prostorem je na dvou stranách a v mezeře teplý nebo horký.

Příčina: Chladicí trubky ledničky (např. kondenzátor a potrubí proti zamlžení) jsou umístěny na dvou stranách a v přední části ledničky pro odvod tepla a prevenci kondenzace.

Jev: Dveře ledničky jsou příliš těsné a obtížné se otevírají.

Příčina: Když jsou dveře ledničky zavřeny a ihned znovu otevřeny, horký vzduch vstupuje do ledničky a smršťuje se, což vytváří tlakový rozdíl. To ztěžuje okamžité otevření dveří, ale po nějaké době to jde snáze.

Jev: V ledničce jsou viditelné vodní vlnky.

Příčina: Zvuk vodních vln může vznikat při spuštění nebo zastavení kompresoru, stejně jako když se voda produkuje během procesu odmrazování.

Jev: V ledničce je bzučivý zvuk.

Příčina: Tento zvuk vzniká při provozu kompresoru. Pokud není lednička vyrovnána, může být zvuk hlasitější. Navíc smrštění a roztažení skříně, zejména když je chladno nebo jsou dveře otevřeny, mohou také přispívat k tomuto zvuku.

Jev: Na povrchu dveří mrazicího prostoru nebo povrchu potravin je pozorována kondenzace nebo námraza.

Příčina: Vysoká teplota nebo vlhkost kolem ledničky; dlouhé otevření dveří; potraviny s vysokým obsahem vody, které nejsou uzavřeny nebo pevně zabaleny.

Jev: Na povrchu vestavěného světla je přítomna kondenzace.

Příčina: Světlo generuje teplo při svícení, a pokud jsou dveře ponechány otevřené delší dobu, dojde k rozdílu teplot, což vede ke kondenzaci na krytu světla.

Jev: Na těle ledničky se vyskytuje kondenzace a vodní mlha.

Příčina: Vysoká vlhkost kolem ledničky způsobuje, že se vlhkost ve vzduchu hromadí na povrchu skříně, což vede ke kondenzaci.

Technické parametry

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Odolnost proti úrazu elektrickým proudem	I					
Hvězdný symbol						
Celkový objem skladovacího prostoru	403L					
Objem chladničky	258L					
Úložný objem mrazničky	145L					
Typ napájení	220-240V~/50Hz					
Jmenovitý proud	1,4A					
Spotřeba energie	0.989 kWh/24h					
Roční spotřeba energie AE	275 kWh/a					
Výkon lampy	1,5W					
Hmotnost	73kg					
Rozměry (WxDxHmm)	703x677x1765					
Chladivo a množství náplně	R600a,56g					
Hladina hluku (dB(A) re 1 pW)	37					

Balící seznam

Police v mrazáku	2					
Zásuvka na Zeleninu	1					
Čerstvé víko zásuvky	1					
Držák lahví do chladničky	4					
Ledový box	1					
Karton od vajec	1					
Horní zásuvka mrazničky	1					
Zásuvka mrazničky	1					
Návod k obsluze	1					

Pokyny k bezpečné likvidaci

Likvidace

Staré spotřebiče mají stále určitou zbytkovou hodnotu. Ekologický přístup zajistí, že cenné suroviny budou recyklovány.

Chladiva použité ve vašem zařízení a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení. Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně zařízení nedošlo k poškození trubek. Aktuální informace o možnostech likvidace starého zařízení a obalů ze starého zařízení lze získat na místním městském úřadě.

Správná likvidace tohoto produktu.



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.

CZ

Tabulka 1 Třídy klimatických podmínek

Třída	Zápis	Rozsah okolní teploty °C
Rozšířené mírné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropický	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

Rozšířené mírné pásmo: „tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10 °C do 32 °C“;


Mírné pásmo: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 32 °C;

Subtropický: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách od 16 °C do 38 °C.

Tropické: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16 °C do 43 °C;

Vážený zákazník

Pokud potřebujete zákaznický servis, podívejte se na záruční list pro další informace.



Vyměnitelný (LED pouze) světelný zdroj odborníkem

- Obrázky slúžia len na ilustráciu. Produkty sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie.

TCL

RP403FXE0EU

SK

NÁVOD NA POUŽITIE **MRAZIČKA**

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY
POKYNY

Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL.

Dúfame, že vám nová chladnička TCL prinesie radosť z používania. Sme odhodlaní poskytovať vám vynikajúce služby.

Bezpečnostné pokyny	2
Úvod do produktu	5
Manipulácia a umiestnenie	6
Manipulácia a umiestnenie	7
Poznámky k prevádzke	8
Starostlivosť a údržba	12
Analýza porúch	13
Nezávady	13
Technické parametre	14
Zoznam balenia	14
1. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.	
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.	
3. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo dohliadané, aby používali zariadenie bezpečným spôsobom a pochopili súvisiace riziká. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.	
4. UPOZORNENIE: Udržujte ventilačné otvory na obale zariadenia alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.	
5. UPOZORNENIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.	
6. UPOZORNENIE: Nepoškodzuje obvod chladiva.	
7. UPOZORNENIE: V priestoroch na skladovanie potravín zariadenia nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu, ktorý odporúča výrobca.	
8. V tomto zariadení neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím prostriedkom.	
9. Spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobných prostrediach, ako sú:	
- Kuchynské priestory pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;	
- Vidiecke domy a pre klientov v hoteloch, motelov, a iných obytných prostrediach;	
- Ubytovanie typu bed and breakfast;	
- Stravovanie a podobné aplikácie mimo maloobchodu.	
10. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F pre svetelný zdroj ERP, test s (bez) krytu svetla.	

1. Upozornenie

Upozornenie: Okolo spotrebiča alebo v rámci zabudovanej štruktúry by nemala byť žiadna prekážka, aby sa zabezpečilo voľné vetranie.

Upozornenie: Je zakázané urýchľovať proces odmravovania akýmkoľvek mechanickým zariadením alebo metódou inou, než odporúča výrobca.

Upozornenie: Nepoškodzujte obvod chladiva.

Upozornenie: V priestore na skladovanie potravín spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Upozornenie: Nekladte tekuté nápoje alebo jedlá obsiahnuté v sklenených nádobách do mrazničky, aby sa zabránilo ich rozbitiu a rozbíjaniu.

Upozornenie: Ak je chladnička vypnutá, mala by byť znovu zapnutá 5 minút neskôr, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

Upozornenie: Ak si počas používania všimnete akúkoľvek živú časť, abnormálny hluk, zápach, dym alebo iné nezrovnalosti, je nevyhnutné okamžite vypnúť spotrebič a rýchlo kontaktovať oddelenie zákazníckeho servisu spoločnosti.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu prsta alebo ruky pod chladničku, najmä v zadnej dolnej časti, pretože ostré predmety môžu spôsobiť zranenie.

Upozornenie: Deti sa nesmú hrať alebo ležať na chladničke. Rodičia musia dozerať na deti, aby predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu ruky medzi dvere pri otváraní alebo zatváraní, aby ste nepriškrtili prsty. Vždy používajte kľučku dverí na otváranie alebo zatváranie dverí.

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na použitie pri okolitých teplotách v rozsahu špecifikovanom v nasledujúcej tabuľke.

Klimatickú triedu nájdete na štítku s hodnotením. Produkt nemusí správne fungovať pri teplotách mimo špecifického rozsahu.

Klimatickú triedu nájdete na štítku vo vnútri vašej chladničky.

Efektívny rozsah teplôt

Chladnička je navrhnutá na normálne fungovanie v teplotnom rozsahu špecifikovanom jej triednym hodnotením.

Trieda	symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená mierne teplá	SN	+10 do +32
Teplotný	N	+16 do +32
Subtropický	ST	+16 do +38
Tropický	T	+16 do +43

POZNÁMKA

Chladiaci výkon a spotreba energie chladničky môžu byť ovplyvnené okolitou teplotou, frekvenciou otvárania dverí a umiestnením chladničky, odporúčame upraviť nastavenie teploty podľa potreby.



Upozornenie: Riziko požiaru / horľavé materiály

Upozornenie: Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby napájací kábel nebol stlačený alebo poškodený.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu viacerých prenosných zásuvkových rozvodiek alebo zdrojov napájania za spotrebičom.

Deti vo veku 3-8 rokov a osoby s obmedzenou schopnosťou nesmú nakladať ani vykladať chladiace zariadenia.

Dlhodobé otváranie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priestoroch spotrebiča.

Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a prístupné odvodňovacie systémy.

Ak sa vodné nádrže nepoužívajú 48 hodín, vyčistite ich; spláchnite vodný systém pripojený k vodovodu, ak sa z neho 5 dní nečerpala voda.

Ukladajte surové mäso a ryby v vhodných nádobách v chladničke, aby nedošlo k kontaktu alebo odkvapkávaniu na iné potraviny.

Dvojhviezdičkové komory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.

Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové komory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Ak je chladiace zariadenie dlhodobó prázdne, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v zariadení.

2. Opatrenia

Opatrenia: Napájanie tohto produktu musí zodpovedať napájaniu uvedenému na štítku a je nutné použiť štandardnú nezávislú 3-otvorovú zásuvku s hodnotením nad 10A a spoľahlivým uzemnením. Vyhnite sa zdieľaniu jednej zásuvky medzi viacerými spotrebičmi, aby sa predišlo prehrievaniu a potenciálnym požiarovým rizikám.

Opatrenia: Vyhnite sa ťahaní elektrického kábla rukou. Vždy držte a odpojte napájací konektor zo zásuvky, aby ste odpojili zdroj napájania.

Neobsluhujte napájací kábel alebo konektor mokrými rukami, aby ste zabránili riziku elektrického úrazu.

Opatrenia: Neumožnite, aby napájací kábel bol stlačený chladničkou alebo akýmkoľvek ťažkým nákladom, a vyhnite sa extrémnemu ohýbaniu napájacieho kábla.

Poškodenie alebo odlúčenie napájacieho kábla môže viesť k riziku požiaru alebo elektrického úrazu.

Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, obráťte sa okamžite na oddelenie popredajných služieb pre pomoc.

Bezpečnostné pokyny

Opatrenia: V chladničke neskladujte žiadne horľavé alebo výbušné materiály, korozívne kyseliny alebo alkalické látky.

Opatrenia: Chladničku nepoužívajte v daždivom počasí alebo priamom slnečnom svetle.

Opatrenia: Na chladničke neumiestňujte nádoby s kvapalinami, pretože prasknutie alebo prevrátenie nádoby môže ohroziť elektrickú izoláciu chladničky a viesť k riziku elektrického úrazu alebo požiaru.

Opatrenia: Chladnička nesmie byť demontovaná alebo upravovaná bez povolenia.

Opravu chladničky musí vykonať špecialista.

Opatrenia: V prípade úniku akéhokoľvek horľavého plynu, ako je napríklad uhoľný plyn, najprv zatvorte únikový ventil, potom otvorte okno na vetranie. Neodpojte okamžite konektor chladničky, aby ste predišli riziku požiaru alebo výbuchu spôsobenému elektrickými iskrami.

Opatrenia: Chladiace zariadenia, najmä chladničky s mrazničkou typu I, nemusia pri dlhodobom umiestnení pod dolným koncom teplotného rozsahu, pre ktorý sú zariadenia určené, pracovať konzistentne. To môže viesť k rozmrazovaniu obsahu alebo zvýšeniu teploty v oddieli pre mrazené potraviny.

Opatrenia: Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v oddieloch alebo skrinkách mrazničky na potraviny, ani v oddieloch alebo skrinkách s nízkou teplotou. Okrem toho by sa niektoré produkty, ako je ľadová voda, nemali konzumovať pri príliš nízkej teplote.

Opatrenia: Neprekračujte časy skladovania odporúčané výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín.


Opatrenia: Zabezpečte opatrenia na predchádzanie nadmernému nárastu teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia.

Opatrenia: Nárast teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže znížiť ich skladovateľnosť.

Opatrenia: Zabezpečte náležitú starostlivosť o skladovanie mrazených potravín počas dlhých období, keď chladiace zariadenie nie je v prevádzke, napríklad počas výpadku prúdu alebo zlyhania chladiaceho systému.

Opatrenia: Kroky, ktoré treba podniknúť pri dočasnom alebo trvalom vypnutí chladiaceho zariadenia, zahŕňajú vyprázdnenie, čistenie, sušenie a mierne prievetrávanie dverí alebo veka.

Úvod do produktu

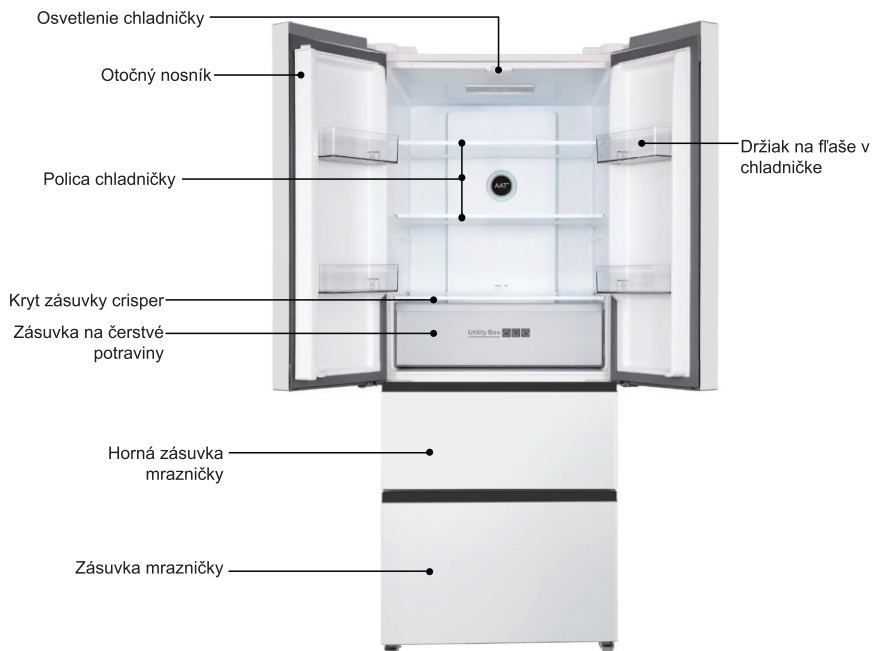


Obrázky sú len na referenciu. Odkazujte sa na skutočný predmet

Priateľské upozornenie:


Ak je váš produkt vylepšený, môže sa mierne líšiť od poskytnutých pokynov. Avšak, môžete si byť istí, že jeho výkon a spôsob použitia zostávajú nezmenené. Môžete s dôverou pokračovať v jeho používaní.

Manipulácia a umiestnenie


Je potrebné nechať určitý priestor okolo chladničky, ako je uvedené na obrázku.

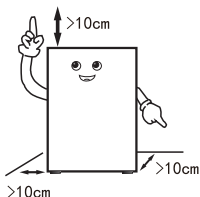


Vyhňte sa umiestneniu chladničky v extrémne studených prostrediach, kde by mohlo dôjsť k zamrznutiu.

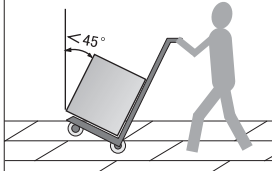


Umietnite chladničku na suchom, dobre vetranom mieste, ďaleko od priamych slnečných lúčov a zdrojov tepla.

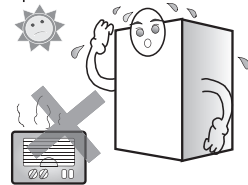


Umietnite chladničku na rovný a stabilný povrch. Pri manipulácii sa vyhňte kontaktu medzi bočnou stranou dverí chladničky a manipulačnými nástrojmi.

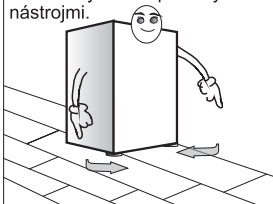

Ak je podlaha nerovná, nastavte vyrovnávacie nohy, aby ste zabezpečili stabilitu.

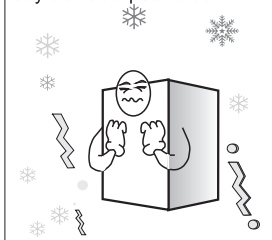

Odstránenie penovej základne pomáha pri odvádzaní tepla zospodu a znižuje riziko požiaru.

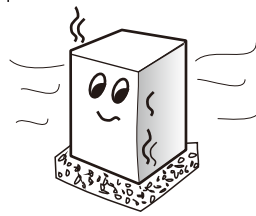

Priateľské upozornenie:

--Pri manipulácii s chladničkou sú potrebné najmenej dve osoby: jedna na zdvihnutie hornej časti zadnej strany a druhá na manipuláciu s dolnou časťou. Ak je zovretá iba jedna časť, môže to byť nebezpečné a spôsobiť nehodu.

--Pri presúvaní chladničky môže dolný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete presunúť chladničku na dlhú vzdialenosť, použite lepiacu pásku na zabezpečenie vnútorných príslušenstiev, aby sa predišlo ich poškodeniu kolíziou.

--Umietnite chladničku na miesto s minimálnym vibráciami alebo tam, kde je najmenej vystavená vibráciám. Pre používateľov v oblastiach náchylných na zemetrasenia zabezpečte chladničku proti stene alebo stĺpu, aby ste predišli nehodám.


--Nechajte okolo chladničky dostatočný priestor. Ak je medzera príliš malá, ak sú položky umiestnené na vrchu alebo príliš blízko strán, alebo ak sú predmety nalepené na boky, môže to ovplyvniť odvod tepla z chladničky, čo vedie k zbytočnému plytvaniu energiou a možnému poškodeniu stien a iných predmetov. Kontakt medzi zadnou časťou chladničky a stenou môže tiež spôsobiť vibrácie a hluk.

--Upravte prednú časť a nastavovaciu nohu chladničky, aby ste ju vyrovnali. Nevyrovnaná chladnička môže spôsobovať vibrácie a hluk.

Manipulácia a umiestnenie

Toto chladničkové zariadenie nie je určené na zabudovanie.

Obrysové rozmery produktu a priestor potrebný na používanie produktu sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch:

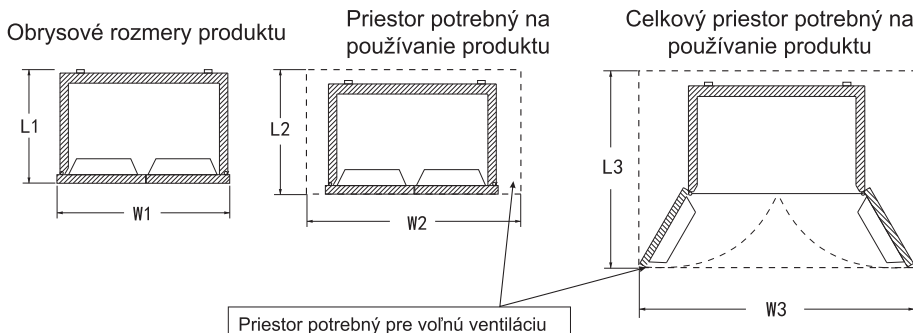


Jednotka: mm

Obrysové rozmery produktu		Priestor potrebný na používanie produktu		Celkový priestor potrebný na používanie produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
677	703	>L1+100	>W1+200	>L1+650	>W1+500

Prípravy pred použitím

1. Odstráňte všetky obalové zostavy, ako je fixačná páska a pod., najmä penovú základňu.
2. Použite teplú vlhkú handru na čistenie interiéru aj exteriéru chladničky (do teplej vody je možné pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení chladničky ju nechajte stáť asi 5 hodiny pred pripojením napájacieho kábla na zapnutie a nechajte chladničku chlaďiť 2 až 3 hodiny pred uložením potravín.

1. Odstráňte fixačnú pásku

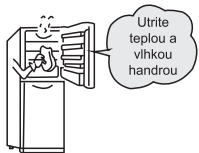

V horúcom lete je potrebných 24 hodín na úplné zamrznutie potravín. Skontrolujte chladničné podmienky na druhý deň.

2. Pripojte napájanie



3. Uložte potraviny po pripojení napájania na 2-3 hodiny




Deodorant z plastu sa automaticky stratí po chvíli zamrznutia.

Zariadenie by malo byť umiestnené v najchladnejšej časti miestnosti, ďaleko od zariadení produkujúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo priameho slnečného svetla.

Nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu pred umiestnením do zariadenia. Preťaženie zariadenia núti kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré zamrzajú príliš pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa pokaziť. Uistite sa, že potraviny sú správne zabalené a nádoby sú pred umiestnením do zariadenia suché. To znižuje tvorbu námrazy vo vnútri zariadenia.

Úložný priestor zariadenia by nemal byť vystlaný hliníkovou fóliou, voskovým papierom alebo papierovými utierkami. Vystielky narušujú cirkuláciu studeného vzduchu, čo znižuje účinnosť zariadenia.

Organizujte a označte potraviny, aby ste znížili otváranie dverí a predlžovanie hľadania. Odstráňte čo najviac položiek naraz a čo najskôr zatvorte dvere.

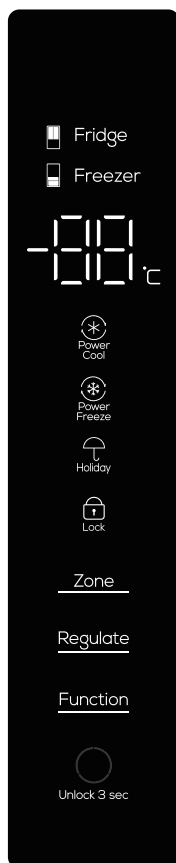

Poznámky k prevádzke

Prvé zapnutie filmu

Pri prvom zapnutí chladnička spustí inteligentný režim a beží pri teplote 5 °C pre chladničku a -18 °C pre mrazničku.

Funkcia detskej poistky

Zapnutie: ak na displeji nedôjde k žiadnej operácii, po 30 sekundách sa klávesnica automaticky zablokuje a zapne sa funkcia detského zámku;

Vypnutie: keď je displej v zamknutom stave, stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a funkcia detského zámku sa vypne.

Manuálne nastavenie teploty

Ak sa do 30 sekúnd na displeji nevykoná žiadna operácia, displej automaticky zhasne a klávesnica sa automaticky uzamkne. Keď je displej vypnutý, prvým stlačením tlačidla zobudíte displej; stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a potom tlačidlo opäť stlačte pre aktiváciu funkcie tlačidla.

Nastavenie teploty chladiacej komory (2°C ~ 8°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť teploty chladenia, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre nastavenie teploty chladiacej komory. Teplota chladiacej komory by mala byť nastavená medzi „02“ - „03“ - „04“ - „05“ - „06“ - „07“ - „08“ - „02“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Nastavenie teploty mraziacej komory (-24°C ~ -15°C)

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nerozsvieti oblasť teploty mraziaceho úložiska, potom stlačte tlačidlo „Regulate“ na nastavenie teploty mraziacej komory. Teplota mraziacej komory by mala byť nastavená medzi „-24“ - „-23“ - „-22“ - „-21“ - „-20“ - „-19“ - „-18“ - „-17“ - „-16“ - „-15“ - „-24“. Vyberte vhodnú teplotu, aby ste ukončili operáciu tlačidiel, a potom nastavte rozsah teplôt na potvrdenie.

Funkcia rýchleho chladenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „Power Cool“ nezačne blikať. Potom prestaňte s operáciou tlačidiel a počkajte 3 sekundy na vstup do funkcie rýchleho chladenia chladiacej komory. Funkciu power cool môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „Power Cool“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho chladenia po 2 hodinách.

V stave „Power Cool“ je nastavená teplota pre chladiacu komoru zobrazená ako 2°C, až kým sa funkcia neukončí. V stave „Power Cool“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia. V stave „Power Cool“ automaticky ukončíte funkciu rýchleho chladenia, keď sú dvierka chladničky otvorené viac ako 3 minúty. (V stave „Power Cool“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia.)

Funkcia rýchleho zmrazenia

Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým nezačne blikať ikona „Power Freeze“, potom zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie power freezing v mraziacej komore. Funkciu rýchleho zmrazenia môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „Power Freeze“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho zmrazovania po dosiahnutí vysokého mraziaceho stavu počas 4 hodín.

V stave „Power Freeze“ je nastavená teplota mraziacej komory zobrazená na -32°C, až kým sa funkcia neukončí. V stave „Power Freeze“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania. V stave „Power Freeze“ sa automaticky ukončí funkcia rýchleho zmrazovania, keď sú mraziace dvierka otvorené dlhšie ako 3 minúty.

(V stave „Power Freeze“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania.)

Funkcia dovolenky

V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým ikona „Holiday“ nezačne blikať, zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy na vstup do funkcie dovolenky. V režime dovolenky sa na pozícii chladiacej komory zobrazí „OF“ a chladiaca komora prejde do uzavretého stavu. (V režime „Holiday“ sa pri nastavení iných funkcií môže funkcia dovolenky automaticky ukončiť.)

Poznámka: Pred aktiváciou funkcie holiday vyberte z chladiaceho priestoru všetky potraviny.

Pamäť pri výpadku prúdu

Keď dôjde k výpadku napájania, okamžitý pracovný stav v čase výpadku bude uzamknutý. Po obnovení napájania bude chladnička pokračovať v práci podľa nastavenia pred výpadkom.

Alarm dvierok

Ak nie sú dvere chladničky alebo mrazničky správne zatvorené alebo zostanú otvorené viac ako 1 minútu, zaznie zvukové upozornenie „Di, Di, Di“. Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte alarm; po 1 minúte sa alarm znova spustí; pevne zatvorte dvere chladničky alebo mrazničky, aby ste alarm zastavili.

Upozornenie na vysokú teplotu v mraziacej komore

Po zapnutí napájania, ak je teplota v mraziacej komore vyššia ako -12°C , rozsvieti sa schéma zodpovedajúca teplotnej zóne mraziacej komory a digitálna zóna blinká. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla zobrazíte teplotu mraziacej komory po zapnutí napájania, opätovným stlačením tlačidla alebo po 10 sekundách sa zobrazí bežný stav.

Funkcia ochrany displeja

Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, chladnička prejde do funkcie ochrany displeja a klávesnica sa automaticky zablokuje. V režime ochrany displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo na ukončenie funkcie ochrany displeja.

Prevádzkové tlačidlá

Ukladanie potravín

Chladničný priestor (2 °C ~ 8 °C)

--Chladnička sa používa predovšetkým na krátkodobé skladovanie potravín, ako sú mlieko, vajcia a fľašové nápoje.

--Zelenina a ovocie by sa mali skladovať v zásuvke na zeleninu a ovocie, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené jedlo by malo byť pred uložením do chladničky zabalené v skladovacích taškách, aby sa predišlo zvýšenej spotrebe energie.

Mraziaci priestor (-24 °C ~ -15 °C)

--Mraziaci priestor sa využíva na dlhodobé uchovávanie potravín.

--Ryby a mäso určené na mrazenie by mali byť narezané na malé kúsky, zabalené do plastových obalov a následne umiestnené do mraziacej zásuvky.

--Umiestnenie sklenených alebo uzavretých nádob s tekutinou do mraziaceho priestoru je zakázané, aby sa predišlo riziku prasknutia alebo výbuchu.

--Čerstvé potraviny by sa nemali ukladať spolu s mrazenými potravinami, aby sa zachovali optimálne podmienky skladovania a predišlo kontaminácii.



--Nedávajte potraviny blízko k vnútorným stenám mraziaceho priestoru, aby sa predišlo ich zamrznutiu na stenu.

★ ★ Teplé tipy:

Uložené potraviny by nemali blokovať výstup a návrat vzduchu, aby sa neznížila účinnosť chladenia. Pred uložením potravín do chladničky sa tiež uistite, že prehriata voda a jedlo vychladli na izbovú teplotu.

Výroba ľadu (Ak je spotrebič vybavený touto funkciou)

Naplňte zásobník na ľad 4/5 vody a umiestnite ho do mraziaceho priestoru. Po zmene vody v zásobníku na ľad na ľad, jemne otočte zásobníkom, aby ste oddelili ľad od zásobníka. Škatuľu však neohýbajte. Pri oddeľovaní ľadu zabalte zásobník do suchého obalu, aby ste predišli omrzlinám na prstoch.

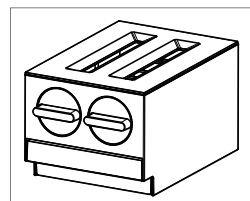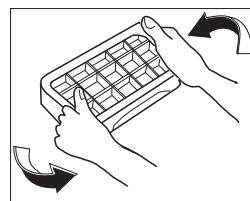

Prevádzkové tlačidlá

Metóda rozoberania a montáže príslušenstva

-- Sklenená police v chladiacej komore: výška police je nastaviteľná, čo uľahčuje skladovanie rôzne veľkých predmetov. Policu vyberte jemným potiahnutím smerom von a nahor.

-- Box na ovocie a zeleninu: určený na skladovanie zeleniny a ovocia. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von.

-- Zásuvka v mraziacom priestore: slúži na skladovanie potravín určených na dlhodobé uchovávanie, ako je mäso a ryby. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von a zdvihnutím nahor.


Užitočné tipy: Odporúča sa vložiť veľké kusy mäsa po ich narezaní na malé kúsky, aby sa predišlo ťažkostiam s rezaním po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť rovnomerne rozložené a skladované spolu po zmrazení.

-- Držiak na fľaše v dverách chladničky: určený na skladovanie vajíec, rôznych fľašových nápojov a iných drobností. Dá sa vytiahnuť miernym zdvihnutím.


Poznámka: pri rozoberaní držiaka na fľaše v dverách chladničky sa vyhnite násilnému ťahaniu, aby ste predišli poškodeniu chladničky.

Zmena svetla

Akákolvek výmena alebo údržba LED svetiel by mala byť vykonaná výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

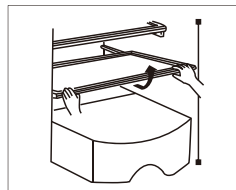

Vytiahnite jemným ťahaním nahor a von

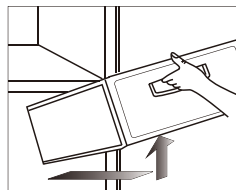

Odstráňte jemným ťahaním von a nahor.

Starostlivosť a údržba

Odporúča sa vykonávať údržbu chladničky raz mesačne.

Použite vlhkú handričku alebo neutrálny čistiaci prostriedok (čistiacu esenciu), aby ste odstránili akúkoľvek masť a nečistoty. Po čistení sa uistite, že ste dôkladne zotrelí zvyšky čistiaceho prostriedku.

-- Nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, prací prášok, benzín a alkohol, detský púder atď.; inak môže dôjsť k poškodeniu povrchov alebo plastov;

-- Pravidelne čistite telo chladničky a odstraňujte prach zo zeme, aby ste udržali chladničku čistú.

Kontroly po údržbe:


Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel a zástrčka.

Skontrolujte, či na napájacej zástrčke nie je prach. Skontrolujte, či zástrčka nie je nadmerne zahriata. Skontrolujte, či nie je zásuvka uvoľnená. Uistite sa, že zástrčka je úplne zasunutá.

Poznámka:

Ak je napájací kábel a zástrčka poškodená a je prítomný prach, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Po odpojení zástrčky musí uplynúť 5 minút pred opätovným zapojením; nedávajte ruky pod chladničku, aby ste sa vyhli zraneniu.

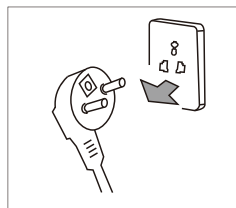

Pred čistením odpojte zástrčku chladničky



Použite neutrálny čistiaci prostriedok

Analýza porúch

Nasledujúce položky by mali byť skontrolované pred vznikom porúch, ktoré si vyžadujú údržbu:

Poruchy: Chladnička nefunguje. Chladiaci účinok je slabý

Príčiny:

1. Skontrolujte pripojenie napájania.
2. Skontrolujte, či je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či je blízko zdroja tepla.
3. Skontrolujte, či je okolo chladničky dostatočný priestor na odvod tepla.

Riešenia:

1. Uistite sa, že napájanie je správne pripojené.
2. Presuňte chladničku na miesto bez priameho slnečného žiarenia alebo blízkych zdrojov tepla.
3. Zanechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou na správny odvod tepla.

Poruchy: Potraviny v chladničke sú zamrznuté

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je nastavená teplota príliš nízka. 2. Okrem toho presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Riešenia: 1. Prispôbte nastavenia teploty tak, aby sa zabezpečilo ich primerané zvýšenie.

2. Presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.

Poruchy: V chladničke sú abnormálne zvuky

Príčiny: 1. Skontrolujte, či je dno chladničky stabilné. 2. Skontrolujte, či je chladnička príliš blízko k stene. 3. Skontrolujte, či sa chladnička dotýka iných predmetov.

Riešenia: 1. Upravte spodnú nastavovaciu nohu, aby ste stabilizovali chladničku. 2. Zanechajte dostatočný priestor okolo chladničky. 3. Odstráňte prekážky.

Poruchy: V chladničke je abnormálny zápach

Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny uzavreté na skladovanie. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či sú potraviny skladované príliš dlho.

Riešenia: 1. Uzavrte potraviny na skladovanie. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neponechávajte potraviny príliš dlho uskladnené.

Nezávady

Jav: Povrch medzi chladiacou komorou a mraziacou komorou je teplý alebo horúci na oboch stranách a v deliacej časti.

Príčina: Rúrky chladničky (ako sú kondenzátorové a proti-zahmlievacie rúry) sú umiestnené na oboch stranách a na prednej časti chladničky pre odvod tepla a zabránenie kondenzácii.

Jav: Dvere chladničky sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú.

Príčina: Keď sú dvere chladničky zatvorené a hneď znovu otvorené, teplý vzduch vnikne do chladničky a stiahne sa, čím vznikne tlakový rozdiel. To sťažuje okamžité otvorenie dverí, ale po chvíli je to jednoduchšie.

Jav: Pozorujú sa vodné vlnky v chladničke.

Príčina: Zvuky vodných vlniek sa môžu vyskytnúť, keď kompresor začne alebo zastaví, ako aj pri tvorbe vody počas procesu odmrazovania.

Jav: V chladničke sa ozýva hučivý zvuk.

Príčina: Tento zvuk je spôsobený prevádzkou kompresora. Ak chladnička nie je vyrovnaná, zvuk môže byť hlasnejší. Ďalším faktorom môžu byť zmeny objemu skrinky v dôsledku zmrazovania a rozťahovania, najmä keď je chladno alebo sú dvere otvorené.

Jav: Pozoruje sa kondenzácia alebo námraza na povrchu dverí mrazničky alebo na povrchu potravín.

Príčina: Vysoká teplota alebo vlhkosť okolo chladničky; predĺžené otváranie dverí; potraviny s vysokým obsahom vody, ktoré nie sú správne uzatvorené alebo dôkladne zabalené.

Jav: Kondenzácia je prítomná na povrchu zabudovanej lampy.

Príčina: Svetlo pri osvetlení generuje teplo, a ak sú dvere otvorené na dlhší čas, vzniká teplotný rozdiel, ktorý vedie ku kondenzácii na kryte svetla.

Jav: Kondenzácia a vodná hmla sú prítomné na tele chladničky.

Príčina: Vysoká vlhkosť okolo chladničky spôsobuje, že sa vlhkosť vo vzduchu hromadí v puzdre, čo vedie ku kondenzácii.

Technické parametre

Klimatický typ	SN/N/ST/T					
Odolnosť voči elektrickým šokom	I					
Hodnota hviezd						
Celkový skladovací objem	403L					
Úložný objem chladničky	258L					
Objem mrazničky	145L					
Typ napájania	220-240V~/50Hz					
Menovitý prúd	1,4A					
Spotreba energie	0,989 kWh/24h					
Ročná spotreba energie AE	275 kWh/a					
Výkon lampy	1,5W					
Hmotnosť	73kg					
Rozmer (ŠxHxVmm)	703x677x1765					
Chladivo a množstvo náplne	R600a, 56g					
Hluková úroveň (dB(A) re 1 pW)	37					

Zoznam balenia

Polica chladničky	2					
Zásuvka na čerstvé potraviny	1					
Kryt zásuvky crispér	1					
Držiak na fľaše v chladničke	4					
Zásobník na výrobu ľadu	1					
Zásobník na vajcia	1					
Horná zásuvka mrazničky	1					
Zásuvka mrazničky	1					
Návod na obsluhu	1					

Bezpečnostné pokyny pre recykláciu

Likvidácia

Staré spotrebiče stále majú určitú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí, že cenné suroviny budú recyklované.

Chladivá používané vo vašom zariadení a izolačné materiály si vyžadujú špeciálne postupy manipulácie. Pred manipuláciou sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie sú poškodené potrubia. Aktuálne informácie o možnostiach likvidácie starých zariadení a obalov z nich môžete získať na miestnom obecnom úrade.

Správne zneškodnenie tohto produktu.



Tento znak naznačuje, že tento produkt by sa nemal zneškodňovať s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby sa podporila udržateľná opätovná použiteľnosť materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Môžu tento produkt prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

SK

Tabuľka 1 Klimatické triedy

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt °C
Rozšírená mierne teplá	SN	+ 10 do + 32
Teplotný	N	+ 16 do + 32
Subtropický	ST	+ 16 do + 38
Tropický	T	+ 16 do + 43

Rozšírený mierny: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 10 °C do 32 °C“;


mierny: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri okolitých teplotách v rozsahu od 16 °C do 32 °C“;

Subtropický: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 38 °C“;

Tropický: „tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia v rozsahu od 16 °C do 43 °C“;

Vážený zákazník

Ak potrebujete zákaznícky servis, pozrite si záručný list pre ďalšie informácie.



Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj profesionálom

- A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

TCL

RP403FXE0EU

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ **HŰTŐSZEKRÉNY**

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET

Köszönjük, hogy TCL hűtőszekrényt vásárolt.

Reméljük, hogy elégedetten fogja használni új TCL hűtőszekrényét. Elköteleztettek vagyunk a kiváló szolgáltatás nyújtása mellett.

Biztonsági előírások	2
Termékismertető	5
Kezelés és elhelyezés	6
Kezelés és elhelyezés	7
Működési megjegyzések	8
Ápolás és Karbantartás	12
Hibaelemzés	13
Nem meghibásodások	13
Műszaki paraméterek	14
Csomaglista	14

1. A készülék nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk vagy ismeretük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy eligazítja őket a készülék használatában. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

2. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

3. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

4. FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig akadálymentesen kell tartani.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

6. FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkört.

7. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszer tároló rekeszekben, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten ajánlja.

8. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat, amelyek gyúlékony hajtógázt tartalmaznak, ebben a készülékben.

9. Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például:

- Boltok, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhaterületein;
- Tanyákon és szállodák, motelek, illetve egyéb lakossági környezetek ügyfelei számára;
- Reggeliztetést nyújtó környezetekben;
- Közétkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

10. Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz az ERP fényforrás számára, tesztelve (fényvédővel vagy anélkül)

1. Figyelmeztetés

Figyelmeztetés: A készülék körül, illetve a beépített szerkezetben nem szabad akadályt elhelyezni a szabad szellőzés biztosítása érdekében.

Figyelmeztetés: Tilos a leolvasztási folyamatot bármilyen mechanikai eszközzel vagy a gyártó ajánlásán kívüli módszerrel felgyorsítani.

Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőkört.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerkamrában, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen folyékony italokat vagy üveg edényben lévő élelmiszereket a fagyasztótérbe, hogy elkerülje a törést vagy szilánkosodást.

Figyelmeztetés: Ha a hűtőszekrény ki van kapcsolva, legalább 5 percet várjon, mielőtt újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.

Figyelmeztetés: Ha bármilyen élő alkatrész, rendellenes zaj, szag, füst vagy egyéb rendellenesség észlelhető a használat során, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és azonnal lépjen kapcsolatba a vállalat vevőszolgálati részlegével.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy az ujját vagy kezét a hűtőszekrény alá helyezze, különösen a hátsó alsó részen, mivel éles tárgyak sérülést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A gyermekek nem játszhatnak vagy mászhatnak fel a hűtőszekrényre. A szülőknek felügyelniük kell a gyermekeiket, hogy megakadályozzák a lehetséges veszélyt.

Figyelmeztetés: Kerülje a kezének az ajtók közé helyezését azok nyitásakor vagy zárásakor, hogy megelőzze az ujjai becsípődését. Mindig az ajtó fogantyúját használja az ajtó nyitásához vagy zárásához.

Hűtőberendezések éghajlati osztályával

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőberendezés az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérsékleti tartományban történő használatra készült.

Az éghajlati osztály a névtáblán található. A termék a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteknél nem működhet megfelelően.

Az éghajlati osztály megtalálható a hűtőszekrény belső címkéjén.

Hatékony hőmérsékleti tartomány

A hűtőszekrény a besorolási osztályának megfelelő hőmérsékleti tartományban történő normál működésre készült.

Osztály	Szimbólum	Környezeti Hőmérséklet-tartomány (°C)
Kiterjesztett Mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérséklet beállítását ennek megfelelően módosítsa.



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy több hordozható aljzatot vagy tápegységet helyezzen a készülék hátuljára.

3–8 éves gyermekek és korlátozott cselekvőképességű személyek nem végezhetnek rakodást hűtőberendezéseken.

A hosszabb ideig tartó ajtónyitás jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.

Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse ki a vízrendszert, ha a vízellátásból 5 napig nem lett víz vételezve.

A nyers húsokat és halakat megfelelő tárolóedényekben kell elhelyezni a hűtőszekrényben, hogy elkerüljék más élelmiszerekkel való érintkezést vagy azok megcsepegtetését.

A kétszillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak előre lefagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt készítésére és jégkocka előállítására.

Az egy-, két- és háromszillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyják, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.

2. Vigyázat

Vigyázat: A termék áramellátásának meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett áramellátással, és egy szabványos, független, megbízható földeléssel ellátott, 10A feletti értékű háromlyukú aljzatot kell használni. Kerülje, hogy egy aljzaton több készüléket osszon meg, hogy elkerülje a túlmelegedést és a tűzveszélyt.

Vigyázat: Kerülje az áramvezetékét kézzel húzni. Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg és húzza ki az aljzataból, hogy megszakítsa az áramellátást.

Ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

Vigyázat: Ne hagyja, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény vagy bármely nehéz tárgy összenyomja, és kerülje a kábel túlzott hajlítását.

A tápkábel sérülése vagy hámlása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha a tápkábel eltörik vagy elszakad, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni

szervízzel segítségért.

Vigyázat: Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, maró savakat vagy lúgos anyagokat a hűtőszekrényben.

Vigyázat: Ne használja a hűtőszekrényt esős körülmények között vagy közvetlen napfényben.

Vigyázat: Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket a hűtőszekrény tetejére, mivel az edény törése vagy felborulása veszélyeztetheti a hűtőszekrény elektromos szigetelését, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad engedély nélkül szétszerelni vagy módosítani. A hűtőszekrény javítását csak szakember végezheti.

Vigyázat: Ha bármilyen gyúlékony gáz, például széngáz szivárog, először zárja el a szivárgó szelepet, majd nyissa ki az ablakot a szellőztetés érdekében. Ne húzza ki azonnal a hűtőszekrény csatlakozóját, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás kockázatát az elektromos szikrák miatt.

Vigyázat: A hűtőberendezések, különösen az I. típusú hűtőszekrény-fagyasztók, nem biztos, hogy folyamatosan működnek, ha hosszabb ideig a tervezett hőmérsékleti tartomány hideg vége alá kerülnek. Ez a fagyasztott ételek rekeszében lévő tartalom felolvadását vagy a hőmérséklet túlmelegedését okozhatja.

Vigyázat: Szénsavas italokat nem szabad étel-fagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben, illetve alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni. Ezenkívül bizonyos termékeket, mint például jeges vizet, nem szabad túlzottan hidegen fagyasztani.


Vigyázat: Ne lépje túl az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időt egyetlen élelmiszer típus esetében sem.

Vigyázat: Tegyen óvintézkedéseket a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének nem kívánt emelkedése ellen a hűtőberendezés leolvasztása során.

Vigyázat: A fagyasztott ételek hőmérsékletének emelkedése kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során csökkentheti azok tárolási idejét.

Vigyázat: Biztosítson megfelelő gondoskodást a fagyasztott ételek tárolása során, amikor a hűtőberendezés hosszabb ideig nem működik, például áramkimaradás vagy a hűtőrendszer meghibásodása esetén.

Vigyázat: Amikor a hűtőberendezést ideiglenesen vagy véglegesen kikapcsolja, kövesse az alábbi lépéseket: ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa ki, majd hagyja az ajtó(ka)t vagy a fedél(ek)et résnyire nyitva.

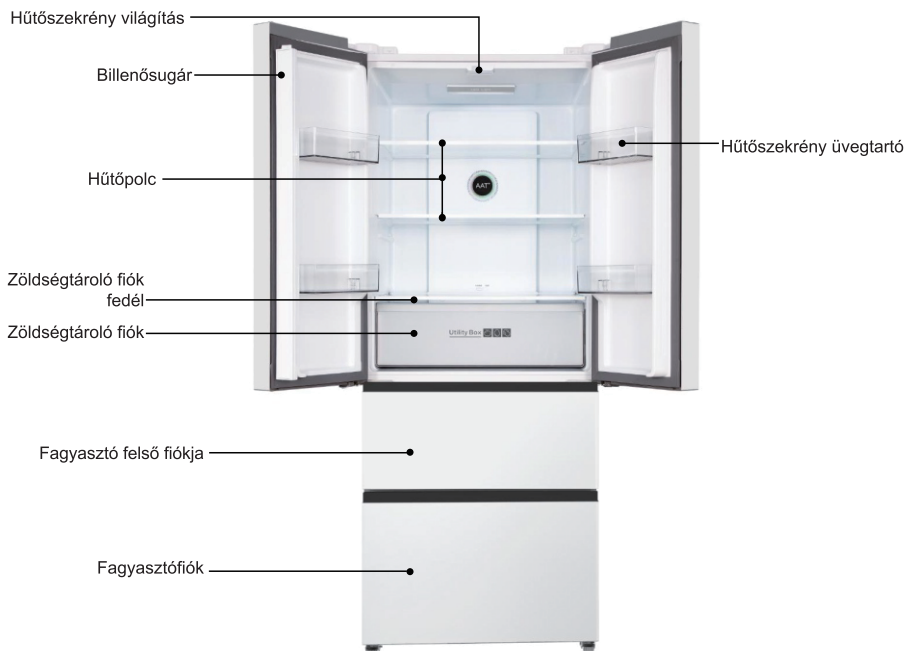


A képek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket

Barátságos emlékeztető:


Ha terméke egy továbbfejlesztett modell, akkor kissé eltérhet a megadott utasításoktól. Biztos lehet benne, hogy a teljesítménye és használati módja változatlan marad. Nyugodtan folytathatja a használatát.

Kezelés és elhelyezés


A hűtőszekrény körül bizonyos távolságot kell hagyni, amint azt az ábra mutatja.

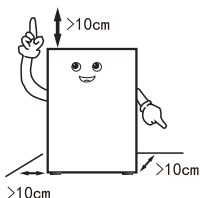


Kezelés közben kerülje a hűtőszekrény ajtóoldalának és a szállítóeszközök közötti érintkezést.

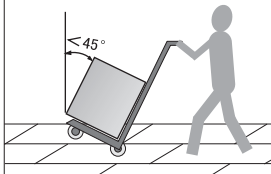


A hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

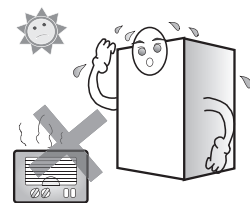


Helyezze a hűtőszekrényt sík és stabil felületre. Ha a talaj egyenetlen, állítsa be a szintező lábakat a stabilitás biztosítása érdekében.

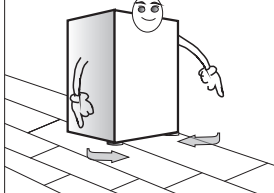

Kerülje a hűtőszekrény elhelyezését túlságosan hideg környezetben, ahol fagyás léphet fel.

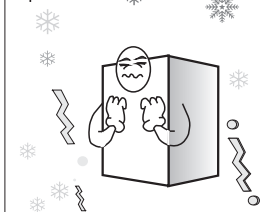

A habszivacs alap eltávolítása segíti az alsó hőelvezetést, és csökkenti a tűzveszélyt.

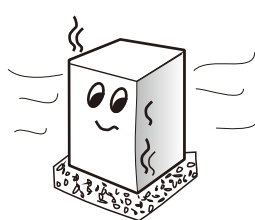

Barátságos emlékeztető:


- A hűtőszekrény mozgatásakor legalább két személy szükséges: az egyik emelje meg a hátsó rész tetejét, a másik pedig kezelje az alsó részt. Ha csak az egyik részt fogják meg, az veszélyes lehet és balesetet okozhat.
- A hűtőszekrény mozgatásakor az alsó görgő károsíthatja és megkarcolhatja a padlót. Ha a hűtőszekrényt nagy távolságra kell szállítani, ragasztószalaggal rögzítse a belső tartozékokat, hogy megakadályozza azok sérülését az ütközés következtében.
- A hűtőszekrényt olyan helyre helyezze, ahol minimális a rezgés, vagy ahol a legkevésbé van kitéve a rezgésnek. A földrengésre hajlamos területeken élő felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a hűtőszekrény falhoz vagy oszlophoz legyen rögzítve, hogy elkerüljék a baleseteket.
- Hagyjon elegendő szabad helyet a hűtőszekrény körül. Ha a távolság túl kicsi, vagy ha tárgyak vannak a tetején vagy túl közel az oldalaihoz, vagy ha tárgyak átkerülnek az oldalaira, az befolyásolhatja a hűtőszekrény hőelvezetését, ami felesleges áramfogyasztáshoz és a falak és egyéb tárgyak károsodásához vezethet. A hűtőszekrény hátsó részének és a fal közötti érintkezés szintén rezgést és zajt okozhat.
- A hűtőszekrény elejét és a szintező lábat állítsa be a szint kiegyenlítéséhez. Egy nem szintben lévő hűtőszekrény rezgést és zajt okozhat.

Kezelés és elhelyezés


Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült

A termék körvonalazott méretei és a használathoz szükséges hely az alábbi képeken látható:


A termék körvonalazott méretei

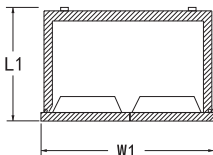

A használathoz szükséges hely

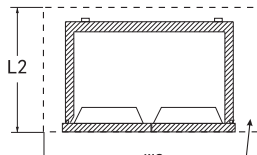

A használathoz szükséges teljes hely

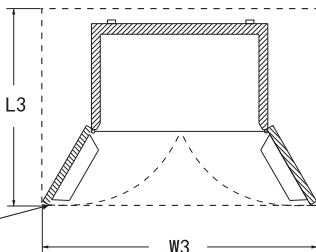

A szellőzéshez szükséges hely


Egység: mm

A termék körvonalazott méretei		A használathoz szükséges hely		A használathoz szükséges teljes hely	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
677	703	>L1+100	>W1+200	>L1+650	>W1+500

Előkészületek használat előtt

1. Távolítsa el minden csomagolóelemet, például a rögzítőszalagot és egyéb alkatrészeket, különösen a habalapot.
2. Használjon meleg, nedves ruhát a hűtőszekrény belső és külső tisztításához (semleges tisztítószerrel adhat a meleg vízhez).
3. A hűtőszekrény színtézése és tisztítása után állítsa azt körülbelül 5 órán át, mielőtt csatlakoztatná az áramhoz, és hagyja lehűlni 2-3 órán keresztül, mielőtt élelmiszert helyezne bele.

1. Távolítsa el a rögzítőszalagot

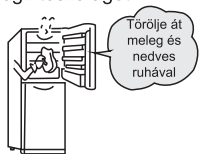

Forró nyári időben 24 órára van szükség az élelmiszerek teljes lefagyasztásához. Ellenőrizze a hűtési állapotot a második napon.

2. Csatlakoztassa az áramhoz



3. Tárolja az élelmiszert 2-3 órával az áramcsatlakozás után



A műanyag dezodoráló hatása automatikusan eltűnik, miután egy ideig fagyaszta volt.


A készüléket a helyiség leghidegebb részében kell elhelyezni, távol a hőtermelő készülékektől vagy fűtővezetésektől, és közvetlen napfénytől mentesen.

Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a készülékbe helyezné őket. A túlzott terhelés miatt a kompresszor hosszabb ideig működhet. Azok az ételek, amelyek túl lassan fagnak le, minőségüket veszíthetik vagy megromolhatnak.

Győződjön meg arról, hogy az ételek megfelelően vannak becsomagolva, és törölje szárazra a tárolóedényeket, mielőtt a készülékbe helyezi azokat. Ez csökkenti a fagyos lerakódásokat a készülék belsejében.

A készülék tárolórekeszt nem szabad alufóliával, viaszpapírral vagy papírtörlővel bélelni. A bélés akadályozza a hideg levegő keringését, ami kevésbé hatékonyá teszi a készüléket.

Szervezze és címkézzé fel az élelmiszereket, hogy csökkentse az ajtónyitások számát és az időigényes kereséseket. Vegyen ki annyi ételt, amennyire szüksége van egyszerre, és zárja be az ajtót minél előbb.

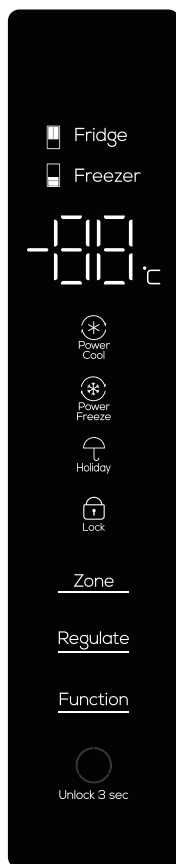

Működési megjegyzések

Első bekapcsolás

Amikor először bekapcsolja, a hűtőszekrény intelligens módban indul, és 5 °C-on működik a hűtőtérben, valamint -18 °C-on a fagyasztótérben.

Gyerekszár funkció

Bekapcsolás: ha a kijelzőn nincs gombművelet, 30 másodperc elteltével a billentyűzet automatikusan lezár, és a gyermekzár funkció bekapcsol;

Kikapcsolás: ha a kijelző zárolt állapotban van, nyomja meg az „Unlock 3 sec” gombot, és tartsa nyomva 3 másodpercig a zárolás feloldásához, ezzel a gyermekzár funkció kikapcsol

Kézi hőmérséklet beállítás

Ha a kijelzőn 30 másodpercig nincs gombművelet, a kijelző automatikusan kikapcsol, és a billentyűzet automatikusan lezár. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg először a gombot a kijelző felébresztéséhez; tartsa nyomva az „Unlock 3 sec” gombot 3 másodpercig a zárolás feloldásához, majd nyomja meg újra a gombot a funkció aktiválásához

Hűtőkamra hőmérséklet beállítása (2°C ~ 8°C)

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone” gombot, amíg a hűtött tárolási hőmérsékleti terület felvilan, majd nyomja meg a „Regulate” gombot a hűtőkamra hőmérsékletének beállításához. A hűtőkamra hőmérsékletét az „02” - „03” - „04” - „05” - „06” - „07” - „08” - „02” között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Fagyasztókamra hőmérséklet beállítása (-24°C ~ -15°C)

Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone” gombot, amíg a fagyasztott tárolási hőmérsékleti terület felvilan, majd nyomja meg a „Regulate” gombot a fagyasztókamra hőmérsékletének beállításához. A fagyasztókamra hőmérsékletét a „-24” - „-23” - „-22” - „-21” - „-20” - „-19” - „-18” - „-17” - „-16” - „-15” - „-24” között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

Gyors Hűtési funkció

Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Power Cool” ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a hűtőkamra gyors hűtés funkciójába. Ugyanazzal a művelettel kiléphet a Gyorshűtés funkcióból. A „Power Cool” funkció aktiválásakor a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból 2 óra elteltével. A „Power Cool” állapotban a hűtőkamra beállított hőmérséklete 2°C marad a funkcióból való kilépésig. „Power Cool” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból. „Power Cool” állapotban, ha a hűtési ajtó több mint 3 percig nyitva marad, automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból. („Power Cool” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból.)

Gyors Fagyasztási funkció

Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Power Freeze” ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a fagyasztókamra gyors fagyasztás funkciójába. Ugyanezzel a művelettel kiléphet a Power Freeze (Gyorsfagyasztás) funkcióból. Amikor a „Power Freeze” funkció aktív, a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors fagyasztás funkcióból, miután 4 órán keresztül magas fagyasztási állapotban van. „Power Freeze” állapotban a fagyasztókamra beállított hőmérséklete -32°C, amíg a funkcióból ki nem lép. „Power Freeze” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból. „Power Freeze” állapotban a gyorsfagyasztási funkció automatikusan kikapcsol, ha a fagyasztó ajtaja több mint 3 percig nyitva marad.

(„Power Freeze” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból.)

Működési megjegyzések

Üdülési funkció

Feloldott állapotban nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Holiday” ikon villogni nem kezd, állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet a nyaralás funkció aktiválásához. Nyaralás módban a hűtőszekrény hűtőkamrájának pozíciója „OF”-ként jelenik meg, és a hűtőkamra zárt állapotba kerül. (A „Holiday” állapotban, amikor más funkciókat állít be, a nyaralás funkció automatikusan megszűnhet.)

Megjegyzés: Az ünnepi funkció aktiválása előtt kérjük, távolítsa el az élelmiszereket a hűtőkamrából.

Áramkimaradás emlékeztető

Áramkimaradás esetén az áramkimaradás időpontjában lévő munkamód zárolva lesz. Bekapcsolás után a készülék az áramkimaradás előtti beállítások szerint folytatja a működést.

Ajtóriasztó

Ha a hűtő- vagy fagyasztóajtó nincs teljesen bezárva vagy több mint 1 percre nyitva marad, a készülék „Di, Di, Di” hangjelzést ad ki. Nyomjon meg bármilyen gombot a riasztás szüneteltetéséhez; 1 perc után ismét riasztást küld; a hűtő- vagy fagyasztóajtó teljes bezárásával a riasztás megszűnik.

Fagyasztókamra túlmelegedési figyelmeztetése

Ha az áram bekapcsolásakor a fagyasztókamra hőmérséklete magasabb, mint -12°C , a fagyasztókamra hőmérsékleti zónájának megfelelő szimbolikus doboz világít, és a digitális zóna villog. Nyomjon meg bármelyik gombot, hogy megjelenítse a fagyasztókamra hőmérsékletét, amikor az áram be van kapcsolva, majd nyomja meg ismét a gombot, vagy 10 másodperc múlva visszatér a normál kijelző állapotába.

Kijelzővédelmi funkció

Ha 30 másodpercig nincs gombművelet, a hűtőszekrény belép a kijelzővédelmi funkcióba, és a billentyűzet automatikusan zárolódik. Kijelzővédelmi módban bármely gomb megnyomásával kiléphet a kijelzővédelmi funkcióból.

Élelmiszer tárolása

Hűtőkamra (2°C~8°C)

-- A hűtőkamra elsősorban rövid ideig tárolt élelmiszerek, például tej, tojás és palackozott italok tárolására szolgál.

-- A zöldségeket és gyümölcsöket a zöldség- és gyümölcsfiókban kell tárolni, hogy megakadályozza a nedvességvesztést. -- A főtt ételeket tárolózacskókba kell helyezni, mielőtt a hűtőbe raknánk őket, hogy megelőzzük az energiafogyasztás növekedését.

Fagyasztókamra (-24°C~-15°C)

-- A fagyasztókamra hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek tárolására szolgál.

-- A fagyasztandó halat és húst kis darabokra kell vágni, külön tartósító zacskókba csomagolni, majd a fagyasztókamrába helyezni.

-- Tilos folyadékot tartalmazó üvegeket vagy lezárt edényeket a fagyasztókamrába tenni, hogy elkerüljük a repedés vagy robbanás veszélyét.

-- A friss ételeket ne tároljuk együtt a fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megőrizzük az optimális tárolási körülményeket és elkerüljük a szennyeződést.



-- Ne helyezze az ételt túl közel a fagyasztó rekesz belső falához, hogy az étel és a fal ne fagyjon össze.

★ ★ Hasznos tanácsok:

A tárolt élelmiszer nem akadályozhatja a légcsatorna kimenetét és visszatérő nyílását, hogy ne rontsa a hűtési hatást. Ezenkívül, mielőtt az ételeket a hűtőszekrénybe helyezné, győződjön meg róla, hogy a túlmelegített víz és étel szobahőmérsékletre hűlt.

Jégkészítés (ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval)

Tölts fel a jégkészítő dobozt 4/5 rész vízzel, és tegye a dobozt a fagyasztóba. Miután a víz a dobozban jéggé fagyott, enyhén forgassa el a dobozt, hogy elválassza a jeget a doboztól. Azonban ne hajlítsa meg a dobozt. A jég elválasztásakor csomagolja be a dobozt egy száraz kendőbe, hogy elkerülje az ujjak megfagyását.

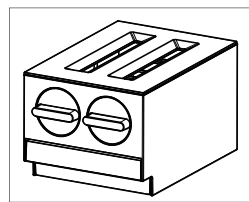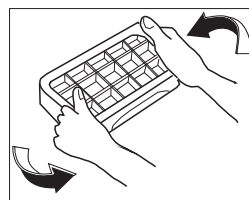

Működtető gombok

Kiegészítők szétszerelési és összeszerelési módja

-- Üvegpolc a hűtőtérben: a polc magassága állítható, ami lehetővé teszi különböző méretű tárgyak tárolását. A polcot enyhén kifelé és felfelé húzva vegye ki.

-- Gyümölcs- és zöldséges doboz: zöldségek és gyümölcsök tárolására. Kihúzva könnyen eltávolítható.

-- Fiók a fagyasztóban: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek, például hús és hal tárolására. Kihúzással és felfelé emeléssel vehető ki.


Kedves tippek: Javasolt a nagyobb húsdarabokat kisebb darabokra vágni, hogy a fagyasztás után nehézségek nélkül vághatóak legyenek. A gyorsfagyasztott élelmiszereket egyenletesen ossza el, és fagyasztás után együtt tárolja őket.

-- Palacktartó a hűtőajtón: tojások, különféle palackozott italok és egyéb apróságok tárolására. Kissé felfelé emelve vehető ki.


Megjegyzés: a hűtőajtón lévő palacktartó szétszerelésekor kerülje a túlzott erővel való kihúzást, hogy megakadályozza a hűtőszekrény sérülését.

Lámpa Cseréje

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell elvégeznie.

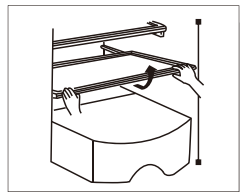

Kifelé és felfelé húzva enyhén vegye ki

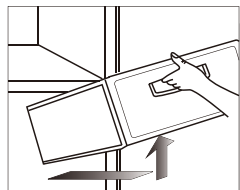

Távolítsa el az alkatrészt, finoman kifelé és felfelé húzva.

Ápolás és Karbantartás

Javasolt havonta egyszer elvégezni a hűtőszekrény karbantartását.

Használjon nedves ruhát vagy semleges tisztítószer (tisztítószer esszenciát) az olajszenyeződések és kosz eltávolítására. A tisztítás után gondoskodjon arról, hogy a tisztítószer maradványait alaposan letörölje.

-- Ne használjon lúgos tisztítószer, szappanport, benzint, alkoholt, hintőport stb., mivel ezek károsíthatják a bevonatot vagy a műanyagot;

-- Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény testét és takarítsa le a talajról a port, hogy tisztán tartsa a hűtőt.


Karbantartás utáni ellenőrzések:

Ellenőrizze a tápkábel és a dugó sérülését. Keresse meg a dugón lévő port. Érezze, hogy van-e rendellenes melegedés a dugón. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó nem laza-e. Győződjön meg róla, hogy a dugó teljesen be van dugva.

Megjegyzés:

Ha a tápkábel és a dugó sérült, valamint por van jelen, fennáll az áramütés vagy a tűz kockázata.

A dugó kihúzása után 5 percnél kell elteltie, mielőtt újra bedugná; ne helyezze a kezét a hűtőszekrény alá, hogy elkerülje a sérülést.

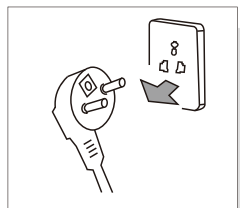

Húzza ki a hűtőszekrény dugóját a tisztítás előtt



Kérjük, használjon semleges tisztítószer

Hibaelemzés

Az alábbi tételeket ellenőrizni kell, mielőtt olyan hibák lépnének fel, amelyek karbantartást igényelnek:

Hibák: A hűtőszekrény nem működik. A hűtési hatás gyenge

Okok:

1. Ellenőrizze az áramellátás csatlakozását.
2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e kitéve közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében található-e.
3. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hőelvezetési hely a hűtőszekrény körül.

Javítási lehetőségek:

1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakoztatva van.
2. Helyezze át a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol nincs közvetlen napfény vagy hőforrás a közelben.
3. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény és a fal között a megfelelő hőelvezetés érdekében.

Hibák: Az ételek a hűtőkamrában megfagytak

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony-e. 2. Ezenkívül helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolt ajtó oldalára.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be a hőmérséklet-beállításokat úgy, hogy azokat megfelelően növelje. 2. Helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolt ajtó oldalára.

Hibák: Rendellenes hang hallható a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény alja stabil-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e túl közel a falhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény érintkezik-e más tárgyakkal.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be az alsó szintező lábat a hűtőszekrény stabilizálásához. 2. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül. 3. Távolítsa el az akadályokat.

Hibák: Rendellenes szag van a hűtőszekrényben

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek megfelelően le vannak-e zárva a tároláshoz. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nincsenek-e túl hosszú ideje tárolva. Javítási lehetőségek: 1. Tárolja az ételeket zárt állapotban. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrényt. 3. Ne tárolja az élelmiszereket túl hosszú ideig.

Nem meghibásodások

Jelenség: A hűtő rekesz és a fagyasztó rekesz közötti felület két oldala és a középső rész melegnek vagy forrónak érződik.

Okok: A hűtőszekrény csövei (például a kondenzátor és a páramentesítő csövek) a hűtőszekrény két oldalán és az elülső részen találhatók, hogy a hőt elvezessék és megakadályozzák a kondenzációt.

Jelenség: A hűtőszekrény ajtaja túl szoros, és nehezen nyílik.

Ok: Amikor a hűtőszekrény ajtaja bezárul és azonnal újra kinyílik, a meleg levegő beáramlik, majd összehúzódik a hűtőszekrényben, létrehozva egy nyomáskülönbséget. Ez megnehezíti az ajtó azonnali kinyitását, de egy kis idő elteltével könnyebb lesz kinyitni.

Jelenség: Vízhullámok figyelhetők meg a hűtőszekrényben.

Okok: A vízhullámok hangja hallható, amikor a kompresszor elindul vagy leáll, valamint amikor víz keletkezik a leolvasztási folyamat során.

Jelenség: Dübörgő hang hallható a hűtőszekrényben.

Ok: A kompresszor működése ezt a hangot kelti. Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően szintezve, a hang hangosabb lehet. Emellett a hűtőszekrény burkolatának zsugorodása és tágulása, különösen hideg időben vagy az ajtó kinyitásakor, szintén hozzájárulhat ehhez a hanghoz.

Jelenség: Kondenzáció vagy dér figyelhető meg a fagyasztókamra ajtaján vagy az élelmiszerek felületén.

Okok: Magas hőmérséklet vagy páratartalom a hűtőszekrény körül; az ajtó hosszabb ideig nyitva marad; magas víztartalmú élelmiszerek nincsenek megfelelően lezárva vagy szorosan becsomagolva.

Jelenség: Kondenzáció figyelhető meg a beépített lámpa felületén.

Okok: A lámpa világításakor hőt termel, és ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad, hőmérséklet-különbség lép fel, ami kondenzációt okoz a lámpa burkolatán.

Jelenség: Kondenzáció és vízpára figyelhető meg a hűtőszekrény testén.

Okok: A hűtőszekrény körüli magas páratartalom miatt a levegő nedvessége felhalmozódik a burkolaton, ami kondenzációt eredményez.

Műszaki paraméterek

Klímatípus	SN/N/ST/T					
Áraműtés elleni védelem	I					
Csillag jel						
Összes tárolási térfogat	403L					
Hűtőszekrény tárolási térfogata	258L					
Fagyasztó tárolási térfogata	145L					
Teljesítménytípus	220-240V~/50Hz					
Névleges áramerősség	1,4A					
Energiafogyasztás	0,989 kWh/24h					
Éves energiafogyasztás AE	275 kWh/a					
Lámpa teljesítménye	1,5W					
Súly	73kg					
Méret (SzxMxM mm)	703x677x1765					
Hűtőközeg és töltési mennyiség	R600a,56g					
Zajszint (dB(A) re 1 pW)	37					

Csomaglista

Hűtőpolc	2					
Zöldséges fiók	1					
Zöldségtároló fiók fedél	1					
Hűtőszekrény üvegtartó	4					
Jégkészítő doboz	1					
Tojástartó	1					
Fagyasztó felső fiókja	1					
Fagyasztófiók	1					
Kezelési útmutató	1					

Biztonságos visszanyerési utasítások

Megsemmisítés

A régi készülékeknek még van némi maradványértékük. A környezetbarát megközelítés biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.

A készülékében használt hűtőközegek és szigetelőanyagok különleges kezelési eljárásokat igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek nem sérültek, mielőtt kezelné azt. A régi készülékek és csomagolásuk ártalmatlanítási lehetőségeiről naprakész információkat a helyi önkormányzati irodában kaphat.

A termék helyes ártalmatlanítása.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. Használt készüléke visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtőrendszert, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket megvásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.

HU

1. Táblázat Klímaosztályok

Osztály	Szimbólum	Környezeti Hőmérséklet-tartomány °C
Kiterjesztett mérsékelt	SN	+10 és +32 között
Mérsékelt	N	+16 és +32 között
Szubtrópusi	ST	+16 és +38 között
Trópusi	T	+16 és +43 között

Kiterjesztett hőmérséklet: „ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;


Mérsékelt: „Ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Szubtrópusi: „Ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Trópusi: „Ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült”;

Kedves vásárló

Amennyiben ügyfélszolgálatra van szüksége, kérjük, a garanciaupon található információkat tekintse meg.



Csak professzionális szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás

8B110-004049
202511-A.1