

NINJA®

Foodi®

FLEXDRAWER

10.4L Air Fryer

AF500EU



ninjahome.sk

ĎAKUJEME

za nákup telplovzdušnej fritézy Ninja® Foodi® FLEXDRAWER

ZADAJTE NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
(Uschovajte si doklad o kúpe)

Obchod: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240V~, 50-60Hz

Príkon: 2470W

TIP: Model a sériové číslo môžete zistiť čísla na štítku s QR kódom na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné opatrenia	3
Diely a príslušenstvo	5
Zoznámte sa s teplovzdušnou fritézou	6
Funkčné tlačidlá	6
Ovládacie tlačidlá	6
Pred prvým použitím	6
Požívanie teplovzdušnej fritézy	7
Varenie s technológiou MegaZone	7
Varenie s technológiou DualZone	11
Varenie v jednej zóne	13
Max Crisp	13
Air Fry	14
Roast	14
Bake	15
Reheat	15
Dehydrate	16
Prove	16
Čistenie a údržba	17
Užitočné tipy	17
Príručka na riešenie problémov	18

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

Pred použitím teplovzdušnej fritézy Ninja® Foodi® FLEXDRAWER si prečítajte všetky pokyny.

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENIA

- 1** Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- 2** Spotrebič a jeho kábel uchováajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE, aby spotrebič používali deti. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- 3** Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
- 4** NEUMIESTŇUJTE ani neukladajte počas používania nič na vrch výrobku.
- 5** Aby ste zabránili požiaru, NEUMIESTŇUJTE spotrebič na plynový alebo elektrický sporák alebo do jeho blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.
- 6** NIKDY nepoužívajte elektrické zásuvky pod pultom.
- 7** NIKDY nepripájajte tento spotrebič k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania.
- 8** NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie rizika, že deti mladšie ako 8 rokov uchopia kábel alebo sa do neho zamotajú, a na zníženie rizika, že ľudia zakopnú o dlhší kábel.
- 9** Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom NEPONÁRAJTE kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody alebo inej kvapaliny. Varte len v zásuvkách, ktoré sú k dispozícii.
- 10** Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak je poškodený
- 11** Pred použitím sa VŽDY uistite, že je spotrebič správne zostavený.
- 12** Počas prevádzky jednotky NEZAKRÝVAJTE vetrací otvor prívodu vzduchu ani vetrací otvor zásuvky. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k prehrievaniu.
- 13** Pred vložením vyberateľnej zásuvky do hlavnej jednotky sa uistite, že zásuvka a jednotka sú čisté a suché, a to utretím mäkkou handričkou.
- 14** Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na iné než je určené. NEPOUŽÍVAJTE ho v pohybujúcich sa vozidlách alebo člnoch. NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť poranenie.
- 15** Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotrebič počas používania NEPOHYBUJTE.
- 16** Počas prevádzky NEUMIESTŇUJTE spotrebič do blízkosti okraja pracovnej dosky.
- 17** NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo nepredáva spoločnosť SharkNinja. Príslušenstvo neumiestňujte do mikrovlnnej rúry, hriankovača, konvektomatu alebo bežnej rúry, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú špirálu, plynový horák alebo vonkajší gril. Na stránke . používania príslušenstva, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- 18** VŽDY sa uistite, že je zásuvka pred použitím riadne zatvorená.
- 19** Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte dostatočný priestor

nad ním a na všetkých stranách na cirkuláciu vzduchu.

- 20** NEPOUŽÍVAJTE spotrebič bez nainštalovaných vyberateľných zásuviek.
- 21** NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na vyprážanie.
- 22** Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. Pri varení NEPREPLŇAJTE. Preplnenie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 23** Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo ovplyvňuje výkon vášho produktu. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomer na kontrolu, či sú vaše potraviny uvarené na odporúčanú teplotu.
- 24** Ak by zariadenie vydávalo čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Pred odstránením akéhokoľvek príslušenstva na varenie počkajte, kým dymenie ustane.
- 25** NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú počas prevádzky a po nej horúce. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam, VŽDY používajte ochranné teploodolné podložky alebo izolované kuchynské rukavice a používajte dostupné rukoväte.
- 26** Počas používania digitálnej varnej sondy NEPOKLÁDAJTE ruky do blízkosti kábla, aby ste zabránili

popáleniu alebo obareniu.

- 27** Ak sa v spotrebiči nachádzajú horúce potraviny, je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Nesprávne používanie môže mať za následok poranenie osôb.
- 28** Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popáleniny. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE, aby kábel visel cez okraje stolov alebo pultov alebo sa dotýkal horúce povrchy.
- 29** Zásuvka a doska crisper sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní zásuvky alebo dosky zo spotrebiča sa vyhnite fyzickému kontaktu. Po vybratí zásuvky alebo dosky VŽDY položte na teplovzdorný povrch. NEDOTÝKAJTE sa príslušenstva počas varenia alebo bezprostredne po ňom.
- 30** Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti.
- 31** Ak chcete zariadenie odpojiť, vypnite akýkoľvek ovládací prvok do polohy OFF, a keď ho nepoužívate a pred čistením ho odpojte zo zásuvky. Pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním nechajte vychladnúť vypnuté diely a skladovanie.
- 32** NEČISTITE kovovými drhnutými podložkami. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 33** Pravidelnú údržbu spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.



Označuje, aby ste si prečítali návod na obsluhu a používanie výrobku.



Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, alebo značné materiálne škody. Prosím neignorujte upozornenie uvedené p symbole




Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.



Len na používanie v interiéri a v domácnosti.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY


ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

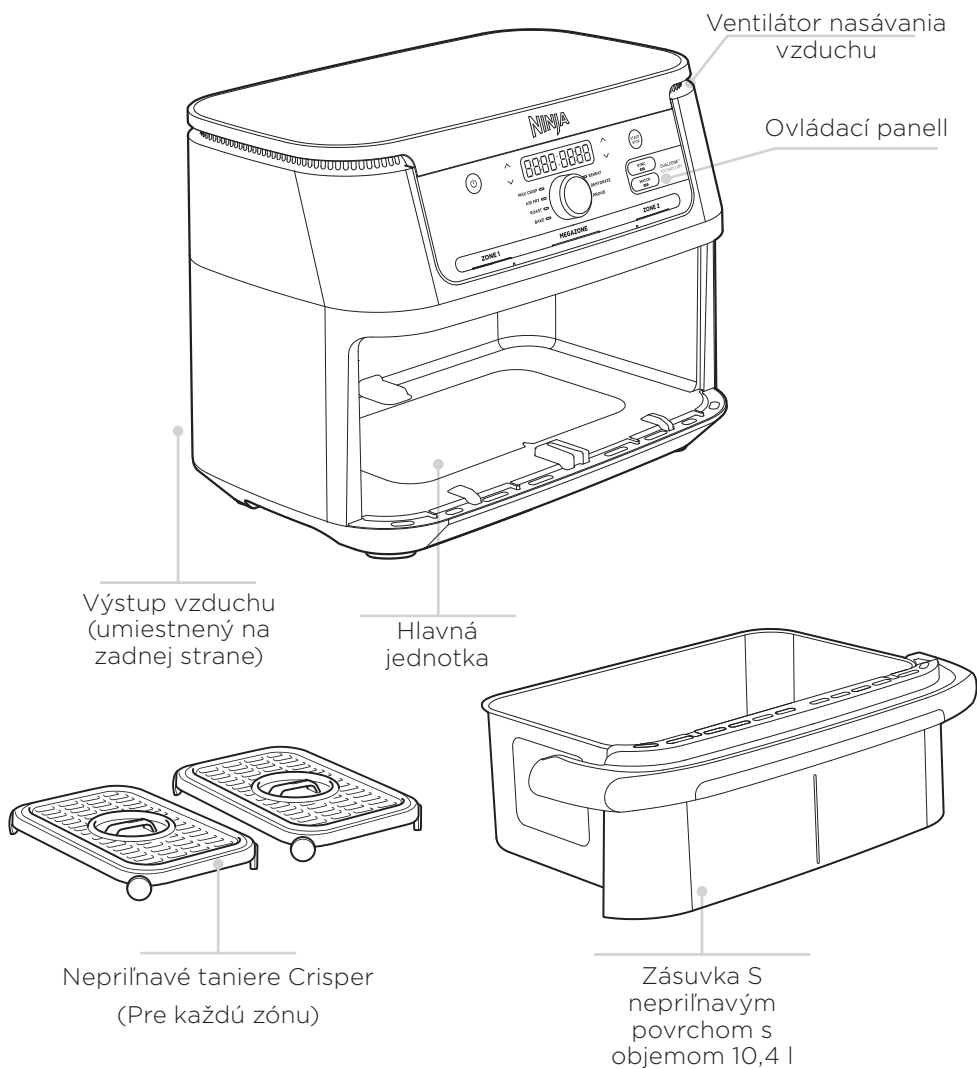

POZNÁMKA: Pri otváraní a zatváraní zásuvky používajte bočné úchyty.

POZNÁMKA: Zásuvku umiestnite na tepelneodolný povrch.

ZOZNÁMENIE SA S TEPLOVZDUŠNOU FRITÉZOU

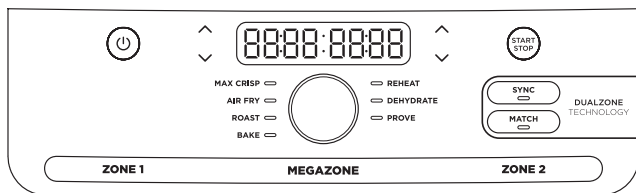

Pri nastavovaní času sa na digitálnom displeji zobrazí HH:MM.

FUNKCIE TLAČIDIEL

MAX CRISP: Na varenie menších množstiev mrazených potravín, ako sú hranolky a kuracie nugetky, ktoré môžu smažovať na vysokej teplote.

AIR FRY: Pomocou tejto funkcie dodáte jedlu chrumkavosť bez použitia oleja.

ROAST: Používajte zariadenie ako rúru na pečenie jemného mäsa a iných pokrmov.

DEHYDRATE: Dehydratujte mäso, ovocie a zeleninu na zdravé občerstvenie.

PEČENIE: Vytvárajte dekadentné pochúťky a dezerty. Oživte zvyšky jedla ich jemným ohriatím a dosiahnite chrumkavé výsledky.

PROVE: Vytvorte prostredie na odpočinok a kysnutie cesta.

OVLÁDANIE TLAČIDIEL

Tlačidlo ZÓNA 1: Ovládajte výstup pre zásuvku vľavo.

Tlačidlo ZÓNA 2: Ovládajte výstup pre zásuvku vpravo.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Z jednotky odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál, propagačné štítky a pásky.
- 2 Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte túto príručku. Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3 Zásuvku a taniere crisper umyte v horúcej mydlovej vode, potom ich dôkladne opláchnite a osušte. Zásuvka a taniere Crisper sú JEDINÉ časti, ktoré možno umývať v umývačke riadu. Na predĺženie životnosti zásuvky však odporúčame ručné umývanie. Hlavnú jednotku NIKDY nečistite v umývačku riadu.
- 4 Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte nad ním a po všetkých jeho stranách aspoň 15 cm priestoru na dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

MEGAZÓNA: Odstráňte oddelovač a varte v jednej zóne s objemom 10,4 l. na ľavej strane displeja, aby ste nastavili teplotu varenia pred alebo počas varenia.

Šípky ČASU: Pomocou šípok nahor a nadol v pravej časti displeja môžete nastaviť čas varenia v ktorejkoľvek funkcii pred alebo počas cyklu varenia.

Tlačidlo SYNC: Automaticky synchronizuje časy varenia, aby sa zabezpečilo, že obe zóny skončia v rovnakom čase, aj keď majú rôzne časy varenia.

Tlačidlo MATCH: Automaticky prispôsobí nastavenia zóny 2 nastaveniam zóny 1, aby sa uvarilo väčšie množstvo toho istého jedla alebo aby sa uvarili rôzne jedlá s použitím rovnakej funkcie, teploty a času.

Tlačidlo START/STOP: Stlačením tlačidla spustíte/zastavíte cyklus varenia.

Tlačidlo napájania: Tlačidlo  zapína/vypína zariadenie a zastavuje všetky funkcie varenia.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: Po 10 minútach bez interakcie s ovládacím panelom prejde jednotka do pohotovostného režimu.

Režim podržania: Počas režimu SYNC sa na jednotke zobrazí podržanie. Jedna zóna bude variť, zatiaľ čo druhá zóna bude držať, kým sa časy nesynchronizujú.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

SPRIEVODCA PRE RECEPTY A TABUĽKY NA VARENIE


VARENIE V MEGA ZÓNE

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do zásuvky a potom stlačte tlačidlo napájania .(I).

Max Crisp

POZNÁMKA: Pri používaní funkcie Max Crisp nie je k dispozícii ani potrebné nastavenie teploty. Teplota je prednastavená na 240 °C.

- 1 Do zásuvky vložte tanieru Crisper, potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do jednotky.

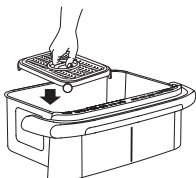


- 2 Jednotka sa predvolene nastaví na zónu 1. Ak chcete aktivovať MEGA ZÓNU, vyberte položku MEGA ZÓNA. Vyberte položku MAX CRISP.



- 3 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 30 minút. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.




- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 5 Potraviny vyberte pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Air Fry

- 1 Do zásuvky vložte tanieru Crisper, potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do jednotky.

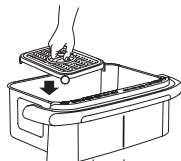

- 2 Jednotka sa predvolene nastaví na zónu 1. Ak chcete aktivovať MEGA ZÓNU, vyberte položku MEGA ZÓNA. Pomocou otočného gombíka vyberte položku AIR FRY.




- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.



- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).




- 6 Prísady odstráňte vyklopením alebo pomocou klieští so silikónovou špičkou.

POZNÁMKA: Počas varenia môžete zásuvku vybrať a prísady prehadzovať, aby sa rovnomerne opekali. Ak chcete varenie pozastaviť, stlačte gombík v strede.

Roast

- 1 Do zásuvky vložte tanieru Crisper, potom do nej vložte prísady a zásuvku zasunúte do jednotky.

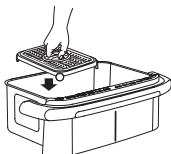

- 2 Jednotka sa predvolene nastaví na zónu 1. Ak chcete aktivovať MEGAZÓNU, vyberte položku MEGAZÓNA. Pomocou otočného gombíka vyberte položku ROAST (Smaženie).




- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny a v 5-minútových krokoch od 1 do 4 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.



- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.

Bake

- 1 Umiestnite prísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Jednotka sa predvolene nastaví na zónu 1. Ak chcete aktivovať MEGAZÓNU, vyberte položku MEGAZÓNA. Pomocou otočného gombíka vyberte položku BAKE (Pečenie).



POZNÁMKA: Ak chcete previesť recepty z tradičnej rúry, znížte teplotu o 10 °C.


- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny a v 5-minútových krokoch od 1 do 4 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.



- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.

VARENIE V TEPL OVZDUŠNEJ FRITÉZE

Reheat - Ohrievanie

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 170 °C.

- 1 Do zásuvky vložte tanieru Crisper (voliteľné), potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do prístroja.



- 2 Jednotka bude predvolene nastavená na zónu 1. Ak chcete aktivovať MEGAZÓNU, vyberte položku MEGAZÓNA. Pomocou otočného gombíka vyberte položku REHEAT (Ohrievanie).



- 3 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením tlačidla START/STOP začnete ohrievanie.



- 5 Po dokončení ohrievania zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Prísady odstráňte pomocou silikónových klieští/prísad.

Dehydrate - Sušenie

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 60 °C.


- 1 Do zásuvky vložte jednu vrstvu prísad. Potom do zásuvky na vrchnú časť prísad vložte tanieru crisper a na to položte ďalšiu vrstvu prísad.
- 2 Jednotka bude predvolene nastavená na zónu 1. Ak chcete aktivovať MEGAZÓNU, vyberte položku MEGAZÓNA. Pomocou otočného gombíka vyberte položku DEHYDRATE. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota. Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 3 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 15-minútových krokoch od 1 do 12 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte dehydratáciu.



- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 5 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.

Prove

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 35 °C.


- 1 Vložte cesto do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Jednotka sa predvolene nastaví na zónu 1. Ak chcete aktivovať MEGAZÓNU, vyberte položku MEGAZÓNA. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota. Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 3 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 15-minútových krokoch od 1 do 12 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP sa začína kysnutie.



- 4 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 5 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.

POZNÁMKA: Pri používaní režimu PROVE sa obráťte na miestny úrad pre potravinové normy ohľadom odporúčaných teplôt bezpečných pre potraviny.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

VARENIE S DVOJZÓNOVOU TECHNOLOGIOU

Technológia DualZone využíva dve varné zóny na zvýšenie všestrannosti. Funkcia synchronizácie zabezpečuje, že bez ohľadu na rôzne nastavenia varenia budú obe zóny pripravené na servírovanie v rovnakom čase.

Podrobné pokyny na používanie jednotlivých funkcií nájdete na stranách 13 - 16.


SYNC

Dokončenie varenia v rovnakom čase, keď majú potraviny rôzny čas varenia, teplotu alebo dokonca funkcie:

- 1 Do stredu zásuvky nainštalujte oddelovač. Umiestnite ingrediencie do zásuvky a potom vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Zóna 1 zostane rozsvietená. Pomocou otočného gombíka vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu varenia, a pomocou šípok TIME nastavte čas.



- 3 Vyberte zónu 2 a potom pomocou otočného gombíka vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu a pomocou šípok TIME nastavte čas.




POZNÁMKA: Pre zónu 2 môžete vybrať inú funkciu.

- 4 Stlačte tlačidlo SYNC a potom stlačte gombík, aby ste začali variť v zóne s najdlhším časom. Na displeji druhej Zóny sa zobrazí Hold (Podržať). Prístroj vydá zvukový signál a aktivuje druhú Zónu, keď v oboch Zónach zostáva rovnaký čas.



POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete, že jedlo v jednej zo zón je hotové pred uplynutím času varenia, môžete ZÓNU ZASTAVIŤ. Vyberte túto Zónu a potom stlačte tlačidlo START/STOP. Ďalšie pokyny nájdete na strane 9.

- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Potraviny vyberte pomocou klieští so silikónovou špičkou.

MATCH

Ak chcete uvariť väčšie množstvo toho istého jedla alebo variť rôzne jedlá pomocou rovnakej funkcie, teploty a času:


- 1 Do stredu zásuvky vložte oddelovač. Umiestnite ingrediencie do zásuvky a potom vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Zóna 1 zostane rozsvietená. Pomocou otočného gombíka vyberte požadovanú funkciu varenia. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu varenia, a pomocou šípok TIME nastavte čas.



- 3 Stlačením tlačidla MATCH skopírujete nastavenia zóny 1 do zóny 2. Potom stlačte tlačidlo START/STOP a začnite variť v oboch zónach.




- 4 Keď sa varenie skončí v rovnakom čase na obrazovkách sa zobrazí END (Koniec).



- 5 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.

Začatie varenia v oboch zónach v rovnakom čase, ale ukončenie v rôznych časoch:

- 1 Vyberte Zónu 1 a potom pomocou otočného gombíka vyberte požadovanú funkciu. Pomocou šípok TEMP nastavte teplotu.



- 2 Pomocou šípok TIME nastavte čas.



- 3 Vyberte zónu 2 a zopakujte kroky 1 a 2.



- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie v oboch zónach.



POZNÁMKA: Ak sa rozhodnete, že jedlo v jednej zo zón je hotové pred uplynutím času varenia, môžete ZÓNU ZASTAVIŤ. Vyberte túto Zónu a potom stlačte tlačidlo START/STOP. Ďalšie pokyny nájdete na strane 9.

- 5 Po dokončení varenia v každej zóne zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).
- 6 Prísady odstráňte pomocou silikónových klieští.

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

UKONČENIE VARENIA V JEDNEJ ZÓNE (PRI POUŽITÍ OBOCH ZÓN)


- 1 Vyberte zónu, ktorú chcete zastaviť.



- 2 Stlačením tlačidla START/STOP ukončíte varenie.



- 3 Na displeji sa zobrazí END (Koniec). Varenie bude pokračovať v druhej zóne.



POZASTAVENIE VARENIA

Po vybratí zásuvky sa varenie automaticky pozastaví. Ak chcete pokračovať vo varení, zásuvku opäť vložte.

POZNÁMKA: Ak počas varenia vyberiete zásuvku na dlhšie ako 2 minúty, program sa zruší. Ak chcete pokračovať vo varení, budete musieť programovať znova.


VARENIE V JEDNEJ ZÓNE

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do zásuvky a potom stlačte tlačidlo napájaniaⓈ.

Max Crisp

POZNÁMKA: Pri použití funkcie Max Crisp nie je k dispozícii nastavenie teploty. Teplota je prednastavená na 240 °C.

- 1 Do stredu zásuvky vložte oddelovač.
- 2 Do zásuvky vložte tanier Crisper, potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do jednotky.

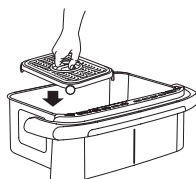


- 3 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte položku Zóna 2). Vyberte funkciu MAX CRISP.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 30 minút. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.



- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).




- 6 Prísady odstráňte pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 200 °C.

- 1 Do stredu zásuvky vložte oddelovač.
- 2 Do zásuvky vložte tanier Crisper, potom do nej vložte príslady a zásuvku zasunite do jednotky.



- 3 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte položku Zóna 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku AIR FRY (teplovzdušná fritéza).



- 4 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.




- 5 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.



POZNÁMKA: Počas varenia môžete zásuvku vybrať a potraviny pretrepať alebo prehadzovať, aby ste dosiahli chrumkavý výsledok.

- 6 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).




- 7 Jedlo vyberte pomocou silikónových klieští.

Roast

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 190 °C.

- 1 Do stredu zásuvky vložte oddelovač.
- 2 Do zásuvky vložte tanier Crisper (voliteľné), potom do zásuvky vložte príslady a zásuvku zasunite do jednotky.

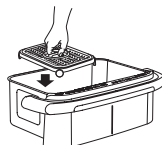

- 3 Jednotka bude predvolene nastavená na zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť Zónu 2, vyberte Zónu 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku ROAST (Pečenie).




- 4 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 5 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny a v 5-minútových krokoch od 1 do 4 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.



- 6 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 7 Jedlo vyberte pomocou silikónových klieští

VARENIE V TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZE

Bake

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 160 °C.

- 1 Do stredu zásuvky vložte oddelovač.
- 2 Do zásuvky vložte tanieru Crisper (voliteľné), potom do zásuvky vložte prísady a zásuvku zasuňte do jednotky.



- 3 Jednotka predvorené nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte položku Zóna 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku BAKE (Pečenie).



POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z klasické trouby, snižte teplotu o 10 °C.


- 4 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 5 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny a v 5-minútových krokoch od 1 do 4 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.



- 6 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).




- 7 Potraviny vyberte pomocou klieští so silikónovou špičkou.

Reheat

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 170 °C.

- 1 Do stredu zásuvky vložte oddelovač.
- 2 Do zásuvky vložte tanieru Crisper (voliteľné), potom do nej vložte prísady a zásuvku zasuňte do prístroja.

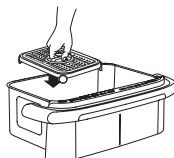

- 3 Jednotka predvorené nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte položku Zóna 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku REHEAT (Ohrievanie).




- 4 Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 5 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 1-minútových krokoch až do 1 hodiny. Stlačením tlačidla START/STOP začnete ohrievanie.



- 6 Po dokončení ohrievania zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 7 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.

Dehydrate

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 60 °C.


- 1 Do stredu zásuvky vložte oddlovač.
- 2 Do zásuvky vložte jednu vrstvu prísad. Potom do zásuvky na vrchnú časť prísad vložte tanieru crisper a na to položte ďalšiu vrstvu prísad.
- 3 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte položku Zóna 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku DEHYDRATE. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota. Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 15-minútových krokoch od 1 do 12 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP spustíte sušenie.



- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.


Prove

POZNÁMKA: Teplota je prednastavená na 35 °C.


- 1 Do stredu zásuvky vložte deliacu priechu.
- 2 Cesto vložte do zásuvky.
- 3 Jednotka predvolene nastaví zónu 1 (ak chcete namiesto toho použiť zónu 2, vyberte položku Zóna 2). Pomocou otočného gombíka vyberte položku PROVE. Na displeji sa zobrazí predvolená teplota. Pomocou šípok TEMP nastavte požadovanú teplotu.



- 4 Pomocou šípok TIME nastavte čas v 15-minútových krokoch od 1 do 12 hodín. Stlačením tlačidla START/STOP začnete dokazovať.



- 5 Po dokončení varenia zariadenie vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí "End" (Koniec).



- 6 Potraviny vyberte pomocou silikónových klieští.

POZNÁMKA: Pri používaní režimu PROVE sa obráťte na miestny úrad pre potravinové normy ohľadom odporúčaných teplôt bezpečných pre potraviny.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Prístroj by sa mal po každom použití dôkladne vyčistiť. Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky a počkajte, kým prístroj úplne vychladne.

Časť/príslušenstvo	Metóda čistenia	Vhodné do umývačky . riadu?
Hlavná jednotka	Hlavnú jednotku a ovládací panel vyčistíte vlhkou handričkou. POZNÁMKA: Hlavnú jednotku NIKDY neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Hlavnú jednotku NIKDY nečistite v umývačke riadu.	Nie
Zásuvky, oddelovače a taniere Crisper	Možno ich umývať v umývačke riadu alebo ručne. V prípade ručného umývania po použití vysušte všetky časti na vzduchu alebo v uteráku. Na predĺženie životnosti zásuviek ich odporúčame umývať ručne.	Áno

Ak sa na tanieroch alebo zásuvkách crisperu zachytili zvyšky jedla, vložte ich do umývadla naplneného teplou mydlovou vodou a nechajte ich odmočiť.

POMOCNÉ TIPY

- 1 Pre rovnomerné zhnednutie dbajte na to, aby boli ingrediencie na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Ak sa prísady prekryvajú, v polovici nastaveného času varenia ich pretrepte.
- 2 Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho vyberte zónu, ktorú chcete upraviť, a potom stlačte šípky TEMP na úpravu teploty alebo šípky TIME na úpravu času.
- 3 Ak chcete previesť recepty z bežnej rúry, znížte teplotu o 10 °C. Často kontrolujte jedlo, aby ste zabránili jeho prepečeniu.
- 4 Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Aby ste to zmiernili, zaistite potraviny (napríklad vrchný plátok chleba na sendviči) špáradlami.
- 5 Taniere Crisper nadvíhajú ingrediencie v zásuvkách, takže vzduch môže cirkulovať pod a okolo ingrediencií, aby boli jedlá rovnomerne upečené a chrumkavé.
- 6 Po výbere funkcie varenia môžete stlačením tlačidla okamžite začať variť. Zariadenie bude pracovať pri predvolenej teplote a čase.
- 7 Aby ste dosiahli najlepšie výsledky s čerstvou zeleninou a zemiakmi, použite aspoň 1 polievkovú lyžicu oleja. Podľa potreby pridajte viac oleja, aby ste dosiahli požadovanú úroveň chrumkavosti.
- 8 Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Na sledovanie vnútornej teploty mäsa a rýb odporúčame používať teplomer s okamžitým odpočtom.
 - Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a zabránili prevareniu, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia

- **Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní jednej zóny?**

Vyberte aktívnu zónu a potom pomocou šípok TEMP nastavte teplotu alebo pomocou šípok TIME nastavte čas.

- **Ako môžem nastaviť teplotu alebo čas pri používaní dvoch zón?**

Vyberte požadovanú zónu a potom pomocou šípok TEMP nastavte teplotu alebo pomocou šípok TIME nastavte čas.

- **Musí sa zariadenie predhrievať?**

Zariadenie nie je potrebné predhrievať.

- **Môžem v každej zóne pripravovať iné potraviny a nemusím sa obávať krížovej kontaminácie?**

Áno, obe zóny sú samostatné so samostatnými vykurovacími telesami a ventilátormi.

- **Ako môžem pozastaviť odpočítavanie?**

Časovač sa automaticky zastaví, keď vyberiete zásuvky z prístroja. Ak chcete pokračovať vo varení, vložte zásuvku späť do 10 minút, inak sa zóna s otvorenou zásuvkou zruší.

- **Ako zastavím jednu zónu, keď používam obe zóny?**

Ak chcete zastaviť jednu zónu, najprv stlačte tlačidlo zóny a potom stlačte tlačidlo v strede. Ak chcete zastaviť obidve zóny, stlačte tlačidlo v strede.

- **Je bezpečné umiestniť zásuvku na pracovnú dosku?**

Zásuvka sa počas varenia zahrieva. Pri manipulácii s ňou buďte opatrní a umiestnite ju len na teploodolné povrchy.

- **Kedy mám použiť tanier Crisper?**

Keď chcete, aby jedlo bolo chrumkavé, použite tanier Crisper. Tanier zvýši potraviny v zásuvke tak, aby pod nimi a okolo nich mohol prúdiť vzduch a ingrediencie sa rovnomerne uvarili.

- **Prečo sa moje jedlo úplne neuvarilo?**

Uistite sa, že je zásuvka počas varenia úplne zasunutá. Pre rovnomerné pečenie sa uistite, že sú prísady na dne zásuvky usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Zásuvku zatrasť, aby sa ingrediencie rovnomerne opekali. Teplotu a čas varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Jednoducho použite šípky TEMP na úpravu teploty alebo šípky TIME na úpravu času.

- **Prečo je moje jedlo spálené?**

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Aby ste zabránili prepečeniu, vyberte jedlo ihneď po skončení varenia.

- **Prečo niektoré prísady pri vyprážaní na vzduchu vyfukujú?**

Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Na upevnenie voľných ľahkých potravín, napríklad vrchného plátku chleba na sendviči, použite drevené špáradlá.

- **Môžem v teplovzdušnej fritéze vyprážať mokré, obalené prísady?**

Áno, ale použite správnu techniku obalovania. Je dôležité, aby ste potraviny najprv obalovali v múke, potom vo vajíci a nakoniec v strúhanke. Strúhanku pevne pritlačte, aby sa strúhanka nerozfúkala ventilátorom.

- **Prečo zariadenie vydáva zvukový signál?**

Buď je jedlo hotové, alebo signalizuje, že druhá zóna začala variť.

- **Prečo sa obrazovka displeja stala čiernou?**

Zariadenie je v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla napájania ho opäť zapnete.

- **Prečo sa na displeji zobrazuje správa "E"?**

Jednotka nefunguje správne. Kontaktujte zákaznícky servis na čísle 0800 862 0453.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo

ľudskému zdraviu v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, zodpovedne recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov.

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Tí môžu výrobok prevziať na ekologickú recykláciu.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
0800 862 0453
ninjahome.hu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

Obrázky sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa tu uvedené špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. NINJA je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC
SK_AF500EU_IB_MP_230526_Mv1
PRINTED IN CHINA

