

dreame

Dreame V30 Essential

Bezdrôtový tyčový vysávač
Bezdrátový tyčový vysávač

Používateľský manuál Uživatelský manuál

Ilustrácie v tomto návode slúžia len na informáciu. Pozrite si skutočný produkt.
Ilustrace v tomto návodu slouží pouze pro informaci. Podívejte se na skutečný produkt.

Výrobca / Výrobce


Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne

Dovozca pre SR / Dovozce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>


A

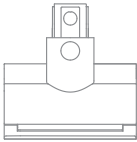


1




4



7




2

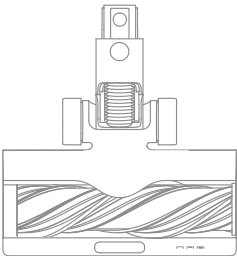

5




3

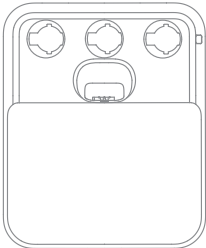


6


B-1

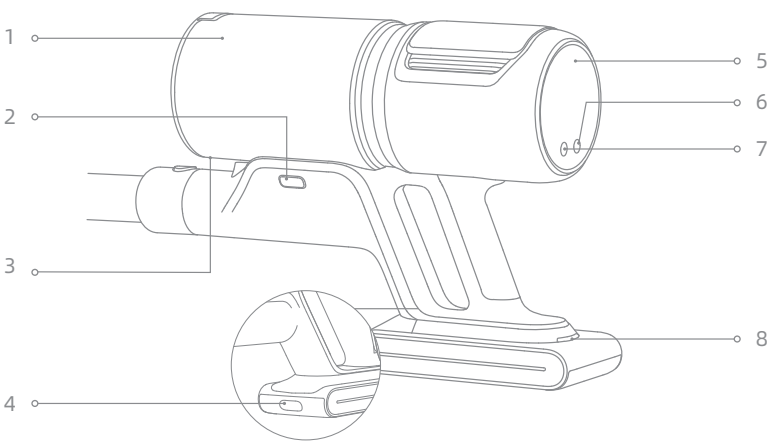


C-1

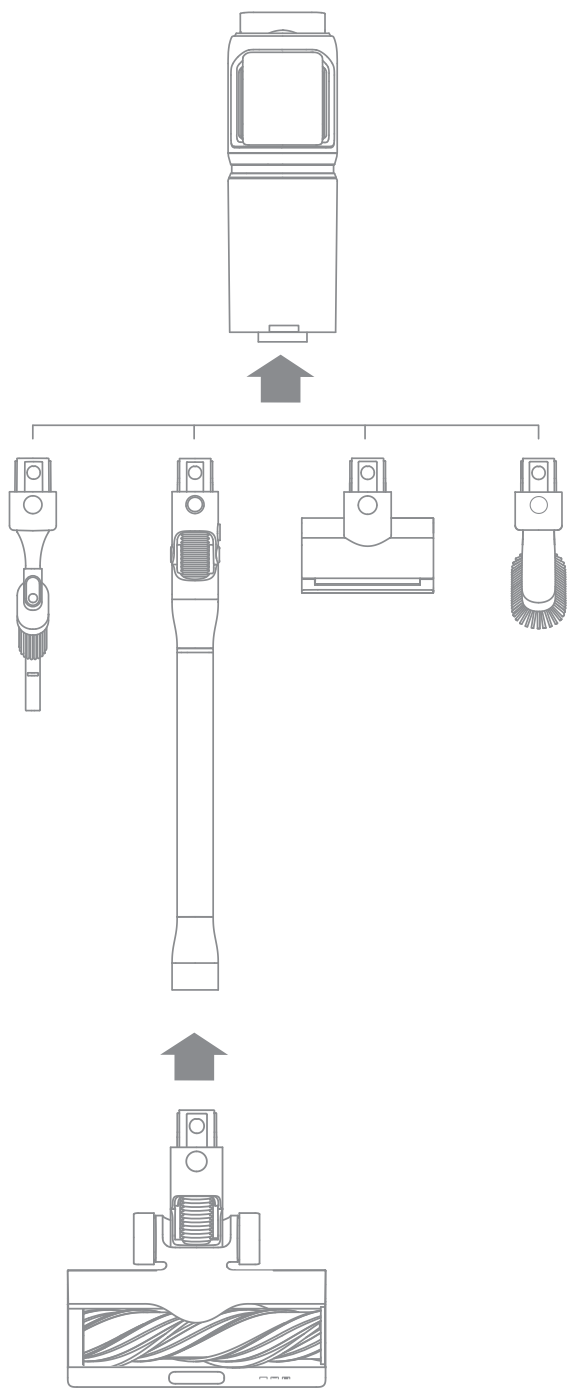

D-1

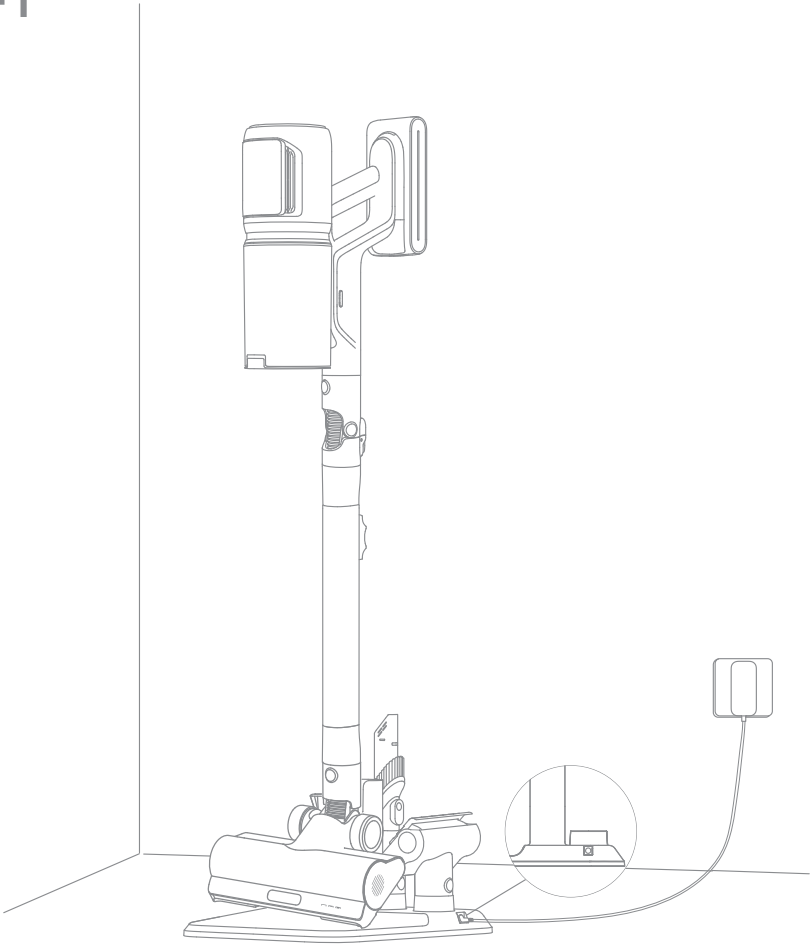


D-2

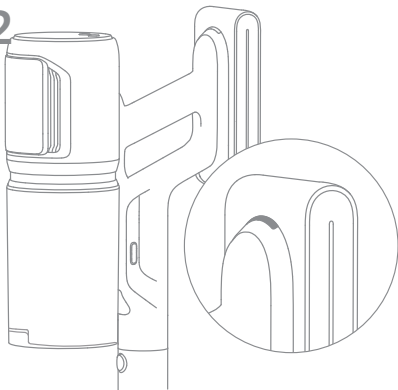

D-3




E-1




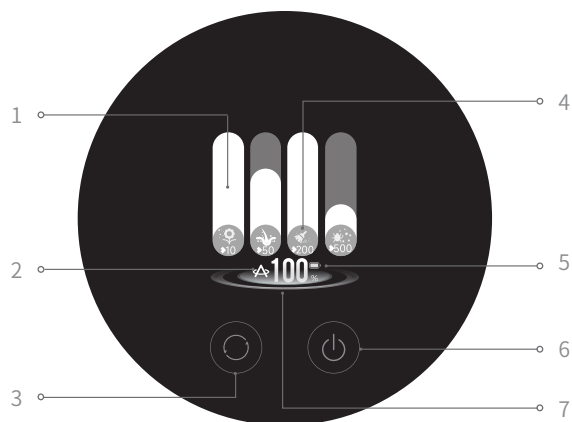


E-2




E-3

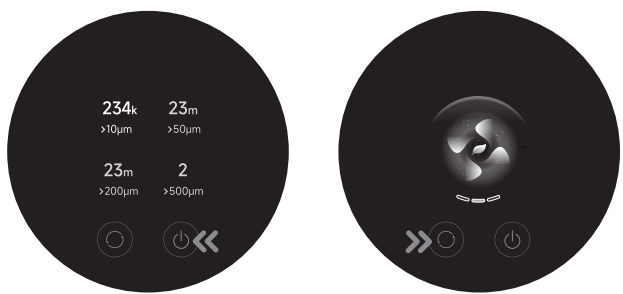


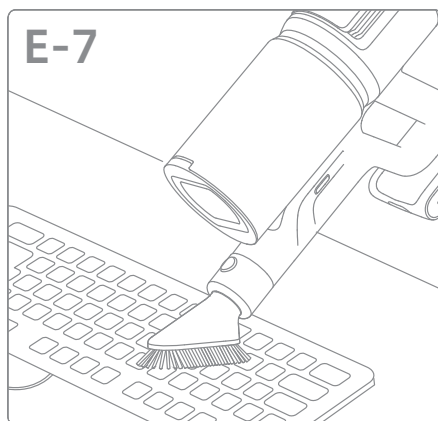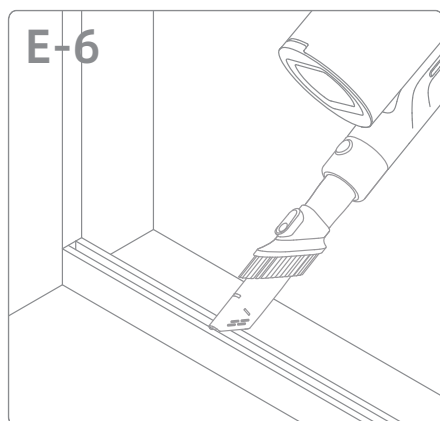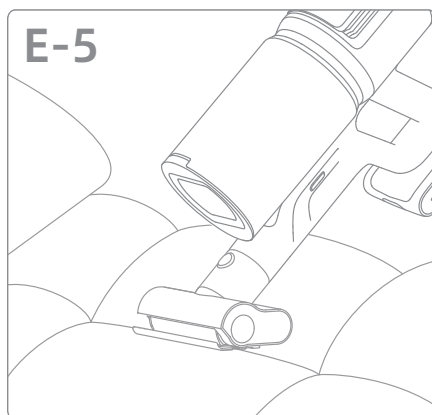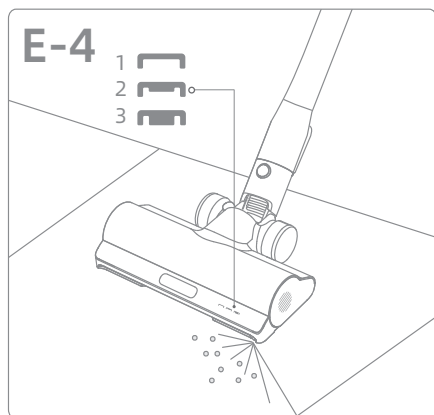


F-1

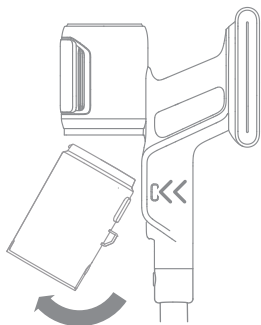


F-2

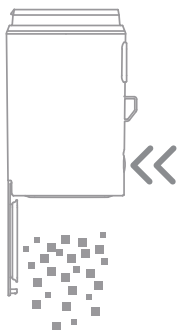


F-3

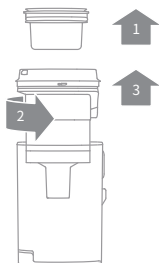


F-4

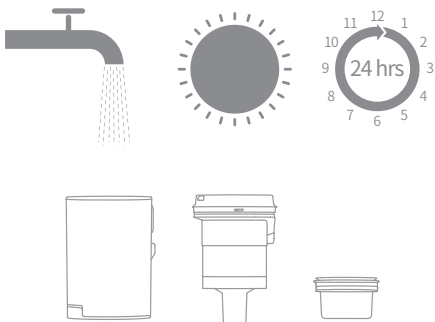

F-5

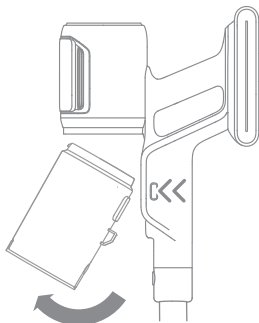


F-6

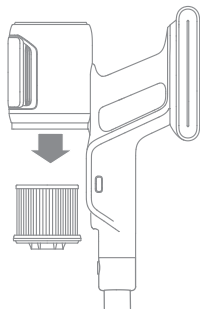


F-7




F-8

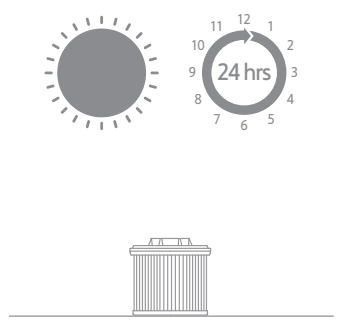


F-9

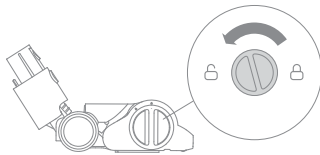


F-10

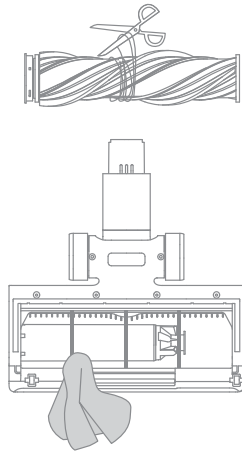


F-11

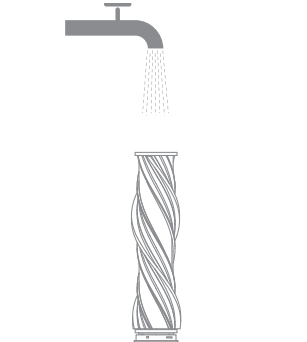


F-12

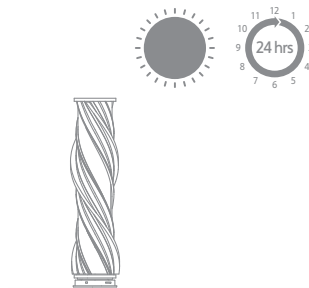


F-13

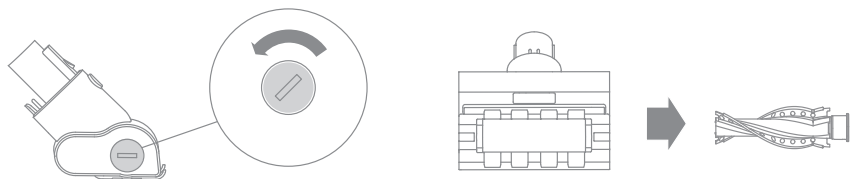


F-14

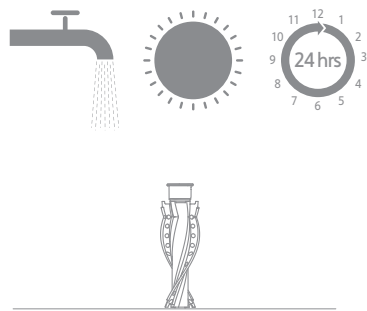

F-15

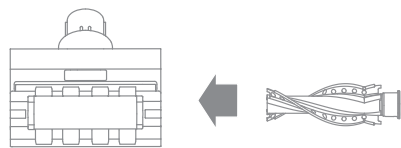

F-16

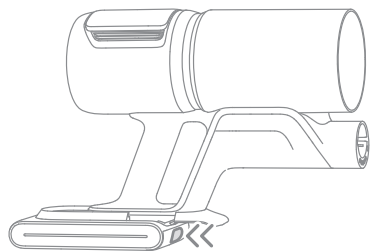

Bezpečnostní pokyny

Abyste předešli nehodám, včetně úrazu elektrickým proudem nebo požáru, způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si před použitím pečlivě tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Varování

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s omezenými zkušenostmi či znalostmi pod dohledem rodiče nebo opatrovníka, aby byla zajištěna bezpečná obsluha a předešlo se riziku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Vysavač není hračka. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát ani jej obsluhovat. Při používání vysavače v blízkosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem provádět čištění nebo údržbu vysavače bez dozoru rodičů nebo opatrovníků.
- Vysavač nepoužívejte venku nebo na mokřích površích. Vysavač používejte pouze na suché povrchy v interiéru. Nedotýkejte se zástrčky nebo jakékoli části vysavače mokřima rukama.
- Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění, zkontrolujte před použitím, zda jsou lithiová baterie a nabíjecí adaptér nepoškozené. Pokud je lithiová baterie nebo nabíječka poškozená, vysavač nepoužívejte.
- Kartáčové hlavy, baterie, kovový kolík konektoru a vysavač jsou elektricky vodivé a neměly by být ponořeny do vody nebo jiné kapaliny. Po vyčištění nezapomeňte vysušit všechny filtry.
- Abyste předešli zranění způsobenému pohyblivými částmi, před čištěním kartáčových hlav vysavač vypněte. Před použitím vysavače musí být správně nainstalovány kartáčové hlavy, prachový prostor a filtr.
- Používejte pouze originální nabíjecí adaptér. Nikdy nepoužívejte neoriginální adaptér, protože by mohlo dojít ke vznícení lithiové baterie.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo zápalných kapalin, jako je benzín nebo bělidlo, čpavek, čističe odpadů nebo jiné kapaliny.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince, které by mohly přístroj poškodit. Vysavač nepoužívejte k vysávání částic sádrokartonu, popela, jako je popel z krbu nebo kouřících či hořících materiálů, či uhlí, cigaretových nedopalků nebo zápalek.
- Před použitím vysavače zkontrolujte oblast, kterou chcete vyčistit. Abyste zabránili ucpání otvorů, odstraňte z nich větší a zmuchlané kusy papíru, plastové látky nebo ostré předměty (např. sklo, hřebíky, šrouby, mince atd.) a všechny předměty, které jsou větší než otvory.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo otvory a pohyblivé části vysavače. Nemiřte prodlužovací tyči, ani nástroji na oči nebo uši a nevkládejte je do úst.
- Do otvorů vysavače nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte vysavač se zablokovaným otvorem. Udržujte vysavač bez prachu, žmolků, vlasů nebo jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.

- Neopírejte vysavač o židli, stůl nebo jiný nestabilní povrch, protože to může způsobit poškození přístroje nebo zranění osob. Pokud se vysavač poškodí kvůli převrhnutí nebo jinak špatně funguje, obraťte se na naše autorizované servisní oddělení. Nikdy se nepokoušejte přístroj sami rozebírat.
- Při dobíjení baterie je třeba důsledně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu. Při nesprávném nabíjení baterie mimo uvedené teplotní rozmezí by mohlo dojít k poškození baterie.
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Ujistěte se, že je vysavač odpojen od sítě, pokud není delší dobu používán, a také před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.
- Tento výrobek neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte venku, v koupelnách nebo v okolí bazénu.
- Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače nepoužívejte žádné vonné látky. Je známo, že tyto typy výrobků obsahují hořlavé chemické látky, které mohou způsobit požár vysavače.
- Používejte pouze originální nabíječku (KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). Nedodržení tohoto opatření může způsobit, že se lithium-iontová baterie vznítí.
- VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Používejte pouze schválený typ baterie (model V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-BWA). Nedodržení tohoto opatření může způsobit, že se lithium-iontová baterie vznítí.
- Pokud dojde k uvolnění chemických látek z baterie, vyveďte personál z prostoru, dokud baterie nevychladne a výpary se nerozptýlí.
- Zajistěte maximální větrání, aby se nebezpečné plyny odstranily z prostředí a zabraňte kontaktu s pokožkou a očima nebo vdechnutí výparů.
- Rozlitou kapalinu odstraňte pomocí absorbentu a odpad spalte.
- Nepoužívejte a neskladujte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0 °C/ 32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Bezdrátový vysavač nabíjejte při teplotě nad 0 °C/32 °F a pod 40 °C/104 °F.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Napájecí svorky se nesmí zkratovat.



Přečtěte si návod k obsluze



Odnímatelná napájecí jednotka



Pouze pro vnitřní použití

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na internetové adrese: <https://global.dreameotech.com>

Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis výrobku

Příslušenství

1. Motorizovaný minikartáček
2. Nabíječka
3. Nastavitelná prodlužovací tyč
4. Kombinovaný nástroj
5. Kartáč OmniX™ 2.0
6. Držák pro nabíjení a skladování
7. Měkký oprašovací kartáč

Obr. A

Poznámka: Obrázky v této příručce jsou pouze orientační. Skutečný vzhled výrobku se může lišit.

Název součástí

Tělo vysavače

1. Prachový zásobník
2. Tlačítko pro uvolnění prachového zásobníku
3. Tlačítko pro uvolnění spodního krytu prachového zásobníku
4. Tlačítko pro uvolnění akumulátoru
5. Obrazovka
6. Tlačítko napájení
7. Spínač úrovně sání
8. Indikátor stavu baterie

Obr. B-1

Instalace

Instalace příslušenství

Poznámka:

- Nedoporučuje se používat motorový minikartáček s nastavitelnou prodlužovací tyčí.
- Příslušenství instalujte podle aktuálních potřeb čištění.

Obr. C-1

Nabíjení

Před prvním použitím vysavač plně nabijte.

Umístěte vysavač na držák pro nabíjení a skladování, jak je znázorněno na obrázku, a poté připojte nabíječku mezi držák pro nabíjení a skladování a zdroj napájení. Během nabíjení bude blikat indikátor stavu baterie.

Poznámka:

- Pokud jsou nabíjecí kontakty znečištěné, jemně je otřete suchým hadříkem.
- Během nabíjení nelze vysavač používat.
- Po úplném nabití indikátor stavu baterie po 5 minutách zhasne a vysavač přejde do úsporného režimu.
- Nabíjení trvá přibližně 4 hodiny. Dlouhodobé vysávání v režimu Turbo způsobí zahřátí baterie, což prodlouží dobu nabíjení. Před nabíjením nechte vysavač 30 minut vychladnout.

Obr. D-1

Zobrazení stavu baterie

1. Indikátor stavu baterie

-  Blikající bílá
-  Svítící bílá
-  Zhasnutá

Nabíjení

-  Plně nabit
-  Nabíjení
-  Pohotovostní režim

Obr. D-2

2. Obrazovka

Číslo na displeji představuje aktuální úroveň nabití baterie v procentech během nabíjení. Když hodnota dosáhne 100, baterie je plně nabitá.

Obr. D-3

Jak vysavač používat

Obrazovka

Vysávání

1. Indikátor množství pevných částic
2. Úroveň sání
 - 🍃 Eco
 - 🌀 Auto
 - 🌀 Turbo
3. Spínač úrovně sání
Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy eco, auto a turbo.
4. Typy pevných částic
 - > 10 µm (např. pyl)
 - > 50 µm (např. vlasy)
 - > 200 µm (např. prach)
 - > 500 µm (např. roztoči)
5. Procento nabití baterie
Pokud se na displeji zobrazí „LO“, znamená to, že úroveň nabití baterie je nižší než 10 %.
6. Tlačítko napájení
Krátce stiskněte pro zapnutí/vypnutí
7. Indikátor úrovně znečištění
Barva se mění v reálném čase podle množství prachu (pouze v automatickém režimu).

Obr. E-1

Nastavení

V pohotovostním stavu stiskněte a podržte spínač úrovně sání  na 3 sekundy, čímž vstoupíte do rozhraní nastavení. Krátkým stisknutím tlačítka přepínače  vyberte možnost a stisknutím a podržením  po dobu 3 sekund potvrďte výběr.

Reset filtru

Stisknutím a podržením přepínače úrovně sání  po dobu 3 sekund vyberte možnost resetování filtru a zařízení automaticky zahájí nový cyklus sledování používání filtru.

Ukončení

Stisknutím tlačítka napájení  v nabídce nastavení se vrátíte přímo na hlavní obrazovku. Případně zvolte tlačítko  a poté stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund,  abyste se vrátili na hlavní obrazovku.

Obr. E-2

Zahájení čištění

Stisknutím tlačítka napájení  zahájíte provoz. Po dokončení vysávání stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí množství vysátých částic různých typů. Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi režimy auto, eco a turbo a na obrazovce se zobrazí příslušná ikona.

Poznámka:

- Pokud se některý z režimů čištění zastaví, vysavač se po opětovném spuštění přepne do automatického režimu. Výchozí tovární nastavení je automatický režim.
- Pouze při provozu v automatickém režimu se sací výkon a barva indikátoru úrovně znečištění mění s množstvím pevných částic v reálném čase.
- Pokud po dobu delší než 15 sekund neprovedete žádnou akci, obrazovka se vypne. Po opětovném zapnutí se zobrazí hlavní obrazovka.
- Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, zobrazí se na displeji chybová zpráva. Podívejte se na řešení do tabulky řešení problémů.

Obr. E-3

Používání různého příslušenství

Kartáč OmniX™ 2.0

Vhodný na čištění tvrdých podlah, mramoru, dlaždic, kobereců s nízkým a středním vlasem a dalších povrchů.

1.

• Vhodný na čištění koberců s dlouhým vlasem.

2.

- Vhodný na čištění tvrdých podlah, mramoru, dlaždic, koberců s nízkým a středním vlasem a dalších povrchů.
- Zapíná se ve výchozím nastavení, když je zařízení zapnuto.

3.

- Vhodný na hloubkové čištění tvrdých podlah, mramoru, dlaždic, koberců s nízkým a středním vlasem a dalších povrchů.
- Zapněte/vypněte indikátor stisknutím a podržením tlačítka na 1,5 sekundy.

Poznámka:

- Pokud jej používáte na koberce s dlouhým vlasem, ruční přepnutí není podporováno.
- V režimu  se nedoporučuje vysávat koberce s hlubokým vlasem.

Obr. E-4**Motorizovaný minikartáček**

K vysávání nečistot, zvířecích chlupů a dalších odolných nečistot z pohovek, lůžkovin a jiných textilních povrchů. Nedoporučuje se vysávat choulostivé povrchy, jako je hedvábí.

Obr. E-5**Kombinovaný nástroj**

Hodí se k vysávání škvír, rohů dveří a oken, schodů a dalších těžko přístupných míst.

Obr. E-6**Měkký oprašovací kartáč**

Vhodný pro vysávání LCD displejů, klávesnic, stínítek, záclon, žaluzií a dalších povrchů křehkých předmětů.

Obr. E-7

Poznámka:

- Pokud se některá rotující část zasekne, může se vysavač automaticky vypnout. Odstraňte všechny zachycené cizí předměty a pokračujte v používání.

- Při přehřátí baterie se vysavač automaticky vypne. Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak pokračujte v používání.

Péče a údržba

Tipy:

- Vždy používejte originální díly, abyste zabránili ztrátě záruky.
- Pokud dojde k ucpání filtru nebo hubice, vysavač přestane pracovat krátce po zapnutí. Vyčistěte trubici a obnovte její funkčnost.
- Před čištěním prachové nádoby se ujistěte, že je zástrčka odpojena, a nechte tlačítko napájení vysavače ve vypnuté poloze.
- Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, plně jej nabijte, odpojte napájecí kabel, vyjměte baterii a uložte jej v chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření. Abyste zabránili nadměrnému vybití baterie, dobíjejte ji alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače

Vysavač otřete měkkým suchým hadříkem.

Čištění nádoby na prach, předfiltru a cyklonového systému

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění prachové nádoby a vyjměte ji z vysavače.

Obr. F-1

2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění spodního krytu zásobníku na prach a vyprázdněte jeho obsah.

Obr. F-2

3. Nejprve vyjměte předfiltr a poté otáčením cyklonového systému jej vyjměte.

Obr. F-3

4. Opláchněte cyklónový systém, předfiltr a prachový zásobník, dokud nebudou čisté. Po umytí nechte vyschnout na vzduchu nejméně 24 hodin.

Obr. F-4

Poznámka:

- V případě potřeby vyčistěte prachovou nádobku.
- Doporučujeme čistit cyklónový systém a předfiltr alespoň jednou za 3 až 4 měsíce.

Čištění filtru

1. Vyjměte prachový zásobník, jak je znázorněno na obrázku.

Obr. F-5

2. Vyjměte filtr z vysavače jeho stažením směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku.

Obr. F-6

3. Při oplachování filtru otáčejte filtrem o 360°. Několikrát na filtr lehce poklepejte, abyste odstranili veškeré nečistoty, které se v něm zachytily.

Obr. F-7

4. Nechte filtr vyschnout na vzduchu po dobu 24 hodin.

Obr. F-8

Poznámka:

- K mytí filtru používejte pouze čistou vodu.
- Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se filtr čistit kartáčem nebo prstem.
- Filtr se doporučuje čistit jednou za 4 až 6 měsíců.

Čištění kartáče OmniX™ 2.0

1. Otočte zámkem proti směru hodinových ručiček až na doraz a poté vyjměte váleček z kartáče.

Obr. F-9

2. Pomocí nůžek odstříhnete vlasy a vlákna, která uvízla na válečku kartáče. Otrete prach ze zářezu a průhledného krytu suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Před použitím důkladně vysušte.

Obr. F-10

3. Když je váleček kartáče špinavý, opláchněte jej čistou vodou, dokud nebude čistý.

Obr. F-11

4. Postavte váleček kartáče do svislé polohy na nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. F-12

Čištění motorizovaného minikartáče

1. Pomocí mince podle obrázku otáčejte zámkem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Po odblokování motorizovaného minikartáče vyjměte válečkový kartáč.

Obr. F-13

2. Opláchněte a vyčistěte rotační kartáč. Postavte rotační kartáč do svislé polohy na dobře větraném místě na dobu nejméně 24 hodin, dokud zcela nevyschne.

Obr. F-14

3. Po uschnutí rotačního kartáče jej znovu namontujte opačným postupem než při demontáži.

Obr. F-15

Tip:

- Doporučuje se čistit kartáč OmniX™ 2.0 nebo motorizovaný minikartáč po každém použití.

Výměna akumulátoru

Vysavač obsahuje vyjímatelný dobíjecí lithium-iontový bateriový modul, který má omezený počet dobíjecích cyklů. Po delším používání se může stát, že se bateriový modul přestane nabíjet. Pokud k tomu dojde, znamená to, že životnost bateriového modulu skončila a je třeba jej vyměnit.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru a posunutím akumulátoru doprava jej vyjměte.
2. Nainstalujte nový bateriový modul.


Obr. F-16

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pokud vysavač nefunguje správně, podívejte se do níže uvedené tabulky.

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Vysavač nefunguje.	Spotřebiči se vybila baterie nebo je úroveň nabití baterie nízká.	Vysavač plně nabijte a pokračujte v používání.
	Režim ochrany proti přehřátí spuštěný z důvodu ucpání.	Vyčistěte sací otvor nebo vzduchový kanál. Počkejte, až vysavač vychladne, a poté jej znovu aktivujte.
	Sací otvor nebo vzduchový kanál je ucpáný.	Odstraňte případné ucpání sacího otvoru nebo vzduchového kanálu.
Slabá sací síla.	Prachový zásobník je plný a/nebo je ucpáná sestava filtru.	Vyprázdněte prachový zásobník a/nebo vyčistěte sestavu filtru.
	Nástavec je zablokovaný.	Odstraňte případné ucpání nástavce.
Motor vydává zvláštní zvuky.	Hlavní sací otvor nebo prodlužovací tyč je zablokovaná.	Odstraňte případné ucpání hlavního sacího otvoru nebo prodlužovací tyče.
Při nabíjení se nerozsvítí indikátor baterie.	Nabíječka se dobře nezapojí do držáku pro nabíjení a ukládání.	Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena do držáku pro nabíjení a skladování.
	Spotřebič není správně umístěn na držáku pro nabíjení a skladování.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně umístěn na držáku pro nabíjení a skladování.
	Akumulátor je nabitý a automaticky se přepne do režimu spánku.	Vysavač pracuje normálně.
	Pokud problém přetrvává i po vyloučení výše uvedených možností, obraťte se na oddělení poprodejního servisu pro údržbu.	
Příliš pomalé nabíjení.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Vyčkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a poté ji nabijte.
Kontrolky LED kartáče Kartáč OmniX™ 2.0 brush nefungují.	Kontrolky LED jsou poškozené.	obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.

Indikátor stavu baterie

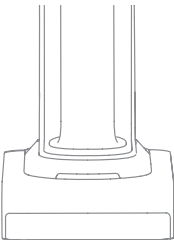Stav	Možné příčiny	Řešení	
Po zapnutí vysavače se rozsvítí červená kontrolka.	Akumulátor je poškozený.	obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.	
Při nabíjení vysavače indikátor rychle bliká červeně.	Nabíječka není kompatibilní.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální nabíječku.	
Při používání vysavače bliká indikátor bíle.	Vybitá baterie.	Baterii včas nabijte.	

Řešení problémů

Pokud vysavač nefunguje tak, jak má, zobrazí se na displeji chybová zpráva. Podívejte se na řešení do tabulky řešení problémů.

Ikona chyby	Chybová zpráva	Řešení
	Vybitá baterie	Baterii včas nabijte.
	Vybitá baterie	Baterii včas nabijte.
	Teplota baterie je příliš vysoká	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak pokračujte v používání.
	Ucpaný vzduchový kanál	Zkontrolujte, zda není zablokován zásobník na prach, nastavitelná prodlužovací tyč nebo kartáč. Zkontrolujte, zda není filtr nebo předfiltr ucpaný nadměrným množstvím prachu.
	Zaseknutý rotační kartáč	Vyčistěte válcový kartáč od nečistot a vlasů, které se na něm zamotaly.
	Platnost filtru končí	Včas vyměňte filtr.
	Filtr není vložen	Včas vložte filtr.
	Chyba	obraťte se na poprodejní oddělení pro údržbu.

Vysavač			
Model	VVV17B	Doba nabíjení	cca 4 hodiny
Jmenovitý výkon	880 W	Jmenovité napětí	29,6 V ===
Kartáč OmniX™ 2.0			
Model	VVV78C		
Jmenovitý výkon	170 W	Jmenovité napětí	29,6 V ===
Motorizovaný minikartáček			
Model	VMMY		
Jmenovitý výkon	20 W	Jmenovité napětí	24 V ===
Nabíječka			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co.,Ltd.	Průměrná aktivní účinnost	87 %
Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	77 %
Výstup	34 V === 0,9 A 30,6 W	Spotřeba energie bez zatížení	0,1 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	Průměrná aktivní účinnost	87 %
Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	77 %
Výstup	34 V === 0,9 A 30,6 W	Spotřeba energie bez zatížení	0,1 W
Dobíjecí lithium-iontový akumulátor			
Model	V2406-8S1P-GYA/ V2406-8S1P-BWA	Jmenovité napětí	29,6 V ===
Jmenovitá kapacita	3100 mAh	Jmenovitá kapacita	3200 mAh
Energie	91,76 Wh		
	Režim vypnutí (vysavač)	Pohotovostní režim (nabíječka)	Pohotovostní režim (vysavač + nabíječka)

Spotřeba energie	$\leq 0,5 \text{ W}$
Doba do přechodu do režimu	$\leq 20 \text{ min}$

Lithium-iontový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací vysavače nejprve vyjměte bateriový modul a poté jej zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo oblasti, kde je vysavač používán. Před vyjmutím baterie musí být spotřebič odpojen od napájení. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Baterie nikdy nevkládejte do úst. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě kontaktujte lékaře nebo toxikologické středisko.

Při nesprávném zacházení se nikdy nedotýkejte baterie, ze které může unikat kapalina. Pokud k náhodnému kontaktu dojde, omyjte postižené místo vodou. Pokud kapalina přijde do kontaktu s očima, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina uvolněná z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

Informace o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ)



Všechny výrobky označené tímto symbolem patří mezi odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), které se nesmí míchat s netříděným domovním odpadem. Chraňte proto lidské zdraví a životní prostředí a odevzdejte svá vysloužilá zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, určeném státními nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím montéra nebo místní úřady ohledně dalších informací o místech, stejně jako podmínkách takových sběrných bodů.

Bezpečnostné pokyny

Ak chcete zabrániť nehodám vrátane zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a uschovajte ju na použitie v budúcnosti.

Výstraha

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo duševným postihnutím, prípadne obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami, pod dozorom rodiča alebo opatrovníka, aby sa zaistila bezpečná prevádzka a zabránilo sa prípadnému riziku nebezpečenstva. Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie ani údržbu.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pre ne zabezpečené dohľad alebo poučenie týkajúce sa používania zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nad deťmi by sa mal zabezpečiť dohľad, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
- Vysávač nie je hračka. S týmto produktom sa nesmú hrať a nesmú ho používať deti. Pri používaní vysávača v blízkosti detí dbajte na obozretnosť. Nedovoľte deťom vysávač čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru rodiča alebo opatrovníka.
- Nepoužívajte vysávač v exteriéri ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte len na suchých povrchoch v interiéri. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokrými rukami.
- Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítiová batéria a napájací adaptér nie sú poškodené. Ak je lítiová batéria alebo nabíjačka poškodená, vysávač nepoužívajte.
- Hlavice kefiiek, batéria, kovový kolík konektora a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by sa ponárať do vody ani inej tekutiny. Po čistení vysušte všetky filtre.
- Ak chcete zabrániť zraneniu spôsobenému pohyblivými súčastami, pred čistením hlavíc kefiiek vysávač vypnite. Hlavice kefiiek, priehradka na prach aj filter musia byť pred použitím vysávača správne vložené.
- Používajte len originálny nabíjací adaptér. Nikdy nepoužívajte neoriginálny adaptér, pretože lítiová batéria by sa mohla vznietiť.
- Vysávač nepoužívajte na zber horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je napríklad benzín, ale tiež bieliadiel, čpavku, čističov odtoku alebo iných kvapalín.
- Vysávač nepoužívajte na zber ostrých alebo tvrdých predmetov, ako sú sklo, klince, skrutky alebo mince, ktoré by mohli poškodiť zariadenie. Vysávač nepoužívajte na zber čiastočiek sadrokartónu, popola (napríklad z krbu), ale tiež dymiacich alebo horiacich predmetov, ako je napríklad uhlie, ohorky cigariet alebo zápalky.
- Pred použitím skontrolujte plochu určenú na čistenie. Ak chcete zabrániť zablokovaniu otvorov, odstráňte väčšie kusy papiera, papierové guľôčky, plastové utierky alebo ostré predmety (napríklad sklo, klince, skrutky, mince atď.) a všetky predmety väčšie ako otvory.
- Nepribližujte vlasy, voľné oblečenie, prsty ani iné časti tela k otvorom a pohyblivým súčastiam vysávača. Nesmerujte predžhovaciu tyč, trubicu ani nástroje na oči ani uši a nevkladajte si ich do úst.

- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov vysávača. Nepoužívajte vysávač, ak je zablokovaný ktorýkoľvek otvor. Odstráňte prach, vlákna, vlasy alebo iné predmety, ktoré môžu obmedziť prúdenie vzduchu.
- Neopierajte vysávač o stoličku, stôl ani iný nestabilný predmet, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb. Ak sa vysávač poškodí v dôsledku prevrátenia alebo má inú poruchu, kontaktujte naše autorizované servisné oddelenie. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie sami rozoberať.
- Všetky pokyny na nabíjanie batérie v príručke sa musia prísne dodržiavať. Nesprávne nabíjanie batérie mimo určeného rozsahu teploty by mohlo poškodiť batériu.
- Používajte len príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Pri čistení schodov pomocou vysávača buďte mimoriadne opatrní.
- Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva a pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opráv sa uistite, že je odpojený.
- Tento produkt neinštalujte, nenabíjajte a nepoužívajte v exteriéri, v kúpeľni ani v blízkosti bazéna.
- Varovanie pred nebezpečenstvom požiaru: Neaplikujte žiadny typ voňavky na filter vysávača. Tieto typy produktov sú známe tým, že obsahujú horľavé chemické látky, ktoré môžu spôsobiť, že vysávač sa vznieti.
- Používajte len originálnu nabíjačku (KL-WE340090-G2/XHD045-340090EUV). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- **VÝSTRAHA:** Na účely nabíjania batérie používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte len schválený typ batérie (model V2406-8S1P-GYA/V2406-8S1P-BWA). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- V prípade uvoľnenia materiálu batérie musia všetky osoby miesto opustiť, kým batérie nevychladnú a nerozptýlia sa výpary.
- Zabezpečte čo najlepšie vetranie, aby sa odstránili nebezpečné plyny, a zabráňte ich kontaktu s pokožkou a očami a vdýchnutiu výparov.
- Odstráňte rozliatu tekutinu pomocou absorbentu a odpad spálte.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (teploty nižšie ako 0 °C/32 °F alebo vyššie ako 40 °C/104 °F). Akumulátorový vysávač nabíjajte pri teplote vyššej ako 0 °C/32 °F a nižšej ako 40 °C/104 °F.
- Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- Napájacie kontakty sa nesmú skratovať.



Prečítajte si návod na obsluhu



Odpojiteľná napájací jednotka



Iba na použitie vo vnútorných priestoroch

Spoločnosť Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://global.dreameotech.com>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Prehľad výrobku

Príslušenstvo

1. Motorizovaná miniatúrna kefka
2. Nabíjačka
3. Prispôsobiteľná predĺžovacia tyč
4. Kombinovaný nástroj
5. Kefka OmniX™ 2.0
6. Držiak na nabíjanie a uloženie
7. Jemná kefka na prach

Obr. A

Poznámka: Obrázky v tomto návode slúžia len na orientáciu. Skutočný výrobok sa môže líšiť.

Názov súčasti

Teleso vysávača

1. Nádobu na prach
2. Tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach
3. Tlačidlo uvoľnenia dolného krytu nádoby na prach
4. Tlačidlo uvoľnenia akumulátora
5. Obrazovka displeja
6. Hlavný vypínač
7. Prepínač úrovne sania
8. Indikátor stavu batérie

Obr. B-1

Inštalácia

Inštalácia príslušenstva

Poznámka:

- Neodporúča sa používať motorizovanú miniatúrnu kefkou spolu s prispôsobiteľnou predĺžovacou tyčou.
- Príslušenstvo inštalujte podľa príslušných potrieb čistenia.

Obr. C-1

Nabíjanie

Pred prvým použitím vysávača ho úplne nabite.

Vysávač vložte do držiaka na nabíjanie a uloženie, ako je znázornené na obrázku a potom zapojte nabíjačku medzi držiak na nabíjanie a uloženie a elektrickú sieť. Počas nabíjania bude blikať indikátor stavu batérie bielou farbou.

Poznámka:

- Ak sú nabíjacie kontakty znečistené, šetrne ich poutierajte suchou utierkou.
- Vysávač sa počas nabíjania nedá použiť.
- Po úplnom nabití indikátor stavu batérie po 5 minútach zhasne a vysávač prejde do úsporného režimu.
- Potrvá to približne 4 hodiny. Dlhšie vysávanie v režime Turbo spôsobí, že batéria sa zahreje, v dôsledku čoho sa čas nabíjania predĺži. Pred nabíjaním počkajte 30 minút, kým vysávač nevychladne.

Obr. D-1

Zobrazenie stavu batérie

1. Indikátor stavu batérie

-  Bliká bielou farbou
-  Svetí bielou farbou
-  Nesvieti

Nabíjanie

-  Úplne nabitá batéria
-  Nabíjanie
-  Pohotovostný režim

Obr. D-2

2. Obrazovka displeja

Číslo na obrazovke displeja vyjadruje aktuálnu percentuálnu úroveň nabitia batérie počas nabíjania. Keď číslo dosiahne hodnotu 100, batéria bude úplne nabitá.

Obr. D-3

Návod na použiťe

Obrazovka displeja

Vysávanie

1. Indikátor množstva pevných častíc
2. Úroveň sania
 - ✂ Eco - úsporný režim
 - ⚙ Auto - automatický režim
 - ⚡ Turbo
3. Prepínač úrovne sania
Krátkym stlačením prepnete medzi režimom eco - úsporný režim, auto - automatický režim a turbo - režim turbo.
4. Typy pevných častíc
 - > 10 µm (napr. peľ)
 - > 50 µm (napr. srst)
 - > 200 µm (napr. prach)
 - > 500 µm (napr. roztoče)
5. Percento úrovne nabitia batérie
Keď sa na obrazovke displeja zobrazí „LO“, znamená to, že úroveň nabitia batérie je nižšia ako 10 %.
6. Hlavný vypínač
Krátkym stlačením zapnete/vypnete napájanie
7. Indikátor úrovne znečistenia
Farba sa mení podľa množstva prachu v reálnom čase (len v automatickom režime).

Obr. E-1

Nastavenia

V pohotovostnom stave, stlačením a podržaním prepínača úrovne sania  na 3 sekundy prejdite do rozhrania nastavenia. Krátkym stlačením tlačidla  zvolíte možnosť a stlačením a podržaním  na 3 sekundy vykonajte potvrdenie.

Resetovanie filtra

Stlačením a podržaním prepínača úrovne sania  na 3 sekundy zvolíte resetovanie filtra a filter automaticky dokončí reset.

Ukončenie

Stlačte hlavný vypínač , keď sa zobrazuje rozhranie nastavenia, aby ste sa vrátili priamo do hlavného rozhrania, alebo zvolíte  a stlačením a podržaním  na 3 sekundy sa vrátte do hlavného rozhrania.

Obr. E-2

Začiatok čistenia

Stlačením hlavného vypínača  začnite činnosť. Po dokončení vysávania sa po stlačení tlačidla  zobrazí na obrazovke množstvo povysávaných pevných častíc rôzneho pôvodu. Stlačením tlačidla  môžete prepnúť medzi úrovňami auto - automatický režim, eco - úsporný režim a turbo, pričom sa na obrazovke zobrazí zodpovedajúca ikona.

Poznámka:

- Keď sa zastaví činnosť nejakého režimu čistenia, vysávač sa v rámci predvoleného nastavenia po opätovnom spustení vráti do automatického režimu. Predvolené nastavenie z výroby je automatický režim.
- Len pri činnosti v automatickom režime sa budú sací výkon a farba indikátora úrovne znečistenia meniť podľa množstva pevných častíc v reálnom čase.
- Ak sa v priebehu viac ako 15 sekúnd nevykoná žiadny úkon, obrazovka sa vypne a po opätovnom rozsvietení sa vráti do hlavného rozhrania.
- Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie. Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Obr. E-3

Používanie rôzneho príslušenstva

Kefka OmniX™ 2.0

Vhodná na čistenie tvrdej podlahy, mramoru, dlaždíc, kobercov s nízkym a stredným vlasom a ďalších povrchov.

1.

• Vhodná na čistenie kobercov s vysokým vlasom.

2.

• Vhodná na čistenie tvrdej podlahy, mramoru, dlaždíc, kobercov s nízkym a stredným vlasom.

• Zapne sa v rámci predvoleného nastavenia po zapnutí napájania spotrebiča.

3.

• Vhodná na dôkladné čistenie tvrdej podlahy, mramoru, dlaždíc, kobercov s nízkym a stredným vlasom.

• Stlačením a podržaním tlačidla na 1,5 sekundy zapnete/vypnete indikátor.

Poznámka:

- Pri použití na kobercoch s dlhým vlasom nie je manuálne prepínanie podporované.
- Neodporúča sa čistenie kobercov s dlhým vlasom pomocou režimu .

Obr. E-4**Motorizovaná miniatúrna kefka**

Je určená na vysávanie špiny, chlupov domácich zvierat a ďalších odolných nečistôt z pohoviek, lôžkovín a iných látkových povrchov. Neodporúča sa na vysávanie na jemných povrchoch, ako je napríklad hodváb.

Obr. E-5**Kombinovaný nástroj**

Vhodný na vysávanie štrbín, rohov dverí a okien, schodov a iných a ťažko dostupných miest.

Obr. E-6**Jemná kefka na prach**

Vhodná na vysávanie LCD obrazoviek, klávesníc, tienidiel lúčov, záclon, žalúzií a ďalších povrchov krehkých predmetov.

Obr. E-7

Poznámka:

- Ak sa ľubovoľná otočná súčasť zasekne, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte akékoľvek zachytené predmety a potom pokračujte v používaní.
- Keď sa prehreje batéria, vysávač sa automaticky vypne. Počkajte, kým sa neobnoví normálna teplota batérie a potom pokračujte v používaní.

Starostlivosť a údržba

Tipy:

- Vždy používajte originálne súčasti, aby záruka nestratila platnosť.
- Ak dôjde k upchatiu filtra alebo nadstavca, vysávač krátko po zapnutí prestane pracovať. Odstráňte upchatie rúry, aby sa obnovila funkčnosť.
- Pred čistením nádoby na prach sa uistite, že je napájacia zástrčka odpojená od elektrickej zásuvky a hlavný vypínač vysávača ponechajte vo vypnutej polohe.
- Ak sa vysávač dlhší čas nepoužíva, úplne ho nabite, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky, odstráňte batériu a uložte ho na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Ak chcete zabrániť nadmernému vybitiu batérie, nabíjajte ju minimálne raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača

Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach, predradeného filtra a cyklónovej zostavy

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach a odstráňte ju z vysávača.

Obr. F-1

2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia dolného krytu nádoby na prach a potom vyprázdňte obsah.

Obr. F-2

3. Najprv odstráňte predradený filter a potom otočením cyklónového systému ho nadvihnite a vyberte.

Obr. F-3

4. Opláchnite dočista cyklónovú zostavu, predradený filter a nádobu na prach. Po umytí ich nechajte schnúť na vzduchu minimálne 24 hodín.

Obr. F-4

Poznámka:

- Podľa potreby vyčistite nádobu na prach.
- Cyklónový systém a predradený filter sa odporúča čistiť minimálne raz za 3 až 4 mesiace.

Čistenie filtra

1. Vyberte nádobu na prach podľa znázornenia na obrázku.

Obr. F-5

2. Z vysávača vyberte filter potiahnutím nadol v smere znázornenom na obrázku.

Obr. F-6

3. Filter opláchnite pri jeho otáčaní o 360°. Niekoľkonásobným poklepaním filtra odstráňte akékoľvek zachytené nečistoty.

Obr. F-7

4. Filter nechajte schnúť na vzduchu 24 hodín.

Obr. F-8

Poznámka:

- Filter umývajte len čistou vodou.
- Nepoužívajte čistiaci prostriedok.
- Filter sa nepokúšajte čistiť kefkou ani prstom.
- Filter sa odporúča čistiť každých 4 až 6 mesiacov.

Čistenie kefy OmniX™ 2.0

1. Zámok otáčajte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz a potom vyberte valček z valčekovej kefy.

Obr. F-9

2. Nožnicami odstrihnite vlasy a vlákna, ktoré uviazli na valčeku s kefkami. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou utrite prach zo zárezu a priehľadného krytu. Pred použitím dôkladne vysušte.

Obr. F-10

3. Keď je valček s kefkami znečistený, opláchnite ho dočista čistou vodou.

Obr. F-11

4. Postavte valček s kefkami do vzpriamenej polohy minimálne na 24 hodín, aby úplne vyschol.

Obr. F-12

Čistenie motorizovanej miniatúrnej kefy

1. Podľa obrázka pomocou mince otáčajte zámok proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neozve cvaknutie. Po odomknutí motorizovanej miniatúrnej kefy odstráňte valček s kefkami.

Obr. F-13

2. Opláchnite a vyčistite valček s kefkami. Postavte valček s kefkami do vzpriamenej polohy na dobre vetranom mieste minimálne na 24 hodín, aby úplne vyschol.

Obr. F-14

3. Po vyschnutí valčeka s kefkami ho vložte späť vykonaním krokov demontáže v opačnom poradí.

Obr. F-15

Tip:

- Kefku omniX™ 2.0 alebo motorizovanú miniatúrnu kefkou sa odporúča čistiť po každom použití.

Výmena batérie

Vysávač obsahuje vymeniteľnú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorá má obmedzený počet nabíjacích cyklov. Po dlhšom používaní sa batéria už nemusí dať nabiť. Ak sa to stane, znamená to, že batéria dosiahla koniec životnosti a je nutné ju vymeniť.


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia batérie a posunutím batérie doprava ju vyberte.
2. Vložte novú batériu.

Obr. F-16

Časté otázky

Ak vysávač nepracuje správne, informácie nájdete v tabuľke nižšie.

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá alebo nie je dostatočne nabitá.	Vysávač úplne nabite a potom pokračujte v používaní.
	Spustil sa režim ochrany pred prehriatím v dôsledku zablokovania.	Vyčistite sací otvor alebo vzduchový kanál. Počkajte, kým vysávač nevychladne, a potom ho aktivujte znova.
	Je zablokovaný sací otvor alebo vzduchový kanál.	Odstráňte všetky prekážky zo sacieho otvoru alebo vzduchového kanála.
Nízky nasávací výkon.	Nádoba na prach je plná a/alebo je upchatá zostava filtra.	Vyprázdnite nádobu na prach a/alebo vyčistite zostavu filtra.
	Je zablokovaný nadstavec.	Odstráňte všetky prekážky v nadstavci.
Z motora sa ozýva nezvyčajný hluk.	Je zablokovaný hlavný nasávací otvor alebo predlžovacia tyč.	Odstráňte všetky prekážky v hlavnom nasávacom otvore alebo predlžovacej tyči.
Pri nabíjaní nesvieti indikátor batérie.	Nabíjačka sa nedá zapojiť do otvoru držiaka na nabíjanie a uloženie.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zasunutá do držiaka na nabíjanie a uloženie.
	Spotrebič nie je správne umiestnený v držiaku na nabíjanie a uloženie.	Spotrebič správne umiestnite na držiak na nabíjanie a uloženie.
	Batéria je nabitá a automaticky sa prepne do režimu spánku.	Vysávač funguje normálne.
	Ak problém pretrváva po vylúčení vyššie uvedených možností, požiadajte oddelenie popredajného servisu o vykonanie údržby.	
Nabíjanie je príliš pomalé.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálneho stavu a potom vykonajte nabitie.
LED svetlá kefky OmniX™ 2.0 nefungujú.	LED svetlá sú poškodené.	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.

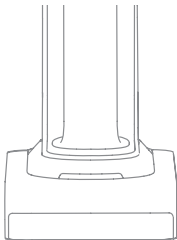Stav	Možné príčiny	Riešenia	
Po zapnutí vysávača sa rozsvieti červený indikátor.	Je poškodená batéria.	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.	
Počas nabíjania vysávača rýchlo bliká červený indikátor.	Nabíjačka nie je kompatibilná.	Na nabíjanie vysávača používajte len originálnu nabíjačku.	
Počas používania vysávača bliká indikátor.	Úplne vybitá batéria.	Zavčasu ju nabite.	

Riešenie problémov

Ak vysávač nepracuje správne, na obrazovke displeja sa zobrazí chybové hlásenie.
Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Ikona chyby	Chybové hlásenie	Riešenia
	Takmer vybitá batéria	Zavčasu ju nabite.
	Úplne vybitá batéria	Zavčasu ju nabite.
	Teplota batérie je príliš vysoká	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálneho stavu a potom pokračujte v používaní.
	Zablokovanie vzduchového kanála	Skontrolujte, či nie je upchatá nádoba na prach, prispôsobiteľná predlžovacia tyč alebo kefka. Skontrolujte, či filter alebo predradený filter nie sú upchaté veľkým množstvom prachu.
	Valček s kefkami je zaseknutý	Podľa pokynov v časti čistenie kefy odstráňte nečistoty a vlasy namotané na valčeku s kefkami.
	Blíži sa koniec životnosti filtra	Filter včas vymeňte.
	Filter nie je nainštalovaný	Filter včas nainštalujte.
	Chyba	Požiadajte o vykonanie údržby oddelenie popredajného servisu.

Technické údaje

Vysávač			
Model	VVV17B	Čas nabíjania	približne 4 hodiny
Menovitý výkon	880 W	Menovité napätie	29,6 V ===
Kefka OmniX™ 2.0			
Model	VVV78C		
Menovitý výkon	170 W	Menovité napätie	29,6 V ===
Motorizovaná miniatúrna kefka			
Model	VMMY		
Menovitý výkon	20 W	Menovité napätie	24 V ===
Nabíjačka			
Model	KL-WE340090-G2: Xiamen Keli Electronics Co.,Ltd.	Priemerná aktívna účinnosť	87%
Vstup	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	77 %
Výstup	34 V === 0,9 A 30,6 W	Spotreba energie bez zaťaženia	0,1 W
Model	XHD045-340090EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD	Priemerná aktívna účinnosť	87%
Vstup	100 V - 240 V~ 50/60 Hz 1,5 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	77 %
Výstup	34 V === 0,9 A 30,6W	Spotreba energie bez zaťaženia	0,1 W
Nabíjateľná lítium-iónová batéria			
Model	V2406-8S1P-GYA/ V2406-8S1P-BWA	Nominálne napätie	29,6 V ===
Menovitá kapacita	3100 mAh	Nominálna kapacita	3200 mAh
Energia	91,76 Wh		
	Režim vypnutia (vysávač)	Pohotovostný režim (nabíjačka)	Pohotovostný režim (vysávač+nabíjačka)
Spotreba energie	≤ 0,5 W		

Doba do prechodu do daného stavu	≤ 20 minút
-------------------------------------	------------

SK


Lítium-iónový akumulátor obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a potom ju zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa. Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od napájania. Držte batérie mimo dosahu detí. Nikdy nekladajte batérie do úst. V prípade prehltnutia, kontaktujte svojho lekára alebo miestne toxikologické centrum. Pri nevhodných podmienkach nikdy neprichádzajte do kontaktu s batériou, z ktorej môže uniknúť kvapalina. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky s týmto symbolom sa považujú za odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý sa nesmie miešať s netriedeným domovým odpadom. Preto chráňte ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia určenému zbernému miestu na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré sú na túto činnosť oprávnené štátom alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia recyklácia pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ak chcete získať ďalšie informácie o mieste a o podmienkach týchto zberných miest, obráťte sa na pracovníka montáže alebo na miestne orgány.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

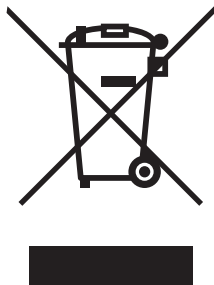

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie


Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

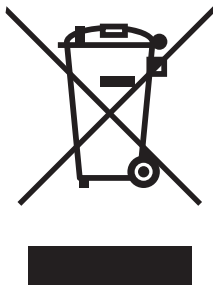

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.