

MUSE M-520/530 KA

BLUETOOTH KARAOKE REPRODUKTOR



MUSE

M-530 KA




Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

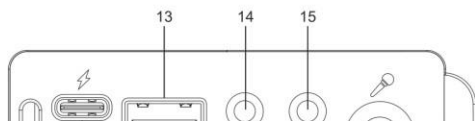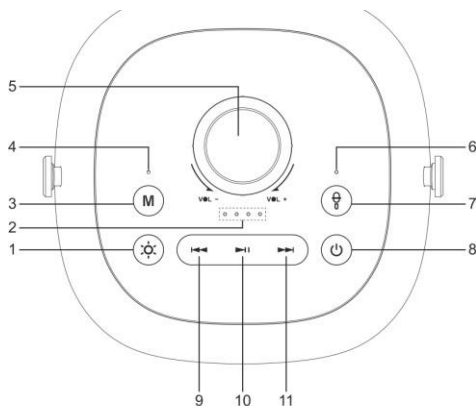

Hlavní jednotka – ovládací prvky na horní straně

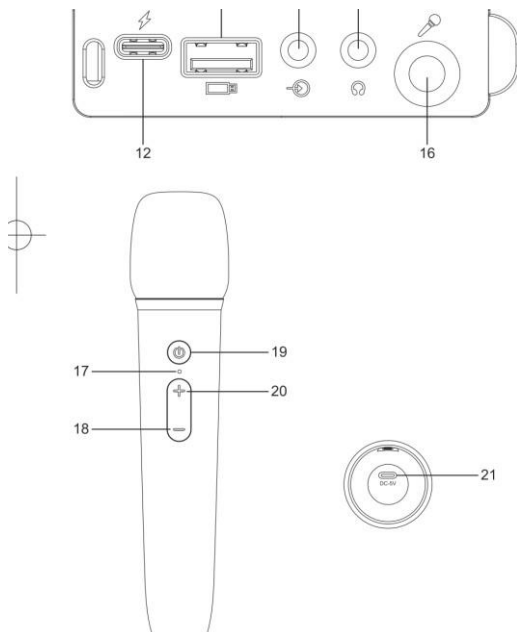

Zadní panel a bezdrátový mikrofon

Č.	Popis
1	Ovládání osvětlení
2	Indikátor kapacity baterie
3	Tlačítko režimu M: výběr režimu AUX, USB nebo Bluetooth; odpojení spárovaného zařízení Bluetooth
4	Indikátor Bluetooth
5	Ovládání hlasitosti

6	Indikátor bezdrátového mikrofonu
7	Režim karaoke
8	Zapnutí/vypnutí; EQ: výběr požadovaných zvukových efektů
9	Předchozí skladba
10	Přehrávání/Pozastavení
11	Další skladba
12	Port USB-C pro nabíjení vestavěné baterie
13	USB port pro přehrávání MP3 a nabíjení externího zařízení
14	Konektor AUX IN
15	Konektor pro sluchátka
16	Konektor pro kabelový mikrofon
17	Indikátor bezdrátového mikrofonu
18	Krátkým stisknutím snížíte hlasitost bezdrátového mikrofonu
19	Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete bezdrátový mikrofon; krátkým stisknutím přepnete režimy zvuku (řeč/karaoke)
20	Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost bezdrátového mikrofonu
21	Nabíjecí port USB-C pro bezdrátový mikrofon

NAPÁJENÍ

Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Před prvním použitím zařízení nabijte vestavěnou baterii alespoň na čtyři hodiny.

Chcete-li nabit vestavěnou baterii, připojte menší konec dodaného kabelu USB k portu USB-C a druhý konec k napájenému USB konektoru na počítači nebo k nabíječce (není součástí balení).

Výkon dodávaný nabíječkou musí být v rozmezí minimálně 5 W, které vyžaduje rádiové zařízení, a maximálně 10 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

LED indikátor kapacity baterie během nabíjení bliká postupně. Čtvrtý LED indikátor svítí bíle, když je baterie plně nabitá.

Upozornění

- Při používání vestavěné baterie by měla být teplota okolí v rozmezí 5 °C (41 °F) až 35 °C (95 °F).
- Vestavěná baterie může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte ji, nevystavujte teplotám nad 100 °C (212 °F) a nespalujte.

- Pro dosažení co nejdelší životnosti vestavěné baterie ji nabíjejte při pokojové teplotě.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Baterie neházejte do ohně.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.
- Když je baterie téměř vybitá, na displeji se zobrazí indikátor baterie a ozve se varovný hlas. Zařízení se automaticky vypne, když je baterie příliš vybitá na to, aby fungovala.
- Pro zachování výkonu baterie ji alespoň jednou za 3 měsíce plně nabijte, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.

UPOZORNĚNÍ

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

NABÍJENÍ BEZDRÁTOVÉHO MIKROFONU

1. Když je baterie mikrofonu téměř vybitá, indikátor mikrofonu bliká červeně.
2. Pro nabíjení připojte přiložený kabel USB k nabíjecímu portu USB-C.
3. Během nabíjení svítí indikátor mikrofonu červeně. Po úplném nabití indikátor zhasne.

Poznámky

- Pokud je kapacita baterie reproduktoru nízká, reproduktor ihned nabijte.
- K nabíjení reproduktoru používejte kvalitní adaptér. Doporučené specifikace: 5 V/2 A pro reproduktor a 5 V/1 A pro bezdrátový mikrofon.

PROVOZ

Zapnutí/vypnutí zařízení

- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zařízení zapnete. Rozsvítí se indikátor baterie.
- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení přístroj opět vypne.
- Z důvodu úspory energie se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud přehrávání dosáhne konce nebo je hlasitost nastavena na velmi nízkou úroveň a po dobu 10 minut není ovládáno žádné tlačítko.

Ovládání zvuku

Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko napájení/EQ a přepínejte mezi režimy ekvalizéru podle potřeby:

- Normální režim: uslyšíte jednou hlasovou indikaci.
- Režim basů: uslyšíte dvakrát hlasovou indikaci.

- Režim výšek: uslyšíte hlasovou indikaci tříkrát.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost New One S.A.S. je používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení. Opakovaným stisknutím tlačítka M MODE vyberte režim Bluetooth. Indikátor Bluetooth začne rychle blikat, což znamená, že je zařízení v režimu párování.
2. Na zařízení Bluetooth povolte Bluetooth a vyberte „MUSE M-530 KA“ ze seznamu zařízení. Pokud zařízení Bluetooth vyžaduje zadání přístupového kódu, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Pokud jsou jednotky správně spárovány, indikátor Bluetooth zůstane svítit a ozve se hlasová zpráva. Pokud se párování nepodaří do 10 minut, jednotka se automaticky vypne.

Tip

- Chcete-li připojit reproduktor Bluetooth k jinému zvukovému zařízení Bluetooth, dlouhým stisknutím tlačítka M Mode odpojte aktuální zařízení a poté znovu proveďte kroky pro párování.

- U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po párování vybrat zařízení z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Párování zůstane zachováno, i když se zařízení a/nebo vaše zařízení Bluetooth dostane mimo dosah komunikace. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.
- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Používání zařízení Bluetooth

1. Po párování přístroje zapnete zařízení Bluetooth a jeho zvuk bude slyšet přes reproduktory M-530 KA.
2. Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
3. Otočením ovladače hlasitosti nastavte úroveň hlasitosti. Hlasitost můžete nastavit také na spárovaném zařízení.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že zařízení MUSE M-530 KA je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na adrese www.muse-europe.com.

PŘEHRAVÁNÍ Z USB

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, aby se přístroj zapnul.
2. Připojte USB zařízení k USB portu na přístroji. Opakovaným stisknutím tlačítka M vyberte režim USB. Přehrávání se spustí automaticky.
3. Otáčením ovladače hlasitosti nastavte úroveň hlasitosti.

Poznámky

- Po připojení USB zařízení se reproduktor přepne do režimu USB a přehrávání se spustí automaticky. Po odpojení USB zařízení se reproduktor přepne do režimu Bluetooth.
- Pokud není připojeno žádné zařízení USB, nelze režim USB vybrat tlačítkem M.
- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení by neměl přesáhnout 999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Čtení trvá několik sekund nebo déle v závislosti na množství souborů MP3 a složek na USB zařízení.
- Do portu nevkládejte nic jiného než USB zařízení. Jiné předměty mohou poškodit mechanismus USB.
- USB konektor nesmí být připojen přímo k počítači; mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nelze zaručit podporu všech různých modelů.

NABÍJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

Tento přístroj je vybaven vestavěným USB portem pro nabíjení (výstup: 5 V, 1 A) určeným k nabíjení mobilních zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety.

Stačí zapojit USB nabíjecí kabel do USB nabíjecího portu a připojit jej k vašemu mobilnímu zařízení.

POUŽÍVÁNÍ BAREVNÉHO OSVĚTLENÍ

Když je přístroj zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka osvětlení vyberte režim osvětlení. Dlouhým stisknutím tlačítka osvětlení barevné světlo zapnete nebo vypnete.

POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK / ŠTĚPEC

Maximální výstupní napětí ≤ 150 mV

Upozornění ohledně hlasitosti sluchátek

Sluchátka připojte s nastavenou nízkou hlasitostí a v případě potřeby ji zvyšte. Dlouhodobé poslech přes některá sluchátka při vysokém nastavení hlasitosti může vést k poškození sluchu. Když jsou připojena sluchátka, z reproduktorů přístroje nebude vycházet žádný zvuk.

Upozornění

- Vyhněte se poslechu zvuku na úrovních, které mohou být škodlivé pro váš sluch.
- Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zvuk na vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZDROJE

1. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte přístroj.
2. Připojte externí zdroj, například MP3 přehrávač, ke konektoru AUX IN na přístroji (kabel není součástí dodávky). Poté opakovaně stiskněte tlačítko M Mode, abyste vybrali režim AUX.
3. Spustě přehrávání externího zařízení. Zvuk z externího audio výstupu bude slyšet přes reproduktory M-530 KA.
4. Nastavte hlasitost a vyberte požadovanou skladbu na externím audio zařízení.
5. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte audio kabel od konektoru AUX IN.

Poznámka

- Stisknutím tlačítka Play/Pause ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím obnovíte přehrávání.

ZPÍVÁNÍ PŘES KONEKTOR MIC POMOCÍ KABELOVÉHO MIKROFONU

Zpívejte si spolu s hudbou připojením kabelového mikrofону (není součástí dodávky) do konektoru MIC na přístroji.

Poznámka

- Pokud je mikrofón umístěn v blízkosti reproduktoru, může dojít k efektu kvílení (akustická zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, umístěte mikrofón dále od reproduktoru.

REŽIM KARAOKE

1. Krátkým stisknutím tlačítka Karaoke na reproduktoru přepněte do režimu karaoke. Indikátor tlačítka bude blikat zeleně.
2. Dlouhým stisknutím tlačítka napájení bezdrátového mikrofónu bezdrátový mikrofón zapněte. Jeho indikátor bude blikat bíle. Bezdrátový mikrofón se automaticky připojí k reproduktoru. Po připojení bude indikátor tlačítka Karaoke na reproduktoru svítit zeleně a indikátor bezdrátového mikrofónu bíle.

Poznámky

- Oba bezdrátové mikrofony se automaticky spárují s reproduktorem. Pomocí tlačítka Karaoke na reproduktoru spárujete jeden nebo dva mikrofony.
- V jakémkoli režimu, když je bezdrátový mikrofon připojen k reproduktoru, se reproduktor automaticky nevypne.
- Při nastavení hlasitosti na minimum nebo maximum se z reproduktoru a bezdrátového mikrofonu ozve zvukový signál.
- Pokud není bezdrátový mikrofon připojen k reproduktoru, přepne se po 5 minutách automaticky do pohotovostního režimu.

Funkce hudebního doprovodu

Reproduktor je vybaven funkcí potlačení hlasu, která dokáže odstranit vokály ze skladeb a přeměnit je na hudbu na pozadí.

1. Po připojení bezdrátového mikrofonu k reproduktoru dlouze stiskněte tlačítko Karaoke na reproduktoru, aby se odstranily vokály v písních, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu „Voice cancelling“ (Potlačení hlasu).
2. Dlouze stiskněte tlačítko Karaoke na reproduktoru znovu, aby se vokály v písních obnovily, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu „Voice back“.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Žádné napájení

- Zařízení není zapnuté; dlouhým stisknutím tlačítka napájení zařízení zapnete.
- Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.

Žádný zvuk – Obecně

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.
- Hlasitost přístroje M-530 KA je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

Zařízení Bluetooth nelze spárovat ani připojit k přístroji

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci Bluetooth najdete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.
- Přístroj je již připojen k jinému zařízení Bluetooth; odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Položka	Specifikace
Typ baterie	7,4 V 4000 mAh lithium-iontová baterie
Nabíjecí napětí	DC 5 V, 2 A, 10 W
Doba přehrávání hudby	Až 10 hodin, v závislosti na úrovni hlasitosti a obsahu zvuku
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny

Baterie bezdrátového mikrofonu	Lithium-iontová baterie 3,7 V, 1800 mAh
Nabíjení bezdrátového mikrofonu	DC 5 V, 1 A

Bluetooth

Položka	Specifikace
Verze	5.3
Frekvence	2,402-2,48 GHz
Výstupní výkon RF	-0,37 dBm
Pracovní dosah	Až 10 metrů měřeno v otevřeném prostoru. Dosah mohou ovlivnit stěny a konstrukce.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

• Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt ani zadní panel. Uvnitř přístroje nejsou žádné části, které by mohl opravit uživatel. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému personálu.

- Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku upozorňuje uživatele na nebezpečné napětí uvnitř přístroje.
- Vykřičník v trojúhelníku je varovný symbol upozorňující uživatele na důležité pokyny k produktu.
- Značka upozornění se nachází na spodní straně zařízení.

VAROVÁNÍ!

- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Odvětrávání nesmí být bráněno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na přístroj by neměly být kladeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Používejte zařízení v mírném klimatu.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
- Pro zajištění dostatečného větrání dodržujte kolem přístroje minimální vzdálenost 5 cm.
- Na přístroj neukládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Maximální provozní teplota okolí přístroje je 40 °C.

- Pod vlivem rychlých přechodových a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení.
- Normální fungování produktu může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě resetujte produkt podle návodu k použití, aby se obnovil normální provoz.

Pokud budete v budoucnu potřebovat tento výrobek zlikvidovat, mějte na paměti, že elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidováno spolu s domovním odpadem. Recyklujte tam, kde jsou k dispozici příslušná zařízení. Informace o recyklaci získáte u místních úřadů nebo u prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S, 10 Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francie

Dovozce a distributor

SK Store, s. r.o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk

MUSE M-520/530 KA

BLUETOOTH KARAOKE REPRODUKTOR



MUSE

M-530 KA




Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

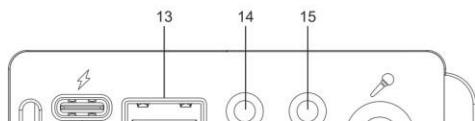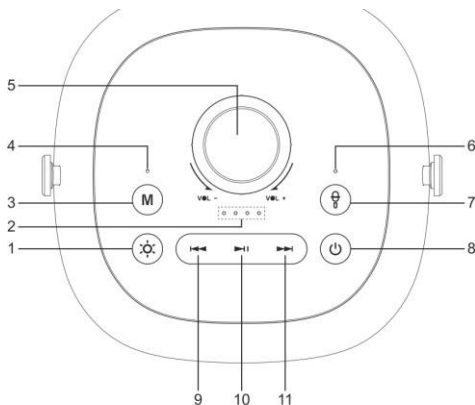

Hlavné zariadenie – ovládacie prvky na hornej strane

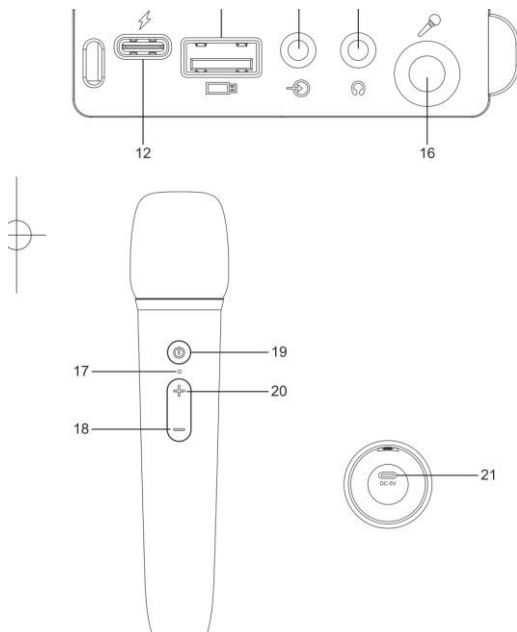

Zadný panel a bezdrôtový mikrofón

Č.	Popis
1	Ovládanie osvetlenia
2	Indikátor kapacity batérie
3	Tlačidlo M Mode: výber režimu AUX, USB alebo Bluetooth; odpojenie spárovaného zariadenia Bluetooth
4	Indikátor Bluetooth
5	Ovládanie hlasitosti

6	Indikátor bezdrôtového mikrofónu
7	Režim karaoke
8	Zapnutie/vypnutie; EQ: výber požadovaných zvukových efektov
9	Predchádzajúca skladba
10	Prehrávanie/Pozastavenie
11	Ďalšia skladba
12	Port USB-C na nabíjanie vstavanej batérie
13	Port USB na prehrávanie MP3 a nabíjanie externého zariadenia
14	Konektor AUX IN
15	Konektor pre slúchadlá
16	Konektor pre káblový mikrofón
17	Indikátor bezdrôtového mikrofónu
18	Krátke stlačenie na zníženie hlasitosti bezdrôtového mikrofónu
19	Dlhé stlačenie na zapnutie/vypnutie bezdrôtového mikrofónu; krátke stlačenie na prepnutie režimov zvuku (reč/karaoke)
20	Krátke stlačenie na zvýšenie hlasitosti bezdrôtového mikrofónu
21	Nabíjací port USB-C bezdrôtového mikrofónu

NAPÁJANIE

Zariadenie je napájané vstavanou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Pred prvým použitím zariadenia nabíjate vstavanú batériu aspoň štyri hodiny.

Na nabíjanie vnútornej batérie pripojte menší koniec dodaného USB kábla k portu USB-C a druhý koniec k napájanému USB konektoru na počítači alebo k nabíjačke (nie je súčasťou balenia).

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí od minimálne 5 W, ktoré vyžaduje rádiové zariadenie, do maximálne 10 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Indikátor kapacity batérie LED bliká počas nabíjania jeden po druhom. Štvrtý indikátor LED svieti bielou farbou, keď je batéria úplne nabitá.

Upozornenia

- Pri používaní vstavanej batérie by mala byť teplota okolia v rozmedzí 5 °C (41 °F) až 35 °C (95 °F).
- Vstavaná batéria môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemického popálenia. Nerozoberajte ju, nezahrievajte nad 100 °C (212 °F) a nespálujte.

- Aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť vstavanej batérie, nabíjajte ju pri izbovej teplote.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Batérie nehádzte do ohňa.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje.
- Keď je batéria slabá, na displeji sa zobrazí indikátor batérie a zaznie varovný hlas. Zariadenie sa automaticky vypne, keď je batéria príliš slabá na prevádzku.
- Aby ste zachovali výkonnosť batérie, úplne ju nabíjate aspoň raz za 3 mesiace, ak zariadenie dlhší čas nepoužívate.

UPOZORNENIE

- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte ju len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

NABÍJANIE BEZDRÔTOVÉHO MIKROFÓNU

1. Keď je batéria mikrofónu slabá, indikátor mikrofónu bliká červenou farbou.
2. Na nabíjanie pripojte priložený USB kábel k nabíjacímu portu USB-C.
3. Počas nabíjania svieti indikátor mikrofónu červenou farbou. Po úplnom nabití sa indikátor vypne.

Poznámky

- Keď je kapacita batérie reproduktora nízka, ihneď ho nabíjate.
- Na nabíjanie reproduktora používajte kvalitný adaptér. Odporúčané špecifikácie: 5 V/2 A pre reproduktor a 5 V/1 A pre bezdrôtový mikrofón.

PREVÁDZKA

Zapnutie/vypnutie zariadenia

- Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie. Rozsvieti sa indikátor batérie.
- Dlhým stlačením tlačidla napájania zariadenie opäť vypnete.
- Aby sa šetrila energia, keď sa prehrávanie skončí alebo je hlasitosť nastavená na veľmi nízku úroveň a počas 10 minút sa neovláda žiadny ovládací prvok, zariadenie sa automaticky prepne do režimu pohotovosti.

Ovládacie prvky zvuku

Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo napájania/EQ, aby ste podľa potreby prepínali režimy ekvalizéra:

- Normálny režim: raz zaznie hlasová indikácia.

- Režim basov: dvakrát zaznie hlasová indikácia.
- Režim výšok: trikrát zaznie hlasová indikácia.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto ochranných známk spoločnosťou New One S.A.S. prebieha na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Párovanie zariadenia Bluetooth

1. Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnite zariadenie. Opakovaným stlačením tlačidla M MODE vyberte režim Bluetooth. Indikátor Bluetooth začne rýchlo blikať, čo znamená, že je zariadenie v režime párovania.
2. Na zariadení Bluetooth aktivujte Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE M-530 KA“. Ak zariadenie Bluetooth vyžaduje zadanie prístupového kódu, použite „0000“. Niektoré zariadenia Bluetooth vás požiadajú o potvrdenie pripojenia. Ak sú zariadenia správne spárované, indikátor Bluetooth zostane svietiť a ozve sa hlasová správa. Ak sa spárovanie neuskutoční do 10 minút, zariadenie sa automaticky vypne.

Tip

- Ak chcete pripojiť reproduktor Bluetooth k inému zvukovému zariadeniu Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo M Mode, aby ste odpojili aktuálne zariadenie, a potom znovu postupujte podľa krokov párovania.

- Na niektorých zariadeniach, napríklad na počítačoch, musíte po spárovaní vybrať zariadenie z ponuky Bluetooth a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú.
- Párovanie zostane zachované, aj keď sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu komunikácie. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do dosahu.
- Keď sa zariadenie opäť zapne, automaticky sa pokúsi opäť pripojiť k naposledy spárovanému Bluetooth zariadeniu.

Používanie zariadenia Bluetooth

1. Po spárovaní zariadenia ovládate svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude počuť cez reproduktory M-530 KA.
2. Stlačením tlačidla Prehrávanie/Pozastavenie pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Otočením ovládača hlasitosti nastavíte úroveň hlasitosti. Hlasitosť môžete nastaviť aj na spárovanom zariadení.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento model MUSE M-530 KA je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami

smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.muse-europe.com.

PREHRÁVANIE CEZ USB

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli.
2. Pripojte USB zariadenie k USB portu na zariadení. Opakovaným stlačením tlačidla M vyberte režim USB. Prehrávanie sa spustí automaticky.
3. Otočením ovládača hlasitosti nastavte úroveň hlasitosti.

Poznámky

- Po pripojení USB zariadenia sa reproduktor prepne do režimu USB a prehrávanie sa spustí automaticky. Po odpojení USB zariadenia sa reproduktor prepne do režimu Bluetooth.
- Ak nie je pripojené žiadne USB zariadenie, režim USB nie je možné vybrať tlačidlom M.
- Celkový počet súborov MP3 na zariadení USB nesmie presiahnuť 999.
- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Čítanie trvá niekoľko sekúnd alebo viac v závislosti od množstva súborov MP3 a zložiek na USB zariadení.
- Do portu nekladajte nič iné ako USB zariadenie. Iné predmety môžu poškodiť USB mechanizmus.
- USB konektor nesmie byť priamo pripojený k počítaču; mohlo by to poškodiť zariadenie.
- Na trhu je k dispozícii mnoho USB zariadení. Nie je možné zaručiť podporu všetkých rôznych modelov.

NABÍJANIE EXTERNÉHO ZARIADENIA

Toto zariadenie je vybavené vstavaným USB nabíjacím portom (výstup: 5 V 1 A) na nabíjanie mobilných zariadení, ako sú smartfóny alebo tablety.

Stačí zapojiť USB nabíjací kábel do USB nabíjacieho portu a pripojiť ho k vášmu mobilnému zariadeniu.

POUŽÍVANIE FAREBNÉHO OSVETLENIA

Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stlačením tlačidla osvetlenia vyberte režim osvetlenia. Dlhým stlačením tlačidla osvetlenia zapnete alebo vypnete farebné osvetlenie.

POUŽÍVANIE SLÚCHADIEK / ŠTÚLOV

Maximálne výstupné napätie ≤ 150 mV

Upozornenie týkajúce sa hlasitosti slúchadiel

Pripojte slúchadlá s nastavenou nízkou hlasitosťou a v prípade potreby ju zvýšte. Dlhodobé počúvanie cez niektoré slúchadlá pri vysokom nastavení hlasitosti

môže spôsobiť poškodenie sluchu. Keď sú pripojené slúchadlá, z reproduktora zariadenia nebude vychádzať žiadny zvuk.

Upozornenie

- Vyhnite sa počúvaniu zvuku na úrovniach, ktoré môžu byť škodlivé pre vaše uši.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu.

PRIPOJENIE DOPLNKOVÉHO ZDROJA

1. Dlhو stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli.
2. Pripojte pomocný zdroj, napríklad prehrávač MP3, do konektora AUX IN na zariadení (kábel nie je súčasťou balenia). Potom opakovaným stlačením tlačidla M Mode vyberte režim AUX.
3. Spustíte prehrávanie na externom zariadení. Zvuk z externého audio výstupu bude počuť cez reproduktory M-530 KA.
4. Nastavte hlasitosť a vyberte požadovanú skladbu na externom audio zariadení.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte audio kábel z konektora AUX IN.

Poznámka

- Stlačením tlačidla Play/Pause stlmíte zvuk. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.

SPIEVANIE CEZ KONEKTOR MIC S KÁBLOVÝM MIKROFÓNOM

Spievajte spolu s hudbou pripojením káblového mikrofónu (nie je súčasťou balenia) do konektora MIC na zariadení.

Poznámka

- Ak je mikrofón umiestnený v blízkosti reproduktora, môže dôjsť k efektu hučania (akustická spätná väzba). Ak sa to stane, umiestnite mikrofón ďalej od reproduktora.

REŽIM KARAOKE

1. Krátkym stlačením tlačidla Karaoke na reproduktore prejdete do režimu karaoke. Indikátor tlačidla bude blikať zelenou farbou.
2. Dlhým stlačením tlačidla napájania bezdrôtového mikrofónu zapnete bezdrôtový mikrofón. Jeho indikátor bude blikať bielou farbou. Bezdrôtový mikrofón sa automaticky pripojí k reproduktoru. Po pripojení bude indikátor tlačidla Karaoke na reproduktore svietiť zelenou farbou a indikátor bezdrôtového mikrofónu bielou farbou.

Poznámky

- Oba bezdrôtové mikrofóny sa automaticky spárujú s reproduktorom. Pomocou tlačidla Karaoke na reproduktore spárujte jeden alebo dva mikrofóny.
- V akomkoľvek režime, keď je bezdrôtový mikrofón pripojený k reproduktoru, reproduktor sa automaticky nevypne.
- Keď je hlasitosť nastavená na minimum alebo maximum, z reproduktora a bezdrôtového mikrofónu zaznie hlasová indikácia.
- Ak nie je bezdrôtový mikrofón pripojený k reproduktoru, po 5 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Funkcia hudobného sprievodu

Reproduktor má funkciu potlačenia hlasu, ktorá dokáže eliminovať spev v piesňach a premeniť piesne na hudbu v pozadí.

1. Po pripojení bezdrôtového mikrofónu k reproduktoru stlačte a podržte tlačidlo Karaoke na reproduktore, aby ste potlačili vokály v piesňach, kým nezačujete hlasovú správu „Voice cancelling“ (Potlačenie hlasu).
2. Znovu dlho stlačte tlačidlo Karaoke na reproduktore, aby ste obnovili vokály v piesňach, až kým nezačujete hlasovú indikáciu „Voice back“.

PRÍRUČKA NA ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Žiadne napájanie

- Zariadenie nie je zapnuté; stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli.
- Uistite sa, že je batéria nabitá.

Žiaden zvuk – Všeobecné

- Hlasitosť externého zariadenia je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.
- Hlasitosť zariadenia M-530 KA je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.

Zariadenie Bluetooth sa nedá spárovať ani pripojiť k jednotke

- Neaktivovali ste funkciu Bluetooth na vašom zariadení. Informácie o aktivácii Bluetooth nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.
- Prístroj je už pripojený k inému zariadeniu Bluetooth; odpojte toto zariadenie a skúste to znovu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Položka	Špecifikácia
Typ batérie	7,4 V 4000 mAh lítium-iónová batéria
Napätie nabíjania	DC 5 V, 2 A, 10 W
Doba prehrávania hudby	Až 10 hodín, v závislosti od úrovne hlasitosti a obsahu zvuku

Doba nabíjania	Približne 4 hodiny
Batéria bezdrôtového mikrofónu	3,7 V 1800 mAh lítium-iónová batéria
Nabíjanie bezdrôtového mikrofónu	DC 5 V, 1 A

Bluetooth

Položka	Špecifikácia
Verzia	5.3
Frekvencia	2,402-2,48 GHz
Výstupný výkon RF	-0,37 dBm
Pracovná vzdialenosť	Až 10 metrov meraných vo voľnom priestore. Steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah.

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

• Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt ani žiadny panel. Vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Všetky opravy zverte kvalifikovanému personálu.

- Symbol blesku so šípkou v trojuholníku upozorňuje používateľa na nebezpečné napätie vo vnútri zariadenia.
- Výkričník v trojuholníku je varovným symbolom upozorňujúcim používateľa na dôležité pokyny priložené k produktu.
- Značka upozornenia sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

VAROVANIE!

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Ventiláciu nesmie byť obmedzovaná zakrývaním ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na prístroj sa nesmú umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Používajte zariadenie v miernom podnebí.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo striekajúcej vode.
- Zabezpečte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia pre dostatočné vetranie.
- Na prístroj nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.

- Maximálna prevádzková teplota okolia prístroja je 40 °C.
- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických elektrických javov môže dôjsť k poruche produktu a používateľ musí zariadenie reštartovať.
- Normálnu funkciu výrobku môžu narušiť silné elektromagnetické rušenia. V takom prípade reštartujte výrobok podľa návodu na použitie, aby ste obnovili normálnu prevádzku.

Ak budete v budúcnosti potrebovať tento výrobok zlikvidovať, pamätajte, že odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Ak sú k dispozícii zariadenia na recykláciu, prosím, recyklujte. Informácie o recyklácii získate u miestnych úradov alebo u predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S, 10 Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francúzsko

Dovozca a distribútor

SK Store, s. r. o.

Cukrova 10 917 01 Trnava

www.skstoreshop.sk

e-mail: obchod@skstore.sk