


# MONDO LARGE BLUETOOTH REPRODUKTOR

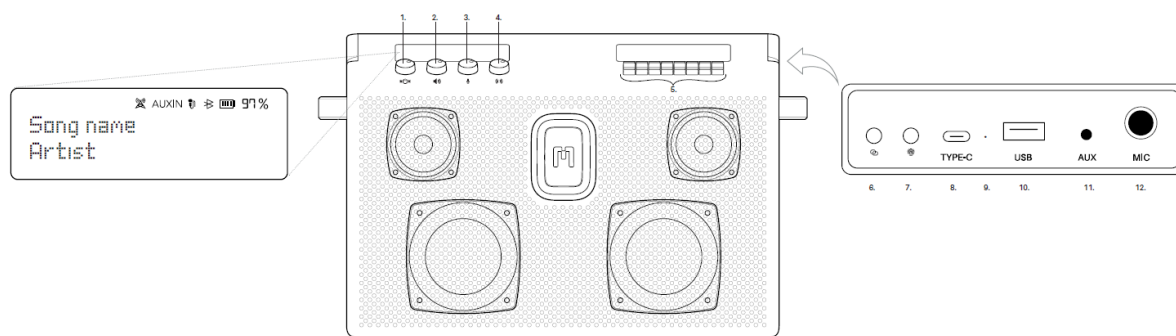

Vitajte u MONDO. Začnite prečítaním tejto príručky a počas chvíľky si budete môcť vypočuť svoj vybraný zvuk.

## ČO JE SÚČASŤOU BALENIA

- Large Bluetooth reproduktor Mondo
- Nabíjací kábel USB typu C

UPOZORNENIE! Hlasitosť ovplyvňuje kapacitu batérie. Pokiaľ budete prehrávať hudbu s nižšou hlasitosťou, batéria vydrží medzi nabíjaniami ešte dlhšie (až 8 hodín).

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Bluetooth 5.3
- Nabíjací konektor USB-C
- Kapacita batérie: 6000 mAh
- 6 aktívnych meničov
- 3 pasívne basové reproduktory
- Výdrž batérie: 8 hodín
- Výstupný výkon: 96 W pri THD <1 %
- Doba nabíjania: 1,5–2 hodiny
- Funkcia AuraCast
- Hmotnosť: 6,48 kg
- Vstup pre mikrofón
- Možnosť prispôsobenia pomocou pripojiteľných predných panelov

## OVLÁDACIE FUNKCIE

1. Tlačidlo Zapnuté/Vypnuté. Otočením prejdete na ďalšiu/predchádzajúcu skladbu
2. Tlačidlo hlasitosti. Otočením ovládajte hlasitosť.
3. Tlačidlo mikrofónu. Otočením ovládajte hlasitosť mikrofónu
4. Tlačidlo ozveny. Otočením ovládajte množstvo ozveny.
5. Nastavenie ekvalizéra
6. Tlačidlo párovania
7. Tlačidlo Auracast
8. Port typu C
9. Obnovenie továrenského nastavenia
10. Port USB
11. Port AUX/nástrojový
12. Vstup pre mikrofón

## **ZAČÍNANIE**

Začnite stiahnutím aplikácie „MONDO by Defunc“, kde nájdete svoje aplikácie (App Store a Google Play). Pridajte svoje zariadenie a potom pomocou aplikácie vyberte nastavenie ekvalizéra, použite predvoľby alebo si vytvorte vlastné nastavenie.

Large Bluetooth reproduktor MONDO môžete používať aj bez aplikácie „MONDO by Defunc“ a užívať si produkt s predvoleným nastavením zvuku pre všetky hudobné žánre. Uistite sa, že je reproduktor plne nabitý. Nabíjajte reproduktor, kým symbol batérie na displeji nedosiahne 100 %.

Stlačte tlačidlo 1 po dobu 3 sekúnd pre spustenie reproduktora.

Automaticky začne vyhľadávať párovacie zariadenie.

Keď ikona Bluetooth bliká, zapnite funkciu Bluetooth na svojom zariadení. V zozname Bluetooth vyberte „MONDO BT SPEAKER LARGE“ pre spárovanie reproduktora s vaším zariadením.

Keď ikona Bluetooth svieti, zariadenie je spárované a pripravené na prehrávanie. Pomocou tlačidla 1 prepínajte skladby a pomocou tlačidla 2 ovládajte hlasitosť reproduktora.

## **ODPOJTE REPRODUKTOR**

Kliknite na tlačidlo 6 pre zrušenie párovania reproduktora. Bude okamžite pripravený na spárovanie s iným zariadením.

## **PRIPOJENIE VIAC REPRODUKTOROV S AURACASTOM**

Ak máte 2 alebo viac reproduktorov blízko seba, môžete ich spárovať a prehrávať rovnaký zvuk cez Auracast.

Jeden z reproduktorov bude hlavný a bude vysielat' do ostatných reproduktorov. Spárujte prvý reproduktor podľa vyššie uvedených krokov a potom stlačte tlačidlo Auracast (7).

Na displeji sa zobrazí symbol Auracast ( ). Pokiaľ bliká, je pripravený a hľadá sa párovanie. Stlačte tlačidlo Auracast na druhom reproduktore pre vstup do režimu prijímača. Reprodukory sa automaticky pripoja. Opakujte kroky pre neobmedzený počet zariadení.

Ak reproduktor počas pripojenia Auracast vypnete, reproduktor bude aj po opätovnom zapnutí stále v režime master/prijem. Režim Auracast ukončíte opätovným stlačením tlačidla Auracast.

## **AKO POUŽÍVAŤ AURACAST**

Po úspešnom spárovaní prijímača a master zariadení vydá prijímač tón a na obrazovke sa zobrazí „RECEIVER“. Po pripojení master zariadenia ovláda prijímač a ovládacie prvky na prijímači nebudú fungovať. Stlačením tlačidla Auracast (7) na zadnej strane reproduktora ukončíte režim Auracast.

## **PRIPOJENIE PRÍSLUŠENSTVA S MIKROFÓNNYM VSTUPOM**

Pokiaľ máte mikrofónne príslušenstvo Mondo, môžete ho ľahko zapojiť do mikrofónneho vstupu (12) a bude okamžite pripravený na použitie. Otočením tlačidla 3 sa ovláda hlasitosť mikrofónu a tlačidla 4 sa ovláda ozvena mikrofónu. Port AUX funguje napríklad aj s väčšinou elektrických gitár a ďalších nástrojov.

## **AKO POUŽÍVAŤ FUNKCIU AUX-IN**

Použite 3,5 mm audio kábel (s 3 sekciami) a pripojte ho k portu (11) na zadnej strane reproduktora. Druhý koniec pripojte k vybranému zariadeniu, dvojitém kliknutím na prvé tlačidlo (1) prepnete na „AUX-IN“ a potom stlačte tlačidlo prehrávania.

## **ODSTRAŇOVANIE HLASU ZO SKLADIEB (FUNKCIA KARAOKE)**

Stlačte a podržte tlačidlo Auracast (7) na zadnej strane po dobu 3 sekúnd a reproduktor stlmí vokály v skladbe, ktorú prehrávate. Na obrazovke sa zobrazí „VOICE CUT ON“ (ODSTRAŇOVANIE HLASU ZAPNUTÉ). Vokály znovu zapnete stlačením tlačidla Auracast (7) po dobu 3 sekúnd. Na obrazovke sa zobrazí „VOICE CUT OFF“ (ODSTRAŇOVANIE HLASU VYPNUTÉ).

## **PRIPOJENIE A NÁSTROJ**

Možnosti nástroja: Ak chcete spievať a hrať na nástroj súčasne, pripojte mikrofón podľa pokynov a postupujte podľa nižšie uvedených krokov, ako pripojiť nástroj k 3,5" AUX vstupu.

Potrebuje kábel s 3,5" (4dielnym) konektorom na jednom konci a 6,3" na druhom. Vložte 3,5" konektor do MONDO AUX (11) vstupu a druhý do nástroja.

Zapnite reproduktor a stlačte druhé tlačidlo (2) pre aktiváciu „Režimu nástroja“, na obrazovke sa zobrazí „REŽIM NÁSTROJA ZAPNUTÝ“.

Ak chcete režim nástroja vypnúť, stlačte znovu druhé tlačidlo (2) pre jeho ukončenie, na obrazovke sa zobrazí „REŽIM NÁSTROJA VYPNUTÝ“.

Ak chcete ovládať hlasitosť nástroja, stlačte a podržte druhé tlačidlo (2) po dobu 3 sekúnd a na displeji sa zobrazí „HLASITOSŤ NÁSTROJA X“. Teraz upravte hlasitosť otáčaním tretieho tlačidla (3).

Aplikácia „Mondo by Defunc“

Stačí si stiahnuť aplikáciu a získate v nej pomoc s nastavením a pokynmi. Aplikáciu môžete použiť na nastavenie ekvalizéra a ako diaľkové ovládanie reproduktora, okrem iného.

## **NABITIE REPRODUKTORA**

Zapojte nabíjací kábel USB-C do portu USB-C na reproduktore. Tento produkt je dodávaný s vysoko výkonným káblom USB-C a na nabíjanie vyžaduje napájací adaptér s výkonom aspoň 25 W.

## **VAROVANIE!**

- Nepokúšajte sa reproduktor opravovať.  
Chybná oprava môže viesť k požiaru, elektronickej poruche alebo poškodeniu produktu.
- Nepoužívajte reproduktor v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C alebo vyššou ako 45 °C.
- Nepoužívajte kontrolku zariadenia v blízkosti očí detí a zvierat.
- Nepoužívajte reproduktor za búrky, aby ste predišli ich abnormálnemu správaniu a riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Neotierajte reproduktor olejom ani inými prchavými kvapalinami.
- Nenamáčajte reproduktor.

## **DVOJROČNÁ ZÁRUKA**

Výrobky MONDO sú navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali vysoké štandardy. Ponúkame dvojročnú záruku od dátumu zakúpenia na vady výrobcu v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o zárukách.

Ako to funguje:

Pokiaľ sa v záručnej dobe vyskytne záhada, vráťte výrobok autorizovanému predajcovi s originálnym dokladom o kúpe. Táto záruka sa nevzťahuje na zneužitie, nesprávne použitie, bežné opotrebenie, nesprávne pripojenie, vyššiu moc ani neoprávnené opravy.

Zodpovednosť za životné prostredie:

Nelikvidujte tento produkt ako domový odpad. Používajte určené zberné miesta na recykláciu elektronických zariadení.

## **SÚLAD S PREDPISMI FCC**

Pozor! Užívateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k zrušeniu jeho oprávnenia na prevádzkovanie zariadenia. Toto zariadenie bolo testované a uznané spĺňajúcim limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádiá/televízie.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

ŠPECIFIKÁCIA A VONKAJŠÍ VZHĽAD REPRODUKTORA SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Ak by ste kedykoľvek v budúcnosti potrebovali tento výrobok zlikvidovať, vezmite prosím na vedomie, že elektroodpad by sa nemal likvidovať ako domový odpad. Recyklujte prosím tam, kde je k tomu k dispozícii zariadenie. Informujte sa u miestneho úradu alebo predajcu o pokynoch na recykláciu.

## **VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ**

Spoločnosť Design by a Star AB týmto vyhlasuje, že reproduktor MONDO cez uši s dvojitém meničom spĺňajú požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ. <https://defunc.com/documents/>