

YASHICA x Hello Kitty

Digitální fotoaparát **DZ-100**

Uživatelská příručka



Obsah

Začínáme	P. 5
Přehled produktu	P. 6 - 7
Návod k obsluze	P. 8 - 13
Náhled displeje	P. 14
Nastavení nabídky	P. 15 - 18
Řešení problémů	P. 19
Specifikace	P. 20
Záruční podmínky	P. 21 - 22

Začínáme

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste zajistili správné používání funkcí produktu.


Uschovejte si tento návod pro budoucí dotazy.



Co je součástí YASHICA x Hello Kitty DZ-100

1. Fotoaparát YASHICA
2. Úložný obal
3. Uživatelská příručka
4. Nabíjecí kabel USB typu C
5. Poutko na ruku
6. Čisticí hadřík
7. Přívěsek na klíče

Přehled produktu

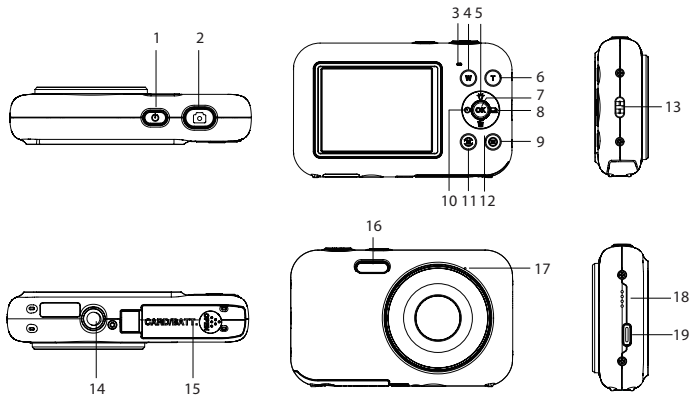

1. Tlačítko napájení
2. Tlačítko spouště
3. Indikátor nabíjení
4. Tlačítko W (Široké pro oddálení)
5. Nahoru
6. Tlačítko T (Utažené pro přiblížení)
7. Tlačítko OK
8. Doprava
9. Tlačítko Menu
10. Doleva

11. Tlačítko režimu
 12. Dolů
 13. Háček na poutko na ruku
 14. Držák pro stativ
 15. Kryt baterie
(slot pro baterii se slotem pro kartu Micro SD)
- *Karta Micro SD není součástí balení.
16. Svítilna
 17. Mikrofon
 18. Reprodukční
 19. Port USB typu C

Návod k obsluze

Pierwsze użycie YASHICA x Hello Kitty DZ-100

1. Wkładanie karty MicroSD

- Otwórz pokrywę baterii na dole po lewej stronie (obiektyw aparatu skierowany w stronę użytkownika), aby włożyć kartę MicroSD do gniazda MicroSD. Gdy karta jest zablokowana, usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.

- Zamknij pokrywę.

Uwagi: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Ważne: Sformatuj kartę MicroSD do użytku

- Sformatuj kartę MicroSD w aparacie. Naciśnij przycisk Menu i przejdź do funkcji Format, wybierz OK, aby potwierdzić.

- Jeśli na karcie MicroSD znajdują się jakieś dane, przed formatowaniem wykonaj kopię zapasową danych.

2. Ładowanie YASHICA x Hello Kitty DZ-100

- Podłącz kabel ładowający do portu USB typu C.

- Indikátor nabijenia se během nabíjení rozsvítí červeně. Po úplném nabití fotoaparátu zhasne. Ujistěte se, že je baterie vložena do fotoaparátu, a nabíjejte ji pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB typu C.

3. Mocowanie paska na rękę

- Możesz przymocować dostarczony pasek na rękę do haka.

4. Mocowanie do statywu

- Możesz zamontować aparat na statywach z mocowaniem gwintowanym 1/4"-20, aby uchwycić chwile na zdjęciach lub filmach.

Tlačítka	Funkce
Tlačítko napájení 	Zapnutí/vypnutí fotoaparátu.
Tlačítko spouště 	Režim fotografování: Pořizování fotografií. Režim videa: Spuštění/zastavení nahrávání. Režim přehrávání: Přehrávání/pozastavení video souboru.
Tlačítko W 	Dlouhým stisknutím oddálíte obraz při pořizování fotografií a videí. Stisknutím oddálíte fotografii. Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka si prohlédnete fotografie a videozáznamy. Režim přehrávání: Sníží hlasitost videa.
Tlačítko T 	Dlouhým stisknutím přiblížíte obraz. Režim přehrávání: Zvýšíte hlasitost videa. Stisknutím přiblížíte fotografii.
Tlačítko režimu 	Přepínání režimů: režim fotografování/režim videa/režim přehrávání.

Tlačítka	Funkce
Tlačítko nabídky 	Vstupte do nastavení nabídky: - Rozlišení obrazu/video - ISO - Frekvence - Stabilizace obrazu - Efekt - Zvuk tlačítka - Detekce obličeje - Jazyk - Formát - Zachycení úsměvu - Datum - Výchozí nastavení - Expozice - Automatické vypnutí Stisknutím tlačítka nabídky se vrátíte do režimu fotografování/video.
Tlačítko OK 	Vyberte požadované parametry a potvrďte. Režim přehrávání: Zastaví přehrávání video souboru.
Nahoru 	Nahoru: V nastavení nabídky nahoru. Zapněte svítilnu. Dalším stisknutím svítilnu vypnete.
Dolů 	Dolů: V nastavení nabídky dolů. Tlačítko pro zkratku pro odstranění fotografií/videí. Stisknutím tlačítka Ne se vrátíte do režimu Foto.

Tlačítka	Funkce
Vlevo 	Doleva: V nastavení nabídky doleva. Časovač: Jednou stiskněte pro nastavení 2sekundového časovače. Dvakrát stiskněte pro nastavení 5sekundového časovače. Třikrát stiskněte pro nastavení 10sekundového časovače. Čtyřikrát stiskněte pro zrušení časovače.
Vpravo 	Doprava: V nastavení nabídky doprava. Sériové snímání: V tomto režimu se nastavuje počet fotografií v sérii, jedním stisknutím nastavíte možnost pořízení 3 fotografií. Dvakrát stiskněte pro zrušení nastavení a pořídíte pouze 1 fotografii.

Součásti	Funkce
Háček na popruh na ruku	Přípevnitelný popruh na ruku.
LED svítlna	Svítlna.
Port pro mikrofon	Záznam zvuků.
Port USB typu C	Nabíjení přes USB typu C.
Reproduktor	Pro přehrávání videí ve zvuku a zvuku tlačítek.
Držák pro stativ	Standardní držák se závitem 1/4"-20.
Kryt baterie	Instalace baterie a karty Micro SD.
Indikátor nabíjení	Modré světlo: Kamera pracuje s baterií. Červená kontrolka: Kamera se nabíjí; po úplném nabití fotoaparátu zhasne.

Jak fotografovat

Optimální vzdálenost: 1 m

1. Fotoaparát je po zapnutí ve výchozím nastavení v režimu fotografování.
2. Stiskněte tlačítko spouště pro pořízení fotografie.


Jak nahrávat video

1. Stiskněte jednou tlačítko režimu pro vstup do režimu videa. Stisknutím tlačítka spouště spustíte/zastavíte nahrávání.
Během nahrávání se na obrazovce zobrazí červený blikající symbol a nahrávání začne od 00:00:01.
2. Stisknutím tlačítka spouště spustíte/zastavíte nahrávání videa.

Jak přehrávat a mazat soubory (fotografie a videa)

1. Dvakrát stiskněte tlačítko režimu pro vstup do režimu přehrávání.
2. Stisknutím tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte a přejděte mezi fotografiemi a videi.
3. Stiskněte tlačítko dolů. Objeví se otázka Smazat tento snímek?, vyberte Ano pro smazání vybraného snímku.
4. Nebo stiskněte Ne pro ukončení mazání souborů.
5. Stisknutím tlačítka „Režim“ ukončíte režim přehrávání.

Náhled displeje

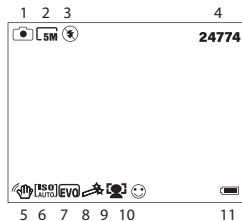

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Režim Foto / Video | 7. Expozice |
| 2. Rozlišení Foto / Video | 8. Efekt |
| 3. Svítilna | 9. Detekce obličeje |
| 4. Dostupné fotografie/videa | 10. Detekce úsměvu |
| 5. Stabilizátor | 11. Stav baterie |
| 6. ISO | |

Nastavení nabídky

Ikona	Tlačítka	Funkce
	Rozlišení obrazu	Fotografie můžete nastavit v následujících rozlišeních: 44MP/44MP/42MP/36MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP. Výchozí nastavení je 24MP.
	Stabilizace obrazu	Pro optimalizaci kvality obrazu můžete nastavit funkci stabilizace obrazu. Výchozí nastavení je zapnuto.
	Detekce obličeje	Funkci detekce obličeje můžete zapnout, vypnout nebo ji pomocí možnosti Zrušit vynechat. Nastavení slouží k detekci a lokalizaci lidských obličejů. Výchozí nastavení je zapnuto.
	Zachycení úsměvu	Funkci snímání úsměvu můžete zapnout nebo vypnout. Toto nastavení umožňuje fotoaparátu pořídit fotografii, když detekuje usmívající se obličej. Výchozí nastavení je vypnuto.
	Expozice	Expozici můžete nastavit od +3 do -3. Výchozí nastavení je 0.
	ISO	ISO si můžete vybrat z možností Auto, 100, 200 nebo 400. Výchozí nastavení je Auto.

Ikona	Tlačítka	Funkce
	Účinek	Fotografické efekty si můžete vybrat podle svých preferencí. Výchozí nastavení je normální.
	Jazyk	Podporováno je 18 jazyků, včetně - Angličtina - Holandština - Švédština - Španělština - Tradiční čínština - Finština - Portugalština - Zjednodušená čínština - Dánština - Francouzština - Japonština - Rumunština - Němčina - Ruština - Řečtina - Italština - Čeština - Polština Výchozí jazyk je angličtina.
	Datum	Označení data můžete zapnout nebo vypnout. Datum můžete nastavit v následujícím formátu. RRRR/MM/DD h:min:sec Výchozí nastavení je vypnuto.
	Automatické vypnutí	Můžete si vybrat nastavení automatického vypnutí na 1 minutu, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut nebo 10 minut. Výchozí nastavení je vypnuto.
	Frekvence	Nastavení frekvence je 60Hz/50Hz. Výchozí nastavení je 60 Hz.

Ikona	Tlačítka	Funkce
	Zvukový efekt	Zvukový efekt lze zapnout nebo vypnout. Výchozí nastavení je zapnuto.
	Formát	Tato funkce umožňuje formátování Micro SD karty. Pokud již existují nějaké fotografie nebo videa, před formátováním karty Micro SD zálohujte. Formátování nastaví kartu Micro SD tak, aby odpovídala struktuře souborů fotoaparátu při ukládání fotografií a videí.
	Resetovat nastavení	Můžete se rozhodnout resetovat systém na původní tovární nastavení.

Po dokončení nastavení nabídky se stisknutím tlačítka Nabídka vraťte do nastavení režimu fotografie/videoa.

Jak stahovat soubory fotografií/videí do počítače

1. Zapněte fotoaparát a připojte jej k fotoaparátu pomocí kabelu USB Type-C a počítač
2. Můžete vidět složku se soubory, a proto si můžete stáhnout fotografie a videa z fotoaparátu do počítače.
3. Po stažení prosím odpojte kabel USB Type-C a stiskněte „Eject“.

Poznámky k baterii:

Pokud se s baterií nesprávně zachází, může explodovat a způsobit požár nebo popálení. Dodržujte následující upozornění.

- Nerozebírejte.
- Nedrťte baterii a nevystavujte ji nárazům ani nadměrné síle, například úderům kladivem, pádům nebo šlapání.
- Zabraňte kontaktu kovových předmětů s kontakty baterie.
- Nevystavujte baterii teplotám nad 60 °C (140 °F) na přímém slunci ani v autě zaparkovaném na slunci.
- Nespalujte ani nevhazujte do ohně.
- Nemanipulujte s poškozenou nebo vytékající lithium-iontovou baterií.
- Ujistěte se, že baterii nabíjíte spolehlivou nabíječkou.
- Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.
- Udržujte baterii suchou.
- Vyměňujte pouze za stejnou baterii od značky YASHICA.
- Použité baterie ihned zlikvidujte podle pokynů.

Řešení problémů

Chyba/Problém	Řešení
Slabá/Žádná baterie	Nabijte fotoaparát pomocí dodaného nabíjecího kabelu typu C.
Není vložena karta MicroSD	Balení neobsahuje kartu MicroSD. Vložte kartu MicroSD.
Neformátovaná karta MicroSD	Zálohujte fotografie a videa z karty MicroSD do počítače nebo jiného paměťového média. Naformátujte kartu MicroSD pomocí funkce Formátovat nebo z počítače.
Nerozpoznaná karta MicroSD	Znovu vložte kartu MicroSD.

Specifikace

Název produktu	: Digitální fotoaparát YASHICA x Hello Kitty DZ-100
Rozlišení videa	: 1080P / 720P / 480P
Rozlišení obrazu	: 5MP až 44MP
Vzdálenost snímání	: 10 cm až ∞
Paměťová karta	: Podpora karet MicroSD až 128 GB (SDHC úroveň 6)
Formát fotografie	: JPG
Formát videa	: AVI
Elektronický zoom	: 8X
USB port	: USB typu C
Displej	: 2,4palcová obrazovka
Baterie	: Dobíjecí lithium-iontová baterie
Kapacita baterie	: 3,7V 700mAh
Jazyk	: Podpora více jazyků
Ohnisková vzdálenost	: f=3,6 mm
Clona	: F/2,2
Požadavky na operační systém	: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS
Čistá hmotnost	: 113 g (s baterií)
Rozměry balení	: 113*90*80 mm

Záruční podmínky

Pokud máte problém s nákupem YASHICA, přečtěte si prosím níže uvedené informace, abyste pochopili a zjistili, zda se na problém vztahuje záruka YASHICA.

1. Na produkty YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady jeden (1) rok od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě závad během uvedeného období je opravit nebo vyměnit vadný díl nebo produkt za srovnatelný díl podle uvážení společnosti YASHICA. Uschovejte si účtenku nebo fakturu o nákupu.

2. Záruční list a originální doklad o koupi musí být zaslány e-mailem na adresu Společnost YASHICA na adrese cs@yashica.com a/nebo se před provedením jakékoli opravy v rámci záruky předejte autorizovanému servisnímu středisku YASHICA.

3. Veškeré náklady, včetně, nikoli však výhradně, nákladů na dopravu, poštu a vedlejších poplatků souvisejících s opravou, jdou k tíži uživatele.

4. Záruka se nevztahuje na následující:

- 4.1 Škody vzniklé běžným opotřebením; kosmetické poškození včetně škrábanců nebo promáčklín;
- 4.2 Škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím, nesprávnou manipulací, nesprávným umístěním nebo úpravou produktu nebo jakýmkoliv použitím, které je v rozporu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce;
- 4.3 Produkty, které byly rozebrány, opraveny nebo upraveny jinou osobou (osobami), než je autorizované servisní zařízení YASHICA;
- 4.4 Ztráty a škody vzniklé v důsledku nehod nebo přírodních katastrof;
- 4.5 Poškození způsobené v důsledku nesprávné přepravy nebo balení/balení při vrácení produktu

5. Pokud se zjistí, že se na produkt nevztahuje záruka, budete požádáni o potvrzení poskytnuté nabídky a úhradu opravy.

Jakmile bude platba provedena, YASHICA zajistí příslušnou opravu/ nahrazení.

6. Pokud se zjistí, že záruka se vztahuje na chybu produktu, jako je výrobní vada, na kterou se vztahuje záruka, společnost YASHICA vaši jednotku opraví/vymění bezplatně/zdarma. Podle uvážení společnosti YASHICA hradí náklady na dopravu společnost YASHICA. Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu na adrese cs@yashica.com

7. Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte napsat e-mail na adresu cs@yashica.com

Adresa: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Na produkty YASHICA se vztahuje záruka na výrobní vady jeden (1) rok od původního data nákupu. Jedinou povinností společnosti YASHICA v případě závad během uvedeného období je opravit nebo vyměnit vadný díl nebo produkt za srovnatelný díl podle uvážení společnosti YASHICA. Na poškození způsobené používáním, nehodou nebo běžným opotřebením se tato ani žádná záruka nevztahuje. Společnost YASHICA nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli nehodu, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné nároky související nebo vyplývající z používání tohoto produktu. Společnost YASHICA není v žádném případě odpovědná za náhodné nebo následné škody související nebo vyplývající z používání produktů YASHICA nebo jakékoli jejich částí. Vrácení nebo výměna dílů a produktů může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a opětovné naskladnění.

Máte-li další dotazy nebo připomínky, kontaktujte náš tým zákaznické podpory - na adrese cs@yashica.com.

YASHICA.com