

Ďalekohľad

Nikon

MONARCH M5

10×50/12×50

Návod k obsluhu

Úvod

Najprv si prečítajte

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento ďalekohľad Nikon.

Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento dokument, aby ste zabezpečili správne používanie.

Po prečítaní si ho uschovajte pre budúce použitie.

O dokumentácii

- Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukováná, prenášaná, prepisovaná, ukladaná do vyhľadávacích systémov ani prekladaná do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon.
- Ilustrácie v dokumente sa môžu líšiť od skutočného produktu.
- Nikon nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v dokumente.
- Vzhľad, špecifikácie a vlastnosti produktu sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Pre vašu bezpečnosť a starostlivosť o výrobok

Aby sa predišlo poškodeniu majetku alebo zraneniu, prečítajte si túto časť pred použitím.



VAROVANIE

Nedodržanie môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.



UPOZORNENIE

Nedodržanie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

Starostlivosť o výrobok – upozornenia

Nesprávne používanie môže negatívne ovplyvniť výkon a funkčnosť.

Pre vašu bezpečnosť

VAROVANIE

- Nepoužívajte počas chôdze ani pri riadení vozidla.
- Nerozoberajte ani neupravujte výrobok.
- Nepozerajte sa priamo do slnka ani silného svetla.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Plastový obal môže spôsobiť zadusenie.
 - Malé časti predstavujú riziko prehltnutia.

- Neomotávejte popruh okolo krku.




UPOZORNENIE

- Nenechávajte šošovky smerovať na slnko – hrozí požiar.
- Nevystavujte výrobok vysokým teplotám (napr. auto na slnku).
- Dávajte pozor, aby ste si nezovreli prsty alebo pokožku.
- Ak spozorujete podráždenie pokožky, prestaňte výrobok používať.
- Pred použitím skontrolujte gumové časti a príslušenstvo – môžu sa znehodnotiť a zanechať škvrny.

Starostlivosť o výrobok

- **Nevystavujte pádom ani nárazom.**
- **Chráňte pred vodou a nečistotami.**
- **Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty.**
- **Čistenie tela:** použite ofukovač a mäkkú handričku.
- **Čistenie šošoviek:** len jemne, vhodným čističom.
- **Skladovanie:** suché, dobre vetrané miesto.
- Pri dlhodobom skladovaní použite vysúšadlo.
- Nepoužívajte nadmernú silu pri nastavovaní.
- Zabráňte vniknutiu piesku a prachu do pohyblivých častí.

Názvoslovie (časti ďalekohľadu)

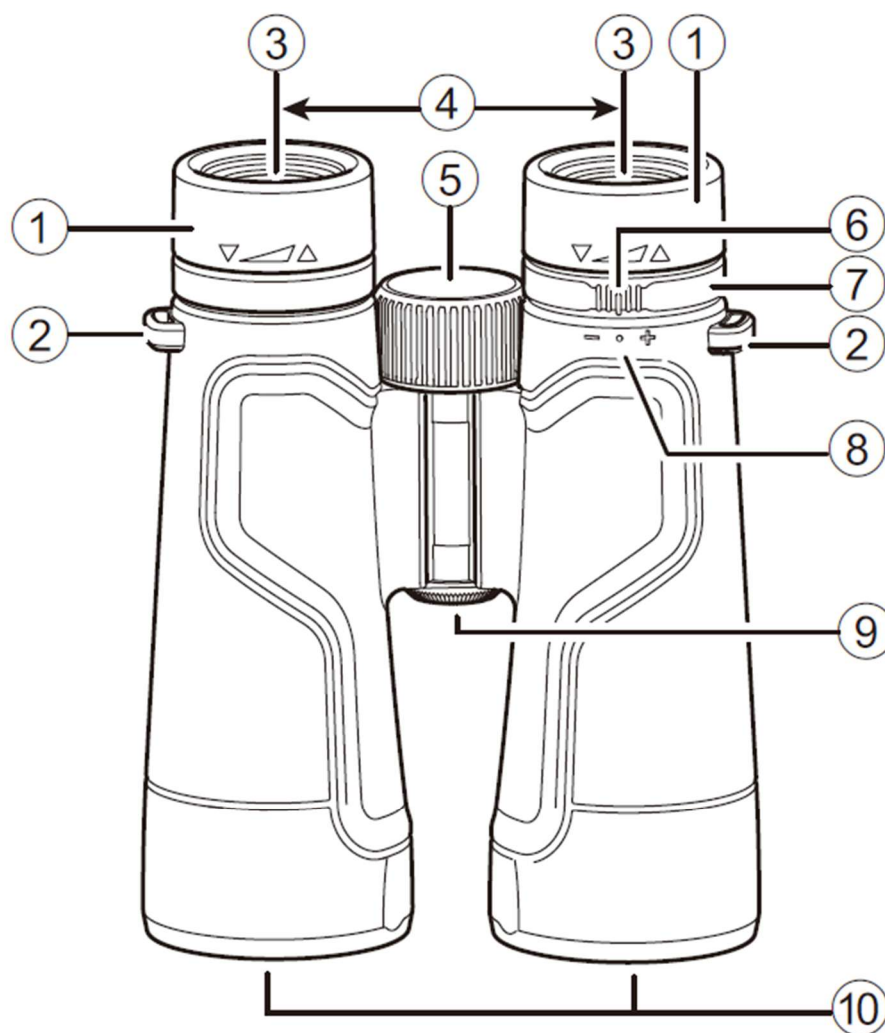

- ①. Očnice
- ②. Uchytenie popruhu
- ③. Okulárové šošovky
- ④. Vzdialenosť medzi očami
- ⑤. Zaostrovací krúžok
- ⑥. Index dioptrií
- ⑦. Krúžok dioptrickej korekcie
- ⑧. Nulová poloha dioptrií
- ⑨. Centrálna os
- ⑩. Objektív

Obsah balenia

- Ďalekohľad ×1
- Kryt okulára ×1
- Kryty objektívov ×2
- Popruh ×1
- Puzdro ×1

Používanie ďalekohľadu


Očnice

- Nastaviteľné v 4 polohách
- Vysunutie: proti smeru hodinových ručičiek
- Zasunutie: v smere hodinových ručičiek
- Pre používateľov okuliarov: zasunuté
- Bez okuliarov: vysunuté




Nastavenie vzdialenosti očí

Otvorením/zatvorením nastavte tak, aby bol obraz jeden kruh.

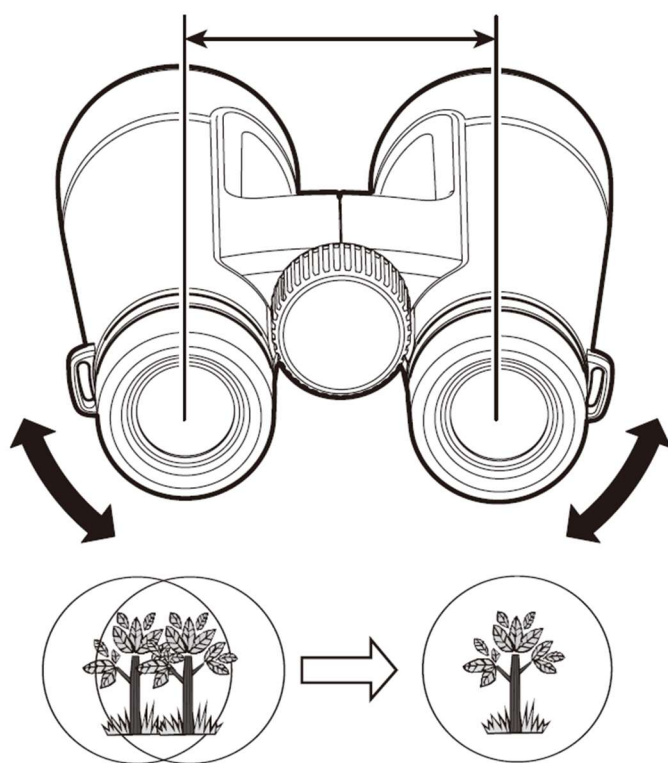




Zaostrovanie (dioptrická korekcia)

1. Zaostríte ľavé oko pomocou centrálneho krúžku

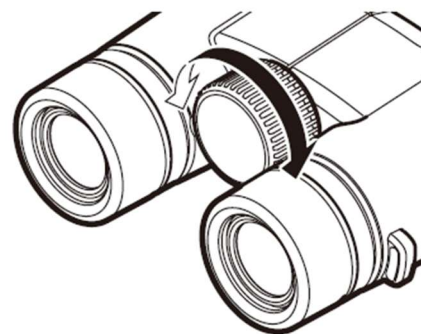


2. Nastavte pravé oko:

- vysuňte očnicu
 - odblokujte krúžok dioptrií
 - nastavte ostrosť
 - zablokujte krúžok
-
- Zaostrujte na rovnaký objekt pre obe oči
 - V smere hodinových ručičiek = diaľka
 - Proti smeru = blízko
 - Zapamätajte si nastavenie dioptrií

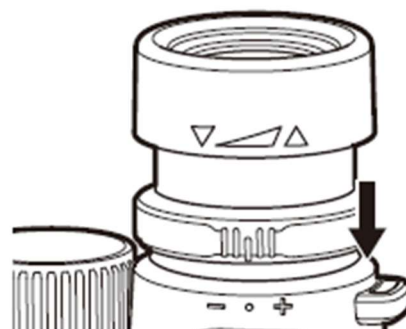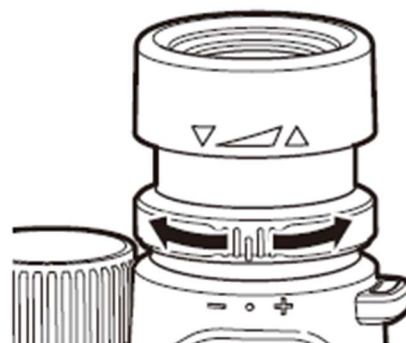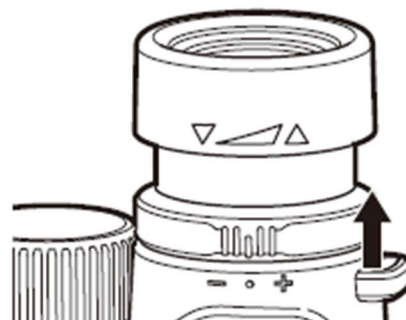


Príslušenstvo

- Popruh nekrúťte
- Prevlečte cez kryt okulára

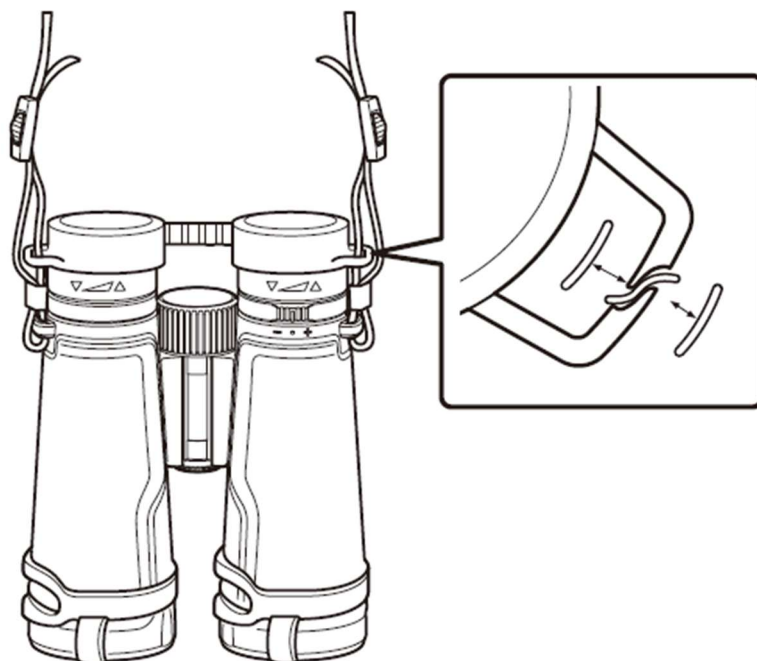

Kryt objektívu (flip-down)

- Je už namontovaný
- Pri použití ho nechajte visieť

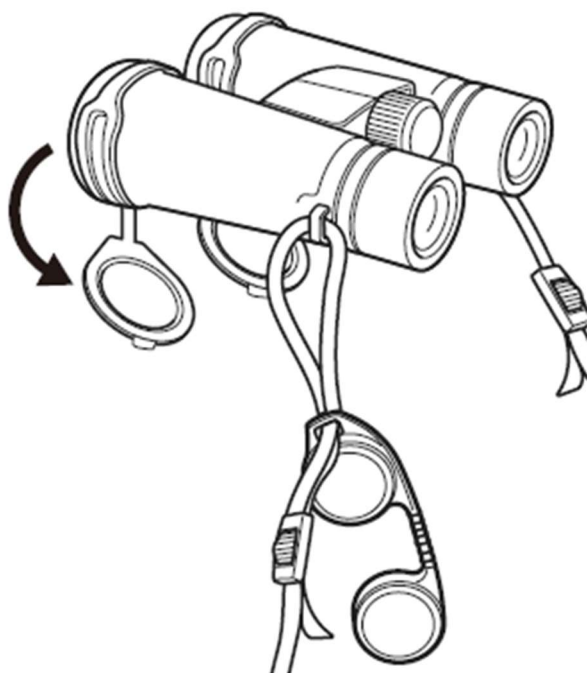

Špecifikácie

Technické parametre

- Typ: strechový hranol, centrálné zaostrovanie
- Zväčšenie: 10× / 12×
- Priemer objektívu: 50 mm
- Zorné pole: 6° / 5,6°
- Výstupná pupila: 5,0 / 4,2 mm
- Hmotnosť: 640 / 650 g
- Vodotesnosť: 1 m / 10 min
- Odolné voči vlhkosti, prachu
- Plnené dusíkom (proti zahmlievaniu)

Riešenie problémov / opravy

- Kontaktujte predajcu alebo servis
- Nerozoberajte výrobok
- Nikon nezodpovedá za škody pri neodbornej manipulácii