


- Nastavenia: Možnosť zobrazenia a konfigurácie funkcií:

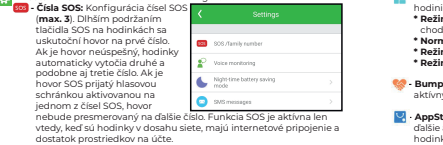

- Monitorovanie hlasu: Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodín zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

- Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - by sa čísla mali zadávať bez kódu krajiny (ak je to potrebné, pre PL pridajte pred číslo: 0048). Použitie symbolu „+“ môže zabrániť uskutočňovaniu hovorov.

- Nočný režim úspory batérie: Možnosť aktivovať/deaktivovať režim úspory batérie, ktorý obmedzuje sieťové funkcie hodín medzi 22:00 a 6:00 (predlžuje prevádzkový čas hodín).

- SMS správy: Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinkách.

- Prevádzkové režimy: Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodiniek:
* **Režim sledovania** - obnovovanie každú 1 minútu (skrakuje čas chodu hodín),
* **Normálny režim** - obnovenie každých 10 minút,
* **Režim úspory batérie** - obnovuje sa každú 1 hodinu,
* **Režim spánku** - manuálne polohovanie.

- Bump Priatelia: Možnosť pridať kartu pre svoje dieťa a skontrolovať aktívnych priateľov.

- AppStore: Možnosť ovládať ďalšie aplikácie nainštalované v hodinách.

- Upozornenia SMS: Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na zadané telefónne číslo.

- Členovia rodiny: Zoznam správov, ktorí môžu spravovať hodinky.

- Telefónny zoznam: Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodín.


- Nastavenia WiFi: Konfigurácia siete Wi-Fi, ku ktorej sa hodinky pripájajú automaticky bez zadania hesla.

- Časové pásmo: Nastavte časové pásmo hodín.

- Jazyk: Možnosť zmeny jazyka smart hodín.

- Obsluha:
* **Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinkách. Aktivácia tejto funkcie

umožňuje používateľovi hodinek vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodín nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.
* **Určovanie polohy pomocou GPS:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie určovania polohy hodín pomocou GPS.

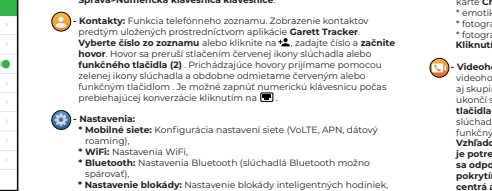

- Plán napájania: Naplánujte spustenie alebo zastavenie hodín.

- LBS: Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodín na základe najbližšieho vysielacieho mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.

- Nájsť hodinky: Funkcia nájdenia hodín - spustí zvukový alarm.

- Vypnutie hodín: Vypnite hodinky na diaľku.

- Reštartovanie hodín: Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- Obnovenie výrobných nastavení: Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodín.

- Odstráníť účet: Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikačného servera. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.

- Chat: Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazuje posledné hlasové poznámky a posledné textové správy **odoslať z aplikácie Garrett Tracker do hodín.** Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať hlasovú poznámku, stlačte a podržte tlačidlo počas diktovania správ (max. 15 sekúnd). Uvoľnením tlačidla odošlete správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte Chat. Pomocou tlačidla + môže používateľ odoslať:
* emotikon,
* fotografie zhotovené fotoaparátom,
* fotografie vybrané z galérie hodín.
Kliknutím na spustíte videohovor.

- Videohovor: Funkcia videohovoru. Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcou a súvisiacimi hodinkami. K dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a potvrdte začatie hovoru. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo funkčného tlačidla (2). Prichádzajúce hovory prijímame pomocou zelenej ikony slúchadla a obdobne odmietať červeným alebo funkčným tlačidlom. Je možné zapnúť numericnú klávesnicu počas prebiehajúcej konverzácie kliknutím na .

- Nastavenia:
* **Mobilné siete:** Konfigurácia nastavení siete (VoLTE, APN, dátový roaming),
* **WiFi:** Nastavenia WiFi,
* **Bluetooth:** Nastavenia Bluetooth (slúchadlá Bluetooth možno spárovať),
* **Nastavenie blokády:** Nastavenie blokády inteligentných hodín,
* **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti hodín (multimédiá, budík, zvonenie),
* **Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
* **Profil:** Možnosť zmeny pracovného profilu hodín,
* **Uspánie:** Konfigurácia časového limitu displeja,
* **Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky,
* **Reštart:** Reštartujte hodinky,
* **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia,
* **Nástroje:** Ďalšie funkcie na správu pamäte zariadenia (vymazanie a zobrazenie údajov v hodinách),
* **Viac:** Informácie o zariadení (odstránenie vody, informácie o zariadení, nastavenia zámku SIM, dátum/čas a jazykové nastavenia).

- História: Funkcia histórie hovorov. Možnosť zobrazenia presného dátumu a času posledných hlasových hovorov.

- Fotoaparát: Funkcia fotoaparátu. Fotografujte pomocou zabudovaného fotoaparátu hodín. Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na tlačidlo [Q]. Fotografia bude uložená v galérii zariadenia. Správcovi hodín je možné poslať fotografiu z galérie smart hodín - kliknite na , potom vyberte fotografiu z galérie a podržaním ju odošlite. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte Vzdialená kamera.

- SMS: Funkcia SMS. Umožňuje **odoslať/prijímať** SMS. Stlačením , začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na , a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odoslať. Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu (3)**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na odošlete správu. **Odoslané/prijaté** správy budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- Magic Camera: Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- Kód QR: Zobrazí kód REG CODE a kód QR na prevzatí aplikácie Garrett Tracker.

- Galéria: Funkcia galérie hodín. Zobrazenie, vymazanie a odoslanie fotografií. Ak chcete obrázok vymazať, stlačte tlačidlo na odoslanie, stlačte a podržte obrázok a potom odsúhlaste prenos obrázka. Oblasť naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň II.

- App Store: Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín, ktoré sú po inštalácii dostupné v ponuke výberu funkcií AppStore.

- V hodinách je predvolene nainštalovaná aplikácia WhatsApp. Vyžaduje prihlásenie alebo registráciu nového účtu pomocou telefónneho čísla aktívnej karty SIM.

- Krokomet: Funkcia krokometru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii Garrett Tracker v časti Aktivita>Krokomet>Meranie.

- Hra: Jednoduchá matematická hra.

- Rozvrh hodín: Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii Garrett Tracker.

- Budík: Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii Garrett Tracker.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Kalkulačka: Funkcia jednoduchej matematickej kalkulačky.

- Kalendár: Funkcia kalendára.

- FaceUnlock:
* **Zámok obrazovky:** Možnosť pridať kód PIN alebo heslo ako zámok obrazovky. Ak chcete pridať nový zámok, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Zadané údaje sa budú vyžadovať pri každom pokuse o odomknutie hodín. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň I.

- FaceUnlock: funkcia odomknutia tvárou + PIN/heslo. Ak chcete funkciu aktívovať, zadajte kód PIN/heslo, zopakujte ho a potvrdte. Potom naskenujte svoj tvár v ponuke Pridať tvár (zobrazí sa automaticky po zadaní a potvrdení kódu PIN/hesla). Držte hodinky pred tvárou a pohybujte nimi podľa správ zobrazených na inteligentných hodinkách, kým sa skenovanie nedokončí (100 %). Oblasť naskenovanej tváre sa použije na odomknutie obrazovky. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň II.

- EyeUnlock: funkcia odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktívovať, prejdite do nastavení funkcie FaceUnlock a vyberte možnosť EyeUnlock (nie je potrebné opätovne skenovať tvár). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutí očami. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.

- EyeUnlock: funkcia odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktívovať, prejdite do nastavení funkcie FaceUnlock a vyberte možnosť EyeUnlock (nie je potrebné opätovne skenovať tvár). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutí očami. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.

- EyeUnlock: funkcia odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktívovať, prejdite do nastavení funkcie FaceUnlock a vyberte možnosť EyeUnlock (nie je potrebné opätovne skenovať tvár). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutí očami. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.

- EyeUnlock: funkcia odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktívovať, prejdite do nastavení funkcie FaceUnlock a vyberte možnosť EyeUnlock (nie je potrebné opätovne skenovať tvár). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutí očami. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.

- EyeUnlock: funkcia odomknutia jediným žmurknutím oka. Zabraňuje rozbitiu zámku napríklad pomocou fotografie. Ak chcete funkciu aktívovať, prejdite do nastavení funkcie FaceUnlock a vyberte možnosť EyeUnlock (nie je potrebné opätovne skenovať tvár). Po schválení budete môcť odomknúť obrazovku pomocou tváre až po žmurknutí očami. Táto funkcia chráni pred neoprávneným prístupom k inteligentným hodinkám - stupeň III.

6. Nie je možné volať z hodín:
* Skontrolujte, či je v hodinách signál GSM (ikona - [GSM]).
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.

7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodín:
* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín).

8. Krátka výdrž batérie:
* Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nebol príliš krátky (odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny).
* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona [GSM] - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
* Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

4. Nepresná lokalizácia GPS:
* Skontrolujte, či je v hodinách signál GPS (ikona - [GPS]).
* Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielacieho mobilnej siete).

5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:
* Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky,
* Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené,
* Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu).

6. Nie je možné volať z hodín:
* Skontrolujte, či je v hodinách signál GSM (ikona - [GSM]).
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.

7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodín:
* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín).

8. Krátka výdrž batérie:
* Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nebol príliš krátky (odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny).
* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

6. Nie je možné volať z hodín:
* Skontrolujte, či je v hodinách signál GSM (ikona - [GSM]).
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.

7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodín:
* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín).

8. Krátka výdrž batérie:
* Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nebol príliš krátky (odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny).
* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

3. Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona [GSM] - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
* Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

4. Nepresná lokalizácia GPS:
* Skontrolujte, či je v hodinách signál GPS (ikona - [GPS]).
* Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielacieho mobilnej siete).

5. Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:
* Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky,
* Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinkách nie sú zablokované alebo obmedzené,
* Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmietnu).

6. Nie je možné volať z hodín:
* Skontrolujte, či je v hodinách signál GSM (ikona - [GSM]).
* Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
* Skontrolujte, či je povolená funkcia numerickej klávesnice alebo či sú v telefónnom zozname hodín uložené kontakty.

7. Počas hovoru nepočúť volajúceho v reproduktore smart hodín:
* Skontrolujte, či nie je reproduktor hodín stímený (hlasitosť zvuku môžeme upraviť v nastaveniach hodín).

8. Krátka výdrž batérie:
* Skontrolujte, či čas nabíjania hodín nebol príliš krátky (odporúčaný čas nabíjania je približne 2 hodiny).
* Skontrolujte, v akom režime zariadenie pracuje (odporúča sa normálny režim alebo režim úspory batérie).

Spoločnosť GARETT SPÓLKA Z O. O. Q. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Frekvenčný rozsah	Maximálny vyžiarovaný výkon
CSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	s 20 dBm EIRP

Výrobca:
GARETT sp. z o.o.
Sandomierska 209
25 - 330 Kiełce , Pólsko
www.garett.eu

Navštívte nás:



Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro:
garett@rmasluzby.cz
Linka pomoci:
+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)
Prepojenie na klientsky formulár:
<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

CE RoHS