

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

NÁVOD K OBSLUZE

MFS302RDDW

Varovná upozornění: Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Design a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšení výrobku.

Pro podrobnosti se poraďte se svým prodejcem nebo výrobcem.

Schéma výše je pouze orientační. Jako závazný berte vzhled skutečného výrobku.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před použitím nového výrobku společnosti Midea si pečlivě přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat funkce a vlastnosti svého nového spotřebiče.

OBSAH

PODĚKOVÁNÍ	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	04
PŘEHLED VÝROBKU	05
INSTALACE VÝROBKU	06
NÁVOD K OBSLUZE	08
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	10
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	11
LIKVIDACE A RECYKLACE	11
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	12

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zamýšlené použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídatelným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Při dodání zkontrolujte obal a spotřebič a ujistěte se, že je vše v pořádku, abyste zajistili bezpečný provoz. Zjistíte-li nějaké poškození, obraťte se na prodejce nebo distributora. Upozorňujeme, že úpravy nebo změny na spotřebiči nejsou z důvodu vaší bezpečnosti povoleny. Při jiném použití než je zamýšlené použití může dojít k ohrožení a ztrátě záručních nároků.

Vysvětlení symbolů



Nebezpečí

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.



Varování před elektrickým napětím

Tento symbol označuje, že existuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.



Varování

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.



Upozornění

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek drobné nebo střední zranění.



Upozornění

Signální slovo označuje důležité informace (např. poškození majetku), ale ne nebezpečí.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisní technik by měl tento přístroj obsluhovat a udržívat pouze v souladu s provozními pokyny.

CS

Před použitím/uvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití!

Důležitá bezpečnostní opatření PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE

UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si pečlivě pravidla a pokyny pro bezpečný provoz.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumějí rizikům s tím spojeným. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Když je ventilátor v provozu, nikdy do mřížky nevkládejte prsty, tužky ani žádné jiné předměty.
- Chcete-li ventilátor přesunout z jednoho místa na druhé, odpojte jej.
- Ujistěte se, že ventilátor stojí při provozu na stabilním povrchu, abyste zabránili jeho převrácení.
- NEPOUŽÍVEJTE ventilátor v okně, protože déšť by mohl způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pouze pro použití v interiéru.

VAROVÁNÍ

CS

- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce nebo jeho zákaznický servis či osoba s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo vzniku nebezpečí.
- Neponořujte zařízení, kabel ani zástrčku do vody ani jiné kapaliny, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před čištěním a v případě, že spotřebič nebudete používat, jej odpojte z elektrické zásuvky.
- Jakmile je ventilátor sestaven, nesmí se již kryt lopatek rotoru nikdy sejmout.
 - Před čištěním ventilátor odpojte.
 - Kryt rotoru se kvůli čištění lopatek rotoru nesmí nikdy sejmout/otevřít.
 - Kryt ventilátoru a kryt lopatek rotoru otřete mírně navlhčeným hadříkem.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model výrobku	MFS302RDDW
Napětí	220-240 V~
Frekvence	50 Hz
Jmenovitý příkon	30 W

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální průtok vzduchu ventilátorem	F	36,2	m ³ /min
Příkon ventilátoru	P	24,6	W
Provozní účinnost	SV	1,5	(m ³ /min)/W
Příkon v pohotovostním režimu	P _{SB}	0,3	W
Příkon vypnutého spotřebiče	P _{OFF}	—	W
Hladina hluku ventilátoru	L _{WA}	57	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu	C	4,5	m/s
Sezónní spotřeba elektrické energie	Q	8,0	kWh/rok
Standard měření provozní účinnosti	IEC 60879: 1986 + opr. 1992; IEC 60879: 2019		
Kontaktní údaje pro získání dalších informací	Midea Italia S.R.L. Via Luigi Bodio 29/37 - Milano(MI) 20158 Italy		

CS


PŘEHLED VÝROBKU

Názvy součástí

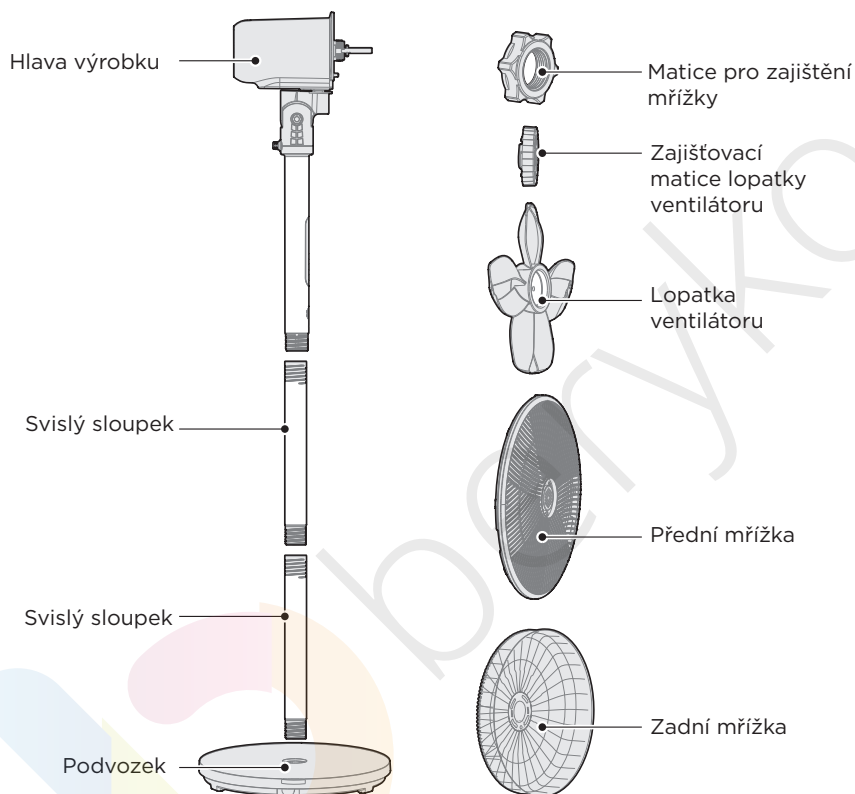

CS

Příslušenství

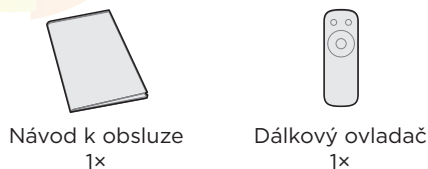

POZNÁMKA


Všechny obrázky v tomto návodu slouží pouze k ilustrativním účelům. V případě nesrovnalosti mezi skutečným objektem a ilustrací v nákrese platí skutečný model.

INSTALACE VÝROBKU

Instalace sloupku a hlavy

Nejprve zarovnejte sloupek **3** s konektorem základny podvozku **4** a utáhněte ve směru hodinových ručiček. Poté zarovnejte sloupek **2** s konektorem **3** sloupku a utáhněte po směru hodinových ručiček. Nakonec zarovnejte upevňovací sloupek hlavy **1** s konektorem sloupku **2** a zasuňte jej, přičemž utahujte po směru hodinových ručiček, aby byl zajištěn.

Obr. 1

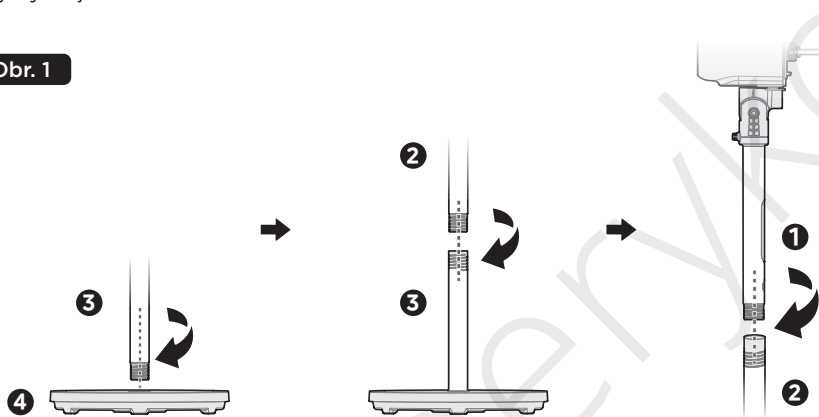


CS

Instalace zadní mřížky


Nejprve odstraňte matici **5** zajišťující mřížku a matici **6** zajišťující lopatku ventilátoru z hřídele motoru.

Obr. 2

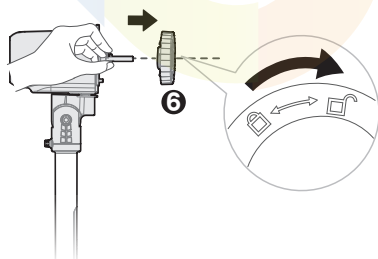

Krok č. 1

Klíčový bod provozu: Držte hřídel motoru rukou, poté uvolněte zajišťovací matici vrtule po směru hodinových ručiček.

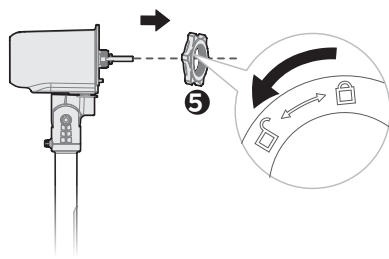


Krok 2

Povolte zajišťovací matku mřížky proti směru hodinových ručiček.

Zavěste zadní mřížku **9** na přední kryt motoru; otočte upevňovací matici mřížky **5** ve směru hodinových ručiček, aby byla zajištěna zadní mřížka **9**.

Obrázek 3

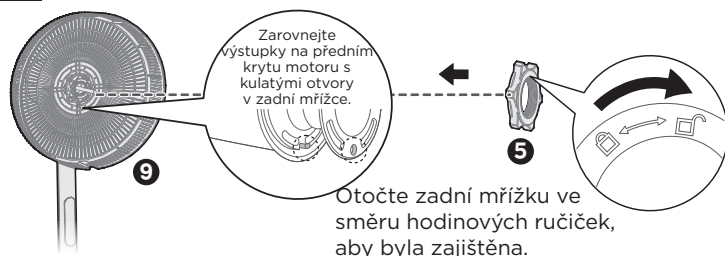


Nesprávné zarovnání povede k nezajištěné instalaci a nesprávnému umístění loga na přední mřížce.

Instalace lopatek ventilátoru

Použijte zajišťovací matku lopatky ventilátoru **6** k upevnění lopatky ventilátoru **7** na hřídel motoru.

Obrázek 4

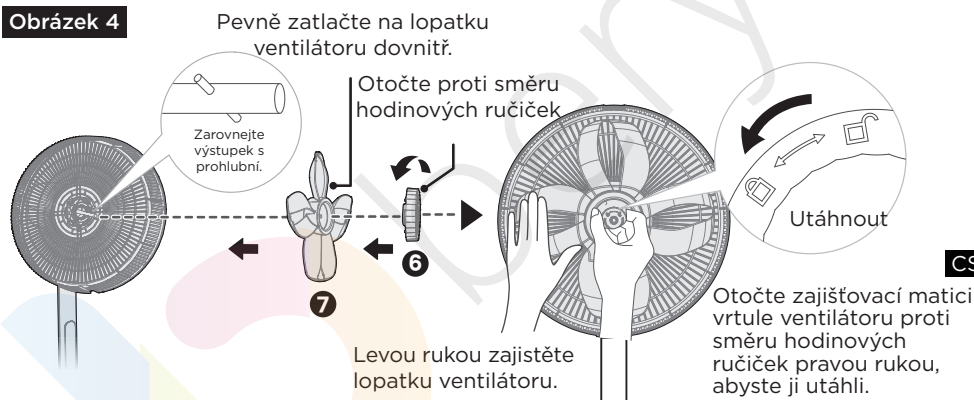

CS

Montáž přední mřížky

Obrázek 5

Krok 2

Stiskněte mřížku oběma rukama postupně, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které znamená, že je pevně nainstalována.

Krok č. 4

Zaklapněte západku mřížky na místo a zajistěte ji šrouby.



NÁVOD K OBSLUZE

Provozní oblast a oblast displeje



Oblast displeje

Ikona	Popis funkce
	Indikátor režimu přirozeného větru Po zapnutí zařízení, pokud je povolen režim Přirozený vítr, tato kontrolka se rozsvítí; jinak zůstane zhasnutá.
	Indikátor režimu spánkového větru Po zapnutí zařízení se tato kontrolka rozsvítí, pokud je povolen režim spánku; jinak zhasne.
	Indikátor časovače Po zapnutí zařízení se tato ikona rozsvítí, pokud je zařízení v režimu nastavení časovače nebo je povolena funkce naplánovaného vypnutí; v opačném případě zhasne.
	Digitální číslice - Když je v režimu zapnutí nastaven plánovaný časovač vypnutí, tato digitální číslice bliká a zobrazuje naplánovaný čas vypnutí. - Když je v režimu zapnutí napájení nastavená úroveň rychlosti ventilátoru, tato digitální číslice zobrazuje nastavenou úroveň rychlosti ventilátoru.

Tlačítko ovládání


Tlačítko	Popis funkce
	Tlačítko zapnutí/vypnutí Ve vypnutém stavu krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí zařízení; v zapnutém stavu krátce stiskněte tlačítko pro vypnutí zařízení.
	Tlačítko časovače/naklápění - V zapnutém stavu krátce stiskněte toto tlačítko pro nastavení časovače. - V zapnutém stavu stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí naklápění vlevo a vpravo.
	Tlačítko rychlosti větru - V zapnutém režimu krátce stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi příslušnými úrovněmi rychlosti ventilátoru a jejich nastavení. - V zapnutém režimu stiskněte a podržte 3 s pro nastavení režimu ventilátoru, režimy se střídají: Normální -> Spánek -> Přírodní -> Normální.

UPOZORNĚNÍ

Pokud během provozu nedojde k žádné obsluze, zařízení se po 24 hodinách nepřetržitého provozu automaticky vypne.

Dálkový ovladač


- Namířte dálkový ovladač na přijímač na těle ventilátoru a stiskněte požadované tlačítko. Dálkový ovladač bude fungovat na vzdálenost přibližně do 5 metrů a v úhlu 30 stupňů vlevo a vpravo od přijímače.
- Baterie musí být z dálkového ovladače vyjmuty před jeho likvidací a musí být bezpečně zlikvidovány.

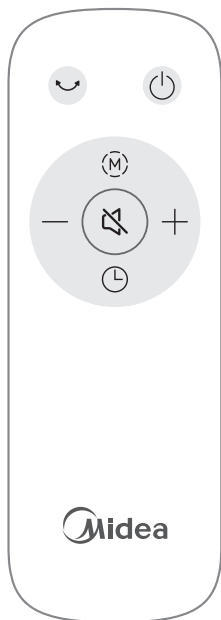

Tlačítko	Popis funkce
	Tlačítko zapnutí/vypnutí - Ve stavu vypnutí krátce stiskněte pro přechod do stavu zapnutí. - V zapnutém stavu krátce stiskněte toto tlačítko pro vypnutí.
	Tlačítko naklápění (otáčení vlevo-vpravo) Krátce stiskněte toto tlačítko pro naklápění doleva a doprava.
	Tlačítko režimu větru Krátce stiskněte tlačítko pro přepínání režimů větru: Normální vítr → Spánkový vítr → Přírodní vítr → Normální vítr...
	Tlačítko Zvýšit „+“ / Snížit „-“ - Použijte tlačítko + ke zvýšení rychlosti větru. Použijte tlačítko - ke snížení rychlosti větru. - Na obrazovce nastavení časovače stiskněte tlačítko + pro zvýšení časovače (cyklické nastavení 0-1...9-0). - Na obrazovce nastavení časovače stiskněte tlačítko - pro snížení časovače (nastavení cyklu 0-9...1-0).
	Tlačítko ztlumení Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete bzučák.
	Tlačítko časovače V rozhraní nastavení časovače stiskněte tlačítko časovače pro nastavení časovače (nastavuje se cyklicky od 0-1...9-0).


Obrázek 6

[Poznámka]
Namířte dálkový ovladač na panel, abyste jej mohli použít.

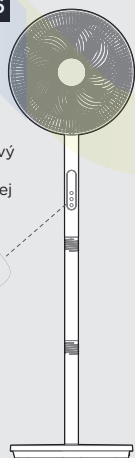


Instalace baterie

- Posuňte kryt přihrádky na baterie.
- Vložte baterie a ujistěte se, že jsou umístěny tak, jak je znázorněno na obrázku 7.
- Posuňte kryt baterie dozadu.

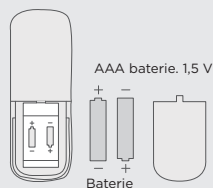

Obrázek 7

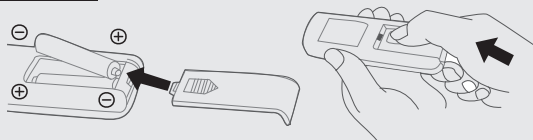


[Poznámka]

- Nevyhazujte baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo unikat.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nesmí se kombinovat alkalické, standardní (uhlíkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Dbejte na polaritu (+ a -) baterií.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním je nutné spotřebič odpojit od zdroje elektrického napájení.
- Pro běžné čištění použijte vlhký hadřík nebo houbičku.
- Pro odstranění odolnějších nečistot použijte hadřík navlhčený teplou mýdlovou vodou. Poté použijte navlhčený hadřík pouze s vodou k odstranění mýdlové vrstvy. Nepoužívejte žádné rozpouštědlo (například ředidla), protože by mohly poškodit plastový kryt.
- Nedovolte, aby voda nebo jiné kapaliny pronikly dovnitř motoru ventilátoru.
- Po čištění a údržbě vždy počkejte, až bude zcela suché, než zařízení použijete nebo uskladníte.

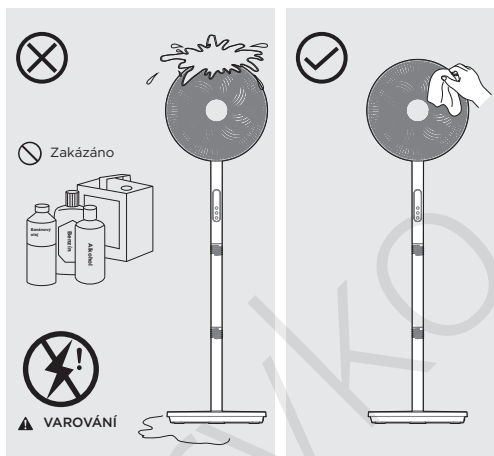

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

CS

Provoz spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Doporučujeme pečlivě si přečíst níže uvedené tabulky, abyste ušetřili čas a peníze, které vás může stát návštěva servisního střediska.

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič po smontování nefunguje řádně.	• Není zapojen napájecí kabel nebo má špatný kontakt.	Zajistěte, aby byla zástrčka do zásuvky řádně vložena.
	• Přepínač na konstrukci není zapnutý.	Zapněte přepínač na konstrukci.
Dálkový ovladač nefunguje	• Baterie je třeba vyměnit.	Vyměňte baterii.
	• Dálkový ovladač se používá více než 5 m od zařízení.	Používejte dálkový ovladač blíže k zařízení a ujistěte se, že je nasměrován přímo na zobrazovací panel.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Logo **Midea**, slovní značky, název firmy, firemní vzhled a všechny verze z toho pocházející jsou cenná aktiva společnosti Midea Group anebo jejich dceřiných společností („Midea“), ke kterým společnost Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví a také veškerou dobrou pověst odvozenou z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Používání ochranné známky Midea ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo neférovou soutěž porušující příslušné zákony.

Tento návod vytvořila společnost Midea a společnost Midea si vyhrazuje veškerá z toho pramenící autorská práva. Žádná entita nebo jednotlivec nesmí používat, duplikovat, pozměňovat ani distribuovat celý tento návod ani žádnou jeho část ani jej připojovat k jiným výrobkům nebo ho s nimi prodávat bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea.

Veškeré popisované funkce a pokyny byly aktuální v době tisku tohoto návodu. Skutečný výrobek se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a designu.

LIKVIDACE A RECYKLACE

CS

Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního výrobku:

Tento výrobek je v souladu s evropskou směrnicí WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese symbol klasifikace pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován společně s ostatními domácími odpady. Použité zařízení musí být vráceno na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li najít tato sběrná místa, kontaktujte místní úřady nebo prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při zpětném odběru a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad se směrnicí RoHS

Zakoupený výrobek je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy o životním prostředí. Obalové materiály nelikvidujte společně s domácím ani jiným odpadem. Odnešte je na sběrná místa obalových materiálů určená místními úřady.



PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CS

Pro poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem, souhlasíme s tím, že budeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v souladu s dohodnutými zeměmi, v nichž budou služby zákazníkovi poskytovány, a případně také obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Obecně platí, že naše zpracování údajů slouží ke splnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy s vámi a z důvodů bezpečnosti výrobku, ochrany vašich práv v souvislosti s otázkami týkajícími se záruky a registrace výrobku. V některých případech, avšak pouze pokud je zajištěna odpovídající ochrana osobních údajů, mohou být osobní údaje předány příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor.

Další informace jsou k dispozici na vyžádání. S naším pověřencem pro ochranu osobních údajů se můžete spojit prostřednictvím e-mailu **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li uplatnit svá práva, například právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás prosím na adrese **MideaDPO@midea.com**. Pro další informace naskenujte QR kód.

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

Midea

make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

MIDEA	MIDEA ITALAS.R.L. Via Luigi Bodio 29/37 -Milano (MI) 20158 Italy	assistenza@midea.com
-------	---	----------------------

