


eureka

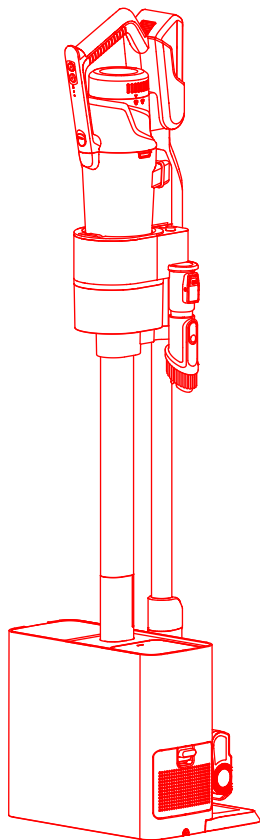

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NEC490SE

CORDLESS STICK VACUUM WITH
STATION

Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	03
PREHĽAD PRODUKTOV	06
INŠTALÁCIA PRODUKTU	08
NÁVOD NA POUŽITIE	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA	17
RIEŠENIE PROBLÉMOV	24



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Neumiestňujte vysávač do blízkosti zdrojov tepla, žiarenia alebo horiacich cigaretových ohorkov. Vysávanie nasledujúcich predmetov je prísne zakázané:

1. Všetky kvapaliny, ako je voda alebo rozpúšťadlo.
2. Prach zo stavebných materiálov, ako je vápno a cement.
3. Zdroje , ako sú uhlíky alebo cigaretové ohorky.
4. Ostré úlomky, napríklad sklo.
5. horľavé a výbušné predmety, ako je benzín a výrobky obsahujúce alkohol.

- Tento výrobok môže demontovať len autorizovaný servisný personál. Je prísne zakázané vykonávať demontáž bez servisného personálu.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú .
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento výrobok je určený len na použitie , nepoužívajte ho v exteriéri.
- Vysávač je elektrický spotrebič, ktorý sa musí používať za normálnych prevádzkových podmienok. Počas používania ho nenechávajte bez dozoru.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla, zásuvky ani napájacieho adaptéra mokrými rukami a nepoužívajte ho bez obuvi.
- Pred použitím tohto výrobku vyprázdňte nádobu na prach, ak je plná.
- Keď vysávač čistíte, opravujete alebo nepoužívate, vypnite . Neponárajte vysávač do vody ani ho neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo na priame , aby ste zabránili vzniku požiaru.
- Vypnutie napájania: Netahajte za napájací , rukou uchopte plastovú časť zástrčky a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pred vybratím batérie vysávač vypnite. Batériu sami nedemontujte. V prípade potreby sa obráťte na pracovníkov záručného servisu. Pri likvidácii výrobku batériu riadne zlikvidujte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nedotýkajte sa pólovej časti alebo zásuvky vodičmi, aby nedošlo ku skratu.
Odpojenie zo zásuvky: neťahajte za napájací , rukou uchopte plastovú časť zástrčky a vytiahnite ju zo zásuvky.
- Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla vysávača, neprechádzajte cez ostré predmety.
- Pri premiestňovaní nabíjacej základne neťahajte za napájací kábel.
- Skontrolujte napätie , aby bolo rovnaké ako nabíjacie napätie vysávača.
- Vyhnite sa dlhodobému používaniu so zablokovaným sacím vstupom, aby ste zabránili poškodeniu motora a deformácii vysávača v dôsledku zahrievania.
- Tento vysávač vytvára sanie. Vlasy, voľné oblečenie, textilie a všetky časti tela udržiujte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Nepoužívajte vysávač bez nasadeného prachového vrečka alebo filtrov.
- Skladujte ho v interiéri na chladnom a suchom mieste.
- Nádržku na vodu neumiestňujte na žiadny elektronický výrobok, pretože voda vnikajúca do vnútra výrobku môže oslabiť elektrickú izoláciu a viesť k úrazu , požiaru atď.
- Inštaláciu a údržbu výrobku smie vykonávať len kvalifikovaný personál autorizovaného servisného strediska.
- Udržiujte pracovný priestor dobre osvetlený. Pred vysávaním odpojte elektrické spotrebiče zo zásuvky.
- Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete pripojiť základňu, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí podliehať pravidelnej kontrole a ochrane proti prepätiu.
- V nasledujúcich prípadoch vysávač okamžite prestaňte používať a včas ho pošlite na údržbu do autorizovaného servisného strediska spoločnosti Midea:
 1. Vysávač je poškodený alebo nefunguje .
 2. Napájací kábel je poškodený.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


VAROVANIE:

- Na nabíjanie batérie používajte iba základňovú stanicu DS001-EU dodanú s týmto výrobkom.
- DS001-EU umožňuje nabíjanie batérií s modelom BP28825A s nominálnou kapacitou 2500 mAh.
- Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na .

Tipy


1. Za nasledujúcich okolností môže byť potrebný dlhší čas nabíjania:
 - a. Pri nabíjaní v oblastiach, kde teplota presahuje 30 °C.
 - b. Pri nabíjaní ihneď po dokončení čistenia.
2. Po použití vysávač nabíte bez ohľadu na dĺžku používania.
3. Ak je vysávač nabitý, včas ho odpojte zo zásuvky.
4. Ak nebudete vysávač používať dlhší čas (viac ako 2 mesiace), vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak však chcete zachovať dobrú životnosť batérie, každé 2 mesiace batériu úplne nabíte.
5. Počas nabíjania sa môže výrobok zahriať, čo je .

PREHL'AD PRODUKTOV

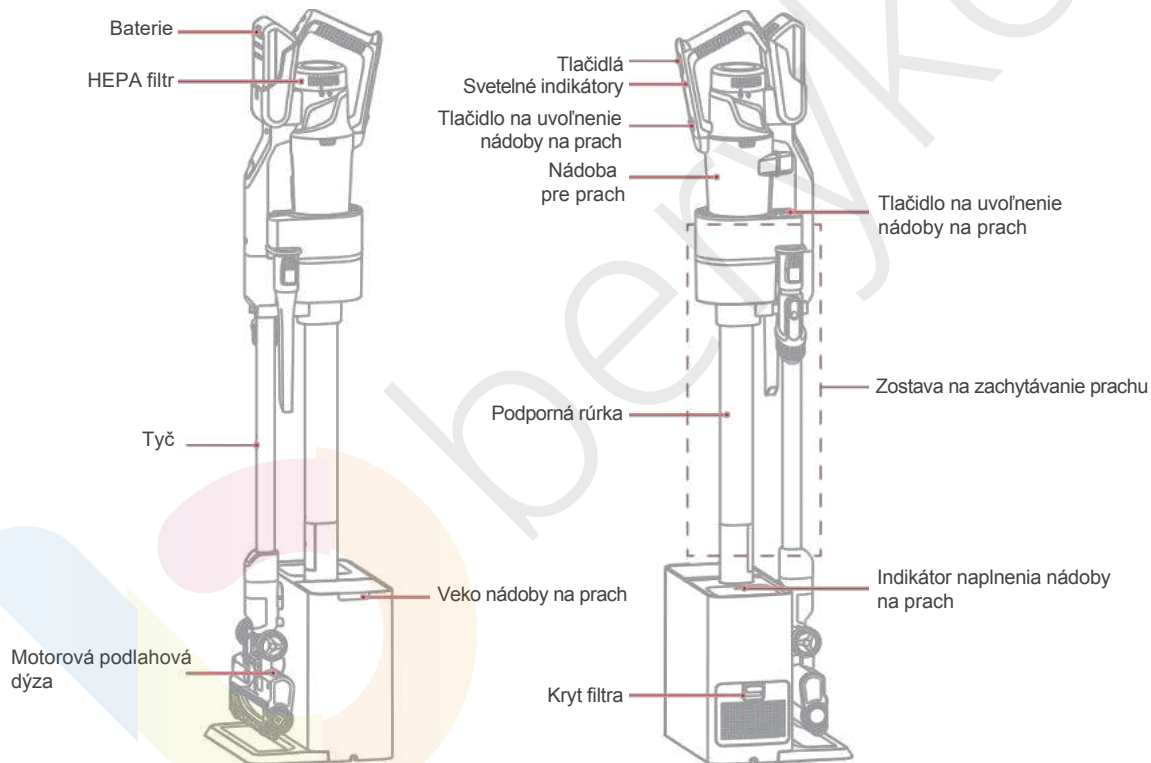


PREHL'AD PRODUKTOV

Zoznam komponentov

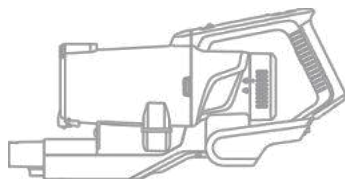

Ručný vysávač

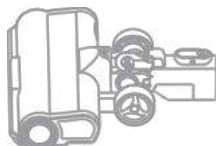


Motorová podlahová dýza



Batérie



Tyč

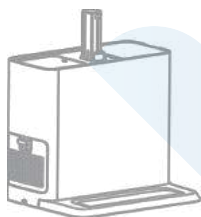


Základňa




Zostava na zachytávanie prachu

Zoznam príslušenstva



Kefa na čalúnenie



Štrbinová hubica



Užívateľská príručka




Vrečko na prach 2x

INŠTALÁCIA PRODUKTU

Zostavenie ručného vysávača

- 01** Vložte batériu do ručného vysávača tak, aby zapadla na svoje miesto.
- 02** Položte stanicu na zem blízko zásuvky a zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 03** Zarovnejte nádobu na prach vysávače se sacím vstupem sestavy sběru prachu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

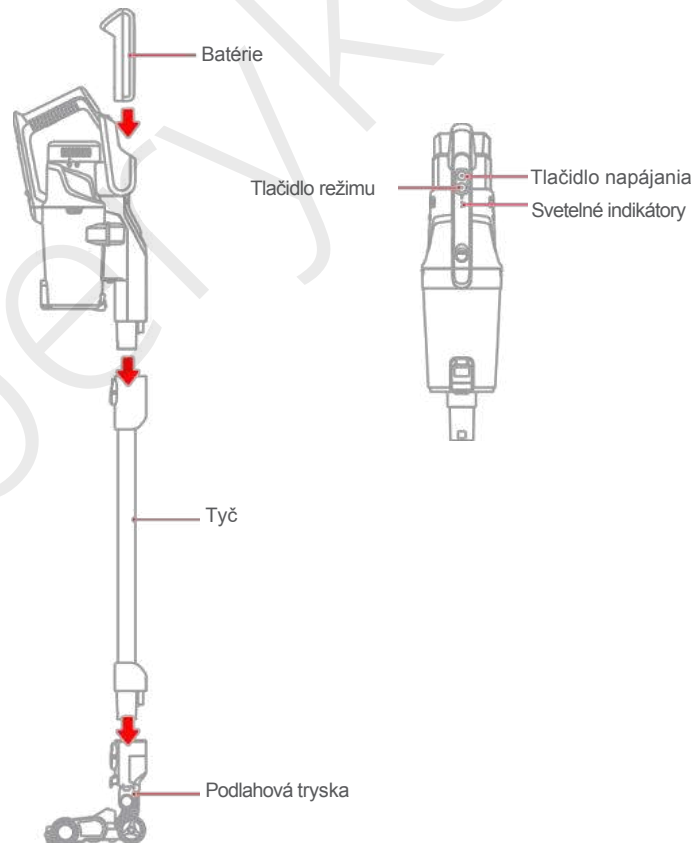

INŠTALÁCIA PRODUKTU

09


Zostavenie základne



UPOZORNENIE

Pred montážou základne natiahnite napájací kábel na požadovanú dĺžku, ktorá môže byť až 1,3 m.

- 01** | Zasuňte spodnú časť zostavy na zachytávanie prachu do konektora základnej zostavy, kým nebudete počuť "cvaknutie".
- 02** | Položte stanicu na zem do blízkosti elektrickej zásuvky a zasuňte zástrčku do zásuvky.
- 03** | Vyrovnajte nádobu na prach vysávača so sacím vstupom zostavy na zber prachu, kým nebudete počuť "cvaknutie".

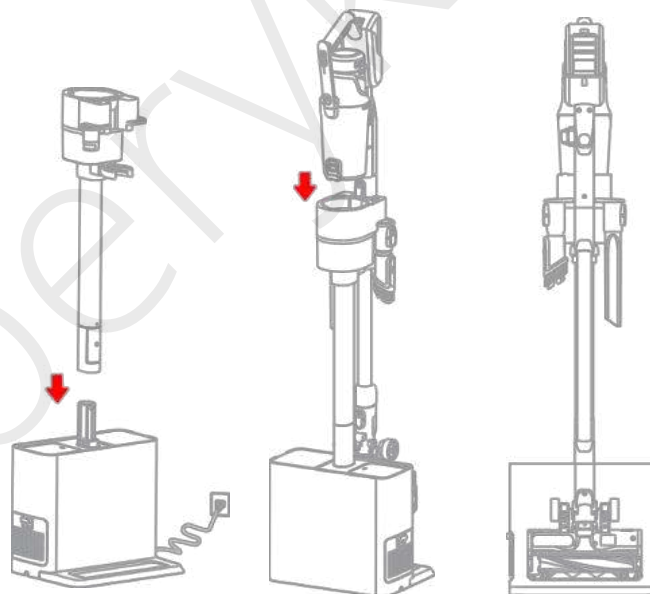


NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Indikátor stavu nabitia batérie

Svietia dva biele indikátory: Batérie > 60 %

Svieti jeden biely indikátor: Batérie > 20 %

Jeden biely indikátor bliká: Batéria ≤ 20 %

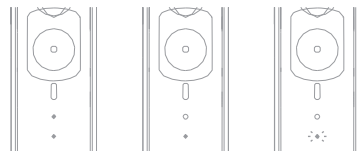

Dostatočne
nabitá
batéria

Stredné
nabitie
batérie

Nízky
stav
batérie



UPOZORNENIE

- Pred prvým použitím batériu úplne nabite.
- Nenabíjajte vysávač pri teplotách nižších ako 5 °C a vyšších ako 40 °C.
- Indikátor batérie na ručnom vysávači začne blikáť, keď sa batéria počas používania vybije.
- Ak sa výrazne skráti životnosť batérie výrobku a predĺži sa čas nabíjania, je potrebné batériu vymeniť.

Indikátor režimov

Nízky výkon: Indikátor režimu je vypnutý.

Stredný výkon: Indikátor režimu je biely.

Vysoký výkon: Indikátor režimu je modrý.



Nízky výkon




Stredný výkon



Vysoký výkon

Prepínanie režimov

Stlačením tlačidla napájania na rukoväti vysávač zapnete a opätovným stlačením ho vypnete. Pomocou tlačidla režimu môžete prepínať režimami nízkeho výkonu, stredného výkonu a vysokého .

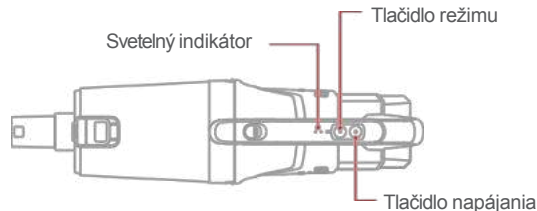


NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

11

Nabíjanie batérie

Položte vysávač na základňu a vysávač sa začne automaticky nabíjať. Uistite sa, že je vysávač umiestnený v správnej polohe. Po dokončení nabíjania ho vyberte zo základne a môžete ho používať.

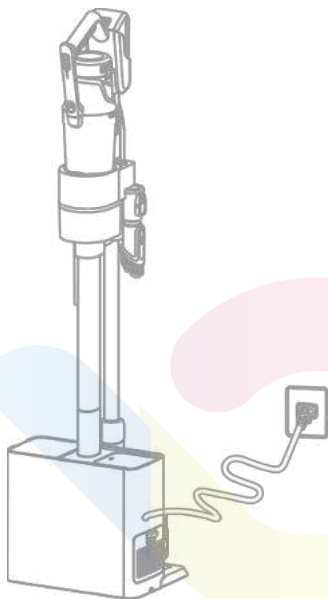


Indikátor stavu nabíjania

Jeden indikátor batérie bliká, čo znamená neúplné nabitie.



Dva indikátory batérie sa rozsvietia na 10 minút a potom zhasnú, čo znamená, že batéria je úplne nabitá.

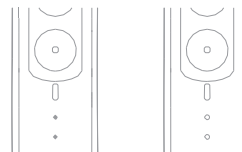

Čas nabíjania: plné nabitie trvá približne 4 až 6 hodín.

Tipy


Dlhší čas nabíjania môže byť potrebný za nasledujúcich okolností.

- Pri nabíjaní v oblastiach, kde vnútorná teplota presahuje 30 °C.
- Pri nabíjaní ihneď skončení čistenia.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE


Ako odpojiť a znovu pripojiť ručný vysávač od tyče

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla odpojte ručný vysávač od tyče.
Ak chcete ručný vysávač opäť zostaviť, nasadte ho na tyč, kým nezacvakne na svoje miesto.

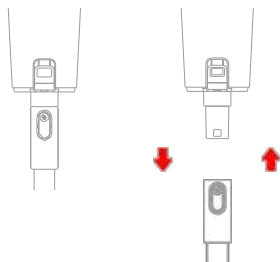

Vybratie a vloženie batérie


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na batérii a vytiahnite . Ak chcete batériu znovu vložiť, vkladajte ju do ručného vysávača, kým nebudete počuť "kliknutia".

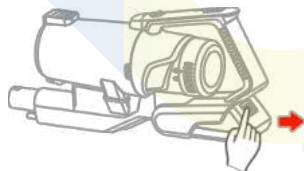

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Používanie ručného vysávača a príslušenstva

Ručný vysávač môžete používať s príslušenstvom alebo bez neho. Ak chcete vysávač používať bez príslušenstva, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte tyč. Nečistoty vysávajú priamo pomocou hubice ručného vysávača. Ak chcete používať nástavec len s ručným vysávačom, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte tyč. Nasadte nástavec na ručný vysávač, kým nebudete počuť cvaknutie.

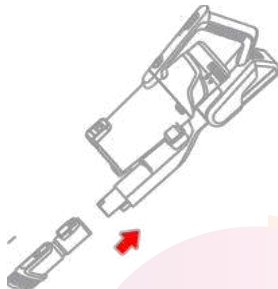


UPOZORNENIE

- Všetko príslušenstvo v balení sa dá použiť s ručným vysávačom aj tyčou.
- Aby ste zabránili upchatiu vzduchového kanála, najprv odstráňte z priestoru veľké predmety (napr. papier a obaly).
- Je prísne zakázané upravovať celý vysávač, príslušenstvo alebo vymieňať napájací kábel či batériu.

Používanie tyče na upratovanie vyvýšených miest

Na čistenie vyvýšených plôch môžete použiť nástavec. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla odoberte motorovú podlahovú hubicu. Nasadte vybrané príslušenstvo na koniec tyče, kým nebudete počuť cvaknutie.

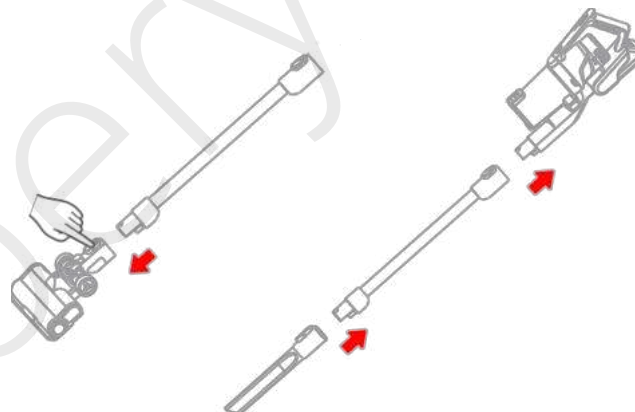


NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Inštalácia a demontáž príslušenstva

Zarovnajete príslušenstvo s úložným otvorom a posuňte ho smerom nahor, aby ste mohli príslušenstvo vložiť.

Jednou uchopte príslušenstvo, stlačte tlačidlo na príslušenstve a potom ho vytiahnite z úložného stojana smerom nadol.

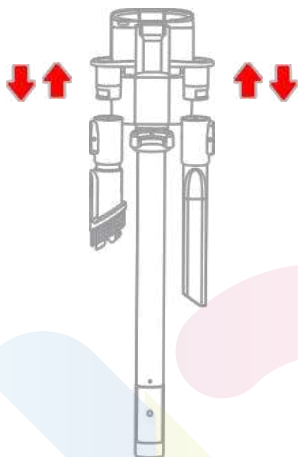

Používanie základne



UPOZORNENIE

- Nepoužívajte základňu bez vloženého prachového vrečka, zostavy filtra a krytu výstupu vzduchu.
- Pri čistení stanice vypnite vysávač aj stanicu, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odpojte napájanie.
- Režim nabíjania a funkciu odsávania prachu nemožno používať súčasne.

01 | Po skončení čistenia položte vysávač späť na základňu.

02 | Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach na zostave na zachytávanie prachu a prach vo vnútri nádoby na prach sa nasaje.


v prachovom vrecku vloženom do základne.

Po 20 sekundách sa odsávanie prachu automaticky zastaví.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

15

- 03** Ak chcete proces zastaviť, stlačte tlačidlo znova.
Po vybratí vysávača zo základne sa nabíjanie a odsávanie prachu preruší.


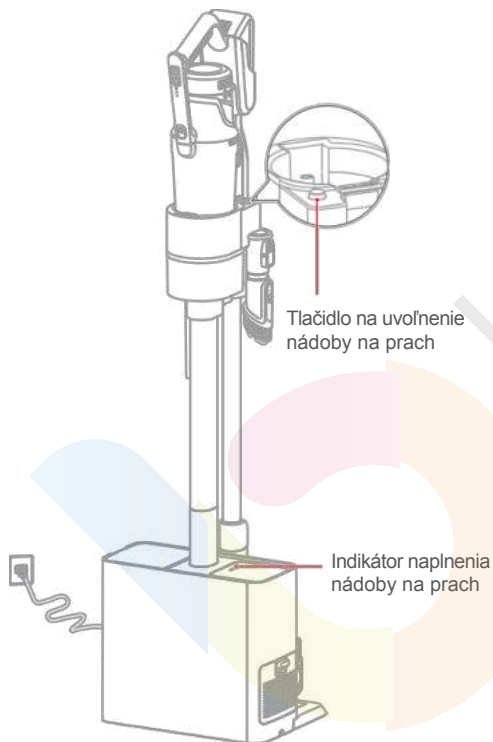


Používanie základne



UPOZORNENIE


- Vrečko na vymeňte hneď, ako sa indikátor naplnenia nádoby na prach zmení na červený.
- Ak indikátor naplnenia nádoby na prach zostane po výmene vrečka na prach červený, skontrolujte, či nie je upchatý filter. a hadice v základni. Ak zistíte upchatie, vyčistite hadicu alebo filter.
- Filter by sa mal čistiť každé tri mesiace a pred inštaláciou a použitím musí byť úplne suchý.

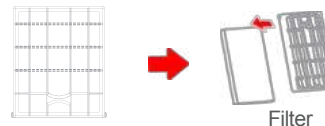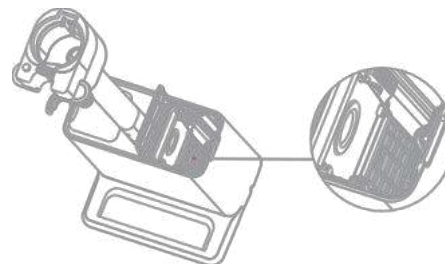

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Demontáž základne

Vložte skrutkovač do otvoru v spodnej časti zostavy na zachytávanie prachu a zároveň ťahajte za nosnú rúrku zostavy na zachytávanie prachu smerom nahor.

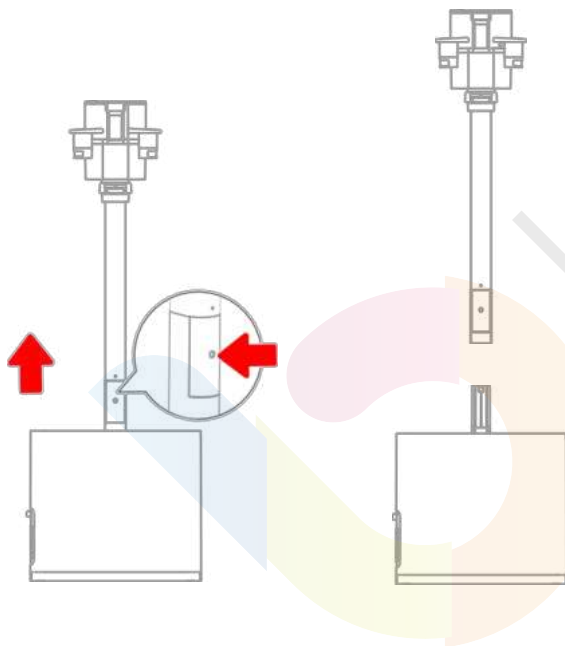

ČISTENIE A ÚDRŽBA



UPOZORNENIE

- Komponenty v nádobe na prach sa môžu umývať vodou.
- Nepoužívajte žiadne chemicky agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Pred opätovnou inštaláciou všetky skontrolujte diely a nechajte ich dôkladne vyschnúť.

Údržba filtra nádoby na prach

Krok 1. Vyprázdníte nádobu na prach


Na udržanie dostatočného sacieho výkonu vysávač pravidelne zbavujte prachu. Môžete to urobiť tromi spôsobmi:

01 | Prach zo zásobníka na prach sa automaticky vysype do základne.

02 | Stlačením tlačidla uvoľníte veko nádoby na prach, nádoba na prach sa otvorí a potom môžete prach vyprázdniť.




03 | Položte ručný vysávač na rovný povrch, stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach a vyberte zostavu nádoby na . Potom vyberte zostavu filtra a otočením nádoby na prach .

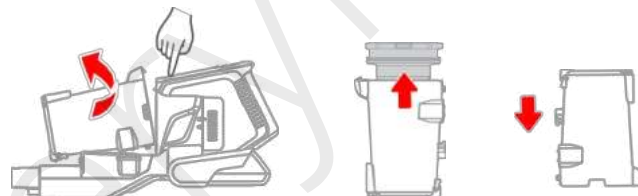


Krok 2: Vyberte a vyčistite filter.

01 | Vyberte nádobu na prach z vysávača, vyberte jednotlivé vnútorné časti.

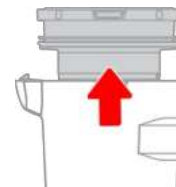

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vytiahnite kovät' filtra a vyberte .

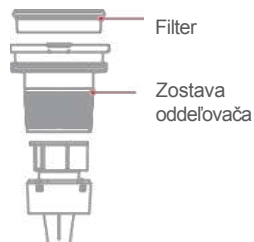

UPOZORNENIE

- Keď sa sací výkon ručného vysávača zníži, umyte filter a nechajte ho dôkladne vyschnúť.



- Kapacita nádoby na prach by nemala prekročiť hranicu Max, aby sa zachovalo optimálne odsávanie prachu.
- Pred použitím ručného vysávača sa uistite, či je odsávanie prachu úplné.
- Pred aktiváciou režimu zberu prachu položte ručný vysávač späť na základňu.

Údržba HEPA filtra

Demontáž a čistenie filtra HEPA




UPOZORNENIE

- Dávajte pozor na ostré predmety, napríklad sklo, aby ste sa nezanarili.
- Všetky diely musia byť pred opätovnou montážou a použitím úplne suché.
- Filter HEPA nečistíte násilne.
- Pri skladaní sa uistite, že je filter HEPA dobre vložený na mieste.
- Ak je filter HEPA poškodený alebo ak nie je dostatočne vyčistený, ďalej ho nepoužívajte.

01


Po umiestnení výrobku tak, ako je znázornené na obrázku, ho uchopte jednou rukou, druhou rukou otočte kryt motora a kryt odstráňte.

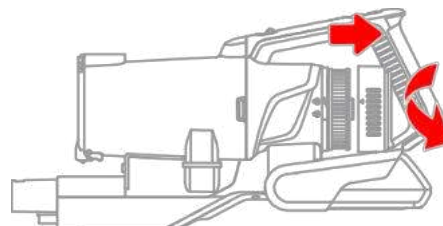


ČISTENIE A ÚDRŽBA

19

- 02** | Vyberte filter HEPA.
Filter HEPA môžete jemne umyť vodou, ale nečistite ho násilne.
Po jeho úplnom vysušení ho vymeňte podľa vyššie uvedených
krokov demontáže.

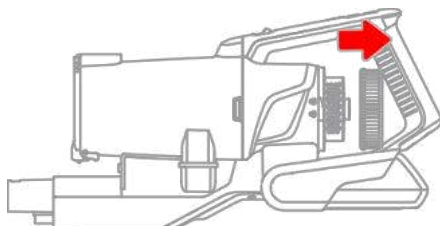

- 01** | Otvorte horný kryt základne.

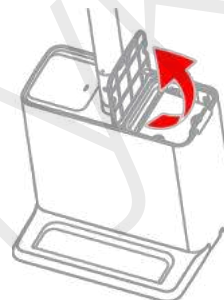


Údržba vrečka na prach



UPOZORNENIE


Bez vloženého prachového vrečka nie je možné
zatvoriť veko prachovej nádoby základne.

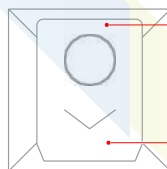


Rukoväť vrečka na prach

Kartónový kryt vrečka
na prach


- 02** | Uchopte rukoväť na kartónovom obale vrečka na .

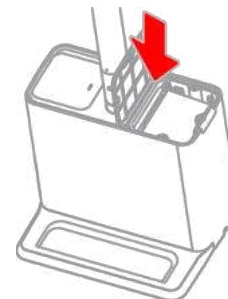

03 | Vysuňte vrečko na prach a vyberte .

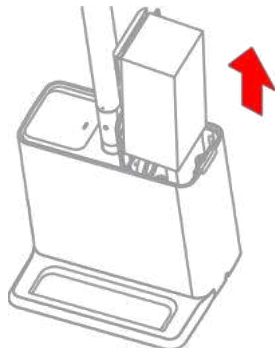

04 | Zarovnajte kartón vrečka na prach s hraničnou drážkou základnej stanice a zatlačte ho smerom nadol, aby ste vrečko na prach vložili na .

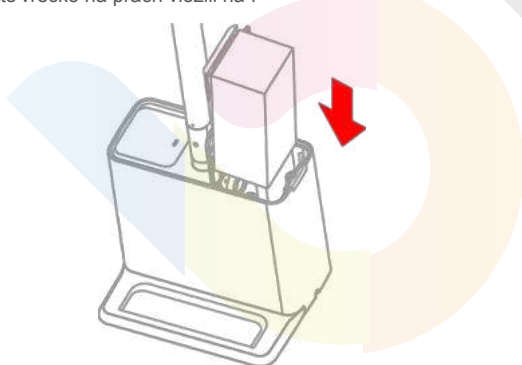

Ako udržiavať vstupný vzduchový filter základne




UPOZORNENIE

Pred vybratím alebo výmenou základného filtra na vstupe vzduchu vyberte vrečko na prach. Pokyny nájdete na predchádzajúcej strane.

01 | Držte rukoväť na hornej strane držiaka bavlneného filtra a vyberte zostavu filtra.




02 | Vyberte filter prívodu vzduchu z držiaka a vyčistite ho.

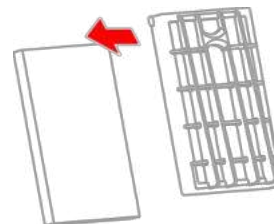

ČISTENIE A ÚDRŽBA


21

03 | Súpravu filtra vymeňte až po jej úplnom vyschnutí.

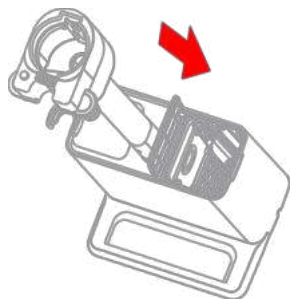


Údržba HEPA filtra

01 | Stlačte tlačidlo krytu základne.

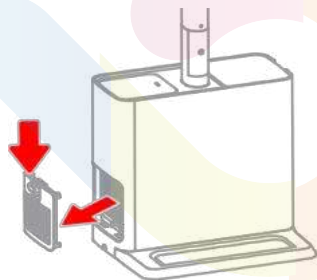

02 | Vyberte filter HEPA.

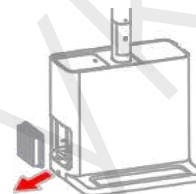

03 | Klepnutím alebo jemným zatrasením filtra HEPA odstráňte prach a nečistoty.



04 | Filter HEPA jemne opláchnite pod studenou tečúcou vodou.



Nechajte filter HEPA dôkladne vyschnúť a potom ho .



24 h



UPOZORNENIE

- Dávajte pozor na ostré predmety, napríklad sklo, aby ste sa nezranili.
- Všetky diely musia byť pred inštaláciou a použitím úplne suché.
- Nečistite silou HEPA.
- Pri montáži sa uistite, že je HEPA filter dobre vložený na svojom mieste.
- Ak je filter HEPA poškodený, prestaňte ho používať.
- Nikdy nepoužívajte vysávač bez prachového vrecka, filtrov a krytov filtrov v správnej .

Údržba podlahovej hubice




UPOZORNENIE

- Aby sa zabránilo neúmyselnému poškodeniu, Pravidelne čistite podlahovú hubicu. Podlahová hubica sa môže automaticky vypnúť, ak sa do nej zapletú vlasy. Ak sa na spodnú časť podlahovej hubice zachytia tvrdé predmety, poškodiť podlahu.
- Pred vykonávaním údržby sa uistite, že je vysávač vypnutý.
- Podlahovú hubicu nečistite vodou.

01

Stlačením a podržaním tlačidla oddelte podlahovú hubicu od tyče.

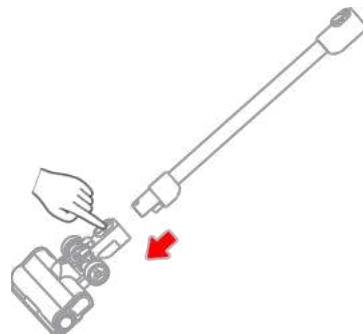

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- 02** | Stlačte uvoľňovacie tlačidlo podlahovej hubice, vytiahnite ,
vyberte kefu a vyčistíte ju. Po vyčistení nasadíte kefu proti smeru
hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto.



RIEŠENIE PROBLÉMOV


V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s používaním tohto výrobku si najskôr prečítajte nasledujúcu tabuľku.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Blikajú tri indikátory.	- Počas vysávania sa podlahová hubica vlasy natočené. - Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota okolia	- Vyčistite podlahovú hubicu. - Používajte ho vo vhodnom prostredí.
Podlahová tryska nefunguje.	- Do dýzy sa zamotá väčší predmet (obal atď.). - V kefe sú zamotané vlasy atď.	Z hubice a rotačnej kefy odstráňte všetky zamotané vlasy a nečistoty.
Doba používania sa skráti.	- Stará batéria - Príliš vysoká alebo príliš nízka teplota okolia - Batéria nie je úplne nabitá	- Nechajte vymeniť batériu. - Vysávač používajte vo vhodnom prostredí. - Nabíjajte vysávač približne 4 - 6 hodín, kým indikátory nezískajú bielu farbu.
Strata sacieho výkonu.	- Nadmerné množstvo prachu v zásobníku na prach - Filter nádoby na prach je upchatý - Podlahová tryska alebo privody príslušenstva sú zablokované - Komponenty nie sú po umytí úplne suché	- Nádobu na prach včas vyprázdnite. - Vyčistite filtre v nádobe na prach. - Odstráňte všetky upchávky v príslušenstve. - Pred použitím nechajte umyté časti dôkladne vyschnúť na chladnom mieste.
Vysávač sa nedá nabíjať.	Okolité teplota je počas nabíjania príliš nízka alebo príliš vysoká.	Nabíjajte vysávač v prostredí s vhodnou teplotou (5 °C - 40 °C).
Vybíjanie batérie / Batéria nereaguje.	Batéria dlhší čas nepoužívala.	Batériu je potrebné vymeniť.
Na základni sa nemôže usadzovať prach.	Vo vstupe do stanice sa nachádza prach alebo veľké množstvo nečistôt.	Podrobnosti o čistení vstupného otvoru základňovej stanice nájdete v časti "Čistenie vstupného otvoru základňovej stanice" na nasledujúcej strane.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak dôjde k zablokovaniu prívodu do základne, podľa nasledujúcich :

- 01** | Odpojte zostavu na zachytávanie prachu a ručným vysávačom vysajte upchaté miesto zo stanice. Na účinné vysávanie prachu vo vnútri používať režim vysokého výkonu.

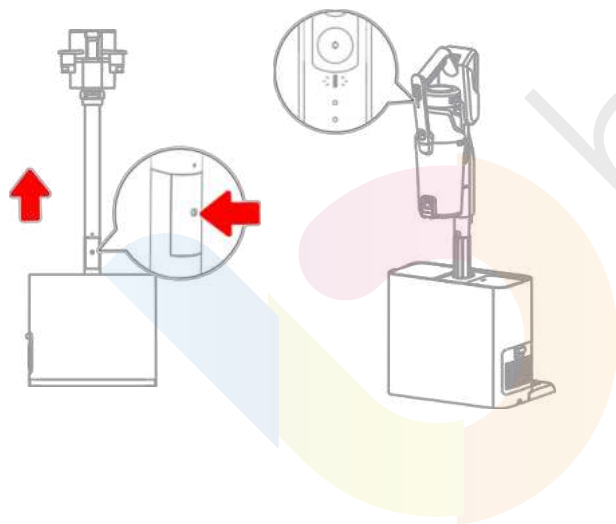

- 02** | Umiestnite celý vysávač späť, ako je znázornené na obrázku, stlačte tlačidlo zberu prachu a skontrolujte, či sa indikátor naplnenie zásobníka na prach sa nerozsvieti.



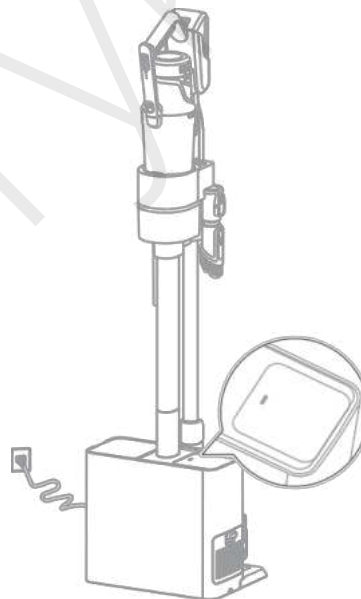


RIEŠENIE PROBLÉMOV

03

Ak je indikátor naplnenia nádoby na prach stále :

- Odstráňte zostavu vrečka na prach a použite nástroje na čistenie upchatú časť vo vnútri zakrivenej rúrky.
- Používajte ručný vysávač so štrbinovou hubicou na odstránenie prachu vo vnútri základne, aby sa zabránilo nasávaniu prachu do motora.
- Po vyčistení základne vložte vrečko na prach, spustíte režim zberu prachu a skontrolujte, či indikátor naplnenia nádoby na prach zhasol.

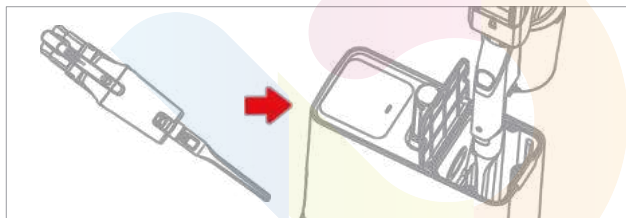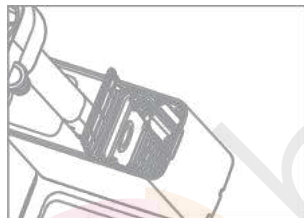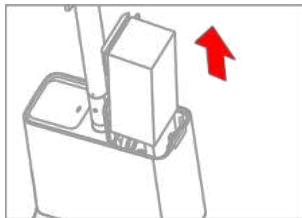

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz



beryko

eureka
EASY.CLEAN.DONE.

