

M50 Ultra

Bezdrôtový zvislý vysávač s mopovacou funkciou

Návod na použitie

Ilustrácie uvedené v tomto návode majú iba informatívny charakter. Prosím, oboznámte sa so skutočným produktom.



Vyrobené v Číne




EU-A00

MOVA

ĎAKUJEME

za zakúpenie tohto vy-
sávača na mokré a suché
čistenie.

Viac informácií o produkte nájdete na webovej
stránke www.mova-tech.com.

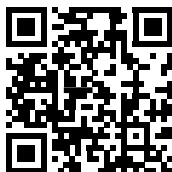

Vysokokvalitný produkt bol navrhnutý s
cieľom zabezpečiť optimálny výkon.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa pro-
duktu nás prosím kontaktujte:
<https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred spustením zariadenia si prosím dôkladne prečítajte obsah tejto používateľskej príručky a uchovajte jej kópiu pre prípad potreby v budúcnosti.

Pri používaní elektrického zariadenia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:

PRED SPUSTENÍM (TOHTO ZARIADENIA) SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

Nedodržanie upozornení a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážnym zraneniam.

UPOZORNENIE — Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

Obmedzenia používania

- Toto zariadenie by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez dostatočných skúseností či znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka zodpovedného za ich bezpečnosť. Deti bez dozoru nesmú čistiť zariadenie ani vykonávať údržbové práce.
- Plastová fólia môže predstavovať nebezpečenstvo. Aby sa predišlo riziku udusenía, fóliu treba skladovať na mieste nedostupnom pre deti. Nesmie sa dovoliť, aby deti používali zariadenie na hranie.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, keď je pripojené k napájaniu alebo sa ochladzuje.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri, na údržbu podláh pokrytých vinylovými panelmi, keramickými dlaždicami, impregnovaným drevom a podobne, bez kobercových krytín. Je potrebné dbať na opatrnosť, aby sa nevysávali voľné predmety. Zablokovanie kefy môže spôsobiť predčasné opotrebenie hnacieho pásu.
- Zariadenie sa smie používať výlučne spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Je potrebné používať výhradne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Zariadenie nesmie byť vystavené pôsobeniu ohňa alebo nadmernej teploty. Vystavenie ohňu alebo nadmernej teploty môže spôsobiť výbuch.
- Zariadenie sa nesmie používať na miestach s veľmi nízkou alebo vysokou teplotou (pod 5 °C/41 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Nabíjanie akumulátora zariadenia musí prebiehať pri teplote nad 5 °C/41 °F a pod 40 °C/104 °F.
- Zariadenie sa nesmie ponárať do žiadnych kvapalín.
- Zariadenie sa nesmie používať na zber horľavých kvapalín, napríklad benzínu. Zariadenie sa nesmie používať na miestach, kde sa môžu nachádzať horľavé kvapaliny.
- Do otvorov zariadenia sa nesmú vkladať žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie používať, ak je niektorý z jeho otvorov upchatý. Nesmie dôjsť k upchatiu zariadenia prachom, vláknami alebo vlasmi.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Zariadenie sa nesmie používať na zber toxických látok (chlórové bieliná, amoniak, prostriedky na čistenie odtokov a pod.). Zariadenie sa nesmie používať na zber tvrdých alebo ostrých predmetov, napríklad úlomkov skla, klincov, skrutiek, mincí a pod.
- Zariadenie sa nesmie používať v uzavretých priestoroch, kde sa nachádzajú výpary olejových farieb, riedidiel na farby, niektorých prostriedkov proti moliam, horľavý prach alebo iné výbušné či toxické výpary. Zariadenie sa nesmie používať na zber horiaceho alebo žeravého odpadu, napríklad nedopalkov cigariet, zápalek alebo horúceho popola.
- Zariadenie sa nesmie používať bez nasadených filtrov.
- Vlasy, voľné časti odevu, prsty ani iné časti tela sa nesmú približovať k otvorom a pohyblivým častiam zariadenia.
- Aby sa splnili požiadavky týkajúce sa expozície rádiových vĺn, počas prevádzky zariadenia je potrebné udržiavať od neho vzdialenosť minimálne 20 cm. Vzhľadom na platné pravidlá sa neodporúča vykonávať akékoľvek činnosti bližšie k pracujúcemu zariadeniu.
- Toto rádiové zariadenie pracuje v pásme frekvencií 2412–2472 MHz a jeho maximálny výstupný výkon v rádiovom pásme je < 20 dBm.
- Anténa tohto vysielača nesmie byť umiestnená spolu s inou anténou ani iným vysielačom.
- Počas vysávania je potrebné odsunúť káble ležiace na podlahe od zariadenia. Najechanie vysávačom na elektrický kábel môže predstavovať nebezpečenstvo.
- Pri čistení schodov je potrebné zachovať zvýšenú opatrnosť.
- Maximálna kapacita nádoby na roztok je 85 ml a je povolené používať výhradne čistiaci prostriedok na podlahy MOVA HFF3 priložený k tomuto produktu. Zariadenie inteligentne prispôsobuje pomery na základe úrovne znečistenia.

Údržba a skladovanie

- Nesmie dôjsť k náhodnému spusteniu zariadenia. Pred zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF. Prenášanie zariadenia s prstom na vypínači alebo zapínanie zariadenia počas prenášania môže spôsobiť úraz.
- Zariadenie umiestnite na rovný povrch. Zariadenie neskladujte na miestach, kde hrozí zamrznutie.
- V období, keď zariadenie nepoužívate, pred jeho čistením, údržbou alebo servisom, ako aj pred montážou alebo demontážou pohyblivej kefy, zariadenie odpojte od zdroja napájania.
- Poškodené alebo upravené zariadenie sa nesmie používať. Poškodené alebo upravené zariadenie sa môže správať nepredvídateľne, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo zraneniu.
- Nesmie sa pokúšať o úpravy alebo opravy zariadenia, pokiaľ to nie je

Dôležité bezpečnostné pokyny

odporúčané v návode na obsluhu a údržbu.

- Zariadenie nesmie byť používané, ak niektorý z jeho dielov vykazuje známky poškodenia (napr. nabíjacia základňa, napájací kábel a pod.). Zariadenie ani jeho príslušenstvo nesmú byť používané, ak boli poškodené pádom, vystavením poveternostným vplyvom alebo vode, alebo ak nefungujú správne. Ich opravu je potrebné zveriť pracovníkom autorizovaného servisného strediska.
- Servisné práce je potrebné zveriť kvalifikovanému servisnému technikovi, ktorý použije výhradne identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí bezpečnosť používania zariadenia.
- V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla je jeho výmenu potrebné zveriť výrobcu, jeho servisnému zástupcovi alebo osobe s podobnou kvalifikáciou.

Akumulátor a nabíjanie

- Upozornenie: Na nabíjanie akumulátora zariadenia je potrebné používať výhradne nabíjaciú stanicu, ktorá je súčasťou vybavenia zariadenia. Je potrebné používať výhradne nabíjaciú stanicu HCBZ.
- Je potrebné dodržiavať všetky pokyny na nabíjanie akumulátora a nenabíjať ho pri teplote mimo stanoveného rozsahu, pretože to zvyšuje riziko požiaru.
- Nabíjacia stanica je vybavená funkciou sušenia, ktorá slúži výhradne na sušenie kefy tohto zariadenia.
- Kábel nabíjacej stanice je potrebné uložiť mimo dosahu rozhorúčených povrchov. Zástrčky nabíjacej základne ani zariadenia sa nesmú dotýkať mokrymi rukami. Pri odpojení zariadenia od zdroja napájania držte zástrčku kábla nabíjacej základne, nie kábel.
- Nabíjaciú základňu nesmieste presúvať ani prenášať ťahaním za kábel, kábel nesmieste používať ako držadlo, nesmieste ho zachytiť dverami ani ukladať pri ostrých hranách alebo rohoch.
- Nepoužívajte jednorazové batérie. Nedodržanie tohto odporúčania môže spôsobiť vzplanutie lítiovo-iónového akumulátora. V zariadení sú zabudované akumulátory, ktorých výmenu môžu vykonávať výlučne kvalifikovaní servisní technici alebo pracovníci popredajného servisu.
- Lítiovo-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred odovzdaním zariadenia na likvidáciu je potrebné najskôr vybrať z neho akumulátor a samotnú likvidáciu vykonať v súlade s predpismi platnými v krajine, kde sa zariadenie používa.
- Pred vybratím akumulátora je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania. Akumulátory je potrebné skladovať na miestach neprístupných pre deti. Akumulátory ani batérie sa nesmú vkladať do úst. V prípade prehltutia je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc alebo kontaktovať miestne toxikologické oddelenie.
- Za nevhodných podmienok sa nikdy nedotýkajte akumulátora, z ktorého môže unikáť elektrolyt. V prípade náhodného kontaktu elektrolytu s pokožkou

Dôležité bezpečnostné pokyny

Znečistené miesto je potrebné opláchnuť vodou. Pri vniknutí elektrolytu do očí je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Elektrolyt akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

- Nabíjacia stanica môže nabíjať 6-článkové akumulátorové batérie s kapacitou 4000 mAh. Nabíjaciú stanicu nie je dovolené používať na nabíjanie jednorazových batérií. Nedodržanie tohto odporúčania môže spôsobiť vznietenie lítium-iónového akumulátora.
- Na nabíjacej stanici sa nachádza symbol , ktorý znamená „Upozornenie: horúci povrch“. Počas procesu samočistenia horúcou vodou sa nesmie dotýkať valčekovej kefy, horúcej vody ani vykurovacieho modulu nabíjacej základne.

Vyhlasenie o zhode s predpismi EÚ



Tento produkt je označený značkou „CE“ a spĺňa požiadavky príslušných harmonizovaných noriem EÚ uvedených v smernici o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Informácie o expozícii rádiovému žiareniu

Toto zariadenie bolo testované a bolo klasifikované ako vyhovujúce príslušným limitom expozície rádiového žiarenia (RF).

WiFi 2,4 G (2412 MHz ~ 2472 MHz): 19,99 dBm (max. EIRP)

Symbody



Zariadenie triedy II



Miniatúrna oneskorená poistka, kde T 3,15 A je symbol charakteristiky časovo-prúdovej



Len na použitie v interiéri



Oboznámte sa s obsahom návodu na použitie



Opatrne: horúci povrch



Informácie o WEEE


Všetky výrobky označené týmto symbolom predstavujú použité elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré nesmú byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia je potrebné použiť zariadenie elektrické a elektronické po skončení jeho životnosti odovzdať do určeného zberného miesta na recykláciu takéhoto zariadenia, ktoré je určené miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Pre ďalšie informácie o umiestnení takýchto zberných miest a podmienkach zberu sa odporúča kontaktovať inštalatéra alebo miestne orgány.

My, spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o., týmto prehlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v platných smerniciach, európskych normách a ich novelách. Úplný text Vyhlasenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: www.mova-tech.com


Podrobný elektronický návod na použitie je dostupný na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faq>

Popis zariadenia

Obsah balenia




Držadlo

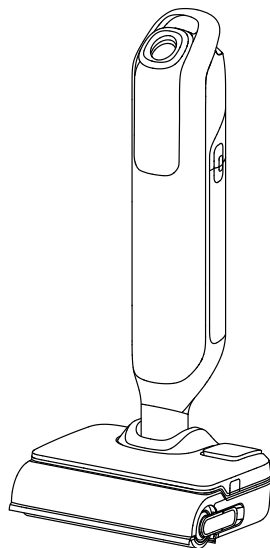

Telo zariadenia



Vymeniteľný filter

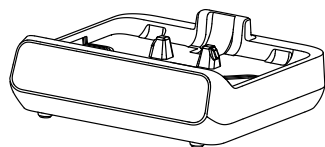

Nabíjacia základňa




Náhradná valcová kefa



Čistiaca kefka


Popis zariadenia

Vysávač

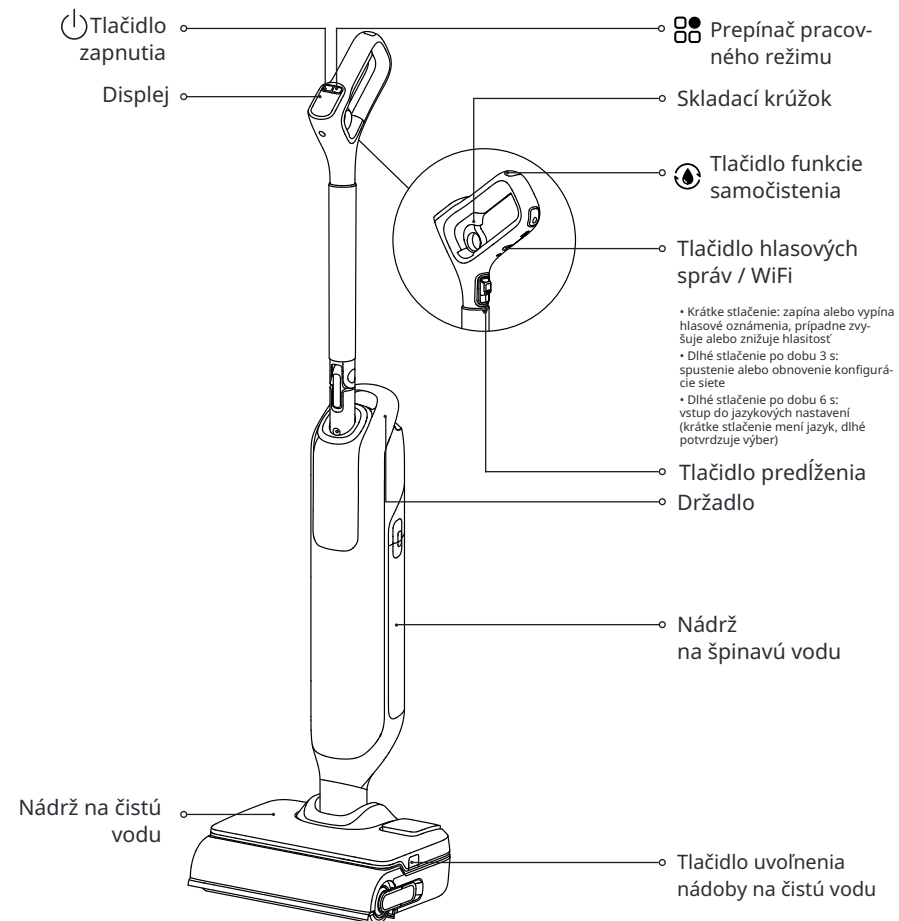


Popis zariadenia

Nabíjacia základňa

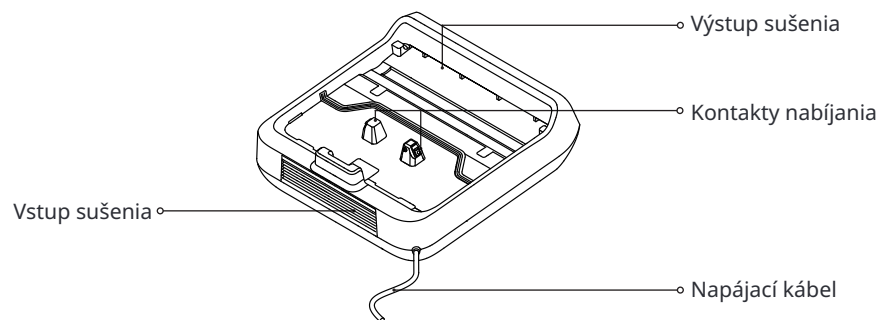

Nádrž na čistú vodu

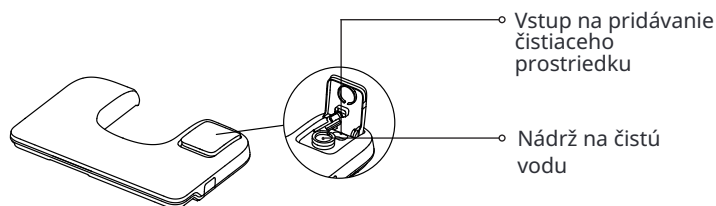

Popis zariadenia

Displej




- | | |
|---|---|
| 1 Sušiaci režim | 6 Indikátor koncentrácie prachu a chybové upozornenie <ul style="list-style-type: none">Farba sa priebežne mení počas prevádzky podľa množstva nečistôt.Blikanie červenej farby znamená chybu. |
| 2 Indikátor nabíjania / nízkej úrovne nabitia akumulátora | 7 Indikátor WiFi |
| 3 Inteligentný režim | 8 Režim automatického dávkovania čistiaceho prostriedku |
| 4 Maximálny režim | 9 Režim samočistenia |
| 5 Prepínač režimu <ul style="list-style-type: none">Stlačte pre zmenu režimu.Podržte 3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie režimu čistenia tvrdých podláh. | 10 Tlačidlo napájania <ul style="list-style-type: none">Stlačte pre spustenie alebo zastavenie čistenia. |

Upozornenie:
V prípade nesprávnej funkcie zariadenia sa na displeji zobrazí chybové hlásenie. Význam hlásenia a spôsob odstránenia poruchy sú popísané v tabuľke chybových hlásení.

Montáž a demontáž držadla

Montáž: Koniec držadla zasuňte vertikálne do hornej časti zariadenia, ako je znázornené na ilustrácii, a pritlačte, až zapadne na miesto.

Demontáž: Vložte pevný nástroj do otvoru na označenom mieste, stlačte uvoľňovací prvok a potiahnite držadlo nahor.

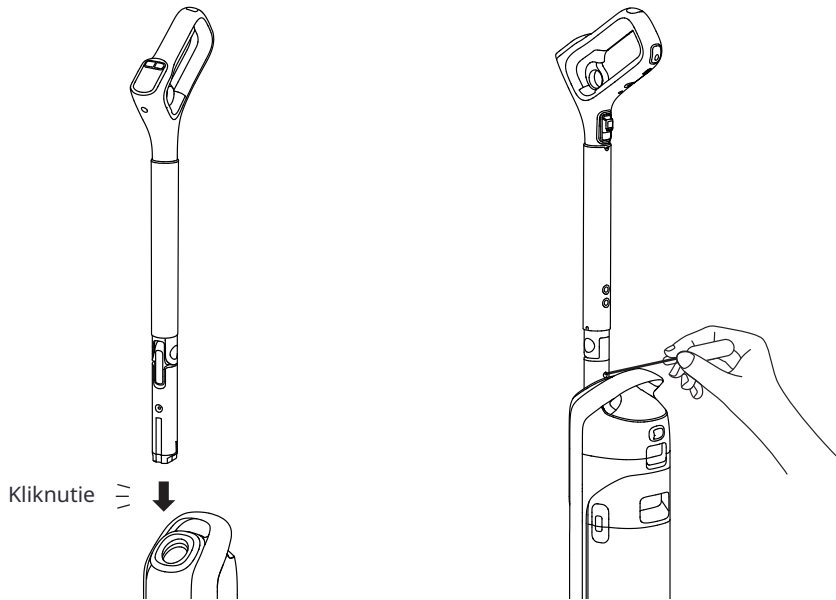

Nabíjanie

1. Nabíjaciu základňu umiestnite pri stene na rovný povrch a následne ju pripojte k zdroju napájania. Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor zariadenia.
2. Umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu. Hodnota 100 na displeji znamená, že akumulátor je plne nabitý.

Indikátor nabíjania / nízkej úrovne nabitia akumulátora

- Pulsujúca oranžová: Úroveň nabitia akumulátora $\leq 25\%$ (nabíjanie)
- Pulsujúca zelená: Úroveň nabitia akumulátora $> 25\%$ (nabíjanie)
- Stála oranžová: Úroveň nabitia akumulátora $\leq 25\%$

Upozornenie:

- Ak sa do 10 minút po úplnom nabití nevykoná žiadna operácia, zariadenie prejde do režimu spánku. Ak chcete zariadenie použiť, znova ho zapnite.
- Na predĺženie doby prevádzky sa akumulátor automaticky ochladí pred začatím nabíjania po dlhodom nepretržitom používaní zariadenia.

Pripojenie k aplikácii MOVAhome


1. Stiahnite si aplikáciu

Ak chcete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu MOVAhome, vyhľadajte „MOVAhome“ v obchode s aplikáciami alebo naskenujte nižšie uvedený QR kód.



2. Nastavenie WiFi

Stlačte tlačidlo , aby ste zapli zariadenie. Následne stlačte tlačidlo hlasových správ / WiFi, ktoré sa nachádza na zadnej strane držadla, aby ste aktivovali režim konfigurácie siete. Na potvrdenie prechodu do tohto režimu začne indikátor WiFi blikať bielym svetlom a zaznie hlasový pokyn „Waiting for network configuration“ (Čakanie na konfiguráciu siete).

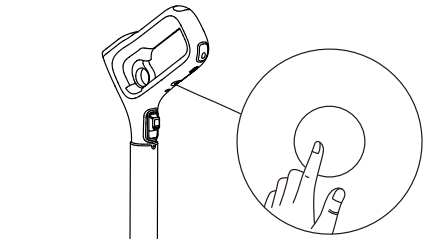

Upozornenie:

- Pred týmto krokom sa uistite, že váš telefón je pripojený k WiFi sieti 2,4 GHz.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu MOVAhome, vyberte možnosť „Naskenujte pre pripojenie“ alebo „Pridajte ručne“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste nadviazali spojenie.

Naskenujte pre pripojenie


Vyberte nádobu na špinavú vodu a naskenujte QR kód produktu na zariadení.



* Ilustrácia má len informatívny charakter. Naskenujte QR kód na produkte.

Ručné pridanie

Vyberte model produktu zo zoznamu produktov.

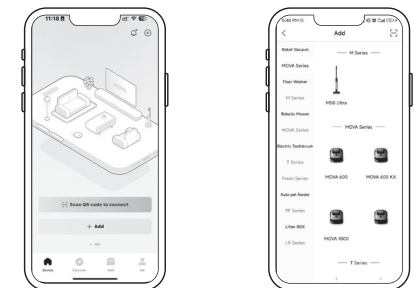

Upozornenie:

- V zariadeniach so systémom Android je možné model produktu nájsť a vybrať aj v rozbaľovacom okne „Zariadenia dostupné v blízkosti“. Táto funkcia momentálne nie je podporovaná zariadeniami so systémom iOS.


Upozornenie:

- Toto zariadenie podporuje iba WiFi siete 2,4 GHz.
- Keďže aplikácia je aktualizovaná, v otázkach konfigurácie siete sa odporúča riadiť aktuálnym rozhraním.
- Ak počas 10 minút nedôjde k žiadnej aktivite alebo ak počas konfigurácie nastane sieťová chyba, zariadenie opustí režim konfigurácie siete. Ak chcete resetovať WiFi, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Používanie


Naplníte nádrž na čistú vodu

Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistú vodu a vyberte nádrž. Otvorte kryt nádrže a naplňte nádrž čistou vodou cez otvor na čistú vodu. Nádrž vložte späť a zatvorte ju.

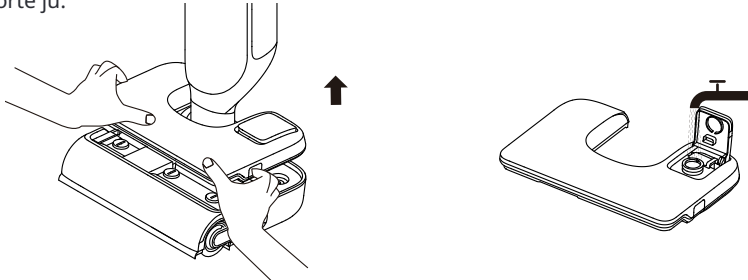

Pridávanie čistiaceho roztoku

Otvorte kryt nádrže na čistú vodu a nalejte čistiaci prostriedok do príslušného otvoru. V režime automatického dávkovania čistiaceho prostriedku môže telo zariadenia inteligentne regulovať koncentráciu roztoku.

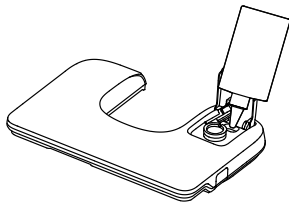

Upozornenie:

- Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom spôsobeného vnútorným poškodením komponentu používajte iba čistiaci prostriedok HFF3 XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. určený na použitie so zariadením. Čistiaci prostriedok je možné zakúpiť v internetovom obchode výrobcu vysávača.
- Ak chcete pridať čistiaci prostriedok priamo do nádrže na čistú vodu, odmerajte vhodné množstvo pomocou uzáveru z fľaše (*uzáver má objem približne 3 ml / 0,1 fl oz), nalejte

Pridajte prostriedok do nádržky a jemne s ňou potraсте, aby sa roztok premiešal.

Zmena režimu

Stlačte tlačidlo , aby ste zmenili režim podľa potreby. Podržte stlačené 3 sekundy tlačidlo , aby ste zapli alebo vypli režim čistenia tvrdých podláh.



Inteligentný režim
Zariadenie detekuje úroveň znečistenia a inteligentne prispôbuje sací výkon a prítok vody.

MAX

Maximálny režim

Zvýšený prítok vody v prípade odolných škvŕn na tvrdých podlahách.



Režim automatického dávkovania čistiaceho prostriedku
Zariadenie inteligentne nastavuje pomer zriedenia čistiaceho roztoku.


Upozornenie:

Jeden gong znamená zapnutie režimu čistenia tvrdých podláh. Dva gongy označujú ukončenie tohto režimu.


Používanie

Začatie čistenia


Jemne pritlačte nohou kryt kefy a nakloňte zariadenie dozadu. Na spustenie alebo zastavenie práce stlačte tlačidlo napájania. . Umiestnenie zariadenia počas práce v zvislej polohe spôsobuje prerušenie jeho činnosti.

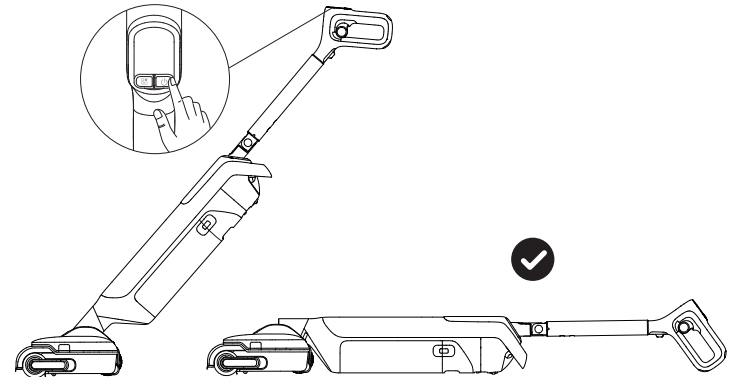

Potiahnite skladač krúžok, aby ste naklonili držadlo o 90°, čím bude zariadenie rozložené na 180°, čo uľahčí upratovanie pod nábytkom bez nutnosti sa ohýbať. Rýchlo zdvihnite držadlo, aby ste sa vrátili do zvislej polohy.

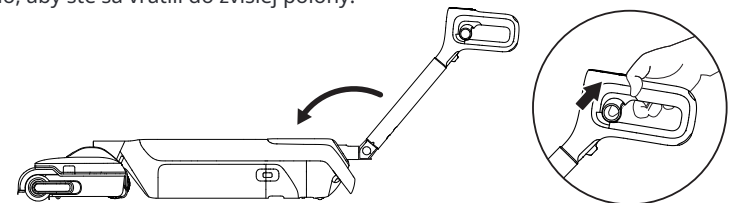

Keď je zariadenie v zvislej polohe, posuňte tlačidlo predĺženia, aby ste predĺžili držadlo o jeden alebo dva stupne podľa výšky používateľa.

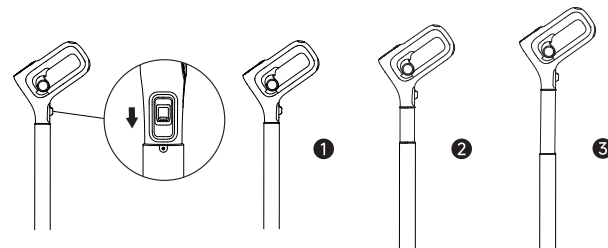


Upozornenie:

- Vysávač sa nesmie používať na odstraňovanie penivých kvapalín.
- Ak je zariadenie rozložené na rovnej ploche, pred jeho vypnutím ho najskôr vráťte do zvislej polohy.
- Zariadenie je určené iba na čistenie tvrdých povrchov, ako sú podlahy, mramor alebo dlaždice.
- Počas prevádzky zariadenie nezdvihajte ani s ním nepohybujte, pretože by mohlo dôjsť k preliatiu špinavej vody do motora.
- Pri skladaní držadla dávajte pozor na ruky, aby ste si ich nepriplačili.


Používanie

Vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na špinavú vodu a vyberte nádrž.

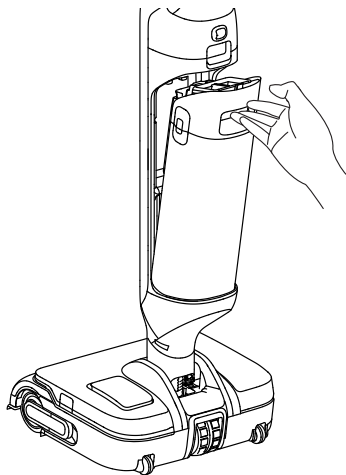

2. Potiahnite za držadlo krytu nádrže na špinavú vodu a zdvihnite kryt.

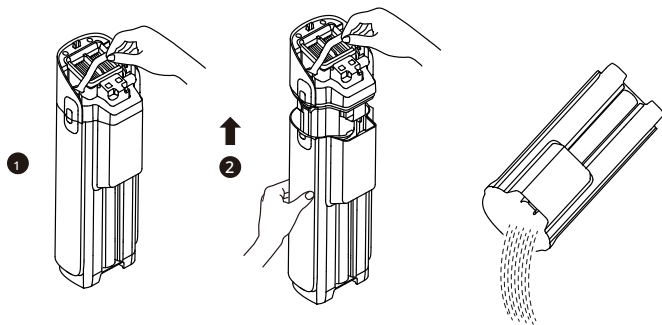


Upozornenie:

- Nedvíhajte ani nepremiestňujte nádrž na špinavú vodu iba za držadlo, aby ste predišli rozliatiu obsahu.

Používanie

Samočistenie horúcou vodou a sušenie horúcim vzduchom

	Krátke stlačenie	Aktivácia inteligentného samočistenia s namáčaním
	Krátke stlačenie do 3 sekúnd po začatí samočistenia	Prepnúť na samočistenie s hlbokým namáčaním
	Dlhé stlačenie po dobu 3 s	Zapnutie režimu sušenia
	Krátke stlačenie počas sušenia	Ukončiť

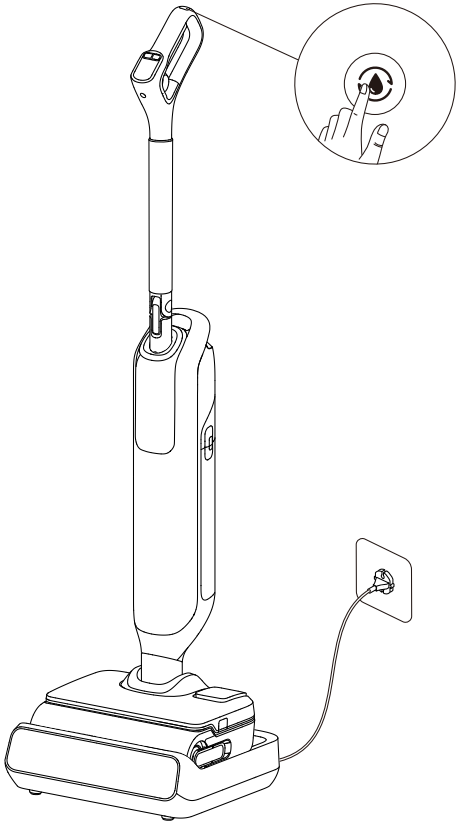

Upozornenie:

- Pred začatím samočistenia umiestnite zariadenie do základnej stanice a uistite sa, že nádrž na čistú vodu je plná.
- Po dokončení samočistenia zariadenie automaticky prejde do režimu sušenia. Okamžite vyprázdňte nádrž na špinavú vodu.
- Režim samočistenia je možné nastaviť prostredníctvom aplikácie. Predvolené je nastavený inteligentný režim.
- Počas procesu samočistenia horúcou vodou sa nesmie dotýkať valcovej kefy, horúcej vody ani vykurovacieho modulu stanice.
- Funkciu samočistenia je možné aktivovať iba vtedy, keď je zariadenie počas nabíjania a úroveň nabitia akumulátora presahuje 25 %. Ak je úroveň nabitia akumulátora nižšia, pred začatím samočistenia ho nabijte na 25 %.


Starostlivosť a údržba

Pokyny:

- Pred vykonaním údržby zariadenie vypnite. Dávajte pozor, aby ste omylom nestlačili tlačidlo napájania.
- Časti zariadenia je potrebné meniť podľa potreby. Je potrebné používať náhradné diely dostupné u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Ak zariadenie nebude používané dlhší čas, nabite ho na plnú kapacitu, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a umiestnite zariadenie na chladné a suché miesto, bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Nabíjajte zariadenie raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybití akumulátora.


Čistenie nádrže na špinavú vodu

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na vybratie nádrže na špinavú vodu.
2. Potiahnite držadlo krytu nádrže nahor, aby ste ho zdvihli. Vyberte filter a vylejte špinavú vodu.

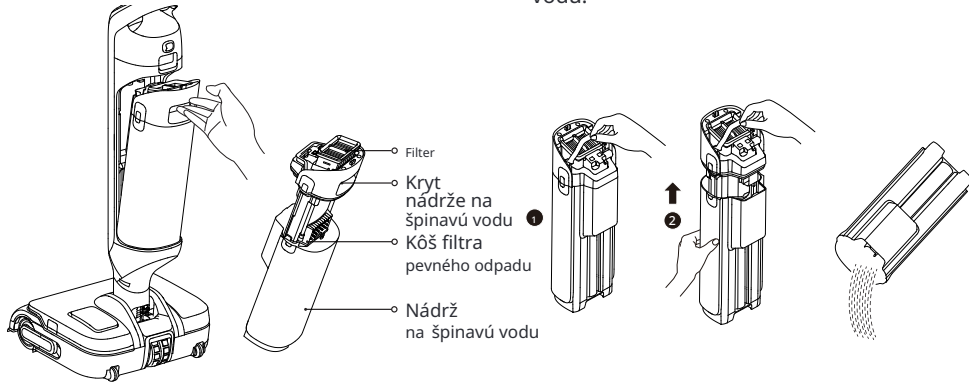

3. Odstráňte pevné nečistoty, potom nádrž a jej kryt opláchnite čistou vodou. Na vyčistenie vnútorných stien nádrže použite priloženú čistiacu kefku.

4. Znova namontujte filter a kryt nádrže. Potom nádrž opäť namontujte. Namontujte nádrž a pritlačte, až zacvakne.

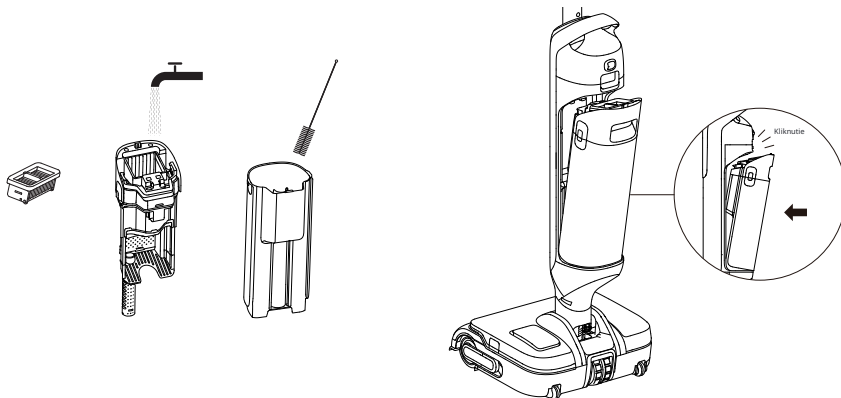

Upozornenie: Odporúčame pravidelné čistenie nádrže na špinavú vodu po každom použití, ako aj pred a po automatickom čistení.


Starostlivosť a údržba

Čistenie filtra

1. Vyberte filter a jemne z neho otraste usadený prach.



2. V prípade znečistenia filtra ho prepláchnite čistou vodou. Počkajte, kým úplne vyschne na vzduchu, než ho vložíte späť.

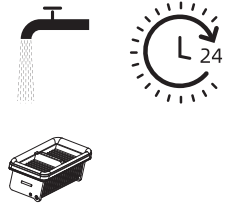


Upozornenie:

1. Odporúča sa vymeniť filter každé 3 až 6 mesiacov.
2. Ak je filter mokrý, pred použitím ho nechajte vysušiť na vzduchu, aby sa predĺžila jeho životnosť.

Čistenie dezodorantu

1. Chyťte dezodorant a otočte ho, aby ste ho odpojili. Vyberte ho a následne opláchnite čistou vodou.
2. Po vyčistení namontujte časť späť, správne ju otočte.

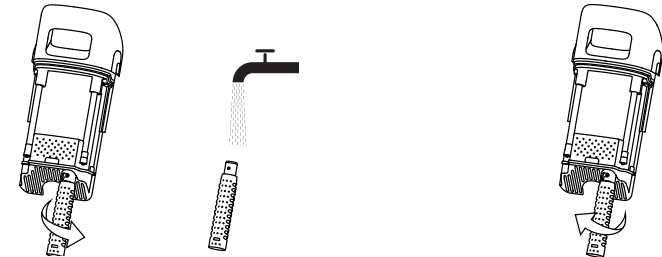


Upozornenie:

1. Čistenie vykonávajte podľa potreby. Odporúča sa výmena dezodorantu každé 3 až 6 mesiacov.
2. Aby dezodorant účinne fungoval, po každom použití okamžite vyčistite nádrž na čistú vodu.

Čistenie rúrky a senzora nečistôt


Vyberte nádrž na špinavú vodu a utrite vlhkou handričkou trubicu a senzor znečistenia.

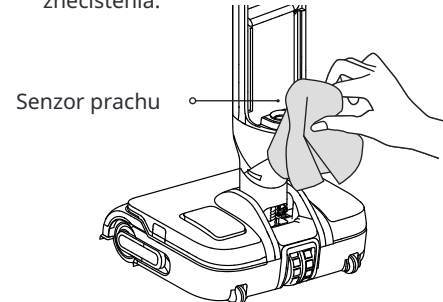

Upozornenie: Rúrky ani senzor nečistôt neoplachujte vodou.

Čistenie hnacieho kolesa


Pravidelne čistite hnacie koleso.

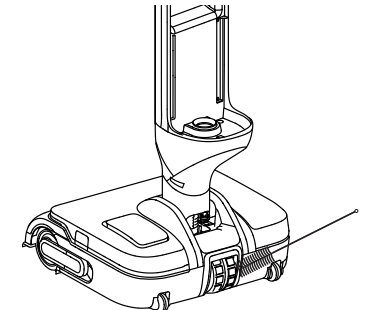


Starostlivosť a údržba

Čistenie kefového modulu


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistú vodu, aby ste ju uvoľnili.

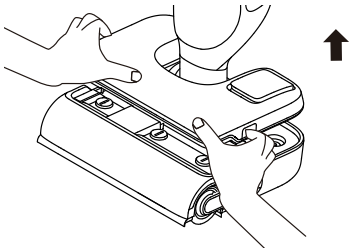


3. Oddelte držadlo od valčekovej kefy. Dodávanou čistiacou kefkou vyčistite valčekovú kefu, potom ju opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť.

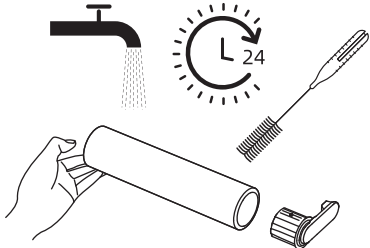


5. Vstupný otvor nasávania utrite suchou handričkou alebo vlhčenou utierkou. Neopla- chujte vodou.

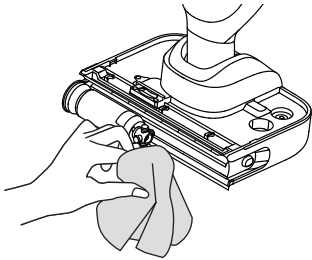


7. Znova zablokujte ochranný kryt kefy.

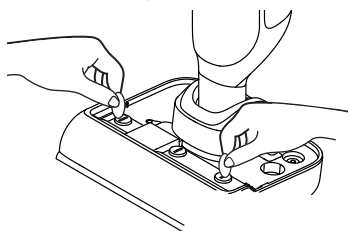


2. Potiahnite za držadlo valčekovej kefy a Vyberte valcový kartáč.

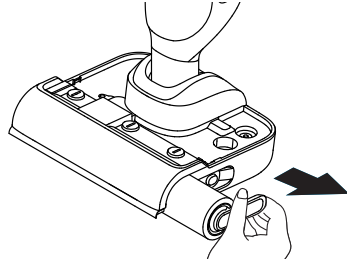

4. Mincou otočte blokovacie kolieska na kryte kefy, potom kryt zložte. Kryt zložte.

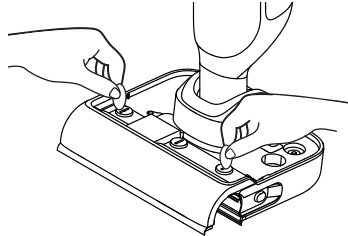

6. Znova namontujte valčekovú kefu a jej držadlo, pritlačte, až zacvakne.

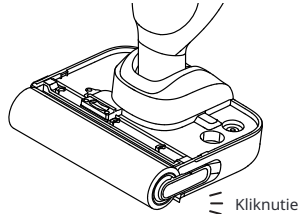

Upozornenie:

- Kefový valec nesmie byť oplachovaný vodou.
- Čistenie vykonávajte podľa potreby. Odporúča sa vý- mena kefového valca každé 3 až 6 mesiacov.
- Pred čistením kefového valca sa uistite , že nádrž na špinavú vodu je vybratá alebo prázdna a že zariadenie leží na

Detekcia a odstraňovanie porúch

V prípade výskytu chyby zariadenie prestane fungovať. V nasledujúcej tabuľke sú popísané spôsoby odstraňovania porúch. Ak problém pretrváva, prosíme o kontaktovanie zákazník- keho servisu.

Chyba	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie ne funguje.	Akumulátor zariadenia je vybitý alebo je úroveň nabi- tia akumulátora nízka.	Pred použitím ho úplne nabite.
	Zariadenie je nastavené v zvislej polohe.	Nakloňte zariadenie dozadu.
	Prítomnosť cudzieho telesa spôsobila aktiváciu ochranného režimu proti prehrievaniu.	Odstráňte blokáciu a počkajte, kým teplota neklesne na normálnu úroveň.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
	Súčiastky nie sú správne namon- tované.	Skontrolujte, či sú všetky súčiastky správne namontované.
	Nízka hladina vody v nádrži na čistú vodu.	Naplňte nádrž na čistú vodu.
Zariadenie nabíja sa pomaly.	Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým teplota akumulá- tora neklesne na nor- málnu úroveň.
Sací výkon zariadenia je slabý.	Filter je upchatý.	Vyčistite filter.
	Vstup alebo sacia trubica je zablo- kovaná cudzím predmetom.	Vyčistite trubicu a sací vstup.
Motor vydáva zvláštny zvuk.	V nádrži na špinavú vodu je Príliš veľa špinavej vody.	Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
	Hlavný sací otvor je zabloko- vaný.	Odstráňte všetky cudzie predmety z hlavného sacieho otvoru.
Indikátor Úroveň nabitia aku- mulátora na displeji sa počas na- býjania nesvieti.	Zástrčka nabíjacej základne nie je správne zasunutá do elektrickej zásuvky.	Uistite sa, že zástrčka nabíjacej zá- kladne je správne zasunutá v zá- suvke.
	Zariadenie nie je správne umiestnené na na- býjacej základni.	Uistite sa, že zariadenie je správne umiestnené na nabí- jacej základni.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Zo zariadenia nevyteká voda.	Nádrž na čistú vodu nie je správne namontovaná alebo je v nej príliš málo vody.	Znova namontujte alebo doplňte nádrž na čistú vodu.
	Navlhčenie valcovej kefy trvá 30 sekúnd.	Zapnite zariadenie a skontrolujte opäť po niekoľkých chvíľach.
Únik vody z hornej časti nádrže na čistú vodu.	Kolízia alebo prudké potiahnutie spôsobuje, že voda sa dostáva do motora.	Je potrebné jemne pohybovať dopredu a dozadu, keď je vysávač zapnutý.
	Filter nie je úplne vysušený po jeho vyčistení.	Filter je potrebné úplne vysušiť pred jeho opätovným použitím.
Zlyhanie samočistenia.	Valcová kefa môže byť zablokovávaná veľkými nečistotami.	Odstráňte kryt valcovej kefy, skontrolujte a vyčistite valcovú kefu.
	Zariadenie nie je správne umiestnené na nabíjacej základni.	Pred zapnutím funkcie samočistenia skontrolujte, či prebieha nabíjanie akumulátora zariadenia.
	Nie je možné zapnúť funkciu samočistenia, ak je úroveň nabitia akumulátora nižšia ako 25 %.	Funkciu samočistenia je možné zapnúť iba vtedy, keď je zariadenie počas nabíjania a úroveň nabitia akumulátora presahuje 25 %.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
	Nádrž na čistú vodu nie je správne namontovaná alebo je v nej príliš málo vody.	Znova namontujte alebo doplňte nádrž na čistú vodu.
Nízka účinnosť sušenia.	Výstup a vstup vzduchu na nabíjacej základni môžu byť zablokované.	Skontrolujte a odstráňte blokádu výstupu a vstupu vzduchu.

Detekcia a odstraňovanie porúch

Porucha pripojenia k sieti.	Nesprávne heslo k WiFi.	Zadajte správne heslo.
	WiFi 5 GHz nie je podporované.	Pripojte sa k WiFi sieti 2,4 GHz.
	Slabý signál WiFi.	Umiestnite zariadenie v dosahu routera.
	Chyba pripojenia aplikácie.	Zatvorte a znova spustíte aplikáciu MOVAhome, potom skúste pripojenie opäť.

Chybové hlásenia a spôsoby odstránenia poruchy

V prípade nesprávnej funkcie zariadenia sa na displeji zobrazí chybové hlásenie. Význam hlásenia a spôsob odstránenia poruchy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Kód chyby	Možná příčina	Riešenie
E1-E7	Chyba	Na diagnostiku poruchy zariadenie reštartujte. Ak problém pretrváva, prosíme o kontaktovanie zákaznického servisu.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Technické údaje

Vysávač			
Model	HMH28A	Menovitý výkon	450 W
Menovité napätie	21,6 V 	Nabíjacie napätie	27,5 V 
Nádrž na čistú vodu Kapacita	800 ml	Kapacita nádoby na špinavú vodu	700 ml
Doba nabíjania	Približne 4 hodiny		
Nabíjacia základňa			
Model	HCBBZ	Menovitý výkon*	450 W
Menovitý prúd napájania	220-240 V~ 50-60 Hz	Menovitý výstupný výkon	27,5 V  1,6 A

Informácie o produkte týkajúce sa spotreby energie a času vstupu do tohto režimu		
Model	Maximálna spotreba energie	Maximálny čas vstupu do tohto režimu
Režim pohotovosti iba pre nabíjajúcu základňu	$\leq 0,5 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$
Režim pohotovosti	$\leq 0,5 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$
Sieťový režim pohotovosti	$\leq 2 \text{ W}$	$\leq 20 \text{ min}$

* Menovitý výkon sa vzťahuje na výkon nameraný počas reprezentatívneho cyklu s aktiváciou režimu sušenia.

Vybratie a likvidácia akumulátora

Vstavaný lítium-iónový akumulátor obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Demontáž akumulátora môže vykonať iba kvalifikovaný servisný technik a samotný akumulátor je potrebné odovzdať do príslušného zberného miesta na recykláciu.

- Pred likvidáciou zariadenia je potrebné vybrať z neho akumulátor.
- Počas vyberania akumulátora musí byť zariadenie odpojené od sieťového napájania.
- Akumulátor je potrebné zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Návod na demontáž

1. Odstráňte držadlo – pozri kapitolu Inštalácia.
2. Pomocou vhodného nástroja odstráňte hornú časť a kryty dekoratívneho puzdra zariadenia.
3. Na odskrutkovanie všetkých skrutiek upevňujúcich puzdro použite skrutkovač.
4. Skrutkovačom odskrutkujte skrutky upevňujúce predný kryt zariadenia. Odstráňte kryt.
5. Odpojte vodiče batériového konektora a následne vyberte akumulátor z batériového modulu.

OPATRNE:

- Pred vybratím akumulátora je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania a následne akumulátor vybiť na čo najnižšiu úroveň.
- Nepotrebné akumulátory je potrebné odovzdať na recykláciu v príslušnom zbernom mieste.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, pretože hrozí jeho výbuch.
- Pri nesprávnom používaní môže z akumulátora unikať elektrolyt.
V prípade, že elektrolyt sa dostane do očí alebo na pokožku, kontaminované miesto dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

ZJEDNODUŠENÉ PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o. týmto prehlasuje, že typ rádiového zariadenia [Bezdrôtový zvislý vysávač s mopovacou funkciou MOVA M50 Ultra] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text deklarácie zhody EÚ je dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: <https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobcu: 12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park, No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu Province, Čína

Rádiová frekvencia: 2412 ~ 2472 MHz
Maximálny výkon rádiových frekvencií: 19,99 dBm

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnej zbere a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tomto môžete získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, určujúcich riziká, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie, vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade absencie informácií o potrebných pravidelných údržbových alebo servisných zásahoch v návode na použitie je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, hodnotiť odlišnosť fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné neodkladne vykonať údržbové (čistenie) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a neadekvátne reakcie pri zistení odchýlky môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Importér: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Subjekt zodpovedný v EÚ:
EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3, 85057 Ingolstadt,
Nemecko
eurep@eurep-gmbh.de

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania.

Zabezpečte, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie pôsobeniu vysokých teplôt.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďalej od horľavých materiálov,

zachovajte minimálnu voľnú vzdialenosť 1 m od iných predmetov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací adaptér, nabíjaciu stanicu, káble a pod. bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Dbajte o svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko zhasnuteľné, preto sa vybavte hasiaci plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI-ION (lítiovo-iónovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť pod úroveň 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mrazivých teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI-PO (lítiovo-polymérovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom a používaním. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť od deklarovanej v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti akumulátora sa neodporúča jeho vybitie pod úroveň 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. V prípade, že sa akumulátor alebo celé zariadenie nepoužívajú dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jeho stav nabitia. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mrazivých teplôt.

Údaje o batérii:

Kategória: Prenosný akumulátor

Typ: Lítiovo-iónový akumulátor (Li-ion)

Čistá hmotnosť: 0,501 kg

Kapacita: 3550 mAh

Výkon: 0,0768 kWh

Prekročený povolený obsah kadmia (0,002 %) alebo olova (0,004 %): nie