
FLOOR ONE S9 ARTIST SERIES

Chytrá akumulátorová podlahová myčka

Chytrá akumulátorová umývačka na podlahy

Návod k použití

Návod na použitie

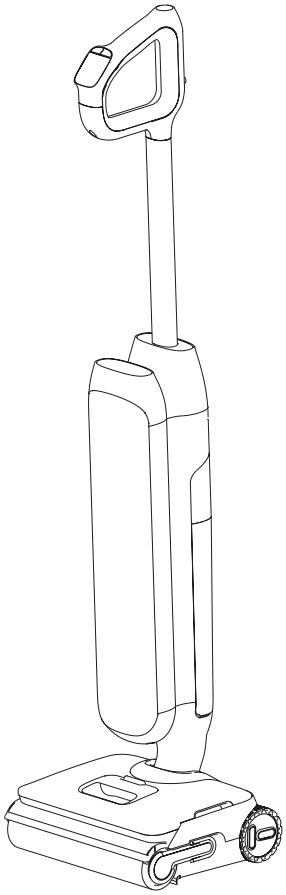

*Skutečný produkt se může lišit od obrázku.

* Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázku.

SPOLEČNOST TINECO JE PŘIPRAVENA VÁM POMOCI.

Odpovíme vám do 24 hodin.

www.tineco.com

CZ

OBSAH

Důležité bezpečnostní pokyny 4

Specifikace 8

Přehled 9

Digitální displej 10

Příslušenství 11

Sestavení 12

Obsluha 13

Údržba 20

Odstraňování problémů 24

Záruka 26

DALŠÍ JAZYKY

JSOU DOSTUPNÉ NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH

SPOLEČNOST TINECO JE PŘIPRAVENA VÁM POMOCI.

Odpovíme vám do 24 hodin.

www.tineco.com

Důležité bezpečnostní pokyny

USCHOVEJTE TYTO POKYNY
Pouze pro použití v domácnosti.
Pouze pro použití v interiéru.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY (TENTO SPOTŘEBIČ). Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly instruovány ohledně použití zařízení bezpečným způsobem a porozumí souvisejícím nebezpečím. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
2. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce.
3. Používejte pouze v interiéru, na podlahové plochy bez koberce, jako je vinyl, dlaždice, utěsněné dřevo atd. Dávejte pozor, abyste nepřejížděli volné předměty nebo okraje koberců. Může dojít k zastavení kartáče a vést k předčasnému selhání řemene.
4. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při použití dětmi, v jejich blízkosti nebo v blízkosti rostlin a domácích zvířat je nutná zvýšená pozornost.
5. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte příslušenství doporučené pouze výrobcem.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič spadl, poškodil se, byl ponechaný venku, spadl do vody nebo nefunguje, jak má, vraťte jej do servisního centra.
7. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky a koncovek nabíječky, mokrýma rukama.
8. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zablokovaným otvorem; udržujte otvory bez prachu, vláken, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
9. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla mimo otvory a pohyblivé části.
10. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
11. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, jako je benzín, ani nepoužívejte v oblasti, kde se mohou vyskytovat.
12. Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky, popř. horký popel.
13. Nepoužívejte bez filtru.
14. Zabraňte neúmyslné aktivaci. Před přenášením spotřebiče se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení přístroje s prstem na vypínači nebo spotřebiče, který je zapnutý, může způsobit nehodu.
15. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměn, uskladnění vždy spotřebič vypněte. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí náhodného spuštění spotřebiče.
16. Nabíjejte pouze pomocí nabíjecí stanice specifikované společností Tineco. Při použití

jiného nabíjecího doku hrozí riziko požáru.
17. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi Tineco. Použití jakékoli jiné baterie může způsobit zranění a požár.
18. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhněte se kontaktu. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
19. Nepoužívejte baterii nebo zařízení, které je poškozené nebo upravené. Poškozené popř.upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
20. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (266 °F) může způsobit výbuch.
21. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit nebezpečí požáru.
22. Svěřte servis kvalifikované osobě, která bude používat pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti výrobku.
23. Tento spotřebič obsahuje bateriové články, které nelze vyměnit. Neupravujte zařízení nebo baterii jinak, než je uvedeno v návodu k použití a údržbě.
24. Před připojením nebo odpojením motorizované hubice spotřebič vždy vypněte.
25. Nenabíjejte ani neskladujte zařízení venku nebo uvnitř automobilu. Nabíjejte, skladujte a používejte baterii v suchém vnitřním prostoru, kde je teplota vyšší než 39,2 °F (4 °C) ale nižší než 104 °F (40 °C). Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.
26. Nepoužívejte k vysávání ultra jemných částic, jako je vápno, cement, piliny, sádra nebo popel.
27. Nepoužívejte ke sbírání ostrých předmětů, jako jsou kovové hřebíky, kusy skla, kancelářské sponky nebo špendlíky.
28. Nepoužívejte k vysávání nebezpečného materiálu a chemikálií, jako jsou rozpouštědla, odpadní čističe, silné kyseliny nebo silné zásadité tekutiny.
29. Okamžitě přestaňte používat, pokud se spotřebič přehřívá, vydává neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabě saje nebo užívá příliš elektřiny.
30. Pro dlouhodobé uskladnění vypněte čistič a odpojte jej od elektrické zásuvky.
31. Nádrž na špinavou vodu po každém použití vždy vyčistěte, abyste předešli možnému ucpání, které může vést k nízkému sacímu výkonu, přehřátí motoru nebo snížení životnosti zařízení.
32. Po použití skladujte v uzavřených prostorách na suchém místě.
33. Nepokládejte ani neponořujte spotřebič do stojaté vody a nepokoušejte se vyčistit zaplavená místa.
34. Všechny údaje a technické pokyny v této příručce jsou založeny na výsledcích z laboratorních testů společnosti Tineco nebo určených třetích stran. Společnost si vyhrazuje veškerá práva na konečná vysvětlení.
35. Zástrčka musí být odpojena od síťové zásuvky před čištěním nebo údržbou zařízení.
36. Spotřebičem nepřijíždějte přes nabíjecí kabel, hrozí riziko nebezpečí.
37. Spotřebič nepoužívejte, pokud je hloubka vody více než 5 mm.
38. Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
39. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo kovové předměty, jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi vývody baterie. Může dojít ke zkratování svorek baterie a způsobit popáleniny nebo požár.

40. Abyste snížili riziko požáru a úrazu elektrickým proudem používejte pouze čisticí prostředky Tineco určené pro použití s tímto spotřebičem.
41. Nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Pokud jej nepoužíváte nebo před prováděním údržby jej odpojte od zásuvky.
42. Pokyny pro spotřebič s dávkovacím systémem kapaliny specifikují množství a typ používané kapaliny.

Rozsah použití

1. Bezdrátový čistič tvrdých podlah je určen k použití na tvrdé podlahy v interiéru, jako je vinyl, dlaždice, plovoucí podlaha atd. Použití na drsném povrchu nemusí dosáhnout nejlepšího výkonu.
2. Udržujte svůj spotřebič v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako je krb nebo topení, aby nedošlo k deformaci pláště.
3. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo vznětlivých kapalin, ultrajemných částic, ostrých předmětů, nebezpečného materiálu, chemikálií nebo čehokoli, co hoří nebo kouří, jak je popsáno výše.

O čisticím roztoku

1. VAROVÁNÍ – Pro snížení rizika požáru a úrazu elektrickým proudem – Používejte pouze čisticí roztok Tineco určený pro tento typ spotřebiče.
2. Velké množství čisticího roztoku vnikajícího do motoru může způsobit poškození spotřebiče.
3. Přidejte roztok podle pokynů v části Provoz. Doporučujeme použít dodaný čisticí roztok. Výrobek nepoužívejte s kyselými, alkalickými roztoky nebo jinými látkami škodlivými pro životní prostředí.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a kůží, v opačném případě důkladně opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití produktu vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Likvidace špinavé vody a roztoku by měla být v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí.

O zařízení

1. Neupravujte ani se nepokoušejte spotřebič opravovat jinak, než jak je uvedeno v návodu k obsluze a čištění.
2. Spotřebič smí být používán pouze s dodávaným zdrojem napájení. Zástrčka musí být odpojena od zásuvky před čištěním nebo údržbou spotřebiče.
3. Při čištění na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
4. Před zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze VYPNUTO. Nepokládejte spotřebič naplocho ani jej nenaklánějte, aby se do motoru nedostala špinavá voda.
5. Abyste se vyhnuli nechtěnému klopýtnutí, odložte zařízení na nabíjecí základnu.
6. Před použitím vždy řádně nainstalujte nádrž na špinavou vodu a nádrž na čistou vodu.
7. Nedovolte, aby se přístroj nebo nabíječka namočily, aby nedošlo k požáru nebo

zranění způsobenému zkratem.

8. VAROVÁNÍ: K nabíjení baterie používejte pouze odnímatelný napájecí zdroj dodaný s tímto spotřebičem.

Informace o dokovací stanici pro sušení a nabíjení

(Platí pro modely s funkcí sušení)

VAROVÁNÍ – Neponořujte do vody.

POZOR – Horký povrch. Při použití se vyhněte kontaktu.

Pokyny k recyklaci podle zákona o bateriích



Nabíjecí baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a proto je nutné je před likvidací z přístroje vyjmout. Pro vyjmutí dobíjecí baterie musí být zařízení vypnuté. Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Každý spotřebitel je povinen odevzdat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Baterie a dobíjecí baterie by se měly vracet pouze vybité. Baterie a dobíjecí baterie jsou proto označeny symbolem vlevo.

Pokyny k recyklaci podle WEEE



Odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je povinen všechny spotřebiče po skončení životnosti odevzdat na sběrném místě ve své obci/okresu nebo u prodejce tak, aby mohly být řádně a ekologicky zlikvidovány. Na obrázku vlevo je symbol popelnice na kolečkách označující oddělený sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Pro země EU:

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní požadavky všech příslušných směrnic a předpisů platných v Evropském společenství. Prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na našich webových stránkách.

Navštivte https://global.tineco.com/compliance/.

Vaše prohlášení bude staženo jako soubor PDF.

Symboly:

	Přečtěte si návod k použití
	Pouze pro vnitřní použití
⎓	Stejnosměrný proud
~	Střídavý proud

Specifikace


Produkt	FLOOR ONE S9 ARTIST SERIES
Napětí	25,2 V⎓ 3900 mAh Li-Ion
Jmenovitý výkon	230 W
Doba provozu	přibližně 50 minut
Doba nabíjení	4 - 5 hodin
Průtok vody	20-100 ml/min
Nádoba na čistou vodu	cca. 1 l
Nádoba na špinavou vodu	cca. 0,75 l (horizontální poloha: 0,6 l)
Vodotěsnost	IPX4


Dokovací stanice pro sušení a nabíjení (pouze pro modely s funkcí sušení)

Vstup	220-240 V~ 50-60 Hz
Jmenovitý příkon (nabíjení)	35 W
Jmenovitý příkon (sušení)	620 W
Výstup	30 V⎓ 1 A

*Odhadovaná data provozu byla získána laboratoří Tineco.


Přehled

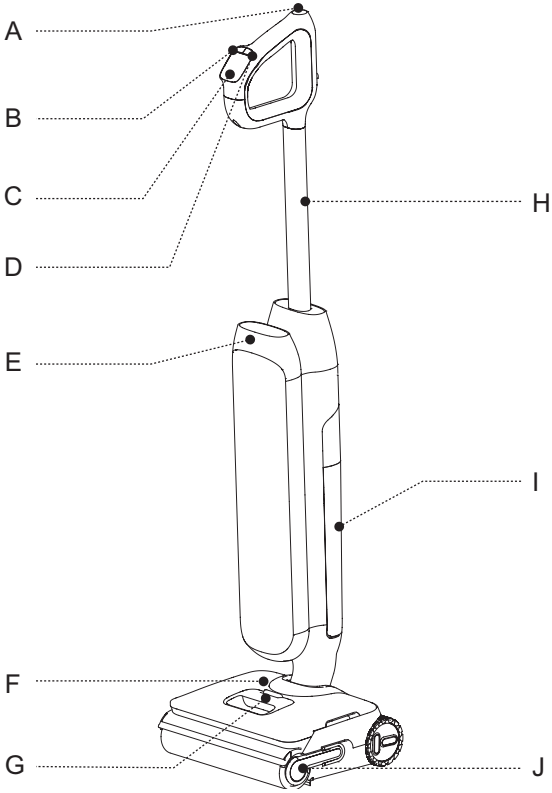

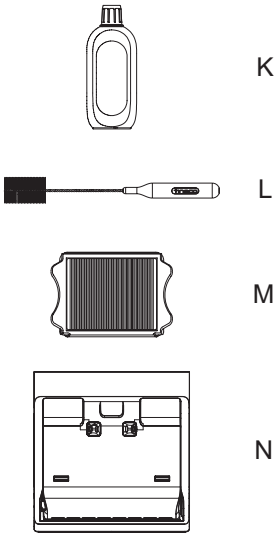

A. Samočistící tlačítko
B. Přepínač režimu
C. Digitální displej
D. Zapnutí/vypnutí
E. 3D světelný displej
F. Nádrž na čistou vodu
G. Uvolnění nádrže na čistou vodu
H. Trubka
I. Nádrž na špinavou vodu
J. Kartáčový válec
K. Deodorizační a čisticí roztok
L. Čisticí nástroj
M. Suchý filtr
N. Sušící a nabíjecí stanice

Digitální displej

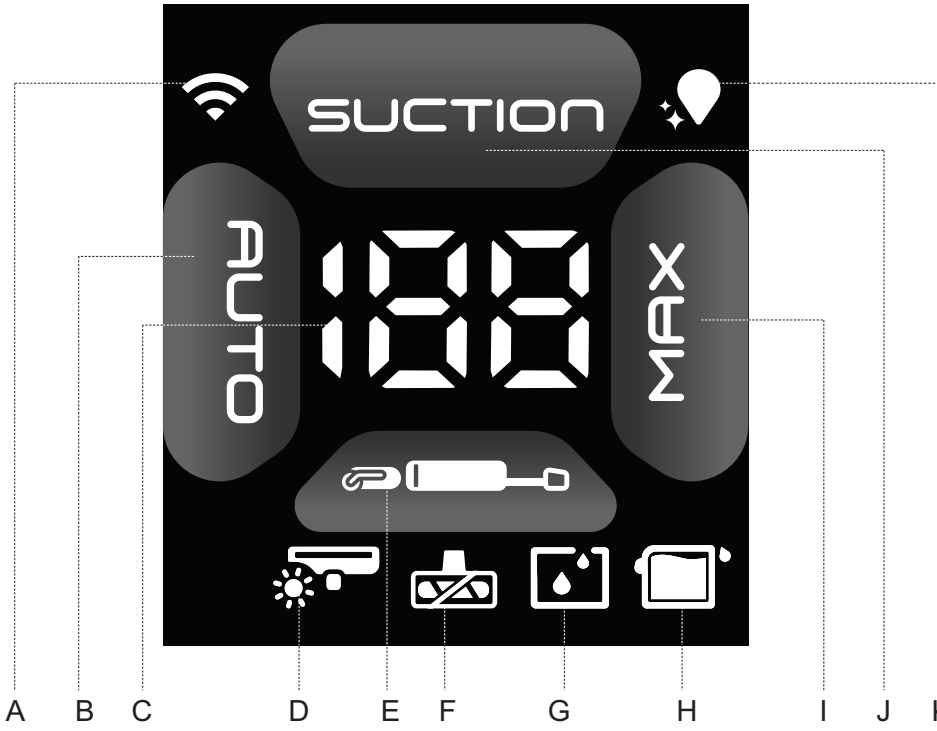


A. Indikátor WiFi
B. Režim AUTO
C. Indikátor stavu baterie
D. Indikátor sušení kartáčového válce
E. Horizontální poloha
F. Indikátor zablokování kartáčového válce
G. Prázdná nádrž na čistou vodou
H. Indikátor plné nebo zablokované nádrže na špinavou vodu
I. Režim MAX
J. Režim SUCTION
K. Ikona samočištění

Příslušenství


Poznámka:

Příslušenství se může na jednotlivých trzích lišit. Pokud požadujete další příslušenství, přejděte na **www.tineco.com** nebo **store.tineco.com**.




Deodorizační a čisticí roztok

Odstraňuje špínu, mastnotu a odolné skvrny z většiny typů tvrdých povrchů, jako jsou dlaždice, mramor, utěsněné podlahy z tvrdého dřeva a další. Vždy používejte ve svém spotřebiči roztok Tineco. Do každé plné nádrže s čistou vodou přidejte jeden uzávěr láhve s roztokem.



Kartáčový váleček

Měkkou válečkovou hlavu se štětinami lze použít k vysávání a mytí ve stejnou dobu. Lze jej snadno vyčistit funkcí samočištění.

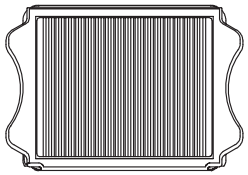

Suchý filtr

Suchý filtr a filtrační síť mohou blokovat velké částice a nečistoty a zajišťují životnost spotřebiče.

* Před použitím nainstalujte suchý filtr, jinak může být sací výkon nízký.



Nástroj na čištění

Kartáč slouží k čištění nádrže na špinavou vodu, komory kartáčového válce a vstupního otvoru. Kulatý konec nástroje je možné použít k odstranění nečistot z kartáčového válce a nádrže na špinavou vodu.


Sestavení

Složení/rozložení


CZ

Poznámka:

Informace o sestavení nádržky na vodu a kartáče najdete v části „Provoz“ a „Údržba“.

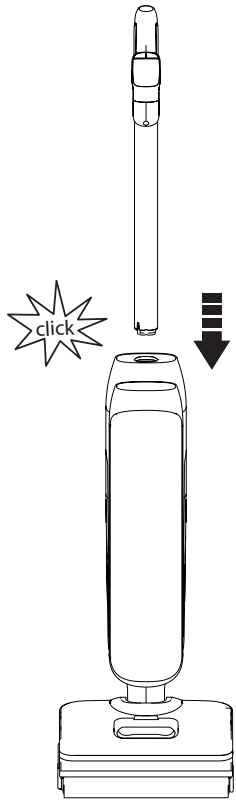

Chcete-li rukojeť sestavit, vložte ji do spotřebiče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

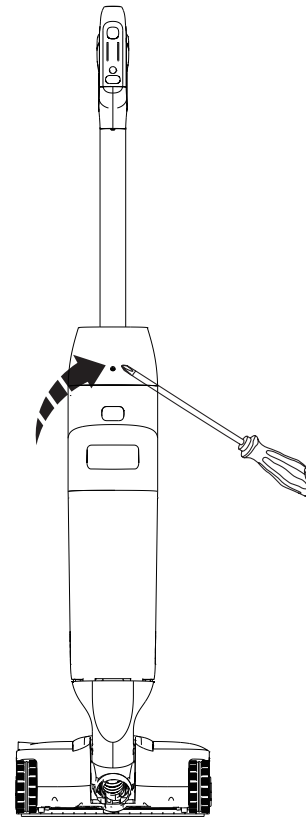


Pokud je nutné rukojeť demontovat, zatlačte pomocí vhodného nástroje (např. šroubováku) na pružinu, aby se rukojeť uvolnila. Poté uvolněnou rukojeť vytáhněte ze spotřebiče.

Obsluha


Příprava k použití

• Před prvním použitím spotřebič nabíjejte po dobu 4-5 hodin (viz „Pokyny k nabíjení“ pro podrobnosti).

* Na základě výsledků laboratorních testů Tineco. Laboratorní teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

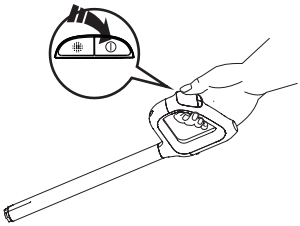


Stiskněte tlačítko ⏻ a čistič se spustí v režimu AUTO (výchozí režim). Stiskněte tlačítko znovu, abyste čistič vypnuli.
Pro přepínání mezi režimy AUTO, MAX a SUCTION použijte tlačítko ⁘ .

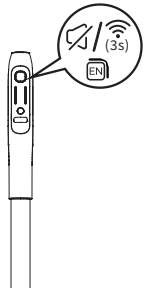


Tlačítko Wi-Fi / ztlumení / přepínání jazyka


• Krátkým stisknutím upravíte hlasitost.
• Dvojitým stisknutím přepnete jazyk. (Další jazyky hlasového ovládání budou přidány, prozatím se prosím řiďte pokyny k produktu.)
• Podržením na 3 sekundy se připojíte k síti.



Chcete-li vyčistit pod postelí a nábytkem, nejprve položte spotřebič naplocho.

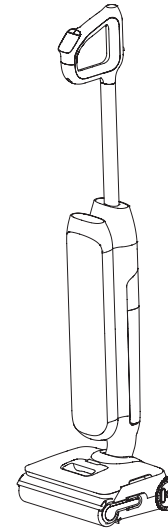

Po umístění do vzpřímené polohy přestane spotřebič fungovat a po naklonění začne znovu běžet.

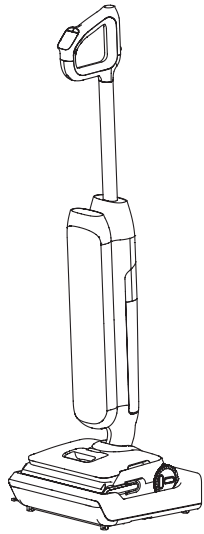


Umístěte zařízení na nabíjecí základnu vertikálně po použití pro dobití a uskladnění.


Poznámka:

- Pro dosažení nejvyšší úrovně účinnosti detekce nečistot je zásadní zvolit správný režim na základě obsahu nádrže na čistou vodu.
- Nevysávejte napěněnou tekutinu.
- Pro vysávání vody, která zůstala na povrchu, bude spotřebič po vypnutí běžet ještě 3 sekundy.


Plnění nádrže na čistou vodu

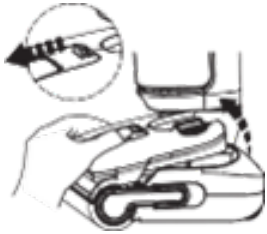

Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu k vyjmutí ze spotřebiče.

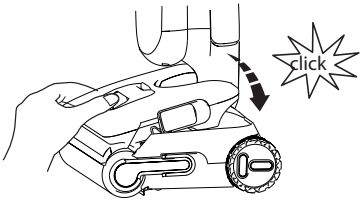

Vložte nádrž zpět do zařízení. Měli byste slyšet cvaknutí, pokud je provedeno správně.

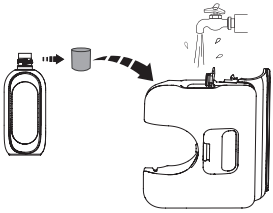


Otevřete uzávěr nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Když je nutné hloubkové čištění, přidejte jeden uzávěr láhve roztoku do nádrže na čistou vodu a pevně uzavřete uzávěr.

Poznámka:

Používejte pouze vodu pod 60 °C / 140 °F. NEPOUŽÍVEJTE HORKOU VODU.

Pokyny pro nabíjení

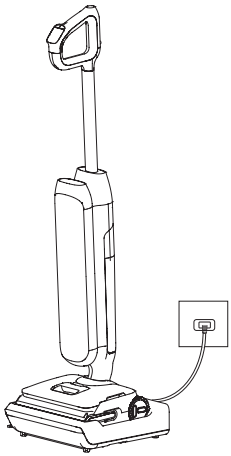

- Chcete-li spotřebič nabít, zapojte nabíjecí stanici a umístěte do ní spotřebič.
- Abyste předešli nebezpečí zakopnutí, umístěte zařízení na nabíjecí stanici poblíž zdi během nabíjení.

Varování:

- Spotřebič nabíjejte pouze nabíječkou dodanou společností Tineco.
- Při dlouhodobém nepoužívání je třeba spotřebič jednou za 3 měsíce nabít pro optimální výkon. Úplné nabití může trvat 4–5 hodin.
- Skladujte uvnitř na suchém místě. Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření nebo mrazu. Doporučený teplotní rozsah:4 °C ~ 40 °C.

Výběr režimu čištění

Režim AUTO / režim AUTO (horizontální poloha)







- V režimu AUTO a režimu AUTO (horizontální poloha) senzor iLoop automaticky detekuje stupeň znečištění podlahy a aplikuje odpovídající množství čisticího roztoku a sací výkon.
- Plné červené světlo indikuje větší množství nečistot a modré světlo indikuje menší množství nečistot. Tento režim automaticky zajišťuje optimální čištění.

Režim MAX / režim MAX (horizontální poloha)





- V režimu AUTO a režimu AUTO (horizontální poloha) stiskněte jednou tlačítko pro vstup do režimu MAX / MAX (horizontální poloha).
- V režimu MAX / MAX (horizontální poloha) bude spotřebič používat maximální sací výkon a bude vydávat vodu/roztok, abyste mohli účinněji odstranit skvrny.

Režim SUCTION





- V režimu AUTO stiskněte tlačítko dvakrát pro vstup do režimu SUCTION.
- V režimu SUCTION bude spotřebič vysávat vodu. Doporučujeme používat tento režim na mokrém povrchu.

Poznámka:
Držte ostré předměty v dostatečné vzdálenosti od digitálního displeje, abyste předešli poškrábání displeje.

Indikátory

Během použití



Nesvítí: porucha motoru, porucha baterie, abnormální nabíjení.



Svítí modré světlo: porucha nebo zablokování senzoru nečistot.



Indikátor bliká: Nádoba na vodu je plná nebo je kanál ucpaný.



Indikátor bliká: Nádoba na vodu je prázdná.



Indikátor bliká: kartáčový válec je zablokovaný.



Indikátor svítí: Wi-Fi se úspěšně připojila.



Indikátor bliká: Wi-Fi se připojuje.



Nesvítí: Wi-Fi není připojena, připojte se k síti.



Indikátor bliká: je třeba provést samočištění.

Během nabíjení / plné nabití





- Obrazovka: zobrazení stavu baterie po dobu 5 minut, poté se obrazovka vypne. Stav baterie můžete během nabíjení zkontrolovat stisknutím libovolného tlačítka.
- 3D světelný displej: Zelené světlo 3krát blikne a zhasne.

Doba nabíjení

• Úplné nabití trvá přibližně 4–5 hodin.
• Odhadovaná data byla získána laboratoří Tineco při okolních teplotách v rozmezí od 4 °C do 40 °C.

CZ

Aplikace

Všechny funkce lze provádět pomocí aplikace Tineco. Stáhněte si aplikaci Tineco z App Storu, Google Play a oficiálních stránek Tineco.





Poznámka:

Výchozí nastavení hlasových pokynů je angličtina, další jazyky můžete nastavit prostřednictvím aplikace.

Hlasové pokyny (obsah se může lišit)


Stav	Hlasový pokyn
Hlasové pokyny se zapnuly.	Voice prompts on.
Hlasové pokyny se vypnuly.	Voice prompts off.
Zapnul se režim AUTO.	Auto mode.
Přepnuli jste na režim SUCTION.	Suction mode.
Přepnuli jste na režim MAX.	Max mode.
Stav nabití: 10-20 %.	Battery low.
Stav nabití: 0-10 %.	Battery low. Please charge the appliance.
Nádrž na čistou vodu je prázdná.	Insufficient water in the Clean Water Tank. Please add water.
Je třeba provést samočištění.	To optimize cleaning performance, please perform self-cleaning cycle.
Není možné provést samočištění.	Please place appliance on the charging dock to begin self-cleaning.
Nádrž na špinavou vodu je plná.	Dirty Water Tank full. Please empty.
Kartáčový válec je zablokovaný.	Please clean the brush roller.
Vypínání.	Powering off.
Stav nabití baterie je nízký, abyste mohli provést samočištění.	Battery low. Please charge before initiating selfcleaning.
Čištění kartáčového válce.	Cleaning the brush roller.
Čištění potrubí.	Cleaning the pipe.
Hloubkové čištění.	Deep cleaning.
Samočištění dokončeno.	Self-cleaning completed. Please empty and clean the Dirty Water Tank to prevent odors.
Nabíjení bylo zahájeno.	Charging.
Nedostatečné množství vody k samočištění.	Please add water and start self-cleaning.

Údržba


Poznámka:

- Pro optimální výkon a zabránění zápachu vždy vyčistěte a osušte nádrž na špinavou vodu, nádrž na čistou vodu, filtry, kartáčový váleček úplně po každém použití.
- Ujistěte se, že jsou všechny díly správně nainstalovány, jinak spotřebič nemusí správně fungovat.
- Spotřebič nenamáčejte ani jej nemyjte pod vodou.
- Kvůli kontrole z výroby může ve spotřebiči zůstat trochu vody.
- Po údržbě umístěte zařízení na nabíjecí stanici svisle. Nevystavujte spotřebič na přímé sluneční světlo a skladujte jej uvnitř na suchém místě.


Přístroj

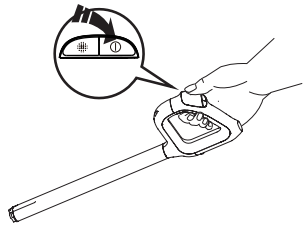

Abyste snížili riziko zranění, vypněte jej před prováděním údržby.




K čištění povrchu použijte hadřík a neutrální čisticí prostředek. Hadřík by měl být suchý, aby se zabránilo vniku vody do spotřebiče.

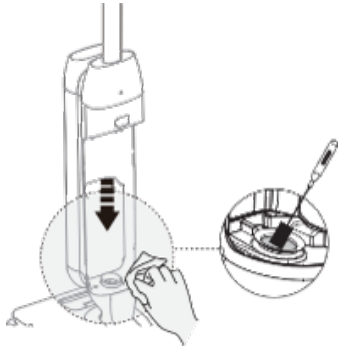


Vyčistěte snímač nečistot vlhkým hadříkem nebo čisticím nástrojem.

Nádrž na špinavou vodu

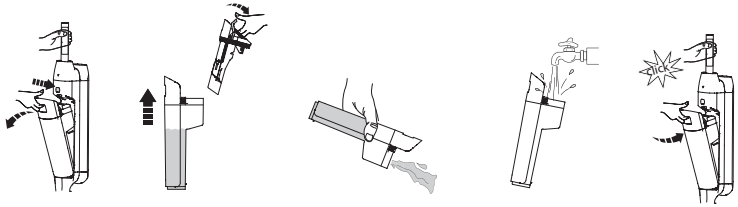


- Když špinavá voda dosáhne rysky Max, spotřebič přestane fungovat, přehraje hlasovou výzvu a zobrazí se upozornění na displeji.
- Zatáhněte za víko nádrže, abyste vyprázdnili nádrž. K odstranění zbývajících nečistot použijte čisticí nástroj. Opláchněte vnitřek nádrže a vložte zpět do spotřebiče.

Suchý filtr a víko nádrže na špinavou vodu

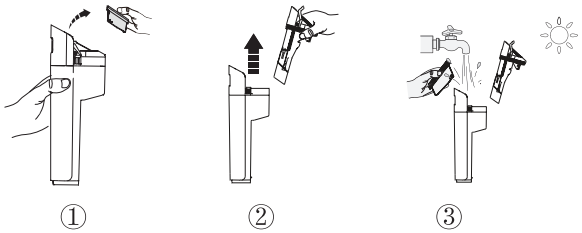

- Uchopte zapuštěnou oblast na každé straně suchého filtru a vytáhněte ji nahoru. Opláchněte pod tekoucí vodou a zcela usušte před opětovným spojením s víkem nádrže.
- Náhradní suchý filtr je součástí balení.

Samočistící kartáčový válec

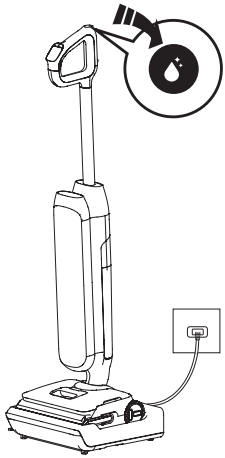


1. Po použití umístěte spotřebič do nabíjecí stanice, senzor automaticky detekuje úroveň znečištění.
2. Jakmile uslyšíte hlasovou výzvu „Spusťte samočištění“, stiskněte tlačítko samočištění a spusťte proces.
3. Po dokončení uslyšíte hlasovou výzvu „Samočištění dokončeno, vyčistěte nádržku na špinavou vodu“. V tomto okamžiku se spotřebič začne nabíjet.


Poznámka:

- Ujistěte se, že je nabíjecí stanice zapojena do zásuvky a že úroveň nabití baterie je > 25 %.
- Před spuštěním cyklu samočištění vyčistěte nádržku na špinavou vodu a ujistěte se, že hladina vody v nádržce na čistou vodu je > 40 %.


Kartáčový válec

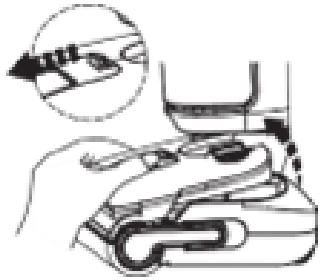


Stiskněte uvolňovací tlačítko nádrže na čistou vodu a vyjměte ji ze spotřebiče.

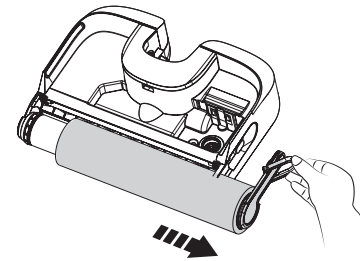


Vyjměte kartáčový váleček uchopením za rukojeť a vytažením.

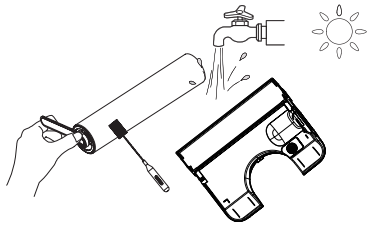


Pomocí čisticího nástroje odstraňte chloupky a úlomky omotané kolem válečku, opláchněte jej a zadní část nádrže na čistou vodu vodou. Před instalováním zpět je nechte úplně vyschnout.

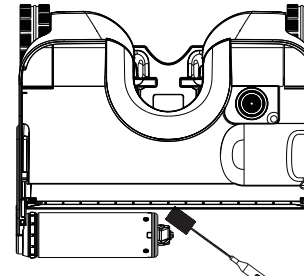

Odstraňte vlasy a nečistoty z komory kartáčového válečku čistícím nástrojem.

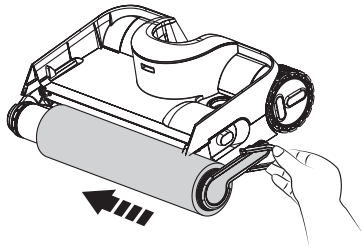


Nasaďte kartáčový váleček zasunutím jeho konce do levé strany držáku a poté připevněte rukojeť k magnetické západce vpravo, aby váleček zapadl na místo.

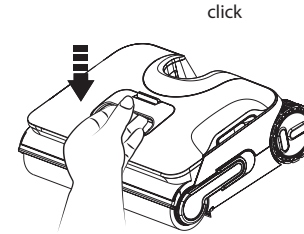

Vložte nádrž zpět do zařízení. Měli byste slyšet cvaknutí, pokud je provedeno správně.

Výměna kartáčového válečku



Vyjmutí



Instalace



Vytáhněte rukojeť válečku a vyjměte ji.

Při vytahování netahejte přímo za rukojeť kartáčového válečku.

Nainstalujte rukojeť do nového kartáčového válečku a ten vložte do vysavače.

Poznámka:

- Náhradní kartáčový válec je součástí balení.
- Pro udržení optimálního výkonu vyměňujte kartáčový válec každých 6 měsíců.

Odstraňování problémů

CZ

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič se nezapne	1. Žádné napájení 2. Automatická ochrana proti přehřátí 3. Rukojeť není správně umístěna.	1. Nabijte spotřebič 2. Restartujte po vychladnutí 3. Vložte rukojeť správně do spotřebiče.
Slabé sání	Suchý filtr není nainstalován nebo je suchý filtr znečištěný	Nainstalujte suchý filtr nebo jej vyčistěte a nechte zcela vyschnout
Rozsvítí se indikátor zablokovaného kartáčového válce. Zazní upozornění: Please clean the brush roller.	Kartáčový válec je zablokovaný.	Odstraňte příčinu zablokování.
Indikátor Wi-Fi je vypnutý.	Wi-Fi není připojena.	Postupujte podle pokynů v aplikaci.
Rozsvítí se indikátor prázdné nádrže na vodu. Zazní upozornění: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	1. Nádrž na čistou vodu je prázdná. 2. Nádrž na čistou vodu není správně vložená.	1. Doplňte vodu. 2. Vložte nádrž správně.
Rozsvítí se indikátor plné nádrže na špinavou vodu. Zazní upozornění: Dirty Water Tank is full. Please empty it	Voda v nádrži na špinavou vodu dosáhla rysky MAX.	Vyprázdněte nádrž a poté ji vložte zpět.
Stav baterie <10 %. Zazní upozornění: Battery low. Please charge the appliance	Nízký výkon	Nabijte spotřebič nebo jej restartujte
Všechny kontrolky během provozu jsou zhasnuté.	Porucha motoru, porucha baterie, abnormální nabíjení	1. Nechte spotřebič vychladnout a restartujte. 2. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta.
Svítí modré světlo.	Porucha nebo zablokování senzoru nečistot.	Odstraňte ucpání, vyčistěte kanál pro odvod špinavé vody nebo jej restartujte.
Ikona samočištění bliká.	Kartáčový válec je znečištěný.	Spusťte samočištění.

Porucha sušení. (platí pouze u modelu s funkcí sušení)	Zástrčka není správně zasunuta.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta nebo zda je zásuvka pod napětím.
	Kartáčový válec je pokrytý obtížně čistitelnými nečistotami.	Vyčistěte kartáčový válec.
	Spotřebič není správně umístěný.	Umístěte spotřebič správně.

Poznámka:

Pokud výše uvedený průvodce řešením problémů nenabízí řešení, navštivte naše webové stránky **www.tineco.com** pro další podporu.

Záruka

CZ

2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

- Vztahuje se pouze na nákupy od autorizovaných prodejců Tineco.
- Podléhá dodržení požadavků uvedených v tomto návodu k použití a podléhá dalším podmínkám uvedeným níže.
- Tato záruka se řídí a vykládá podle zákonů země, ve které nákup proběhl. Poskytujeme 2letou záruku nebo záruční dobu stanovenou příslušnými místními zákony podle toho, která doba je delší.

CO ZÁRUKA KRYJE?

- Váš spotřebič Tineco má 2letou záruku na původní vady materiálu a zpracování, pokud je používán pro soukromé domácí účely v souladu s návodem k použití Tineco. Motorizované příslušenství a baterie zakoupené samostatně mají 1letou záruku.
- Tato záruka poskytuje bez dodatečných nákladů veškerou práci a díly nezbytné k zajištění řádného provozního stavu vašeho spotřebiče během záruční doby.
- Tato záruka bude platná pouze v případě, že je spotřebič používán v zemi, ve které byl prodán.

CO ZÁRUKA NEKRYJE?

Tineco nenese odpovědnost za náklady, škody nebo opravy vzniklé v důsledku:


- Zakoupení spotřebiče od neautorizovaného prodejce.
- Neopatrné obsluhy nebo manipulace, nesprávného použití, zneužití a/nebo nedostatečné údržby nebo použití, které není v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití spotřebiče pro jiné než běžné domácí účely, např. pro komerční nebo nájemní účely.
- Použití dílů, které nejsou v souladu s návodem k použití Tineco.
- Použití jiných dílů a příslušenství, než které vyrábí nebo doporučuje Tineco.
- Vnějších faktorů, které nesouvisejí s kvalitou a používáním produktu, jako je počasí, úpravy, nehody, elektrické výpadky, přepětí nebo vyšší moc.
- Opravy nebo úpravy provedené neautorizovanými stranami nebo zástupci.
- Neodstranění příčiny zablokování spotřebiče či neodstranění jiného nebezpečného materiálu.
- Běžného opotřebení, včetně běžných opotřebitelných dílů, jako je průhledná nádoba, pás, filtr, HEPA, kartáčová lišta a napájecí kabel (nebo tam, kde je diagnostikováno vnější poškození nebo zneužití), poškození koberce nebo podlahy v důsledku použití, které není v souladu s pokyny výrobce nebo nevypnutí kartáčového válečku v případě potřeby.
- Snížení doby vybíjení baterie v důsledku stáří baterie nebo používání.

OMEZENÍ ZÁRUKY

- Jakékoli předpokládané záruky vztahující se k vašemu spotřebiči, včetně, nikoli však výhradně, záruky prodejnosti nebo záruky vhodnosti pro určitý účel, jsou omezeny na dobu trvání této záruky.
- Záruční krytí se vztahuje pouze na původního vlastníka a na původní baterii a je nepřenosné.
- Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva. Můžete mít také další práva, která se liší podle regionu.
- Záruky výrobce nemusí platit ve všech případech v závislosti na faktorech, jako je použití produktu, kde byl produkt zakoupen nebo od koho jste produkt zakoupili. Pečlivě si prostudujte záruku a v případě dotazů kontaktujte výrobce.

ZÁRUČNÍ SERVIS

Registrace: Důrazně doporučujeme, abyste při nákupu svůj spotřebič zaregistrovali na oficiálních stránkách Tineco (www.tineco.com) a naskenovali QR kód (obrázek vpravo), abyste mohli využívat další exkluzivní výhody. Pro registraci zadejte celé sériové číslo (vyjměte nádrž na čistou vodu a najděte ji na zadní straně spotřebiče). Pokud svůj produkt nezaregistrujete, nesníží se tím vaše záruční práva.

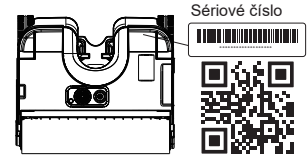

Jak uplatnit nárok: Uschovejte si doklad o koupi. Chcete-li uplatnit nárok v rámci naší omezené záruky, musíte poskytnout své sériové číslo a originální účtenku s datem nákupu a číslem objednávky.
Veškeré práce provede Tineco nebo její autorizovaná agentura.
Jakékoli vyměněné vadné díly se stanou majetkem společnosti Tineco.
Servis v rámci této záruky neprodlouží dobu platnosti této záruky.

Navštivte webovou stránku Tineco **www.tineco.com**, kde získáte odborný zákaznický servis.

SK

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny 29

Špecifikácie 33

Prehľad 34

Digitálny displej 35

Príslušenstvo 36

Zostavenie 37

Obsluha 38

Údržba 45

Odstraňovanie problémov 49

Záruka 51

VIACERO JAZYKOV

SÚ K DISPOZÍCII NA NAŠEJ OFICIÁLNEJ WEBOVEJ STRÁNKE

SPOLOČNOSŤ TINECO JE PRIPRAVENÁ VÁM POMÔCŤ.

Odpovieme vám do 24 hodín.

www.tineco.com

Dôležité bezpečnostné pokyny

USCHOVAJTE TIETO POKYNY
Len na použitie v domácnosti.
Len na použitie v interiéri.

Pri používaní elektrického spotrebiča je potrebné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich: PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY (TENTO SPOTREBIČ). Nedodržanie varovania a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu.

VAROVANIE – Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo boli inštruované ohľadom použitia zariadenia bezpečným spôsobom a porozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie.
3. Používajte iba v interiéri, na podlahové plochy bez koberca, ako je vinyl, dlaždice, utesnené drevo atď. Dávajte pozor, aby ste neprechádzali voľné predmety alebo okraje kobercov. Môže dôjsť k zastaveniu kefy a viesť k predčasnému zlyhaniu remeňa.
4. Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka. Pri použití deťmi, v ich blízkosti alebo v blízkosti rastlín a domácich zvierat je potrebná zvýšená pozornosť.
5. Používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Používajte príslušenstvo odporúčané iba výrobcom.
6. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Pokiaľ spotrebič spadol, poškodil sa, bol ponechaný vonku, spadol do vody alebo nefunguje, ako má, vráťte ho do servisného centra.
7. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane zástrčky nabíjačky a koncoviek nabíjačky, mokrými rukami.
8. Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Nepoužívajte so zablokovaným otvorom; udržujte otvory bez prachu, vlákien, vlasov a všetkého, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu.
9. Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí.
10. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
11. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je benzín, ani nepoužívajte v oblasti, kde sa môžu vyskytovať.
12. Nevysávajte nič, čo horí alebo dýmí ako sú cigarety, zápalky, popr. horúci popol.
13. Nepoužívajte bez filtra.
14. Zabráňte neúmyselnej aktivácii. Pred prenášaním spotrebiča sa uistite, že je spínač vo vypnutej polohe. Prenášanie prístroja s prstom na vypínači alebo spotrebiča, ktorý je zapnutý, môže spôsobiť nehodu.
15. Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmen, uskladnení vždy spotrebič vypnite. Také

preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo náhodného spustenia spotrebiča.

16. Nabíjajte iba pomocou nabíjacej stanice špecifikovanej spoločnosťou Tineco. Pri použití iného nabíjacieho doku hrozí riziko požiaru.
17. Používajte zariadenie iba so špeciálne určenými batériami Tineco. Použitie akejkoľvek inej batérie môže spôsobiť zranenie a požiar.
18. Za nevhodných podmienok môže z batérie unikať kvapalina; vyhnite sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. Pokiaľ sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
19. Nepoužívajte batériu alebo zariadenie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené popr. upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie vedúce k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia.
20. Nevystavujte batériu alebo zariadenie ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote nad 130 °C (266 °F) môže spôsobiť výbuch.
21. Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nenabíjajte batériu ani zariadenie mimo teplotný rozsah uvedený v návode. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.
22. Zverte servis kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať iba identické náhradné diely. Tým zaistíte zachovanie bezpečnosti výrobku.
23. Tento spotrebič obsahuje batériové články, ktoré nie je možné vymeniť. Neupravujte zariadenie alebo batériu inak, než je uvedené v návode na použitie a údržbe.
24. Pred pripojením alebo odpojením motorizovanej hubice spotrebič vždy vypnite.
25. Nenabíjajte ani neskladujte zariadenie vonku alebo vo vnútri automobilu. Nabíjajte, skladujte a používajte batériu v suchom vnútornom priestore, kde je teplota vyššia ako 39,2 °F (4 °C) ale nižšia ako 104 °F (40 °C). Nabíjačka je určená iba na vnútorné použitie.
26. Nepoužívajte na vysávanie ultra jemných častíc, ako je vápno, cement, piliny, sadra alebo popol.
27. Nepoužívajte na zbieranie ostrých predmetov, ako sú kovové klince, kusy skla, kancelárske sponky alebo špendlíky.
28. Nepoužívajte na vysávanie nebezpečného materiálu a chemikálií, ako sú rozpúšťadlá, odpadové čističe, silné kyseliny alebo silné zásadité tekutiny.
29. Okamžite prestaňte používať, pokiaľ sa spotrebič prehrieva, vydáva neobvyklé zvuky, produkuje neobvyklé pachy, slabo saje alebo užíva príliš elektriny.
30. Pre dlhodobé uskladnenie vypnite čistič a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
31. Nádrž na špinavú vodu po každom použití vždy vyčistite, aby ste predišli možnému upchatiu, ktoré môže viesť k nízkemu saciemu výkonu, prehriatiu motora alebo zníženiu životnosti zariadenia.
32. Po použití skladujte v uzavretých priestoroch na suchom mieste.
33. Neklaďte ani neponárajte spotrebič do stojatej vody a nepokúšajte sa vyčistiť zaplavené miesta.
34. Všetky údaje a technické pokyny v tejto príručke sú založené na výsledkoch z laboratórnych testov spoločnosti Tineco alebo určených tretích strán. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie.
35. Zástrčka musí byť odpojená od sieťovej zásuvky pred čistením alebo údržbou zariadenia.
36. Spotrebičom neprichádzajte cez nabíjací kábel, hrozí riziko nebezpečenstva.

37. Spotrebič nepoužívajte, ak je hĺbka vody viac ako 5 mm.
38. Neodpájajte ťahom za kábel. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nie kábel.
39. Pokiaľ batériu nepoužívate, uchovávajte ju mimo kovových predmetov, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli vytvoriť spojenie medzi vývodmi batérie. Môže dôjsť k skratovaniu svoriek batérie a spôsobiť popáleniny alebo požiar.
40. Aby ste znížili riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom používajte iba čistiace prostriedky Tineco určené na použitie s týmto spotrebičom.
41. Nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Ak ho nepoužívate alebo pred vykonávaním údržby ho odpojte od zásuvky.
42. Pokyny pre spotrebič s dávkovacím systémom kvapaliny špecifikujú množstvo a typ používanej kvapaliny.

Rozsah použitia

1. Bezdrôtový čistič tvrdých podláh je určený na použitie na tvrdé podlahy v interiéri, ako je vinyl, dlaždice, plávajúca podlaha atď. Použitie na drsnom povrchu nemusí dosiahnuť najlepší výkon.
2. Udržujte svoj spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako je krb alebo kúrenie, aby nedošlo k deformácii plášťa.
3. Nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ultra jemných častíc, ostrých predmetov, nebezpečného materiálu, chemikálií alebo čohokoľvek, čo horí alebo dýmí, ako je popísané vyššie.

O čistiacom roztoku

1. VAROVANIE – Na zníženie rizika požiaru a úrazu elektrickým prúdom – Používajte iba čistiaci roztok Tineco určený pre tento typ spotrebiča.
2. Veľké množstvo čistiaceho roztoku vnikajúceho do motora môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.
3. Pridajte roztok podľa pokynov v časti Prevádzka. Odporúčame použiť dodaný čistiaci roztok. Výrobok nepoužívajte s kyslými, alkalickými roztokmi alebo inými látkami škodlivými pre životné prostredie.
4. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, v opačnom prípade dôkladne opláchnite vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití produktu vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Likvidácia špinavej vody a roztoku by mala byť v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.

O zariadení

1. Neupravujte ani sa nepokúšajte spotrebič opravovať inak, než ako je uvedené v návode na obsluhu a čistenie.
2. Spotrebič smie byť používaný iba s dodávaným zdrojom napájania. Zástrčka musí byť odpojená od zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.
3. Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
4. Pred zdvihnutím alebo prenášaním spotrebiča sa uistite, že je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Neklaďte spotrebič naplocho ani ho nenakláňajte, aby sa do

motora nedostala špinavá voda.

5. Aby ste sa vyhli nechcenému potknutiu, odložte zariadenie na nabíjaciu základňu.
6. Pred použitím vždy riadne nainštalujte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
7. Nedovoľte, aby sa prístroj alebo nabíjačka namočili, aby nedošlo k požiaru alebo zraneniu spôsobenému skratom.
8. VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľný napájací zdroj dodaný s týmto spotrebičom.

Informácie o dokovacej stanici na sušenie a nabíjanie

(Platí pre modely s funkciou sušenie)

VAROVANIE – Neponárajte do vody.

POZOR – Horúci povrch . Pri použití sa vyhnite kontaktu.

Pokyny na recykláciu podľa zákona o batériách



Nabíjacia batéria obsahuje materiály, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, a preto je nutné ich pred likvidáciou z prístroja vybrať. Pre vybratie dobíjacej batérie musí byť zariadenie vypnuté. Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu! Každý spotrebiteľ je povinný odovzdať všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky alebo nie, na zbernom mieste vo svojej obci/okrese alebo u predajcu tak, aby mohli byť zlikvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Batérie a dobíjacie batérie by sa mali vracať iba vybité. Batérie a dobíjacie batérie sú preto označené symbolom vľavo.

Pokyny na recykláciu podľa WEEE



Odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Každý spotrebiteľ je povinný všetky spotrebiče po skončení životnosti odovzdať na zbernom mieste vo svojej obci/okrese alebo u predajcu tak, aby mohli byť riadne a ekologicky zlikvidované. Na obrázku vľavo je symbol popolnice na kolieskach označujúci oddelený zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Pre krajiny EÚ:

Týmto prehlasujeme , že tento výrobok spĺňa základné požiadavky všetkých príslušných smerníc a predpisov platných v Európskom spoločenstve . Vyhlásenie o zhode (DoC) je k dispozícii na našich webových stránkach.

Navštívte https://global.tineco.com/compliance/.

Vaša vyhlásenie bude stiahnuté ako súbor PDF.

Symboly:

	Prečítajte si návod na použitie
	Len pre vnútorné použitie
⎓	Jednosmerný prúd
~	Striedavý prúd

Špecifikácie


Produkt	FLOOR ONE S9 ARTIST SERIES
Napätie	25,2 V⎓ 3900 mAh Li-Ion
Menovitý výkon	230 W
Doba prevádzky	približne 50 minút
Doba nabíjania	4 - 5 hodín
Prietok vody	20-100 ml/min
Nádoba na čistú vodu	cca 1 l
Nádoba na špinavú vodu	cca. 0,75 l (horizontálna poloha: 0,6 l)
Vodotesnosť	IPX4


Dokovacia stanica na sušenie a nabíjanie (iba pre modely s funkciou sušenie)

Vstup	220-240 V~ 50-60 Hz
Menovitý príkon (nabíjanie)	35 W
Menovitý príkon (sušenie)	620 W
Výstup	30 V⎓ 1 A

* Odhadované dátumy prevádzky bola získaná laboratórií Tineco.

Prehľad

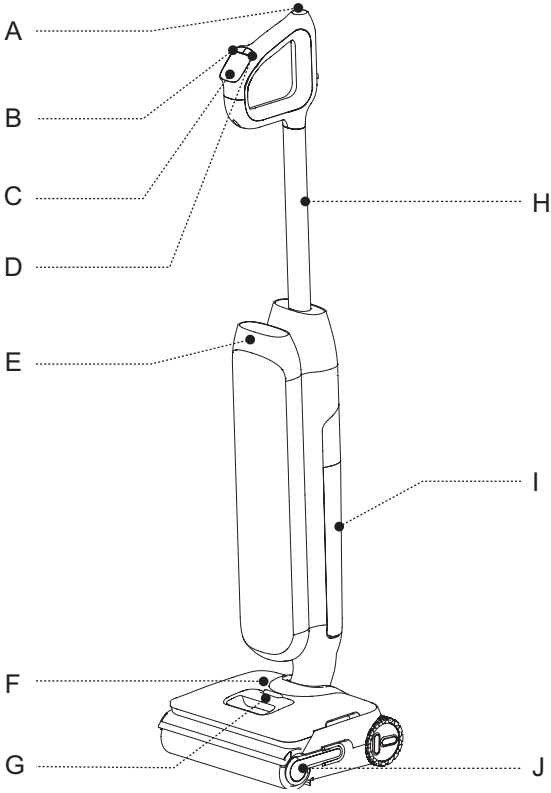

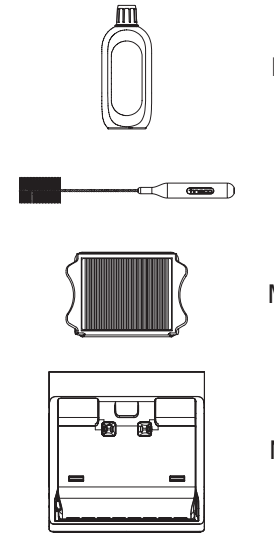

A. Samočistiace tlačidlo
B. Prepínač režimu
C. Digitálny displej
D. Zapnutie/vypnutie
E. 3D svetelný displej
F. Nádrž na čistú vodu
G. Uvoľnenie nádrže na čistú vodu
H. Rúrka
I. Nádrž na špinavú vodu
J. Kefový valec
K. Deodorizačný a čistiaci roztok
L. Čistiaci nástroj
M. Suchý filter
N. Dokovacia stanica na sušenie a nabíjanie

Digitálny displej




A. Indikátor WiFi
B. Režim AUTO
C. Indikátor stavu batérie
D. Indikátor sušenia kefového valca
E. Horizontálna poloha
F. Indikátor zablokovania kefového valca
G. Prázdna nádrž na čistú vodu
H. Indikátor plnej alebo zablokovanej nádrže na špinavú vodu
I. Režim MAX
J. Režim SUCTION
K. Ikona samočistenia

Príslušenstvo

Poznámka:


Príslušenstvo sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. Ak požadujete ďalšie príslušenstvo, prejdite na **www.tineco.com** alebo **store.tineco.com**.

SK




Deodorizačny a čistiaci roztok

Odstraňuje špinu, mastnotu a odolné škvrny z väčšiny typov tvrdých povrchov, ako sú dlaždice, mramor, utesnené podlahy z tvrdého dreva a ďalšie. Vždy používajte vo svojom spotrebiči roztok Tineco. Do každej plnej nádrže s čistou vodou pridajte jeden uzáver fľaše s roztokom.



Kefový valček

Mäkkú valčekovú hlavu so štetinami je možné použiť na vysávanie a umývanie v rovnakom čase. Možno ho ľahko vyčistiť funkciou samočistenia.

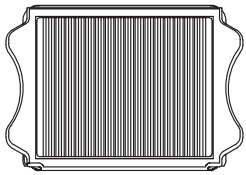

Suchý filter

Suchý filter a filtračná sieť môžu blokovať veľké častice a nečistoty, zaisťuje životnosť spotrebiča.

* Pred použitím nainštalujte suchý filter, inak môže byť sací výkon nízky.



Nástroj na čistenie


Kefa slúži na čistenie nádrže na špinavú vodu, komory kefového valca a vstupného otvoru. Okrúhly koniec nástroja je možné použiť na odstránenie nečistôt z kefového valca a nádrže na špinavú vodu.

Zostavenie


Zloženie / rozloženie

Poznámka:

Informácie o zostavení nádržky na vodu a kefy nájdete v časti „Prevádzka“ a „Údržba“.

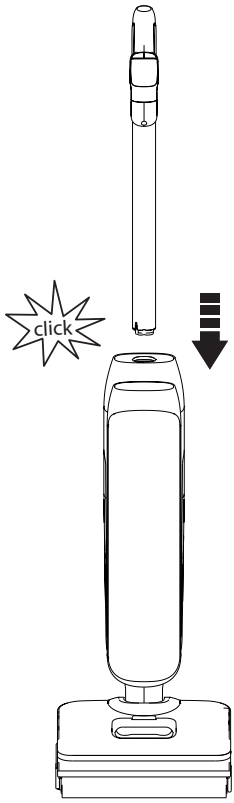

Ak chcete rukoväť zostaviť, vložte ju do spotrebiča, kým nebudete počuť cvaknutie.

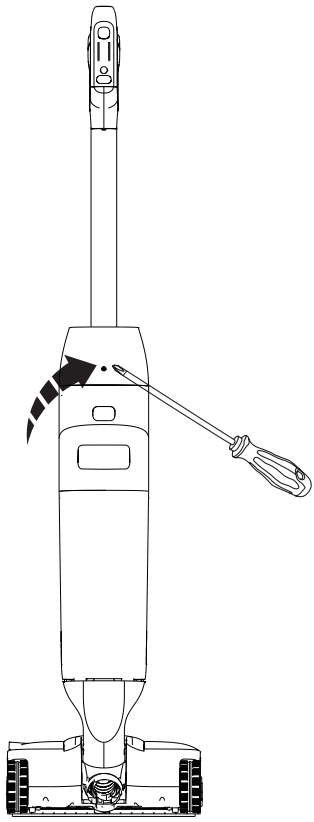

Pokiaľ je nutné rukoväť demontovať, zatlačte pomocou vhodného nástroja (napr. skrutkovača) na pružinu, aby sa rukoväť uvoľnila. Potom uvoľnenú rukoväť vytiahnite zo spotrebiča.


Obsluha

Príprava na použitie


Pred prvým použitím spotrebič nabíjajte po dobu 4-5 hodín (viď „Pokyny na nabíjanie“ pre podrobnosti).

* Na základe výsledkov laboratórnych testov Tineco. Laboratórna teplota 39,2 °F (4 °C) ~ 104 °F (40 °C).

SK

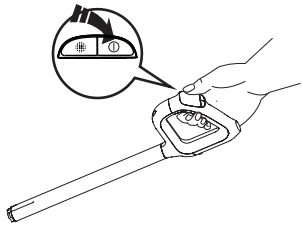


Stlačte tlačidlo ⏻ a čistič sa spustí v režime AUTO (predvolený režim). Stlačte tlačidlo znova, aby ste čistič vypli.Na prepínanie medzi režimami AUTO, MAX a SUCTION použite tlačidlo ⁘ .

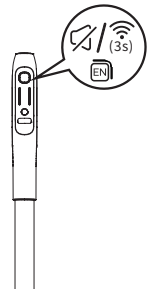


Tlačidlo Wi-Fi / stlmenie / prepínanie jazyka


- Krátkym stlačením upravíte hlasitosť.
- Dvojitým stlačením prepnete jazyk. (Ďalšie jazyky hlasového ovládania budú pridané, zatiaľ sa prosím riaďte pokynmi k produktu.)
- Podržaním na 3 sekundy sa pripojíte k sieti.



Ak chcete vyčistiť pod posteľou a nábytkom, najskôr položte spotrebič naplocho.

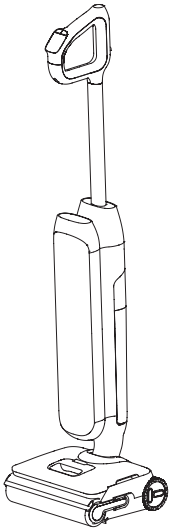

Po umiestnení do vzpriamenej polohy prestane spotrebič fungovať a po naklonení opäť sa spustí.

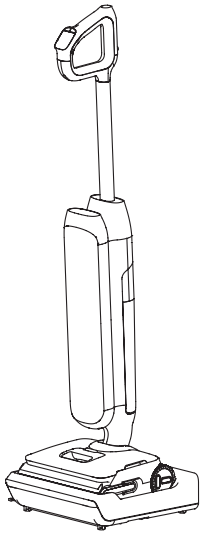


Umiestnite zariadenie na nabíjaciu základňu vertikálne po použití na dobitie a uskladnenie.


Poznámka:

- Pre dosiahnutie najvyššej úrovne účinnosti detekcie nečistôt je zásadné zvoliť správny režim na základe obsahu nádrže na čistú vodu.
- Nevysávajte napenenú tekutinu.
- Na vysávanie vody, ktorá zostala na povrchu, bude spotrebič po vypnutí bežať ešte 3 sekundy.


Plnenie nádrže na čistú vodu

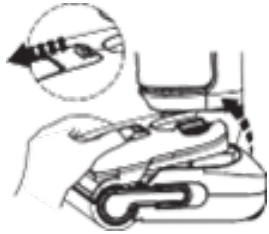

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ju zo spotrebiča.

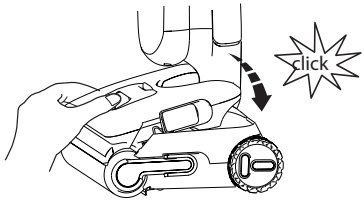

Vložte nádrž späť do zariadenia. Mali by ste počuť cvaknutie, ak je vykonané správne.

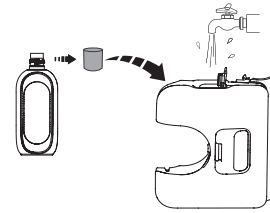


Otvorte uzáver nádrže a naplňte vodou z vodovodu. Keď je nutné hĺbkové čistenie, pridajte jeden uzáver fľaše roztoku do nádrže na čistú vodu a pevne uzavrite uzáver.

Poznámka:

Používajte iba vodu do 60 °C / 140 °F. NEPOUŽÍVAJTE HORÚCU VODU.

Pokyny na nabíjanie

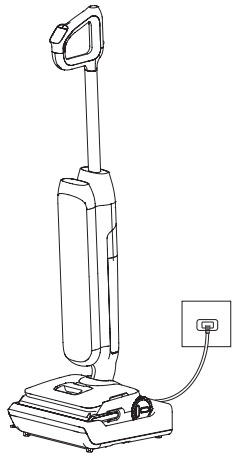

- Ak chcete spotrebič nabiť, zapojte nabíjaciu stanicu a umiestnite do nej spotrebič.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia, umiestnite zariadenie na nabíjacej stanici blízko steny počas nabíjania.

Varovanie:

- Spotrebič nabíjajte iba nabíjačkou dodanou spoločnosťou Tineco.
- Pri dlhodobom nepoužívaní treba spotrebič raz za 3 mesiace nabiť pre optimálny výkon. Úplné nabitie môže trvať 4–5 hodín.
- Skladujte vo vnútri na suchom mieste. Nevystavujte spotrebič slnečnému žiareniu alebo mrazu. Odporúčaný teplotný rozsah: 4 °C ~ 40 °C.

Výber režimu čistenia

Režim AUTO / režim AUTO (horizontálna poloha)







- V režime AUTO a režime AUTO (horizontálna poloha) senzor iLoop automaticky deteguje stupeň znečistenia podlahy a aplikuje zodpovedajúce množstvo čistiaceho roztoku a sací výkon.
- Plné červené svetlo indikuje väčšie množstvo nečistôt a modré svetlo indikuje menšie množstvo nečistôt. Tento režim automaticky zaisťuje optimálne čistenie.

Režim MAX / režim MAX (horizontálna poloha)





- V režime AUTO a režime AUTO (horizontálna poloha) stlačte raz tlačidlo pre vstup do režimu MAX / MAX (horizontálna poloha).
- V režime MAX / MAX (horizontálna poloha) bude spotrebič používať maximálny sací výkon a bude vydávať vodu/roztok, aby ste mohli účinnejšie odstrániť škvrny.

Režim SUCTION





- V režime AUTO stlačte tlačidlo dvakrát pre vstup do režimu SUCTION.
- V režime SUCTION bude spotrebič vysávať vodu. Odporúčame používať tento režim na mokrom povrchu.

Poznámka:
Držte ostré predmety v dostatočnej vzdialenosti od digitálneho displeja, aby ste predišli poškriabaniu displeja.

Indikátory

SK

Počas použitia



Nesvieti: porucha motora, porucha batérie, abnormálne nabíjanie.



Svieti modré svetlo: porucha alebo zablokovanie senzoru nečistôt.



Indikátor bliká: Nádoba na vodu je plná alebo je kanál upchatý.



Indikátor bliká: Nádoba na vodu je prázdna.



Indikátor bliká: kefový valec je zablokovaný.



Indikátor svieti: Wi-Fi sa úspešne pripojila.



Indikátor bliká: Wi-Fi sa pripája.



Nesvieti: Wi-Fi nie je pripojená, pripojte sa k sieti.



Indikátor bliká: je potrebné vykonať samočistenie.

Počas nabíjania / plné nabitie





- Obrazovka: zobrazenie stavu batérie po dobu 5 minút, potom sa obrazovka vypne. Stav batérie môžete počas nabíjania skontrolovať stlačením ľubovoľného tlačidla.
- 3D svetelný displej: Zelené svetlo 3krát blikne a zhasne.

Doba nabíjania

- Úplné nabitie trvá približne 4–5 hodín.
- Odhadované údaje boli získané laboratóriom Tineco pri okolitých teplotách v rozmedzí od 4 °C do 40 °C.

Aplikácia

Všetky funkcie je možné vykonávať pomocou aplikácie Tineco. Stiahnite si aplikáciu Tineco z App Store, Google Play a oficiálnych stránok Tineco.





Poznámka:

Predvolené nastavenie hlasových pokynov je angličtina, ďalšie jazyky môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie.

Hlasové pokyny (obsah sa môže líšiť)


Stav	Hlasový pokyn
Hlasové pokyny sa zapli.	Voice prompts on.
Hlasové pokyny sa vypli.	Voice prompts off.
Zapol sa režim AUTO.	Auto mode.
Prepli ste na režim SUCTION.	Suction mode.
Prepli ste na režim MAX.	Max mode.
Stav nabitia: 10-20%.	Battery low.
Stav nabitia: 0-10%.	Battery low. Please charge the appliance.
Nádrž na čistú vodu je prázdna.	Insufficient water in the Clean Water Tank. Please add water.
Je treba vykonať samočistenie.	To optimize cleaning performance, please perform self-cleaning cycle.
Nie je možné vykonať samočistenie.	Please place appliance on the charging dock to begin self-cleaning.
Nádrž na špinavú vodu je plná.	Dirty Water Tank full. Please empty.
Kefový valec je zablokovaný.	Please clean the brush roller.
Vypínanie.	Powering off.
Stav nabitia batérie je nízky, aby ste mohli vykonať samočistenie.	Battery low. Please charge before initiating selfcleaning.
Čistenie kefového valca.	Cleaning the brush roller.
Čistenie potrubia.	Cleaning the pipe.
HÍbkové čistenie.	Deep cleaning.
Samočistenie dokončené.	Self-cleaning completed. Please empty and clean the Dirty Water Tank to prevent odors.
Nabíjanie bolo zahájené.	Charging.
Nedostatočné množstvo vody na samočistenie.	Please add water and start self-cleaning.

Údržba


Poznámka:

- Pre optimálny výkon a zabránenie zápachu vždy čistite a osušte nádrž na špinavú vodu, nádrž na čistú vodu, filtre, kefový valček úplne po každom použití.
- Uistite sa, že sú všetky diely správne nainštalované, inak spotrebič nemusí správne fungovať.
- Spotrebič nenamáčajte ani ho neumývajte pod vodou.
- Kvôli kontrole z výroby môže v spotrebiči zostať trochu vody.
- Po údržbe umiestnite zariadenie na nabíjaciu stanicu zvisle. Nevystavujte spotrebič na priame slnečné svetlo a skladujte ho vo vnútri na suchom mieste.


Prístroj

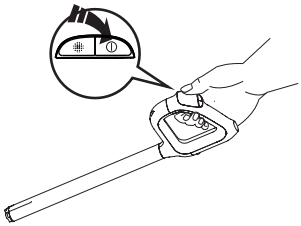

Aby ste znížili riziko zranenia, vypnite ho pred vykonávaním údržby.




Na čistenie povrchu použite handričku a neutrálny čistiaci prostriedok. Handrička by mala byť suchá, aby sa zabránilo vniknutiu vody do spotrebiča.

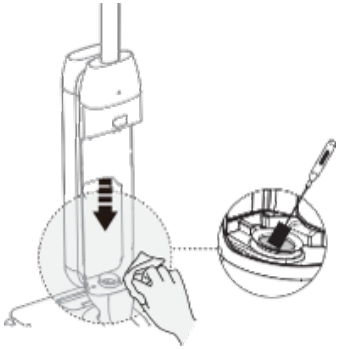


Vyčistite snímač nečistôt vlhkou handričkou alebo čistiacim nástrojom.

Nádrž na špinavú vodu

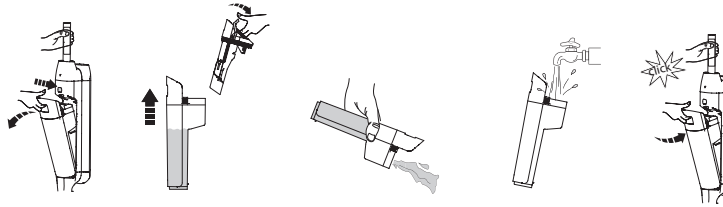


- Keď špinavá voda dosiahne rysku Max, spotrebič prestane fungovať, prehrá hlasovú výzvu a zobrazí sa upozornenie na displeji.
- Zatiahnite za veko nádrže, aby ste vyprázdnili nádrž. Na odstránenie zostávajúcich nečistôt použite čistiaci nástroj. Opláchnite vnútro nádrže a vložte späť do spotrebiča.

Suchý filter a veko nádrže na špinavú vodu

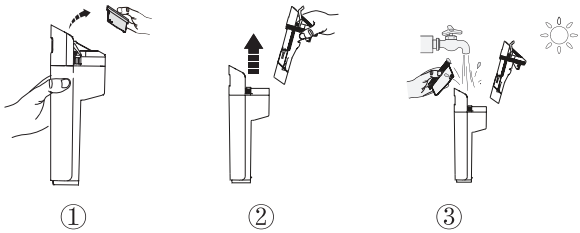

- Uchopte zapustenú oblasť na každé strane suchého filtra a vytiahnite ju hore. Opláchnite pod tečúcou vodou a úplne usušte pred opätovným spojením s vekom nádrže.
- Náhradný suchý filter je súčasťou balenia.

Samočistiaci kefový valec

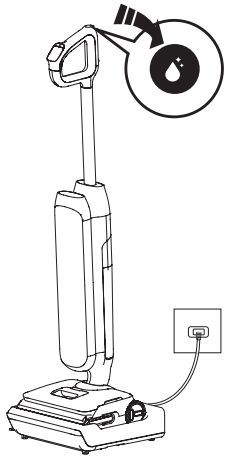


1. Po použití umiestnite spotrebič do nabíjacej stanice, senzor automaticky detekuje úroveň znečistenie.
2. Akonáhle budete počuť hlasovú výzvu „Spustite samočistenie“, stlačte tlačidlo samočistenie a spustite proces.
3. Po dokončení budete počuť hlasovú výzvu „Samočistenie dokončené, vyčistite nádržku na špinavú vodu“. V tomto okamihu sa spotrebič začne nabíjať.


Poznámka:

- Uistite sa, že je nabíjací stanica zapojená do zásuvky a že úroveň nabitia batérie je > 25 %.
- Pred spustením cyklu samočistenia vyčistite nádržku na špinavú vodu a uistite sa, že hladina vody v nádržke na čistú vodu je > 40 %.


Kefový valec

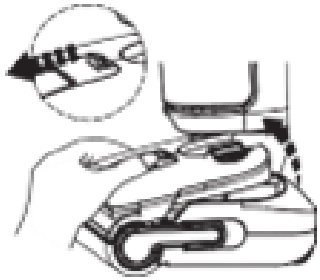


Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte ju zo spotrebiča.

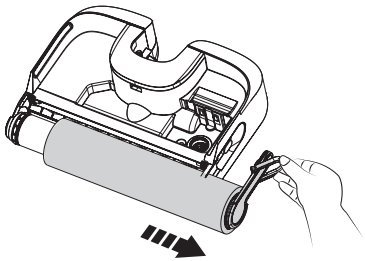


Vyberte kefový valček uchopením za rukoväť a vytiahnutím.

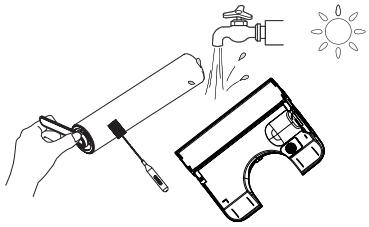


Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte chĺpky a úlomky omo-tané okolo valčeka, opláchnite ho a zadnú časť nádrže na čistú vodu vodou. Pred inštalovaním späť ich nechajte úplne vyschnúť.

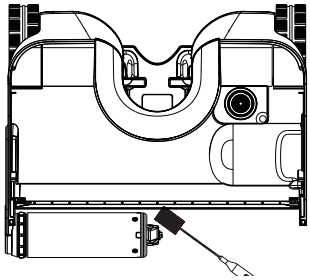

Odstráňte vlasy a nečistoty z komory kefového valčeka čistiacim nástrojom.

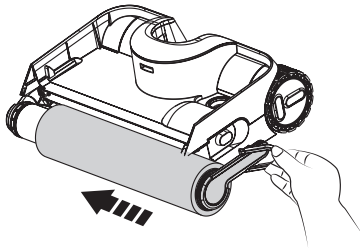

Nasaďte kefový valček zasunu-tím jeho konca do ľavej strany držiaka a potom pripevnite ru-koväť k magnetickej západke vpravo, aby valček zapadol na miesto.

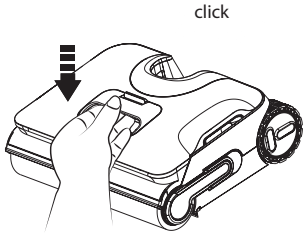


Vložte nádrž späť do zariadenia. Mali by ste počuť cvaknutie, ak je vykonané správne.

Výmena kefového valčeka



Demontáž



Inštalácia

Vytiahnite rukoväť valčeka a vyberte ju.

Nainštalujte rukoväť do nového kefového valčeka a ten vložte do vysávača.



Pri vyťahovaní neťahajte priamo za ťažnú rukoväť kefového valčeka.

Poznámka:

- Náhradný kefový valec je súčasťou balenia.
- Na udržanie optimálneho výkonu vymieňajte kefový valec každých 6 mesiacov.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič sa nezapne	1. Žiadne napájanie 2. Automatická ochrana proti prehriatiu 3. Rukoväť nie je správne umiestnená.	1. Nabite spotrebič 2. Reštartujte po vychladnutí 3. Vložte rukoväť správne do vysávača.
Slabé sanie	Suchý filter nie je nainštalovaný alebo je suchý filter znečistený	Nainštalujte suchý filter alebo ho vyčistite a nechajte úplne vyschnúť
Rozsvieti sa indikátor zablokovaného kefového valca. Zaznie upozornenie: Please clean the brush roller.	Kefový valec je zablokovaný .	Odstráňte príčinu zablokovania
Indikátor Wi-Fi je vypnutý.	Wi-Fi nie je pripojená .	Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
Rozsvieti sa indikátor prázdnej nádrže na vodu. Zaznie upozornenie: Insufficient water in the Clean Water Tank. Please fill up water	1. Nádrž na čistú vodu je prázdna. 2. Nádrž na čistú vodu nie je správne vložená.	1. Doplňte vodu. 2. Vložte nádrž správne.
Rozsvieti sa indikátor plnej nádrže na špinavú vodu. Zaznie upozornenie: Dirty Water Tank is full. Please empty it	Voda v nádrži na špinavú vodu dosiahla rysky MAX.	Vyprázdnite nádrž a potom ju vložte späť.
Stav batérie <10 %. Zaznie upozornenie: Battery low. Please charge the appliance	Nízky výkon	Nabite spotrebič alebo ho reštartujte
Všetky kontrolky počas prevádzky sú zhasnuté.	Porucha motora, porucha batérie, abnormálne nabíjanie	1. Nechajte spotrebič vychladnúť a reštartujte. 2. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá.
Svieti modré svetlo.	Porucha alebo zablokovanie senzora nečistôt.	Odstráňte upchatie, vyčistite kanál pre odvod špinavej vody alebo ho reštartujte.
Ikona samočistenie bliká.	Kefový valec je znečistený .	Spustite samočistenie .

Porucha sušenia. (platí iba pri modeli s funkciou sušenia)	Zástrčka nie je správne zasunutá.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá alebo či je zásuvka pod napätím.
	Kefový valec je pokrytý ťažko čistiteľnými nečistotami.	Vyčistite kefový valec.
	Spotrebič nie je správne umiestnený.	Umiestnite spotrebič správne.

Poznámka:

Ak vyššie uvedený sprievodca riešením problémov neponúka riešenie , navštívte naša webové stránky www.tineco.com pre ďalšie podporu.

Záruka

2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

- Vzťahuje sa len na nákupy u autorizovaných predajcov Tineco.
- Podlieha požiadavkám stanoveným v tejto príručke a podlieha ďalším podmienkam uvedeným nižšie.
- Táto záruka sa riadi a vykladá v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej bol tovar zakúpený. Poskytujeme 2-ročnú záruku alebo záručnú dobu stanovenú platnými miestnymi zákonmi, podľa toho, ktorá z nich je dlhšia.

KRYTÉ ZÁRUKOU

- Váš spotrebič Tineco má 2-ročnú záruku na pôvodné chyby materiálu a spracovania, pokiaľ je používaný na súkromné domáce účely v súlade s návodom na použitie Tineco. Motorizované príslušenstvo a batérie zakúpené samostatne majú 1ročnú záruku.
- Táto záruka poskytuje bez dodatočných nákladov všetku prácu a nevyhnutné diely na zabezpečenie riadneho prevádzkového stavu vášho spotrebiča počas záručnej doby.
- Táto záruka bude platná iba v prípade, že je používaná v krajine, v ktorej bol predaný.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Spoločnosť Tineco nenesie zodpovednosť za žiadne náklady, škody alebo opravy, ktoré vzniknú v dôsledku:


- Spotrebiče zakúpené od neautorizovaného predajcu.
- Neopatrná obsluha alebo manipulácia, nesprávne používanie, zneužívanie a/alebo nedostatočná údržba alebo používanie, ktoré nie je v súlade s pokynmi na používanie od spoločnosti Tineco.
- Používanie spotrebiča na iné ako bežné domáce účely, napr. na komerčné účely.
- Používanie dielov, ktoré nie sú v súlade s návodom na použitie Tineco.
- Používanie iných dielov a príslušenstva ako tých, ktoré vyrába alebo odporúča spoločnosť Tineco.
- Vonkajšie faktory, ktoré nesúvisia s kvalitou a používaním výrobku, ako napríklad počasie, úpravy, nehody, výpadky prúdu, prepätie alebo zásah vyššej moci.
- Opravy alebo úpravy vykonané neoprávnenými osobami alebo zástupcami...
- Neodstránenie upchávok a iného nebezpečného materiálu zo spotrebiča.
- Bežné opotrebovanie vrátane dielov s bežným opotrebovaním, ako sú priehľadná nádoba, pás, filter, HEPA, kefa, koľajnice a napájací kábel (alebo ak sa diagnostikuje vonkajšie poškodenie alebo zneužitie), poškodenie koberca alebo podlahy v dôsledku používania, ktoré nie je v súlade s pokynmi výrobcu, alebo nevypnutie kefovej lišty v prípade potreby.
- Skrátenie času vybíjania batérie v dôsledku jej veku alebo používania.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

- Všetky predpokladané záruky vzťahujúce sa na váš spotrebič vrátane, ale nie výlučne, záruky predajnosti alebo záruky vhodnosti na konkrétny účel sú obmedzené na dobu trvania tejto záruky.
- Záruka je obmedzená na pôvodného majiteľa a pôvodnú batériu a nie je prenosná.
- Táto obmedzená záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny.
- Záruky výrobcu sa nemusia uplatňovať vo všetkých prípadoch v závislosti od faktorov, ako je použitie výrobku, miesto zakúpenia výrobku alebo osoba, od ktorej ste výrobok zakúpili. Pozorne si prečítajte záruku a v prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na výrobcu.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Zaregistrujte sa: Dôrazne odporúčame, aby ste spotrebič zaregistrovali pri nákupe prihlásením na našej oficiálnej webovej stránke (www.tineco.com) alebo naskenovaním kódu QR (pozri vpravo), aby ste mohli využívať ďalšie exkluzívne výhody. Ak sa chcete zaregistrovať, zadajte celé sériové číslo (nájdete ho na zadnej strane spotrebiča). Ak výrobok nezaregistrujete, nezníži to vaše záručné práva.

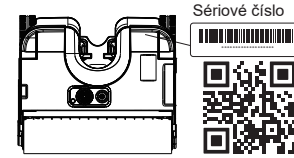

Záručné nároky: uschovajte si doklad o kúpe. Ak chcete uplatniť obmedzenú záruku, musíte predložiť sériové číslo a pôvodný doklad o kúpe s dátumom nákupu a číslom objednávky.
Všetky práce vykoná spoločnosť Tineco alebo autorizovaný servisný zástupca. Vymenené chybné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Tineco.
Oprava v rámci tejto záruky nepredlžuje záručnú dobu.

Navštívte webovú stránku spoločnosti Tineco **www.tineco.com**, kde nájdete odborný zákaznícky servis.

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Kontaktujte nás – ozveme se vám zpět do 1 pracovního dne.

Kontaktujte nás – ozveme sa vám späť do 1 pracovného dňa.