


**gorenje**

SK

**NÁVOD NA OBSLUHU**  
**SUŠIČKA BIELIZNE**

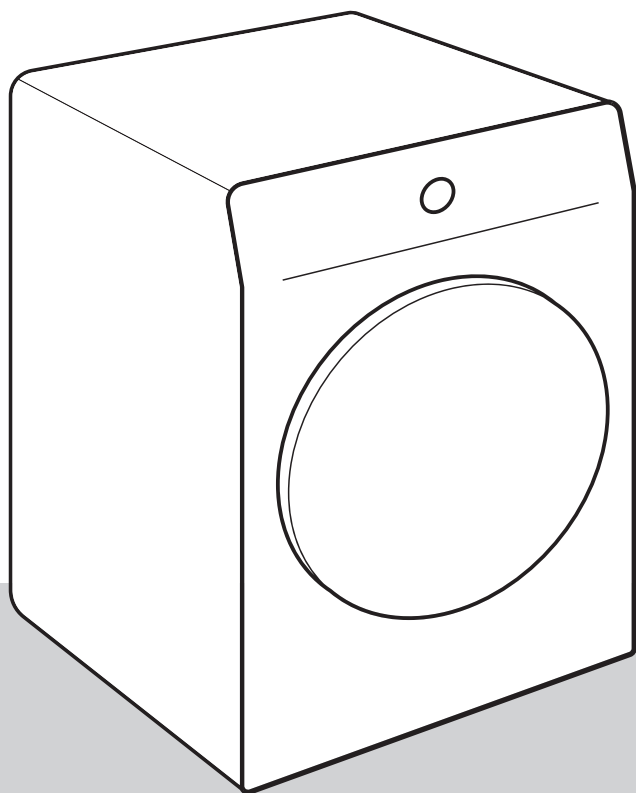

Život je v tejto dobe komplikovaný. Zjednodušte si aspoň starostlivosť o bielizeň! Vaša nová sušička využíva inovatívnu technológiu a najnovšie úspechy v starostlivosti o bielizeň, aby vám pomohla zjednodušiť si každodenné domáce práce.

Technológia ponúka najjemnejšiu starostlivosť o akékoľvek oblečenie bez krčenia. Vaša nová sušička je navyše šetrná k životnému prostrediu, pretože využíva energiu čo najekonomickejším spôsobom.

Sušička je určená len na domáce použitie. Nepoužívajte ju na sušenie bielizne, ktorá sa nesmie sušiť v sušičke.

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:



**INFORMÁCIA!**

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



**VAROVANIE!**

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom



**HORÚCI POVRCH!**

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo popálenia



**NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!**

Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

# Obsah

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA .....</b>                      | <b>5</b>  |
| 1.1 Používajte v súlade s predpismi .....                   | 6         |
| 1.2 Inštalácia a pripojenie .....                           | 6         |
| 1.3 Správne používanie .....                                | 8         |
| 1.4 Bezpečnosť detí .....                                   | 10        |
| 1.5 Nebezpečenstvo popálenia .....                          | 11        |
| <b>2. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....</b>                | <b>13</b> |
| 2.1 Likvidácia obalov .....                                 | 13        |
| 2.2 Všeobecné rady .....                                    | 13        |
| 2.3 Likvidácia spotrebiča po skončení jeho životnosti ..... | 13        |
| <b>3. OPIS SUŠIČKY .....</b>                                | <b>14</b> |
| 3.1 Vzhľad sušičky .....                                    | 14        |
| 3.2 Rozmery sušičky .....                                   | 15        |
| 3.3 Otváranie dvierok sušičky .....                         | 16        |
| 3.4 Technické údaje .....                                   | 17        |
| 3.5 Ovládacia jednotka .....                                | 19        |
| <b>4. INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE .....</b>                     | <b>23</b> |
| 4.1 Pred prvou inštaláciou a počas následnej prepravy ..... | 23        |
| 4.2 Umiestnenie sušičky .....                               | 27        |
| 4.3 Vypustenie kondenzátu .....                             | 32        |
| 4.4 Pripojenie sušičky k elektrickej sieti .....            | 33        |
| <b>5. PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA .....</b>              | <b>34</b> |
| 5.1 Pred prvým zapnutím spotrebič .....                     | 34        |
| 5.2 Prvé pripojenie k Wi-Fi sieti .....                     | 35        |
| <b>6. KROKY SUŠENIA (1–7) .....</b>                         | <b>38</b> |
| 6.1 Vytriedte bielizeň .....                                | 38        |
| 6.2 Vložte bielizeň do sušičky .....                        | 40        |
| 6.3 Zapnite sušičku .....                                   | 41        |
| 6.4 Zvoľte program sušenia .....                            | 42        |
| 6.5 Vyberte dodatočné funkcie .....                         | 47        |
| 6.6 Spustíte program sušenia .....                          | 51        |
| 6.7 Dokončíte cyklus sušenia .....                          | 53        |
| <b>7. NASTAVENIA A ÚPRAVY SPOTREBIČA .....</b>              | <b>54</b> |
| 7.1 Uloženie programu a vybraných funkcií .....             | 54        |
| 7.2 Ďalšie nastavenia spotrebiča .....                      | 55        |
| 7.3 Menu používateľských nastavení .....                    | 56        |
| <b>8. ČISTENIE A ÚDRŽBA .....</b>                           | <b>57</b> |
| 8.1 Čistenie exteriéru sušičky .....                        | 57        |
| 8.2 Čistenie sieťového filtra .....                         | 59        |
| 8.3 Čistenie výmenníka tepla .....                          | 61        |
| 8.4 Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu .....                 | 62        |
| <b>9. ODSTRÁNĎOVANIE PORÚCH A SERVIS .....</b>              | <b>63</b> |
| 9.1 Čo robiť v prípade problémov? .....                     | 63        |
| 9.2 Tabuľka správ na displeji .....                         | 65        |
| 9.3 Servis .....                                            | 66        |

|            |                                                                  |           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.4        | Záruka .....                                                     | 67        |
| 9.5        | Náhradné diely .....                                             | 67        |
| <b>10.</b> | <b>TIPY PRE SUŠENIE A EKONOMICKÉ POUŽITIE SUŠIČKY .....</b>      | <b>68</b> |
| 10.1       | Tipy, ako dosiahnuť optimálne vysušenú bielizeň .....            | 68        |
| 10.2       | Predchádzanie nepríjemným zápachom a udržiavanie účinnosti ..... | 69        |
| 10.3       | Odporúčania pre energeticky účinné používanie sušičky .....      | 69        |
| <b>11.</b> | <b>HODNOTY SPOTREBY .....</b>                                    | <b>70</b> |

# 1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



**Pred použitím sušičky si pozorne prečítajte návod na použitie.**

**Nepoužívajte sušičku bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.**

Toto zariadenie nemôžu používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, okrem prípadov, keď sú pod dohľadom odborne spôsobilej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

**Tento návod na použitie sa dodáva s rôznymi modelmi sušičiek. Preto môže obsahovať opisy nastavení alebo príslušenstva, ktoré nie je súčasťou vašej sušičky.**

Maximálne množstvo bielizne v kg (suchej bielizne) je označené na typovom štítku.

**Nedodržiavanie návodu na použitie** alebo nevhodné použitie sušičky môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod majte vždy po ruke blízko sušičky.

Návody na použitie sú dostupné aj na našej webovej stránke [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

## 1.1 Používajte v súlade s predpismi

---

**Sušička je určená len na domáce použitie.** Ak sa sušička používa na profesionálne účely, na účely zisku alebo na účely, ktoré prevyšujú bežné použitie v domácnosti, alebo ak sušičku používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná doba by sa mala rovnať najkratšej záručnej dobe, ktorú si vyžaduje príslušný zákon.

## 1.2 Inštalácia a pripojenie

---

Postupujte podľa pokynov pre správnu inštaláciu sušičky Gorenje a pripojenie k prívodu vody a napájaniu (pozri kapitolu *INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE*).

Všetky opravy a údržbu sušičky by mali vykonávať len vyškolení odborníci. Neprofesionálna oprava môže spôsobiť zranenie alebo vážnu poruchu.



### **VAROVANIE!**

**Sušičku môžete používať len s napájacím káblom nainštalovaným vo výrobe.**



### **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

**Poškodený napájací kábel** môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo oprávnená osoba.

**Po inštalácii by ste mali sušičku nechať v pokoji stáť najmenej dve hodiny predtým, ako ju zapojíte do siete.**



### **VAROVANIE!**

Sušička sa nesmie pripojiť k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovača programov, alebo pripojiť k sieti, ktorú dodávateľ elektrickej energie pravidelne zapína a vypína.

Sušička sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej šnúry.

Bubnovú sušičku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.

V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené oprávnenými výrobcami.

V prípade nesprávneho pripojenia sušičky, jej nesprávneho použitia alebo vykonávania servisu neoprávnenými osobami bude náklady za akékoľvek poškodenie niesť používateľ, keďže škody takéhoto typu záruka nepokrýva.

Vždy používajte rúrky alebo hadice dodávané spolu so sušičkou.

Sušičku nainštalujte v miestnosti s dostatočným vetraním a teplotou od 15 °C do 25 °C.

Na inštaláciu bubnovej sušičky navrch práčky sú potrebné minimálne dve osoby.

Sušičku umiestnite na rovný a pevný (betónový) podklad.

Neumiestňujte sušičku za uzamykateľné alebo posuvné dvere alebo dvere s pántom na opačnej strane, ako je pánt dvierok sušičky. Sušičku inštalujte tak, aby sa dvierka mohli vždy voľne otvárať.

Vývod vzduchu (ventilačný otvor) nikdy nezablokujte.

Sušičku neumiestňujte na koberec s dlhými vláknami, pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.

**Vzduch v prostredí sušičky by nemal obsahovať čiastočky prachu.**

**Miesto umiestnenia sušičky by malo byť dobre vetrané**, aby sa predišlo spätnému toku plynov vypúšťaných z plynových spotrebičov s otvoreným ohňom (napr. kozubu).

Uistite sa, že sa okolo sušičky nenahromadia vlákna.

Nezakrývajte vetracie otvory na kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii.

Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo príslušného nábytku.

Po inštalácii nechajte sušičku pred prvým použitím v pokoji stáť 24 hodín. Ak musíte sušičku počas prepravy alebo servisu položiť na jednu stranu, umiestnite ju na pravú stranu, pričom vidíte prednú časť spotrebiča.

### **1.3 Správne používanie**

---

Nesušte v sušičke žiadnu bielizeň, ktorá nebola predtým opraná.

Bielizeň znečistená olejom, acetónom, alkoholom, derivátmi oleja, odstraňovačmi škvŕn, terpentínom, voskom a odstraňovačmi vosku by ste mali prať v práčke s horúcou vodou a pracím prostriedkom skôr, než ju budete sušiť v sušičke.

V sušičke sa nesmie sušiť oblečenie, ktoré obsahuje latex, gumené časti, sprchové a kúpacie čiapky a bielizeň alebo kryty s gumovou penou.

Aviváže alebo podobné výrobky používajte podľa pokynov ich výrobcu.

#### **NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!**

Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad zapaľovače alebo zápalky.

Ak príde k upchatiu alebo zablokovaniu vypúšťacej hadice pre kondenzát, tak sa prevádzka sušičky preruší (pozri kapitolu *Spustíte program sušenia/Plný zásobník kondenzátu*).

Pred presunutím sušičky alebo pred jej uložením do nevykurovanej miestnosti počas zimy sa musí zásobník kondenzátu vyprázdniť.

**Filtre vyčistíte po každom cykle sušenia.** Ak ste filtre vybrali, pred ďalším cyklom sušenia ich vložte naspäť.

**Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť sušičku** (dodržujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

**Do zásobníka kondenzátu nikdy nepridávajte chemikálie alebo parfumy** (pozri kapitolu *OPIS SUŠIČKY; ČISTENIE A ÚDRŽBA / Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu*).

**Po skončení sušenia odpojte napájací kábel zo siete.**

**Sušička na ohrev vzduchu využíva systém tepelného čerpadla.**

**Systém pozostáva z kompresora a výmenníka tepla.** Pri spustení sušičky môžu byť prevádzka kompresora (zvuk tečúcej kvapaliny) alebo tok chladiča hlučnejšie, kým kompresor pracuje. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť sušičky. V priebehu času a používaním sušičky bude tento zvuk tichší.

**Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál**, menšie odchýlky farieb, zvýšený hluk, ktorý je spôsobený vekom spotrebiča a ktorý neovplyvňuje jeho funkčnosť, a estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť sušičky.

## 1.4 Bezpečnosť detí

---



### **VAROVANIE!**

**Nenechávajte deti hrať sa so spotrebičom.**

**Deťom mladším ako tri roky nedovoľte byť v blízkosti sušičky, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.**

Nedovoľte, aby sa do vnútra sušičky dostali deti alebo domáce zvieratá.

Pred zatvorením dvierok sušičky a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič iné okrem bielizne (napr. že do bubna sušičky nevliezlo dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra).

**Aktivujte detskú zámku.** Pozri kapitolu *NASTAVENIA A ÚPRAVY SPOTREBIČA / Ďalšie nastavenia spotrebiča / Detská poistka*.

**Sušička je vyrobená v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami.**

Túto sušičku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak majú počas používania pri sebe dozor, alebo ak im boli poskytnuté príslušné pokyny ohľadom bezpečného používania spotrebiča a ak si uvedomujú možné riziká nesprávneho používania.

So sušičkou sa deti nesmú hrať.

Deti nesmú sušičku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez dozoru.

## 1.5 Nebezpečenstvo popálenia

---



### **HORÚCI POVRCH!**

Pri vyšších teplotách sušenia sa sklo dvierok zahreje. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Deti sa nesmú v blízkosti skla dvierok hrať.

**Zadná stena sušičky môže byť počas používania horúca. Predtým, ako sa dotknete zadnej steny, počkajte, kým sušička úplne vychladne.**

Ak dvierka sušičky otvoríte počas sušenia, bielizeň môže byť veľmi horúca a hrozí riziko popálenia.

Nikdy nezastavujte proces sušenia pred jeho dokončením; ak z akéhokoľvek dôvodu proces prerušíte, buďte pri vyberaní bielizne z bubna opatrní, pretože je veľmi horúca. Rýchlo vyberte bielizeň z bubna a rozložte ju, aby sa čo najrýchlejšie vysušila.

## **NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!**

Sušičku používajte len na sušenie bielizne, ktorá bola opraná vo vode. Nesušte v nej žiadnu bielizeň, ktorá bola praná a čistená horľavými čistiacimi prostriedkami (ako benzín, trichlóretylén atď.), pretože to môže spôsobiť výbuch.

Ak ste bielizeň prali priemyselnými pracími prostriedkami alebo chemickými látkami, **nesušte** ju v sušičke.

Sušičku v prípade prehriatia chráni systém automatického vypnutia. Keď je teplota príliš vysoká, tento systém sušičku vypne.

Ak je sieťový filter upchatý, môže sa aktivovať systém automatického vypnutia pri prehriatí. Filter vyčistite, počkajte, kým sušička vychladne, a skúste ju znova spustiť. Ak sa sušička stále nespúšťa, zavolajte servisného technika.

Nepoškodte okruh pre pohyb chladiacej kvapaliny.

Chladivo R290 v tomto spotrebiči je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé a môže sa vznietiť, ak príde do styku s otvoreným ohňom alebo zápalnými zdrojmi. Udržujte otvorený oheň a zápalné zdroje mimo dosahu spotrebiča.

## 2. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### 2.1 Likvidácia obalov

---

Po rozbalení spotrebiča odporúčame recyklovať všetky obalové materiály. Zlikvidujte ich v príslušných kontajneroch alebo ich odvezte do miestneho zberného strediska.

### 2.2 Všeobecné rady

---

aby váš spotrebič fungoval čo najlepšie a najdlhšie, odporúčame vám:

- dodržiavať odporúčanú nominálnu náplň pre jednotlivé programy sušenia (pozri kapitolu *KROKY SUŠENIA (1–7)/Zvoľte program sušenia*),
- uistiť sa, že bielizeň je pred sušením riadne vyžmýkaná,
- a spotrebič pravidelne čistiť (pozri kapitolu *ČISTENIE A ÚDRŽBA*).

Pomôže to chrániť životné prostredie a šetriť prírodné zdroje.

### 2.3 Likvidácia spotrebiča po skončení jeho životnosti

---

#### LIKVIDÁCIA



**Balenie** je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne označený.

**Značka** na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** spotrebiča na konci jeho životnosti, odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby ste predišli zamknutiu alebo zablokovaniu dvierok (bezpečnosť detí).


Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

## 3. OPIS SUŠIČKY

V tejto kapitole sa zoznámite so svojou sušičkou, a to:

- ako vyzerá,
- aké sú jej rozmery,
- ako otvoriť dverka sušičky,
- kde nájsť technické údaje a ďalšie informácie o vašom spotrebiči,
- ako vyzerá radiaca jednotka vášho spotrebiča.

### 3.1 Vzhľad sušičky

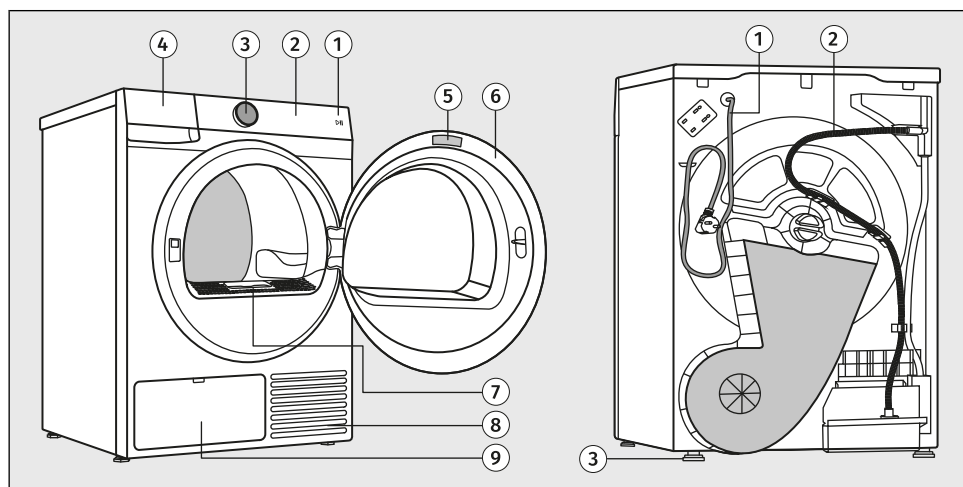


#### PREDNÁ STRANA

1. Tlačidlo Štart Štart/Pauza
2. Ovládacia jednotka s dotykovými tlačidlami
3. Tlačidlo na zapnutie a vypnutie spotrebiča  
*Zapnutie/Vypnutie a na výber programu (ďalej len **volič**)*
4. Zásobník kondenzátu
5. Typový štítok
6. Dvierka
7. Sieťový filter
8. Vetrací otvor
9. Výmenník tepla

#### ZADNÁ STRANA

1. Napájací kábel
2. Odtoková hadica pre kondenzát
3. Nastaviteľné nožičky

## 3.2 Rozmery sušičky

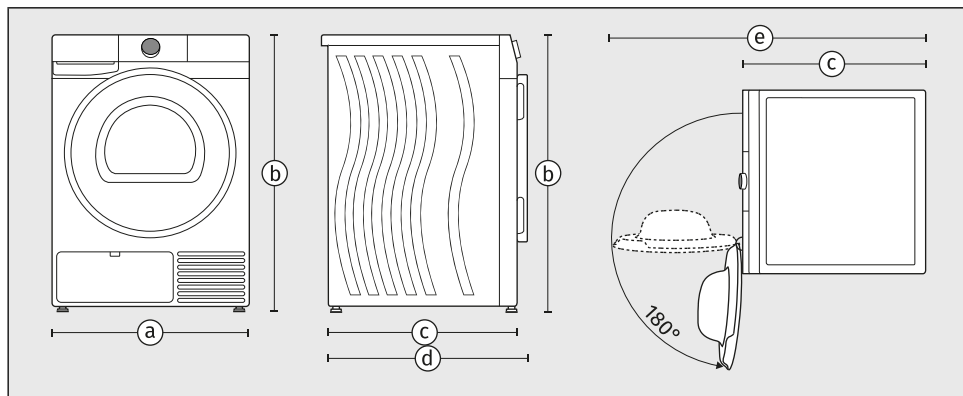

**a** – šírka spotrebiča: **600 mm**

**b** – výška spotrebiča: **850 mm**

**c** – hĺbka horného povrchu spotrebiča: **625 mm**

**d** – hĺbka spotrebiča so zatvorenými dvierkami: **655 mm**


**e** – hĺbka spotrebiča s otvorenými dvierkami: **1110 mm**



### **POZNÁMKA!**

Hĺbka vašej sušičky Gorenje je dôležitá informácia pre prípadné stohovanie v kombinácii s práčkou Gorenje. (Pozri kapitolu *INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Umiestnenie sušičky*.)

### 3.3 Otváranie dvierok sušičky

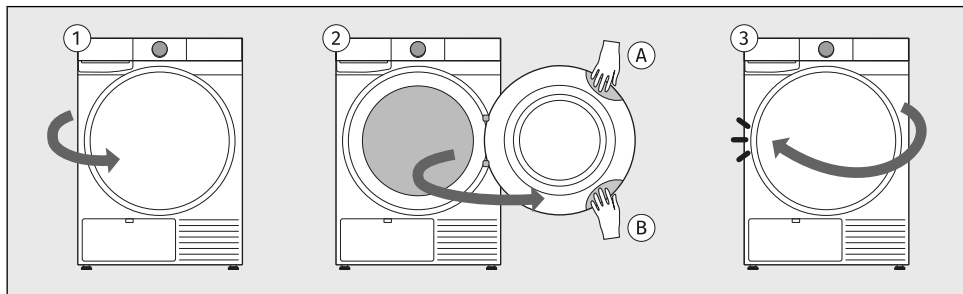

- 1 Dvierka sušičky sú zavesené na pravej strane spotrebiča a otvárajú sa zľava.
- 2 Vložte ruku do výklenku v ľavej hornej časti dvierok. (Výklenok nie je viditeľný spredu.) Keď je sušička umiestnená na práčke, použite na otvorenie dvierok výklenok v ľavej dolnej časti.
- 3 Potiahnite dvierka smerom k sebe.
- 4 Zatvorte dvierka v opačnom poradí, kým nezacvaknú.


## 3.4 Technické údaje

### Technické údaje na typovom štítku

Typový štítok so základnými informáciami o sušičke je umiestnený na vnútornej strane dvierok sušičky (pozri začiatok tejto kapitoly).

Na tomto štítku nájdete rôzne technické údaje o vašom spotrebiči. Dôležitým prvkom je **QR kód**, ktorý poskytuje prístup na webovú stránku, kde nájdete ďalšie informácie o vašom spotrebiči, ako aj všetku relevantnú dokumentáciu, ako napríklad používateľskú príručku, vyhlásenie o zhode, informačný list o výrobku, údaje o spotrebe a energetický štítok a informácie o popredajnej podpore.

Na pripojenie zariadenia k diaľkovému ovládaču budete tiež potrebovať QR kód.

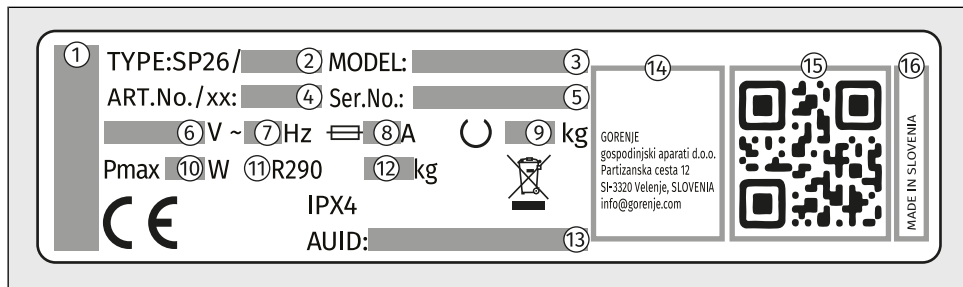

- 1 – značka spotrebiča
- 2 – typové označenie spotrebiča
- 3 – modelové označenie spotrebiča
- 4 – článkové číslo/servisný index (budete ich potrebovať pri kontaktovaní zákazníckeho servisu)
- 5 – sériové číslo spotrebiča (budete ich potrebovať pri kontaktovaní zákazníckeho servisu)
- 6 – prevádzkové napätie (V)
- 7 – frekvencia (Hz)
- 8 – maximálna spotreba prúdu (A)
- 9 – maximálny nominálny náboj (kg)
- 10 – maximálny pripojený výkon (W)
- 11 – Typ chladiwa
- 12 – Množstvo chladiwa
- 13 – jedinečné číslo AUID
- 14 – adresa výrobcu
- 15 – jedinečný QR kód (vyžaduje sa pri pripájaní spotrebiča k Wi-Fi sieti)
- 16 – pôvod

### Odkaz na databázu EU EPREL

Informácie o energetickom označovaní a požiadavkách na ekodizajn sú k dispozícii od 1. marca 2021 v databáze výrobkov EÚ EPREL.

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL.

Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na webovej stránke [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom.

## Informácie o súlade so smernicou

| Typ rádiového zariadenia       |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| (v závislosti od modelu)       | HL3215STG<br>HLW3215-TG<br>HLW3215-TG01   |
| Wi-Fi                          |                                           |
| Rozsah prevádzkovej frekvencie | 2.4000 GHz – 2.4835 GHz                   |
| Maximálny výstupný výkon       | ≤10 dBm/MHz (EIRP) (Antenna gain <10 dBi) |
| Maximálny zisk antény          | Zisk: 0 dBi                               |
| Bluetooth                      |                                           |
| Rozsah prevádzkovej frekvencie | 2.400 GHz – 2.4835 GHz                    |
| Vysielací výkon                | 6 dBm (≤ 10 dBm)                          |
| Typ emisie                     | F1D                                       |

## Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť vyhlasuje, že zariadenie s funkciou **ConnectLife** je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EÚ. Podrobné vyhlásenie o zhode nájdete na webovej adrese <https://auid.connectlife.io> na stránke vášho zariadenia medzi dodatočnými dokumentmi.

## Pohotovostný režim

Ak po zapnutí sušičky nespustíte žiadny program alebo nezvolíte žiadne nastavenia, displej sa po piatich - minútach vypne, aby sa šetrila energia a prejde do pohotovostného režimu.

Displej sa znova aktivuje otočením voliča alebo stlačením tlačidla *Zapnutie/Vypnutie* alebo otvorením dvierok sušičky. Ak do piatich minút po ukončení programu nič neurobíte, displej sa vypne, aby sa šetrila energia.

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| $P_o$ = vážený výkon pri vypnutej práčke [W]    | < 0,5 |
| $P_I$ = vážený výkon v pohotovostnom režime [W] | < 0,5 |
| $T_I$ = čas pohotovostného režimu [min]         | 5,00  |



### INFORMÁCIA!

Nízke napätie a rôzne náplne sušičky môžu ovplyvniť čas sušenia; zobrazený zostávajúci čas sa počas procesu sušenia podľa toho upraví.




### INFORMÁCIA!

Spotrebič s bezdrôtovým pripojením v pohotovostnom režime spotrebuje menej ako 2 W elektrickej energie.

## 3.5 Ovládacia jednotka

### Ovládacia jednotka

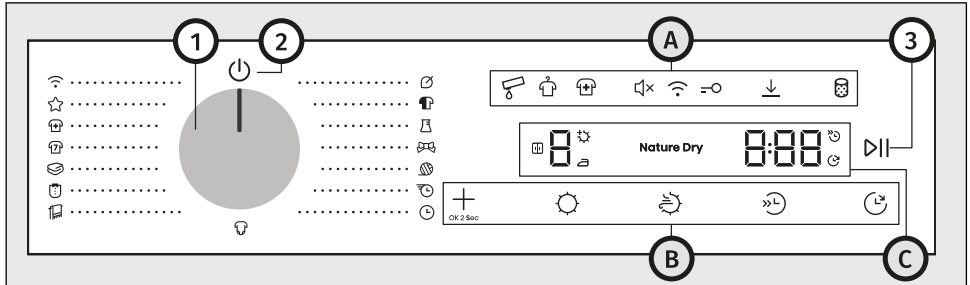

**Ovládacia jednotka sa nachádza v pravej hornej časti prístroja.**

S ňou budete môcť ovládať chod prístroja:

- zapnúť alebo vypnúť prístroj,
- zvoliť program sušenia a ďalšie možnosti,
- upraviť ďalšie nastavenia prístroja,
- spustiť a zastaviť prístroj,
- identifikovať možné poruchy a chyby a vykonávať základné odstraňovanie problémov.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Tlačidlo na zapnutie a vypnutie spotrebiča a na výber programu (ďalej len volič)</b><br>Na výber programu otočte voličom na požadovaný program. Pozri kapitolu <i>KROKY SUŠENIA (1–7) / Zvoľte program sušenia</i> .                               |
| 2 | <b>Symbol na zapnutie a vypnutie spotrebiča</b><br>Na zapnutie spotrebiča otočte voličom do ľubovoľnej polohy.<br>Na vypnutie spotrebiča otočte voličom do polohy  . |
| 3 | <b>Tlačidlo Štart/Pauza</b> (svieti, ak je aktívne)<br>Na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie programu stlačte tlačidlo Štart/Pauza.                                                                                                           |
| A | <b>Symbols pre dodatočné nastavenia</b>                                                                                                                                                                                                               |
| B | <b>Funkčné tlačidlá</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| C | <b>Displej</b>                                                                                                                                                                                                                                        |


**Symbody pre dodatočné nastavenia (4–11)**

Symbody sa po aktivácii rozsvietia. Osvetlenie môže byť plné alebo čiastočné.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div><div>A</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div></div></div> |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plný zásobník kondenzátu |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Proti krčeniu            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dezinfekcia              |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zvuk Zapnutie/Vypnutie   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diaľkové ovládanie       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Detská poistka           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nastavenia uložené       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vyčistite filter         |

## Funkčné tlačidlá (12–16)


Funkčné klávesy sa aktivujú stlačením prstom. Niektoré funkcie je možné vybrať stlačením dvoch klávesov súčasne.

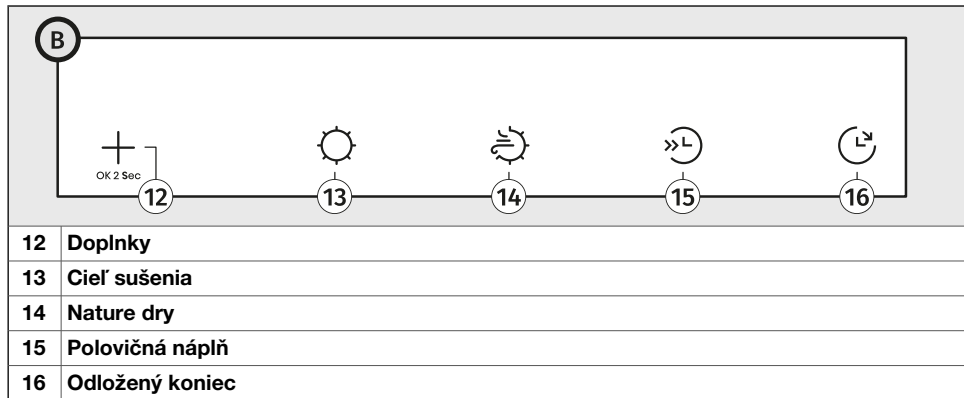

## Displej (i-iii, 17-21)

Na displeji sa zobrazujú:

- rôzne nastavenia a animácie, úroveň zvuku atď.,
- úroveň sušenia a režim sušenia,
- zostávajúci čas do konca cyklu sušenia,
- informácie o poruchách a chybových hláseniach.

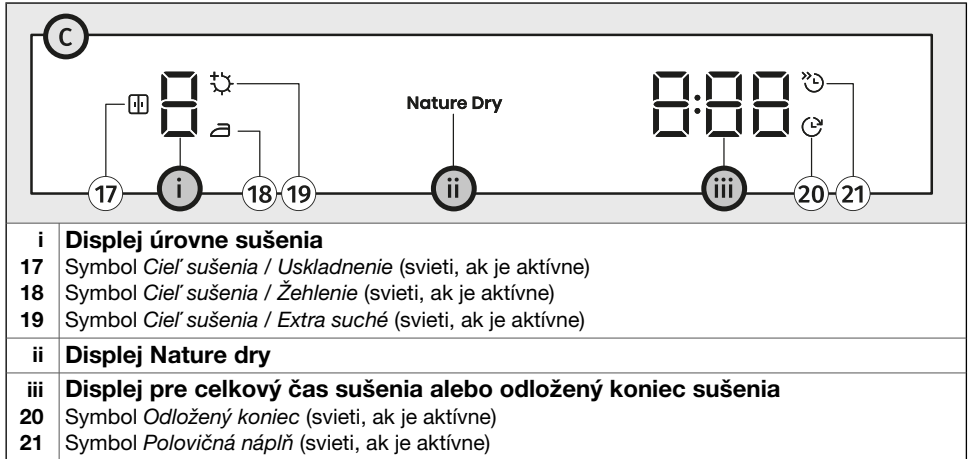

## 4. INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

Táto kapitola opisuje, ako:

- manipulovať so sušičkou pred prvou inštaláciou a pri preprave,
- umiestniť sušičku,
- zabezpečiť odtok kondenzátu,
- pripojiť spotrebič k elektrickej sieti.



### INFORMÁCIA!

Odstráňte všetky obaly. Pri odstraňovaní obalu dávajte pozor, aby ste sušičku nepoškodili ostrým predmetom.

### 4.1 Pred prvou inštaláciou a počas následnej prepravy



### INFORMÁCIA!


Pred prvým použitím sušičky je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokované prvky.

Uchovajte transportnú ochranu, lebo ju budete potrebovať v prípade opätovnej prepravy prístroja.




### INFORMÁCIA!

Po inštalácii nechajte sušičku pred prvým použitím v pokoji stáť 24 hodín.

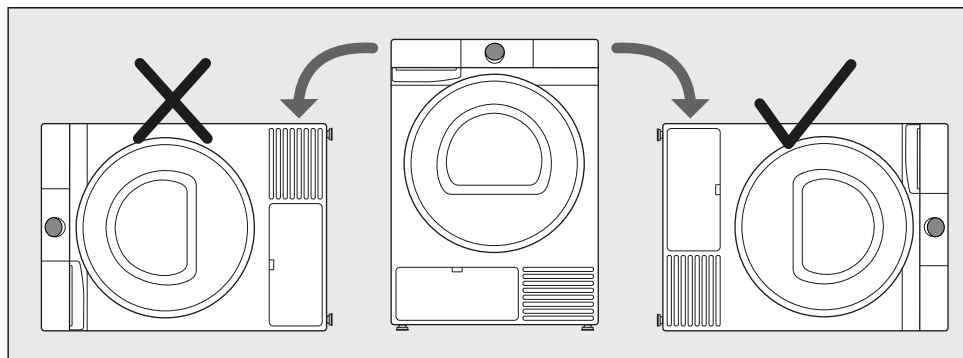

Ak musíte sušičku počas prepravy alebo servisu položiť na jednu stranu, umiestnite ju na pravú stranu, pričom vidíte prednú časť spotrebiča.

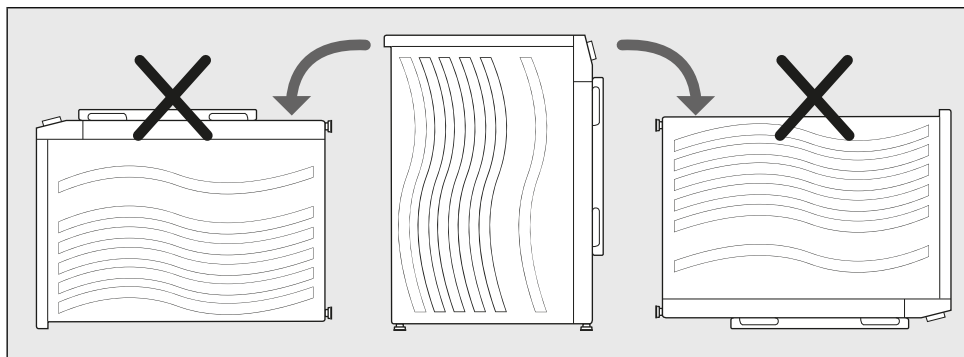

Nikdy neotáčajte sušičku hore nohami ani ju nekladťte na chrbát alebo na prednú časť!

## Odstráňte prepravné skrutky/poistky




### VAROVANIE!

Pred prvým použitím spotrebiča musíte odstrániť blokovacie tyče. Sušička sa môže pri prvom zapnutí poškodiť. V prípade takýchto škôd je záruka neplatná!

Pred použitím spotrebiča odstráňte prepravné zabezpečenie, ktoré chráni spotrebič počas prepravy.

Prepravná ochrana je umiestnená v bubne sušičky a pripevnená na vrchu v ochrannom vrecku.

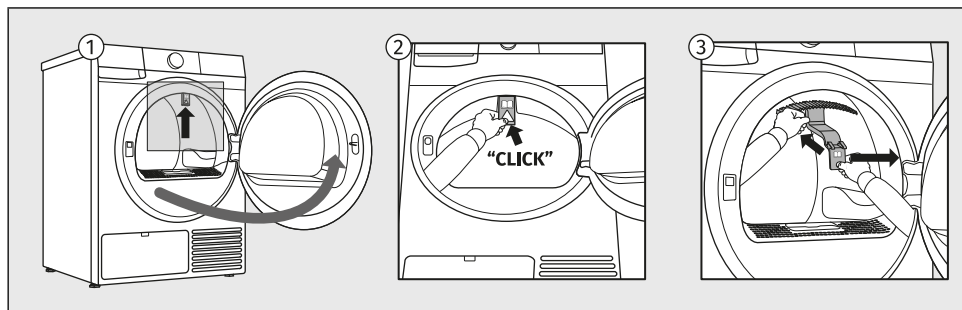

- 1 Otvorte dverka sušičky.
- 2 Rukou zatlačte označenú časť prepravnej ochrany smerom dovnútra práčky, aby ste ju uvoľnili z jej polohy.
- 3 Potom prepravnú ochranu z práčky odstráňte.

Ak chcete práčku prevážať, prepravné zabezpečenie znovu nainštalujte do okraja otvoru dvierok, aby sa práčka zaistila. Tým sa zabráni poškodeniu práčky počas prepravy v dôsledku vibrácií. Pri opätovnej inštalácii prepravnej ochrany musí byť bubon zvnútra mierne nadvihnutý a ochrana musí byť pevne zatlačená medzi bubon a okraj dvierok na vnútornej strane.



### INFORMÁCIA!

V prípade nepoužitia prepravnej ochrany môže dôjsť pri opätovnej preprave k poškodeniu stroja, v takom prípade nie je možné uplatniť záruku.

## Premiestnenie a preprava po inštalácii

Po každom cykle sušenia môže v sušičke zostať malé množstvo kondenzovanej vody. Sušičku zapnite a zvolte jeden z programov, potom nechajte spotrebič pracovať približne pol minúty. Takto sa zo sušičky odčerpá zvyšková voda a zabráni sa tak jej poškodeniu počas prepravy.



### INFORMÁCIA!

Ak sušičku nie je možné prepraviť vo zvislej polohe, otočte ju na pravú stranu.

Nainštalujte prepravnú ochranu do sušičky (pozri predchádzajúcu kapitolu). Ak ste prepravnú ochranu stratili, môžete si ju objednať od výrobcu.

**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Po preprave by ste mali sušičku nechať v pokoji stáť najmenej dve hodiny predtým, ako ju zapojíte do siete. Inštaláciu a pripojenie musí vykonať vyškolený technik.

**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Pred zapojením sušičky si pozorne prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím sušičky.

**INFORMÁCIA!**

Ak sa sušička neprepravovala v súlade s pokynmi, mali by ste ju nechať v pokoji stáť najmenej 24 hodín predtým, ak ju znova zapojíte do siete.

Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť poruchu čerpadla, ktorú nebude pokrývať záruka. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém (pozri nasledujúcu kapitolu).

## 4.2 Umiestnenie sušičky

### Výber miestnosti



#### INFORMÁCIA!

Podlaha, na ktorej je umiestnená práčka, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže sušička šmýkať. Vyčistite tiež nastaviteľné nožičky.



#### INFORMÁCIA!

Sušička musí byť vyvážená a stáť na stabilnom a pevnom podklade.



#### INFORMÁCIA!

Ak je sušička umiestnená na vyvýšenej pevnej základni, musí sa zabezpečiť proti prevráteniu.

Miestnosť, v ktorej budete sušičku inštalovať, by mala byť dostatočne vetraná s teplotou od 15°C do 25°C. Používanie sušičky pri nižšej teplote okolia môže mať za následok nahromadenie kondenzátu vo vnútri sušičky. Sušičku neumiestňujte na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo zamrznutia. Zmrazená voda v zásobníku kondenzátu a čerpadle môže sušičku poškodiť.

Sušička uvoľňuje teplo. Preto ju nedávajte do veľmi malej miestnosti, keďže to môže predĺžiť proces sušenia v dôsledku obmedzeného množstva vzduchu.

Osvetlenie v miestnosti by malo byť dostatočné na to, aby ste boli schopní prečítať informácie na displeji ovládacieho panela.



#### VAROVANIE!

Neumiestňujte sušičku za uzamykatelné alebo posuvné dvere alebo dvere s pántom na opačnej strane, ako je pánt dvierok sušičky. Sušičku inštalujte tak, aby sa dvierka mohli vždy voľne otvárať.




#### VAROVANIE!

Sušičku neumiestňujte na koberec s dlhými vláknami, pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.

## Vyrovnanie spotrebiča

Je dôležité vyrovnať sušičku, aby sa zabránilo nadmernému chveniu alebo hluku pri prevádzke prístroja. To je možné dosiahnuť nastavením nožičiek sušičky.

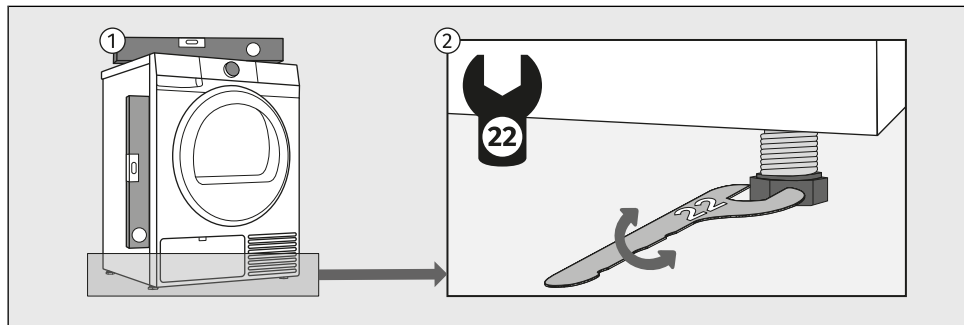

- 1 Použite vodováhu a skrutkovač č. 22. Kľúč nie je súčasťou dodávky.
- 2 Sušičku v pozdĺžnom a priečnom smere narovnajte otáčaním nastaviteľných nožičiek, ktoré ju umožňujú vyrovnať o +/- 1 cm.




### INFORMÁCIA!

Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie.

Nesprávne vyrovnanie sušičky s nastaviteľnými nožičkami môže spôsobiť vibrácie, pohyb spotrebiča v priestore a hlučnú prevádzku. Nesprávne vyrovnanie sušičky nepodlieha záruke.


## Kombinácia inštalácie práčky a sušičky

### Samostatná inštalácia

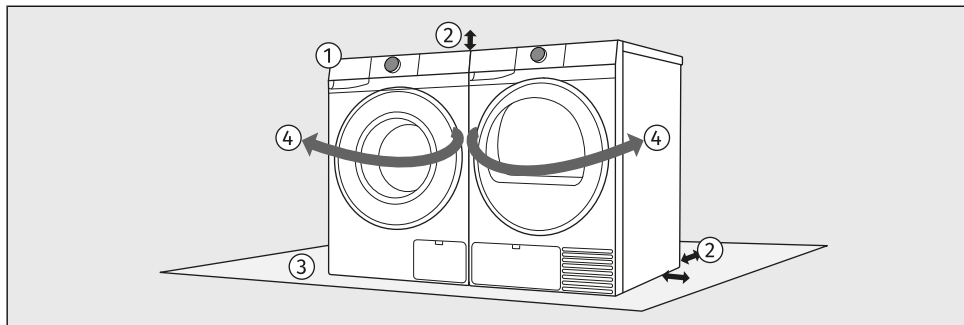

- 1 Práčku a sušičku môžete umiestniť vedľa seba.
- 2 Pri inštalácii dodržujte požadované odstupy od hornej a bočných strán práčky a sušičky. (Pozri kapitolu *Voľné priestory na inštaláciu sušičky pri inštalácii v miestnosti.*)
- 3 Povrch, na ktorý umiestnite práčku a/alebo sušičku, musí byť rovný, stabilný a čistý.
- 4 Vzhľadom na smer otvárania dvierok a proces manipulácie s bielizňou odporúčame umiestniť práčku naľavo a sušičku napravo.

## Inštalácia do stĺpca

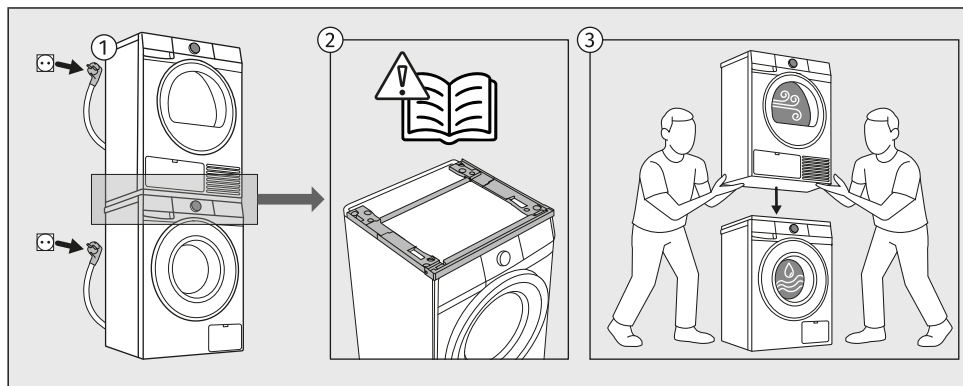

- 1 Niektoré sušičky a práčky značky Gorenje je možné nainštalovať v konfigurácii do stĺpca. V tomto prípade použite tzv. Stacking Kit (Súprava na inštaláciu sušičky na práčku (ďalej len Súprava na stavanie na seba).
- 2 Súpravu na stavanie na seba je možné kúpiť v servisnom stredisku. Podrobné inšalačné pokyny sú súčasťou Súpravy na stavanie na seba.  
Je k dispozícii v bielej (kód produktu: 20018019 SKGUP1) alebo čiernej farbe (kód produktu: 20018049 SKGUP1B).  
Vo veci informácií o kompatibilite rôznych typov práčok a sušičiek pre stavanie na seba sa poraďte so svojim predajcom alebo si overte podrobnosti o kompatibilite v technickom listu Súpravy pre stavenie na sebe.
- 3 Podlahová plocha, na ktorej je práčka umiestnená, musí byť čistá a rovná. Povrch práčky, na ktorý sa inštaluje Súprava na stavanie na seba, musí byť tiež čistý.  
Na inštaláciu bubnovej sušičky navrch práčky sú potrebné minimálne dve osoby.  
Nikdy neumiestňujte práčku na sušičku!




### VAROVANIE!

Pri inštalácii práčky a sušičky v konfigurácii a seba je nutné prísne dodržiavať inšalačné pokyny pre Súpravu na stavanie na seba. Zariadenia nainštalované na seba musia byť pripevnené k stene pomocou prídavných držiakov dodávaných so Súpravou na stavanie na seba, aby sa zabránilo prevráteniu a možnému zraneniu.  
Niektoré hĺbky práčok nie sú pre stavanie na seba vhodné. Hĺbka práčky menšia než 54 cm neumožňuje inštaláciu sušičky na práčku.

## Voľné priestory na inštaláciu sušičky pri inštalácii v miestnosti

Na zaistenie bezpečnosti musí byť minimálna vzdialenosť medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou aspoň 5 cm a vzdialenosť medzi spotrebičom a akýmkoľvek nábytkom nad ním aspoň 10 cm.

Pri umiestňovaní sušičky zvažte aj ďalšie prvky v miestnosti, ako sú dvere alebo okná a ich otváranie do miestnosti. Sušička musí mať dostatok miesta na otváranie dvierok. Pozri kapitolu *OPIS SUŠIČKY/Technické údaje*.

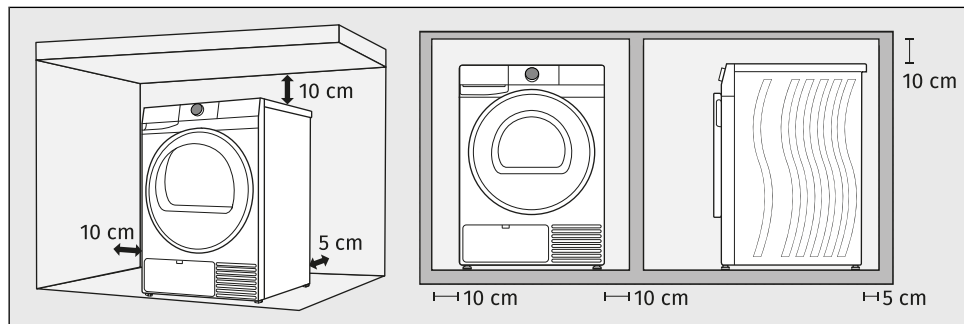

Dodržujte požadované minimálne voľné priestory znázornené na ilustráciu.



### INFORMÁCIA!

Sušička sa nesmie dotýkať steny alebo príslušného nábytku. Pre optimálne fungovanie sušičky odporúčame dodržiavať odstup od steny, ktorý je zobrazený na obrázku. Ak nie je možné dodržať minimálny odstup, sušička sa môže prehrievať.



### INFORMÁCIA!


Vetracie otvory na zadnej stene a otvor pre vývod vzduchu na bočnej stene sušičky by mali byť vždy voľné. Inštalácia sušičky pod drezom sa neodporúča.

## 4.3 Vypustenie kondenzátu

Vlhkosť z bielizne sa odvádza prechodom vlhkého vzduchu cez výmenník tepla a zhromažďuje sa v nádobe na kondenzát.

Počas cyklu sušenia vás kontrolné svetlo (na displeji sa rozsvieti symbol ) upozorňuje na to, že zásobník kondenzátu je plný a musí sa vyprázdniť.

Aby ste sa vyhli tomu vyprázdňovaniu zásobníka kondenzátu, spustíte hadicu na vypúšťanie kondenzátu umiestnenú na zadnej strane spotrebiča priamo do odtoku.

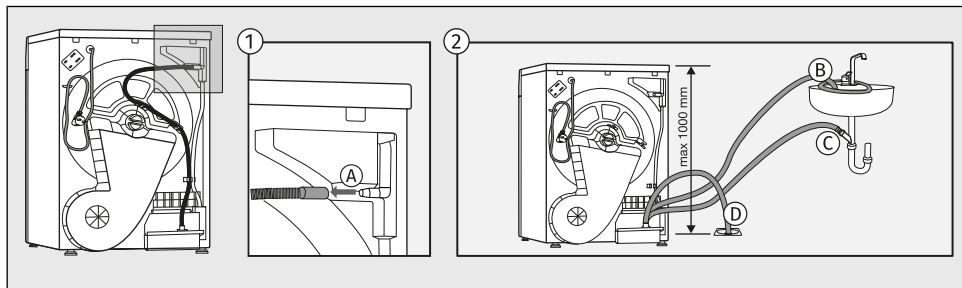

- 1 Vyberte dlhú rebrovanú hadicu z nástavca (A).
- 2 Odtokovú hadicu môžete zaviesť do odtoku drezu pripojením k vodovodnému kohútiku (B), sifónu drezu (C) alebo podlahovému odtoku (D).  
Potom sa voda vypúšťa priamo do umývadla, sifónu alebo podlahového odtoku.



### INFORMÁCIA!


Ak hadicu na vypúšťanie kondenzátu zavediete do odtoku postarajte sa o to, aby bola dobre upevnená. Predídete tak neočakávanému úniku vody, ktorý môže spôsobiť škodu.



### VAROVANIE!

Neťahajte odtokovú hadicu a uistite sa, že nie je napätá, zalomená alebo ohnutá. Vždy používajte rúrky alebo hadice dodávané spolu so sušičkou.

## 4.4 Pripojenie sušičky k elektrickej sieti

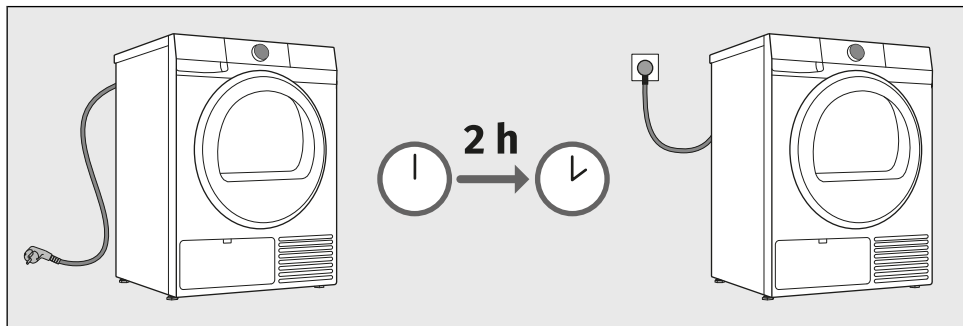

### **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča v prípade zásahu bleskom.



### **VAROVANIE!**

Po inštalácii by ste mali sušičku nechať v pokoji stáť najmenej dve hodiny predtým, ako ju zapojíte do siete; takto sa sušička zastabilizuje.

Zapojte sušičku do uzemnenej zásuvky. Po inštalácii by mala byť zásuvka ľahko dostupná. Zásuvka by mala byť uzemnená (v súlade s príslušnými predpismi).

Informácie o sušičke sa nachádzajú na typovom štítku (pozri kapitolu *OPIS SUŠIČKY/Technické údaje*).



### **VAROVANIE!**

Sušička sa nesmie pripojiť k sieti pomocou predlžovacej šnúry.



### **INFORMÁCIA!**

Bubnovú sušičku nezapájajte do elektrickej zásuvky určenej pre holiaci strojček alebo fén.



### **INFORMÁCIA!**

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo vykonosti by mali vykonávať vyškolení odborníci.



### **INFORMÁCIA!**


Poškodený napájací kábel môže vymeniť iba osoba oprávnená výrobcom.

## 5. PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

V tejto kapitole sa dozviete:

- čo musíte urobiť pred prvým zapnutím spotrebiča,
- ako prvýkrát pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi.

### 5.1 Pred prvým zapnutím spotrebiča

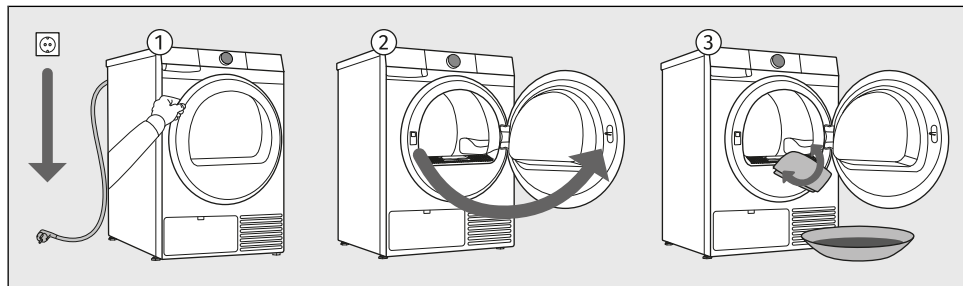

- 1 Sušičku odpojte zo siete.
- 2 Otvorte dverka potiahnutím rukoväte smerom k sebe.
- 3 Bubon sušičky vyčistite pomocou mäkkej a navlhčenej bavlnenej utierky a vody.



#### **VAROVANIE!**

Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli sušičku poškodiť (dodržiujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).

## 5.2 Prvé pripojenie k Wi-Fi sieti

### Aplikácia ConnectLife

**ConnectLife** je platforma pre inteligentnú domácnosť, ktorá spája ľudí, zariadenia a služby. Aplikácia **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitálne služby, ktoré umožňujú používateľom monitorovať a ovládať svoje spotrebiče ako aj prijímať oznámenia zo smartfónov a aktualizovať softvér (podporované funkcie sa líšia v závislosti od zariadenia a vašej oblasti/krajiny).


### Nainštalujte si aplikáciu

Na pripojenie smartfónu potrebujete domácu 2,4 GHz Wi-Fi sieť a smartfón s aplikáciou **ConnectLife**.

Aplikáciu **ConnectLife** si môžete zadarmo stiahnuť z Apple App Store® alebo Google Play™, prípadne naskenovať kód:




1. Nainštalujte aplikáciu **ConnectLife** a vytvorte si účet alebo sa prihláste k svojmu existujúcemu účtu, ak ho už máte.

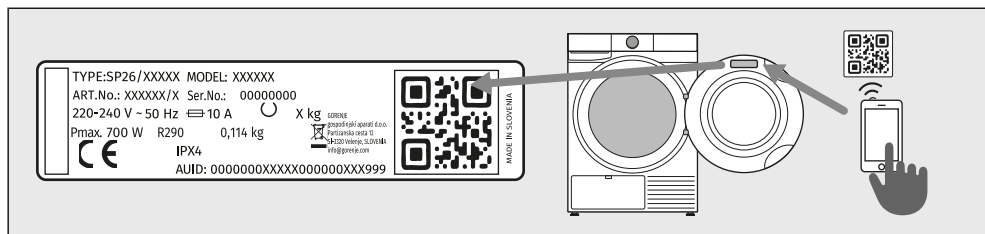

2. V aplikácii **ConnectLife** prejdite do ponuky na pridanie zariadenia a postupujte podľa pokynov. Jedinečný kód zariadenia nájdete na záručnom liste a na výrobnom štítku spotrebiča.
3. Po úspešnom pripojení môžete zariadenie ovládať na diaľku cez mobilnú aplikáciu.

## Ako pripojiť zariadenie?

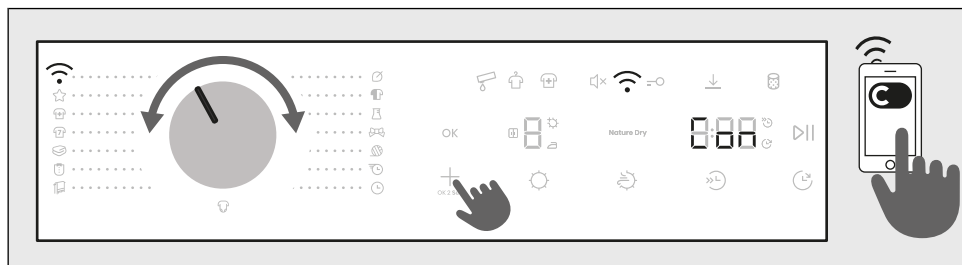

### VSTUP DO MENU

Zariadenie musí byť zapnuté; otočte prepínač do polohy **Remote control** *Dialkové ovládanie*.

Na zariadení stlačte a podržte tlačidlo **+**, kým sa na obrazovke nezobrazí funkcia, ktorú chcete aktivovať (**Con** / **PAir** / **UnP** / **OFF**).

Ak chcete aktivovať požadovanú funkciu, uvoľníte tlačidlo **+**, kým sa funkcia zobrazuje na obrazovke.

### PRIPOJENIE ZARIADENIA A APLIKÁCIE

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Con</b>  | <b>CONNECT (Nast. pripojenia)</b> (od 3 do 6 sek)<br>Po uvoľnení tlačidla sa funkcia aktivuje, spustí sa odpočítavanie 5 minút a pokračujte v aktivitách v aplikácii.                                                                                                                                |
| <b>PAir</b> | <b>PAIR (Párovanie)</b> (od 6 do 9 sek)<br>Po uvoľnení tlačidla sa funkcia aktivuje, spustí sa odpočítavanie 3 minút a pokračujte v aktivitách v aplikácii.                                                                                                                                          |
| <b>UnP</b>  | <b>UNPAIR (Zruš. párovania)</b> (od 9 do 12 sek)<br>Po uvoľnení tlačidla sa funkcia aktivuje, spustí sa odpočítavanie 1 minúty. Týmto krokom odstránite všetkých aktívnych používateľov spotrebiča. Ak chcete spotrebič ovládať na diaľku, musíte proces pridania používateľa <b>PAir</b> zopakovať. |
| <b>OFF</b>  | <b>OFF (Wi-Fi Zap/Vyp )</b> (od 12 do 15 sek)<br>Po uvoľnení tlačidla sa pripojenie spotrebiča Wi-Fi odpojí. Všetky nastavenia spotrebiča zostanú nezmenené.                                                                                                                                         |

### OPUSTENIE MENU

Menu opustíte podržaním tlačidla **+** dlhšie ako 15 sek.



#### INFORMÁCIA!

Spotrebič môžete ovládať pomocou telefónu, aj keď nie ste pripojení k tej istej sieti Wi-Fi ako váš spotrebič (telefón musí mať len aktívne pripojenie na internet). To znamená, že spotrebič môžete ovládať, aj keď nie ste doma.



#### INFORMÁCIA!

Spotrebič môžete ovládať pomocou viacerých telefónov. Z akéhokoľvek telefónu pripojeného k spotrebiču môžete ovládať a monitorovať činnosť spotrebiča bez ohľadu na to, ktorý používateľ spustil proces prania. Zariadenie môžete súčasne pripojiť/spravovať pomocou niekoľkých rôznych používateľských účtov **ConnectLife**



### INFORMÁCIA!

Keď spustíte spotrebič cez telefón, môže ho osoba, ktorá sa nachádza vedľa neho fyzicky vypnúť, resp. ovládať a vás potom na to upozorní aplikácia. V tomto prípade už nemôžete ovládať spotrebič prostredníctvom vášho telefónu. Ak chcete spotrebič opäť ovládať cez telefón, musíte zopakovať všetky potrebné kroky.

### Aký wifi smerovač je možné použiť?

Podporované sú siete s 2,4 GHz. Ak aplikácia **ConnectLife** nemôže nájsť vašu domácu sieť počas nastavovania pripojenia, skontrolujte:

- či má váš smerovač zodpovedajúcu frekvenciu 2,4 GHz,
- či je vaša sieť skrytá a
- či je signál dostatočne silný.

### Máte nejaké otázky?

Navštívte nás na [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) alebo nás kontaktujte na [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

### Aktualizácia softvéru na diaľku


Skontrolujte možnosti aktualizácie softvéru v aplikácii **ConnectLife**.

## 6. KROKY SUŠENIA (1–7)

Táto kapitola opisuje postup sušenia bielizne krok za krokom:

- krok 1: roztriedzte bielizeň,
- krok 2: vložte bielizeň do sušičky,
- krok 3: zapnite sušičku,
- krok 4: vyberte program sušenia,
- krok 5: vyberte ďalšie funkcie,
- krok 6: spustíte program sušenia,
- krok 7: dokončíte sušenie bielizne.

### 6.1 Vytriedzte bielizeň

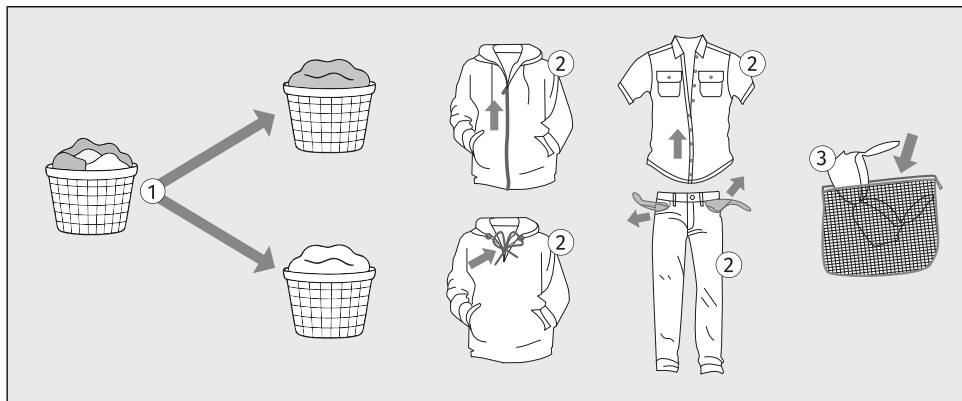

1. Bielizeň roztriedzte podľa druhu a hrúbky vlákien (pozri kapitolu *KROKY SUŠENIA (1–7)* / *Zvoľte program sušenia*).
2. Zapnite gombíky a zatvorte zipsy, zaviažte stužky a otočte vrecká naruby.
3. Veľmi jemnú bielizeň a malé kusy oblečenia by ste mali vložiť do špeciálneho ochranného vrečka. (V obchodoch môžete nájsť špeciálne vrecko na bielizeň ako voliteľné príslušenstvo.)

**Sušenie bielizne vyrobenej z obzvlášť jemných tkanín, ktorá ním môže stratiť svoj tvar, sa neodporúča. Nasledujúce druhy bielizne sa v sušičke sušiť nesmú, pretože to môže spôsobiť deformáciu ich tvaru:**

- kožené oblečenie a ostatné kožené výrobky,
- oblečenie, ktoré je voskované alebo podobným spôsobom upravované,
- oblečenie s prevažným obsahom drevených, plastových alebo kovových častí;
- oblečenie s flitrami;
- oblečenie s kovovými časťami vystavenými korózii.



#### **VAROVANIE!**


Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poruchy, ktoré nastanú kvôli nedodržaniu týchto pokynov, čo môže ovplyvniť aj platnosť záruky. Výrobca taktiež nekrýje náklady na servis v prípade poškodenia spôsobeného sušením neodporúčaných druhov bielizne.

Pri triedení bielizne sa riadte nižšie uvedenou tabuľkou a venujte pozornosť štítkom na bielizni.

| <b>Pranie</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Sušenie</b>                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Číslo uvedené v symbole košíka znamená maximálnu povolenú teplotu prania v (°C).                                                                                                                                                          |  | Štvorcový symbol označuje spôsob sušenia bielizne.                                                                                                 |  |
|  Normálne pranie                                                                                                                                          |  |  Sušte na rovnom povrchu                                          |  |
|  Jemné pranie                                                                                                                                             |  |  Vyvesenie                                                        |  |
|  Veľmi jemné pranie                                                                                                                                       |  |  Sušenie pri nízkej teplote                                       |  |
|  Len ručné pranie do max. 40°C                                                                                                                            |  |  Sušenie pri vysokej teplote                                      |  |
|  Neprať v práčke                                                                                                                                          |  |  Nesušte v bubnovej sušičke                                       |  |
| Čiara pod symbolom košíka označuje úroveň intenzity prania: jedna čiara označuje šetrné pranie (menší mechanický vplyv, nižšia rýchlosť odstreďovania), dve čiary označujú veľmi šetrné pranie (napr. vlna, hodváb, syntetika).           |  | Ak sú v štvorcovom symbole šikmé čiary, znamená to prirodzené sušenie v tieni. Šikmé čiary sa môžu použiť v kombinácii s inými symbolmi v štvorci. |  |
| <b>Suché čistenie</b>                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Žehlenie</b>                                                                                                                                    |  |
| Chemické čistenie je určené pre textílie, ktoré sa nedajú alebo nemajú prať v práčke.                                                                                                                                                     |  | Parné žehlenie môže textil trvale poškodiť.                                                                                                        |  |
|  Chemické čistenie so všetkými druhmi rozpúšťadiel                                                                                                        |  |  Žehlenie pri maximálne 200°C                                     |  |
|   Chemické čistenie s určitými rozpúšťadlami (v závislosti od označenia) |  |  Žehlenie pri maximálne 150°C                                     |  |
|  Chemické mokré čistenie                                                                                                                                  |  |  Žehlenie pri maximálne 110°C                                     |  |
|  Suché čistenie nie je povolené                                                                                                                         |  |  Žehlenie nie je povolené                                       |  |
| <b>Bielenie</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                    |  |
| Bielenie je určené na osvieženie a odstránenie škvŕn z textílií, ktoré sú vhodné na pranie s bielidlom v práčke. Dodržiavajte pokyny výrobcu.                                                                                             |  |                                                                                                                                                    |  |
|  Bielenie všetkými typmi bieliacich prostriedkov                                                                                                        |  |  Bielenie nie je povolené                                       |  |
|  Bielenie bieliacimi činidlami na báze kyslíka                                                                                                          |  |                                                                                                                                                    |  |

## 6.2 Vložte bielizeň do sušičky

### Naplnenie sušičky

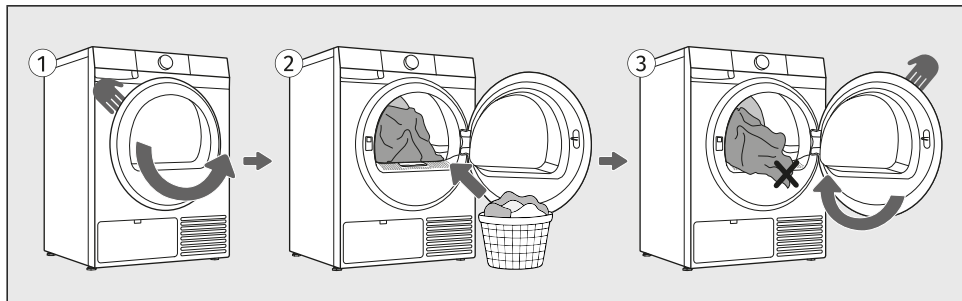

- 1 Otvorte dverka sušičky smerom k sebe.
- 2 Vložte bielizeň do prázdneho bubna sušičky. Uistite sa, že sa medzi bielizňou nenachádza žiadny iný predmet, akým je napríklad pracia loptička. Takéto predmety a môžu roztopiť a poškodiť sušičku alebo bielizeň.
- 3 Uistite sa, že medzi krytom stroja a dverkami nezostala zachytená bielizeň. Zatvorte dverka sušičky.



#### **VAROVANIE!**

Pred vložením alebo vybratím látok musí byť sieťový filter vždy nainštalovaný do určeného otvoru. Len tak predídete tomu, aby do prázdneho otvoru spadol kúsok oblečenia alebo inej látky.



#### **INFORMÁCIA!**


Do sušičky nekladajte bielizeň, ktorá nebola vyžmýkaná alebo odstredená (odporúčany minimálny cyklus odstredovania: 800 ot/min).



#### **INFORMÁCIA!**

Bubon nikdy nepreťažujte! Pozrite si kapitolu *KROKY SUŠENIA (1–7)* / *Zvoľte program sušenia* a dodržujte nominálne zaťaženie individuálneho programu. Ak je bubon sušičky preplnený, bielizeň bude pokrčená a pravdepodobne sa nevysuší rovnomerne. Pri sušení väčších kusov bielizne (postelnej bielizne, uterákov, obrusov a pod.) ich najprv rozložte a potom vložte do bubna sušičky.


## 6.3 Zapnite sušičku

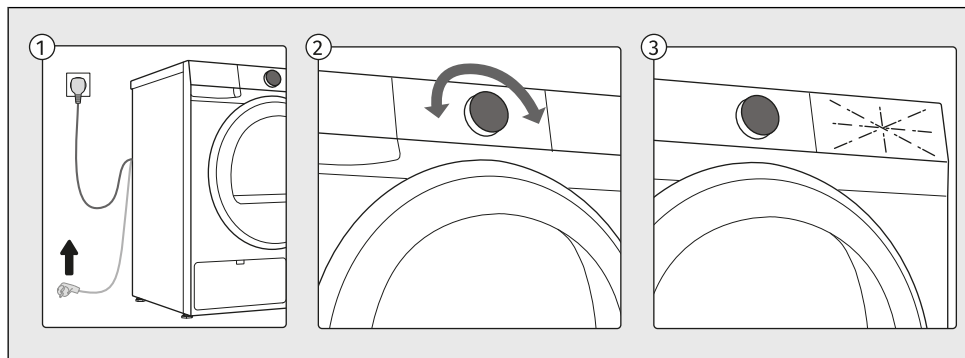

- 1 Sušičku pripojte do elektrickej siete pomocou napájacieho kábla.
- 2 Na zapnutie spotrebiča otočte voličom do ľubovoľnej polohy.
- 3 Ikony na obrazovke sa rozsvietia.

## 6.4 Zvoľte program sušenia

### Výber programu na ovládacej jednotke

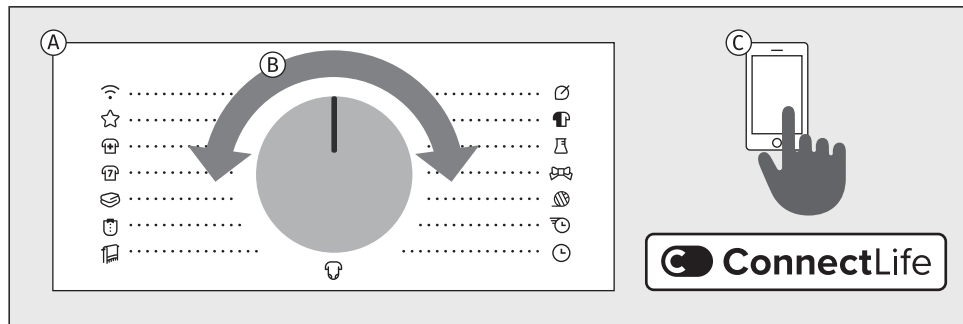

- A** Sušička ponúka programy sušenia, ktoré sú vyznačené na miestach okolo voliča.
- B** Program sušenia sa volí otočením voliča doľava alebo doprava (v závislosti od typu a stupňa pokrčenia bielizne).
- C** Okrem programov, ktoré vidíte na ovládacej jednotke, existujú aj ďalšie programy, ktoré si môžete vybrať v aplikácii **ConnectLife**. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.



#### INFORMÁCIA!

Počas prevádzky sa volič nebude automaticky otáčať.


#### Vysvetlenie použitých symbolov:

|  |                            |  |                 |
|--|----------------------------|--|-----------------|
|  | Maximálna náplň            |  | Nature Dry      |
|  | Cieľ sušenia               |  | Polovičná náplň |
|  | Ukladnenie - prednastavené |  | Dezinfekcia     |
|  | Žehlenie                   |  | Odložený koniec |
|  | Extra suché                |  | Proti krčeniu   |

Podrobnejší opis funkcií nájdete v podrobných pokynoch *KROKY SUŠENIA (1–7) / Vyberte dodatočné funkcie*.

## Súbor programov sušenia

Všetky programy uvedené na ovládacej jednotke je možné spustiť na spotrebiči alebo z aplikácie. Ak chcete spustiť program z aplikácie, otočte prepínač do polohy *Dialkové ovládanie*. Zatvorte dvierka a potom stlačte tlačidlo *Štart/Pauza*. Zariadenie bude potom pripravené na ovládanie z aplikácie 24 hodín denne. Pozri kapitoly nižšie.

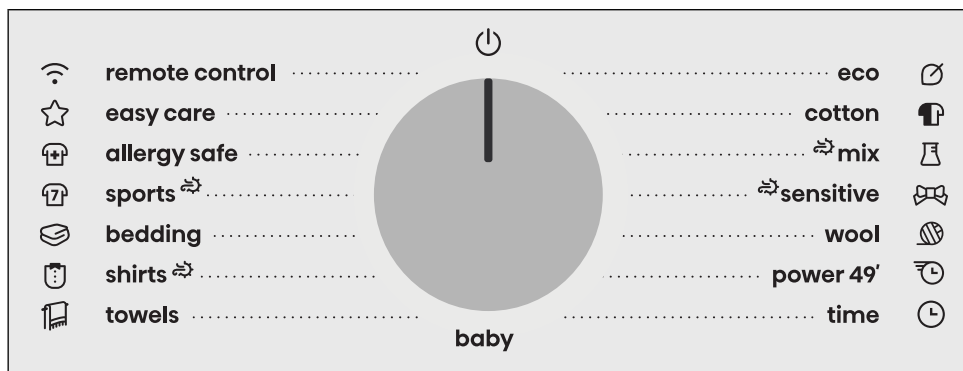

## Nature Dry 🌿

### Najšetnejšie sušenie pre obľúbené jemné kúsky bielizne

NatureDry je zvlášť vhodné pre citlivé odevy, ktoré potrebujú extra starostlivosť a obvykle sa vyhýbajú sušičke. Chráni farby, zachováva mäkkosť a uchováva prirodzený pocit z látky. Sušením pri iba 33,8 °C (približne o 37 %\* nižšia teplota než štandardné teploty sušenia) jemne napodobňuje efekt sušenia na vzduchu vonku, ale v polovičnom čase. Vychutnajte si bezstarostné sušenie pre vaše najcitlivejšie kúsky.

Na základe testovacích výsledkov z laboratórií SGS. Porovnanie medzi kondenzačnou sušičkou na programe Mix s funkciou NatureDry a bez nej. Nameraná priemerná teplota vnútri bielizne **bez funkcie** NatureDry: 53,8 °C. Nameraná priemerná teplota vnútri bielizne **s funkciou** NatureDry: 33,8 °C. Individuálne výsledky sa môžu líšiť.

## Cieľ sušenia ☀️

Predvolená úroveň vlhkosti je stredná - **Uskladnenie** 📦 (úroveň 2).

Môžete tiež vybrať **Žehlenie** 🧺 (úroveň 1) alebo **Extra suché** ☀️ (úroveň 3).

## Programy na prednom paneli

| Program                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Možnosť výberu doplnkových funkcií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Eco*</b>                                                                                                 | <b>8 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              | <p>Eco program je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a je najúčinnnejším programom z hľadiska spotreby energie na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.</p> <p><i>*Program Eco sa používa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne.</i></p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Cotton</b><br>Bavlna                                                                                     | <b>8 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                              | Tento program je určený na sušenie nemastnej mokrej bielej a farebnej bavlnenej bielizne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Mix</b> <br>Mix         | <b>4 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                                                                                                                                                                              | Program sa používa na spoločné sušenie bavlnenej a syntetickej bielizne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Sensitive</b> <br>Jemné | <b>1 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                              | Tento program používajte na sušenie veľmi jemnej bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien, ktorá môže byť po skončení procesu sušenia mierne vlhká. Odporúčame použiť špeciálne ochranné vrečko.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Wool</b><br>Vlna                                                                                         | <b>2 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              | Tento krátky program je určený na zmäkčovanie alebo našuchorenie oblečenia vyrobeného z vlny a hodvábu, ktoré sa musí dôkladne vysušiť podľa pokynov výrobcu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Power 49'</b><br>Intenzívny 49'                                                                          | <b>2 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                              | Tento program je vhodný na sušenie menšieho množstva tenšej bielizne, ktoré chcete vysušiť rýchlo a účinne. Dĺžka programu sa môže líšiť v závislosti od náplne, typu látky a rýchlosti odstredenia po praní.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Time</b><br>Čas                                                                                        | <b>4 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                              | <p>Tento program používajte na nie jemnú bielizeň, ktorá je stále mierne vlhká a musí sa poriadne vysušiť. V tomto časovom programe sa zvyšná vlhkosť nedá zistiť automaticky. Ak je bielizeň po dokončení programu stále vlhká, program zopakujte; ak je príliš suchá, tým aj pokrčená a drsná na dotyk, čas sušenia, ktorý ste zvolili, bol príliš dlhý.</p> <p>Čas prania si môžete zvoliť od 30 minút do 4h v 15 minút krokoch.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Program                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Možnosť výberu doplnkových funkcií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Baby</b><br>Detské prádlo                                                                                                                                          | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Tento program používajte na sušenie detského oblečenia. Oblečenie, ktoré sa suší pri tomto programe, je zvyčajne bežne mokré.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Towels</b><br>Uteráky                                                                                                                                              | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Program sa používa na sušenie jemnej bielizne (uteráky, kuchynské utierky ...). Po sušení bude bielizeň suchá a môže sa uložiť do skrine.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Shirts</b> <br>Košele                                                             | 2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Tento program používajte na sušenie košiel a blúzok. Prispôsobené otáčky bubna predídu tomu, aby sa na oblečení vytvorili záhyby.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Bedding</b><br>Posteľná bielizeň                                                                                                                                   | 5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Tento program je určený na sušenie väčších kusov textilu. Na konci programu bude bielizeň suchá a pripravená na uloženie. Odporúčame sušiť prestieradlá s gumičkou oddelene od ostatných kusov bielizne alebo spoločne s podobnými kusmi.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Sports</b> <br>Športové                                                           | 3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Tento program používajte na membránové oblečenie, športové oblečenie vyrobené zo zmesi materiálov a priedušných tkanín.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Allergy safe</b><br>Bez alergénov                                                                                                                                  | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dlhšie trvajúcim programom sušenia a prehriatím textílií dosiahneme vyššiu teplotu pri sušení, vďaka čomu znížime počet mikróbov a alergénov na oblečení. Tento program sušenia nie je vhodný pre jemné odevy a odevy, ktoré sa nesmú sušiť v sušičke. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Easy care</b><br>Jednod. starostlivosť                                                                                                                           | 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Program sa používa na sušenie syntetických a zmesových tkanín.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>Remote control</b><br>Diaľkové ovládanie                                                                                                                         | <p>Pomocou programu <i>Diaľkové ovládanie</i> ovládajte spotrebič na diaľku (cez telefón).</p> <p>Je možné vybrať všetky programy a funkcie dostupné pre konkrétny program vášho spotrebiča (pozri kapitoly <i>PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA</i> / <i>Prvé pripojenie k Wi-Fi sieti</i> a <i>NASTAVENIA A ÚPRAVY SPOTREBIČA</i> / <i>Diaľkové ovládanie</i>).</p> <p>V aplikácii si môžete vybrať aj ďalšie programy a niektoré ďalšie nastavenia.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**V aplikácii ConnectLife je možné vybrať nasledujúce pracie programy:**

| Program                                                                                                                    |                                                                                                     | Možnosť výberu doplnkových funkcií                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Pillow</b><br>Vankúš                   | <b>2 kg</b>                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                            | Tento program sa používa na sušenie textílií plnených páperím (vankúše, bundy ...). Väčšie kusy sušte oddelene a v prípade potreby použite funkciu extra dry alebo časovaný program. |                                                                                   |
|  <b>Air refresh</b><br>Osvieženie vzduchom | <b>2 kg</b>                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                            | Ide o program bez ohrevu, ktorý je vhodný na osvieženie a prevetranie bielizne. Trvanie programu si môžete zvoliť od 15 minút do 4 hodín (v 15-minútových krokoch).                  |                                                                                   |
|  <b>Jackets / Coats</b><br>Bundy / Kabáty  | <b>2 kg</b>                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                            | Program sa používa na sušenie kabátov a bund, ktoré je podľa pokynov výrobcu možné sušiť v sušičke.                                                                                  |                                                                                   |
|  <b>Jeans</b><br>Džínsy                    | <b>4 kg</b>                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                            | Tento program je vhodný na sušenie džínsov a odevov s veľmi hrubými švami.                                                                                                           |                                                                                   |

## 6.5 Vyberte dodatočné funkcie

### Vyber doplnkových funkcií


Po výbere programu sušenia môžete tiež zvoliť a upraviť doplnkové funkcie pri niektorých programoch.

Vykonáva sa to v dvoch alebo troch krokoch:

- **výber funkcie** (ďalej len **Výber**),
- **nastavenie úrovne funkcie**, ak to funkcia umožňuje (ďalej len **Úroveň / Popis / Zobrazenie**),
- **aktivácia funkcie** (ďalej len **Aktivácia / Deaktivácia / Ukončenie**).

**Ak nechcete vyberať doplnkové funkcie, stlačte tlačidlo Štart/Pauza.**

Jednotlivé funkcie sú opísané nižšie.

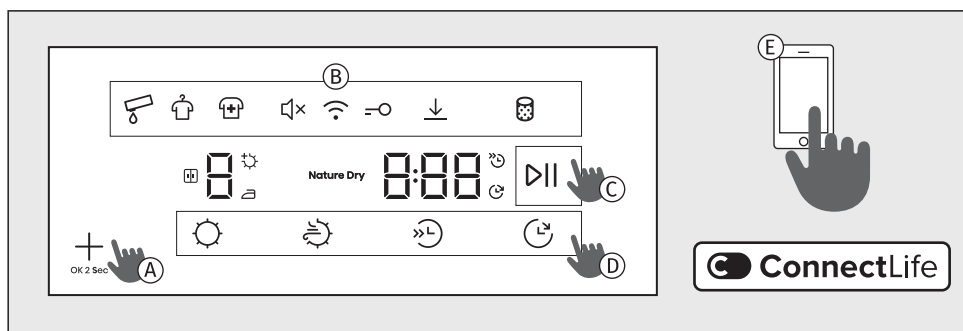

**A** Ďalšie funkcie sa vyberajú stlačením príslušného funkčného tlačidla (pozri popis v bode **D**). Funkcie *Proti krčeniu* a *Dezinfekcia* sa vyberajú a potvrdzujú klávesom **+**.

**B** Symbol vybranej funkcie v hornej časti obrazovky bude čiastočne alebo úplne rozsvietený. Keď funkcia nie je povolená, symbol svietiť nebude. Práve vybraná funkcia bliká a je čiastočne rozsvietená.

Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **+** na 2 sekundy.

Symbol vybranej funkcie sa plne rozsvieti, ale stále bliká. Keď prejdete na ďalšiu dostupnú funkciu, predtým vybraná funkcia zostane trvale rozsvietená a prestane blikáť.

Pre výber alebo nastavenie doplnkovej funkcie zopakujte vyššie opísaný postup.

**C** Na spustenie cyklu sušenia stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** na aktiváciu funkcie.

**D** Keď vyberiete funkcie priamo pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky, na displeji nad symbolom sa zobrazia ďalšie možnosti pre    .


Keď funkčné tlačidlo neumožňuje nastaviť požadovanú funkciu pre žiadny z programov, symbol krátko zabliká a zaznie zvukový signál.

**E** V aplikácii **ConnectLife** si môžete vybrať aj dodatočné funkcie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

### INFORMÁCIA!

Ak podržíte tlačidlo **+** dlhšie než tri sekundy, vstúpite do nastavenia *Wi-Fi* (platí, keď bolo na vlniči zvolené *Dial'kové ovládanie*).

## Súprava doplnkových funkcií sušenia

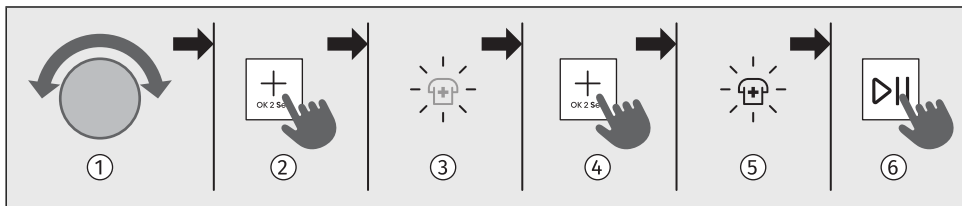

- 1 Pomocou voliča zvolíte požadovaný program.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo , pokiaľ sa symbol požadovanej funkcie nerozsvieti a nezačne blikáť. (Krátkym stlačením tlačidla  môžete prechádzať dostupnými funkciami.)
- 3 Symbol požadovanej funkcie bliká.
- 4 Stlačením tlačidla  na 2 sekundy vyberiete funkciu a prejdete na ďalšiu funkciu.
- 5 Symbol vybranej funkcie sa plne rozsvieti.
- 6 Funkcia sa aktivuje stlačením tlačidla  na 2 sekundy.

Možnosti ďalších funkcií sa v jednotlivých programoch líšia.

|                                                                                                                                                                                             | <b>Cieľ sušenia</b><br><b>Funkcia zvýšenia suchosti bielizne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voľba:</b><br><br><br> | <p>Môžete si vybrať medzi rôznymi úrovňami sušenia bielizne a časom sušenia. Toto nastavenie môžete pred spustením procesu sušenia zmeniť.</p> <p>Stlačte tlačidlo . K dispozícii sú tri možnosti ,  a , ktoré vám umožňujú zvoliť vyšší stupeň sušenia bielizne a predĺžiť čas sušenia. Aktivovaná úroveň suchosti je zvýraznená.</p> <p>Ak je zvolená funkcia <b>Dezinfekcia</b> , k dispozícii je iba najvyššia úroveň sušenia .</p> |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Na spustenie cyklu sušenia stlačte <b>Štart/Pauza</b>.</p> <p>Po skončení programu sa funkcia neuloží, pokiaľ nebol použitý rovnaký program s rovnakými nastaveniami 3-krát za sebou (vtedy sa aktivuje funkcia <b>AdaptTech</b>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  | <b>Nature Dry</b><br><b>Šetrné sušenie bielizne pri nižšej teplote.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voľba:</b>                                                                       | <p>Stlačením  je možné vybrať sušenie pri nižšej teplote, ktoré je šetrnejšie k bielizni. Po výbere funkcie sa rozsvieti nápis <b>Nature Dry</b>. Funkcia je určená pre oblečenie, ktoré sa môže sušiť v sušičke.</p> <p>Ak je vybraná funkcia <b>Nature Dry</b> , funkcia <b>Dezinfekcia</b>  nie je k dispozícii.</p> |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                   | Na spustenie cyklu sušenia stlačte <b>Štart/Pauza</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Polovičná náplň</b><br><b>Funkcia skrátenia sušenia pri menšom množstve bielizne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Voľba:</b><br> | <p>Stlačením tlačidiel  si môžete vybrať medzi normálnou a polovičnou náplňou, čo ovplyvní zobrazený čas sušenia bielizne.</p> <p>Keď vyberiete program sušenia, funkcia je dostupná iba vtedy, ak svieti .</p> <p>Ak aktivujete túto funkciu, čas sušenia zobrazený na displeji sa skráti.</p> |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                                  | Na spustenie cyklu sušenia stlačte <i>Štart/Pauza</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Odložený koniec</b><br><b>Funkcia na odloženie konca sušenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Voľba:</b><br> | <p>Vyberte požadovaný program a doplnkové funkcie. Zatvorte dvierka sušičky.</p> <p>Stláčaním pozície  je možné nastavenie konca sušenia posunúť až o 24 hodín.</p> <p>Ak pri nastavovaní funkcie stlačíme ľubovoľné tlačidlo (okrem  a <i>Štart/Pauza</i>), sa funkcia resetuje. Z tohto dôvodu pred nastavením musia byť nastavené všetky ostatné požadované funkcie.</p> <p>Stlačte alebo podržte pozíciu , aby ste nastavili požadované oneskorenie konca sušenia. Vybrať si môžete čas v 30-minútových krokoch až do 6 hodín a v hodinových krokoch až do 24 hodín.</p> <p>Na displeji sa rozsvieti . Možnosť nastavenia času konca prania.</p> <p>Začína sa odpočítavanie času. Keď čas odpočítavania dosiahne nastavený čas programu sušenia (napr. 2:30), tak sa program sušenia automaticky spustí.</p> <p>Ak chcete prerušiť alebo zmeniť odložený koniec sušenia, otočte vóličom program do polohy  aspoň na 1 sekundu.</p> <p>Po opätovnom zapnutí sušičky môžete nastaviť nový čas odloženého konca sušenia. Príklad nastavenia funkcie:</p> <p>Ak chcete, aby sa program sušenia skončil o 6:00 ráno a teraz je 21:00, nastavte odložený koniec sušenia na 9 hodín.</p> |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                                  | <p>Stlačením tlačidla <i>Štart/Pauza</i> sa aktivuje.</p> <p>Sušička odpočítava nastavený čas. Keď čas odpočítavania dosiahne nastavený čas programu sušenia (napr. 2:30), tak sa program sušenia automaticky spustí.</p> <p>Ak je funkcia aktívna, je možné ju prerušiť podržaním tlačidla  na 3 sekundy. Program sušenia sa spustí ihneď po prerušení funkcie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <b>Čas (časovaný sušenia)</b><br><b>Na nastavenie dĺžky sušenia v programe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Voľba:</b><br> | <p>Stláčaním  je možné nastavenie času sušenia. Nastavený čas sušenia sa zobrazí na displeji. Počiatočný čas je 0:30 a pri každom stlačení sa čas zvýši o 15 minút. Maximálny čas sušenia je 4:00 h.</p> <p>Ak chcete resetovať (prerušiť) nastavený čas, tak podržte pozíciu na  3 sekundy.</p> |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                                    | Na spustenie cyklu sušenia stlačte <i>Štart/Pauza</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Dezinfekcia</b><br><b>Na zníženie množstva mikróbov a alergénov na oblečení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Voľba:</b>                                                                     | <p>Používanie tejto funkcie znižuje množstvo mikróbov a alergénov v bielizni, pretože používa vyššiu teplotu sušenia. Funkciu je potrebné zvoliť pred spustením sušenia.</p> <p>Najprv vyberte a potvrdíte funkciu stlačením tlačidla . Symbol  sa rozsvieti.</p> <p>Ak je vybraná funkcia <b>Dezinfekcia</b> , funkcia <b>Nature Dry</b>  nie je k dispozícii.</p> |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                 | Na spustenie cyklu sušenia stlačte <i>Štart/Pauza</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Proti krčeniu</b><br><b>Funkcia na rozvoľnenie a zníženie pokrčenia bielizne.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Voľba:</b>                                                                     | <p>Táto funkcia sa používa na zabránenie pokrčenia bielizne po skončení cyklu sušenia. Predvolene je povolená pre všetky programy a beží 3 hodín. Nemá to vplyv na celkové trvanie programu sušenia.</p> <p>Najprv vyberte a potvrdíte funkciu stlačením tlačidla . Symbol  sa rozsvieti.</p> <p>Opätovným stlačením tlačidla  funkciu vypnete.</p> <p>Keď otvoríte dverka sušičky po skončení programu sušenia, funkcia sa automaticky deaktivuje. Funkciu môžete vypnúť opätovným stlačením tlačidiel <i>Štart/Pauza</i>.</p> |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                 | Na spustenie cyklu sušenia stlačte <i>Štart/Pauza</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Optimalizácia času sušenia</b><br><b>Pomocou pokročilej technológie sušička deteguje veľkosť náplne a úroveň vlhkosti a počas programu priebežne upravuje dĺžku sušenia.</b><br>Čas zobrazený na displeji na začiatku programu je iba informatívny a počas sušenia sa môže zmeniť. Bielizeň bude na konci programu riadne vysušená, aj keď je náplň menšia než odporúčané množstvo. |
| <b>Voľba:</b>                                                                     | Automatické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                 | Automatické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 6.6 Spustite program sušenia

### Spustenie programu

Zavrite dvere sušičky a program sušenia spustíte stlačením tlačidla *Štart/Pauza* na pravej strane displeja.

Ak na displeji 3x zabliká ČAS DO KONCA PROGRAMU a ohlásí sa zvukový signál, znamená to, že dvere práčky sú otvorené alebo zle zatvorené. Zatvorte dvierka sušičky a stlačte tlačidlo *Štart/Pauza* znovu, aby mohol pracovať program pokračovať.

### Prerušenie, zastavenie a zmena programu

Program sušenia **môžete pozastaviť** krátkym stlačením tlačidla (*Štart/Pauza*). Na displeji sa bude čas zostávajúci do konca sušenia zapínať a vypínať. Ak znova krátko stlačíte tlačidlo Čas do konca sušenia, program sušenia **bude pokračovať**.

Program sušenia **zastavíte** stlačením tlačidla (*Štart/Pauza*) a jeho podržaním 3 sekúnd alebo otočením voliča do polohy , sušička začne chladnúť. Čas chladenia závisí od zvoleného programu. Ak chcete spotrebič zapnúť, otočte volič programov znova na požadovaný program, nastavte funkcie a spustíte program sušenia stlačením tlačidla (*Štart/Pauza*).

### Otváranie dvierok

Dvierka sušičky môžete kedykoľvek otvoriť a prerušiť tak sušenie.

Keď sú dvierka zatvorené a tlačidlo *Štart/Pauza* je stlačené, sušenie sa obnoví do bodu, v ktorom bolo prerušené.



#### **HORÚCI POVRCH!**

**Pri sušení sa dvierka sušičky zohrejú. Keď počas sušiaceho programu otvoríte dvierka, bielizeň a povrch dvierok môžu byť veľmi horúce! Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.**

### Pridanie/odstránenie bielizne počas prevádzky spotrebiča

Pre pridanie alebo odstránenie bielizne z sušičky počas prevádzky programu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo *Štart/Pauza* alebo otvorte dvierka sušičky.
2. Ak ste to ešte neurobili, otvorte dvere. Pridajte alebo vyberte bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dvierka sušičky!
4. Stlačte tlačidlo *Štart/Pauza*.

Program sušenia bude pokračovať.



#### **HORÚCI POVRCH!**

**Pri vkladaní bielizne, keď budete otvárať dvierka sušičky buďte opatrní, aby ste sa nepopálili.**



#### **INFORMÁCIA!**

Čas sušenia sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.



### INFORMÁCIA!

Ak počas sušenia zvýšite množstvo bielizne, sušenie môže byť menej účinné a bielizeň nerovnomerne vysušená. Môže to tiež spôsobiť, že sa bielizeň bude trieť a viac sa pokrčí. Čas prania môže byť dlhší.

## Porucha napájania

---

V prípade poruchy sa program sušenia preruší.

V prípade poruchy napájania sa program sušenia preruší. Na displeji sa zobrazí **PF**. Po obnovení napájania stlačte tlačidlo **Štart/Pauza** pre obnovenie sušenia.

Sušenie pokračuje v bode, v ktorom bol program prerušený.

## Plný zásobník kondenzátu

---


Keď je zásobník kondenzátu plný, program sušenia sa pozastaví (rozsvieti sa nápis **F ull**).

Vyprázdňte zásobník kondenzátu (pozri kapitolu **ČISTENIE A ÚDRŽBA / Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu**).

Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**, aby sa program sušenia obnovil do bodu, v ktorom bol prerušený.

## 6.7 Dokončíte cyklus sušenia

Sušička naznačí dokončenie programu sušenia zvukovým signálom a na displeji sa bude zobrazovať nápis **End** (Koniec), až kým sa sušička neprepne do pohotovostného režimu alebo nevypne. Po piatich minútach sa nápis **End** (Koniec) stratí.

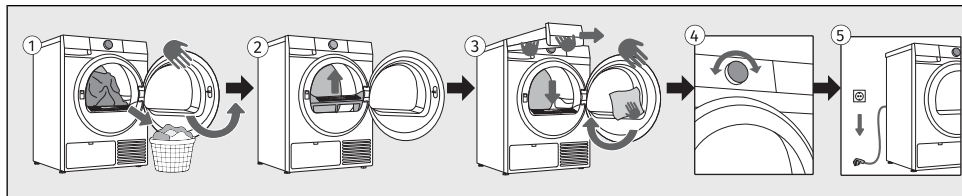

- 1 Otvorte dvierka sušičky. Vyberte bielizeň z bubna.
- 2 Vytiahnite filter z prednej časti krytu spotrebiča, vyčistite ho a vložte späť. Pozri kapitolu **ČISTENIE A ÚDRŽBA** / Čistenie sieťového filtra.
- 3 Vyprázdnite nádobu na kondenzovanú vodu. Pozri kapitolu **ČISTENIE A ÚDRŽBA** / Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu.  
Zatvorte dvierka.
- 4 Vypnite sušičku (otočte voličom do polohy .
- 5 Vyprázdnite nádobu na kondenzovanú vodu a odpojte napájací kábel zo zásuvky.



### INFORMÁCIA!

Po skončení programu sušenia zo sušičky hneď bielizeň vyberte, aby ste predišli jej pokrčeniu.



### VAROVANIE!

Záverečný cyklus sušenia zahŕňa fázu ochladzovania bez ohrevu, ktorá zabezpečuje, že bielizeň má na konci programu správnu teplotu a možno ju vybrať zo sušičky bez rizika, že sa na nej popáliete.

## 7. NASTAVENIA A ÚPRAVY SPOTREBIČA

V tejto kapitole sa dozviete:

- ako uložiť osobné nastavenia,
- ako prispôbiť spotrebič pomocou ďalších nastavení,
- ako vstúpiť do ponuky používateľských nastavení.

Existuje niekoľko dodatočných nastavení, ktoré je možné na spotrebiči vykonať. To vám umožní ďalej prispôbiť zariadenie vášmu osobnému použitiu a potrebám.

Základný princíp výberu ďalších nastavení je podobný výberu funkcií. Pozri kapitolu *KROKY SUŠENIA (1–7)/Vyberte dodatočné funkcie*.

### 7.1 Uloženie programu a vybraných funkcií

Základné a štandardné nastavenia je možné zmeniť pre každý prací program, niektoré z nich sa ukladajú automaticky.

|  | <b>Nastavenia uložené</b><br><b>Funkcia na uloženie vašich nastavení pri vybraných programoch a funkciách.</b>                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voľba:</b>                                                                     | Po výbere programu sušenia a ďalších funkcií opakovane stláčajte tlačidlo  , kým sa nerozsvieti symbol  .                           |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                 | Nastavenia sa uložia stlačením tlačidiel  na 2 sekundy.<br>Tento program ostane uložený, pokiaľ sa nezmení rovnakým spôsobom alebo kým neobnovíte osobné nastavenia na nastavenia z výroby (pozri nasledujúcu časť). |

|  | <b>AdaptTech</b><br><b>Automatická funkcia na uloženie často používaných programov a funkcií.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivácia:</b>                                                                 | Ked' použijete niektoré nastavenie programu sušenia trikrát za sebou, toto nastavenie sa uloží ako predvolené a od tejto chvíle sa vám vždy ponúkne, keď vyberiete tento program prania. Ak ručne uložíte nastavenia programu prania, tak sa funkcia <b>AdaptTech</b> na tomto programe prania zruší.<br>Program zostane uložený, kým neobnovíte osobné nastavenia na predvolené hodnoty z výroby (pozri nasledujúcu časť). |

## 7.2 Ďalšie nastavenia spotrebiča

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>Detská poistka (bezpečnosť detí)</b><br><b>Bezpečnostná funkcia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktivácia:</b><br> | <p><b>Kým je detská zámka aktivovaná, program, nastavenia či doplnkové funkcie nie je možné zmeniť.</b></p> <p>S týmto nastavením uzamknete obrazovku, a tým zabránite deťom, aby mohli neúmyselne spustiť alebo zmeniť cyklus.</p> <p>Opakovane stlačte tlačidlo , pokým symbol  nezačne blikať.</p> <p>Funkciu vyberte stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy.</p> <p>Funkciu je možné aktivovať aj počas samotného programu pomocou vyššie opísaného postupu.</p> <p>Kým je detská zámka aktivovaná, program či doplnkové funkcie nie je možné zmeniť.</p> <p>Detská zámka zostane aktivovaná aj po vypnutí spotrebiča. Preto ju musíte pred zvolením nového programu deaktivovať.</p> |
| <b>Deaktivácia:</b>                                                                                    | <p>Na vypnutie (deaktiváciu) detskej poistky podržte tlačidlo  na 3 sek sekúnd. Spustí sa animácia 3-2-1. Na konci animácie sa funkcia vypne (je deaktivovaná).</p> <p>Rovnakým spôsobom je možné <i>Detská poistka</i> vypnúť aj počas programu sušenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Diaľkové ovládanie</b><br><b>Funkcia pre diaľkové ovládanie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Popis:</b>                                                                     | <p>Na používanie tejto funkcie musí byť spotrebič pripojený k sieti, pozri kapitolu <i>PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA / Prvé pripojenie k Wi-Fi sieti</i>.</p> <p>Diaľkové ovládanie je k dispozícii 24 hodín po aktivácii, aj keď zariadenie prejde do pohotovostného režimu. Diaľkové ovládanie sa preruší stlačením tlačidla <i>Štart/Pauza</i>.</p> <p>Spotrebič ďalej ovládate prostredníctvom aplikácie <b>ConnectLife</b>, kde si môžete vybrať z niekoľkých možností (výber, spustenie, sledovanie a zastavenie programu, doplnkové nastavenia, ...)</p> <p>Činnosť sušičky môžete prerušiť alebo zastaviť výberom možnosti <i>Štart/Pauza, Pridajte prádlo ...</i></p> <p>Niektoré možnosti možno vykonať kompletne na diaľku, iné si vyžadujú vašu fyzickú prítomnosť, ako napríklad pridanie bielizne počas cyklu sušenia (<i>Pridajte prádlo</i>).</p> |
| <b>Voľba:</b>                                                                     | Otočte voličom do polohy <i>Diaľkové ovládanie</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aktivácia:</b>                                                                 | <p>Po vložení bielizne zatvorte dvierka sušičky.</p> <p>Pokračujte v aktivitách v aplikácii (vyberte program, ďalšie funkcie a spustíte sušenie).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 7.3 Menu používateľských nastavení

Na vstup do Menu používateľských nastavení súčasne podržte  a , kým sa nedokončí animácia 3-2-1 (aspoň 3 sekundy).

Stlačením  môžete prechádzať používateľskými nastaveniami (*Zvuk / Továrenské nastavenie*).

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Zvuk Zapnutie/Vypnutie</b><br><b>Možnosť vypnutia alebo úpravy hlasitosti zvuku.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zobrazenie:</b><br> | <p>Hlasitosť je prednastavená na úroveň 2.</p> <p>Stlačte  na výber hlasitosti zvuku alebo na vypnutie zvuku. Ak je zvuk vypnutý, na konci programu sušenia nebude žiadny zvukový signál.</p> <p>Možnosti nastavenia:</p> <p> = tiché nastavenie zvuku</p> <p> = stredné nastavenie zvuku</p> <p> = hlasné nastavenie zvuku</p> <p> = vypnutie zvuku</p> <p>Stlačte tlačidlo  na uloženie a ukončenie.</p> |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Továrenské nastavenie</b><br><b>Zmazať všetky nastavenia a vrátiť sa k továrenským nastaveniam.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zobrazenie:</b><br> | <p>Na displeji sa zobrazí  ES. Krátkym stlačením tlačidla  sa vaše nastavenia vrátia na pôvodné nastavenia (vaše vlastné nastavenia a všetky obľúbené programy budú vymazané).</p> <p>Symbol  ES dvakrát blikne, úvodná obrazovka sa zobrazí automaticky.</p> |
| <b>Ukončenie:</b>                                                                                       | <p>Ak sa nechcete vrátiť k <i>Továrenské nastavenie</i>, stlačte tlačidlo  na ukončenie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

V tejto kapitole sa dozviete všetko o čistení spotrebiča:

- ako čistiť vonkajšiu stranu sušičky,
- ako čistiť filtračný systém,
- ako vyprázdniť a vyčistiť nádobu na kondenzovanú vodu.



### **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

**Pred čistením sušičku vypnite a odpojte zo siete (odpojte napájací kábel zo zásuvky).**



### **INFORMÁCIA!**

Sušičku nikdy nepoužívajte bez umiestnených filtrov alebo s poškodenými filtrami, pretože nadmerné množstvo nahromadených vlákien z tkanín môže spôsobiť chybu alebo poruchu sušičky.

### 8.1 Čistenie exteriéru sušičky



### **NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

**Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku sieťového napätia.**

Aj keď je sušička vypnutá, je ešte nejaký čas pod napätím, preto pred čistením a údržbou vždy odpojte napájací kábel.



### **VAROVANIE!**

Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky, ktoré by mohli sušičku poškodiť (dodržiujte odporúčania a upozornenia výrobcov čistiacich prostriedkov).




### **VAROVANIE!**

**Škody, ktoré môže spôsobiť voda.**

Nečistite sušičku prúdom vody, pretože prúd vody môže spôsobiť vniknutie vody do sušičky a poškodenie jej komponentov.

Všetky časti sušičky utrite dosucha pomocou jemnej utierky.

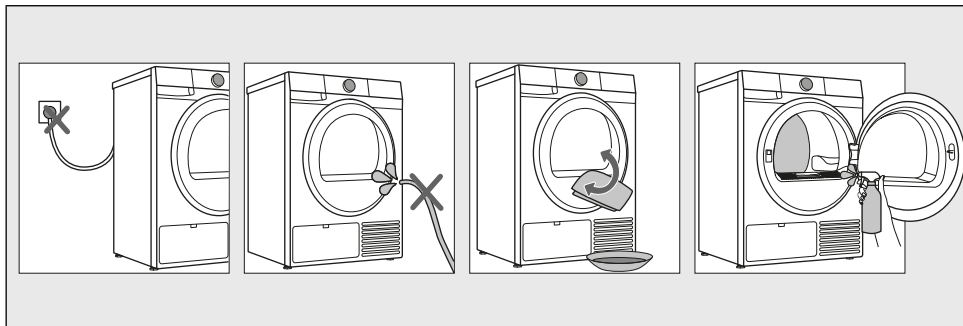

- 1 Pred čistením odpojte sušičku zo siete.
- 2 Sušičku nečistíte silným prúdom vody!
- 3 Exteriér sušičky a displej vyčistíte pomocou mäkkej a navlhčenej bavlnenej utierky a vody. Všetky časti sušičky utrite dosucha pomocou jemnej utierky.
- 4 Bubon čistíte mäkkou bavlnenou handričkou a vhodným čistiacim prostriedkom.


## 8.2 Čistenie sieťového filtra



### INFORMÁCIA!

**Sieťový filter vyčistíte po každom cykle sušenia.**

Sušička je vybavená **filtračným systémom**, ktorý pozostáva z dvoch filtrov (a a b), ktoré bránia nečistotám dostať sa do systému výmenníka tepla.

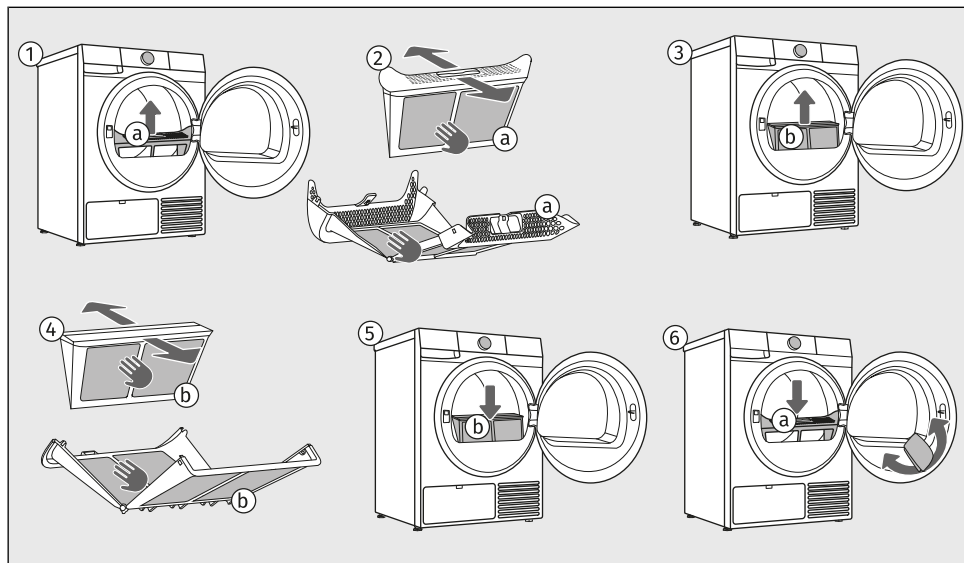

- 1 Vyberte sieťový filter (a).
- 2 Oboma rukami otvorte sieťový filter (a).  
Nahromadené vlákna a nitky zo sieťového filtra (a) opatrne odstráňte rukou alebo vysávačom.  
**Sieťový filter (a) vyčistíte po každom cykle sušenia.**
- 3 Vytiahnite sieťový filter (b) z rovnakého otvoru na obode dvierok sušičky. V prípade potreby utrite aj otvor, v ktorom sa nachádza.
- 4 Oboma rukami otvorte sieťový filter (b).  
Nahromadené vlákna a nitky zo sieťového filtra (b) opatrne odstráňte rukou, utierkou alebo vysávačom.  
**Sieťový filter (b) vyčistíte po každom cykle sušenia.**
- 5 Vložte sieťový filter (b) späť do otvoru.  
Uistite sa, že v otvore nie sú žiadne čiastočky vlákien. V prípade potreby ich povysávajújte vysávačom.
- 6 Znovu vložte sieťový filter (a), ktorý ste predtým vybrali.  
V prípade potreby vyčistíte aj kryt filtra a tesnenie dvierok.

**INFORMÁCIA!**

**Filter neoplachujte pod vodou,** aby ste zabránili úniku mikroplastov do spodnej vody!

**INFORMÁCIA!**

Skontrolujte, či je sieťový filter správne vložený.

**INFORMÁCIA!**

Dávajte pozor, aby ste si do krytu filtra neprivreli prsty.

**VAROVANIE!**

Sušenie nespúšťajte bez sieťového filtra alebo ak je sieťový filter poškodený.

**VAROVANIE!**

Nedostatočné čistenie filtrov sušičky môže viesť k horšiemu výkonu sušenia, zvýšenej spotrebe energie, prehriatiu spotrebiča a zvýšenému riziku požiaru a mechanickej poruchy. Pravidelné čistenie filtrov zabezpečí optimálny výkon, kratší čas sušenia a minimálnu spotrebu energie.

**VAROVANIE!**

Netraste ani neudierajte filtrom, aby ste odstránili prach a vlákna, pretože by ste ho mohli poškodiť!

## 8.3 Čistenie výmenníka tepla



### INFORMÁCIA!

V prípade intenzívneho používania odporúčame vyčistiť výmenník tepla aspoň každé 3 mesiace alebo častejšie.



### VAROVANIE!


Nedotýkajte sa vnútorných kovových častí výmenníka tepla holými rukami. Nebezpečenstvo poranenia na ostrých častiach. Pri čistení výmenníka tepla používajte vhodné ochranné rukavice.



### VAROVANIE!

Nesprávne čistenie kovových lamiel výmenníka tepla môže trvalo poškodiť sušičku. Netlačte na kovové lamely s tvrdými predmetmi, ako je napríklad plastová trubica vysávača.

Počas čistenia môže uniknúť nejaké množstvo vody. Preto odporúčame na podlahu prestrieť savú utierku alebo handru.

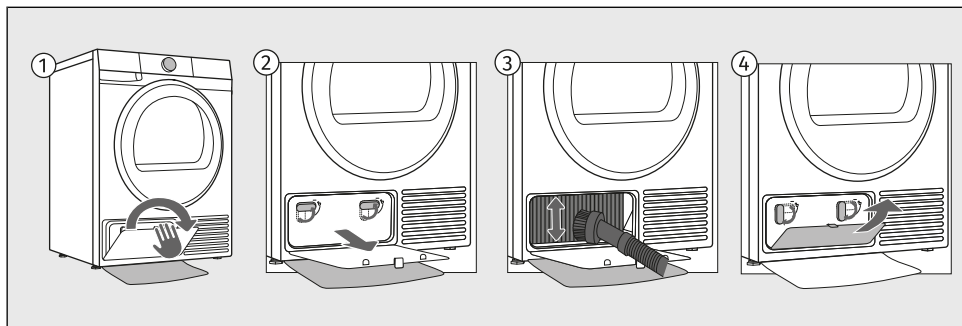

- 1 Otvorte vonkajší kryt výmenníka tepla.
- 2 Uchopte páčky na vnútornom kryte a otočte ich smerom nahor. Odstráňte vnútorný kryt.
- 3 Prach a nečistoty z kovových lamiel výmenníka tepla je možné odstrániť pomocou vysávača a nástavca s mäkkou kefou.  
Bez toho, aby ste pritláčali, jemne posúvajte nástavec s kefou len v smere lamiel, zhora nadol. Nadmerný tlak môže poškodiť alebo ohnúť kovové lamely výmenníka tepla.
- 4 Nasadzte vnútorný kryt a otočte rukoväti v smere hodinových ručičiek do zvislej polohy. Zatvorte vonkajší kryt.

## 8.4 Vyprázdenie zásobníka kondenzátu




### INFORMÁCIA!

Zásobník kondenzátu vyprázdnite po každom cykle sušenia.

Ak je zásobník kondenzátu plný, program sušenia sa automaticky pozastaví.

Na displeji sa rozsvieti symbol , ktorý znamená, že by sa mal zásobník kondenzátu vyprázdniť.

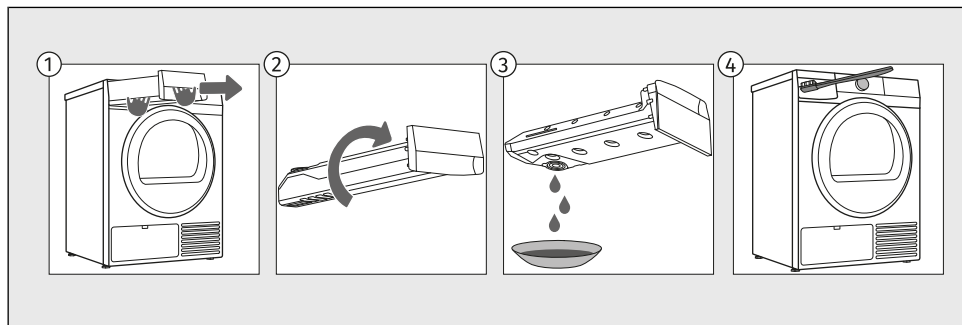

- 1 Zásobník kondenzátu vytiahnite zo sušičky (oboma rukami tak, ako je zobrazené na obrázku).
- 2 Otočte ho nad drezom alebo misou.
- 3 Vylejte vodu z nádoby na kondenzát.
- 4 Vyčistite aj otvor sušičky a vložte späť nádobu na kondenzovaný vodu.



### INFORMÁCIA!

Voda zo zásobníka kondenzátu nie je pitná. Ak ju dôkladne prefiltrujete, môžete ju použiť pri žehlení.



### VAROVANIE!

Do zásobníka kondenzátu nikdy neprikladajte chemikálie alebo parfumy.

Zo zásobníka kondenzátu nie je potrebné vypúšťať kondenzát, ak je vypúšťacia hadica zavedená priamo do odtoku (pozri kapitolu /Vypustenie kondenzátu/).

## 9. ODSTRAŇOVANIE PORÚCH A SERVIS

V tejto kapitole sa dozviete:

- ako získať informácie o počte vykonaných cyklov,
- čo robiť v prípade problémov, ak sa vyskytnú poruchy alebo problémy počas sušenia,
- opisy porúch, upozornení a chýb zobrazených na displeji,
- kedy a ako kontaktovať popredajný servis,
- čo robiť v prípade reklamácie a na čo sa vzťahuje záruka,
- kde si objednať náhradné diely.

### 9.1 Čo robiť v prípade problémov?

Rušivé vplyvy okolitého prostredia (napr. výpadky elektriny) môžu spôsobiť rôzne chybové hlásenia (pozri tabuľky nižšie). V takomto prípade:

- Sušičku vypnite a počkajte aspoň jednu minútu.
- Sušičku zapnite a program sušenia zopakujte.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozrite si tipy v tabuľkách nižšie).
- Ak chyba pretrváva, kontaktujte servisného technika.
- Opravy môže vykonať iba vhodne vyškolený odborník.
- Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím sušičky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.

#### VŠEOBECNÉ PORUCHY

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sušička sa nespustila.</b>                                            | <b>Hlavný spínač nie je zapnutý.</b><br>Skontrolujte, či je hlavný spínač zapnutý.<br><br><b>V zásuvke nie je napätie.</b><br>Skontrolujte poistku.<br>Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>V zásuvke je napätie, ale bubon sa neotáča a spotrebič nefunguje.</b> | <b>Otvorte dvere.</b><br>Skontrolujte, či sú dvierka poriadne zatvorené.<br><br><b>Zásobník kondenzátu je plný.</b><br>Vyprázdnite zásobník kondenzátu (pozri kapitolu <b>ČISTENIE A ÚDRŽBA/Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu</b> ).<br><br><b>Možno bola vybratá možnosť <i>Odložený koniec</i>.</b><br>Odložený štart zrušíte tak, že stlačíte polohu <i>Odložený koniec</i> a podržte 3 sekundy.<br><br><b>Program nebol spustený podľa pokynov.</b><br>Znovu si prečítajte návod na použitie. |
| <b>Spotrebič počas programu úplne prestal s ohrievaním.</b>              | <b>Sieťový filter môže byť upchatý. V dôsledku toho sa teplota v sušičke zvýši, čo spôsobí prehriatie a následné vypnutie ohrevu.</b><br>Vyčistite sieťový filter (pozri kapitolu <b>ČISTENIE A ÚDRŽBA/Čistenie sieťového filtra</b> ).<br>Počkajte, kým sušička vychladne, a skúste ju znova spustiť. Ak sa sušička stále nespúšťa, zavolajte servisného technika.                                                                                                                               |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objaví sa jemný zvuk pripomínajúci búchanie.</b>              | <p><b>Ak sa sušička dlhšie nepoužíva, podporné prvky sú v istom bode vystavené tlaku.</b></p> <p>Tento zvuk utíchne bez akéhokoľvek zásahu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dvierka sa počas sušenia otvárajú.</b>                        | <p><b>Nadmerná záťaž na dvierkach (v bubne je príliš veľa bielizne).</b></p> <p>Zmenšite množstvo bielizne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nerovnomerne vysušená bielizeň.</b>                           | <p><b>Bielizeň rôzneho druhu a hrúbky alebo nadmerné množstvo bielizne.</b></p> <p>Skontrolujte, či je bielizeň roztriedená podľa druhu a hrúbky, či ste do bubna dali primerané množstva bielizne a či ste zvolili správny program (pozri kapitolu <i>KROKY SUŠENIA (1–7) / Zvoľte program sušenia</i>).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bielizeň nie je suchá alebo jej sušenie trvá príliš dlho.</b> | <p><b>Filtre nie sú čisté.</b></p> <p>Vyčistite filtre (pozri kapitolu <i>ČISTENIE A ÚDRŽBA/Čistenie sieťového filtra</i>).</p> <p><b>Sušička je umiestnená v uzavretej miestnosti, miestnosť je príliš studená alebo je príliš malá, dôsledkom čoho sa vzduch prehrieva.</b></p> <p>Zabezpečte príslušný prívod čerstvého vzduchu u sušičke; napríklad otvorte okno a/alebo dvere.</p> <p>Skontrolujte, či nie je teplota v miestnosti, v ktorej je sušička umiestnená, príliš nízka alebo príliš vysoká.</p> <p><b>Bielizeň nebola poriadne vyžmýkaná alebo odstredená.</b></p> <p>Ak je bielizeň po sušení stále mokrá, zopakujte cyklus sušenia a vyberte vhodný program sušenia (po vyčistení filtrov).</p> <p><b>Množstvo bielizne, ktorá sa v spotrebiči suší, je príliš veľké alebo nedostatočné.</b></p> <p>Použite vhodný program alebo extra funkcie.</p> <p><b>Bielizeň (napríklad posteľná bielizeň) sa zamotala do veľkých klobiek.</b></p> <p>Pred sušením zapnite gombíky alebo zipsy na bielizni. Vyberte vhodný program (napr. program <i>Posteľná bielizeň</i>).</p> <p>Po ukončení sušenia bielizeň uvoľnite a zvoľte ďalší program sušenia (napr. <i>Čas</i>).</p> |
| <b>Zvuky</b>                                                     | <p><b>Bzučivý zvuk:</b> zvuk kompresora; hlasitosť a výška zvuku závisí od programu a fázy sušenia.</p> <p><b>Hučivý zvuk:</b> kompresor sa z času na čas odvetráva.</p> <p><b>Sací zvuk a zvuk tečúcej kvapaliny:</b> čerpadlo čerpá kondenzát do zásobníka kondenzátu.</p> <p><b>Cvakavý zvuk:</b> začiatok automatického čistenia výmenníku tepla (kompresora).</p> <p><b>Rachotivý alebo škŕkavý zvuk:</b> počas sušenia, ak bielizeň obsahuje tvrdé predmety (gombíky, zipsy ...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



#### INFORMÁCIA!

V počiatočnej fáze sušenia, resp. počas sušenia kompresor a čerpadlo vydávajú zvuky, ktoré neovplyvňujú prevádzku sušičky.



## INFORMÁCIA!

**Hluk a vibrácie** – skontrolujte, či sú nožičky správne vyrovnané.

## 9.2 Tabuľka správ na displeji

Upozornenia/informácie pre používateľa, ktoré sa môžu zobraziť na displeji, sú tieto:

### INFORMÁCIE



#### Prehľad počtu vykonaných cyklov sušenia

Informácia o počte vykonaných cykloch sušenia sa na displeji zobrazí o 3 sekundy v prípade, ak odpojíte napájací kábel z elektrickej siete, počkáte 10 sekúnd a potom ho znova pripojíte do elektrickej siete. Po 3 sekundách prejde spotrebič do pohotovostného režimu.

### UPOZORNENIA

F ull

#### Upozornenie na plnú nádrž na kondenzát

Pred obnovením programu vyprázdňte zásobník kondenzátu (pozri kapitolu **ČISTENIE A ÚDRŽBA/Vyprázdnenie zásobníka kondenzátu**).

PF

#### Upozornenie na poruchu napájania

Sušenie bolo prerušené v dôsledku poruchy napájania.

Stlačte tlačidlo *Štart/Pauza*, aby ste program sušenia resetovali alebo opätovne spustili.

End  
/ AC



#### Upozornenie na dokončenie cyklu sušenia

Keď sa program sušenia dokončí, na displeji budú striedavo svietiť symboly **End** a **AC**.

Rozsvietia sa červené symboly  a .  
Vyčistite filtre a vyprázdňte nádobu na kondenzát.

Nižšie sú uvedené všetky chyby, ktoré môže používateľ vidieť v používateľskom rozhraní.

### PROBLÉMY SÚVISIACE S OHRIEVAČOM

E 91

#### Porucha snímača teploty

E 92

Zavolajte servisné stredisko.

E 93

### PROBLÉMY SÚVISIACE S ELEKTRONIKOU

E 00

#### Porucha ovládacej jednotky

Zavolajte servisné stredisko.

E 02

#### Chyba komunikácie

Zavolajte servisné stredisko.

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 03         | <b>Chyba čerpadla</b><br>Porucha čerpadla na čerpanie kondenzátu do nádrže na kondenzát.<br>Zavolajte servisné stredisko. |
| E 07<br>E 08 | <b>Porucha ovládacej jednotky</b><br>Sušičku odpojte od elektrickej siete.<br>Zavolajte servisné stredisko.               |
| E 11         | <b>Chyba v komunikácii motora BLDC</b><br>Motor a riadiaca jednotka nie sú spojené.<br>Zavolajte servisné stredisko.      |

## PORUCHY SPOJENIA

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Spotrebič nie je možné ovládať na diaľku</b><br>Na spotrebiči nie je zapnuté diaľkové ovládanie.<br>Skontrolujte, či svieti Wi-Fi symbol  na spotrebiči, a otočte voličom do polohy Diaľkové ovládanie  . |
|  | <b>Spotrebič sa nepripája k sieti Wi-Fi</b><br>Spotrebič nemôže nájsť sieť Wi-Fi.<br>Skontrolujte, či je váš smerovač (router) nastavený na frekvenciu 2.4 GHz a či je pri spotrebiči dostatočne silný signál Wi-Fi.                                                                                                                                                           |
| E 17                                                                              | <b>Spotrebič sa nepripája k sieti Wi-Fi</b><br>Chyba ovplyvňuje iba funkčnosť diaľkového ovládania sušenia (Remote control). Na proces sušenia pri iných programoch nemá žiadny vplyv.<br>Zavolajte servisného technika.                                                                                                                                                       |

Zapište si kód chyby (napr. E0, E1), sušičku vypnite a kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko (call centrum).

## 9.3 Servis

Keď budete kontaktovať servisné stredisko, uveďte, prosím, typ sušičky, kód/ID, číslo modelu a sériové číslo.

Typ, kód sušičky, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku umiestnenom na vnútornej strane dvierok sušičky. Pozri kapitolu *OPIS SUŠIČKY/Technické údaje na typovom štítku*.



### VAROVANIE!

V prípade poruchy použite len náhradné diely schválené oprávnenými výrobcami.



### VAROVANIE!

Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím sušičky. V takýchto prípadoch nesie náklady za opravy používateľ spotrebiča.

## 9.4 Záruka

---



### INFORMÁCIA!

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, menšie odchýlky farieb, zvýšený hluk, ktorý je spôsobený vekom sušičky a ktorý neovplyvňuje jeho funkčnosť, a estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť sušičky.

Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené problémami životného prostredia (úder blesku, výpadky elektriny, prírodné katastrofy atď.).



### INFORMÁCIA!

Akúkoľvek poruchu nahlásite v miestnom zákazníckom centre alebo na webovej stránke; obe informácie nájdete v priloženom záručnom liste. Zoznam autorizovaných servisov s kontaktnými údajmi je uvedený v záručnom liste priloženom k spotrebiču alebo je dostupný na webovej stránke, ak naskenujete QR kód, ktorý je umiestnený na typovom štítku.



### INFORMÁCIA!

Niektoré jednoduché poruchy, ktoré sú opísané v kapitole *ODSTRANOVANIE PORÚCH A SERVIS*, si môže používateľ odstrániť sám podľa návodu, bez toho, aby ohrozil vlastnú bezpečnosť alebo ovplyvnil podmienky záruky.

## 9.5 Náhradné diely

---



### INFORMÁCIA!

Funkčné náhradné diely pre sušičku, ktorú ste si zakúpili, sú k dispozícii 10 rokov. Počas tejto doby budú k dispozícii originálne náhradné diely, ktoré zabezpečia správne fungovanie Vášho spotrebiča.

Zoznam náhradných dielov a tipov na opravu v súlade s platnou smernicou o ekodizajne je k dispozícii po naskenovaní QR kódu umiestneného na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na odkaze: <https://aud.connectlife.io>.



### INFORMÁCIA!

Remeň môže vymeniť iba servisný technik oprávnený výrobcom, ktorý je schopný dodať originálny náhradný diel s kódom 907722 BELT POLY-V 7PH 1971 HUTCHINSON; 883648 BELT POLY-V 7PH 1879 HUTCHINSON (v závislosti od modelu).

# 10. TIPY PRE SUŠENIE A EKONOMICKÉ POUŽITIE SUŠIČKY

V tejto kapitole nájdete tipy na:

- optimálne vysušenú bielizeň a správne vloženie bielizne do sušičky,
- predchádzanie nepríjemným zápachom a predĺženie životnosti sušičky,
- efektívne používanie programov sušenia,
- úsporné využívanie energie.



## INFORMÁCIA!

Najekonomickejší spôsob sušenia je v každej várke sušiť odporúčané množstvo bielizne (pozri kapitolu *KROKY SUŠENIA (1–7) / Zvoľte program sušenia*).

## 10.1 Tipy, ako dosiahnuť optimálne vysušenú bielizeň



## INFORMÁCIA!

Pred sušením musí byť bielizeň riadne vyžmýkaná. Vyššie otáčky odstredenia v práčke vedú ku kratšiemu sušeniu a nižšej spotrebe energie.  
Nesušte nevyžmýkanú bielizeň!

Veľmi mokrú alebo nerovnomerne rozloženú bielizeň predĺži čas sušenia. Pred vložením bielizne do sušičky ju uvoľnite, aby v bubne lepšie prúdil vzduch.

Pri praní nie je potrebné používať aviváž, pretože bielizeň je po sušení v sušičke jemná a hladká.

Bielizeň roztriedte podľa typu látky a požadovanej úrovne sušenia. Hrubšie kusy bielizne (napr. uteráky) schnú pomalšie ako tenšie kusy bielizne (napr. tričká). Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nesusušte spolu bielizeň s veľmi odlišnými vlastnosťami.

Sušenie bielizne vyrobenej z obzvlášť jemných tkanín, ktorá ním môže stratiť svoj tvar, sa neodporúča.

Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke je označená symbolom . Ak symbol nie je uvedený, je možné, že látka nie je odolná proti teplu. Ak je na štítku uvedený symbol , sušenie v sušičke nie je povolené.

Pre jemné tkaniny (napr. vlna, citlivá syntetika) zvoľte vhodné programy s nižšími teplotami alebo ich sušte na vzduchu.

Aby ste znížili pokrčenie, nesusušte bielizeň príliš dlho. Pre oblečenie, ktoré budete žehliť, vyberte nižší stupeň sušenia.



## INFORMÁCIA!

Zaťaženie sušičky v súlade s kapacitou uvedenou pre každý program zaisťuje lepšiu energetickú účinnosť. Preťaženie môže viesť k nerovnomernému sušeniu a dlhšiemu trvaniu programu.

Pri sušení menších množstiev bielizne alebo jednotlivých odevov nemusí snímač vnímať skutočnú úroveň vlhkosti bielizne. V tomto prípade odporúčame použiť program (Čas) na dosiahnutie dostatočného vysušenia.

## 10.2 Predchádzanie nepríjemným zápachom a udržiavanie účinnosti



### INFORMÁCIA!

Po každom cykle sušenia odstráňte chlpy z filtra. Zanesený filter výrazne zvyšuje spotrebu energie a predlžuje sušenie.

Ak sušička nie je priamo pripojená k odtoku, vyprázdňte nádobu na kondenzovanú vodu po každom cykle sušenia.

Výmenník tepla pravidelne čistite (pozri kapitolu **ČISTENIE A ÚDRŽBA / Čistenie výmenníka tepla**). Prach a vlákna znižujú prúdenie vzduchu a prevádzkovú účinnosť.



### INFORMÁCIA!

Na rýchle osvieženie suchej bielizne môžete použiť program bez tepla *Osvieženie vzduchom* na odstránenie nepríjemných pachov z mierne noseného oblečenia.

## 10.3 Odporúčania pre energeticky účinné používanie sušičky

Z bielizne v práčke odstráňte čo najviac vlhkosti. Sušenie po odstredovaní pri vysokých otáčkach je výrazne účinnejšie.

Zvoľte automatické programy sušenia, pretože sa prispôsobujú množstvu bielizne a zistenej vlhkosti, čo znižuje spotrebu energie.



### INFORMÁCIA!

Pravidelná údržba (čistenie filtrov, vypúšťanie kondenzátu) je kľúčom k predchádzaniu dlhším cyklom sušenia.

Nesušte rýchloschnúce tkaniny (napr. syntetické vlákna) spolu s ťažkými bavlnenými kúskami.

# 11. HODNOTY SPOTREBY

V tabuľke sú uvedené hodnoty času sušenia a spotreby energie na sušenie skúšobnej dávky bielizne pri rôznych otáčkach v pračke.

| Vysvetlenie použitých symbolov:                                                                             |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Menovitá kapacita (kg)     |  Trvanie programu (h:min)      |
|  Konečný obsah vlhkosti (%) |  Spotreba energie (kWh/cyklus) |

| Trieda energetickej účinnosti: C (8 kg) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Program                                 |  |  |  |  |
| <b>Eco*</b>                             | 8                                                                                 | 0 ± 3                                                                             | 2:36                                                                              | 1,51                                                                              |
|                                         | 4                                                                                 |                                                                                   | 1:34                                                                              | 0,87                                                                              |
| <b>Bavlna</b><br>Extra suché            | 8                                                                                 | -3                                                                                | 2:39                                                                              | 1,45                                                                              |
|                                         | 5,6                                                                               |                                                                                   | 2:08                                                                              | 1,09                                                                              |
|                                         | 4                                                                                 |                                                                                   | 1:44                                                                              | 0,85                                                                              |
| <b>Bavlna</b><br>Uskladnenie            | 8                                                                                 | -1                                                                                | 2:26                                                                              | 1,34                                                                              |
|                                         | 5,6                                                                               |                                                                                   | 1:52                                                                              | 0,93                                                                              |
|                                         | 4                                                                                 |                                                                                   | 1:31                                                                              | 0,70                                                                              |
| <b>Bavlna</b><br>Žehlenie               | 8                                                                                 | 12 ± 4                                                                            | 1:39                                                                              | 1,08                                                                              |
|                                         | 4                                                                                 |                                                                                   | 1:00                                                                              | 0,53                                                                              |
| <b>Jednod. starostlivosť</b>            | 4                                                                                 | 2 ± 3                                                                             | 1:09                                                                              | 0,58                                                                              |
| <b>Jemné</b>                            | 1                                                                                 | 0                                                                                 | 0:40                                                                              | 0,30                                                                              |
| <b>Mix</b><br>Extra suché               | 4                                                                                 | -2                                                                                | 1:59                                                                              | 1,15                                                                              |
| <b>Mix</b><br>Uskladnenie               |                                                                                   | 0                                                                                 | 1:32                                                                              | 0,81                                                                              |
| <b>Mix</b><br>Žehlenie                  |                                                                                   | 2                                                                                 | 1:22                                                                              | 0,72                                                                              |

\*Hladina akustického hluku šíreného vzduchom počas cyklu sušenia je 63 dB.  
\*Program *Eco* je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne 2023/2533.  
Program *Eco* je najúčinnnejší program z hľadiska spotreby energie na sušenie mokrej bavlnenej bielizne. Všetky hodnoty v tabuľke sú uvedené pre cyklus sušenia.  
Hodnoty uvedené pre všetky programy okrem programu *Eco* slúžia len pre informáciu.

 **INFORMÁCIA!**  
Energiu môžete ušetriť naplnením domácej bubnovej sušičky na maximálnu kapacitu uvedenú pre každý program.

**INFORMÁCIA!**

Vzhľadom na odchýlky z hľadiska typu a množstva bielizne, kolísania výkonu, teploty a vlhkosti prostredia sa hodnoty namerané u konečného používateľa môžu líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

# **gorenje**

GORENJE Slovakia, d.o.o. Polianky 5A 841 01 Bratislava, Slovensko  
bezplatná asistenčná linka: 0800 105 505 [www.gorenje.sk](http://www.gorenje.sk)

SP26/4480C GOR en964232



975142-a2



*Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tomto návode na použitie.*