


# THERMOPRO DIAĽKOVÝ SNÍMAČ



Používateľská príručka

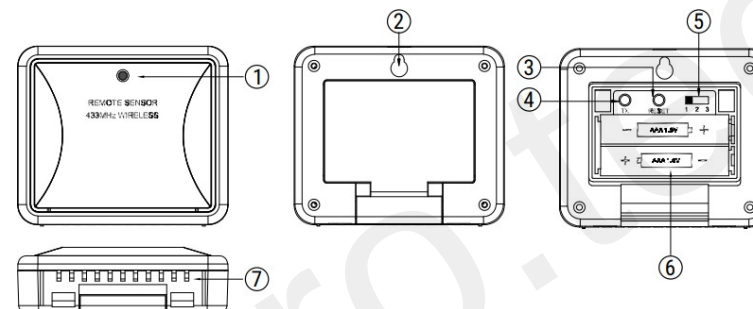

1. LED TX
2. Montážny otvor na stenu
3. Resetovanie zariadenia
4. TX
5. Kanál (1,2 a 3)
6. 2x batérie AAA
7. Port na detekciu senzorov



## Tlačidlá

Volič kanálov (1,2 a 3): výber kanálov: 1,2 alebo 3.

Reset: stlačte 1x: reštartujte snímač.

TX: stlačte 1x: manuálne odosielanie údajov o teplote/vlhkosti

## Vkladanie batérií

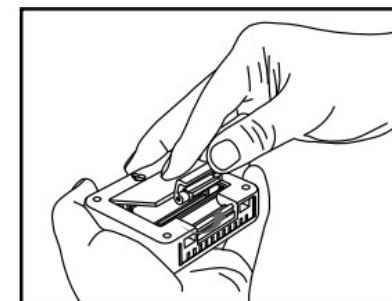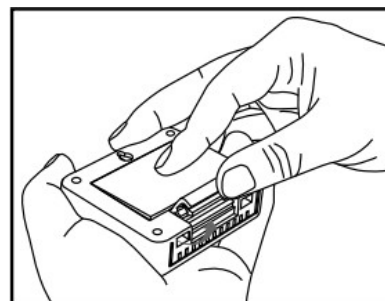

1. Na zadnej strane snímača otvorte priehradku na batérie.
2. Vyberte kanál. Ak máte len jeden snímač, nezáleží na tom, ktorý vybraný kanál. V prípade viacerých snímačov vyberte správny snímač.
3. Vložte 2x batérie AAA. Uistite sa, že je polarita správna. Zatvorte priehradku.
4. Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane teplomera a vložte 2x batérie AAA.
- Uistite sa, že je polarita správna. Zatvorte priehradku.
5. Stlačte tlačidlo °F/°C na teplomere.

#### Poznámka:

Nemiešajte nové a použité batérie.

Nemiešajte medzi sebou alkalické štandardné (C/Zn) a nabíjateľné (Ni/Cd) batérie.

Odporúčame používať alkalické batérie.

Ak sú batérie vybité, na displeji teplomera sa zobrazí ikona batérie.


#### Synchronizácia diaľkového snímača s teplomerom

Poznámka: V prípade výmeny batérie (v teplomere aj v snímači) skontrolovať ich vzájomné prepojenie.

1. Umiestnite diaľkový snímač do blízkosti teplomera.
2. Vložte batérie do teplomera. Na displeji teplomera sa zobrazí RF Symbol  bude blikať 3 minúty (čo znamená, že sa teplomer synchronizuje so vzdialeným snímačom).
3. Ak na displeji teplomera neblíka symbol RF, stlačte tlačidlo a podržte tlačidlo CHANNEL/SYNC po dobu 3-4 sekúnd, kým symbol RF nezačne opäť blikať (režim synchronizácie).
4. Vložte batérie do snímača a stlačte tlačidlo TX alebo RESET. Na stránke na displeji teplomera sa zobrazí snímač teploty/vlhkosti (úspešná synchronizácia).
5. Ak máte ďalší snímač, zopakujte vyššie uvedený postup.

6. Ak máte viacero snímačov, stlačte tlačidlo CHANNEL/SYNC a vyberte snímač, ktorý sa má zobraziť na displeji teplomera (vždy). Stláčajte tlačidlo CHANNEL/SYNC, kým sa pod okrúhlu šípku číslo snímača na displeji teplomera (režim cyklického zobrazenia). Hodnoty teploty zaregistrovaných snímačov sa zmenia v priebehu 5 s (ak ak chcete nastaviť len jeden snímač, stláčajte tlačidlo CHANNEL/SYNC, kým nezmizne okrúhla šípka).

Poznámka: Ak pridáte ďalší snímač, prvé tri minúty sa vyčerpajú na blikanie všetkých zaregistrovaných snímačov. Potom môžete nastaviť iba jeden snímač alebo režim cyklického zobrazovania.

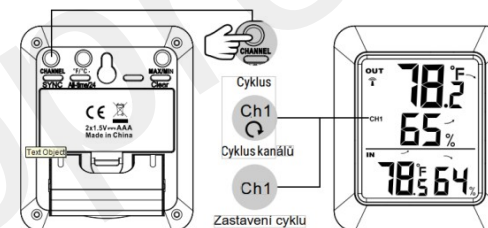

#### Umiestnenie teplomera a snímača

1. Vnútny teplomer umiestnite na dobre vetrané miesto. Umiestnite mimo vetracie otvory, vykurovacie alebo chladiace prvky, priame svetlo, okná, dvere alebo iné podobné miesta.
  2. Diaľkový snímač je možné umiestniť na ploché vnútorné aj vonkajšie povrchy. Uistite sa, že, aby bol snímač umiestnený vo vhodnej vzdialenosti od teplomera. Odstráňte všetky prekážky. Hoci je snímač vodotesný, nemal by byť vystavený priamemu dažďu.
  3. Teplomer a snímač možno namontovať na stenu.
- Poznámka: Diaľkový snímač je možné umiestniť na rovné vnútorné aj vonkajšie povrchy.
- Uistite sa, že je snímač umiestnený vo vhodnej vzdialenosti od teplomera. Odstráňte všetky prekážky. Aj keď je snímač vodotesný, nemal by byť vystavený priamemu dažďu.

Distribútor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha, Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)