

Ogohlantirish

Noto'g'ri foydalanish natijasida elektr toki urishi yoki yong'inning oldini olish uchun foydalanishdan oldin foydalanuvchi qo'llanmasini diqqat bilan o'qing va uni kelajakda foydalanish uchun to'g'ri saqlab qo'ying.

- Bu mahsulot jismoniy, hissiy yoki ruhiy nogironliklarga ega shaxslar yoki tajribasi va bilimi yetarli bo'lmagan shaxslar (jumladan, bolalar) tomonidan mahsulotni xavfsiz ishlatishi ta'minlash uchun vasiy tomonidan nazorat qilinmaguncha yoki ko'rsatma berilmaguncha ishlatilishi mumkin emas.
- Bolarga mahsulotni ishlatishiga yoki o'yinchoq sifatida foydalanishiga yo'l qo'ymang. Mahsulotni bolalar yonida ishlatganda doimo diqqat bilan kuzatib boring. Bolalar mahsulotni nazoratsiz tozalamasligi yoki parvarish qilmasligi kerak.
- Agar quvvat kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning texnik xizmat ko'rsatish bo'limi yoki shunga o'xshash bo'limning professional xodimlari tomonidan almashtirilishi lozim.
- Elektr komponentlarini o'z ichiga olgan jihozni tozalash uchun suvga yoki boshqa suyuqlikka botirmang. Jihoz suvga tushib qolsa, darhol uni elektr tarmog'idan uzing. Quritgandan keyin ham foydalanishni davom ettirmang.
- Jihozni hammomda ishlatganda, uni ishlatganingizdan keyin elektr tarmog'idan uzing, chunki u o'chiq bo'lsa ham, suvga yaqin bo'lganda xavf tug'diradi.
- Qo'shimcha himoya qilish uchun hammomga quvvatni ta'minlaydigan elektr zanjirida nominal qoldiq ish oqimi 30 mA dan oshmaydigan himoya o'chirish qurilmasini (RCD) o'rnatish tavsiya etiladi. RCD o'rnatuvchisi bilan maslahatlashing. RCD alohida sotiladi.
- Bu mahsulot haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun o'zi tiklanmaydigan termal xavfsizlik o'chirish moslamasi bilan ta'minlangan. Agar mahsulot haddan tashqari qizib ketganligi sababli uzilib qolsa, uni asosiy quvvat manbaidan uzing va sovishini kuting.



- Eslatma: termal himoyaning tasodifiy qayta yoqilishi tufayli yuzaga keladigan xavflarning oldini olish uchun jihoz tashqi o'chirib yoquvchi moslama, masalan, taymer orqali quvvatlanmasligi lozim yoki umumiy maqsadli komponentlar tomonidan vaqti-vaqti bilan yoqiladigan va o'chiriladigan o'chirgichga ulanmasligi lozim.
- Bu mahsulotni vanna, dush, yuvish havzasi yoki suv bilan to'ldirilgan boshqa joylar yaqinida ishlatmang.
- Xavflarning oldini olish uchun havo kirish va chiqish joylarini to'sib qo'ymang.
- Foydalanish vaqtida chalkashlik va potensial xavfning oldini olish uchun sochlarni havo kirish joyidan uzoqroq tuting.
- Kuyishning oldini olish uchun qurilma ishlatilayotganda yoki uni o'chirgandan so'ng darhol havo chiqishiga yoki boshqa isitiladigan yuzalarga tegmang.
- Elektr toki urishining oldini olish uchun vilkani yoki mahsulotning istalgan qismlariga nam qo'l bilan tegmang.
- Iltimos, ishlatilmayotganda yoki texnik xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlashdan oldin jihozni elektr tarmog'idan uzing.
- Jihozni saqlashda, shikastlanmaslik uchun quvvat kabelini buramang yoki bog'lamang.
- Quvvat kabelini issiqlik manbalaridan va uning himoya qoplamasini buzadigan boshqa joylardan uzoqroq tuting.
- Jihozni aerosol (sprey) mahsulotlari qo'llanuvchi yoki yonuvchan moddalar manbalari mavjud bo'lgan joylarda ishlatmang.
- Jihozni sochlarni quritishdan boshqa maqsadlarda, masalan, kiyim yoki boshqa buyumlarni quritish uchun ishlatmang.
- Iltimos, havo kirish joyi va sochingiz o'rtasida kamida 10 sm masofani saqlang. Aks holda sochlaringiz jihozga tortilishi va unga zarar yetkazishi mumkin.
- Jihozdan faqat nominal quvvat manbai bilan foydalaning. Xavflarning oldini olish uchun universal vilkalar yoki kuchlanish konvertorlaridan foydalanmang.
- Agar jihoz g'ayritabiiy bo'lsa yoki buzilsa, ta'mirlash uchun ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling. Uni o'zingiz mustaqil ravishda qismlarga ajratmang.
- Iltimos, havo chiqish joyi va sochingiz o'rtasida kamida 3 sm masofani saqlang. Aks holda, sochlaringiz kuyishi mumkin.

- 8 yosh va undan katta yoshdagi bolalar, shuningdek, jismoniy yoki aqliy imkoniyatlari cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar, tegishli nazorat ostida yoki ularga potensial xavflarni tushunish imkonini beruvchi xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilsa, jihozdan xavfsiz foydalanishi mumkin.



- Mahsulot foydalanilganda aksessuarlar va havo tuynuklari qiziydi. Qayta foydalanishdan oldin ularni soviting.

YI bozori uchun:

Bu jihozdan 8 va undan katta yoshdagi bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklanganlar yoki tajribasi va bilimi bo'lmagan shaxslar nazorat ostida yoki jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatma berilgan bo'lsa va vujudga keladigan xavflarni tushunadiganlar foydalanishi mumkin.


Bolalar ushbu jihoz bilan o'ynamasligi lozim. Tozalash va xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi lozim.

UZ Boshqa ma'lumotlar


Dreame mahsulotingizni parvarishlash

- Bu Dreame foydalanuvchi qo'llanmasida ko'rsatilgan yoki Dreame Helpline xizmati xodimlari tomonidan tavsiya etilganlardan boshqa texnik xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash ishlarini bajarmang.
- Muammolarni ko'zdan kechirishdan oldin har doim mahsulotni asosiy quvvat manbaidan uzing. Mahsulot ishlamasa, avval asosiy rozetkada elektr borligini va vilka to'g'ri kiritilganini tekshiring.


Turmaklagichingiz bilan tanishing




Tez quritgich




Hajm beruvchi
dumaloq cho'tka




Yumshoq silliqlash
cho'tkasi



Qattiq silliqlash cho'tkasi




32 mm avtomatik
o'rash barabani (chap)



32 mm avtomatik
o'rash barabani (o'ng)




To'g'rilash uchligi



Diffuzor uchligi




Tozalash cho'tkasi



Saqlash qutisi

UZ Soch turmaklagich bilan tanishish

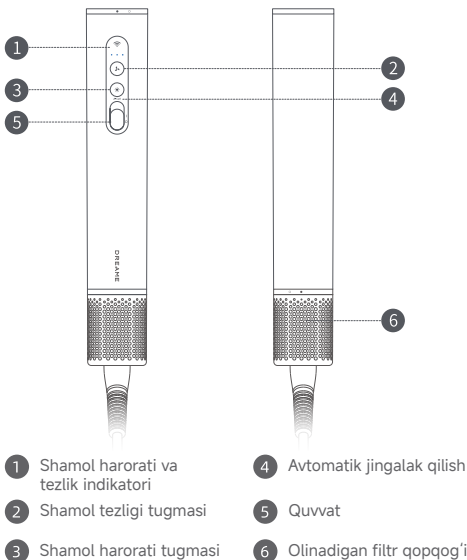

Turmaklagichning asosiy qismidagi belgi "Vanna yoki dush vaqtida soch turmaklagichdan foydalanmang" ma'nosini anglatadi.


Qo'llanmadagi mahsulotlar, biriktirmalar, foydalanuvchi interfeyslari kabilarning tasvirlari sxematik diagrammalar bo'lib, faqat ma'lumot uchun berilgan. Mahsulot yangilanishi va takomillashishi sababli asl mahsulot sxematik diagrammadan biroz farq qilishi mumkin. Asl mahsulotga qarang.

Almashtirish funksiyasi

Yoqish/o'chirish holati


Soch turmaklagichni tez o'chirish/yoqish uchun almashtirish tugmasini tepaga/pastga bosing. Soch turmaklagichni yoqish uchun uni tepaga bosing, soch turmaklagichni o'chirish uchun uni pastga bosing.

Quvvat vilkasini ulashdan oldin almashtirish tugmasi o'chirilgan holatda ekaniga ishonch hosil qiling.

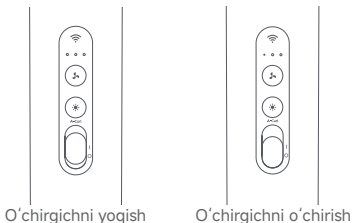

Avtomatik jingalak qilish rejimi

Qurilma yoqilganda, sochlarni avtomatik jingalak qilish rejimini faollashtirish uchun quvvat tugmasini biroz yuqoriga bosing. Ushbu rejimdan chiqish uchun tugmani yana bosing.

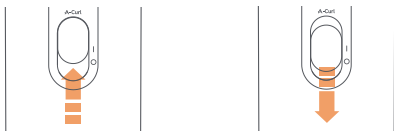

UZ Shamol tezligi sozlamalari

Past/o'rtacha/yuqori shamol tezlik sozlamalarini almashtirish uchun shamol tezligi tugmasini sekin bosing.



Past shamol tezligi



O'rtacha
shamol tezligi



Yuqori shamol tezligi

Harorat sozlamalari

Tabiiy/iliq/issiq shamolni almashtirish uchun shamol harorati tugmasi sekin bosing.



Oq: tabiiy shamol



Apelsinrang:
iliq shamol




Qizil: issiq shamol

Qanday foydalaniladi?

Uchlikni ulang

Uchlikni soch turmaklagich bilan ulash uchun uni interfeys bilan moslang va uni chapga aylantirib qotiring.


1.

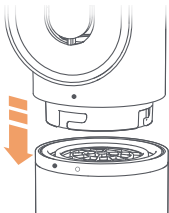

2.



3.

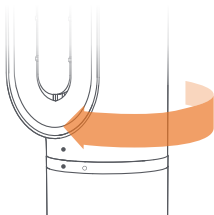


UZ Issiqlik o'tkazmaydigan uch


Foydalanish davomida avtomatik o'rash barabani, hajm beruvchi dumaloq cho'tka va to'g'rilovchi nasadka qiziydi. Kuyishning oldini olish uchun issiqlik o'tkazmaydigan uchdan boshqa biriktirmalarning yuzasini qo'lingiz bilan ushlamang. Boshqa biriktirmalarni almashtirishingiz kerak bo'lsa, ularni almashtirishdan oldin harorat siz yuzani ushlay oladigan darajaga tushguncha biroz kuting.



To'g'rilash uchligi



Avtomatik
o'rash barabani



Hajm beruvchi
dumaloq cho'tka




Issiq biriktirmalar bilan ishlashda juda ehtiyotkor bo'ling. Biriktirmalarni diagrammada ko'rsatilgandek faqat belgilangan qismlaridan ushlang. Ba'zi biriktirmalar davriy tozalashni talab qiladi.

Aqlli ulanish

Wi-Fi aloqasini sozlash

bo'yicha ko'rsatmalar

IDastlabki Wi-Fi ulanishi

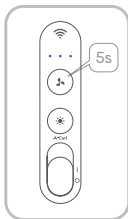

Qurilma quvvatini ulash
Qurilmani yoqish uchun quvvat tugmasini yuqoriga bosing.

Ulanish rejimiga kirish
Qurilmaning juftlashtirish rejimiga kirganligini ko'rsatgan holda qurilmadagi ko'k chiroq miltillay boshlagunicha (⦿) tugmasini 5 soniya bosib turing.

DREAME ilovasiga ulash

Qo'lda ulash

- Yangi foydalanuvchilarga DREAME ilovasini yuklab olish va o'rnatish uchun quyidagi QR kodni skanerlash yoki ilovalar do'konidan qidirib topish tavsiya etiladi.



DREAME ILOVASI

- DREAME ilovasini oching va qo'lda yangi qurilmani qo'shishni tanlang.
- Tegishli qurilmani tanlash va ulash uchun ekrandagi ko'rsatmalarni bajaring.

- Wi-Fi tarmog'ingizni tanlang va parolni kiriting.
- Muvaffaqiyatli ulangandan so'ng siz qurilmani DREAME ilovasi orqali ishlatishni boshlashingiz mumkin.

QR kodini skanerlang

- DREAME ilovasini oching va uning ichki o'rnatilgan skaneridan foydalaning.
- Qurilmadagi QR kodni skanerlang.
- Wi-Fi tarmog'ingizni tanlang va parolni kiriting.
- Muvaffaqiyatli ulanish amalga oshirilgandan keyin operatsiyani ilova orqali bajarish mumkin.

Avtomatik qayta ulanish

Qayta ishga tushirilgandan so'ng, qurilma avtomatik ravishda saqlangan Wi-Fi tarmog'ingizga qayta ulanadi. Tarmoqni qayta o'rnatishga hojat yo'q.

Ilova qo'llanmasi

Aqlli sochlar tahlili



DREAME ilovasini oching va muvaffaqiyatli ulanishni kuting. Shaxsiylashtirilgan soch turmagini tahlil qilish uchun birinchi marta o'rnatish paytida soch profilingizni yaratishingiz

Shaxsiylashtirilgan soch turmagi bo'yicha tavsiyalar



Sochlaringiz tahlili va yuz xususiyatlaringiz asosida moslashtirilgan soch turmagi bo'yicha tavsiyalarni olishingiz mumkin.


Professional uslublar bo'yicha qo'llanma

Bir tegishda uslub berish ilovasi

Kutubxonadan o'zingiz afzal ko'radigan uslubni tanlang va qurilma jingalak qilishni boshlash uchun oldindan o'rnatilgan sozlamalarni avtomatik ravishda qo'llaydi.

Parametrni qo'lda sozlash

Sochingiz turi va uzunligiga qarab vaqt, harorat va boshqa sozlamalarni sozlang.

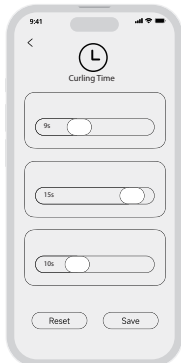

Qadamma-qadam uslublash bo'yicha qo'llanma

O'zingiz xohlagan soch turmagini yaratish uchun ilovadagi ko'rsatmalarga amal qiling.

Solishtirish va fikr-mulohaza bildirish

Kelgusida soch turmagi tavsiyalarini optimallashtirish uchun turmaklashdan oldingi va turmaklashdan keyingi suratlarini yuklang.

Mikrodasturni yangilash

Yangilashdan oldin



- Qurilmaning yoqilganligiga ishonch hosil qiling.
- Qurilma barqaror Wi-Fi tarmog'iga ulangan bo'lishi kerak.
- Qurilmani ham, ilovani ham onlayn holda saqlang.

Qadamlarni yangilash

- Ilovada qurilma sahifasini oching va [Sozlamalar] bo'limiga o'ting.
- [Mikrodasturni yangilash] bandini tanlang.
- Agar yangilanish mavjud bo'lsa, [Yuklab olish va yangilash] tugmasiga teging.
- Yangilanish yakunlanishini kuting. Ushbu jarayon davomida qurilmani o'chirmang yoki ishlatmang.



Muhim eslatmalar


- Yangilash paytida qurilmani o'chirmang yoki hech qanday operatsiya bajarmang.
- Agar yangilash muvaffaqiyatsiz bo'lsa, tarmoq ulanishingizni tekshiring va qayta urinib ko'ring.
- Agar bir necha urinishlardan keyin ham muammo bartaraf bo'lmasa, mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning.

Filter tarmog'ini texnik ta'mirlash

UZ


1-qadam

Filter qopqog'ini burang va uni tutqichning pastidan ajrating.

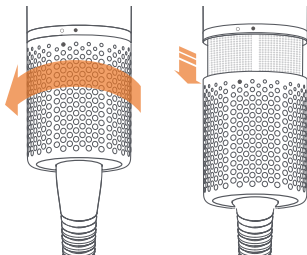


2-qadam

Filter qopqog'i va filter tarmog'i yuzasidagi changni sekin tozalash uchun tozalash cho'tkasidan foydalaning.

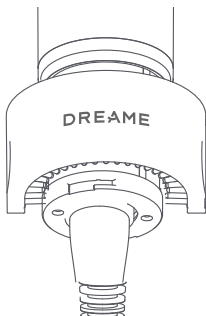

3-qadam

Tozalashdan keyin filter qopqog'ini tutqichning ustiga o'rnatish uchun uni aylantiring.

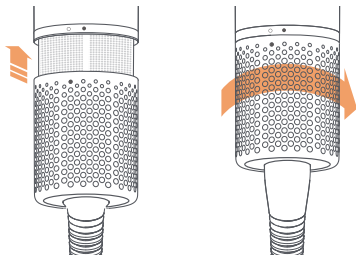

Asosiy parametrlar

Mahsulot nomi	Dreame AirStyle Pro
Mahsulot modeli	AMS01A
Nominal kuchlanish	220-240 V~
Nominal chastota	50/60 Gts
Nominal quvvat	1400 Vt
Mahsulot o'lchamlari	φ 45 mm x 260 mm
Ishlab chiqarilgan sana	Mahsulot o'ramida ko'rsatilgan

Dreame AirStyle Pro HI uskunasining ishlashdagi nosozliklari ro'yxati

Nomi	Ishlashdagi nosozliklar
Dreame AirStyle Pro HI uskunasining ishlashdagi nosozliklari ro'yxati	1. Quvvat tugmasi ishlamayapti 2. Issiq shamol rejimida sovuq havo chiqishi 3. Indikator o'chiq, lekin mahsulot to'g'ri ishlayapti 4. Ishlash vaqtida mahsulotning ichki qismi qizarib, tutun chiqyapti

Yel muvofiqlik deklaratsiyasi



Biz, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ushbu bilan mazkur qurilma qo'llanuvchi direktivalar hamda Yevropa me'yorlari va o'zgartirishlarga muvofiq ekanligini ma'lum qilamiz. Yel muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni quyidagi internet manzilida mavjud: <https://global.dreametech.com>

WEEE utilizatsiya qilish va qayta ishlash ma'lumoti



Ushbu belgiga ega barcha mahsulotlar chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE 2012/19/EU direktivasiga ko'ra) bo'lib, ular saralanmagan maishiy chiqindilar bilan aralashmasligi kerak. Buning o'rniga, chiqindi jihozingizni hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tayinlangan chiqindi elektr va elektron jihozlarni qayta ishlash uchun mo'ljallangan yig'ish punktiga topshirish orqali inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilishingiz kerak. To'g'ri utilizatsiya qilish va qayta ishlash atrof-muhit va inson salomatligi uchun mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarining oldini olishga yordam beradi. Bunday yig'ish punktlarining joylashuvi va shartlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun tegishli idoralar yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

Upozorenje

Kako biste izbegli strujni udar, požar ili druge nezgode usled nepravilne upotrebe, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- Ovaj proizvod ne treba da koriste osobe sa fizičkim, senzornim ili mentalnim invaliditetom ili osobe bez relevantnog iskustva i znanja (uključujući decu), osim ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ne dozvolite deci da rukuju proizvodom ili da ga koriste kao igračku. Uvek budite oprezni kada koristite uređaj u blizini dece. Ne dozvolite deci da čiste ili servisiraju uređaj bez nadzora.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora da ga zameni profesionalno osoblje proizvođača, njegovog odeljenja za održavanje ili sličnog odeljenja kako bi se izbegla opasnost.
- Ne potapajte uređaj koji sadrži električne komponente u vodu ili bilo koju drugu tečnost radi čišćenja. Ako uređaj upadne u vodu, odmah ga isključite iz struje. Ne nastavljajte sa korišćenjem, čak i kada se osuši.
- Ako uređaj koristite u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe, jer blizina vode može predstavljati opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- Radi dodatne zaštite, u električnom kolu za napajanje kupatila se preporučuje montaža uređaja za diferencijalnu struju (RCD, eng.) sa nazivnom rezidualnom strujom ne većom od 30 mA. Obratite se RCD instalateru. RCD se može kupiti zasebno.
- Ovaj proizvod je opremljen termičkim sigurnosnim prekidačem koji se ne resetuje sam od sebe kako bi se sprečilo pregrevanje. Ako se proizvod isključi zbog pregrevanja, isključite ga iz glavne utičnice za napajanje i pustite ga da se ohladi.



- Napomena: Kako biste izbegli opasnost usled slučajnog ponovnog uključenja termičke zaštite, ovaj uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog prekidača kao što je tajmer, niti da bude povezan na strujno kolo koje se periodično uključuje i isključuje pomoću komponenti opšte namene.
- Ne koristite ovaj proizvod blizu kade, tuša, umivaonika ili posuda koje sadrže vodu.
- Ne blokirajte otvore za usisavanje i izduvavanje vazduha kako biste sprečili opasnosti.
- Pazite da dlake budu dalje od otvora za usisavanje vazduha tokom upotrebe kako biste izbegli zapetljavanje i potencijalne opasnosti.
- Ne dodirujte otvore za izduvavanje vazduha ili druge zagrejane površine dok uređaj radi ili odmah nakon isključivanja kako biste izbegli opekotine.
- Ne dodirujte utikač ili druge delove proizvoda mokrim rukama kako biste izbegli strujne udare.
- Isključite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj ili pre održavanja ili popravke.
- Prilikom skladištenja uređaja, nemojte uvijati ili vezivati kabl za napajanje kako biste izbegli njegovo oštećenje.
- Držite kabl za napajanje dalje od izvora toplote i mesta koja bi mogla oštetiti njegov zaštitni poklopac.
- Ne koristite uređaj na mestima gde se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi) ili u blizini zapaljivih izvora.
- Ne koristite uređaj u druge svrhe osim za sušenje kose, npr. sušenje odeće ili drugih predmeta.
- Držite rastojanje od najmanje 10 cm između otvora za usisavanje vazduha i vaše kose. U suprotnom, uređaj može da usisa vašu kosu i izazove oštećenje.
- Koristite uređaj samo sa napajanjem deklarisanе snage. Nemojte koristiti univerzalne utikače ili transformatore napona kako biste izbegli opasnost.
- U slučaju kvara ili neispravnosti uređaja, obratite se proizvođaču radi popravke. Ne rastavljajte ga sami.
- Držite rastojanje od najmanje 3 cm između otvora za izduvavanje vazduha i vaše kose. U suprotnom, možete izgoriti vašu kosu.

- Deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja mogu bezbedno koristiti uređaj pod odgovarajućim nadzorom ili ako im se daju uputstva o bezbednoj upotrebi koja im omogućavaju da razumeju potencijalne opasnosti.



- Dodaci i izduv vazduha postaju vrući tokom korišćenja uređaja. Ostavite ih da se ohlade pre ponovnog korišćenja.

Za EU tržište:


Ovaj uređaj smeju da koriste deca od 8 godina starosti i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im date instrukcije u vezi sa korišćenjem aparata na bezbedan način i ako su razumeli opasnosti koje postoje.

Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.


Briga o vašem Dreame proizvodu

- Ne vršite nikakve radove održavanja ili popravki osim onih koji su navedeni u Dreame uputstvu za upotrebu ili koje je preporučilo osoblje Dreame korisničke službe za pomoć.
- Uvek isključite proizvod sa glavnog izvora napajanja pre provere problema. Ako proizvod ne radi, prvo proverite da li ima struje u utičnici i da li je utikač pravilno umetnut.


Upoznajte svoj stajler za kosu




Brzo sušenje




Okrugla četka za volumen




Meka četka za izглаđivanje



Tvrda četka za izглаđivanje




Cilindar sa
automatskim
uvijanjem od 32 mm
(levo)



Cilindar za
automatsko uvijanje
od 32 mm (desno)




Mlaznica za
ispravljanje



Mlaznica difuzor




Četka za čišćenje



Kutija za odlaganje

SR Uvod u stajler za kosu

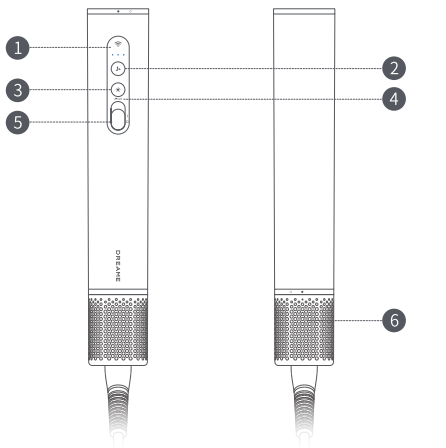

- 1 Indikator temperature i brzine duvanja
- 2 Dugme za podešavanje jačine duvanja
- 3 Dugme za podešavanje temperature vazduha
- 4 Automatsko uvijanje
- 5 Uključivanje/ isključivanje
- 6 Poklopac filtera koji se može ukloniti



Simboli na telu stajlera za kosu znače „Nemojte koristiti stajler za kosu dok se kupate ili tuširate“


Ilustracije proizvoda, dataka, korisničkih interfejsa itd. u ovom priručniku su šematski prikazi i služe samo kao referenca. Zbog ažuriranja i poboljšanja proizvoda, stvarni proizvod može da se neznatno razlikuje od šematske ilustracije. Pogledajte proizvod.

Funkcija prekidača


Položaj prekidača za uključivanje/isključivanje

Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje gore/dole kako biste brzo uključili i isključili stajler za kosu. Pritisnite ga nagore za uključivanje i nadole za isključivanje stajlera za kosu.

Pre nego što priključite utikač, uverite se da je prekidač u isključenom položaju.





Uključeno



Isključeno

Režim automatskog uvijanja

Kada je uređaj uključen, lagano gurnite dugme za uključivanje nagore da biste aktivirali režim automatskog uvijanja kose. Ponovo gurnite dugme da biste izašli iz ovog režima.

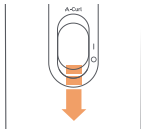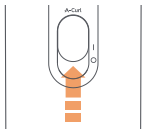

Podešavanja jačine duvanja

Pritisnite lagano dugme za podešavanje jačine duvanja kako biste se prebacivali između podešavanja male/srednje/velike jačine duvanja.



Mala brzina
duvanja



Srednja brzina
duvanja



Velika brzina
duvanja

Podešavanja toplote

Lagano pritisnite dugme za podešavanje temperature vazduha za prelazak između prirodnog/toplog/vrućeg vazduha.



Belo: prirodni
mlaz vazduha



Narandžasto:
topli mlaz
vazduha



Crveno: vrući
mlaz vazduh


Kako koristiti?

SR


Povezivanje mlaznice

Poravnajte mlaznicu sa interfejsom kako biste je povezali sa stajlerom za kosu i pričvrstite je okretanjem ulevo.


1.

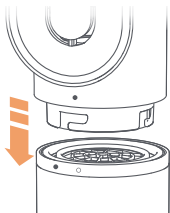

2.

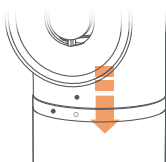

3.

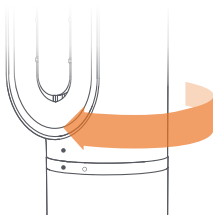

SR Toplotno izolovani vrh


Tokom upotrebe, cilindar sa automatskim uvijanjem, okrugla četka za volumen i mlaznica za ispravljanje kose postaju vrući. U cilju prevencija opekotina, nemojte dodirivati rukama površinu dodataka, sa izuzetkom toplotno izolovanog vrha. Ukoliko želite da zamenite dodatke, sačekajte dok temperatura ne padne do nivo na koji možete bezbedno da ih dodirnete pre nego što ih zamenite.



Mlaznica za ispravljanje



Cilindar sa automatskim uvijanjem



Okrugla četka za volumen




Budite izuzetno oprezni pri rukovanju vrućim dodacima. Dodatke dodirujte samo na mestima prikazanim na ilustraciji. Neki dodaci mogu zahtevati redovno čišćenje.

Pametno povezivanje

Uputstva za podešavanje Wi-Fi mreže

Početno uparivanje sa Wi-Fi mrežom

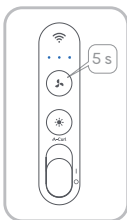

Povezivanje napajanje uređaja

Gurnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj.

Ulazak u režim uparivanja

Pritisnite i zadržite  5 s dok plavo svetlo na uređaju ne počne da treperi, što ukazuje da je ušao u režim uparivanja.

Povežite se sa DREAME aplikacijom

Ručno povezivanje

- Za nove korisnike, skenirajte QR kod ispod ili pretražite „DREAME“ u prodavnici aplikacija da biste preuzeli i instalirali DREAME aplikaciju.



DREAME APLIKACIJA

- Otvorite DREAME aplikaciju i izaberite ručno dodavanje novog uređaja.
- Pratite uputstva na ekranu da biste izabrali i povezali uređaj.

- Izaberite Wi-Fi mrežu i unesite lozinku.
- Nakon uspešnog povezivanja, možete da počnete da koristite uređaj pomoću DREAME aplikacije.

Skenirajte QR kod

- Otvorite DREAME aplikaciju i koristite ugrađeni skener.
- Skenirajte QR kod na uređaju.
- Izaberite Wi-Fi mrežu i unesite lozinku.
- Operacija je dostupna putem aplikacije nakon uspešnog povezivanja.

Automatsko ponovno povezivanje

Nakon ponovnog pokretanja, uređaj će se automatski ponovo povezati sa sačuvanom Wi-Fi mrežom. Nema potrebe da ponovo podešavate mrežu.

Vodič za aplikaciju

Pametna analiza kose



Otvorite DREAME aplikaciju i sačekajte da se povežete. Možete da kreirate profil za kosu tokom prvog podešavanja za personalizovanu analizu oblikovanja.

Personalizovane preporuke za frizuru



Možete da dobijate prilagođene predloge za frizuru na osnovu analize kose i karakteristika lica.


Profesionalni vodič za oblikovanje

Aplikacija sa jednim dodirom

Izaberite željeni stil iz biblioteke, a uređaj će automatski primeniti unapred podešene postavke da biste započeli uvijanje.

Ručno podešavanje parametara

Prilagodite vreme, temperaturu i druge postavke u skladu sa tipom i dužinom kose.

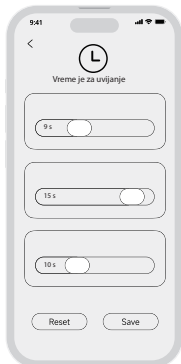

Vodič za oblikovanje korak po korak

Pratite uputstva u aplikaciji da biste dobili željenu frizuru.

Upoređivanje i povratne informacije

Otpremite fotografije pre i posle kako biste optimizovali buduće preporuke za frizuru.

Ažuriranje firmvera

Pre ažuriranja



- Proverite da li je uređaj uključen.
- Uređaj mora da bude povezan na stabilnu Wi-Fi mrežu.
- I uređaj i aplikacija moraju biti povezani na internet.

Koraci za ažuriranje

- Otvorite stranicu uređaja u aplikaciji i idite na **[Postavke]**.
- Izaberite **[ažuriranje firmvera]**.
- Ako je dostupno ažuriranje, Dodirnite **[Preuzmi i ažuriraj]**.
- Sačekajte da se ažuriranje završi. Tokom ovog procesa nemojte isključivati niti koristiti uređaj.



Važne napomene


- Nemojte isključivati uređaj niti vršiti bilo kakve operacije tokom ažuriranja.
- Ako ažuriranje ne uspe, proverite internet vezu i pokušajte ponovo.
- Obratite se korisničkoj podršci ako se problem nastavi posle nekoliko pokušaja.

Održavanje mreže filtera

SR


1. korak

Okrenite poklopac filtera i skinite ga sa dna drške.

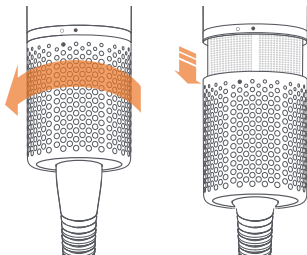


2. korak

Koristite četku za čišćenje za nežno uklanjanje prašine sa površine poklopca filtera i mrežice filtera.

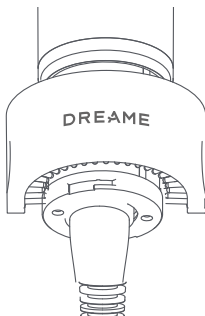

3. korak

Nakon čišćenja, okrenite poklopac filtera za vraćanje na dršku.

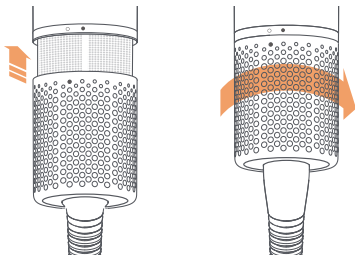

Naziv proizvoda	Dreame AirStyle Pro
Model proizvoda	AMS01A
Deklarisani napon	220-240 V~
Deklarisana frekvencija	50/60 Hz
Deklarisana snaga	1400 W
Dimenzije proizvoda	φ 45 mm x 260 mm
Datum proizvodnje	Navedeno na pakovanju proizvoda

Lista problema sa performansama za Dreame AirStyle Pro HI

Naziv	Neispravnosti pri radu
Lista problema sa performansama za Dreame AirStyle Pro HI	1. Prekidač za uključivanje/ isključivanje ne radi 2. U režimu vrućeg vazduha duva hladan vazduh 3. Indikator je isključen, ali uređaj radi ispravno 4. Unutrašnjost proizvoda postaje crvena tokom rada i izlazi dim



Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co. Ltd. ovim izjavljujemo da je ova oprema u saglasnosti sa primenjivim direktivama i evropskim normama i njihovim amandmanima. Kompletan tekst EU Deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:
<https://global.dreametech.com>

WEEE Informacije o odlaganju i reciklaži



Svi proizvodi koji imaju ovaj simbol su otpadna električna i elektronska oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19/EU) koja ne bi trebalo da se meša sa nesortiranim komunalnim otpadom.

Umesto toga, trebalo bi da zaštitite ljudsko zdravlje i okruženje predavanjem vaše otpadne opreme na određeno mesto za sakupljanje za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme, koje je odredila država ili lokalne vlasti. Pravilno odlaganje i reciklaža će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o lokaciji kao i uslovima i odredbama takvih mesta za sakupljanje.

Opozorilo

Da preprečite električni udar, požar ali druge nesreče zaradi nepravilne uporabe, pred uporabo natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

- Izdelka ne smejo uporabljati osebe s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi okvarami ali osebe brez ustreznih izkušenj in znanja (vključno z otroki), razen če so pod nadzorom ali prejmejo navodila svojega skrbnika, ki zagotovi njihovo varno uporabo.
- Otrokom ne dovolite upravljanja ali uporabe izdelka kot igrače. Ko izdelek uporabljate v bližini otrok, vedno skrbno pazite nanj. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka brez nadzora.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati strokovno osebje proizvajalca, njegov servisni oddelek ali podobna služba, da se prepreči nevarnost.
- Aparata, ki vsebuje elektronske dele, ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino za čiščenje. Če pade aparat v vodo, ga nemudoma izklopite iz električne vtičnice. Ne uporabljajte ga več, tudi potem,
- Pri uporabi aparata v kopalnici, ga po uporabi izklopite iz električne vtičnice, saj predstavlja nevarnost v bližini vode, tudi če je izklopljen.
- Za dodatno zaščito se priporoča namestitev zaščitnega stikala na diferenčni tok (RCD) z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA, v električni tokokrog, ki napaja kopalnico. Posvetujte se z usposobljenim monterjem RCD-stikal. RCD-stikalo se prodaja ločeno.
- Ta izdelek je opremljen z varnostno toplotno zaščito brez samodejnega ponastavljanja za preprečevanje pregrevanja. Če se izdelek izklopi zaradi pregrevanja, ga izklopite iz električne vtičnice in počakajte, da se ohladi.



- Opomba: Da bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroči nenamerno ponastavljanje toplotnega zaščitnega stikala, naprava ne sme biti napajana preko zunanjih stikalnih naprav, kot so časovniki, ali priključena na tokokrog, ki ga vklapljaajo in izklapljaajo splošno uporabne komponente.
- Izdelka ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, umivalnika ali drugih posod, napolnjenih z vodo.
- Ne blokirajte dovoda ali odvoda zraka, da preprečite nevarnosti.
- Med uporabo držite lase stran od dovoda zraka, da preprečite zapletanje in morebitne poškodbe.
- Med delovanjem naprave ali takoj po izklopu se ne dotikajte izhoda.
- Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela sušilnika za lase z mokrimi rokami, da preprečite električni udar.
- Ko aparat ni v uporabi, pred vzdrževanjem ali popravilom, ga izklopite iz električne vtičnice.
- Pri aparata pazite, da napajalnega kabla ne zvijate ali vozlate, da se ne poškoduje.
- Napajalni kabel hranite stran od virov toplote in mest, kjer bi se lahko poškodovala njegova zaščitna plast.
- Aparata za lase ne uporabljajte na mestih, kjer so v uporabi aerosolni (razpršilni) izdelki, ali v bližini vnetljivih snovi.
- Aparata ne uporabljajte za druge namene, kot je sušenje oblačil ali za druge predmete, razen sušenja las.
- Med dovodom za zrak in vašimi lasmi ohranjajte varno razdaljo, ki ne sme biti manjša od 10 cm. V nasprotnem primeru lahko lase posrka v aparat in jih poškoduje.
- Aparat uporabljajte izključno v skladu z nazivno električno napetostjo. Ne uporabljajte vtičnih adapterjev ali pretvornikov napetosti, saj lahko to povzroči nevarnost.
- Če aparat ne deluje pravilno ali v primeru okvare, se za popravilo obrnite na proizvajalca. Ne razstavljajte ga sami.
- Zračni odvod naj bo med uporabo od vaših las oddaljen vsaj 3 cm. V nasprotnem primeru, si lahko zažgete lase.

- Otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez ustreznih izkušenj in znanja, lahko varno uporabljajo napravo, če so pod ustreznim nadzorom ali prejmejo navodila o varni uporabi, ki jim omogočajo razumevanje možnih nevarnosti.



- Med delovanjem se nastavki in zračne odprtine segrejejo. Pred ponovno uporabo počakajte, da se ohladijo.

Za trg EU:

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja.


Otroci ne smejo uporabljati naprave kot igrače. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Druge informacije


Skrb za vaš izdelek Dreame

- Ne izvajajte nobenega vzdrževanja ali popravil, razen tistih, ki so navedeni v tem uporabniškem priročniku Dreame ali priporočeni s strani službe za pomoč uporabnikom Dreame.
- Vedno izklopite izdelek iz električnega omrežja, preden preverite morebitne težave. Če izdelek ne deluje, najprej preverite, ali je vtičnica pod napetostjo in je vtič pravilno priključen.


Spoznajte svoj oblikovalnik las




Hitri sušilnik




Okrogla krtača
za volumen




Mehka gladilna krtača



Trda gladilna krtača




32-mm nastavek
za samodejno
kodranje (levi)



32-mm nastavek
za samodejno
kodranje (desni)



Ravnalni nastavek



Razpršilni nastavek




Čistilna krtača



Kovček za shranjevanje

Predstavitev oblikovalnika las

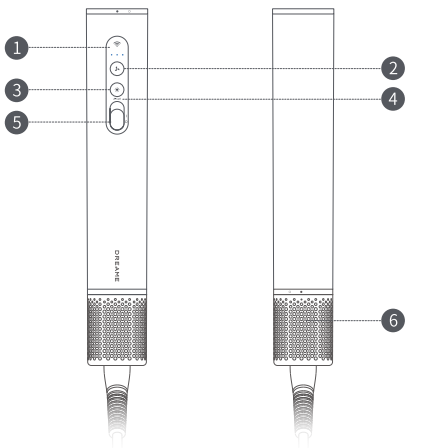

1 Indikator temperature in hitrosti pihanja zraka

2 Gumb za hitrost pihanja zraka

3 Gumb za temperaturo zraka

4 Samodejno kodranje

5 Vkllop/izkllop

6 Snemljiv pokrov filtra



Simboli na ohišju aparata pomenijo: "Ne uporabljajte oblikovalnika za lase med kopanjem ali tuširanjem".


Ilustracije izdelkov, nastavkov, uporabniškega vmesnika ipd. v priročniku so shematične in zgolj za referenco. Zaradi posodobitev in nadgradenj izdelka se lahko dejanski videz nekoliko razlikuje. Oglejte si dejanski izdelek.

Funkcija stikala


Položaj stikala za vklop/izklop

Potisnite gumb stikala navzgor/navzdol za hiter vklop/izklop oblikovalnika las. Potisnite ga navzgor za vklop oblikovalnika las, navzdol za izklop.

Pred priklopom v električno vtičnico se prepričajte, da je stikalo v izklopljenem položaju.





Vklop



Izklop

Način samodejnega kodranja

Ko je aparat vklopljen, gumb za vklop/izklop rahlo potisnite navzgor za vklop načina samodejnega kodranja za oblikovanje las. Za izhod iz tega načina znova pritisnite gumb.

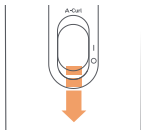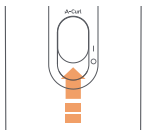

Nastavitve hitrosti zraka

Za preklapljanje med nizko/srednjo/visoko hitrostjo rahlo pritisnite gumb za hitrost pihanja zraka.



Nizka hitrost
pihanja zraka



Srednja hitrost
pihanja zraka



Visoka hitrost
pihanja zraka

Nastavitve toplote

Za preklapljanje med naravnim/toplim/vročim zrakom pritisnite gumb za temperaturo zraka.



Bela: sobna
temperatura zraka



Oranžna:
topel zrak




Rdeča: vroč zrak

Navodila za uporabo


Pritrditev nastavka

Poravnajte nastavek z vmesnikom, ga povežite oblikovalnikom las in zavrtite v levo, da ga pritrdite.


1.

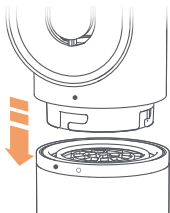

2.

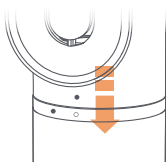

3.

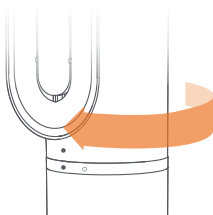


SL Toplotno izolirana konica


Med uporabo se nastavek za samodejno kodranje, okrogla krtača za volumen in ravnalni nastavek segrejejo. Za preprečevanje opeklin ne dotikajte se površin nastavkov razen toplotno izolirane konice. Če želite zamenjati nastavek, počakajte, da se temperatura dovolj zniža, preden ga zamenjate.



Ravnalni nastavek



Nastavek za samodejno kodranje



Okrogla krtača za volumen




Pri rokovanju z vročimi nastavki bodite izredno previdni. Nastavke prijemajte samo na označenih mestih, kot je prikazano na sliki. Nekateri nastavki bodo morda potrebovali občasno čiščenje.

Pametna povezljivost

Navodila za nastavitve Wi-Fi-ja

Začetno seznanjanje z Wi-Fi-jem

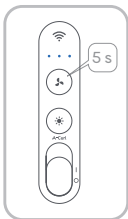

Priklop napajanja naprave

Za vklop naprave pritisnite gumb za vklop/izklop.

Vstop v način seznanjanja

Pritisnite  in ga pridržite za 5 s, dokler na napravi ne začne utripati modra lučka, ki označuje, da je aktiviran način seznanjanja.

Povezava z APLIKACIJO DREAME

Ročna povezava

- Za prenos in namestitev aplikacije DREAME skenirajte kodo QR spodaj ali v trgovini z aplikacijami poiščite "DREAME".



- Odprite aplikacijo DREAME in izberite ročno dodajanje nove naprave.
- Za izbiro in povezavo ustrezne naprave sledite navodilom na zaslonu.

APLIKACIJA DREAME

- Izberite svoje omrežje Wi-Fi in vnesite geslo.
- Po uspešni vzpostavitvi povezave lahko začnete uporabljati napravo prek aplikacije DREAME.

Skenirajte kodo QR

- Odprite aplikacijo DREAME in uporabite vgrajeni skener.
- Skenirajte kodo QR na napravi.
- Izberite svoje omrežje Wi-Fi in vnesite geslo.
- Postopek je na voljo prek aplikacije po uspešno vzpostavljeni povezavi.

Samodejna ponovna vzpostavitev povezave

Po ponovnem zagonu bo naprava samodejno znova vzpostavila povezavo s shranjenim omrežjem Wi-Fi. Omrežja ni treba znova nastaviti.

Navodila za uporabo aplikacije

Pametna analiza las



Odprite aplikacijo DREAME in počakajte na uspešno vzpostavitev povezave. Za prilagojeno analizo oblikovanja lahko profil las ustvarite že med prvo nastavitvijo.

Prilagojena priporočila za oblikovanje pričeske



Na podlagi analize las in značilnosti obraza lahko prejmete prilagojene predloge za oblikovanje pričeske.

Vodnik za profesionalno oblikovanje

Enkrat tapnite možnosti Uporaba sloga

V knjižnici izberite želeni slog in naprava bo samodejno uporabila predhodno inastavljene nastavitve za začetek kodranja.

Ročna nastavitve parametrov

Prilagodite čas, temperaturo in druge nastavitve glede na vrsto in dolžino las.



Navodila za oblikovanje po korakih

Za ustvarjanje želene pričeske sledite navodilom v aplikaciji.

Primerjava in povratne informacije

Za pomoč pri optimiranju prihodnjih priporočil za urejanje pričeske naložite fotografije, ki ste jih posneli pred in po oblikovanju.

Posodobitev vdelane programske opreme

Pred posodobitvijo



- Preverite, ali je naprava vklopljena.
- Naprava mora biti povezana v stabilnim omrežjem Wi-Fi.
- Naprava in aplikacija morata imeti vzpostavljeno povezavo s spletom.

Koraki za posodobitev

- V aplikaciji odprite stran naprave in odprite **[Nastavitve]**.
- Izberite **[Posodobitev vdelane programske opreme]**.
- Če je na voljo posodobitev, tapnite **[Prenesi in posodob]**.
- Počakajte na konec posodobitve. Med tem postopkom naprave ne izklaplajte ali uporabljajte.




Pomembne opombe

- Med posodabljanjem ne izklaplajte naprave in ne izvajajte nobenih drugih postopkov.
- Če posodobitev ne uspe, preverite povezavo z omrežjem in poskusite znova.
- Če težave tako po več poskusih ne odpravite, se obrnite na podporo za stranke.

Vzdrževanje filtrirne mrežice


1. korak

Zasukajte pokrov filtra in ga odstranite z dna ročaja.

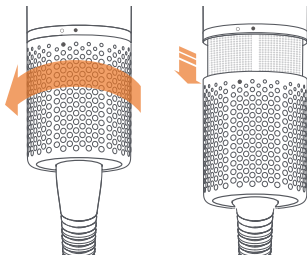


2. korak

S čistilno krtačko nežno očistite prah na površini pokrova filtra in filtrirne mrežice.

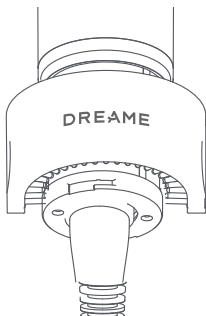

3. korak

Po čiščenju ponovno namestite pokrov filtra z vrtenjem nazaj na ročaj.

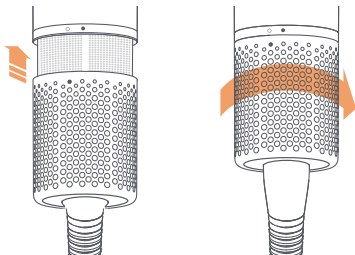

Osnovni parametri

Ime izdelka	Dreame AirStyle Pro
Model izdelka	AMS01A
Nazivna napetost	220-240 V~
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Nazivna moč	1400 W
Dimenzije izdelka	φ 45 × 260 mm
Datum izdelave	Navedeno na embalaži izdelka

Seznam napak pri delovanju aparata Dreame AirStyle Pro HI

Ime	Napake v delovanju
Seznam napak pri delovanju aparata Dreame AirStyle Pro HI	1. Stikalo za vklop ne deluje 2. V načinu vročega zraka piha hladen zrak 3. Indikator je ugasnjen, vendar izdelek deluje normalno 4. Notranjost izdelka postane rdeča in med delovanjem se pojavi dim

Izjava EU o skladnosti



Mi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., izjavljamo, da je ta oprema v skladu z ustreznimi direktivami in evropskimi normami ter njihovimi spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnost je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.dreametech.com>

Informacije o odstranjevanju in recikliranju (OEEO)



Vsi izdelki z naslednjim simbolom predstavljajo odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO, po Direktivi 2012/19/EU), ki je ne smete odlagati med mešane gospodinjske odpadke. Za zaščito zdravja ljudi in okolja oddajte to opremo na ustrezno zbirno mesto, ki ga določi vlada ali lokalne oblasti, za recikliranje električne in elektronske opreme. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokaciji in pogojih takih zbirnih mest se obrnite na serviserja ali lokalne oblasti.

Výstraha

Aby ste predišli zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo iným nehodám v dôsledku nesprávneho používania, pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte si ho pre ďalšie použitie v budúcnosti.

- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami bez dostatočných skúseností a znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom obsluhovať výrobok ani ho používať ako hračku. Pri používaní výrobku v blízkosti detí na ne vždy dohliadajte. Deti nesmú výrobok čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť profesionálny pracovník výrobcu, jeho servisné oddelenie alebo podobné oddelenie, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Neponárajte spotrebič, ktorý obsahuje elektrické komponenty, do vody alebo inej kvapaliny na čistenie. Ak spotrebič spadne do vody, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Nepoužívajte ho ani po vysušení.
- Keď použijete spotrebič v kúpeľni, po použití ho odpojte od elektrickej siete, pretože aj po vypnutí môže predstavovať riziko, ak sa bude nachádzať v blízkosti vody.
- V záujme zvýšenej ochrany sa v elektrickom obvode kúpeľne odporúča inštalácia prúdového chrániča s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA. Obráťte sa na pracovníka, ktorý inštaluje prúdový chránič. Prúdový chránič sa predáva samostatne.
- Tento výrobok je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá sa sama neresetuje, aby zabránila prehriatiu. Ak sa výrobok vypne v dôsledku prehriatia, odpojte ho od sieťovej elektrickej zásuvky a nechajte ho vychladnúť.



- Poznámka: V záujme zabránenia nebezpečenstvu pri neúmyselnom resetovaní tepelnej poistky sa spotrebič nesmie napájať z externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, a spotrebič takisto nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína pomocou zariadenia určeného na bežné účely.
- Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob naplnených vodou.
- Neblokujte prívod ani vývod vzduchu, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Počas používania dávajte pozor, aby sa vlasy nevtiahli do prívodu vzduchu, čím sa zabráni zamotaniu a možnému vzniku rizika.
- Nedotýkajte sa vývodu vzduchu ani iných vyhrievaných povrchov počas používania zariadenia alebo bezprostredne po jeho vypnutí, aby ste predišli popáleninám.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti výrobku mokrymi rukami, aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
- Spotrebič odpojte od elektrickej siete, ak sa nepoužíva a takisto aj pred údržbou alebo opravou.
- Pri odkladaní spotrebiča neprekrúcajte ani nezauzľujte napájací kábel, aby ste ho nepoškodili.
- Napájací kábel uchovávajte mimo zdrojov tepla a miest, ktoré by mohli poškodiť jeho ochranný obal.
- Spotrebič nepoužívajte na miestach, kde sa používajú aerosóly (rozprašovače) alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- Spotrebič nepoužívajte na žiadne iné účely než sušenie vlasov, ako napríklad na sušenie oblečenia a iných predmetov.
- Vzdialenosť medzi prívodom vzduchu a vlasmi musí byť najmenej 10 cm. V opačnom prípade môže dôjsť k vtiahnutiu vlasov do spotrebiča a spôsobeniu poškodenia.
- Spotrebič používajte iba s menovitým zdrojom napájania. Nepoužívajte univerzálne zástrčkové adaptéry ani meniče napätia, aby ste zabránili nebezpečenstvu.
- Ak spotrebič nefunguje správne alebo sa pokazí, požiadajte výrobcu o opravu. Výrobok nerozoberajte sami.
- Vzdialenosť medzi vývodom vzduchu a vlasmi musí byť najmenej 3 cm. V opačnom prípade si môžete spáliť vlasy.

- Deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu spotrebič bezpečne používať, ak sú pod dohľadom kompetentnej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní, aby pochopili možné riziká.



- Počas používania výrobku sa zahrievajú príslušenstvo a výstupy vzduchu. Pred ďalšou prevádzkou počkajte, kým sa ochladia

Pre trh EÚ:


Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a poznatkov, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám.

So spotrebičom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.


Starostlivosť o výrobok Dreame

- Nevykonávajte žiadnu údržbu ani opravu okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie od spoločnosti Dreame alebo odporučené pracovníkmi zákazníckej linky Dreame.
- Pred kontrolou akýchkoľvek problémov vždy odpojte prístroj na úpravu vlasov od elektrickej siete. Ak výrobok nefunguje, najprv skontrolujte, či je v elektrickej zásuvke prúd a či je zástrčka správne zapojená.


Zoznámte sa so svojím prístrojom na úpravu vlasov




Rýchle sušenie




Okrúhla kefa na objem




Mäkká vyhladzovacia kefa



Tvrdá vyhladzovacia kefa




32 mm automatický
natáčací valec (doľava)



32 mm automatický
natáčací valec
(doprava)




Vyrovnávacía dýza



Dýza difúzora




Čistiaca kefa



Odkladací box

Úvod k prístroju na úpravu vlasov

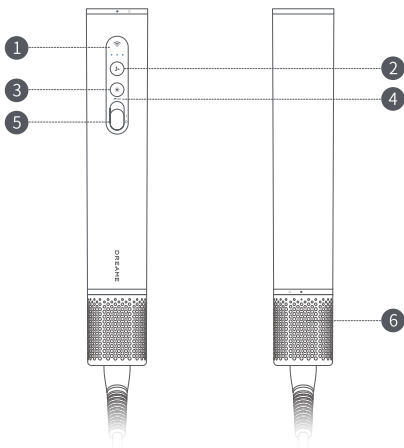

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| 1 | Indikátor teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu | 4 | Automatické natáčanie |
| 2 | Tlačidlo rýchlosti prúdenia vzduchu | 5 | Vypínač |
| 3 | Tlačidlo teploty prúdenia vzduchu | 6 | Odnímateľný kryt filtra |



Symbody na telese prístroja na úpravu vlasov znamenajú „Nepoužívajte prístroj na úpravu vlasov počas kúpania alebo sprchovania“.


Vyobrazenia výrobkov, nastavcov, používateľských rozhraní atď. v návode sú iba schematické diagramy a sú určené iba na referenčné účely. Vzhľadom na zmeny a modernizáciu výrobku sa skutočný výrobok môže odlišovať od schematického diagramu. Pozrite si prosím skutočný produkt.

Funkcia prepínania


Poloha hlavného vypínača

Potlačením vypínača nahor/nadol rýchlo zapnete/vypnete prístroj na úpravu vlasov. Potlačením nahor zapnete prístroj na úpravu vlasov, potlačením nadol ho vypnete.

Pred zapojením elektrickej zástrčky do siete sa uistite, že je hlavný vypínač v polohe vypnutia.





Zapnutie



Vypnutie

Režim automatického natáčania

Keď je zapnuté napájanie, jemne stlačte vypínač smerom nahor, aby ste aktivovali režim automatického natáčania vlasov. Opätovným stlačením tlačidla opustíte tento režim.

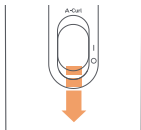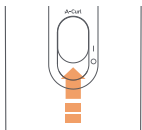

Nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu

Jemne stlačte tlačidlo rýchlosti prúdenia vzduchu na prepnutie medzi nízkym/stredným/vysokým nastavením rýchlosti prúdenia vzduchu.



Nízka rýchlosť
prúdenia



Stredná rýchlosť
prúdenia



Vysoká rýchlosť
prúdenia

Nastavenia tepla

Jemne stlačte tlačidlo teploty vzduchu na prepnutie medzi prirodzeným/teplým/horúcim vzduchom.



Biela:
prirodzený
vzduch



Oranžová:
teplý vzduch




Červená:
horúci vzduch

Ako používať?


Prípojenie nadstavca

Zarovnajete nadstavec do rovnakej línie s konektorom, aby ste ho pripojili k prístroju na úpravu vlasov, a upevníte ho otočením doľava.


1.

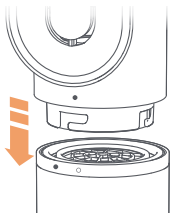

2.

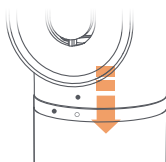

3.

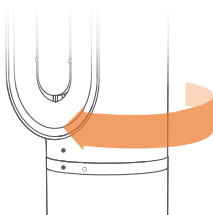


Hrot s tepelnou izoláciou


Počas používania sa automatický natáčací valec, okrúhla kefa na objem a vyrovnávací dýza zahrejú. Nedotýkajte sa rukami povrchu nastavcov okrem hrotu s tepelnou izoláciou, aby ste predišli popáleninám. Ak potrebujete vymeniť iné nadstavce, počkajte, kým teplota neklesne na úroveň, pri ktorej ich môžete bezpečne chytiť pred ich výmenou.



Vyrovnávací dýza



Automatický
natáčací valec



Okrúhla kefa na
objem




Pri manipulácii s horúcimi nadstavcami buďte mimoriadne opatrný. Nadstavcov sa dotýkajte iba na miestach označených na obrázku. Niektoré nadstavce môžu vyžadovať pravidelné čistenie.

Inteligentné pripojenie

Pokyny na nastavenie Wi-Fi

Počiatkové spárovanie Wi-Fi

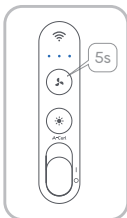

Pripojenie napájanie zariadenia

Stlačením tlačidla napájania nahor zapnete zariadenie.

Prechod do režimu párovania

Stlačte a podržte tlačidlo (Wi-Fi symbol) na 5 s, kým nebude blikať modré svetlo na zariadení, čo znamená, že zariadenie vstúpilo do režimu párovania.

Pripojte sa k APLIKÁCII DREAME

Manuálne pripojenie

- Noví používatelia môžu naskenovať QR kód nižšie alebo vyhľadať aplikáciu „DREAME“ v obchode s aplikáciami a stiahnuť a nainštalovať si aplikáciu DREAME.



APLIKÁCIA DREAME

- Otvorte aplikáciu DREAME a vyberte možnosť manuálneho pridávania nového zariadenia.
- Podľa pokynov na obrazovke vyberte a pripojte príslušné zariadenie.

- Vyberte svoju sieť Wi-Fi a zadajte heslo.
- Po úspešnom pripojení môžete zariadenie začať používať prostredníctvom aplikácie DREAME

Naskenujte QR kód

- Otvorte aplikáciu DREAME a použite vstavaný skener.
- Naskenujte QR kód na zariadení.
- Vyberte svoju sieť Wi-Fi a zadajte heslo.
- Ovládanie je dostupné prostredníctvom aplikácie po úspešnom pripojení.

Automatické opätovné pripojenie

Po reštartovaní sa zariadenie automaticky znova pripojí k uloženej sieti Wi-Fi. Nie je potrebné znovu nastaviť sieť.

Sprievodca aplikáciou

Inteligentná analýza vlasov



Otvorte aplikáciu DREAME a počkajte na úspešné pripojenie. Počas prvého nastavenia si môžete vytvoriť profil vlasov pre personalizovanú analýzu stylingu.

Odporúčania pre personalizované účesy



Na základe analýzy vašich vlasov a vlastností tváre môžete získať návrhy účesov na mieru.

Profesionálny stylingový sprievodca

Aplikácia štýlu jedným klepnutím

Vyberte si preferovaný štýl z knižnice a zariadenie automaticky použije prednastavené nastavenia na spustenie natáčania.

Manuálne nastavenie parametrov

Prispôbte si čas, teplotu a ďalšie nastavenia podľa typu a dĺžky vlasov.



Podrobný návod na styling

Postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste dosiahli požadovaný účes.

Porovnanie a spätná väzba

Nahrajte fotografie pred a po, aby ste optimalizovali budúce odporúčania účesov.

Aktualizácia firmvéru

Pred aktualizáciou



- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Zariadenie musí byť pripojené k stabilnej sieti Wi-Fi.
- Udržiavajte zariadenie aj aplikáciu online.

Kroky aktualizácie

- Otvorte stránku zariadenia v aplikácii a prejdite na položku **[Nastavenia]**.
- Vyberte položku **[Aktualizácia firmvéru]**.
- Ak je k dispozícii aktualizácia, ťuknite na položku **[Prevziať a aktualizovať]**.
- Počkejte na dokončenie aktualizácie. Počas tohto procesu zariadenie nevypínajte ani nepoužívajte.



Dôležité oznámenia


- Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevykonávajte žiadne úkony.
- Ak aktualizácia zlyhá, skontrolujte sieťové pripojenie a skúste to znova.
- Ak problém pretrváva aj po niekoľkých pokusoch, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Údržba filtračnej siete

SK


1. krok

Otočte kryt filtra a odpojte ho z spodnej časti rukoväti.

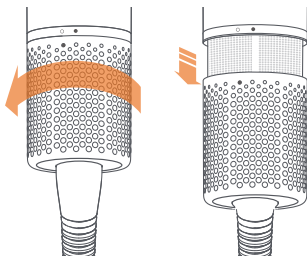


2. krok

Použite čistiacu kefkú na jemné odstránenie prachu z povrchu krytu filtra a filtračnej siete.

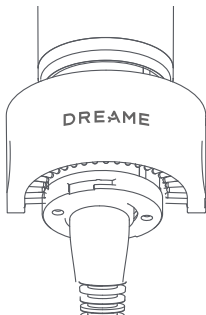

3. krok

Po vyčistení otočte kryt filtra a nainštalujte ho späť na rukoväť.

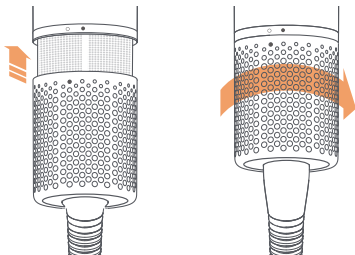

Základné parametre

SK

Názov výrobku	Dreame AirStyle Pro
Model výrobku	AMS01A
Menovité napätie	220 - 240 V~
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý výkon	1400 W
Rozmery výrobku	φ 45 mm x 260 mm
Dátum výroby	Uvedený na obale výrobku

Zoznam porúch činnosti prístroja Dreame AirStyle Pro

Názov	Funkčné poruchy
Zoznam porúch činnosti prístroja Dreame AirStyle Pro HI	1. Hlavný vypínač nefunguje 2. V režime horúceho vzduchu fúka studený vzduch 3. Svetelná kontrolka nesvieti, no výrobok funguje správne 4. Vnútro prístroja sa počas prevádzky sfarbí do červena a vychádza z neho dym

Vyhlásenie o zhode EÚ



My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,
týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v
súlade s platnými smernicami a
európskymi normami a ich zmenami a
doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia o
zhode EÚ je k dispozícii na tejto
internetovej adrese:
<https://global.dreametech.com>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom
predstavujú odpad z elektrických a
elektronických zariadení (OEEZ v súlade so
smernicou 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal
miešať s netriedeným odpadom z
domácností.

Mali by ste chrániť zdravie ľudí a životné
prostredie tak, že odpad zo zariadení
odovzdáte na určenom zbernom mieste na
recykláciu odpadu z elektrických a
elektronických zariadení určenom štátnou
správou alebo miestnymi úradmi. Správna
likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť
možným negatívnym dôsledkom pre životné
prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie o
polohe a zmluvných podmienkach takýchto
zberných miest vám poskytne inštalatér
alebo miestne úrady.

Avertisment

Pentru a evita electrocutarea, incendiul sau alte accidente cauzate de utilizarea necorespunzătoare, citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l cu grijă pentru a-l consulta ulterior.

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe relevante (inclusiv copii), cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite de un tutore pentru a se asigura că pot utiliza produsul în siguranță.
- Nu lăsați copiii să folosească sau să se joace cu produsul. Fiți întotdeauna atent atunci când utilizați produsul în apropierea copiilor. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină produsul fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personalul specializat al producătorului, de departamentul de întreținere al acestuia sau de un departament similar pentru a evita pericolele.
- Nu introduceți aparatul, care conține componente electrice, în apă sau în orice alt lichid pentru curățare. Dacă aparatul cade în apă, scoateți-l imediat din priză. Nu continuați să îl utilizați nici după ce s-a uscat.
- Când utilizați aparatul în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece există în continuare un pericol în apropierea apei, chiar dacă este oprit.
- Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de lucru care să nu depășească 30 mA în circuitul electric care alimentează baia. Consultați un instalator pentru RCD. RCD se vinde separat.
- Acest produs este echipat cu un termostat de siguranță fără autoresetare pentru a preveni supraîncălzirea. Dacă produsul se oprește din cauza supraîncălzirii, deconectați-l de la priza electrică și lăsați-l să se răcească.



- Notă: Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a protecției termice, aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit periodic de componente de uz general.
- Nu folosiți acest produs lângă o cadă de baie, un duș, o chiuvetă sau alte recipiente cu apă.
- Pentru a evita pericolele, nu blocați orificiile de admisie și de ieșire a aerului.
- Țineți părul departe de orificiul de admisie a aerului în timpul utilizării pentru a evita încurcarea și pericolele potențiale.
- Pentru a evita arsurile, nu atingeți orificiul de ieșire a aerului sau alte suprafețe încălzite în timpul utilizării aparatului sau imediat după oprirea acestuia.
- Nu atingeți ștecărul sau altă piesă a produsului cu mâinile ude, pentru a preveni electrocutarea.
- Scoateți aparatul din priză când nu îl folosiți sau înainte de întreținere sau reparații.
- Când depozitați aparatul, nu răsuciți și nu înnodeați cablul de alimentare pentru a evita deteriorarea acestuia.
- Țineți cablul de alimentare departe de surse de căldură și de zonele care îi pot compromite învelișul protector.
- Nu utilizați aparatul în locuri în care se folosesc produse cu aerosoli (spray) sau în apropierea surselor inflamabile.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cel de uscare a părului, cum ar fi pentru uscarea îmbrăcăminții sau a altor obiecte.
- Păstrați o distanță de cel puțin 10 cm între orificiul de admisie a aerului și păr. În caz contrar, părul poate fi aspirat în aparat și poate provoca deteriorări.
- Utilizați aparatul numai cu sursa de alimentare specificată. Pentru a evita pericolele, nu utilizați prize universale sau convertoare de tensiune.
- Dacă aparatul funcționează necorespunzător sau se defectează, contactați producătorul pentru reparații. Nu dezasamblați dvs. aparatul.
- Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm între orificiul de ieșire a aerului și păr. În caz contrar, părul se poate arde.

- Copiii cu vârsta de peste 8 ani, precum și persoanele cu capacități fizice sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe pot utiliza aparatul în siguranță dacă sunt supravegheați sau îndrumați în mod corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță, astfel încât să înțeleagă potențialele pericole.



- În timpul utilizării produsului, accesoriile și orificiile de ieșire a aerului se încălzesc. Lăsați-le să se răcească înainte de a le utiliza din nou.

Pentru piața din UE:


Acest aparat poate fi folosit de copii începând de la vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori lipsite de experiență sau cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la folosirea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.


Întreținerea produsului Dreame

- Nu efectuați nicio lucrare de întreținere sau de reparație în afara celor stabilite în manualul de utilizare al acestui aparat Dreame sau recomandate de personalul de asistență Dreame.
- Înainte de a verifica dacă există probleme, scoateți întotdeauna aparatul din priză. Dacă aparatul nu funcționează, verificați dacă priza electrică este alimentată cu tensiune și dacă ștecărul este introdus corect în aceasta.


Familiarizarea cu aparatul de coafat




Uscător rapid




Perie rotundă de volum




Perie moale de netezire



Perie fermă de netezire




Cilindru de 32 mm
cu înfășurare
automată (stânga)



Cilindru de 32 mm
cu înfășurare
automată (dreapta)




Duză de îndreptare



Difuzor




Perie de curățare



Cutie de depozitare

Prezentarea aparatului de coafat

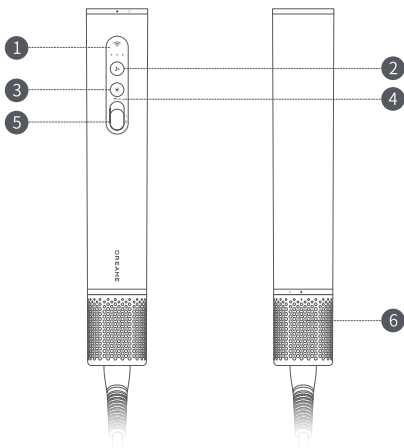

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Indicator de temperatură și viteză a fluxului de aer | 4 Ondulare automată |
| 2 Buton pentru viteza fluxului de aer | 5 Pornire |
| 3 Buton pentru temperatura fluxului de aer | 6 Capac de filtru detașabil |



Simbolurile de pe corpul aparatului de coafat înseamnă „Nu utilizați aparatul de coafat în timp ce faceți baie sau duș”.



Ilustrațiile produselor, accesoriilor, interfețelor etc. din manual sunt diagrame schematice și sunt numai pentru referință. Datorită actualizării și îmbunătățirii produsului, produsul real poate diferi ușor de diagrama schematică. Vă rugăm să consultați produsul real.

Funcția comutatorului

Poziția comutatorului de pornire/oprire



Împingeți comutatorul în sus/în jos pentru a porni/opri rapid aparatul de coafat. Împingeți-l în sus pentru a porni aparatul de coafat, împingeți-l în jos pentru a-l opri.

Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că comutatorul se află în poziția oprit.

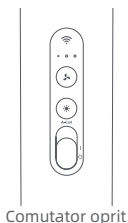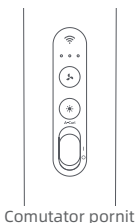

Modul de undulare automată

Când aparatul este pornit, împingeți ușor butonul de pornire în sus pentru a activa modul de undulare automată pentru coafarea părului. Apăsați din nou butonul pentru a ieși din acest mod.

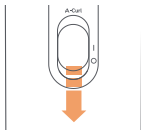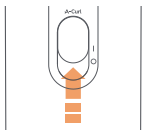

Setările pentru viteza fluxului de aer

Apăsați ușor butonul pentru viteza fluxului de aer pentru a comuta între setările de viteză redusă/medie/mare a fluxului de aer.



Viteză redusă a
fluxului de aer



Viteză medie a
fluxului de aer



Viteză mare a
fluxului de aer

Setările de căldură

Apăsați ușor butonul pentru temperatura fluxului de aer pentru a comuta între fluxul de aer natural/cald/fierbinte.



Alb: flux de aer
natural



Portocaliu: flux
de aer cald




Roșu: flux de
aer fierbinte

Modul de utilizare


Conectarea duzei

Aliniați duza cu interfața pentru a o conecta la aparatul de coafat și fixați-o prin rotire spre stânga.


1.

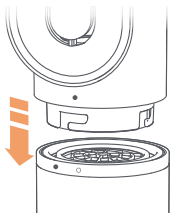

2.

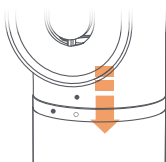

3.

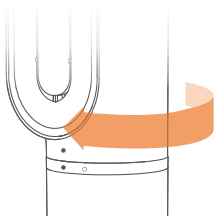


RO Vârful termoizolat


În timpul utilizării, cilindrul cu înfășurare automată, peria rotundă de volum și duza de îndreptare vor deveni fierbinți. Nu atingeți cu mâinile suprafața accesoriilor, în afara vârfului termoizolat, pentru a evita arsurile. Dacă trebuie să înlocuiți alte accesorii, așteptați puțin până când temperatura scade sub un anumit nivel la care le puteți atinge în siguranță pentru a le schimba.



Duza de îndreptare



Cilindru cu
înfășurare
automată



Perie rotundă de
volum




Aveți mare grijă atunci când manipulați accesorii fierbinți. Prindeți accesoriile doar de zonele dedicate afișate în diagramă. Anumite accesorii pot necesita curățare periodică.

Conectivitate inteligentă

Instrucțiuni pentru configurarea Wi-Fi

Asocierea inițială prin Wi-Fi

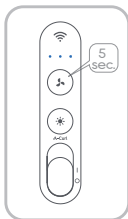

Conectați dispozitivul la alimentare
Împingeți butonul de pornire în sus pentru a porni dispozitivul.

Intrați în modul de asociere
Țineți apăsat butonul (⏻) timp de 5 sec. până când indicatorul luminos albastru de pe dispozitiv luminează intermitent, indicând faptul că a intrat în modul de asociere.

Conectarea la aplicația DREAME

Conectare manuală

- Pentru utilizatorii noi, scanați codul QR de mai jos sau căutați „DREAME” în magazinul de aplicații pentru a descărca și instala aplicația DREAME.



APLICAȚIA DREAME

- Deschideți aplicația DREAME și alegeți să adăugați manual un dispozitiv nou.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta și conecta dispozitivul corespunzător.

- Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola.
- După o conectare reușită, puteți începe să utilizați dispozitivul prin aplicația DREAME.

Scanați codul QR

- Deschideți aplicația DREAME și utilizați scanerul încorporat.
- Scanați codul QR pe dispozitiv.
- Selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola.
- Operarea este disponibilă prin aplicație după o conectare reușită.

Reconectarea automată

După repornire, dispozitivul se va reconecta automat la rețeaua Wi-Fi salvată. Nu este nevoie să configurați din nou rețeaua.

Ghidul aplicației

Analiza inteligentă a părului



Deschideți aplicația DREAME și așteptați până când conexiunea este stabilită cu succes. Puteți crea un profil al părului dvs. chiar de la prima configurare, pentru a beneficia de o analiză personalizată a stilului dvs.

Recomandări personalizate de coafuri



Puteți primi recomandări personalizate de coafuri, bazate pe analiza tipului de păr și a trăsăturilor feței.


Ghid profesional de coafare

Aplicarea stilului cu o singură atingere

Selectați stilul preferat din bibliotecă, iar dispozitivul va aplica automat setările presetate pentru a începe ondularea.

Reglarea manuală a parametrilor

Personalizați timpul, temperatura și alte setări în funcție de tipul și lungimea părului.

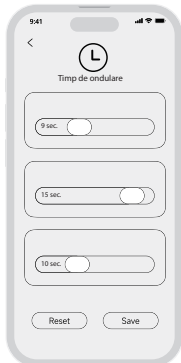

Ghid de coafare pas cu pas

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a obține coafura dorită.

Comparare și feedback

Încărcați fotografiile înainte și după pentru a ne ajuta să îmbunătățim recomandările viitoare de coafuri.

Actualizarea firmware-ului

Înainte de actualizare



- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Dispozitivul trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi stabilă.
- Păstrați atât dispozitivul, cât și aplicația online.

Pași de actualizare

- Deschideți pagina dispozitivului din aplicație și accesați [Setări].
- Selectați [Actualizare firmware].
- Dacă este disponibilă o actualizare, atingeți [Descărcare și actualizare].
- Așteptați finalizarea actualizării. Nu opriți și nu folosiți dispozitivul în timpul acestui proces.



Note importante


- Nu opriți dispozitivul și nu efectuați nicio operație în timpul actualizării.
- Dacă actualizarea nu reușește, verificați conexiunea la rețea și încercați din nou.
- Contactați serviciul de asistență pentru clienți dacă problema persistă după mai multe încercări.

Întreținerea plasei de filtru

RO


Pasul 1

Răsuciți capacul filtrului și detașați-l din partea inferioară a mânerului.

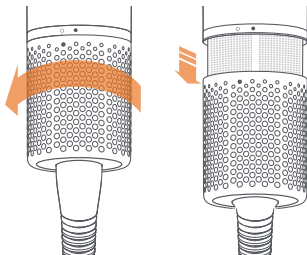


Pasul 2

Folosiți o perie de curățare pentru a curăța delicat praful de pe suprafața capacului filtrului și a plasei filtrului.

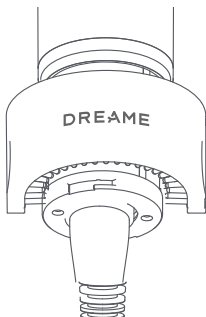

Pasul 3

După curățare, rotiți capacul filtrului pentru a-l monta pe mâner.

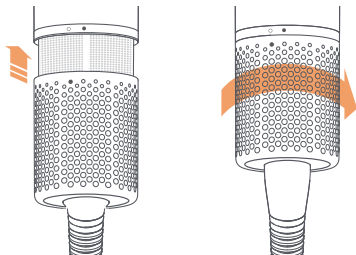

Numele produsului	Dreame AirStyle Pro
Modelul produsului	AMS01A
Tensiune nominală	220-240 V~
Frecvență nominală	50/60 Hz
Putere nominală	1400 W
Dimensiunile produsului	φ 45 mm x 260 mm
Data fabricației	Afișată pe ambalajul produsului

Lista defecțiunilor de funcționare ale aparatului Dreame AirStyle Pro HI

Nume	Defecțiuni de funcționare
Lista defecțiunilor de funcționare ale aparatului Dreame AirStyle Pro HI	1. Butonul de pornire este defect 2. Aparatul suflă aer rece în modul de aer cald 3. Indicatorul este stins, dar produsul funcționează corespunzător 4. Interiorul produsului se înroșește, iar acesta scoate fum în timpul utilizării

Declarația de conformitate UE



Noi, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.,
declaram prin prezenta că acest
echipament respectă directivele și normele
europene în vigoare, inclusiv modificările
acestora. Textul complet al declarației
de conformitate UE este disponibil la
următoarea adresă de internet:
<https://global.dreametech.com>

Informații privind eliminarea și reciclarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol
sunt deșeuri de echipamente electrice și
electronice (DEEE, conform directivei
2012/19/UE) care nu trebuie eliminate
împreună cu deșeurile menajere nesortate.
În schimb, trebuie să protejați sănătatea
și mediul predând echipamentele uzate
la un punct de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice și electronice
special desemnat de autoritățile
guvernamentale sau locale. Eliminarea
și reciclarea corecte ajută la prevenirea
consecințelor potențial negative asupra
mediului și sănătății umane. Contactați
instalatorul sau autoritățile locale pentru
informații suplimentare despre locația și
condițiile unor astfel de puncte de colectare.