■ Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
■ Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

EN

TCL

# RC456CSD0

USER MANUAL

# REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

## Contents

**Thank you for purchasing a TCL refrigerator.**
**We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.**


Safety instructions ---------- P2
Product introduction ---------- P5
Handling and placement ---------- P6
Preparations prior to use ---------- P7
Operation keys ---------- P8
Care and maintenance ---------- P14
Fault analysis ---------- P15
Non-failure ---------- P15
Technical parameters ---------- P16
Packing list ---------- P16
Safe recovery instructions ---------- P17
Description of climate types ---------- P17


1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.

3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

4. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,clear of obstruction.

5. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

6. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

7. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.

10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

# *1.Warning*

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

**For refrigerating appliances with climate class**

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

**Effective temperature range**

The refrigerator is desioned to operate normaly in the temperature range specified by its class rating.

| Class | symbol | Ambient Temperature range (°C) |
|---|---|---|
| Extended Temperate | SN | +10 to +32 |
| Temperate | N | +16 to +32 |
| Subtropical | ST | +16 to +38 |
| Tropical | T | +16 to +43 |

**NOTE**

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settinas as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

## *2. Cautions*

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

## Product introduction

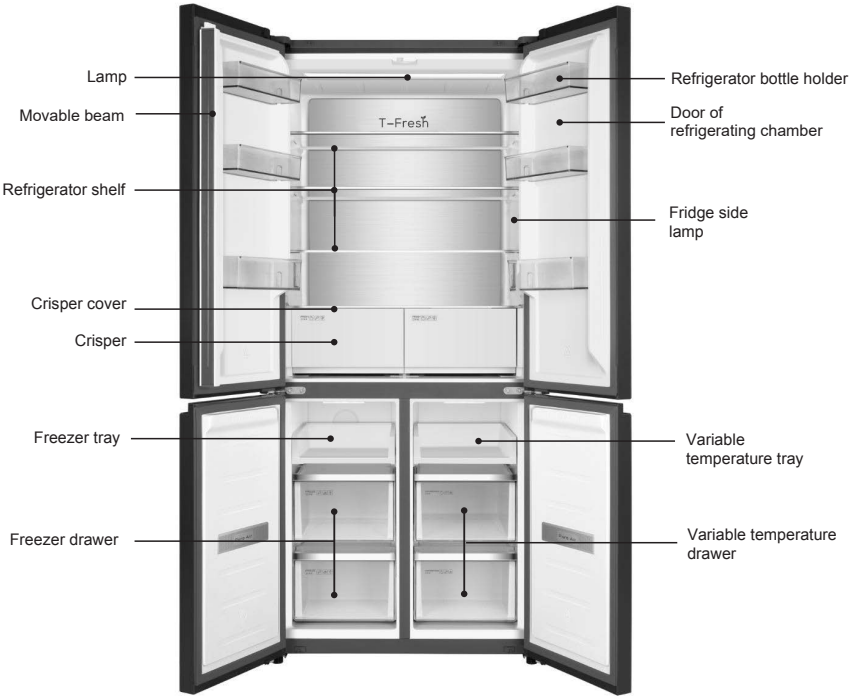



The pictures are for reference only. Please refer to the object

***Friendly reminder:***


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

## Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.

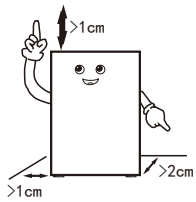



While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.

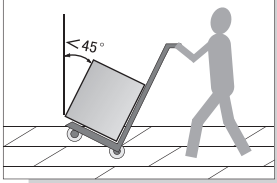



Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.

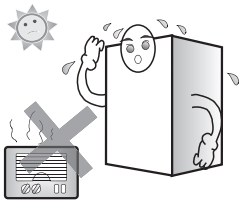


Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.

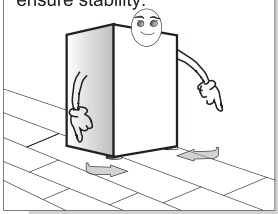

Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.

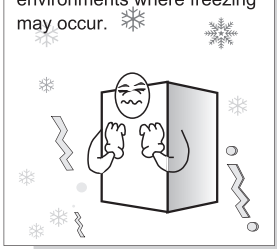

Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.

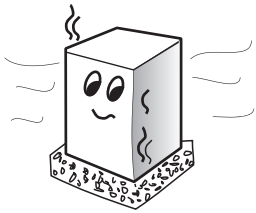

***Friendly reminder:***

--When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.

--Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.


--Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.


## Handling and placement

**This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance**
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:


Outline dimension of product

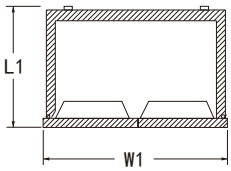


Space needed by the use of product

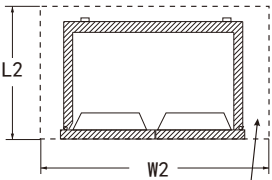


Total space needed by the use of product

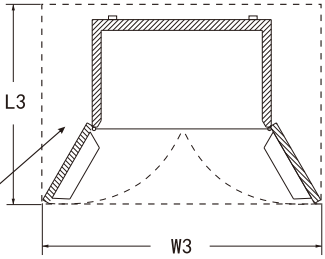


Space needed by the free ventilation

Unit: mm

| Outline dimension of product | | Space needed by the use of product | | Total space needed by the use of product | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 |
| 580 | 833 | >L1+20 | >W1+20 | >L1+450 | >W1+480 |

Notes:
1. When installing the refrigerator as a built-in unit, it is important to consider the accuracy of cabinet measurements and the levelness of the floor.
2.Due to variations in plug sizes and socket locations, the dimensions W2 and L2 for the refrigerator placement space do not include the plug installation size. When installing the socket, consider the thickness of the plug and reserve enough space according to the actual situation.

## Preparations prior to use

1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

1. Remove fixing tape





In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.

2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours

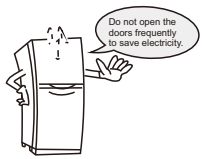


The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.

## Preparations prior to use

The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.

Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.

Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.

Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

Please refer to the product introduction picture on page 5 for the placement of accessories.

## Operation keys



## Operation keys

**Powered on for the first time**

When it is powered on for the first time, the refrigerator will start the intelligent mode and run at 5 °C for the refrigerator chamber, -18 °C for the Variable greenhouse and -18 °C for the freezer chamber.

**Child lock function**

Turn on: when there is no key operation on the display screen, after 30 seconds, the keyboard is automatically locked and the child lock function is turned on;

Turn off: when the display screen is in the locked state, press the "unlock 3 sec" key and hold it for 3 seconds to unlock, and the child lock function is turned off.

**Manual temperature adjustment**

When there is no key operation on the display within 30 seconds, the display will go out automatically, and the keyboard will be automatically locked. When the display is off, press the button for the first time to wake up the display; press and hold the "unlock 3 sec" button for 3 seconds to unlock, and then press the button again to make the button function effective.

**Refrigerator chamber temperature adjustment (2°C ~ 8°C)**

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the refrigerated storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the refrigerator chamber. The temperature of the refrigerator chamber should be set between "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

**Freezer chamber temperature adjustment (-24°C ~-15°C)**

In the unlocked state, repeatedly press the "Zone" button until the freeze storage temperature area is lit, and then presses the "Regulate" button to adjust the temperature of the freezer chamber. The temperature of the freezer chamber should be set between "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Select the appropriate temperature to stop the key operation, and then set the temperature range for confirmation.

**Temperature regulation in temperature change compartment (-20℃~5℃)**

Under the unlocking mode, repeatedly press the “Zone” button until the refrigerating zone is lit up, and then press the “Regulate” button for temperature regulation in the refrigerator compartment. The set temperature in the refrigerator compartment may vary within “-20”-“-19”-“-18”-“-17”-“-16”-“-15”-“-14”-“-13”-“-12”-“-11”-“-10”-“-09”-“-08”-“-07” “-06”-“-05”-“-04”-“-03”-“-02”-“-01”-“00”-“01”-“02”-“03”-“04”-“05”- “OF”- “-20” in a cyclic manner. When an appropriate temperature stop button is pressed, the temperature setting is confirmed.

**Temperature change deactivation function**

Under the unlocking mode, repeatedly press the “Zone” button until the temperature change zone is lit up, and then press the “Regulate” button for temperature regulation in the temperature change compartment. With the temperature change compartment being placed at “OF”, stop button operation to access to the temperature change deactivation function. When the setting temperature in the temperature change compartment is not placed at “OF”, exit the temperature change deactivation function. (Under the temperature change deactivation function mode, it is possible to automatically exit the temperature change deactivation function when you carry out setting of other function. Note: Prior to access to the temperature change deactivation function, empty the temperature change compartment.)

Under the “Temperature change deactivation function mode, the temperature change compartment is placed at the non-use state.

## Operation keys

**Power Cool function**

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering "Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours.

Under "Power Cool" state, the setting temperature for the refrigerator chamber is displayed by 2°C till quitting the function. Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function. Under "Power Cool" state, you will automatically quit the power cool function when the refrigerating door is opened over 3 minutes. (Under "Power Cool" state, when setting other functions, you may automatically quit the power cool function)

**Power Freeze function**

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Freeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering "Power Freeze", the refrigerator will automatically quit the power freezing function after it is under in high freezing status for 4 hours.

Under "Power Freeze" state, the setting temperature for the freezer chamber is displayed by -32°C till quitting the function. Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function.

(Under "Power Freeze" state, when setting other functions, you may automatically quit the power freezing function)

**Holiday function**

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. In holiday mode, the position of refrigerator refrigerating chamber shows "OF", and the refrigerating chamber enters the closed state.(In the "Holiday" state, when other functions are set, the holiday function may be automatically exited)

Note: Before activating the holiday function, please take out the food in the refrigerator chamber.

**Power off memory**

When power goes off, the instantaneous working state at the time of power off will be locked. After power on, it will still work according to the setting before power off.

**Door alarm**

If the refrigerator compartment door or temperature change compartment door or freezer compartment door is not tightly closed or kept opening for more than 1 minute, the “tick” buzzer alarm will be heard. Press any key to temporarily stop the alarm, followed by alarm again 1 minute later; Close the refrigerator compartment door or freezer compartment door tightly to stop the alarm.

**Over temperature warning of freezer chamber**

When the power is switched on, the temperature of the freezer chamber is higher than -12°C, the schematic box corresponding to the temperature zone of the freezer chamber is on, and the digital zone flashes. Press any key to display the temperature of the freezer chamber when it is powered on, press the key again or 10 seconds later, it will return to the normal display state.

**Display protection function**

If there is no any key operation within 30 seconds, the refrigerator will enter the display protection function, and the keyboard will be automatically locked. In the display protection mode, press any key to exit the display protection function.

**Protection function of display panel**

If no button is operated within 30s, the refrigerator will activate the protection function of display panel, and the keyboard will be locked automatically. Under the protection mode of display panel, pressing any button can quit the protection function of display panel.

## Operation keys

### *Food storage*

**Refrigerating chamber (2℃~8℃)**

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

**Temperature change compartment (-20℃~5℃)**

-- The temperature change compartment is configured for temperature change to a level satisfying customers' requirements.

-- Temperature change is needed depending on the type of foods in the temperature change compartment. The temperature change compartment consists of an independent storage, 0ff freshness preservation and freezing chamber. Customers may benelit from correct use of the temperature change compartment.

**Freezing chamber (-24℃~-15℃)**

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.

--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.

--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ **Warm tips**:

Stored food should not obstruct the air duct outlet and return port to avoid compromising the refrigerating effect. Additionally, before placing food in the refrigerator, ensure that overheated water and food have cooled to room temperature.

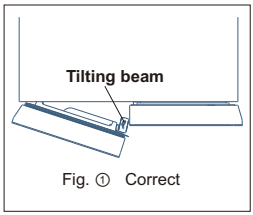



Fig. ① Correct

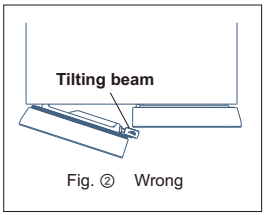



Fig. ② Wrong

**Tilting beam**

– To close the refrigerator door, you shall operate at the position of tilting beam shown in Fig. ①; the operation at the position shown in Fig. ② may damage the tilting beam or cause that the door cannot be closed tightly.

– The heating wire capable of avoiding condensate is installed inside the tilting beam. The overheat on the tilting beam surface is normal and does not affect the normal operation of refrigerator.

## Operation keys

### Disassembly and reinstallation of refrigerating shelf

Disassembly procedure

Step 1: Pull out the shelf horiz ontally following the arrow shown in Fig.1.
Step 2: Pull the top shelf down and forward following the arrow shown in Fig. 2, and the bottom shelf up and forward following the arrow shown in Fig. 3.
Step 3: Vertically lift the right end of the shelf upwards, and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.4 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out shelf reinstallation in an order of Step 3-1.
Note: For shelf disassembly, open the door to the max. extent to facilitate shelf disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the specific interior configuration, the exact product may prevail.)

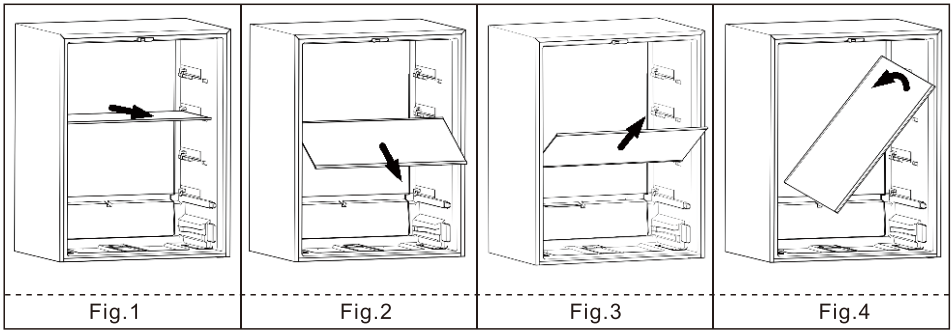


Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

### Disassembly and reinstallation of fruit and vegetable box

Disassembly procedure

Step 1: First, pull the shelf out of the refrigerator compartment.
Step 2: Pull out the fruit and vegetable box horizontally following the arrow shown in Fig.1 until the fruit and vegetable box is not supported by the guide rail.
Step 3: Pull out the fruit and vegetable box up and forward following the arrow shown in Fig. 2.
Step 4: Vertically lift the right end of the fruit and vegetable box and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.3 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out r einstallation of the fruit and vegetable box in an order of Step 4-2.
Note: For disassembly of the fruit and vegetable box , open the door to the max. extent to facilitate its disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the specific interior configuration, the exact product may prevail.)

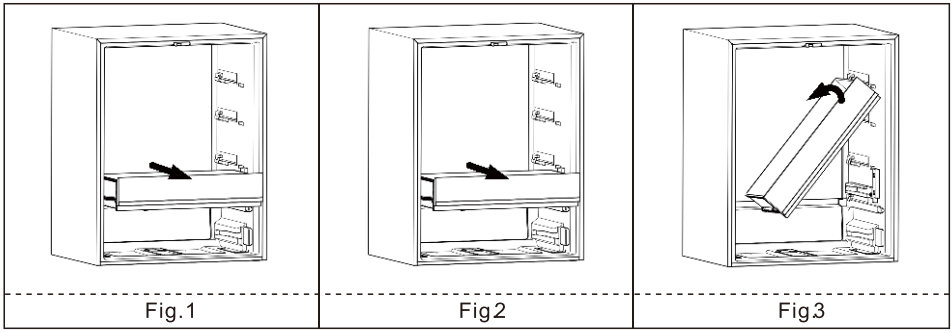


Fig.1 Fig2 Fig3

## Disassembly and reinstallation of the refrigerator Bottom crisper cover

### Disassembly procedure

Step 1: First, pull out the fruit and vegetable box This step may be ignored if no such box is provided.
Step 2: Remove the set screw fastening the right guide rail at the position as shown by the arrow in Fig.1, and remove the right guide rail.
Step 3: Pull out the cover horizontally following the arrow in Fig.2.
Step 4: Vertically lift the right end of the cover, and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.3 to facilitate removal.

### Reinstallation

Carry out reinstallation of the cover in an order of Step 4-2.
Note: For disassembly of the cover, open the door to the max. extent to facilitate its disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the speci?c interior con?guration, the exact product may prevail.)

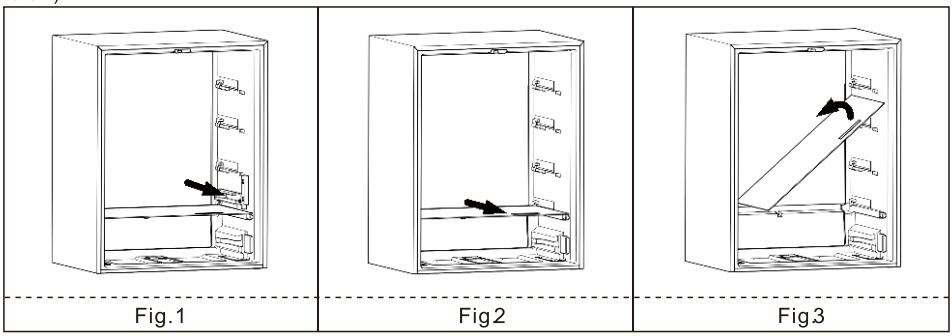


Fig.1 Fig2 Fig3


## Disassembly and assembly method of accessory

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.

Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

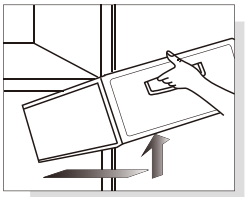

Remove by gently pulling it outward and upward.

### Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service age nt or similar qualified person.

Tips:
Unauthorized removal of any defective light, control panel, etc. is not allowed. The door-to-door service can be provided at request.

## Care and maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) towipe away any oil contamination and dirt. After cleaning,ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.


--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;
--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.
Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line andplug.Look for dust on the power plug.Feel for abnormal heat on the plug.Check if the socket is loose.Ensure that the plug is fully inserted.

**Note:**

If the power line andplug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.

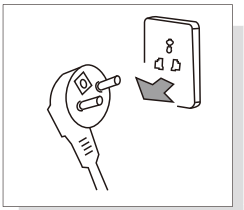

Unplug the refrigerator plug before cleaning




Please use neutral detergent

## Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

**Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor**

Causes:
1.Check the connection of the power supply.
2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.
Remedies:
1.Ensure the power supply is properly connected.2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

**Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen**

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased.
2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

**Failures:There is abnormal sound in refrigerator**

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.
Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

**Failures:There is abnormal odor in refrigerator**

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.
Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

## Non-failures

**Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.**

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

**Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.**

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

**Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.**

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

**Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.**

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

**Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.**

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

**Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.**

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

**Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.**

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

## Technical parameter

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Climate type | SN/N/ST/T | | | | |
| Electric shock resistance | I | | | | |
| Star sign | **** | | | | |
| Total volume | 456L | | | | |
| Storage volume of fridge | 312L | | | | |
| Volume of freezer | 66L | | | | |
| Variable temperature volume | 78L | | | | |
| Power type | 220-240V~/50Hz | | | | |
| Rated current | 1.1A | | | | |
| Freezing capacity | 10Kg/24h | | | | |
| Annual energy consumption AE | 233 kWh/a | | | | |
| Lamp power | 5W | | | | |
| Weight | 94kg | | | | |
| Dimension (WxDxHmm) | 833x580x1900 | | | | |
| Refrigerant and charge amount | R600a,62g | | | | |
| Noise level (dB(A) re 1 pW) | 35 | | | | |

Notes:
1). This product can be used as either a freestanding or built-in refrigerator. The marked energy consumption is based on tests conducted according to local standards, simulating user operation in a non-built-in condition. It is normal for the actual energy consumption of the refrigerator to be slightly higher than the marked value when installed in a built-in condition.
2). It is normal for the actual energy consumption to be higher than the marked value when there is a larger quantity of food stored, the ambient temperature is high, or the door is frequently opened.

## Packing list

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refrigerator shelf | 3 | | | | | |
| Crisper | 2 | | | | | |
| Crisper cover | 1 | | | | | |
| Refrigerator bottle holder | 6 | | | | | |
| Freezer tray | 1 | | | | | |
| Freezer drawer | 2 | | | | | |
| Variable temperature tray | 1 | | | | | |
| Variable temperature drawer | 2 | | | | | |
| Operating instruction | 1 | | | | | |
| | | | | | | |

This product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

## Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

EN

| Correct Disposal of this product. | |
|---|---|
|  | This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To retum your used device, please use the return and ollection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycing. |

## Description of climate types

Table 1 Climate classes

| Class | Symbol | Ambient temperature ranges℃ |
|---|---|---|
| Extended temperate | SN | + 10 to + 32 |
| Temperate | N | + 16 to + 32 |
| Subtropical | ST | + 16 to + 38 |
| Tropical | T | + 16 to + 43 |

Extended temperate:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical:'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

***Dear customer***

If you need customer service, please check warranty card for further information.




The light source can be replaced by professional personnel (LED only)

- Les images sont données à titre indicatif. Les produits peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

TCL

FR

# RC456CSD0

MANUEL D'UTILISATEUR

# RÉFRIGÉRATEUR

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

## *Table des matières*

**Merci d'avoir acheté un réfrigérateur TCL.**
**Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau réfrigérateur TCL. Nous nous engageons à vous fournir un excellent service.**


Consignes de sécurité ---------- P2
Introduction du produit ---------- P5
Manipulation et mise en place ---------- P6
Préparatifs avant l'utilisation ---------- P7
Touches de commande ---------- P8
Entretien et maintenance ---------- P14
Analyse des défaillances ---------- P15
Non-défaillances ---------- P15
Paramètre technique ---------- P16
Liste d'emballage ---------- P16
Instructions pour une récupération en toute sécurité ---------- P17
Description des types de climat ---------- P17


1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques ou mentales physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, ainsi qu'un manque d'expérience ou de connaissances, uniquement si elles ont reçu au préalable des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, si elles sont surveillées et à condition qu'elles comprennent les dangers inhérents à l'usage de cet appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
4. AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les ouvertures de ventilation du boîtier de l'appareil ou de la structure intégrée ne soient pas obstruées.
5. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
6. AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.
7. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques dans des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
8. Ne stockez pas de substances explosives dans cet appareil, par exemple des bombes aérosols contenant un propergol inflammable.
9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
   Les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
   Les fermes et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
   Les environnements de type chambre avec petit déjeuner ;
   Restauration et applications non commerciales similaires.
10. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F pour la source lumineuse ERP, testée avec (sans) cache-lumière.

# 1. Avertissement

Avertissement : Aucune barrière ne doit être placée autour de l'appareil ou à l'intérieur de la structure encastrée pour assurer une ventilation libre.

Avertissement : Il est interdit d'accélérer le processus de dégivrage à l'aide de tout équipement mécanique ou de toute méthode autre que celle recommandée par le fabricant.

Avertissement : N'endommagez pas le circuit du réfrigérant.

Avertissement : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Avertissement : Ne placez pas de boissons liquides ou d'aliments contenus dans des récipients en verre dans le compartiment congélateur afin d'éviter qu'ils ne se cassent ou ne se brisent.

Avertissement : Si le réfrigérateur est éteint, il doit être rallumé 5 minutes plus tard pour éviter d'endommager le compresseur.

Avertissement : Si une pièce sous tension, un bruit anormal, une odeur, de la fumée ou d'autres anomalies sont constatés pendant l'utilisation, il est essentiel d'éteindre immédiatement l'appareil et de contacter rapidement le service après-vente de l'entreprise.

Avertissement : Évitez de placer vos doigts ou vos mains sous le réfrigérateur, en particulier à l'arrière, car des objets pointus peuvent provoquer des blessures.

Avertissement : Les enfants ne doivent pas jouer ou grimper sur le réfrigérateur. Les parents doivent surveiller les enfants pour éviter tout danger potentiel.

Avertissement : Évitez de placer votre main entre les portes pour les ouvrir ou les fermer afin de ne pas vous coincer les doigts. Utilisez toujours la poignée de la porte pour l'ouvrir ou la fermer.

**Pour les appareils de réfrigération de la classe climatique**

En fonction de la classe climatique, cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé dans les plages de température ambiante indiquées dans le tableau suivant.

La classe climatique est indiquée sur la plaque signalétique. Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée.

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette à l'intérieur de votre réfrigérateur.

**Plage de température effective**

Le réfrigérateur est conçu pour fonctionner normalement dans le cadre de la plage de température spécifiée par sa classe.

| Classe | Symbole | Plage de température ambiante (°C) |
|---|---|---|
| Sub-tempéré | SN | +10 à +32 |
| Tempéré | N | +16 à +32 |
| Subtropical | ST | +16 à +38 |
| Tropical | T | +16 à +43 |

**REMARQUE**

Les performances de refroidissement et la consommation d'énergie du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur.



Avertissement : Risque d'incendie / matériaux inflammables

Avertissement : Lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Avertissement : Évitez de placer plusieurs prises de courant ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température à l'intérieur des compartiments de l'appareil.

Nettoyez régulièrement les surfaces en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.

Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures ; rincez le système d'approvisionnement en eau relié au point d'eau si l'on n'a pas pris d'eau pendant 5 jours.

Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent sur ceux-ci.

Les compartiments pour aliments surgelés à deux étoiles sont adaptés au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons.

Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Si le réfrigérateur reste vide pendant une longue période, il faut éteindre, dégivrer, nettoyer, sécher le réfrigérateur et laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

# *2. Attentions*

Attentions : L'alimentation électrique de ce produit doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique, et une prise indépendante standard à 3 trous d'une capacité supérieure à 10 A et mise à la terre de manière fiable doit être utilisée. Évitez de partager une prise de courant entre plusieurs appareils afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

Attentions : Évitez de tirer le câble d'alimentation à la main. Pour déconnecter l'alimentation électrique, il faut toujours tenir le connecteur d'alimentation et le débrancher de la prise.

Ne touchez pas le câble d'alimentation ou le connecteur avec des mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Attentions : Ne laissez pas le câble d'alimentation être écrasé par le réfrigérateur ou toute autre charge lourde, et évitez de plier le câble d'alimentation à l'extrême.

L'endommagement ou le décollement du câble d'alimentation peut entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.

Si le câble d'alimentation est cassé ou coupé, contactez immédiatement le service après-vente pour l'aide.

Attentions : Ne conservez pas de matériaux inflammables ou explosifs, d'acides corrosifs

ou de substances alcalines dans le réfrigérateur.

Attentions : N'utilisez pas le réfrigérateur par temps de pluie ou sous la lumière directe du soleil.

Attentions : Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur le réfrigérateur, car la rupture ou le renversement du récipient peut compromettre l'isolation électrique du réfrigérateur et entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie.

Attentions : Le réfrigérateur ne doit pas être démonté ou modifié sans autorisation. La réparation du réfrigérateur doit être effectuée par des professionnels.

Attentions : En cas de fuite d'un gaz inflammable tel que le gaz de houille, il faut d'abord fermer le robinet qui fuit, puis ouvrir la fenêtre pour ventiler. Ne débranchez pas immédiatement le connecteur du réfrigérateur afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion dû à des étincelles électriques.

Attentions : Les appareils de réfrigération, en particulier les réfrigérateurs-congélateurs de type I, peuvent ne pas fonctionner correctement s'ils sont placés pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil est conçu. Cela peut entraîner la décongélation du contenu ou une température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés.

Attentions : Les boissons effervescentes ne doivent pas être conservées dans les compartiments ou armoires de congélation des aliments, ni dans les compartiments ou armoires à basse température. En outre, certains produits, comme l'eau glacée, ne doivent pas être consommés lorsqu'ils sont trop froids.

Attentions : Ne dépassez pas les durées de conservation recommandées par les fabricants d'aliments, quel que soit le type d'aliment.


Attentions : Prenez des précautions pour éviter une augmentation excessive de la température des aliments congelés lors du dégivrage de l'appareil de réfrigération.

Attentions : L'élévation de la température des aliments congelés pendant le dégivrage manuel, l'entretien ou le nettoyage peut réduire leur durée de conservation.

Attentions : Veillez à bien conserver les aliments congelés pendant les périodes prolongées où l'appareil de réfrigération ne fonctionne pas, par exemple en cas de panne de courant ou de défaillance du système de réfrigération.

Attentions : Les mesures à prendre lors de l'arrêt temporaire ou définitif de l'appareil de réfrigération consistent à le vider, le nettoyer, le sécher et à entrouvrir la (les) porte(s) ou le (les) couvercle(s).

## Introduction du produit

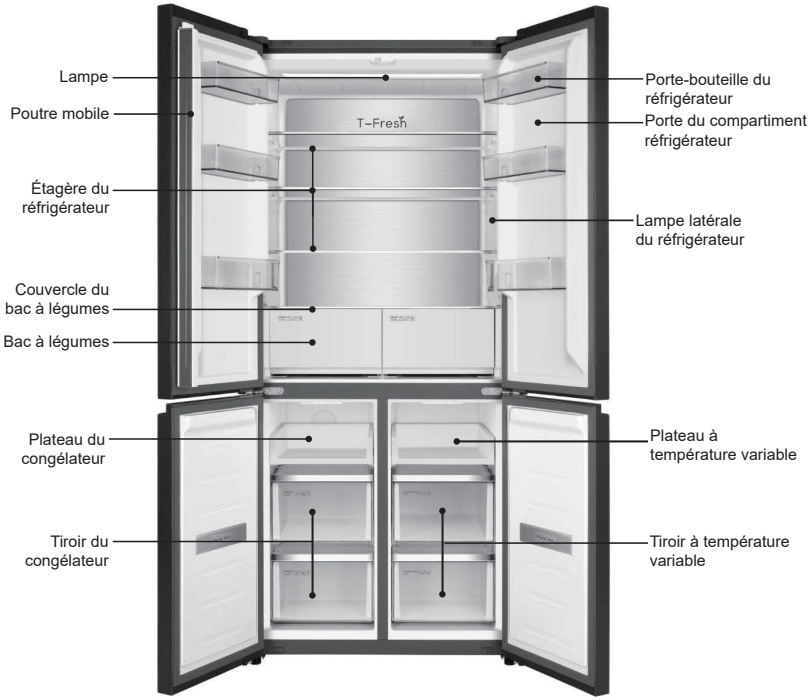



Les photos ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer à l'objet

***Rappel :***


Si votre produit est un produit amélioré, il peut différer légèrement des instructions fournies. Toutefois, soyez assuré que ses performances et sa méthode d'application restent inchangées. Vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance.

## Manipulation et mise en place


Un certain espace doit être laissé autour du réfrigérateur, comme indiqué dans la figure.

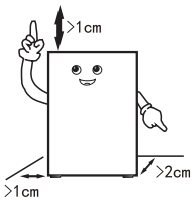



Lors de la manipulation, évitez tout contact entre le côté de la porte du réfrigérateur et les outils de manipulation.

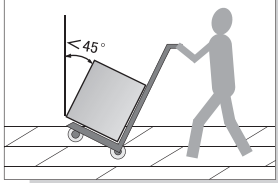


Placez le réfrigérateur dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

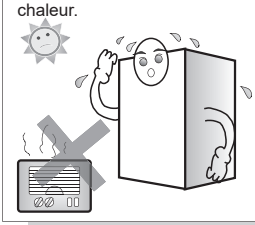


Placez le réfrigérateur sur une surface plane et stable. Si le sol est irrégulier, réglez les pieds de mise à niveau pour assurer la stabilité de l'appareil.

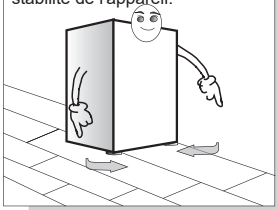

Évitez de placer le réfrigérateur dans des environnements excessivement froids où il risque de geler.



Le retrait de la base en mousse facilite la dissipation de la chaleur du fond et réduit le risque d'incendie.

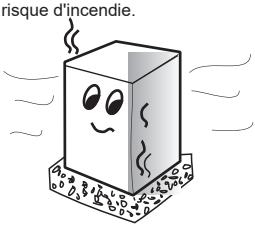

***Rappel :***

--Lors de la manipulation du réfrigérateur, au moins deux personnes sont nécessaires : l'une pour soulever la partie supérieure de la partie arrière et l'autre pour manipuler la partie inférieure. Le serrage d'une seule pièce peut être dangereux et provoquer des accidents.

--Lors du déplacement du réfrigérateur, le patin inférieur peut endommager et rayer le plancher. Si vous devez déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, utilisez du ruban adhésif pour fixer les accessoires internes afin d'éviter qu'ils ne s'abîment en s'entrechoquant.


--Placez le réfrigérateur dans un endroit où les vibrations sont minimales ou dans un endroit où il est le moins exposé aux vibrations. Pour les utilisateurs situés dans des régions sujettes aux tremblements de terre, assurez-vous que le réfrigérateur est fixé contre un mur ou un poteau afin d'éviter les accidents.

--Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. Si l'espace libre est trop réduit, si les marchandises sont placées au-dessus ou trop près des côtés, ou si des objets sont collés sur les côtés, cela peut affecter la dissipation de la chaleur du réfrigérateur, entraînant un gaspillage inutile d'électricité et des dommages potentiels aux murs et à d'autres objets. Le contact entre l'arrière du réfrigérateur et le mur peut également provoquer des vibrations et des bruits.

--Ajustez la partie avant et la jambe de réglage du réfrigérateur pour le mettre à niveau. Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau peut provoquer des vibrations et des bruits.

## Manipulation et mise en place

**Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastré.**
Les dimensions générales du produit et l'espace nécessaire à son utilisation sont indiqués dans les figures suivantes :

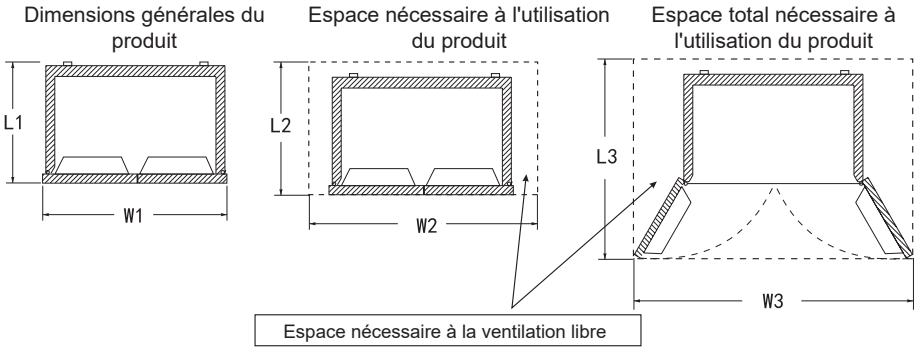


Unité : mm


| Dimensions générales du produit | | Espace nécessaire à l'utilisation du produit | | Espace total nécessaire à l'utilisation du produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 |
| 580 | 833 | >L1+20 | >W1+20 | >L1+450 | >W1+480 |

Remarques :
1. Lors de l'installation d'un réfrigérateur encastré, il est important de tenir compte de la précision des mesures du meuble et de la planéité du sol.
2. En raison des variations dans la taille des prises et leur emplacement, les dimensions W2 et L2 pour l'espace d'installation du réfrigérateur n'incluent pas la taille d'installation de la prise. Lors de l'installation de la prise, tenez compte de l'épaisseur de la fiche et réservez un espace suffisant en fonction de la situation réelle.

## Préparatifs avant l'utilisation


1. Retirez tous les éléments d'emballage, tels que le ruban adhésif de fixation de la caisse, etc., en particulier la base en mousse.
2. Utilisez un chiffon humide et chaud pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur (un détergent neutre peut être ajouté à l'eau chaude).
3. Après avoir mis le réfrigérateur à niveau et l'avoir nettoyé, laissez-le reposer pendant environ 2 heures avant de brancher la fiche d'alimentation pour le mettre en marche, et laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant d'y ranger des aliments.

1. Retirez le ruban adhésif de fixation

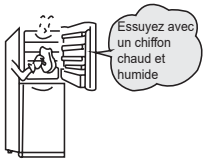


En été, il faut 24 heures pour congeler complètement les aliments. Vérifiez l'état de la réfrigération le deuxième jour.

2. Branchez le réfrigérateur sur le secteur



3. Conservez les aliments pendant 2 à 3 heures après la connexion




Le désodorisant des plastiques disparaîtra automatiquement après un certain temps de congélation.

## Préparatifs avant l'utilisation

L’appareil doit être placé à l’endroit le plus frais de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage, et à l’abri de la lumière directe du soleil.

Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre dans l’appareil. Une surcharge de l’appareil force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui congèlent trop lentement peuvent perdre en qualité ou se gâter.


Les aliments doivent être correctement emballés et séchés avant d’être mis dans l’appareil. Cela peut réduire l’accumulation de givre à l’intérieur de l’appareil.

Le bac de stockage de l’appareil ne doit pas être couvert de papier d’aluminium, de papier ciré ou de serviettes en papier. Les doublures interfèrent avec la circulation de l’air froid, ce qui réduit l’efficacité de l’appareil.

Organisez et étiquetez les aliments pour réduire les ouvertures de porte et les recherches pour longtemps. Retirez autant d’objets que nécessaire en une seule fois et fermez la porte dès que possible.

Veuillez vous référer à l'image de présentation du produit à la page 5 pour l'emplacement des accessoires.

## Touches de commande

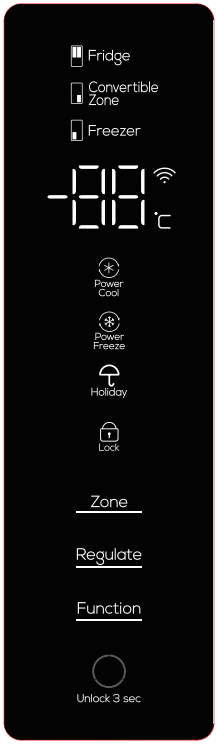

## Touches de commande

**Première mise sous tension**
Lorsqu'il est mis sous tension pour la première fois, le réfrigérateur démarre le mode intelligent et fonctionne à 5°C pour le compartiment réfrigérateur, à -18°C pour la serre variable et à -18°C pour le compartiment congélateur.

**Fonction Sécurité enfants**
Activation : si aucune touche n'est actionnée sur l'écran d'affichage, le clavier est automatiquement verrouillé après 30 secondes et la fonction Sécurité enfants est activée ;
Désactivation : lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche « unlock 3 sec » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour le déverrouiller, et la fonction Sécurité enfants est désactivée.

**Réglage manuel de la température**
Si aucune touche n'est actionnée sur l'écran dans les 30 secondes, l'écran s'éteint automatiquement et le clavier est automatiquement verrouillé. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton pour la première fois pour réveiller l'écran ; appuyez et maintenez le bouton « unlock 3 sec » pendant 3 secondes pour déverrouiller, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour que la fonction du bouton soit effective.

**Réglage de la température du compartiment réfrigérateur (2°C~8°C)**
En mode déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de réfrigération s'allume, puis appuyez sur le bouton « Regulate » pour régler la température du compartiment réfrigérateur. La température du compartiment réfrigérateur doit être réglée entre « 02 » - « 03 » - « 04 » - « 05 » - « 06 » - « 07 » - « 08 » - « 02 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

**Réglage de la température du compartiment congélateur (-24°C~-15°C)**
En mode déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Zone » jusqu'à ce que la zone de température de congélation s'allume, puis appuyez sur le bouton « Regulate » pour régler la température du compartiment congélateur. La température du compartiment congélateur doit être réglée entre « -24 » - « -23 » - « -22 » - « -21 » - « -20 » - « -19 » - « -18 » - « -17 » - « -16 » - « -15 » - « -24 ». Sélectionnez la température appropriée pour arrêter le fonctionnement de la clé, puis définissez la plage de température pour confirmation.

**Régulation de la température dans le compartiment de changement de la température (-20°C~5°C)**
En mode déverrouillage, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Zone » jusqu'à ce que la zone de réfrigération s'allume, puis appuyez sur le bouton « Regulate » pour réguler la température dans le compartiment réfrigérateur. La température réglée dans le compartiment réfrigérateur peut varier dans une fourchette de « -20 »-« -19 »-« -18 »-« -17 »-« -16 »-« -15 »-« -14 »-« -13 »-« -12 »-« -11 »-« -10 »-« -09 » -« -08 »-« -07 »-« -06 »-« -05 »-« -04 »-« -03 »-« -02 »-« -01 »-« 00 »-« 01 »-« 02 »-« 03 »-« 04 »-« 05 »-« OF »-« -20 » de manière cyclique. Lorsque l'on appuie sur un bouton d'arrêt de température appropriée, le réglage de la température est confirmé.

**Fonction de désactivation de changement de la température**
En mode déverrouillage, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Zone » jusqu'à ce que la zone de changement de température s'allume, puis appuyez sur le bouton « Regulate » pour réguler la température dans le compartiment de changement de la température. Lorsque le compartiment de changement de la température est placé sur « OF », arrêtez le fonctionnement du bouton pour accéder à la fonction de désactivation de changement de la température. Lorsque la température de réglage dans le compartiment de changement de la température n'est pas placée sur « OF », quittez la fonction de désactivation de changement de la température. (En mode de désactivation de la fonction de changement de la température, il est possible de quitter automatiquement la fonction de désactivation de changement de la température lorsque vous effectuez le réglage d'une autre fonction. Remarque : Avant d'accéder à la fonction de désactivation de changement de la température, videz le compartiment de changement de la température.)
En mode « Désactivation de la fonction de changement de la température », le compartiment de changement de la température est placé en état de non-utilisation.

## Touches de commande

**Fonction Réfrigération forte**
Lorsque le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Function » jusqu'à ce que l'icône « Power Cool » clignote, puis arrêtez d'appuyer sur la touche et attendez 3 secondes pour accéder à la fonction Réfrigération forte du compartiment réfrigérateur. La même opération permet d'arrêter la fonction Réfrigération forte. Une fois la fonction « Réfrigération forte » activée, le réfrigérateur quitte automatiquement la fonction « Réfrigération forte » après l'avoir activée pendant 2 heures.
En mode « Réfrigération forte », la température de réglage du compartiment réfrigérateur est affichée de 2°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. En mode « Réfrigération forte », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction « Réfrigération forte ». En mode « Réfrigération forte », la fonction « Réfrigération forte » est automatiquement désactivée lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant plus de 3 minutes. (En mode « Réfrigération forte », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction Réfrigération forte)

**Fonction Congélation forte**
Lorsque le réfrigérateur est déverrouillé, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Function » jusqu'à ce que l'icône « Power Freeze » clignote, puis arrêtez d'appuyer sur la touche et attendez 3 secondes pour accéder à la fonction Congélation forte du compartiment congélateur. La même opération permet d'arrêter la fonction Congélation forte. Lorsque le réfrigérateur passe en mode « Congélation forte », il quitte automatiquement la fonction de congélation après avoir passé 4 heures en mode haute congélation.
En mode « Congélation forte », la température de réglage du compartiment congélateur est affichée par -32°C jusqu'à ce que vous quittiez la fonction. En mode « Congélation forte », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction Congélation forte.
(En mode « Congélation forte », lorsque vous réglez d'autres fonctions, vous pouvez quitter automatiquement la fonction Congélation forte)

**Fonction Vacances**
En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Function » jusqu'à ce que l'icône « Holiday » clignote, arrêtez l'actionnement de la touche et attendez 3 secondes pour entrer dans la fonction Vacances. En mode Vacances, la position du compartiment réfrigérateur indique « OF » et le compartiment réfrigérateur entre dans l'état fermé. (En mode « Vacances », lorsque d'autres fonctions sont réglées, la fonction Vacances peut être automatiquement quittée)
Remarque : Avant d'activer la fonction Vacances, veuillez sortir les aliments du compartiment réfrigérateur.

**Mémoire en cas de mise hors tension**
Lorsque l'alimentation est coupée, l'état de fonctionnement instantané au moment de la coupure est verrouillé. Après la mise sous tension, il fonctionnera toujours selon le réglage effectué avant la mise hors tension.

**Alarme de porte**
Si la porte du compartiment réfrigérateur ou la porte du compartiment de changement de la température ou la porte du compartiment congélateur n'est pas bien fermée ou reste ouverte pendant plus d'une minute, l'alarme sonore « tick » se fait entendre. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter temporairement l'alarme, suivie d'une nouvelle alarme 1 minute plus tard ; Fermez hermétiquement la porte du compartiment réfrigérateur ou la porte du compartiment congélateur pour arrêter l'alarme.

**Alerte de surchauffe du compartiment congélateur**
Lorsque l'appareil est sous tension et que la température du compartiment congélateur est supérieure à -12°C, la boîte schématique correspondant à la zone de température du compartiment congélateur s'allume et la zone numérique clignote. Appuyez sur n'importe quelle touche pour afficher la température du compartiment congélateur lorsqu'elle est sous tension, appuyez à nouveau sur la touche ou 10 secondes plus tard, l'affichage reviendra à l'état normal.

**Fonction Protection de l'affichage**
Si aucune touche n'est actionnée dans les 30 secondes, le réfrigérateur entre dans la fonction de protection de l'affichage et le clavier est automatiquement verrouillé. En mode Protection de l'affichage, appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter la fonction Protection de l'affichage.

**Fonction de protection du panneau d'affichage**
Si aucun bouton n'est actionné dans les 30 secondes, le réfrigérateur active la fonction de protection du panneau d'affichage et le clavier se verrouille automatiquement. En mode de protection du panneau d'affichage, le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton permet de désactiver la fonction de protection du panneau d'affichage.

## Touches de commande

### *Stockage des aliments*

**Compartiment réfrigérateur (2°C~8°C)**

-- Le compartiment réfrigérateur est principalement utilisé pour la conservation d'aliments à court terme, comme le lait, les œufs et les boissons en bouteille.

-- Les légumes et les fruits doivent être conservés dans le bac à légumes et à fruits afin d'éviter toute perte d'humidité.

-- Les aliments cuits doivent être placés dans des sacs de conservation avant d'être stockés dans le réfrigérateur afin d'éviter une augmentation de la consommation d'énergie.

**Compartiment de changement de la température (-20°C~5°C)**

-- Le compartiment de changement de la température est configuré pour le changement de la température à un niveau satisfaisant les exigences des clients.

-- Le changement de la température est nécessaire en fonction du type d'aliments contenus dans le compartiment de changement de la température. Le compartiment de changement de la température consiste en un compartiment indépendant de stockage, de préservation de la fraîcheur et de congélation. Les clients peuvent bénéficier d'une utilisation correcte du compartiment de changement de la température.

**Compartiment congélateur (-24°C~-15°C)**

-- Le compartiment congélateur est utilisé pour le stockage d'articles destinés à être conservés à long terme.

-- Le poisson et la viande à congeler doivent être coupés en petits morceaux, emballés séparément avec des sachets de conservation, puis placés dans le tiroir des produits congelés.

-- Il est interdit de placer des récipients en verre ou scellés contenant du liquide dans le compartiment congélateur afin d'éviter tout risque de fissuration ou d'explosion.

-- Les aliments frais ne doivent pas être stockés avec des aliments congelés afin de maintenir des conditions de stockage optimales et d'éviter toute contamination.

-- Ne placez pas les aliments près de la paroi intérieure du congélateur, de peur que les aliments et la paroi ne soient congelés ensemble.

**★★ Conseils :**

Les aliments stockés ne doivent pas obstruer la sortie du conduit d'air et l'orifice de retour afin de ne pas compromettre l'effet réfrigérant. En outre, avant de placer les aliments dans le réfrigérateur, assurez-vous que l'eau et les aliments surchauffés ont refroidi à la température ambiante.

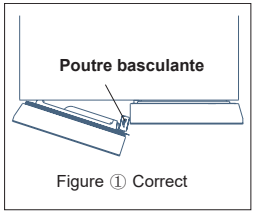


Figure ① Correct

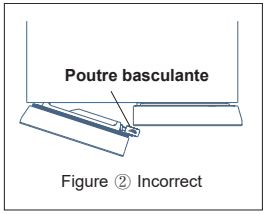


Figure ② Incorrect

**Poutre basculante**

- Pour fermer la porte du réfrigérateur, vous devez utiliser la position de la barre de basculement indiquée à la figure ① ; si vous utilisez la position indiquée à la figure ② , vous risquez d'endommager la poutre basculante ou de ne pas pouvoir fermer la porte hermétiquement.
- Le câble chauffant capable d'éviter la condensation est installé à l'intérieur de la poutre basculante. La surchauffe de la surface de la poutre basculante est normale et n'affecte pas le fonctionnement normal du réfrigérateur.

## Démontage et réinstallation de l'étagère du réfrigérateur

Procédure de démontage

Étape 1 : Retirez l'étagère horizontalement en suivant la flèche indiquée à la Figure 1.

Étape 2 : Tirez l'étagère supérieure vers le bas et vers l'avant en suivant la flèche de la Figure 2, et la tablette inférieure vers le haut et vers l'avant en suivant la flèche de la Figure 3.

Étape 3 : Soulevez verticalement l'extrémité droite de l'étagère et tournez-la dans le sens de la flèche indiquée à la Figure 4 pour faciliter son retrait.

Réinstallation

Réinstallez les étagères dans l'ordre de l'étape 3-1.

Remarque : Pour le démontage des étagères, ouvrez la porte au maximum afin de faciliter le démontage des étagères ou d'éviter les collisions avec la porte. (La figure n'est donnée qu'à titre indicatif. Pour les détails de la configuration intérieure spécifique, le produit exact peut être différent.)

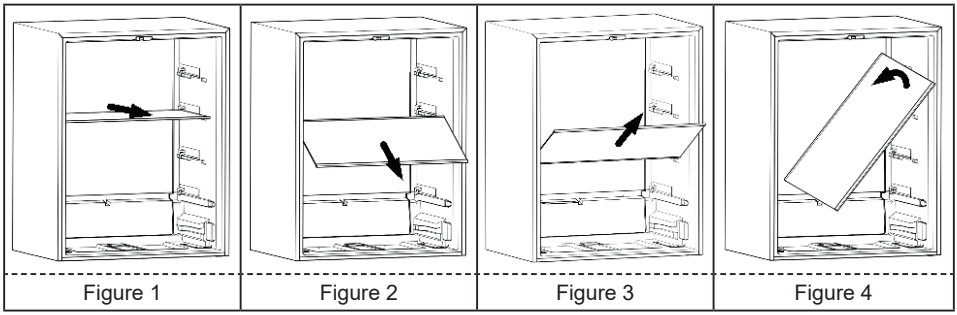


Figure 1 | Figure 2 | Figure 3 | Figure 4

## Démontage et réinstallation du bac à fruits et légumes

Procédure de démontage

Étape 1 : Tout d'abord, retirez l'étagère du compartiment réfrigérateur.

Étape 2 : Tirez le bac à fruits et légumes horizontalement en suivant la flèche indiquée à la Figure 1 jusqu'à ce que le bac à fruits et légumes ne soit plus soutenu par le rail de guidage.

Étape 3 : Tirez le bac à fruits et légumes vers le haut et vers l'avant en suivant la flèche indiquée à la Figure 2.

Étape 4 : Soulevez verticalement l'extrémité droite du bac à fruits et légumes et tournez-la dans le sens de la flèche illustrée à la Figure 3 pour faciliter le retrait.

Réinstallation

Réinstallez le bac à fruits et légumes dans l'ordre de l'étape 4-2.

Remarque : Pour le démontage du bac à fruits et légumes, ouvrez la porte au maximum afin de faciliter le démontage ou d'éviter les collisions avec la porte. (La figure n'est donnée qu'à titre indicatif. Pour les détails de la configuration intérieure spécifique, le produit exact peut être différent.)

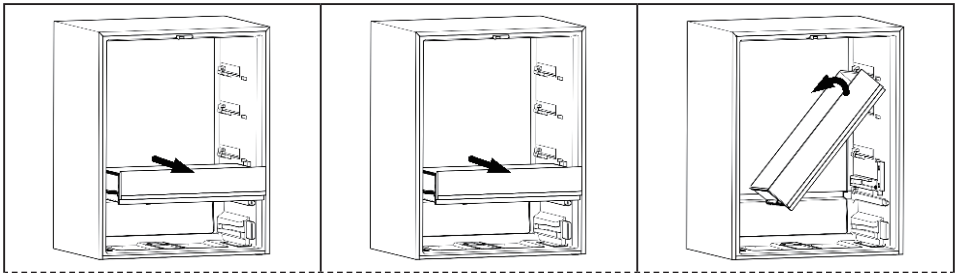


Figure 1 | Figure 2 | Figure 3

**Démontage et réinstallation du couvercle du bac à légumes inférieur du réfrigérateur**

Procédure de démontage

Étape 1 : Sortez d'abord la boîte de fruits et légumes. Cette étape peut être ignorée si aucune boîte de ce type n'est prévue.

Étape 2 : Retirez la vis de fixation du rail de guidage droit à l'endroit indiqué par la flèche sur la Figure 1, et retirez le rail de guidage droit.

Étape 3 : Retirez le couvercle horizontalement en suivant la flèche de la Figure 2.

Étape 4 : Soulevez verticalement l'extrémité droite du couvercle et tournez-la dans le sens de la flèche indiquée à la Figure 3 pour faciliter le retrait.

Réinstallation

Réinstallez le couvercle dans l'ordre de l'étape 4-2.

Remarque : Pour le démontage du couvercle, ouvrez la porte au maximum afin de faciliter le démontage ou d'éviter les collisions avec la porte. (La figure n'est donnée qu'à titre indicatif. Pour les détails de la configuration intérieure spécifique, le produit exact peut être différent.)

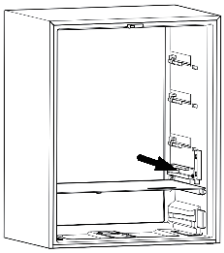


Figure 1

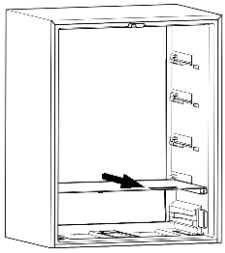


Figure 2


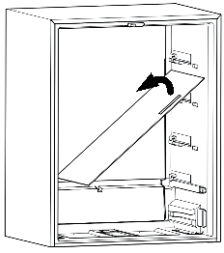


Figure 3

Méthode de démontage et d'assemblage d'un accessoire

--Tiroir dans le compartiment congélateur : pour le stockage des aliments à conserver à long terme, tels que la viande et le poisson. Il peut être retiré en tirant vers l'extérieur et en soulevant vers le haut.

Conseils : Il est recommandé de placer le gros morceau de viande après l'avoir découpé en petits morceaux, afin d'éviter une découpe difficile après la congélation. Les denrées alimentaires à congélation rapide doivent être réparties uniformément et stockées ensemble après avoir été congelées.

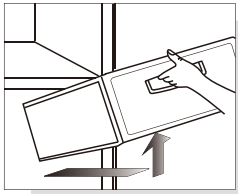

Retirez-le en le tirant doucement vers l'extérieur et vers le haut.

--Caisson à bouteilles au niveau de la porte du réfrigérateur : pour ranger les œufs, les boissons en bouteilles et d'autres produits divers. Il peut être retiré en le soulevant légèrement.

Remarque : lorsque vous démontez le socle de la bouteille dans la porte du réfrigérateur, évitez de le tirer de force pour ne pas endommager le réfrigérateur.

Changement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Conseils :
Il est interdit d'enlever sans autorisation une lampe, un panneau de commande, etc. défectueux. Le service de porte à porte peut être fourni sur demande.


## *Entretien et maintenance*

Il est recommandé d'effectuer l'entretien du réfrigérateur une fois par mois.

Utilisez un chiffon humide ou un détergent neutre (essence de nettoyage) pour éliminer toute trace d'huile et de saleté. Après le nettoyage, veillez à bien essuyer tout résidu de détergent.

--N'utilisez pas de détergent alcalin, de savon en poudre, d'essence et d'alcool, de talc, etc., sous peine d'endommager les revêtements ou les plastiques ;

--Nettoyez régulièrement la carrosserie du réfrigérateur et éliminez les poussières au sol afin de maintenir le réfrigérateur propre.

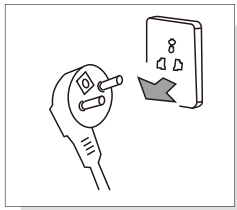

Débranchez la prise du réfrigérateur avant le nettoyage

Inspections après l'entretien :

Vérifiez que la ligne électrique et la prise ne sont pas endommagées. Vérifiez que la fiche d'alimentation n'est pas poussiéreuse. Vérifiez si le bouchon est anormalement chaud. Vérifiez si la prise est desserrée. Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée.




Veuillez utiliser un détergent neutre

**Remarque :**

Si le câble d'alimentation et la fiche sont endommagés et qu'il y a de la poussière, il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.

Après avoir débranché la prise, il faut attendre 5 minutes avant de la rebrancher ; ne pas mettre les mains sous le réfrigérateur pour éviter de se blesser.

## Analyse des défaillances

Les éléments suivants doivent être inspectés avant que ne surviennent des défaillances nécessitant un entretien :

**Défauts : Le réfrigérateur ne fonctionne pas, l'effet de réfrigération est médiocre**

Causes :

1. Vérifiez la connexion de l'alimentation électrique.
2. Vérifiez si le réfrigérateur est exposé à la lumière directe du soleil ou s'il y a une source de chaleur à proximité.
3. Vérifiez si l'espace de dissipation de la chaleur autour du réfrigérateur est suffisant.

Remèdes :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est correctement branchée. 2. Déplacez le réfrigérateur dans un endroit sans soleil direct ni source de chaleur à proximité. 3. Laissez un espace suffisant entre le réfrigérateur et le mur pour une bonne dissipation de la chaleur.

**Défauts : Les aliments placés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés**

Causes : 1. Vérifiez si la température de réglage est trop basse. 2. En outre, placez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

Remèdes : 1. Ajustez les réglages de température en conséquence pour vous assurer qu'ils sont suffisamment élevés. 2. Disposez les aliments à forte teneur en eau du côté de la porte de l'étagère en verre.

**Défauts : Le réfrigérateur émet un son anormal**

Causes : 1. Vérifiez si le fond du réfrigérateur est stable. 2. Vérifiez si le réfrigérateur n'est pas trop près du mur. 3. Vérifiez si le réfrigérateur touche d'autres objets.

Remèdes : 1. Ajustez la jambe de réglage inférieure pour stabiliser le réfrigérateur. 2. Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur. 3. Supprimez les obstacles.

**Défauts : Le réfrigérateur émet une odeur anormale**

Causes : 1. Vérifiez si les aliments sont scellés pour le stockage. 2. Vérifiez si le réfrigérateur est propre. 3. Vérifiez que les aliments n'ont pas été conservés trop longtemps.

Remèdes : 1. Conservez les aliments bien scellés. 2. Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. 3. Ne conservez pas les aliments trop longtemps.

## Non-défaillances

**Phénomène : La surface entre le compartiment réfrigérateur et le compartiment congélateur est tiède ou chaude sur les deux côtés et sur l'espacement.**

Cause : Les tuyaux du réfrigérateur (tels que le condenseur et les tuyaux antibuée) sont situés sur les deux côtés et sur la partie avant du réfrigérateur pour dissiper la chaleur et éviter la condensation.

**Phénomène : La porte du réfrigérateur est trop serrée et ne s'ouvre pas facilement.**

Cause : Lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et immédiatement rouverte, l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur et se contracte, créant une différence de pression. Il est donc difficile d'ouvrir la porte immédiatement, mais cela devient plus facile après un certain temps.

**Phénomène : Des ondulations d'eau sont observées dans le réfrigérateur.**

Cause : Le bruit des ondulations de l'eau peut se produire lorsque le compresseur démarre ou s'arrête, ainsi que lorsque de l'eau est produite pendant le processus de dégivrage.

**Phénomène : Le réfrigérateur émet un bourdonnement.**

Cause : Le compresseur en marche produit ce son. Si le réfrigérateur n'est pas mis à niveau, le son peut être plus fort. En outre, le rétrécissement et le gonflement de la caisse, en particulier lorsqu'il fait froid ou que la porte est ouverte, peuvent également contribuer à ce bruit.

**Phénomène : De la condensation ou du givre est observé sur la surface de la porte du compartiment congélateur ou sur la surface des aliments.**

Cause : Température ou humidité élevée autour du réfrigérateur ; ouverture prolongée de la porte ; aliments à forte teneur en eau qui ne sont pas scellés ou emballés hermétiquement.

**Phénomène : De la condensation est présente sur la surface de l'éclairage intégré.**

Cause : La lampe produit de la chaleur lorsqu'elle est allumée, et si la porte reste ouverte pendant une période prolongée, une différence de température se produit, entraînant la formation de condensation sur le boîtier de la lampe.

**Phénomène : De la condensation et du brouillard d'eau sont présents sur le corps du réfrigérateur.**

Cause : Un taux d'humidité élevé autour du réfrigérateur entraîne l'accumulation de l'humidité de l'air dans la caisse, ce qui provoque de la condensation.

## Paramètre technique

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de climat | SN/N/ST/T | | | | | |
| Résistance aux chocs électriques | I | | | | | |
| Signe astrologique | **** | | | | | |
| Volume total | 456L | | | | | |
| Volume de stockage du réfrigérateur | 312L | | | | | |
| Volume du congélateur | 66L | | | | | |
| Volume à température variable | 78L | | | | | |
| Type d'alimentation | 220-240V~/50Hz | | | | | |
| Courant nominal | 1,1A | | | | | |
| Capacité de congélation | 10Kg/24h | | | | | |
| Consommation d'électricité annuelle AE | 233 kWh/a | | | | | |
| Puissance de la lampe | 5W | | | | | |
| Poids | 94kg | | | | | |
| Dimensions (LxPxHmm) | 833x580x1900 | | | | | |
| Réfrigérant et quantité de charge | R600a, 62g | | | | | |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 35 | | | | | |

Remarques :
1). Ce produit peut être utilisé comme réfrigérateur autonome ou encastrable. La consommation d'énergie indiquée est basée sur des tests effectués conformément aux normes locales, simulant le fonctionnement de l'utilisateur dans des conditions non intégrées. Il est normal que la consommation d'énergie réelle du réfrigérateur soit légèrement supérieure à la valeur indiquée lorsqu'il est encastré.
2). Il est normal que la consommation d'énergie réelle soit supérieure à la valeur indiquée lorsque la quantité d'aliments stockés est plus importante, que la température ambiante est élevée ou que la porte est fréquemment ouverte.

## Liste d'emballage

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Étagère du réfrigérateur | 3 | | | | | |
| Bac à légumes | 2 | | | | | |
| Couvercle du bac à légumes | 1 | | | | | |
| Porte-bouteille du réfrigérateur | 6 | | | | | |
| Plateau du congélateur | 1 | | | | | |
| Tiroir du congélateur | 2 | | | | | |
| Plateau à température variable | 1 | | | | | |
| Tiroir à température variable | 2 | | | | | |
| Instructions d'opération | 1 | | | | | |
| | | | | | | |

Le produit a de multiples configurations, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

## *Instructions pour une récupération en toute sécurité*

Élimination
Les vieux appareils ont encore une certaine valeur excédentaire. Une approche respectueuse de l'environnement permettra de recycler des matières premières précieuses.
Les réfrigérants utilisés dans votre équipement et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures de manipulation particulières. Assurez-vous que le dos de l'appareil n'est pas endommagé par des tuyaux avant de le manipuler.
Des informations actualisées sur les possibilités d'élimination des anciens équipements et des emballages des anciens équipements peuvent être obtenues auprès du bureau municipal local.

| Mise au rebut correcte de ce produit. | |
|---|---|
|  | Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. |

## *Description des types de climat*




Tableau 1 Classes climatiques

| Classe | Symbole | Plage de température ambiante °C |
|---|---|---|
| Sub-tempéré | SN | + 10 à + 32 |
| Tempéré | N | + 16 à + 32 |
| Subtropical | ST | + 16 à + 38 |
| Tropical | T | + 16 à + 43 |

Sub-tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 32°C ;
Tempéré : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 32°C ;
Subtropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 38°C ;
Tropical : Cet appareil de réfrigération est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 16°C et 43°C ;

***Cher client,***
Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez consulter la carte de garantie pour plus d'informations.




La source lumineuse peut être remplacée par du personnel professionnel (LED uniquement)

- Obrázky jsou pouze orientační. Produkty se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

TCL

**RC456CSD0**

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# CHLADNIČKA

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE

## Obsah

**Děkujeme za zakoupení ledničky TCL.**
**Doufáme, že si užijete používání nové ledničky TCL. Zavazujeme se poskytovat vám vynikající služby.**


Bezpečnostní pokyny ---------- p2
Představení produktu ---------- p5
Manipulace a umístění ---------- p6
Přípravy před použitím ---------- p7
Ovládací klíč ---------- p8
Péče a údržba ----------p14
Analýza poruch----------p15
Nejedná se o závady ----------p15
Technické parametry----------p16
Balicí seznam----------p16
Pokyny k bezpečné likvidaci ----------p17
Popis klimatických typů ----------p17


1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.
2. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní agent nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo riziku.
3. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti bez dohledu.
4. VAROVÁNÍ: Otvory pro větrání v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte volné a bez překážek.
5. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování, kromě těch doporučených výrobcem.
6. VAROVÁNÍ: Neznečišťujte chladicí okruh.
7. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor pro skladování potravin, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.
8. Nepoužívejte tento spotřebič k uskladnění výbušných látek, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým pohonem.
9. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou:
   Kuchyňské prostory pro personál v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
   Farmářské domy a klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;
   Prostředí typu bed and breakfast;
   Stravovací a podobné nereklamní aplikace.
10. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou účinností třídy F pro ERP světelný zdroj, testováno s (bez) krytu světla.

# 1. Varování

Varování: Kolem spotřebiče ani ve vestavěné konstrukci nesmí být umístěna žádná překážka, aby byla zajištěna volná ventilace.

Varování: Je zakázáno urychlovat proces odmrazování pomocí jakéhokoli mechanického zařízení nebo jinými metodami, než jsou doporučeny výrobcem.

Varování: Neznečišťujte chladicí okruh.

Varování: Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř potravinové komory spotřebiče, pokud se nejedná o typ doporučený výrobcem.

Varování: Neumisťujte tekuté nápoje ani potraviny v skleněných nádobách do mrazicí komory, aby nedošlo k rozbití a prasknutí.

Varování: Pokud je lednička vypnutá, měla by být znovu zapnuta až po 5 minutách, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Varování: Pokud během používání zaznamenáte jakoukoli živou část, abnormální hluk, zápach, kouř nebo jiné abnormality, je nezbytné okamžitě spotřebič vypnout a neprodleně kontaktovat poprodejní servis společnosti.

Varování: Vyhněte se umístění prstu nebo ruky pod ledničku, zejména v zadní dolní části, protože ostré předměty mohou způsobit zranění.

Varování: Děti si nesmějí s ledničkou hrát ani na ni šplhat. Rodiče musí dohlížet na děti, aby předešli možnému nebezpečí.

Varování: Vyvarujte se umístění ruky mezi dveře při jejich otevírání nebo zavírání, abyste zabránili skřípnutí prstů. Vždy používejte k otevírání nebo zavírání dveří kliku.

**Pro použití v klimatických třídách**

V závislosti na klimatické třídě je rozsah okolní teploty pro použití tohoto chladicího zařízení uveden v následující tabulce.

Klimatické parametry jsou uvedeny na typovém štítku. Pokud teplota překročí určitý rozsah, výrobek nemusí fungovat správně.

Klimatický stupeň najdete na štítku uvnitř chladničky.

**Efektivní teplotní rozsah**

Chladnička pracuje normálně v teplotním rozsahu stanoveném pro její třídu.

| Třída | Zápis | Rozsah okolní teploty (°C) |
|---|---|---|
| Rozšířené mírné pásmo | SN | +10 až +32 |
| Mírné pásmo | N | +16 až +32 |
| Subtropický | ST | +16 až +38 |
| Tropické | T | +16 až +43 |

**POZNÁMKA**

Chladicí výkon a spotřeba energie chladničky mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a místem, kde je chladnička umístěna, proto doporučujeme nastavení teploty vhodně upravit.



Varování: Riziko požáru / hořlavé materiály

Varování: Při umístění spotřebiče zajistěte, aby přívodní kabel nebyl přiskřípnut nebo poškozen.

Varování: Vyvarujte se umístění více přenosných zásuvek nebo napájecích zdrojů za spotřebič.

Dětem od 3 do 8 let je povoleno nakládat a vykládat chladicí spotřebiče.

Dlouhé otevření dveří může vést k významnému zvýšení teploty v odděleních spotřebiče.

Pravidelně čistěte povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.

Čistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin; propláchněte vodní systém napojený na přívod vody, pokud nebyla voda odčerpána po dobu 5 dnů.

Skladujte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách v ledničce, abyste zabránili kontaktu nebo kapání na jiné potraviny.

Dvouhvězdičkové mrazicí oddíly jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, výrobu zmrzliny a ledových kostek.

Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové oddíly nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Pokud je chladicí spotřebič ponechán prázdný po delší dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dveře otevřené, aby se zabránilo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

# *2. Upozornění*

Upozornění: Napájení tohoto výrobku musí odpovídat napájení uvedenému na výrobním štítku a musí být použita standardní nezávislá 3-otvorová zásuvka s hodnotou nad 10A a spolehlivým uzemněním. Vyvarujte se používání jedné zásuvky pro více spotřebičů, aby nedošlo k přehřátí a potenciálnímu riziku požáru.

Upozornění: Nepoužívejte k odpojení napájecího kabelu ruce. Vždy držte a odpojte napájecí konektor ze zásuvky, aby došlo k odpojení napájení.

Nedotýkejte se napájecího kabelu nebo konektoru mokrýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Zabraňte tomu, aby byl napájecí kabel stlačen ledničkou nebo těžkými předměty, a vyvarujte se nadměrného ohýbání napájecího kabelu.

Poškození nebo odloupnutí napájecího kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Pokud je napájecí kabel přerušen nebo poškozen, okamžitě kontaktujte poprodejní servis pro pomoc.

Upozornění: Neskladujte v ledničce žádné hořlavé nebo výbušné materiály, korozivní kyseliny ani alkalické látky.

Upozornění: Nepoužívejte ledničku v deštivých podmínkách nebo na přímém slunečním světle.

Upozornění: Neumisťujte na ledničku nádoby s tekutinami, protože rozbití nebo převržení nádoby může ohrozit elektrickou izolaci ledničky a způsobit úraz elektrickým proudem nebo riziko požáru.

Upozornění: Lednička nesmí být rozebrána nebo upravena bez povolení. Opravy ledničky musí provádět specialista.

Upozornění: V případě úniku hořlavého plynu, jako je uhelný plyn, nejprve zavřete unikající ventil a poté otevřete okno pro větrání. Neodpojujte konektor ledničky okamžitě, aby se předešlo riziku požáru nebo výbuchu v důsledku elektrických jisker.

Upozornění: Chladicí spotřebiče, zejména ledničky-mrazničky typu I, nemusí fungovat konzistentně, pokud jsou umístěny po delší dobu pod dolní hranicí teplotního rozsahu, pro který je spotřebič určen. To může vést k rozmrazení obsahu nebo k příliš vysoké teplotě v oddílu pro zmrazené potraviny.

Upozornění: Perlivé nápoje by neměly být skladovány v mrazicích oddílech na potraviny nebo skříních, ani v nízkoteplotních oddílech nebo skříních. Navíc některé produkty, jako je ledová voda, by neměly být konzumovány, pokud jsou nadměrně chladné.

Upozornění: Nepřekračujte doporučené doby skladování jakéhokoli druhu potravin stanovené výrobci potravin.


Upozornění: Přijměte opatření, abyste zabránili nepřiměřenému zvýšení teploty mražených potravin během odmrazování chladicího spotřebiče.

Upozornění: Zvýšení teploty mražených potravin během ručního odmrazování, údržby nebo čištění může snížit jejich skladovací životnost.

Upozornění: Zajistěte řádnou péči o skladování mražených potravin během prodloužených období, kdy chladicí spotřebič neběží, jako je výpadek proudu nebo selhání chladicího systému.

Upozornění: Kroky, které je třeba podniknout při dočasném nebo trvalém vypnutí chladicího spotřebiče, zahrnují vyprázdnění, vyčištění a vysušení spotřebiče a pootevření dveří nebo víka.

## Představení produktu

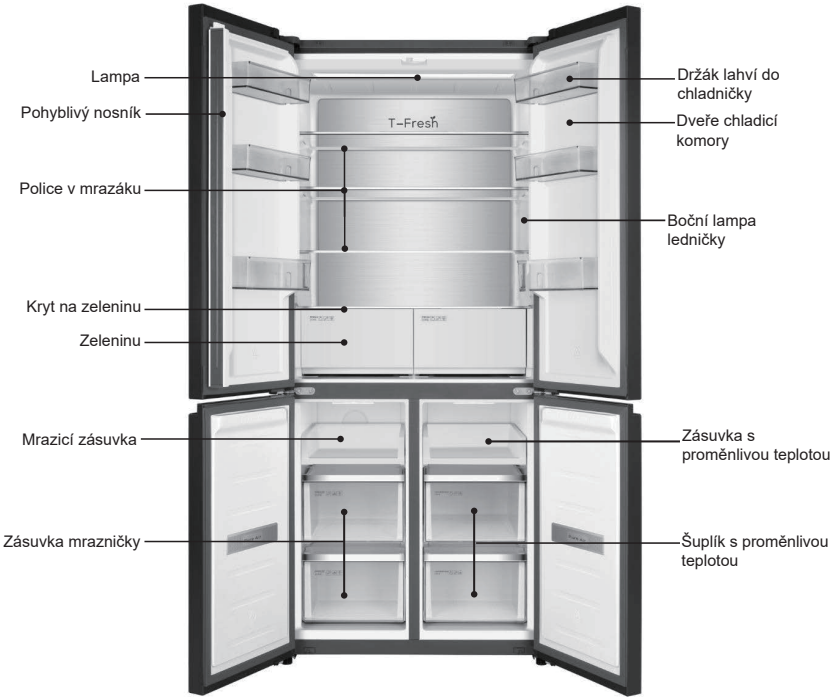



Obrázky jsou pouze ilustrační. Podívejte se na objekt

***Přátelské upozornění:***


Pokud je váš produkt vylepšeným modelem, může se mírně lišit od poskytnutých pokynů. Ujišťujeme vás však, že jeho výkon a způsob použití zůstávají nezměněny. Můžete jej s důvěrou používat.

## Manipulace a umístění


Kolem ledničky by měl být ponechán určitý prostor, jak je znázorněno na obrázku.

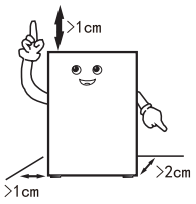



Při manipulaci se vyhněte kontaktu mezi boční stranou dveří ledničky a manipulačními nástroji.

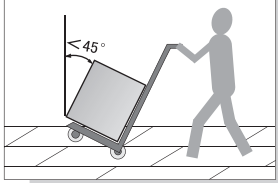


Umístěte ledničku do suchého, dobře větraného prostoru, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.

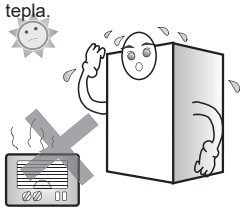

Postavte ledničku na rovný a stabilní povrch. Pokud je podlaha nerovná, upravte vyrovnávací nohy, aby byla zajištěna stabilita.

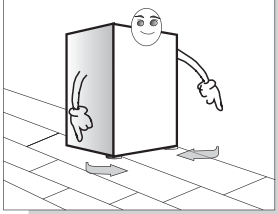

Vyvarujte se umístění ledničky do nadměrně chladného prostředí, kde by mohlo dojít k zamrznutí.



Odstranění pěnového podkladu pomáhá při odvádění tepla ze spodní části a snižuje riziko požáru.



***Přátelské upozornění:***

-- Při manipulaci s ledničkou jsou zapotřebí alespoň dvě osoby: jedna osoba zvedne horní část zadní části a druhá drží spodní část. Pokud je uchycena pouze jedna část, může to být nebezpečné a způsobit nehodu.

-- Při přemísťování ledničky může spodní kolečko poškodit a poškrábat podlahu. Pokud potřebujete přesunout ledničku na dlouhou vzdálenost, použijte lepicí pásku k zajištění vnitřního příslušenství, aby se předešlo jejich poškození nárazy.

-- Umístěte ledničku na místo s minimálními vibracemi nebo tam, kde je nejméně vystavena vibracím. Uživatelé v oblastech náchylných k zemětřesením by měli ledničku zajistit ke stěně nebo sloupu, aby se předešlo nehodám.


-- Nechte kolem ledničky dostatečný prosto. Pokud je prostor příliš malý, pokud jsou položky umístěny na vrch nebo příliš blízko boků, nebo pokud jsou předměty přeneseny k bokům, může to ovlivnit odvod tepla ledničky, což vede k zbytečnému plýtvání elektřinou a možnému poškození stěn a jiných předmětů. Kontakt mezi zadní částí ledničky a stěnou může také způsobit vibrace a hluk.

-- Upravte přední část a nastavovací nohu ledničky, aby byla vyrovnána. Nerovná lednička může způsobit vibrace a hluk.

## Manipulace a umístění

**Tento chladicí spotřebič není určen pro vestavěné použití**

Obrysové rozměry produktu a prostor potřebný pro používání produktu jsou zobrazeny na následujících obrázcích:

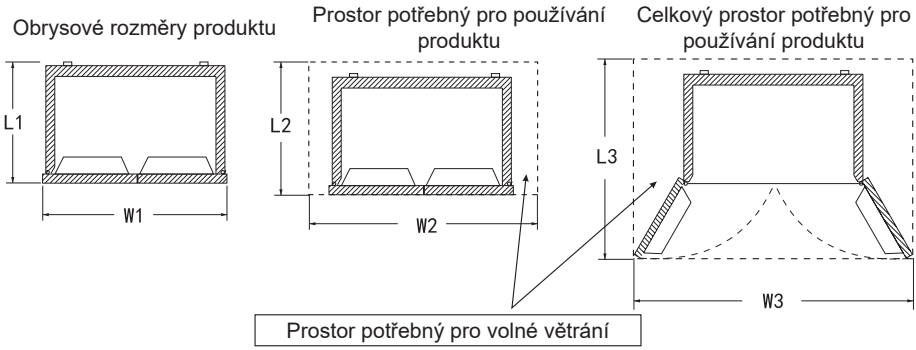


Jednotka: mm

| Obrysové rozměry produktu | | Prostor potřebný pro používání produktu | | Celkový prostor potřebný pro používání produktu | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 |
| 580 | 833 | >L1+20 | >W1+20 | >L1+450 | >W1+480 |

Poznámky:

1. Při instalaci ledničky jako vestavěné jednotky je důležité zvážit přesnost rozměrů skříňky a rovnost podlahy.
2. Vzhledem k rozdílům ve velikostech zástrček a umístění zásuvek nejsou rozměry W2 a L2 pro prostor umístění ledničky zahrnuty s velikostí zástrčky. Při instalaci zásuvky zvažte tloušťku zástrčky a rezervujte dostatek místa podle skutečné situace.

## Přípravy před použitím


1. Odstraňte všechny balicí prvky, jako je upevňovací páska na pouzdru atd., zejména pěnovou základnu.
2. Použijte teplý vlhký hadřík k očištění interiéru i exteriéru ledničky (do teplé vody lze přidat neutrální čisticí prostředek).
3. Po vyrovnání a vyčištění ledničky ji nechte stát asi 2 hodiny, než zapojíte zástrčku pro napájení, a chlaďte ledničku 2 až 3 hodiny před uložením potravin.

1. Odstraňte upevňovací pásku




V horkém létě je k úplnému zmrazení potravin potřeba 24 hodin. Druhý den zkontrolujte stav chlazení.

2. Připojte k napájení

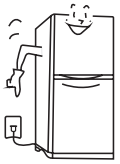

3. Po připojení k napájení skladujte potraviny po 2-3 hodinách




Plastový deodorant zmizí automaticky po chvíli mražení.

## Přípravy před použitím

Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnější oblasti místnosti, mimo spotřebiče produkující teplo nebo topné kanály a mimo přímé sluneční světlo.

Nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu, než je umístíte do spotřebiče. Přetížení spotřebiče nutí kompresor běžet déle. Potraviny, které zamrzají příliš pomalu, mohou ztratit kvalitu nebo se zkazit.


Ujistěte se, že jsou potraviny správně zabaleny a nádoby osušené před vložením do spotřebiče. Tím se snižuje tvorba námrazy uvnitř spotřebiče.

Úložný box spotřebiče by neměl být vystlán hliníkovou fólií, voskovým papírem nebo papírovými ručníky. Výstelky narušují cirkulaci studeného vzduchu a snižují účinnost spotřebiče.

Organizujte a označte potraviny, abyste snížili počet otevírání dveří a zkrátili dobu hledání. Vyjměte tolik položek, kolik potřebujete najednou, a dveře zavřete co nejdříve.

Pro umístění příslušenství se podívejte na obrázek představení produktu na straně 5.

## Ovládací klíč

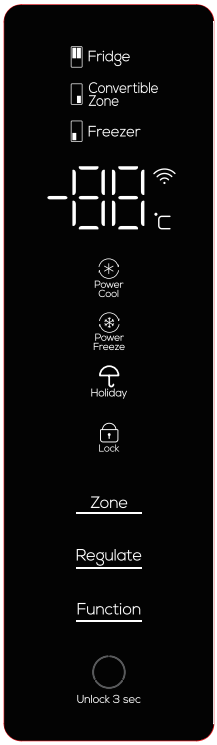

## *Ovládací klíč*

**První zapnutí**
Při prvním zapnutí se chladnička aktivuje chytrým režimem s teplotou chladničky 5°C pro chladicí komoru, -18°C pro variabilní skleník a -18°C pro mrazicí komoru.

**Funkce dětského zámku**
Zapnutí: pokud nedojde k žádné operaci klávesnice na displeji, po 30 sekundách se klávesnice automaticky uzamkne a zapne se funkce dětského zámku;
Vypnutí: když je obrazovka displeje v uzamčeném stavu, stiskněte klávesu "unlock 3 sec" a podržte ji po dobu 3 sekund pro odemknutí a funkce dětského zámku se vypne.

**Ruční nastavení teploty**
Pokud během 30 sekund nedojde k žádnému stisknutí klávesy na displeji, displej automaticky zhasne a klávesnice se automaticky uzamkne. Když se na displeji zobrazí off, stiskněte tlačítko filtru, abyste probudili displej; stisknutím a podržením tlačítka "unlock 3 sec" na 3 sekundy odemkněte a poté znovu stiskněte tlačítko, aby se funkce tlačítka stala účinnou.

**Nastavení teploty v chladicí komoře (2°C ~ 8°C)**
V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko "Zone", dokud se skladovací teploty v chladničce, a poté stiskněte tlačítko "Regulate" pro nastavení teploty v chladicí komoře. Teplota chladicího prostoru by měla být nastavena mezi "02" - "03" - "04" - "05" - "06" - "07" - "08" - "02". Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

**Nastavení teploty v mrazicí komoře (-24°C~-15°C)**
V odemčeném stavu opakovaně stiskněte tlačítko "Zone", dokud se nerozsvítí oblast teploty mrazicího prostoru, a poté stiskněte tlačítko "Regulate" pro nastavení teploty mrazicí komory. Teplota mrazicího prostoru by měla být nastavena mezi "-24" - "-23" - "-22" - "-21" - "-20" - "-19" - "-18" - "-17" - "-16" - "-15" - "-24". Zvolte vhodnou teplotu, přestaňte mačkat tlačítka a poté nastavte teplotní rozsah pro potvrzení.

**Regulace teploty v prostoru pro změnu teploty (-20°C~5°C)**
V odemčeném režimu opakovaně stiskněte tlačítko "Zone", dokud se nerozsvítí chladicí zóna, a poté stiskněte tlačítko "Regulate" pro regulaci teploty v chladicím prostoru. Nastavená teplota v chladicím prostoru se může pohybovat v cyklickém pořadí mezi hodnotami "-20"-"-19"-"-18"-"-17"-"-16"-"-15"-"-14"-"-13"-"-12"-"-11"-"-10"-"-09"-"-08"-"-07"-"-06"-"-05"-"-04"-"-03"-"-02"- "-01"-"00"-"01"-"02"-"03"-"04"-"05"-"OF"-"-20". Když je stisknuto tlačítko pro zastavení na požadované teplotě, nastavení teploty se potvrdí.

**Funkce deaktivace změny teploty**
V odemčeném režimu opakovaně stiskněte tlačítko "Zone", dokud se nerozsvítí zóna změny teploty, a poté stiskněte tlačítko "Regulate" pro regulaci teploty v prostoru změny teploty. Pokud je teplota v prostoru změny teploty nastavena na „OF“, stisknutím tlačítka ukončíte funkci deaktivace změny teploty. Pokud není nastavená teplota v prostoru změny teploty na „OF“, funkce deaktivace změny teploty se deaktivuje. (V režimu deaktivace funkce změny teploty je možné automaticky ukončit funkci deaktivace změny teploty, když nastavíte jinou funkci. Poznámka: Před použitím funkce deaktivace změny teploty vyprázdněte prostor změny teploty.)
V režimu „Funkce deaktivace změny teploty“ je prostor pro změnu teploty nastaven do nepoužívaného stavu.

## *Ovládací klíč*

**Funkce výkonná chlazenĺ**
Když je chladnička v odemčeném stavu, opakovaně stiskněte tlačítko "Function", dokud nezačne blikat ikona "Power Cool", poté zastavte ovládání tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce chlazení chladicí komory. Stejnou operací můžete ukončit funkci chlazení napájení. Jakmile vstoupí do režimu "Power Cool", lednička automaticky ukončí funkci rychlého chlazení po 2 hodinách.
Ve stavu "Power Cool" je nastavená teplota v chladicí komoře zobrazena jako 2°C, dokud funkci neukončíte. Ve stavu "Power Cool" při nastavování jiných funkcí můžete funkci výkonné chlazenĺ automaticky ukončit. V režimu "Power Cool" se automaticky ukončí funkce rychlého chlazení, pokud jsou dvířka chladicího prostoru otevřena déle než 3 minuty. Ve stavu "Power Cool" při nastavování jiných funkcí můžete funkci výkonné chlazenĺ automaticky ukončit.

**Funkce výkonového mrazení**
Když je chladnička v odemčeném stavu, opakovaně stiskněte tlačítko "Function", dokud nezačne blikat ikona "Power Freeze", poté zastavte ovládání tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce výkonového mrazení. Stejnou operací můžete ukončit funkci zmrazení napájení. Po vstupu do režimu "Power Freeze" chladnička automaticky ukončí funkci Výkonového Mrazení poté, co bude po dobu 4 hodin ve stavu vysokého mrazení.
Ve stavu "Power Freeze" se až do ukončení funkce zobrazuje nastavená teplota mrazicí komory -32°C. Ve stavu "Power Freeze" můžete při nastavování jiných funkcí automaticky ukončit funkci zmrazení napájení.
Ve stavu "Power Freeze" můžete při nastavování jiných funkcí automaticky ukončit funkci zmrazení napájení.

**Funkce dovolená**
V odemčeném stavu. stiskněte opakovaně tlačítko “Function”, dokud nezačne blikat ikona "Holiday", zastavte stisk tlačítka a počkejte 3 sekundy, abyste vstoupili do funkce dovolená. V režimu dovolené se na pozici chladicí komory chladničky zobrazí "OF" a chladicí komora přejde do uzavřeného stavu (ve stavu "Holiday" při nastavení jiných funkcí může funkce dovolená automaticky opustit)
Poznámka: Před aktivací funkce dovolená vyjměte potraviny z komory chladničky.

**Vypněte paměť**
Při vypnutém napájení je okamžitý pracovní stav při vypnutém napájení uzamčen. Po zapnutí bude stále fungovat podle nastavení před vypnutím.

**Dveřní alarm**
Pokud nejsou dveře chladicího prostoru, prostoru změny teploty nebo mrazicího prostoru řádně zavřeny nebo jsou ponechány otevřené déle než 1 minutu, bude slyšet bzučákový alarm „tick“. Stiskněte libovolné tlačítko pro dočasné zastavení alarmu, alarm se však znovu spustí o 1 minutu později; Zavřete dveře chladicího prostoru nebo mrazicího prostoru pevně, aby se alarm zastavil.

**Upozornění na překročení teploty mrazicí komory**
Po zapnutí napájení, když je teplota mrazicího oddílu vyšší než -12°C, se rozsvítí odpovídající schematický rámeček teplotní zóny mrazicího oddílu a digitální zóna bliká. Když je napájení zapnuté, stiskněte libovolné tlačítko pro zobrazení teploty mrazničky Stiskněte tlačítko znovu nebo se po 10 sekundách vraťte do normálního stavu zobrazení.

**Funkce ochrany displeje**
Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci s klávesou, přejde chladnička do funkce ochrany displeje a klávesnice se automaticky uzamkne. V režimu ochrany displeje ukončíte funkci ochrany displeje stisknutím libovolného tlačítka.

**Ochranná funkce displejového panelu**
Pokud nebude do 30 sekund provedena žádná operace tlačítek, lednička aktivuje ochrannou funkci displejového panelu a klávesnice se automaticky uzamkne. V režimu ochrany displejového panelu může stisknutí libovolného tlačítka ukončit ochrannou funkci displejového panelu.

## Skladování potravin

**Chladicí komora (2°C až 8°C)**

-- Chladírny se používají především pro krátkodobé skladování potravin, jako je mléko, vejce a nápoje v lahvích.

-- Zelenina a ovoce by měly být uloženy v boxu na zeleninu a ovoce, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti.

-- Uvařené jídlo by mělo být před uložením do ledničky umístěno do skladovacích sáčků, aby se zabránilo zvýšení spotřeby energie.

**Prostor pro změnu teploty (-20°C až 5°C)**

-- Prostor pro změnu teploty je nastaven na úroveň, která vyhovuje požadavkům zákazníků.

-- Změna teploty je potřebná v závislosti na typu potravin uložených v prostoru pro změnu teploty. Prostor pro změnu teploty zahrnuje samostatný sklad, oddíl pro uchování čerstvosti a mrazicí komoru. Zákazníci mohou těžit z správného využití prostoru pro změnu teploty.

**Mrazicí komora (-24°C až -15°C)**

-- Mrazicí komora je určena pro skladování položek určených k dlouhodobé konzervaci.

-- Ryby a maso určené ke zmrazení by měly být nakrájeny na malé kousky, zabaleny zvlášť do konzervačních sáčků a uloženy do mrazicí zásuvky.


-- Umístění skleněných nebo uzavřených nádob s tekutinou do mrazicí komory je zakázáno, aby se předešlo riziku prasknutí nebo výbuchu.

-- Čerstvé potraviny by neměly být skladovány společně s mraženými potravinami, aby byly zachovány optimální podmínky skladování a zabránilo se kontaminaci.


-- Neumisťujte potraviny do blízkosti vnitřku mrazničky, aby se nepřimrzly k jejímu vnitřku.

**★★ Nápověda:**

Uložené potraviny by neměly blokovat vývod vzduchového potrubí ani zpětný port, aby nedošlo ke zhoršení chladicího efektu. Před uložením potravin do ledničky se ujistěte, že přehřátá voda a potraviny vychladly na pokojovou teplotu.

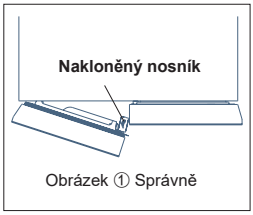

Obrázek ① Správně

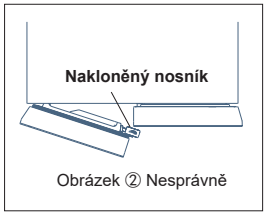

Obrázek ② Nesprávně

**Nakloněný nosník**

- Při zavírání dveří ledničky postupujte na místě nakloněného nosníku, jak je znázorněno na obrázku ① ; manipulace na místě znázorněném na obrázku ② může poškodit nakloněný nosník nebo způsobit, že dveře nebudou řádně zavřeny.
- Uvnitř nakloněného nosníku je nainstalován topný drát, který zabraňuje kondenzaci. Přehřívání na povrchu nakloněného nosníku je normální a nemá vliv na běžný provoz ledničky.

## Demontáž a opětovná instalace chladicí police

Postup demontáže

Krok 1: Vytáhněte polici vodorovně podle šipky na obrázku 1.


Krok 2: Horní polici stáhněte dolů a dopředu podle šipky na obrázku 2, a spodní polici nahoru a dopředu podle šipky na obrázku 3.

Krok 3: Zvedněte pravý konec police svisle nahoru a vhodně ji natočte podle šipky na obrázku 4, aby bylo usnadněno vyjmutí.

Opětovná instalace

Provádějte opětovnou instalaci police v pořadí podle kroku 3-1.

Poznámka: Při demontáži police otevřete dveře na maximální úhel, aby byla demontáž usnadněna nebo aby nedošlo ke kolizi dveří. (Obrázek slouží pouze jako reference. Podrobnosti o konkrétní vnitřní konfiguraci závisí na přesném produktu.)

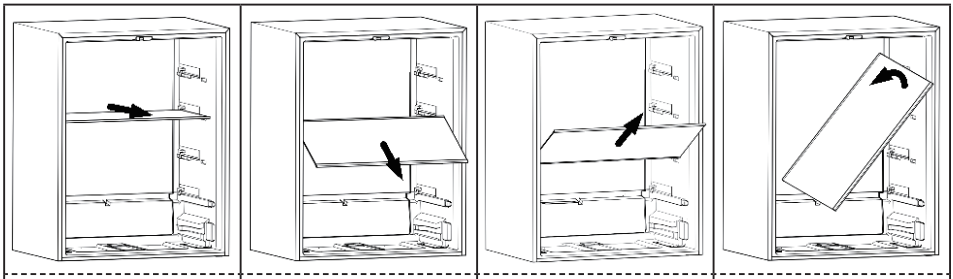

| Obrázku 1 | Obrázku 2 | Obrázku 3 | Obrázku 4 |
|---|---|---|---|

## Demontáž a opětovná instalace boxu na ovoce a zeleninu

Postup demontáže

Krok 1: Nejprve vytáhněte polici z chladicího prostoru.

Krok 2: Vytáhněte box na ovoce a zeleninu vodorovně podle šipky na obrázku 1, dokud není box na ovoce a zeleninu podporován vodicí lištou.


Krok 3: Vytáhněte box na ovoce a zeleninu nahoru a dopředu podle šipky na obrázku 2.

Krok 4: Zvedněte pravý konec boxu na ovoce a zeleninu svisle nahoru a vhodně ho natočte podle šipky na obrázku 3, aby bylo usnadněno vyjmutí.

Opětovná instalace

Proveďte opětovnou instalaci boxu na ovoce a zeleninu v pořadí podle kroku 4-2.

Poznámka: Při demontáži boxu na ovoce a zeleninu otevřete dveře na maximální úhel, aby byla demontáž usnadněna nebo aby nedošlo ke kolizi dveří. (Obrázek slouží pouze jako reference. Podrobnosti o konkrétní vnitřní konfiguraci závisí na přesném produktu.)

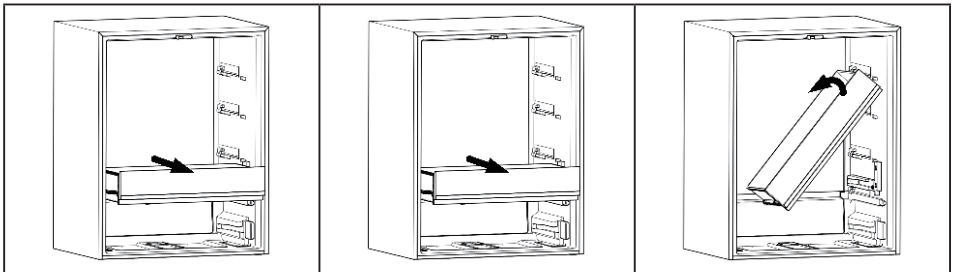

| Obrázku 1 | Obrázku 2 | Obrázku 3 |
|---|---|---|

## Demontáž a opětovná instalace spodního krytu na zeleninu v chladničce

Postup demontáže

Krok 1: Nejprve vytáhněte box na ovoce a zeleninu. Tento krok lze vynechat, pokud není tento box dodán.

Krok 2: Odstraňte upevňovací šroub pravé vodicí lišty na místě zobrazeném šipkou na obrázku 1 a odstraňte pravou vodicí lištu.


Krok 3: Vytáhněte kryt vodorovně podle šipky na obrázku 2.

Krok 4: Zvedněte pravý konec krytu svisle nahoru a vhodně ho natočte podle šipky na obrázku 3, aby bylo usnadněno vyjmutí.

Opětovná instalace


Proveďte opětovnou instalaci krytu v pořadí podle kroku 4-2.

Poznámka: Při demontáži krytu otevřete dveře na maximální úhel, aby byla demontáž usnadněna nebo aby nedošlo ke kolizi dveří. (Obrázek slouží pouze jako reference. Podrobnosti o konkrétní vnitřní konfiguraci závisí na přesném produktu.)

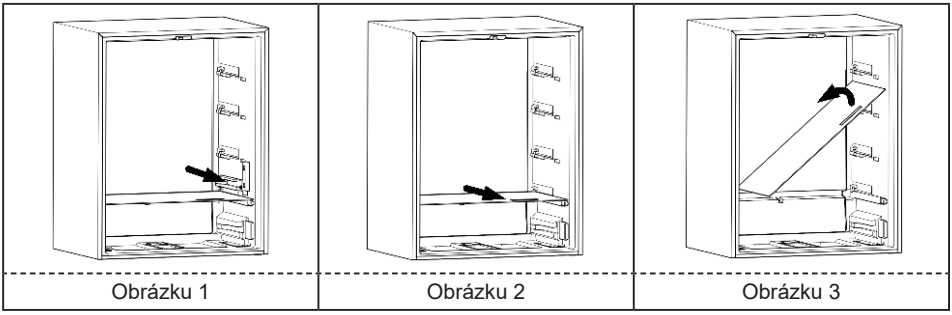

Obrázku 1 | Obrázku 2 | Obrázku 3

## Způsoby demontáže a montáže příslušenství

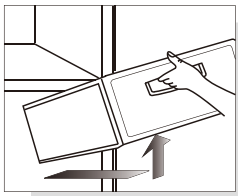

Odstraňte jemným tahem směrem ven a nahoru.

--Šuplíky v mrazicím oddílu: uchovávají potraviny, které je třeba uchovat po dlouhou dobu, například maso a ryby. Odstraňte je tahem směrem ven a zvednutím nahoru.

Přátelská připomínka: Větší kusy masa doporučujeme přidat až po nakrájení na menší kousky, aby nezmrzly a špatně se krájely. Zmrazené potraviny by měly být po zmrazení rovnoměrně rozloženy a uloženy společně.

--Držáky na láhve ve dveřích chladicího boxu: uchovávají vejce, různé nápoje v lahvích a další různé předměty. Lze ji odstranit mírným nadzvednutím.

Poznámka: Při demontáži držáku lahví ve dveřích chladničky se vyvarujte jeho násilného vytahování, aby nedošlo k poškození ledničky.

Měnící se světlo

Jakoukoli výměnu nebo údržbu LED žárovek by měl provádět výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný personál.

Tipy:
Nepovoluje se neoprávněné odstranění vadného světla, ovládacího panelu apod. Služba na místě může být poskytnuta na požádání.

## *Péče a údržba*

Doporučuje se provádět údržbu ledničky jednou měsíčně.

Použijte vlhký hadřík nebo neutrální čisticí prostředek (čisticí esenci) k setření mastnoty a nečistot. Po čištění důkladně setřete veškeré zbytky čisticího prostředku.

--Nepoužívejte alkalické čisticí prostředky, mýdlové prášky, benzín a alkohol, mastek apod., protože mohou poškodit povrchovou úpravu nebo plast;

--Pravidelně čistěte tělo chladničky a odstraňujte prach z podlahy, aby byla chladnička čistá.


Kontrola po údržbě:

Zkontrolujte případné poškození napájecího kabelu a zástrčky. Prach na napájecí zástrčce. Dotkněte se zástrčky, abyste zjistili případné abnormální zahřívání. Zkontrolujte, zda není zásuvka uvolněná. Ujistěte se, že je zástrčka plně zasunuta.

**Poznámka:**

Pokud je napájecí kabel a zástrčka poškozena a přítomen prach, existuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Po odpojení zástrčky musí před opětovným zapojením uplynout 5 minut; Nedávejte ruce pod ledničku, abyste předešli zranění.

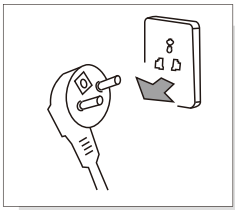

Před čištěním odpojte chladničku od sítě




Používejte neutrální prací prostředek

## Analýza poruch

Před výskytem poruch vyžadujících údržbu je třeba zkontrolovat následující položky:
**Poruchy: Lednička nefunguje. Chladicí účinek je slabý.**
Příčiny:
1. Zkontrolujte připojení napájení.
2. Zkontrolujte, zda není lednička vystavena přímému slunečnímu záření nebo zda není v blízkosti zdroj tepla.
3. Zkontrolujte, zda je kolem ledničky dostatek prostoru pro odvádění tepla.
Nápravná opatření:
1. Ujistěte se, že je napájení správně připojeno. 2. Přesuňte ledničku na místo bez přímého slunečního záření nebo zdrojů tepla v okolí. 3. Nechte mezi ledničkou a stěnou dostatečný prostor pro správné odvádění tepla.
**Poruchy: Potraviny v chladicím prostoru jsou zmrzlé.**
Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda není nastavena příliš nízká teplota. 2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.
Nápravná opatření: 1. Upravte nastavení teploty tak, aby bylo dostatečně zvýšeno. 2. Přemístěte potraviny s vysokým obsahem vody na stranu dveří skleněné police.
**Poruchy: V ledničce je abnormální zvuk.**
Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda je spodní část ledničky stabilní. 2. Zkontrolujte, zda lednička není příliš blízko ke stěně. 3. Zkontrolujte, zda se lednička nedotýká jiných předmětů.
Nápravná opatření: 1. Nastavte spodní vyrovnávací nohu pro stabilizaci ledničky. 2. Nechte kolem ledničky dostatek prostoru. 3. Odstraňte překážky.
**Poruchy: V ledničce je abnormální zápach.**
Příčiny: 1. Zkontrolujte, zda jsou potraviny uloženy ve vzduchotěsném obalu. 2. Zkontrolujte, zda je lednička čistá. 3. Zkontrolujte, zda nejsou potraviny skladovány příliš dlouho.
Nápravná opatření: 1. Ukládejte potraviny ve vzduchotěsných obalech. 2. Pravidelně čistěte ledničku. 3. Nenechávejte potraviny skladované příliš dlouho.

## Nejedná se o závady

**Jev: Povrch mezi chladicím prostorem a mrazicím prostorem je na dvou stranách a v mezeře teplý nebo horký.**
Příčina: Chladicí trubky ledničky (např. kondenzátor a potrubí proti zamlžení) jsou umístěny na dvou stranách a v přední části ledničky pro odvod tepla a prevenci kondenzace.
**Jev: Dveře ledničky jsou příliš těsné a obtížně se otevírají.**
Příčina: Když jsou dveře ledničky zavřeny a ihned znovu otevřeny, horký vzduch vstupuje do ledničky a smršťuje se, což vytváří tlakový rozdíl. To ztěžuje okamžité otevření dveří, ale po nějaké době to jde snáze.
**Jev: V ledničce jsou viditelné vodní vlnky.**
Příčina: Zvuk vodních vln může vznikat při spuštění nebo zastavení kompresoru, stejně jako když se voda produkuje během procesu odmrazování.
**Jev: V ledničce je bzučivý zvuk.**
Příčina: Tento zvuk vzniká při provozu kompresoru. Pokud není lednička vyrovnána, může být zvuk hlasitější. Navíc smrštění a roztažení skříně, zejména když je chladno nebo jsou dveře otevřeny, mohou také přispívat k tomuto zvuku.
**Jev: Na povrchu dveří mrazicího prostoru nebo povrchu potravin je pozorována kondenzace nebo námraza.**
Příčina: Vysoká teplota nebo vlhkost kolem ledničky; dlouhé otevření dveří; potraviny s vysokým obsahem vody, které nejsou uzavřeny nebo pevně zabaleny.
**Jev: Na povrchu vestavěného světla je přítomna kondenzace.**
Příčina: Světlo generuje teplo při svícení, a pokud jsou dveře ponechány otevřené delší dobu, dojde k rozdílu teplot, což vede ke kondenzaci na krytu světla.
**Jev: Na těle ledničky se vyskytuje kondenzace a vodní mlha.**
Příčina: Vysoká vlhkost kolem ledničky způsobuje, že se vlhkost ve vzduchu hromadí na povrchu skříně, což vede ke kondenzaci.

## Technické parametry

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatický typ | SN/N/ST/T | | | | | |
| Odolnost proti úrazu elektrickým proudem | I | | | | | |
| Hvězdný symbol | **** | | | | | |
| Celkový objem | 456L | | | | | |
| Objem chladničky | 312L | | | | | |
| Objem mrazničky | 66L | | | | | |
| Objem s proměnlivou teplotou | 78L | | | | | |
| Typ napájení | 220-240V~/50Hz | | | | | |
| Jmenovitý proud | 1,1A | | | | | |
| Mrazicí kapacita | 10kg/24h | | | | | |
| Roční spotřeba energie AE | 233kWh/a | | | | | |
| Výkon lampy | 5W | | | | | |
| Hmotnost | 94kg | | | | | |
| Rozměry (ŠxHxV mm) | 833x580x1900 | | | | | |
| Chladivo a množství náplně | R600a, 62g | | | | | |
| Hladina hluku (dB(A) re 1 pW) | 35 | | | | | |

Poznámky:
1). Tento produkt může být použit jako volně stojící nebo vestavěná lednička. Uvedená spotřeba energie je založena na testech provedených podle místních standardů, simulujících uživatelské provozování v nevestavěném stavu. Je normální, že skutečná spotřeba energie ledničky je při instalaci ve vestavěném stavu mírně vyšší než uvedená hodnota.
2). Je běžné, že skutečná spotřeba energie je vyšší než uvedená hodnota, pokud je uložen větší počet potravin, okolní teplota je vysoká nebo jsou dveře často otevírány.

## Balicí seznam

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Police v mrazáku | 3 | | | | | |
| Zeleninu | 2 | | | | | |
| Kryt na zeleninu | 1 | | | | | |
| Držák lahví do chladničky | 6 | | | | | |
| Mrazicí zásuvka | 1 | | | | | |
| Zásuvka mrazničky | 2 | | | | | |
| Zásuvka s proměnlivou teplotou | 1 | | | | | |
| Šuplík s proměnlivou teplotou | 2 | | | | | |
| Návod k obsluze | 1 | | | | | |
| | | | | | | |

Tento produkt je k dispozici v různých konfiguracích, podrobnosti naleznete u konkrétního produktu.

## Pokyny k bezpečné likvidaci

Likvidace
Staré spotřebiče mají stále určitou zbytkovou hodnotu. Ekologický přístup zajistí, že cenné suroviny budou recyklovány.
Chladiva použité ve vašem zařízení a izolační materiály vyžadují speciální postupy zacházení. Před manipulací se ujistěte, že na zadní straně zařízení nedošlo k poškození trubek. Aktuální informace o možnostech likvidace starého zařízení a obalů ze starého zařízení lze získat na místním městském úřadě.

| Správná likvidace tohoto produktu. | |
|---|---|
|  | Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci. |

## Popis klimatických typů


CZ

Tabulka 1 Třídy klimatických podmínek

| Třída | Zápis | Rozsah okolní teploty °C |
|---|---|---|
| Rozšířené mírné pásmo | SN | +10 až +32 |
| Mírné pásmo | N | +16 až +32 |
| Subtropický | ST | +16 až +38 |
| Tropické | T | +16 až +43 |

Rozšířené mírné pásmo: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 10°C do 32°C;
Mírné pásmo: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16°C do 32°C;
Subtropický: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16°C do 38°C;
Tropické: Tento chladicí spotřebič je určen k použití při okolních teplotách v rozmezí od 16°C do 43°C;

***Vážený zákazníku***
Pokud potřebujete zákaznický servis, podívejte se na záruční list pro další informace.




Světelný zdroj může být vyměněn odborným personálem (pouze LED)

■ Obrázky slúžia len na ilustráciu. Produkty sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
■ Pred použitím si pozorne prečítajte príručku s pokynmi a uschovajte ju pre budúce použitie.

TCL

**RC456CSD0**

*SK*

NÁVOD NA POUŽITIE

# CHLADNIČKA

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PROSÍM PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

## Obsah

**Ďakujeme, že ste si zakúpili chladničku TCL.**
**Dúfame, že vám nová chladnička TCL prinesie radosť z používania. Sme odhodlaní poskytovať vám vynikajúce služby.**


Bezpečnostné pokyny ---------- P2
Úvod do produktu ---------- P5
Manipulácia a umiestnenie ---------- P6
Prípravy pred použitím ---------- P7
Prevádzkové tlačidlá ---------- P8
Údržba a starostlivosť ---------- P14
Analýza porúch ---------- P15
Nezávady ---------- P15
Technické parametre ---------- P16
Zoznam balenia ---------- P16
Pokyny na bezpečné zneškodnenie ---------- P17
Popis klimatických typov ---------- P17


1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli dohľadom alebo pokynmi o používaní zariadenia osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti by mali byť dohliadané, aby sa zabránilo hranie si so zariadením.
2. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
3. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo mentálnou schopnosťou alebo bez skúseností a vedomostí, ak boli dohliadané alebo poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú zahŕňaným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržba používateľa by nemali byť vykonávané deťmi bez dohľadu.
4. UPOZORNENIE: Udržujte ventilačné otvory na obale zariadenia alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.
5. UPOZORNENIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
6. UPOZORNENIE: Nepoškodzujte obvod chladiva.
7. UPOZORNENIE: V priestoroch na skladovanie potravín zariadenia nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu, ktorý odporúča výrobca.
8. V tomto zariadení neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím prostriedkom.
9. Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú:
   Kuchynské priestory personálu v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach;
   Farmársky domy a klienti v hoteloch, moteloch a ďalších rezidenčných prostrediach;
   Prostredia typu penzión a raňajky;
   Catering a podobné neobchodné aplikácie.
10. Tento produkt obsahuje zdroj svetla s triedou energetickej účinnosti F pre svetelný zdroj ERP, testovaný s (bez) krytom svetla.

# 1. Upozornenie

Upozornenie: Okolo spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre by nemala byť umiestnená žiadna prekážka, aby sa zabezpečila voľná ventilácia.

Upozornenie: Je zakázané urýchľovať proces odmrazovania akýmkoľvek mechanickým zariadením alebo metódou inou, než odporúča výrobca.

Upozornenie: Nepoškodzujte obvod chladiva.

Upozornenie: V priestore na skladovanie potravín spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

Upozornenie: Nekladte tekuté nápoje alebo jedlá obsiahnuté v sklenených nádobách do mrazničky, aby sa zabránilo ich rozbitiu a rozbíjaniu.

Upozornenie: Ak je chladnička vypnutá, mala by byť znovu zapnutá 5 minút neskôr, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

Upozornenie: Ak si počas používania všimnete akúkoľvek živú časť, abnormálny hluk, zápach, dym alebo iné nezrovnalosti, je nevyhnutné okamžite vypnúť spotrebič a rýchlo kontaktovať oddelenie zákazníckeho servisu spoločnosti.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu prsta alebo ruky pod chladničku, najmä v zadnej dolnej časti, pretože ostré predmety môžu spôsobiť zranenie.

Upozornenie: Deti sa nesmú hrať alebo liezť na chladničke. Rodičia musia dozerať na deti, aby predišli potenciálnemu nebezpečenstvu.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu ruky medzi dvere pri otváraní alebo zatváraní, aby ste nepriškrtli prsty. Vždy používajte kľučku dverí na otváranie alebo zatváranie dverí.

**Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou**

V závislosti od klimatickej triedy je toto chladiace zariadenie určené na použitie pri okolitých teplotách v rozsahu špecifikovanom v nasledujúcej tabuľke.

Klimatickú triedu nájdete na štítku s hodnotením. Produkt nemusí správne fungovať pri teplotách mimo špecifického rozsahu.

Klimatickú triedu nájdete na štítku vo vnútri vašej chladničky.

**Efektívny rozsah teplôt**

Chladnička je navrhnutá na normálne fungovanie v teplotnom rozsahu špecifikovanom jej triednym hodnotením.

| Trieda | Symbol | Rozsah okolitých teplôt (°C) |
|---|---|---|
| Rozšírená mierne teplá | SN | +10 do +32 |
| Mierne teplá | N | +16 do +32 |
| Subtropická | ST | +16 do +38 |
| Tropická | T | +16 do +43 |

**POZNÁMKA**

Chladiaci výkon a spotreba energie chladničky môžu byť ovplyvnené okolitou teplotou, frekvenciou otvárania dverí a umiestnením chladničky. Odporúčame prispôsobiť nastavenia teploty podľa potreby.



Upozornenie: Riziko požiaru / horľavé materiály

Upozornenie: Pri umiestnení spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zakliesnený ani poškodený.

Upozornenie: Vyhnite sa umiestneniu viacerých prenosných zásuvkových rozvodiek alebo zdrojov napájania za spotrebičom.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu nakladať a vykladať chladiace spotrebiče.

Dlhé otvorenie dverí môže viesť k významnému zvýšeniu teploty v komorách spotrebiča.

Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a prístupné odvodňovacie systémy.

Ak sa vodné nádrže nepoužívajú 48 hodín, vyčistite ich; spláchnite vodný systém pripojený k vodovodu, ak sa z neho 5 dní nečerpala voda.

Ukladajte surové mäso a ryby v vhodných nádobách v chladničke, aby nedošlo k kontaktu alebo odkvapkávaniu na iné potraviny.

Dvojhviezdičkové komory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.

Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové komory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Ak je chladiace zariadenie dlhodobo prázdne, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvere otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní v zariadení.

# *2. Opatrenia*

Opatrenia: Zdroj napájania pre tento produkt musí zodpovedať zdroju napájania uvedenému na štítku, a musí sa používať štandardná nezávislá 3-dierková zásuvka hodnotená nad 10A a spoľahlivo uzemnená. Vyhnite sa zdieľaniu jednej zásuvky medzi viacerými spotrebičmi, aby sa predišlo prehrievaniu a potenciálnym požiarnym rizikám.

Opatrenia: Vyhnite sa ťahaniu elektrického kábla rukou. Vždy držte a odpojte napájací konektor zo zásuvky, aby ste odpojili zdroj napájania.

Neobsluhujte napájací kábel alebo konektor mokrými rukami, aby ste zabránili riziku elektrického úrazu.

Opatrenia: Neumožnite, aby napájací kábel bol stlačený chladničkou alebo akýmkoľvek ťažkým nákladom, a vyhnite sa extrémnemu ohýbaniu napájacieho kábla. Poškodenie alebo odlúpnutie napájacieho kábla môže viesť k riziku požiaru alebo elektrického úrazu.

Ak je napájací kábel zlomený alebo prerezaný, obráťte sa okamžite na oddelenie po-predajných služieb pre pomoc.

Opatrenia: V chladničke neskladujte žiadne horľavé alebo výbušné materiály, korozívne kyseliny alebo alkalické látky.

Opatrenia: Chladničku nepoužívajte v daždivom počasí alebo priamom slnečnom svetle.

Opatrenia: Na chladničke neumiestňujte nádoby s kvapalinami, pretože prasknutie alebo prevrátenie nádoby môže ohroziť elektrickú izoláciu chladničky a viesť k riziku elektrického úrazu alebo požiaru.

Opatrenia: Chladnička nesmie byť demontovaná alebo upravovaná bez povolenia. Opravu chladničky musí vykonať špecialista.

Opatrenia: V prípade úniku akéhokoľvek horľavého plynu, ako je napríklad uhoľný plyn, najprv zatvorte únikový ventil, potom otvorte okno na vetranie. Neodpojte okamžite konektor chladničky, aby ste predišli riziku požiaru alebo výbuchu spôsobenému elektrickými iskrami.

Opatrenia: Chladiace zariadenia, najmä chladničky s mrazničkou typu I, nemusia pri dlhodobom umiestnení pod dolným koncom teplotného rozsahu, pre ktorý sú zariadenia určené, pracovať konzistentne. To môže viesť k rozmrazovaniu obsahu alebo zvýšeniu teploty v oddieli pre mrazené potraviny.

Opatrenia: Šumivé nápoje by sa nemali skladovať v oddieloch alebo skrinkách mrazničky na potraviny, ani v oddieloch alebo skrinkách s nízkou teplotou. Okrem toho by sa niektoré produkty, ako je ľadová voda, nemali konzumovať pri príliš nízkej teplote.


Opatrenia: Neprekračujte časy skladovania odporúčané výrobcami potravín pre akýkoľvek druh potravín.

Opatrenia: Zabezpečte opatrenia na predchádzanie nadmernému nárastu teploty mrazených potravín pri rozmrazovaní chladiaceho zariadenia.

Opatrenia: Nárast teploty mrazených potravín počas ručného rozmrazovania, údržby alebo čistenia môže znížiť ich skladovateľnosť.

Opatrenia: Zabezpečte náležitú starostlivosť o skladovanie mrazených potravín počas dlhých období, keď chladiace zariadenie nie je v prevádzke, napríklad počas výpadku prúdu alebo zlyhania chladiaceho systému.

Opatrenia: Kroky, ktoré treba podniknúť pri dočasnom alebo trvalom vypnutí chladiaceho zariadenia, zahŕňajú vyprázdnenie, čistenie, sušenie a mierne prievetrávanie dverí alebo veka.

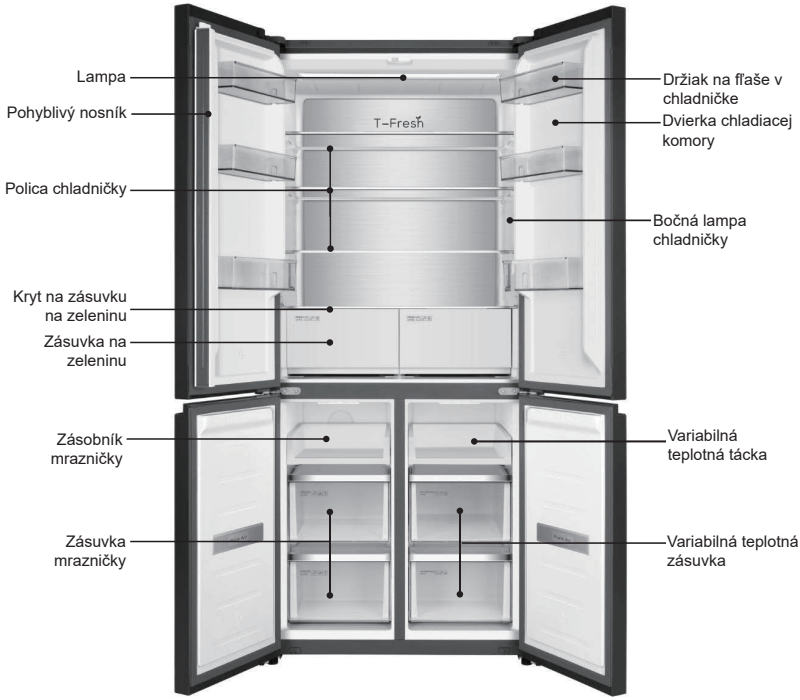



Obrázky sú len na referenciu. Prosím, riaďte sa objektom.

***Priateľské upozornenie:***


Ak je váš produkt vylepšený, môže sa mierne líšiť od poskytnutých pokynov. Avšak, môžete si byť istí, že jeho výkon a spôsob použitia zostávajú nezmenené. Môžete s dôverou pokračovať v jeho používaní.

## Manipulácia a umiestnenie


Okolo chladničky treba nechať určitý priestor, ako je znázornené na obrázku.

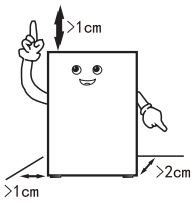



Vyhnite sa umiestneniu chladničky v extrémne studených prostrediach, kde by mohlo dôjsť k zamrznutiu.

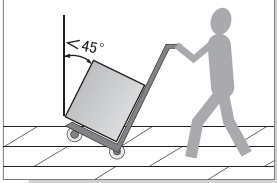



Umietnite chladničku na suchom, dobre vetranom mieste, ďaleko od priamych slnečných lúčov a zdrojov tepla.

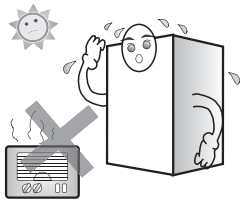


Umietnite chladničku na rovný a stabilný povrch. Pri manipulácii sa vyhnite kontaktu medzi bočnou stranou dverí chladničky a manipulačnými nástrojmi.

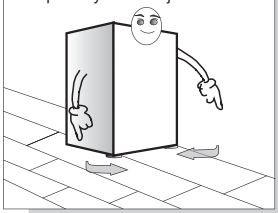

Ak je podlaha nerovná, nastavte vyrovnávacie nohy, aby ste zabezpečili stabilitu.

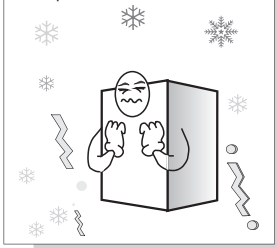

Odstránenie penovej základne pomáha pri odvádzaní tepla zospodu a znižuje riziko požiaru.

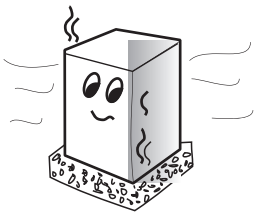

### *Priateľské upozornenie:*

--Pri manipulácii s chladničkou sú potrebné najmenej dve osoby: jedna na zdvihnutie hornej časti zadnej strany a druhá na manipuláciu s dolnou časťou. Ak je zovretá iba jedna časť, môže to byť nebezpečné a spôsobiť nehodu.

--Pri presúvaní chladničky môže dolný bežec poškodiť a poškriabať podlahu. Ak potrebujete presunúť chladničku na dlhú vzdialenosť, použite lepiacu pásku na zabezpečenie vnútorných príslušenstiev, aby sa predišlo ich poškodeniu kolíziou.

--Umietnite chladničku na miesto s minimálnym vibráciami alebo tam, kde je najmenej vystavená vibráciám. Pre používateľov v oblastiach náchylných na zemetrasenia zabezpečte chladničku proti stene alebo stĺpu, aby ste predišli nehodám.


--Nechajte okolo chladničky dostatočný priestor. Ak je odstup príliš malý alebo ak sú na vrchu alebo príliš blízko strán umiestnené predmety, alebo ak sú na stranách nalepené predmety, môže to ovplyvniť odvod tepla chladničky, čo vedie k zbytočnému plytvaniu elektrinou a potenciálnemu poškodeniu stien a iných predmetov. Kontakt medzi zadnou časťou chladničky a stenou môže tiež spôsobiť vibrácie a hluk.

--Upravte prednú časť a nastavovaciu nohu chladničky, aby ste ju vyrovnali. Nevyrovnaná chladnička môže spôsobovať vibrácie a hluk.

## Manipulácia a umiestnenie

**Toto chladničkové zariadenie nie je určené na zabudovanie.**

Obrysové rozmery produktu a priestor potrebný na používanie produktu sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch:

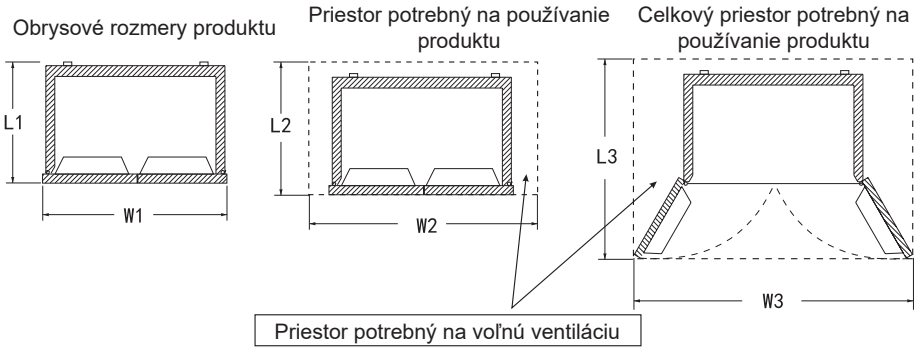


Jednotka: mm

| Obrysové rozmery produktu | | Priestor potrebný na používanie produktu | | Celkový priestor potrebný na používanie produktu | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 |
| 580 | 833 | >L1+20 | >W1+20 | >L1+450 | >W1+480 |

Poznámky:

1. Pri inštalácii chladničky ako zabudovanej jednotky je dôležité zvážiť presnosť rozmerov skrinky a vyrovnanosť podlahy.
2. Vzhľadom na rozdiely vo veľkosti zástrčiek a umiestnení zásuviek rozmery W2 a L2 pre priestor na umiestnenie chladničky nezahŕňajú veľkosť inštalácie zástrčky. Pri inštalácii zásuvky zvážte hrúbku zástrčky a ponechajte dostatok priestoru podľa skutočnej situácie.

## Prípravy pred použitím


1. Odstráňte všetky obalové zostavy, ako je fixačná páska a pod., najmä penovú základňu.
2. Použite teplú vlhkú handru na čistenie interiéru aj exteriéru chladničky (do teplej vody je možné pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
3. Po vyrovnaní a vyčistení chladničky ju nechajte stáť asi 2 hodiny pred pripojením napájacieho kábla na zapnutie a nechajte chladničku chladiť 2 až 3 hodiny pred uložením potravín.

1. Odstráňte fixačnú pásku




V horúcom lete je potrebných 24 hodín na úplné zamrznutie potravín. Skontrolujte chladničné podmienky na druhý deň.

2. Pripojte napájanie



3. Uložte potraviny po pripojení napájania na 2-3 hodiny




Deodorant z plastu sa automaticky stratí po chvíli zamrazenia.

## Prípravy pred použitím

Zariadenie by malo byť umiestnené v najchladnejšej časti miestnosti, ďaleko od zariadení produkujúcich teplo alebo vykurovacích potrubí a mimo priameho slnečného svetla.

Nechajte horúce jedlo vychladnúť na izbovú teplotu pred umiestnením do zariadenia. Preťaženie zariadenia núti kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré zamŕzajú príliš pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa pokaziť.


Uistite sa, že potraviny sú správne zabalené a nádoby sú pred umiestnením do zariadenia suché. To znižuje tvorbu námrazy vo vnútri zariadenia.

Úložný priestor zariadenia by nemal byť vystlaný hliníkovou fóliou, voskovým papierom alebo papierovými utierkami. Vystielky narušujú cirkuláciu studeného vzduchu, čo znižuje účinnosť zariadenia.

Organizujte a označte potraviny, aby ste znížili otváranie dverí a predlžovanie hľadania. Odstráňte čo najviac položiek naraz a čo najskôr zatvorte dvere.

Prosím, pozrite si obrázok úvodu produktu na strane 5 pre umiestnenie príslušenstva.

## Prevádzkové tlačidlá

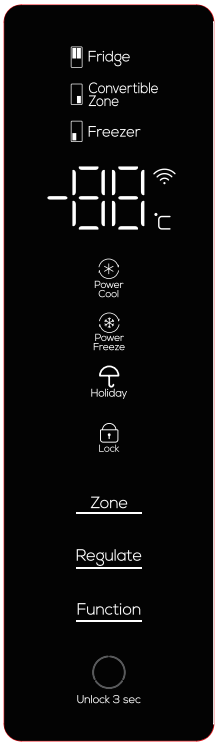

## *Prevádzkové tlačidlá*

**Prvé zapnutie**
Keď je chladnička prvýkrát zapnutá, spustí sa inteligentný režim a nastaví teplotu na 5°C pre chladiacu komoru, -18°C pre variabilnú komoru a -18°C pre mraziacu komoru.

**Funkcia detskej poistky**
Zapnutie: ak na displeji nedôjde k žiadnej operácii, po 30 sekundách sa klávesnica automaticky zablokuje a zapne sa funkcia detského zámku;
Vypnutie: keď je displej v zamknutom stave, stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a funkcia detského zámku sa vypne.

**Manuálne nastavenie teploty**
Ak do 30 sekúnd nedôjde k žiadnej operácii na displeji, displej sa automaticky vypne a klávesnica sa automaticky zablokuje. Keď je displej vypnutý, prvým stlačením tlačidla zobudíte displej; stlačte a podržte tlačidlo „unlock 3 sec“ po dobu 3 sekúnd pre odomknutie a potom tlačidlo opäť stlačte pre aktiváciu funkcie tlačidla.

**Nastavenie teploty chladiacej komory (2°C ~ 8°C)**
V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť teploty chladenia, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre nastavenie teploty chladiacej komory. Teplota chladiacej komory by mala byť nastavená medzi „02“ - „03“ - „04“ - „05“ - „06“ - „07“ - „08“ - „02“. Zvoľte požadovanú teplotu a ukončite operáciu, čím potvrdíte nastavenie teploty.

**Nastavenie teploty mraziacej komory (-24°C ~ -15°C)**
V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť teploty mrazenia, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre nastavenie teploty mraziacej komory. Teplota mraziacej komory by mala byť nastavená medzi „-24“ - „-23“ - „-22“ - „-21“ - „-20“ - „-19“ - „-18“ - „-17“ - „-16“ - „-15“ - „-24“. Zvoľte požadovanú teplotu a ukončite operáciu, čím potvrdíte nastavenie teploty.

**Regulácia teploty v priehradke s meniteľnou teplotou (-20°C ~ 5°C)**
V odomknutom režime opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť chladenia, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre reguláciu teploty v priehradke chladničky. Nastavená teplota v priehradke chladničky sa môže meniť v cykle medzi „-20“- „-19“- „-18“- „-17“- „-16“- „-15“- „-14“- „-13“- „-12“- „-11“- „-10“- „-09“- „-08“- „-07“- „-06“- „-05“- „-04“- „-03“- „-02“- „-01“- „00“- „01“- „02“- „03“- „04“- „05“- „OF“- „-20“. Keď je stlačené tlačidlo pre vhodnú teplotu, nastavenie teploty sa potvrdí.

**Funkcia deaktivácie zmeny teploty**
V odomknutom režime opakovane stláčajte tlačidlo „Zone“, kým sa nezobrazí oblasť zmeny teploty, a potom stlačte tlačidlo „Regulate“ pre reguláciu teploty v priehradke so zmenou teploty. Keď je priehradka so zmenou teploty nastavená na „OF“, zastavte operáciu tlačidla, aby ste získali prístup k funkcii deaktivácie zmeny teploty. Ak nastavená teplota v priehradke so zmenou teploty nie je nastavená na „OF“, funkcia deaktivácie zmeny teploty sa ukončí. (V režime funkcie deaktivácie zmeny teploty je možné automaticky ukončiť funkciu deaktivácie zmeny teploty, keď nastavujete iné funkcie. Poznámka: Pred prístupom k funkcii deaktivácie zmeny teploty vyprázdnite priehradku so zmenou teploty.)
V režime „Funkcie deaktivácie zmeny teploty“ je priehradka so zmenou teploty nastavená do nevyužívaného stavu.

## *Prevádzkové tlačidlá*

**Funkcia rýchleho chladenia**
Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Function“, kým nezačne blikať ikona „Power Cool“, potom zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie rýchleho chladenia v chladiacej komore. Funkciu chladenia energie môžete ukončiť rovnakou operáciou. Po vstupe do režimu „Power Cool“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho chladenia po 2 hodinách.
V stave „Power Cool“ je nastavená teplota pre chladiacu komoru zobrazená ako 2°C, až kým sa funkcia neukončí. V stave „Power Cool“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia. V stave „Power Cool“ automaticky ukončíte funkciu rýchleho chladenia, keď sú dvierka chladničky otvorené viac ako 3 minúty. (V stave „Power Cool“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho chladenia.)

**Funkcia zmrazenia napájania**
Keď je chladnička v odomknutom stave, opakovane stláčajte tlačidlo „Funkcia“, kým nezačne blikať ikona „Power Freeze“, potom zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie rýchleho zmrazovania v mraziacej komore. Funkciu rýchleho zmrazovania môžete ukončiť rovnakou operáciou.
Po vstupe do režimu „Power Freeze“ chladnička automaticky ukončí funkciu rýchleho zmrazovania po dosiahnutí vysokého mraziaceho stavu počas 4 hodín.
V stave „Power Freeze“ je nastavená teplota pre mraziacu komoru zobrazená ako -32°C, až kým sa funkcia neukončí. V stave „Power Freeze“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania.
(V stave „Power Freeze“ pri nastavovaní iných funkcií môžete automaticky ukončiť funkciu rýchleho zmrazovania.)

**Funkcia prázdnin**
V odomknutom stave opakovane stláčajte tlačidlo „Funkcia“, kým nezačne blikať ikona „Holiday“, zastavte operáciu tlačidla a počkajte 3 sekundy, aby ste vstúpili do funkcie dovolenky. V režime dovolenky je v chladiacej komore chladničky zobrazené „OF“ a chladiaca komora sa prepne do uzavretého stavu. (V stave „Holiday“ pri nastavovaní iných funkcií sa môže automaticky ukončiť funkcia dovolenky.)
Poznámka: Pred aktiváciou funkcie dovolenky prosím vyberte potraviny z chladiacej komory.

**Pamäť pri výpadku napájania**
Keď dôjde k výpadku napájania, okamžitý pracovný stav v čase výpadku bude uzamknutý. Po obnovení napájania bude chladnička pokračovať v práci podľa nastavenia pred výpadkom.

**Alarm dvierok**
Ak dvierka chladiacej komory, priehradky so zmenou teploty alebo mraziacej komory nie sú riadne zatvorené alebo zostanú otvorené viac ako 1 minútu, zaznie zvukový alarm „tik“. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla dočasne zastavíte alarm, po 1 minúte však alarm opäť zaznie; alarm zastavíte dôkladným zatvorením dvierok chladiacej alebo mraziacej komory.

**Upozornenie na vysokú teplotu v mraziacej komore**
Pri zapnutí napájania, ak je teplota mraziacej komory vyššia ako -12°C, rozsvieti sa schématické okno zodpovedajúce teplotnej zóne mraziacej komory a digitálna zóna bliká. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla zobrazíte teplotu mraziacej komory po zapnutí napájania; opätovným stlačením tlačidla alebo po 10 sekundách sa zobrazí bežný stav.

**Funkcia ochrany displeja**
Ak sa do 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia tlačidiel, chladnička prejde do funkcie ochrany displeja a klávesnica sa automaticky zablokuje. V režime ochrany displeja stlačením ľubovoľného tlačidla ukončíte túto funkciu ochrany displeja.

## Ochranná funkcia displejového panelu

Ak sa do 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia tlačidiel, chladnička aktivuje ochrannú funkciu displejového panelu a klávesnica sa automaticky zablokuje. V režime ochrany displeja panelu môže stlačenie ľubovoľného tlačidla deaktivovať ochrannú funkciu displejového panelu.

## Ukladanie potravín

**Chladničný priestor (2°C ~ 8°C)**

--Chladnička sa používa predovšetkým na krátkodobé skladovanie potravín, ako sú mlieko, vajcia a fľašové nápoje.

--Zelenina a ovocie by sa mali skladovať v zásuvke na zeleninu a ovocie, aby sa predišlo strate vlhkosti.

--Uvarené jedlo by malo byť pred uložením do chladničky zabalené v skladovacích taškách, aby sa predišlo zvýšenej spotrebe energie.

**Priehradka s meniteľnou teplotou (-20°C ~ 5°C)**

--Priehradka so zmenou teploty je nastavená na úroveň, ktorá spĺňa požiadavky zákazníkov.

--Zmena teploty závisí od typu potravín v priehradke so zmenou teploty. Priehradka so zmenou teploty pozostáva z nezávislého úložiska, komory na zachovanie čerstvosti a mraziacej komory. Zákazníci môžu ťažiť z riadneho používania priehradky so zmenou teploty.

**Mraziaci priestor (-24°C ~ -15°C)**

--Mraziaci priestor sa využíva na dlhodobé uchovávanie potravín.

--Ryby a mäso určené na mrazenie by mali byť narezané na malé kúsky, zabalené do plastových obalov a následne umiestnené do mraziacej zásuvky.


--Umiestnenie sklenených alebo uzavretých nádob s tekutinou do mraziaceho priestoru je zakázané, aby sa predišlo riziku prasknutia alebo výbuchu.

--Čerstvé potraviny by sa nemali ukladať spolu s mrazenými potravinami, aby sa zachovali optimálne podmienky skladovania a predišlo kontaminácii.


--Nedávajte potraviny blízko k vnútorným stenám mraziaceho priestoru, aby sa predišlo ich zamrznutiu na stenu.

**★★ Teplé tipy:**

Uložené potraviny by nemali blokovať výstup a návrat vzduchu, aby sa neznížila účinnosť chladenia. Pred uložením potravín do chladničky sa tiež uistite, že prehriata voda a jedlo vychladli na izbovú teplotu.

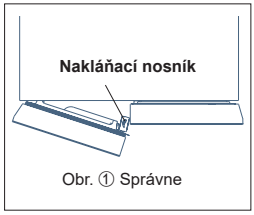

Obr. ① Správne

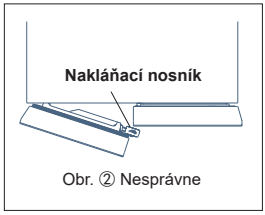

Obr. ② Nesprávne

**Nakláňací nosník**

- Pri zatváraní dvierok chladničky je potrebné operovať na mieste nakláňacieho nosníka zobrazeného na obrázku ① ; operácia na mieste zobrazenom na obrázku ② môže poškodiť nakláňací nosník alebo spôsobiť, že dvierka nebudú správne zatvorené.
- Vo vnútri nakláňacieho nosníka je nainštalovaný vyhrievací drôt, ktorý zabraňuje kondenzácii. Prehrievanie povrchu nakláňacieho nosníka je normálne a neovplyvňuje bežnú prevádzku chladničky.

## Demontáž a opätovná inštalácia chladiacej police

Postup demontáže

Krok 1: Vytiahnite poličku vodorovne podľa šípky znázornenej na obr. 1.


Krok 2: Hornú poličku ťahajte nadol a dopredu podľa šípky na obr. 2 a spodnú poličku nahor a dopredu podľa šípky na obr. 3.

Krok 3: Zvislo zdvihnite pravý koniec police nahor a primerane ju otočte v smere šípky znázornenej na obr. 4, aby ste uľahčili odstránenie.

Opätovná inštalácia

Vykonajte opätovnú inštaláciu police v poradí krokov 3-1.

Poznámka: Pri demontáži police otvorte dvierka do maximálnej miery, aby ste uľahčili demontáž alebo predišli zrážke dvierok. (Obrázok slúži len ako referencia. Podrobnosti o konkrétnej vnútornej konfigurácii môžu závisieť od presného výrobku.)

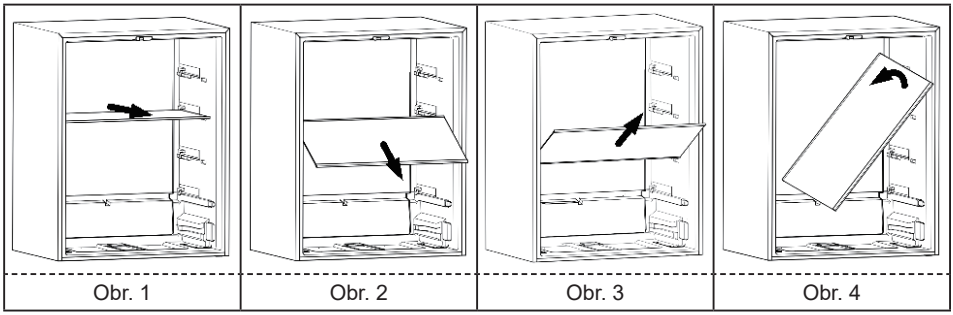

Obr. 1 | Obr. 2 | Obr. 3 | Obr. 4

## Demontáž a opätovná inštalácia zásuvky na ovocie a zeleninu

Postup demontáže

Krok 1: Najprv vytiahnite poličku z chladiacej komory.

Krok 2: Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu vodorovne podľa šípky znázornenej na obr. 1, až kým zásuvka nebude podopretá vodiacou koľajnicou.


Krok 3: Zásuvku na ovocie a zeleninu ťahajte nahor a dopredu podľa šípky na obr. 2.

Krok 4: Zvislo zdvihnite pravý koniec zásuvky na ovocie a zeleninu a primerane ju otočte v smere šípky znázornenej na obr. 3, aby ste uľahčili odstránenie.

Opätovná inštalácia

Opätovnú inštaláciu zásuvky na ovocie a zeleninu vykonajte v poradí krokov 4-2.

Poznámka: Pri demontáži zásuvky na ovocie a zeleninu otvorte dvierka do maximálnej miery, aby ste uľahčili demontáž alebo predišli zrážke dvierok. (Obrázok slúži len ako referencia. Podrobnosti o konkrétnej vnútornej konfigurácii môžu závisieť od presného výrobku.)

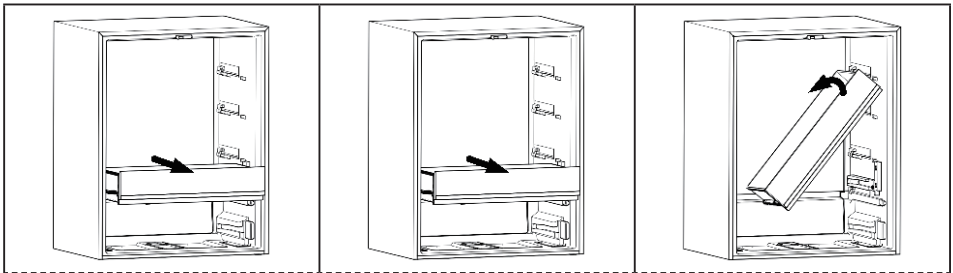

Obr. 1 | Obr. 2 | Obr. 3

## Demontáž a opätovná inštalácia krytu spodného priečinka na ovocie a zeleninu chladničky

Postup demontáže

Krok 1: Najprv vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu. Tento krok možno vynechať, ak nie je k dispozícii takáto zásuvka.

Krok 2: Odstráňte upevňovaciu skrutku, ktorá upevňuje pravú vodiacu koľajnicu na mieste uvedenom šípkou na obr. 1, a odstráňte pravú vodiacu koľajnicu.


Krok 3: Kryt vytiahnite vodorovne podľa šípky znázornenej na obr. 2.

Krok 4: Zvislo zdvihnite pravý koniec krytu a primerane ho otočte v smere šípky znázornenej na obr. 3, aby ste uľahčili odstránenie.

Opätovná inštalácia


Opätovnú inštaláciu krytu vykonajte v poradí krokov 4-2.

Poznámka: Pri demontáži krytu otvorte dvierka do maximálnej miery, aby ste uľahčili demontáž alebo predišli zrážke dvierok. (Obrázok slúži len ako referencia. Podrobnosti o konkrétnej vnútornej konfigurácii môžu závisieť od presného výrobku.)

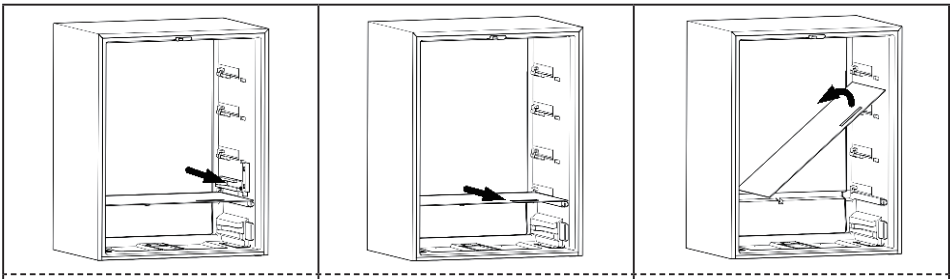

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

## Metóda rozoberania a montáže príslušenstva

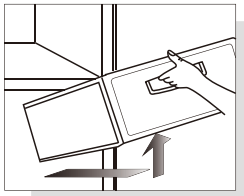

Odstráňte jemným ťahaním von a nahor.

--Zásuvka v mraziacom priestore: slúži na skladovanie potravín určených na dlhodobé uchovávanie, ako je mäso a ryby. Môže byť vybraná potiahnutím smerom von a zdvihnutím nahor.

Užitočné tipy: Odporúča sa vložiť veľké kusy mäsa po ich narezaní na malé kúsky, aby sa predišlo ťažkostiam s rezaním po zmrazení. Rýchlo zmrazené potraviny by mali byť rovnomerne rozložené a skladované spolu po zmrazení.

--Držiak na fľaše v dverách chladničky: určený na skladovanie vajec, rôznych fľašových nápojov a iných drobností. Môže byť vybraný jemným zdvihnutím nahor.

Poznámka: pri rozoberaní držiaka na fľaše v dverách chladničky sa vyhnite násilnému ťahaniu, aby ste predišli poškodeniu chladničky.

Zmena svetla

Akákoľvek výmena alebo údržba LED svetiel by mala byť vykonaná výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

Tipy:
Neautorizované odstránenie akýchkoľvek chybných súčastí, ako je svetlo alebo ovládací panel, nie je povolené. Na požiadanie je možné poskytnúť službu priamo na mieste.

## *Údržba a starostlivosť*

Odporúča sa vykonávať údržbu chladničky raz mesačne.

Na utieranie olejových kontaminácií a nečistôt použite vlhkú handričku alebo neutrálny čistiaci prostriedok (čistiaca esencia). Po čistení sa uistite, že ste dôkladne utreli akékoľvek zvyšky čistiaceho prostriedku.

-- Nepoužívajte zásadité čistiace prostriedky, prací prášok, benzín a alkohol, detský púder atď.; inak môže dôjsť k poškodeniu povrchov alebo plastov;

-- Pravidelne čistite telo chladničky a odstraňujte prach zo zeme, aby ste udržali chladničku čistú.


Kontroly po údržbe:

Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla a zástrčky. Pozrite sa na prach na napájacej zástrčke. Skontrolujte, či nie je zástrčka abnormálne horúca. Skontrolujte, či je zásuvka voľná. Uistite sa, že je zástrčka úplne zasunutá.

**Poznámka:**

Ak je napájací kábel a zástrčka poškodená a je prítomný prach, existuje riziko elektrického šoku alebo požiaru.

Po odpojení zástrčky musí uplynúť 5 minút pred opätovným zapojením; nedávajte ruky pod chladničku, aby ste sa vyhli zraneniu.

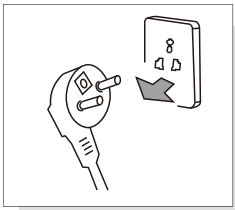

Pred čistením odpojte zástrčku chladničky




Použite neutrálny čistiaci prostriedok

## Analýza porúch

Nasledujúce položky by mali byť skontrolované pred vznikom porúch, ktoré si vyžadujú údržbu:
**Poruchy: Chladnička nefunguje. Chladiaci účinok je slabý**
Príčiny:
1. Skontrolujte pripojenie napájania.
2. Skontrolujte, či je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo či je blízko zdroja tepla.
3. Skontrolujte, či je okolo chladničky dostatočný priestor na odvod tepla.
Riešenia:
1. Uistite sa, že napájanie je správne pripojené. 2. Presuňte chladničku na miesto bez priameho slnečného žiarenia alebo blízkych zdrojov tepla. 3. Zanechajte dostatočný priestor medzi chladničkou a stenou na správny odvod tepla.
**Poruchy: Potraviny v chladničke sú zamrznuté**
Príčiny: 1. Skontrolujte, či je nastavená teplota príliš nízka. 2. Okrem toho presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.
Riešenia: 1. Prispôsobte nastavenia teploty tak, aby sa zabezpečilo ich primerané zvýšenie. 2. Presuňte potraviny s vysokým obsahom vody na stranu dverí sklenenej poličky.
**Poruchy: V chladničke sú abnormálne zvuky**
Príčiny: 1. Skontrolujte, či je dno chladničky stabilné. 2. Skontrolujte, či je chladnička príliš blízko k stene. 3. Skontrolujte, či sa chladnička dotýka iných predmetov.
Riešenia: 1. Upravte spodnú nastavovaciu nohu, aby ste stabilizovali chladničku. 2. Zanechajte dostatočný priestor okolo chladničky. 3. Odstráňte prekážky.
**Poruchy: V chladničke je abnormálny zápach**
Príčiny: 1. Skontrolujte, či sú potraviny uzavreté na skladovanie. 2. Skontrolujte, či je chladnička čistá. 3. Skontrolujte, či sú potraviny skladované príliš dlho.
Riešenia: 1. Uzavrite potraviny na skladovanie. 2. Pravidelne čistite chladničku. 3. Neskladujte potraviny príliš dlho.

## Nezávady

**Jav: Povrch medzi chladničkou a mrazničkou sa zdá byť teplý alebo horúci na oboch stranách a v medzere.**
Príčina: Trubice chladničky (ako je kondenzátor a trubice proti zahmlievaniu) sú umiestnené po oboch stranách a na prednej časti chladničky na odvádzanie tepla a zabránenie kondenzácii.
**Jav: Dvere chladničky sú príliš tesné a ťažko sa otvárajú.**
Príčina: Keď sú dvere chladničky zatvorené a okamžite sa znovu otvoria, do chladničky vstupuje teplý vzduch a zmršťuje sa, čo vytvára tlakový rozdiel. To sťažuje okamžité otvorenie dverí, ale po chvíli je to jednoduchšie.
**Jav: Pozorujú sa vodné vlnky v chladničke.**
Príčina: Zvuk vodných vlniek sa môže objaviť, keď kompresor začína alebo zastavuje, ako aj pri tvorbe vody počas procesu odmrazovania.
**Jav: V chladničke je počuť hučanie.**
Príčina: Tento zvuk produkuje bežiaci kompresor. Ak chladnička nie je vyrovnaná, zvuk môže byť hlasnejší. Okrem toho sa zvuk môže zvyšovať aj pri zmršťovaní a zväčšovaní skrine, najmä keď je chladno alebo sa dvere otvárajú.
**Jav: Pozoruje sa kondenzácia alebo námraza na povrchu dverí mrazničky alebo na povrchu potravín.**
Príčina: Vysoká teplota alebo vlhkosť okolo chladničky; dlhodobé otváranie dverí; potraviny s vysokým obsahom vody, ktoré nie sú uzavreté alebo tesne zabalené.
**Jav: Na povrchu vstavaného svetla je prítomná kondenzácia.**
Príčina: Lampa generuje teplo pri osvetlení a ak sú dvere otvorené dlhší čas, nastane teplotný rozdiel, čo vedie ku kondenzácii na puzdre lampy.
**Jav: Kondenzácia a vodná hmla sú prítomné na tele chladničky.**
Príčina: Vysoká vlhkosť okolo chladničky spôsobuje, že sa vlhkosť vo vzduchu hromadí v puzdre, čo vedie ku kondenzácii.

## Technické parametre

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimatický typ | SN/N/ST/T | | | | | |
| Odolnosť proti elektrickému šoku | I | | | | | |
| Hodnota hviezdy | **** | | | | | |
| Celkový objem | 456L | | | | | |
| Úložný objem chladničky | 312L | | | | | |
| Objem mrazničky | 66L | | | | | |
| Variabilný teplotný objem | 78L | | | | | |
| Typ napájania | 220-240V~/50Hz | | | | | |
| Menovitý prúd | 1,1A | | | | | |
| Mraziaca kapacita | 10kg/24h | | | | | |
| Ročná spotreba energie AE | 233kWh/a | | | | | |
| Výkon lampy | 5W | | | | | |
| Hmotnosť | 94kg | | | | | |
| Rozmery (ŠxHxV mm) | 833x580x1900 | | | | | |
| Chladivo a množstvo náplne | R600a, 62g | | | | | |
| Hluková úroveň (dB(A) re 1 pW) | 35 | | | | | |

Poznámky:
1). Tento produkt je možné použiť ako voľne stojacu alebo zabudovanú chladničku. Označená spotreba energie je založená na testoch vykonaných podľa miestnych noriem, ktoré simulujú používanie v nezabudovanej podobe. Je normálne, že skutočná spotreba energie chladničky je o niečo vyššia ako označená hodnota, keď je inštalovaná ako zabudovaná jednotka.
2). Je normálne, že skutočná spotreba energie je vyššia ako označená hodnota, keď je uskladnené väčšie množstvo potravín, okolitá teplota je vysoká alebo sú dvierka často otvárané.

## Zoznam balenia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polica chladničky | 3 | | | | | |
| Zásuvka na zeleninu | 2 | | | | | |
| Kryt na zásuvku na zeleninu | 1 | | | | | |
| Držiak na fľaše v chladničke | 6 | | | | | |
| Zásobník mrazničky | 1 | | | | | |
| Zásuvka mrazničky | 2 | | | | | |
| Variabilná teplotná tácka | 1 | | | | | |
| Variabilná teplotná zásuvka | 2 | | | | | |
| Prevádzkový návod | 1 | | | | | |
| | | | | | | |

Produkt má viacero konfigurácií, prosím, odkazujte na skutočný produkt pre podrobnosti.

## Pokyny na bezpečné zneškodnenie

Zneškodnenie
Staré spotrebiče stále majú určitú zostatkovú hodnotu. Ekologický prístup zabezpečí, že cenné suroviny budú recyklované.
Chladivá používané vo vašom zariadení a izolačné materiály si vyžadujú špeciálne postupy manipulácie. Pred manipuláciou sa uistite, že na zadnej strane zariadenia nie sú poškodené potrubia.
Aktuálne informácie o možnostiach zneškodnenia starých zariadení a obalov zo starých zariadení môžete získať na miestnom obecnom úrade.

| Správne zneškodnenie tohto produktu. | |
|---|---|
|  | Tento znak naznačuje, že tento produkt by sa nemal zneškodňovať s iným domácim odpadom v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby sa podporila udržateľná opätovná použiteľnosť materiálových zdrojov. Na vrátenie vášho použitých zariadení, prosím, využite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, od ktorého bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt zobrať na ekologicky bezpečnú recykláciu. |

## Popis klimatických typov


Tabuľka 1 Klimatické triedy

| Trieda | Symbol | Ambientná teplota rozsah °C |
|---|---|---|
| Rozšírená mierne teplá | SN | + 10 do + 32 |
| Mierne teplá | N | + 16 do + 32 |
| Subtropická | ST | + 16 do + 38 |
| Tropická | T | + 16 do + 43 |

Rozšírená mierne teplá: „Tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri ambientných teplotách od 10°C do 32°C“;
Mierne teplá: „Tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri ambientných teplotách od 16°C do 32°C“;
Subtropická: „Tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri ambientných teplotách od 16°C do 38°C“;
Tropická: „Tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri ambientných teplotách od 16°C do 43°C“;

SK

***Vážený zákazník***
Ak potrebujete zákaznícky servis, prosím, skontrolujte záručný list pre ďalšie informácie.




Svetelný zdroj môže byť vymenený odborným personálom (iba LED)

- A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

TCL

**RC456CSD0**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# HŰTŐSZEKRÉNY

HU

KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A KÉSZÜLÉKET

## *Vsebine*

**Köszönjük, hogy TCL hűtőszekrényt vásárolt.**
**Reméljük, hogy elégedetten fogja használni új TCL hűtőszekrényét. Elkötelezettek vagyunk a kiváló szolgáltatás nyújtása mellett.**


Biztonsági előírások---------- P2
Termékismertető ---------- P5
Kezelés és elhelyezés---------- P6
Előkészületek használat előtt---------- P7
Működtető gombok---------- P8
Ápolás és karbantartás---------- P14
Hibaelemzés ---------- P15
Nem meghibásodások---------- P15
Műszaki paraméterek---------- P16
Csomaglista---------- P16
Biztonságos visszanyerési utasítások---------- P17
Klímatípusok leírása ---------- P17


1. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használatára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek hiányzik a tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást nyújtott a készülék használatához. Gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
2. Ha a tápkábel sérült, azt a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.
3. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek használhatják, ha felügyeletet vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatához, és megértik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
4. FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig akadálymentesen kell tartani.
5. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.
6. FIGYELMEZTETÉS: Ne sértse meg a hűtőkört.
7. FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszertároló rekeszekben, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten ajánlja.
8. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például aeroszolos palackokat, amelyek gyúlékony hajtógázt tartalmaznak, ebben a készülékben.
9. Ez a készülék háztartási és hasonló alkalmazásokra készült, például:
   Boltok, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti konyhaterületein;
   Tanyákon és szállodák, motelek, illetve egyéb lakossági környezetek ügyfelei számára;
   Reggeliztetést nyújtó környezetekben;
   Közétkeztetési és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.
10. Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz az ERP fényforrás számára, tesztelve (fényvédővel vagy anélkül).

# 1. Figyelmeztetések

Figyelmeztetés: A készülék körül, illetve a beépített szerkezetben nem szabad akadályt elhelyezni a szabad szellőzés biztosítása érdekében.

Figyelmeztetés: Tilos a leolvasztási folyamatot bármilyen mechanikai eszközzel vagy a gyártó ajánlásán kívüli módszerrel felgyorsítani.

Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőkört.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készülékeket az élelmiszerkamrában, kivéve, ha a gyártó azt kifejezetten javasolja.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen folyékony italokat vagy üveg edényben lévő élelmiszereket a fagyasztótérbe, hogy elkerülje a törést vagy szilánkosodást.

Figyelmeztetés: Ha a hűtőszekrény ki van kapcsolva, legalább 5 percet várjon, mielőtt újra bekapcsolja, hogy elkerülje a kompresszor meghibásodását.

Figyelmeztetés: Ha bármilyen élő alkatrész, rendellenes zaj, szag, füst vagy egyéb rendellenesség észlelhető a használat során, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és azonnal lépjen kapcsolatba a vállalat vevőszolgálati részlegével.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy az ujját vagy kezét a hűtőszekrény alá helyezze, különösen a hátsó alsó részen, mivel éles tárgyak sérülést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A gyermekek nem játszhatnak vagy mászhatnak fel a hűtőszekrényre. A szülőknek felügyelniük kell a gyermekeiket, hogy megakadályozzák a lehetséges veszélyt.

Figyelmeztetés: Kerülje a kezének az ajtók közé helyezését azok nyitásakor vagy zárásakor, hogy megelőzze az ujjai becsípődését. Mindig az ajtó fogantyúját használja az ajtó nyitásához vagy zárásához.

**Hűtőberendezések éghajlati osztályával**

Az éghajlati osztálytól függően ez a hűtőberendezés az alábbi táblázatban megadott környezeti hőmérsékleti tartományban történő használatra készült.

Az éghajlati osztály a névtáblán található. A termék a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteknél nem működhet megfelelően.

Az éghajlati osztály megtalálható a hűtőszekrény belső címkéjén.

**Hatékony hőmérsékleti tartomány**

A hűtőszekrény a besorolási osztályának megfelelő hőmérsékleti tartományban történő normál működésre készült.

| Osztály | Szimbólum | Környezeti hőmérsékleti tartomány (°C) |
|---|---|---|
| Kiterjesztett mérsékelt | SN | +10 és +32 között |
| Mérsékelt | N | +16 és +32 között |
| Szubtrópusi | ST | +16 és +38 között |
| Trópusi | T | +16 és +43 között |

**MEGJEGYZÉS**

A hűtőszekrény hűtési teljesítményét és energiafogyasztását befolyásolhatja a környezeti hőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a hűtőszekrény elhelyezése. Javasoljuk, hogy a hőmérséklet beállítását ennek megfelelően módosítsa.



Figyelmeztetés: Tűzveszély / gyúlékony anyagok

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be vagy sérüljön meg.

Figyelmeztetés: Kerülje, hogy több hordozható aljzatot vagy tápegységet helyezzen a készülék hátuljára.

A 3 és 8 év közötti gyermekek engedélyezettek a hűtőberendezés rakodására és kirakodására.

A hosszabb ideig tartó ajtónyitás jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.

Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse ki a vízrendszert, ha a vízellátásból 5 napig nem lett víz vételezve.

A nyers húsokat és halakat megfelelő tárolóedényekben kell elhelyezni a hűtőszekrényben, hogy elkerüljék más élelmiszerekkel való érintkezést vagy azok megcsepegését.

A kétcsillagos fagyasztó rekeszek alkalmasak előre lefagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt készítésére és jégkocka előállítására.

Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyják, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülékben.

# *2. Vigyázat*

Vigyázat: A termék áramellátásának meg kell egyeznie a névtáblán feltüntetett áramellátással, és egy szabványos, független, megbízható földeléssel ellátott, 10A feletti értékű háromlyukú aljzatot kell használni. Kerülje, hogy egy aljzaton több készüléket osszon meg, hogy elkerülje a túlmelegedést és a tűzveszélyt.

Vigyázat: Kerülje az áramvezetéket kézzel húzni. Mindig a hálózati csatlakozódugót fogja meg és húzza ki az aljzatból, hogy megszakítsa az áramellátást.

Ne érintse meg a tápkábelt vagy a csatlakozót nedves kézzel, hogy elkerülje az áramütés kockázatát.

Vigyázat: Ne hagyja, hogy a tápkábelt a hűtőszekrény vagy bármely nehéz tárgy összenyomja, és kerülje a kábel túlzott hajlítását. A tápkábel sérülése vagy hámlása tüzet vagy áramütést okozhat.

Ha a tápkábel eltörik vagy elszakad, azonnal vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szervizzel segítségért.

## *Biztonsági előírások*

Vigyázat: Ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat, maró savakat vagy lúgos anyagokat a hűtőszekrényben.

Vigyázat: Ne használja a hűtőszekrényt esős körülmények között vagy közvetlen napfényben.

Vigyázat: Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényeket a hűtőszekrény tetejére, mivel az edény törése vagy felborulása veszélyeztetheti a hűtőszekrény elektromos szigetelését, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Vigyázat: A hűtőszekrényt nem szabad engedély nélkül szétszerelni vagy módosítani. A hűtőszekrény javítását csak szakember végezheti.

Vigyázat: Ha bármilyen gyúlékony gáz, például széngáz szivárog, először zárja el a szivárgó szelepet, majd nyissa ki az ablakot a szellőztetés érdekében. Ne húzza ki azonnal a hűtőszekrény csatlakozóját, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás kockázatát az elektromos szikrák miatt.

Vigyázat: A hűtőberendezések, különösen az I. típusú hűtőszekrény-fagyasztók, nem biztos, hogy folyamatosan működnek, ha hosszabb ideig a tervezett hőmérsékleti tartomány hideg vége alá kerülnek. Ez a fagyasztott ételek rekeszében lévő tartalom felolvadását vagy a hőmérséklet túlmelegedését okozhatja.

Vigyázat: Szénsavas italokat nem szabad étel-fagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben, illetve alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni. Ezenkívül bizonyos termékeket, mint például jeges vizet, nem szabad túlzottan hidegen fogyasztani.


Vigyázat: Ne lépje túl az élelmiszergyártók által ajánlott tárolási időt egyetlen élelmiszertípus esetében sem.

Vigyázat: Tegyen óvintézkedéseket a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének nem kívánt emelkedése ellen a hűtőberendezés leolvasztása során.

Vigyázat: A fagyasztott ételek hőmérsékletének emelkedése kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során csökkentheti azok tárolási idejét.

Vigyázat: Biztosítson megfelelő gondoskodást a fagyasztott ételek tárolása során, amikor a hűtőberendezés hosszabb ideig nem működik, például áramkimaradás vagy a hűtőrendszer meghibásodása esetén.

Vigyázat: Amikor a hűtőberendezést ideiglenesen vagy véglegesen kikapcsolja, kövesse az alábbi lépéseket: ürítse ki, tisztítsa meg és szárítsa ki, majd hagyja az ajtó(ka)t vagy a fedél(ek)et résnyire nyitva.

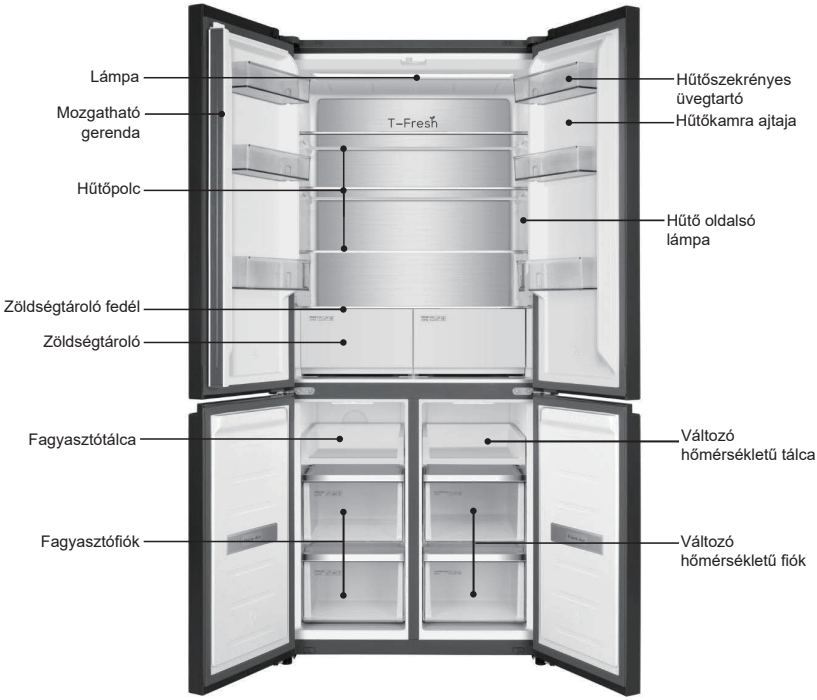



A képek csak tájékoztató jellegűek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket

***Barátságos emlékeztető:***


Ha terméke egy továbbfejlesztett modell, akkor kissé eltérhet a megadott utasításoktól. Biztos lehet benne, hogy a teljesítménye és használati módja változatlan marad. Nyugodtan folytathatja a használatát.

## Kezelés és elhelyezés


A hűtőszekrény körül bizonyos távolságot kell hagyni, amint azt az ábra mutatja.

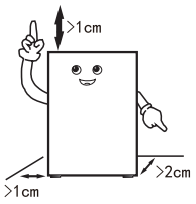



Kezelés közben kerülje a hűtőszekrény ajtóoldalának és a szállítóeszközök közötti érintkezést.

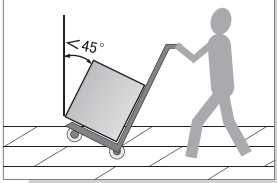



A hűtőszekrényt száraz, jól szellőző helyre helyezze, távol a közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

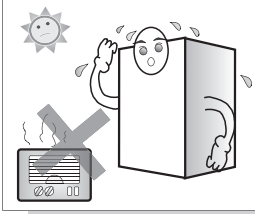


Helyezze a hűtőszekrényt sík és stabil felületre. Ha a talaj egyenetlen, állítsa be a szintező lábakat a stabilitás biztosítása érdekében.

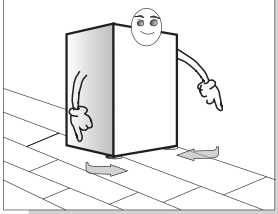

Kerülje a hűtőszekrény elhelyezését túlságosan hideg környezetben, ahol fagyás léphet fel.

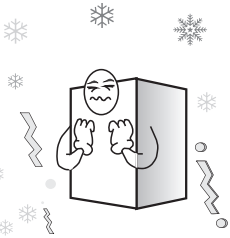

A habszivacs alap eltávolítása segíti az alsó hőelvezetést, és csökkenti a tűzveszélyt.

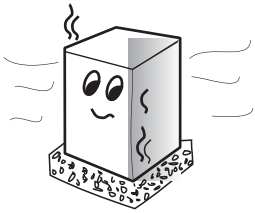

***Barátságos emlékeztető:***

--A hűtőszekrény mozgatásakor legalább két személy szükséges: az egyik emelje meg a hátsó rész tetejét, a másik pedig kezelje az alsó részt. Ha csak az egyik részt fogják meg, az veszélyes lehet és balesetet okozhat.

--A hűtőszekrény mozgatásakor az alsó görgő károsíthatja és megkarcolhatja a padlót. Ha a hűtőszekrényt nagy távolságra kell szállítani, ragasztószalaggal rögzítse a belső tartozékokat, hogy megakadályozza azok sérülését az ütközés következtében.

--A hűtőszekrényt olyan helyre helyezze, ahol minimális a rezgés, vagy ahol a legkevésbé van kitéve a rezgésnek. A földrengésre hajlamos területeken élő felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a hűtőszekrény falhoz vagy oszlophoz legyen rögzítve, hogy elkerüljék a baleseteket.


--Hagyjon elegendő szabad helyet a hűtőszekrény körül. Ha a távolság túl kicsi, vagy ha tárgyak vannak a tetején vagy túl közel az oldalaihoz, vagy ha tárgyak átkerülnek az oldalaira, az befolyásolhatja a hűtőszekrény hőelvezetését, ami felesleges áramfogyasztáshoz és a falak és egyéb tárgyak károsodásához vezethet. A hűtőszekrény hátsó részének és a fal közötti érintkezés szintén rezgést és zajt okozhat.

--A hűtőszekrény elejét és a szintező lábat állítsa be a szint kiegyenlítéséhez. Egy nem szintben lévő hűtőszekrény rezgést és zajt okozhat.

## Kezelés és elhelyezés

**Ez a hűtőberendezés nem beépített készülékként való használatra készült**

A termék körvonalazott méretei és a használathoz szükséges hely az alábbi képeken látható:

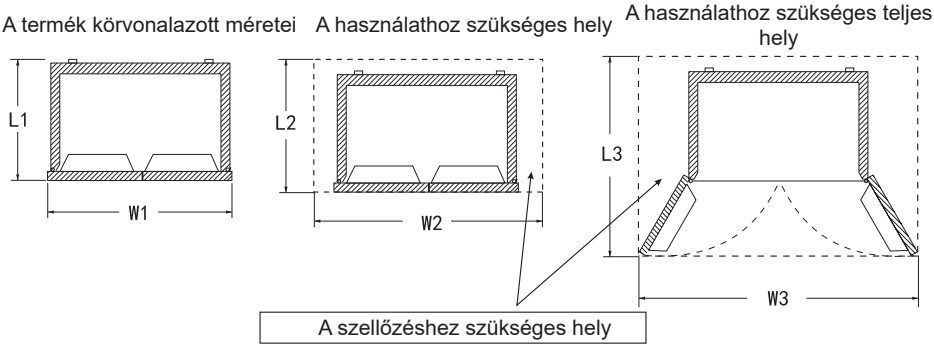


Egység: mm

| A termék körvonalazott méretei | | A használathoz szükséges hely | | A használathoz szükséges teljes hely | |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | W1 | L2 | W2 | L3 | W3 |
| 580 | 833 | >L1+20 | >W1+20 | >L1+450 | >W1+480 |


Megjegyzés:

1. A hűtőszekrény beépített egységként történő telepítésekor fontos figyelembe venni a szekrény méreteinek pontosságát és a padló szintjét.
2. A dugaszok méretének és az aljzat helyének eltérései miatt a hűtőszekrény elhelyezési területének W2 és L2 méretei nem tartalmazzák a dugasz felszerelési méretét. Az aljzat telepítésekor vegye figyelembe a dugó vastagságát, és a tényleges helyzetnek megfelelően hagyjon elegendő helyet.

## Előkészületek használat előtt


1. Távolítson el minden csomagolóelemet, például a rögzítőszalagot és egyéb alkatrészeket, különösen a habalapot.
2. Használjon meleg, nedves ruhát a hűtőszekrény belső és külső tisztításához (semleges tisztítószert adhat a meleg vízhez).
3. A hűtőszekrény szintezése és tisztítása után állítsa azt körülbelül 2 órán át, mielőtt csatlakoztatná az áramhoz, és hagyja lehűlni 2-3 órán keresztül, mielőtt élelmiszert helyezne bele.

1. Távolítsa el a rögzítőszalagot

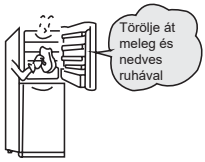


Forró nyári időben 24 órára van szükség az élelmiszerek teljes lefagyasztásához. Ellenőrizze a hűtési állapotot a második napon.

2. Csatlakoztassa az áramhoz



3. Tárolja az élelmiszert 2-3 órával az áramcsatlakozás után




A műanyag dezodoráló hatása automatikusan eltűnik, miután egy ideig fagyasztva volt.

## Előkészületek használat előtt

A készüléket a helyiség leghidegebb részében kell elhelyezni, távol a hőtermelő készülékektől vagy fűtővezetékektől, és közvetlen napfénytől mentesen.

Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletre hűlni, mielőtt a készülékbe helyezné őket. A túlzott terhelés miatt a kompresszor hosszabb ideig működhet. Azok az ételek, amelyek túl lassan fagynak le, minőségüket veszíthetik vagy megromolhatnak.


Győződjön meg arról, hogy az ételek megfelelően vannak becsomagolva, és törölje szárazra a tárolóedényeket, mielőtt a készülékbe helyezi azokat. Ez csökkenti a fagyos lerakódásokat a készülék belsejében.

A készülék tárolórekeszét nem szabad alufóliával, viaszpapírral vagy papírtörlővel bélelni. A bélés akadályozza a hideg levegő keringését, ami kevésbé hatékonyá teszi a készüléket.

Szervezze és címkézze fel az élelmiszereket, hogy csökkentse az ajtónyitások számát és az időigényes kereséseket. Vegyen ki annyi ételt, amennyire szüksége van egyszerre, és zárja be az ajtót minél előbb.

Kérjük, az 5. oldalon található termékismertető ábrát tekintse meg a tartozékok elhelyezéséhez.

## Működtető gombok

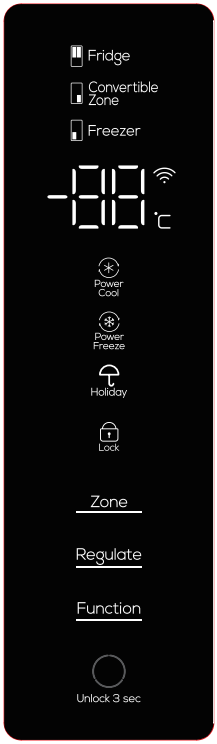

## *Működtető gombok*

**Első bekapcsolás**
Első bekapcsoláskor a hűtőszekrény intelligens módba lép, és a hűtőkamrát 5°C-ra, a változó hőmérsékletű kamrát -18°C-ra, valamint a fagyasztókamrát -18°C-ra állítja be.

**Gyermekzár funkció**
Bekapcsolás: ha a kijelzőn nincs gombművelet, 30 másodperc elteltével a billentyűzet automatikusan lezár, és a gyermekzár funkció bekapcsol;
Kikapcsolás: ha a kijelző zárolt állapotban van, nyomja meg az „Unlock 3 sec" gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig a zárolás feloldásához, ekkor a gyermekzár funkció kikapcsol.

**Kézi hőmérséklet beállítás**
Ha a kijelzőn 30 másodpercig nincs gombművelet, a kijelző automatikusan kikapcsol, és a billentyűzet automatikusan lezár. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg először a gombot a kijelző felébresztéséhez; tartsa lenyomva az „Unlock 3 sec" gombot 3 másodpercig a zárolás feloldásához, majd nyomja meg ismét a gombot, hogy a gomb funkciója érvényes legyen.

**Hűtőkamra hőmérséklet beállítása (2°C ~ 8°C)**
Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone" gombot, amíg a hűtött tárolási hőmérsékleti terület felvillan, majd nyomja meg a „Regulate" gombot a hűtőkamra hőmérsékletének beállításához. A hűtőkamra hőmérsékletét az „02" - „03" - „04" - „05" - „06" - „07" - „08" - „02" között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

**Fagyasztókamra hőmérséklet beállítása (-24°C ~ -15°C)**
Nyitott állapotban nyomja meg többször a „Zone" gombot, amíg a fagyasztott tárolási hőmérsékleti terület felvillan, majd nyomja meg a „Regulate" gombot a fagyasztókamra hőmérsékletének beállításához. A fagyasztókamra hőmérsékletét a „-24" - „-23" - „-22" - „-21" - „-20" - „-19" - „-18" - „-17" - „-16" - „-15" - „-24" között kell beállítani. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet a gombművelet leállításához, majd állítsa be a hőmérséklet-tartományt a megerősítéshez.

**Hőmérséklet szabályozása a hőmérséklet-változó rekeszben (-20°C ~ 5°C)**
Feloldott módban ismételten nyomja meg a „Zone" gombot, amíg a hűtési zóna felvillan, majd nyomja meg a „Regulate" gombot a hűtőrekesz hőmérsékletének beállításához. A hűtőrekeszben beállított hőmérséklet a következő értékek között változhat: „-20"-„-19"-„-18"-„-17"-„-16"-„-15"-„-14"-„-13"-„-12"-„-11"-„-10"-„-09"-„-08"-„-07"-„-06"-„-05"-„-04"-„-03"-„-02"-„-01"-„00"-„01"-„02"-„03"-„04"-„05"-„OF"-„-20" ciklikus sorrendben. Amikor a megfelelő hőmérséklet beállítására szolgáló gombot megnyomják, a hőmérséklet beállítása megerősítésre kerül.

**Hőmérséklet-változás kikapcsolási funkció**
Feloldott módban ismételten nyomja meg a „Zone" gombot, amíg a hőmérséklet-változás zóna felvillan, majd nyomja meg a „Regulate" gombot a hőmérséklet-változó rekesz hőmérsékletének beállításához. Amikor a hőmérséklet-változó rekeszt „OF"-re állítják, a gombművelet leállítása aktiválja a hőmérséklet-változás kikapcsolási funkciót. Ha a hőmérséklet-változó rekesz beállított hőmérséklete nem „OF", a hőmérséklet-változás kikapcsolási funkció megszűnik. (A hőmérséklet-változás kikapcsolási funkció mód alatt, ha más funkciót állít be, automatikusan kiléphet a hőmérséklet-változás kikapcsolási funkcióból. Jegyzet: A hőmérséklet-változás kikapcsolási funkció elérése előtt ürítse ki a hőmérséklet-változó rekeszt.) A „Hőmérséklet-változás kikapcsolási funkció" módban a hőmérséklet-változó rekesz nem használatos állapotba kerül.

## *Működtető gombok*

**Gyors hűtés funkció**
Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Power Cool” ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a hűtőkamra gyors hűtés funkciójába. A gyors hűtés funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. A „Power Cool” funkció aktiválásakor a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból 2 óra elteltével.
A „Power Cool” állapotban a hűtőkamra beállított hőmérséklete 2°C marad a funkcióból való kilépésig.
„Power Cool” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból.
„Power Cool” állapotban, ha a hűtési ajtó több mint 3 percig nyitva marad, automatikusan kilép a gyors hűtés funkcióból. („Power Cool” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors hűtés funkcióból.)

**Gyors fagyasztás funkció**
Ha a hűtőszekrény feloldott állapotban van, nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Power Freeze” ikon villogni nem kezd, majd állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet, hogy belépjen a fagyasztókamra gyors fagyasztás funkciójába. A gyors fagyasztás funkcióból ugyanazzal a művelettel léphet ki. Amikor a „Power Freeze” funkció aktív, a hűtőszekrény automatikusan kilép a gyors fagyasztás funkcióból, miután 4 órán keresztül magas fagyasztási állapotban van.
„Power Freeze” állapotban a fagyasztókamra beállított hőmérséklete -32°C, amíg a funkcióból ki nem lép. „Power Freeze” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból.
(„Power Freeze” állapotban, ha más funkciókat állít be, automatikusan kiléphet a gyors fagyasztás funkcióból.)

**Nyaralás funkció**
Feloldott állapotban nyomja meg többször a „Function” gombot, amíg a „Holiday” ikon villogni nem kezd, állítsa le a gombműveletet és várjon 3 másodpercet a nyaralás funkció aktiválásához. Nyaralás módban a hűtőszekrény hűtőkamrájának pozíciója „OF”-ként jelenik meg, és a hűtőkamra zárt állapotba kerül. (A „Holiday” állapotban, amikor más funkciókat állít be, a nyaralás funkció automatikusan megszűnhet.)
Jegyzet: A nyaralás funkció aktiválása előtt kérjük, vegye ki az élelmiszert a hűtőkamrából.

**Áramkimaradás emlékeztető**
Amikor az áramellátás megszűnik, az áramkimaradáskor fennálló pillanatnyi működési állapot zárolva marad. Bekapcsolás után a készülék az áramkimaradás előtti beállítások szerint folytatja a működést.

**Ajtóriasztó**
Ha a hűtőkamra ajtaja, a hőmérséklet-változó rekesz ajtaja vagy a fagyasztókamra ajtaja nincs megfelelően becsukva, vagy több mint 1 percig nyitva marad, egy „kattogó” riasztási hang hallható. Nyomjon meg bármely gombot a riasztás ideiglenes leállításához, majd 1 perc elteltével a riasztás újra bekapcsol; a hűtőkamra ajtajának vagy a fagyasztókamra ajtajának szoros becsukásával a riasztás leáll.

**Fagyasztókamra túlmelegedési figyelmeztetése**
Ha az áram bekapcsolásakor a fagyasztókamra hőmérséklete magasabb, mint -12°C, a fagyasztókamra hőmérsékleti zónájának megfelelő szimbolikus doboz világít, és a digitális zóna villog. Nyomjon meg bármelyik gombot a fagyasztókamra hőmérsékletének megjelenítéséhez, ha a készülék be van kapcsolva, majd nyomja meg újra a gombot, vagy 10 másodperc elteltével visszatér a normál kijelző állapotba.

**Kijelzővédelmi funkció**
Ha 30 másodpercig nincs gombművelet, a hűtőszekrény belép a kijelzővédelmi funkcióba, és a billentyűzet automatikusan zárolódik. Kijelzővédelmi módban bármely gomb megnyomásával kiléphet a kijelzővédelmi funkcióból.

**Kijelzőpanel védelmi funkciója**
Ha 30 másodpercen belül nem nyomnak meg egyetlen gombot sem, a hűtőszekrény aktiválja a kijelzőpanel védelmi funkcióját, és a billentyűzet automatikusan lezár. A kijelzőpanel védelmi módjában bármelyik gomb megnyomásával kiléphet a kijelzőpanel védelmi funkciójából.

## Élelmiszer tárolása

**Hűtőkamra (2°C~8°C)**

-- A hűtőkamra elsősorban rövid ideig tárolt élelmiszerek, például tej, tojás és palackozott italok tárolására szolgál.

-- A zöldségeket és gyümölcsöket a zöldség- és gyümölcsfiókban kell tárolni, hogy megakadályozza a nedvességvesztést.

-- A főtt ételeket tárolózacskókba kell helyezni, mielőtt a hűtőbe raknánk őket, hogy megelőzzük az energiafogyasztás növekedését.

**Hőmérséklet-változó rekesz (-20°C~5°C)**

-- A hőmérséklet-változó rekesz a kívánt hőmérséklet szintjére történő változtatásra van beállítva, kielégítve a vásárlók igényeit.

-- A hőmérséklet változtatására az ételek típusától függően van szükség a hőmérséklet-változó rekeszben. A hőmérséklet-változó rekesz egy önálló tároló, frissesség-megőrző és fagyasztó rekeszből áll. A vásárlók számára előnyös lehet a hőmérséklet-változó rekesz helyes használata.

**Fagyasztókamra (-24°C ~ -15°C)**

-- A fagyasztókamra hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek tárolására szolgál.

-- A fagyasztandó halat és húst kis darabokra kell vágni, külön tartósító zacskókba csomagolni, majd a fagyasztó fiókba helyezni.


-- Tilos folyadékot tartalmazó üvegeket vagy lezárt edényeket a fagyasztókamrába tenni, hogy elkerüljük a repedés vagy robbanás veszélyét.

-- A friss ételeket ne tároljuk együtt a fagyasztott élelmiszerekkel, hogy megőrizzük az optimális tárolási körülményeket és elkerüljük a szennyeződést.


-- Ne helyezze az ételt túl közel a fagyasztókamra belső falához, hogy az étel és a fal ne fagyjon össze.

**★★ Hasznos tippek:**

A tárolt élelmiszer nem akadályozhatja a légcsatorna kimenetét és visszatérő nyílását, hogy ne rontsa a hűtési hatást. Ezenkívül, mielőtt az ételeket a hűtőszekrénybe helyezné, győződjön meg róla, hogy a túlmelegített víz és étel szobahőmérsékletre hűlt.

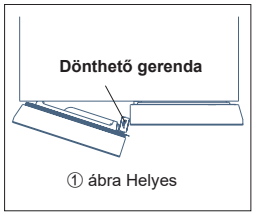


① ábra Helyes

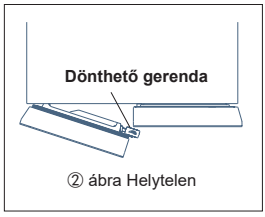


② ábra Helytelen

**Dönthető gerenda**

- A hűtőszekrény ajtajának bezárásához a dönthető gerenda helyzeténél kell működni, ahogy az a ① ábrán látható; a ② ábrán bemutatott helyzet szerinti működés károsíthatja a dönthető gerendát, vagy megakadályozhatja az ajtó szoros bezárását.
- A dönthető gerendában egy kondenzátum elkerülésére alkalmas fűtőszál van beépítve. A dönthető gerenda felületének túlmelegedése normális, és nem befolyásolja a hűtőszekrény normál működését.

## *Működtető gombok*

### A hűtőpolc szétszerelése és visszaszerelése


Szétszerelési eljárás

1. lépés: Vízszintesen húzza ki a polcot a 1. ábrán látható nyíl irányában.
2. lépés: Húzza lefelé és előre a felső polcot a 2. ábrán látható nyíl irányában, az alsó polcot pedig felfelé és előre a 3. ábrán látható nyíl irányában.
3. lépés: Emelje meg függőlegesen a polc jobb végét felfelé, és a 4. ábrán látható nyíl irányában enyhén fordítsa el az eltávolítás megkönnyítése érdekében.

Újratelepítés

A polc újratelepítését a 3-1. lépés sorrendjében végezze el.

Jegyzet: A polc szétszereléséhez nyissa ki az ajtót a maximális mértékig, hogy megkönnyítse a polc szétszerelését, vagy elkerülje az ajtó ütközését. (A kép csak tájékoztató jellegű. A belső konfiguráció pontos részleteihez az adott termék az irányadó.)

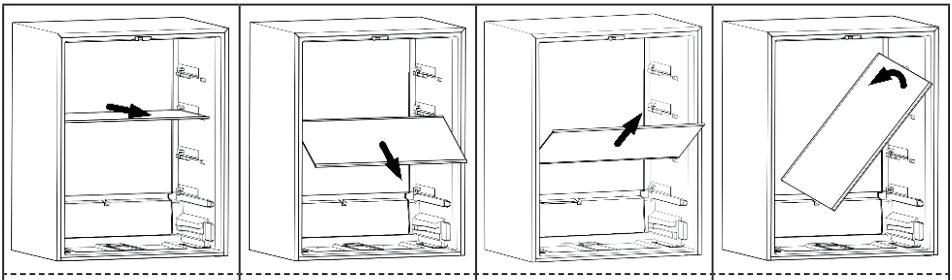

1 ábra | 2 ábra | 3 ábra | 4 ábra

### Gyümölcs- és zöldségtároló doboz szétszerelése és visszaszerelése


Szétszerelési eljárás

1. lépés: Először húzza ki a polcot a hűtőkamrából.
2. lépés: Vízszintesen húzza ki a gyümölcs- és zöldségtároló dobozt az 1. ábrán látható nyíl irányában, amíg a dobozt már nem támasztja a vezetősín.
3. lépés: A 2. ábrán látható nyíl irányában húzza ki a gyümölcs- és zöldségtároló dobozt felfelé és előre.
4. lépés: Emelje meg függőlegesen a gyümölcs- és zöldségtároló doboz jobb végét, és enyhén forgassa el a 3. ábrán látható nyíl irányában az eltávolítás megkönnyítése érdekében.

Újratelepítés

A gyümölcs- és zöldségtároló doboz újratelepítését a 4-2. lépés sorrendjében végezze el.

Jegyzet: A gyümölcs- és zöldségtároló doboz szétszereléséhez nyissa ki az ajtót a maximális mértékig, hogy megkönnyítse a szétszerelést, vagy elkerülje az ajtó ütközését. (A kép csak tájékoztató jellegű. A belső konfiguráció pontos részleteihez az adott termék az irányadó.)

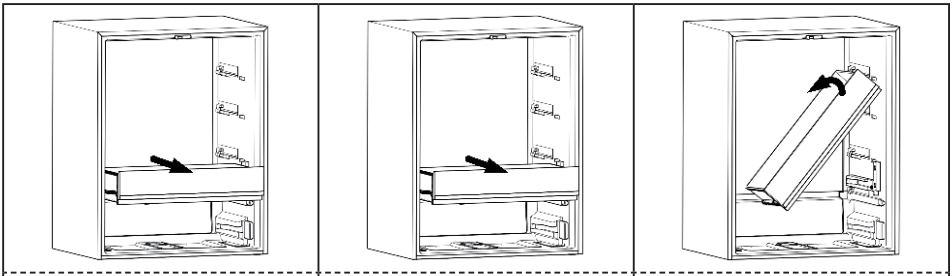

1 ábra | 2 ábra | 3 ábra

## Az alsó zöldségtároló fedél szétszerelése és visszaszerelése a hűtőszekrényben

Szétszerelési eljárás

1. lépés: Először húzza ki a gyümölcs- és zöldségtároló dobozt. Ezt a lépést figyelmen kívül hagyhatja, ha nincs ilyen doboz.

2. lépés: Távolítsa el a csavart, amely a jobb vezetősínt rögzíti az 1. ábrán nyíllal jelzett helyen, majd távolítsa el a jobb vezetősínt.


3. lépés: Vízszintesen húzza ki a fedelet a 2. ábrán látható nyíl irányában.

4. lépés: Emelje meg függőlegesen a fedél jobb végét, és enyhén forgassa el a 3. ábrán látható nyíl irányában az eltávolítás megkönnyítése érdekében.

Újratelepítés

A fedél újratelepítését a 4-2. lépés sorrendjében végezze el.

Jegyzet: A fedél szétszereléséhez nyissa ki az ajtót a maximális mértékig, hogy megkönnyítse a szétszerelést, vagy elkerülje az ajtó ütközését. (A kép csak tájékoztató jellegű. A belső konfiguráció pontos részleteihez az adott termék az irányadó.)

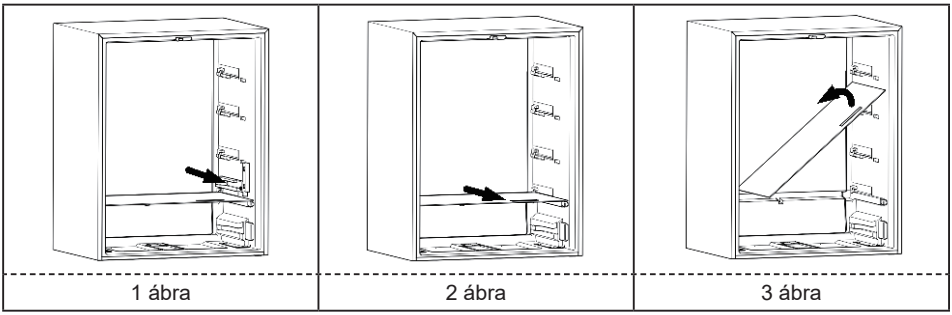

1 ábra | 2 ábra | 3 ábra


## Kiegészítők szétszerelési és összeszerelési módja

--Fiók a fagyasztókamrában: hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek, például hús és hal tárolására. Kihúzással és felfelé emeléssel vehető ki.

Kedves tippek: Javasolt a nagyobb húsdarabokat kisebb darabokra vágni, hogy a fagyasztás után nehézségek nélkül vághatóak legyenek. A gyorsfagyasztott élelmiszereket egyenletesen ossza el, és fagyasztás után együtt tárolja őket.

--Palacktartó a hűtőajtón: tojások, különféle palackozott italok és egyéb apróságok tárolására. Kissé felfelé emelve vehető ki.

Megjegyzés: a hűtőajtón lévő palacktartó szétszerelésekor kerülje a túlzott erővel való kihúzást, hogy megakadályozza hűtőszekrény sérülését.

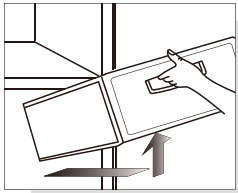

Távolítsa el az alkatrészt, finoman kifelé és felfelé húzva.

Lámpa cseréje

A LED-lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személynek kell elvégeznie.

Tippek:
A hibás lámpa, vezérlőpanel stb. engedély nélküli eltávolítása nem megengedett. Igény esetén helyszíni szolgáltatás vehető igénybe.

## *Ápolás és karbantartás*

Javasolt havonta egyszer elvégezni a hűtőszekrény karbantartását.

Használjon nedves ruhát vagy semleges tisztítószert (tisztítószer esszenciát) az olajszennyeződések és kosz eltávolítására. A tisztítás után gondoskodjon arról, hogy a tisztítószer maradványait alaposan letörölje.

--Ne használjon lúgos tisztítószert, szappanport, benzint, alkoholt, hintőport stb., mivel ezek károsíthatják a bevonatot vagy a műanyagot;

--Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrény testét és takarítsa le a talajról a port, hogy tisztán tartsa a hűtőt.


Karbantartás utáni ellenőrzések:

Ellenőrizze a tápkábel és a dugó sérülését. Keresse meg a dugón lévő port. Érezze, hogy van-e rendellenes melegedés a dugón. Ellenőrizze, hogy az aljzat laza-e. Győződjön meg arról, hogy a dugó teljesen be van dugva.

**Jegyzet:**

Ha a tápkábel és a dugó sérült, valamint por van jelen, fennáll az áramütés vagy a tűz kockázata.

A dugó kihúzása után 5 percnek kell eltelnie, mielőtt újra bedugná; ne helyezze a kezét a hűtőszekrény alá, hogy elkerülje a sérülést.

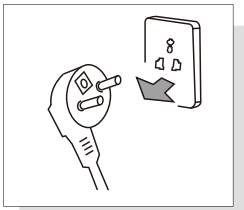

Húzza ki a hűtőszekrény dugóját a tisztítás előtt




Kérjük, használjon semleges tisztítószert

## Hibaelemzés

Az alábbi tételeket ellenőrizni kell, mielőtt olyan hibák lépnének fel, amelyek karbantartást igényelnek:

**Hibák: A hűtőszekrény nem működik. A hűtési hatás gyenge**

Okok:

1. Ellenőrizze az áramellátás csatlakozását.
2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e kitéve közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelében található-e.
3. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő hőelvezetési hely a hűtőszekrény körül.

Javítási lehetőségek:

1. Győződjön meg arról, hogy az áramellátás megfelelően csatlakoztatva van. 2. Helyezze át a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol nincs közvetlen napfény vagy hőforrás a közelben. 3. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény és a fal között a megfelelő hőelvezetés érdekében.

**Hibák: Az ételek a hűtőkamrában megfagytak**

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a beállított hőmérséklet nem túl alacsony-e. 2. Ezenkívül helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be a hőmérséklet-beállításokat úgy, hogy azokat megfelelően növelje. 2. Helyezze át a magas víztartalmú ételeket az üvegpolc ajtó oldalára.

**Hibák: Rendellenes hang hallható a hűtőszekrényben**

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény alja stabil-e. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény nincs-e túl közel a falhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény érintkezik-e más tárgyakkal.

Javítási lehetőségek: 1. Állítsa be az alsó szintező lábat a hűtőszekrény stabilizálásához. 2. Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény körül. 3. Távolítsa el az akadályokat.

**Hibák: Rendellenes szag van a hűtőszekrényben**

Okok: 1. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek megfelelően le vannak-e zárva a tároláshoz. 2. Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény tiszta-e. 3. Ellenőrizze, hogy az élelmiszerek nincsenek-e túl hosszú ideje tárolva.

Javítási lehetőségek: 1. Tárolja az ételeket zárt állapotban. 2. Rendszeresen tisztítsa meg a hűtőszekrényt. 3. Ne tárolja az élelmiszereket túl hosszú ideig.

## Nem meghibásodások

**Jelenség: A hűtőkamra és a fagyasztókamra közötti felület két oldala és a középső rész melegnek vagy forrónak érződik.**

Ok: A hűtőszekrény csövei (például a kondenzátor és a páramentesítő csövek) a hűtőszekrény két oldalán és az elülső részen találhatók, hogy a hőt elvezessék és megakadályozzák a kondenzációt.

**Jelenség: A hűtőszekrény ajtaja túl szoros, és nehezen nyílik.**

Ok: Amikor a hűtőszekrény ajtaja bezárul és azonnal újra kinyílik, a meleg levegő beáramlik, majd összehúzódik a hűtőszekrényben, létrehozva egy nyomáskülönbséget. Ez megnehezíti az ajtó azonnali kinyitását, de egy kis idő elteltével könnyebb lesz kinyitni.

**Jelenség: Vízhullámok figyelhetők meg a hűtőszekrényben.**

Ok: A vízhullámok hangja hallható, amikor a kompresszor elindul vagy leáll, valamint amikor víz keletkezik a leolvasztási folyamat során.

**Jelenség: Dübörgő hang hallható a hűtőszekrényben.**

Ok: A kompresszor működése ezt a hangot kelti. Ha a hűtőszekrény nincs megfelelően szintezve, a hang hangosabb lehet. Emellett a hűtőszekrény burkolatának zsugorodása és tágulása, különösen hideg időben vagy az ajtó kinyitásakor, szintén hozzájárulhat ehhez a hanghoz.

**Jelenség: Kondenzáció vagy dér figyelhető meg a fagyasztókamra ajtaján vagy az élelmiszerek felületén.**

Ok: Magas hőmérséklet vagy páratartalom a hűtőszekrény körül; az ajtó hosszabb ideig nyitva marad; magas víztartalmú élelmiszerek nincsenek megfelelően lezárva vagy szorosan becsomagolva.

**Jelenség: Kondenzáció figyelhető meg a beépített lámpa felületén.**

Ok: A lámpa világításkor hőt termel, és ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad, hőmérséklet-különbség lép fel, ami kondenzációt okoz a lámpa burkolatán.

**Jelenség: Kondenzáció és vízpára figyelhető meg a hűtőszekrény testén.**

Ok: A hűtőszekrény körüli magas páratartalom miatt a levegő nedvessége felhalmozódik a burkolaton, ami kondenzációt eredményez.

## Műszaki paraméterek

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klímatípus | SN/N/ST/T | | | | | |
| Áramütés elleni védelem | I | | | | | |
| Csillag jel | **** | | | | | |
| Teljes térfogat | 456L | | | | | |
| Hűtőszekrény tárolási térfogata | 312L | | | | | |
| Fagyasztó térfogata | 66L | | | | | |
| Változó hőmérsékleti térfogat | 78L | | | | | |
| Teljesítménytípus | 220-240V~/50Hz | | | | | |
| Névleges áramerősség | 1,1A | | | | | |
| Fagyasztási kapacitás | 10kg/24 óra | | | | | |
| Éves energiafogyasztás AE | 233kWh/a | | | | | |
| Lámpa teljesítménye | 5W | | | | | |
| Súly | 94kg | | | | | |
| Méret (SzxMxM mm) | 833x580x1900 | | | | | |
| Hűtőközeg és töltési mennyiség | R600a, 62g | | | | | |
| Zajszint (dB(A) re 1 pW) | 35 | | | | | |

Megjegyzés:
1). Ez a termék önálló vagy beépített hűtőszekrényként is használható. A megjelölt energiafogyasztás a helyi szabványok szerinti tesztek alapján került meghatározásra, amelyek nem beépített körülmények között szimulálják a felhasználói működést. Normális jelenség, hogy a hűtőszekrény tényleges energiafogyasztása kissé magasabb a megjelölt értéknél, ha beépített környezetben van elhelyezve.
2). Az is normális, hogy a tényleges energiafogyasztás magasabb a megjelölt értéknél, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert tárolnak, magas a környezeti hőmérséklet vagy gyakran nyitják az ajtót.

## Csomaglista

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hűtőpolc | 3 | | | | | |
| Zöldségtároló | 2 | | | | | |
| Zöldségtároló fedél | 1 | | | | | |
| Hűtőszekrényes üvegtartó | 6 | | | | | |
| Fagyasztótálca | 1 | | | | | |
| Fagyasztófiók | 2 | | | | | |
| Változó hőmérsékletű tálca | 1 | | | | | |
| Változó hőmérsékletű fiók | 2 | | | | | |
| Kezelési útmutató | 1 | | | | | |
| | | | | | | |

Ez a termék több konfigurációval rendelkezik, kérjük, a részletekért tekintse meg a tényleges terméket.

## Biztonságos visszanyerési utasítások

Megsemmisítés
A régi készülékeknek még van némi maradványértékük. A környezetbarát megközelítés biztosítja, hogy az értékes nyersanyagok újrahasznosításra kerüljenek.
A készülékében használt hűtőközegek és szigetelőanyagok különleges kezelési eljárásokat igényelnek. Győződjön meg arról, hogy a készülék hátoldalán lévő csövek nem sérültek, mielőtt kezelné azt.
A régi készülékek és csomagolásuk ártalmatlanítási lehetőségeiről naprakész információkat a helyi önkormányzati irodában kaphat.

| A termék helyes ártalmatlanítása. | |
|---|---|
|  | Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik. |

## Klímatípusok leírása


1. táblázat Klímaosztályok

| Osztály | Szimbólum | Környezeti hőmérséklet-tartományok °C |
|---|---|---|
| Kiterjesztett mérsékelt | SN | +10 és +32 között |
| Mérsékelt | N | +16 és +32 között |
| Szubtrópusi | ST | +16 és +38 között |
| Trópusi | T | +16 és +43 között |

Kiterjesztett mérsékelt: Ez a hűtőberendezés 10°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;
Mérsékelt: Ez a hűtőberendezés 16°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;
Szubtrópusi: Ez a hűtőberendezés 16°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;
Trópusi: Ez a hűtőberendezés 16°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;

***Kedves vásárló***
Amennyiben ügyfélszolgálatra van szüksége, kérjük, a garancialapon található információkat tekintse meg.






A fényforrást szakképzett személyzet cserélheti (csak LED esetén)