

Používateľská príručka

Lenovo
ThinkPad

Lenovo

ThinkPad E14 Gen 7 a ThinkPad E16 Gen 3

Dôležité upozornenia

Pred použitím tejto dokumentácie produktu, na ktorý sa vzťahuje, si prečítajte nasledujúce časti:

- *Príručka o bezpečnosti a zárukách*
- *Príručka o nastavení*
- [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#)

Druhé vydanie (Jún 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sa údaje alebo softvér dodávajú podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.

Obsah

Bližšie zoznámenie sa s prenosným počítačom Lenovoiv

Kapitola 1. Zoznámte sa so svojím počítačom 1

Pohľad spredu	1
Pohľad z boku	4
Pohľad zospodu	7
Funkcie a špecifikácie	9
Špecifikácie USB	9

Kapitola 2. Začíname pracovať s počítačom 11

Nastavenie počítača	11
Zapnutie počítača	11
Dokončenie nastavenia operačného systému	11
Prístup k sieťam	12
Pripojenie k sieťam Wi-Fi	12
Pripojenie k drôtovej sieti Ethernet	12
Zapnutie režimu Lietadlo	13
Komunikácia s počítačom	13
Používanie klávesových skratiek	13
Používanie ukazovacieho zariadenia TrackPoint	14
Používanie zariadenia trackpad	16
Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)	19
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia	22

Kapitola 3. Oboznámenie sa s počítačom 24

Aplikácie Lenovo	24
Lenovo Commercial Vantage	24
Lenovo AI Now (pri vybratých modeloch)	24
Lenovo Smart Connect	25
Lenovo Smart Meeting	27
TrackPoint Quick Menu	29
Copilot v systéme Windows	30
Inteligentné chladenie	31
Prepínanie medzi režimami	31
Funkcia Inteligentné zosilnenie chladenia (iba pre modely AMD)	31
Chladný a tichý režim pri používaní na lone	32
Správa napájania	32
Kontrola stavu batérie	32
Nabíjanie počítača striedavým prúdom	32

Maximalizácia životnosti batérie	33
Nabíjanie počítača pomocou funkcie nabíjania P-to-P 2.0	33
Zmena nastavení napájania	33
Prenos údajov	34
Pripojenie k zariadeniu Bluetooth	34

Kapitola 4. Zabezpečenie počítača a údajov 35

Uzamknutie počítača	35
Prihlásenie pomocou rozpoznania odtlačku prsta	35
Prihlásenie pomocou rozpoznávania tváre (pri vybratých modeloch)	36
Ochrana údajov pred stratou v dôsledku výpadku napájania	36
Heslá systému UEFI BIOS	37
Typy hesiel	37
Nastavenie, zmena alebo odstránenie hesla	38
Priradenie odtlačkov prstov k heslám (pri vybratých modeloch)	39
Autentifikácia FIDO (Fast Identity Online)	40
Registrácia zariadenia FIDO2 USB v programe ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager	40
Prihlásenie do systému pomocou funkcie Overenie pri zapnutí bez hesla	40

Kapitola 5. Konfigurácia rozšírených nastavení 42

UEFI BIOS	42
Vstúpenie do ponuky systému UEFI BIOS	42
Navigácia v ponuke systému UEFI BIOS	42
Prispôbenie predvolených nastavení systému BIOS	42
Zistenie opakovaného tréningu pamäte (len pre modely Intel)	43

Kapitola 6. Často kladené otázky 44

Problémy s kamerou	44
Problémy so zvukom	45
Problémy s myšou	45
Problémy s klávesnicou	46
Moja klávesnica nefunguje	46
Nefunguje mi podsvietenie klávesnice	47
Problémy s batériou	47
Batéria môjho počítača sa rýchlo vybíja	47

Ikona batérie môjho počítača zmizne	48	Moja zabudovaná batéria nie je úplne nabitá	70
Batéria môjho počítača nie je rozpoznaná.	48	Problémy so spustením	71
Problémy s kalibráciou batérie	49	Môj počítač sa nespustí	71
Počítač nie je napájaný	50	Počítač sa spúšťa pomaly	71
Problémy so zobrazením	50	Počítač sa nevypne	72
Modrá obrazovka	50	Počítač sa zasekol v režime spánku alebo dlhodobého spánku	72
Čierna obrazovka	51	Tlačidlo napájania nefunguje	73
Blikanie obrazovky	51	Chyba prihlásenia do systému Windows	74
Moja externá obrazovka nefunguje	52	Modrá obrazovka počas spúšťania	74
Obrazovka zostáva tmavá	53	Chyba „no bootable device“ (žiadne zariadenie, z ktorého je možné vykonať spustenie)	75
Prispôsobenie nastavení obrazovky	53	Zapnutie alebo vypnutie zabezpečeného spustenia	75
Nastavenie rozlíšenia obrazovky môjho počítača	54	Počítač sa nemôže spustiť z jednotky USB	75
Problémy so snímačom odtlačkov prstov	55	Problémy s výkonom	76
Rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je možné nastaviť	55	Môj počítač nefunguje	76
Chyba rozpoznávania odtlačkov prstov	55	Môj počítač reaguje pomaly	77
Chyba pri registrácii odtlačkov prstov	56	Problémy s pípaním	77
Problémy s dotykovým panelom alebo zariadením trackpad	57	Problémy so zabezpečením	78
Dotykový panel alebo zariadenie trackpad nereagujú	57	Problémy s heslami	79
Môj dotykový panel alebo zariadenie trackpad reagujú pomaly	58	Zmena hesla systému Windows	79
Problémy so zariadením TrackPoint	58	Obnovenie hesla systému Windows	79
Problémy s dotykovou obrazovkou	59	Získanie kľúča na obnovenie nástroja BitLocker v systéme Windows	79
Problémy s ventilátorom	60	Problémy s operačným systémom	80
Hlasitý hluk ventilátora	60	Inštalácia operačného systému Windows	80
Prehriatie počítača	61	Chyba inštalácie operačného systému Windows	81
Ventilátor počítača sa neustále točí	61	Aktualizácia operačného systému Windows	82
Problémy s externými zariadeniami	62	Chyba aktualizácie operačného systému Windows	83
Problémy s dokovacou stanicou	62	Obnovenie operačného systému Windows	83
Zlé pripojenie dokovacej stanice	62	Chyba obnovy operačného systému Windows	84
Dokovacia stanica je dobre pripojená, ale nefunguje	63	Problémy s ovládačmi	84
Problémy s kĺbmi	63	Aktualizujte alebo nainštalujte najnovší ovládač zariadenia	84
Pánty môjho počítača strácajú krútiaci moment	63	Chyba inštalácie ovládača	85
Môj počítač sa nedá otvoriť ani zatvoriť	64	Problémy so systémom UEFI BIOS	87
Problémy s perom	64	Aktualizácia systému UEFI BIOS	87
Problémy s rozhraním USB	64	Chyba aktualizácie systému UEFI BIOS	87
Môj konektor USB nefunguje	64	Obnovenie systému UEFI BIOS	88
Obnovenie údajov z jednotky USB	65	Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému	88
Vytvorenie jednotky na obnovenie	66	Problémy s ukladacím zariadením	89
Problémy s klávesom Copilot	66	Jednotka SSD sa nezistila	89
Problémy s pripojením Bluetooth	67		
Problémy so sieťovým pripojením	68		
Problémy s nabíjaním	69		
Môj počítač sa po pripojení k zdroju striedavého napätia nenabíja	69		
Moja zabudovaná batéria sa nedá nabíjať	70		

Externé ukladacie zariadenie nie je rozpoznané.	90
Chyba čítania alebo zápisu ukladacieho zariadenia	90
Problémy s obnovením	91
Obnovenie odstránených súborov v počítači	91
Obnovenie počítača	91
Svojpomocný zdroj	92
Kapitola 7. Pomoc a podpora	95
Chybové hlásenia.	95
Diagnostika LED indikátora nabitia batérie	96
Diagnostický nástroj.	98
Riešenie problémov a diagnostika na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo	98
Skenovanie hardvéru.	98
Nástroj UEFI Diagnostics	99
Lenovo Memory Self Repair (len pri modeloch Intel)	99
Štítok systému Windows.	100
Kontaktovanie spoločnosti Lenovo	101
Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo	101
Vyhľadanie servisného kódu QR a sériového čísla	101
Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo	102

Kapitola 8. Výmena dielcov CRU	104
Informácie o dielcoch CRU.	104
Zoznam dielcov CRU	104
Pred výmenou dielcov CRU	105
Vypnutie funkcie rýchleho spustenia	105
Vypnutie vstavanej batérie	105
Výmena dielcov CRU	105
Zostava hlavného krytu	105
Pamäťový modul	107
Jednotka SSD M.2 a konzola jednotky SSD M.2	108
Zabudovaná batéria	110
Zostava reproduktora	112

Príloha A. Informácie o súlade s normami	114
---	------------

Príloha B. Funkcie zjednodušenia ovládania.	116
--	------------

Príloha C. Upozornenie na aktualizáciu názvu konektora USB.	117
--	------------

Príloha D. Poznámky a ochranné známky.	118
---	------------

Bližšie zoznámenie sa s prenosným počítačom Lenovo

Ďakujeme, že ste si vybrali prenosný počítač Lenovo®. Sme odhodlaní poskytnúť vám to najlepšie riešenie.

Pred začatím prehliadky si prečítajte tieto informácie:

- Obrázky v tejto dokumentácii sa môžu mierne líšiť od vášho produktu.
- V závislosti od modelu, niektorého voliteľného príslušenstva, softvérových programov sa nemusia niektoré príkazy používateľského rozhrania týkať vášho počítača.
- Obsah dokumentácie sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu dokumentáciu získate na adrese <https://pcsupport.lenovo.com>.

Kapitola 1. Zoznámte sa so svojím počítačom

Táto kapitola predstavuje vzhľad, funkcie a špecifikácie počítača.

Pohľad spredu

Rýchly pohľad na počítač spredu.

ThinkPad E14 Gen 7



Položka	Opis	Položka	Opis
	Mikrofón		Infračervená kamera/kamera
	Bezpečnostný kryt webovej kamery		Dotyková obrazovka*

Položka	Opis	Položka	Opis
	Tlačidlo napájania so snímačom odtlačkov prstov*		Ukazovacia páčka TrackPoint®
	Reproduktor		Tri tlačidlá zariadenia TrackPoint
	Zariadenie trackpad		

* pri vybratých modeloch

ThinkPad E16 Gen 3



Položka	Opis	Položka	Opis
	Mikrofón		Infračervená kamera/kamera
	Bezpečnostný kryt webovej kamery		Dotyková obrazovka*
	Tlačidlo napájania so snímačom odtlačkov prstov*		Ukazovacia páčka TrackPoint®
	Tri tlačidlá zariadenia TrackPoint		Zariadenie trackpad




Bezpečnostný kryt webovej kamery

Posunutím bezpečnostného krytu webovej kamery zakryte alebo odkryte objektív kamery. Slúži na ochranu vášho súkromia.

Dôležité informácie

Váš počítač obsahuje magnety. Udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vaším zariadením a predmetmi, ktoré môžu magnety ovplyvniť, napríklad kreditnými kartami.

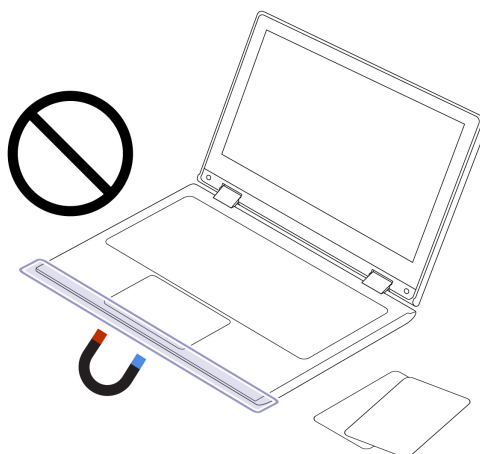


Súvisiace témy

- „Používanie ukazovacieho zariadenia TrackPoint“ na stránke 14
- „Používanie zariadenia trackpad“ na stránke 16
- „Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)“ na stránke 19
- „Prihlásenie pomocou rozpoznania odtlačku prsta (pri vybratých modeloch)“ na stránke 35
- „Prihlásenie pomocou rozpoznávania tváre (pri vybratých modeloch)“ na stránke 36

Pohľad z boku


Rýchly pohľad na porty na oboch stranách počítača.

Modely Intel Lunar Lake

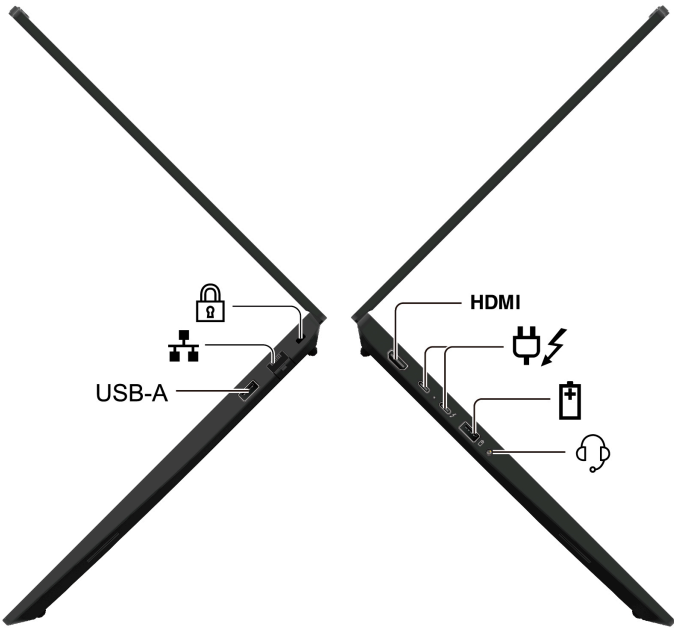


Položka	Opis	Položka	Opis
	Bezpečnostný slot	HDMI	Konektor HDMI™
	Ethernetový konektor		Konektor napájania USB-C (Thunderbolt™ 4)
USB-A	Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)		Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB)
			Zvukový konektor

Modely Intel Arrow Lake a Intel Raptor Lake Refresh

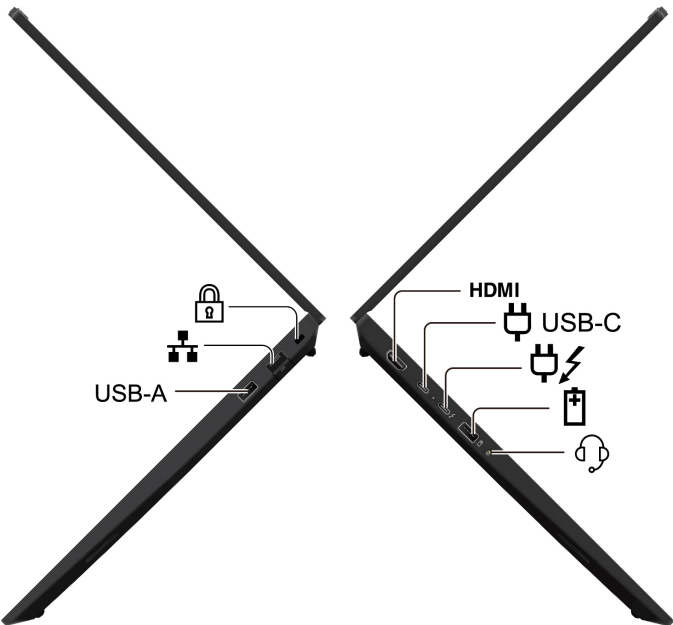

Položka	Opis	Položka	Opis
	Bezpečnostný slot	HDMI	Konektor HDMI™
	Ethernetový konektor	 USB-C	Konektor napájania USB-C® (USB 20 Gb/s)
USB-A	Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)		Konektor napájania USB-C (Thunderbolt™ 4)
			Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB)
			Zvukový konektor

Modely AMD

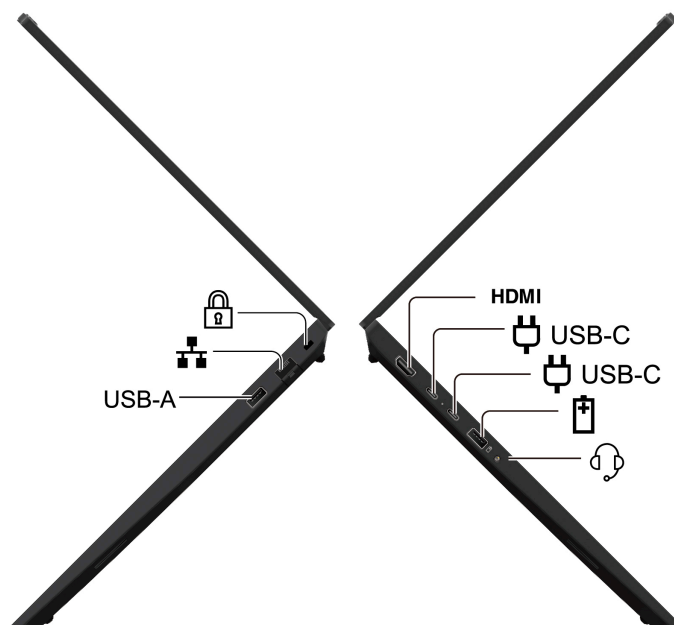

Položka	Opis	Položka	Opis
	Bezpečnostný slot	HDMI	Konektor HDMI™
	Ethernetový konektor		Konektor napájania USB-C (USB 5 Gb/s)
USB-A	Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)		Konektor napájania USB-C (USB4 40 Gb/s)
			Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB)
			Zvukový konektor

Poznámka: Ďalšie informácie o aktualizácii názvu konektora USB nájdete v časti Príloha C „Upozornenie na aktualizáciu názvu konektora USB“ na stránke 117.

Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB

V závislosti od mnohých faktorov, ako sú napríklad možnosti hostiteľského a periférnych zariadení, atribúty súborov a iné faktory týkajúce sa konfigurácie systému a prevádzkového prostredia, sa bude pri použití rôznych konektorov USB tohto zariadenia skutočná prenosová rýchlosť líšiť a bude nižšia ako prenosová rýchlosť uvedená v názve konektora alebo nižšie pre príslušné zariadenia.

Zariadenie USB	Rýchlosť prenosu údajov (Gb/s)
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40


Súvisiace témy

- „Nabíjanie počítača striedavým prúdom“ na stránke 32
- „Špecifikácie USB“ na stránke 9
- „Uzamknutie počítača“ na stránke 35

Pohľad zospodu

Rýchly pohľad na spodnú časť počítača.

ThinkPad E14 Gen 7

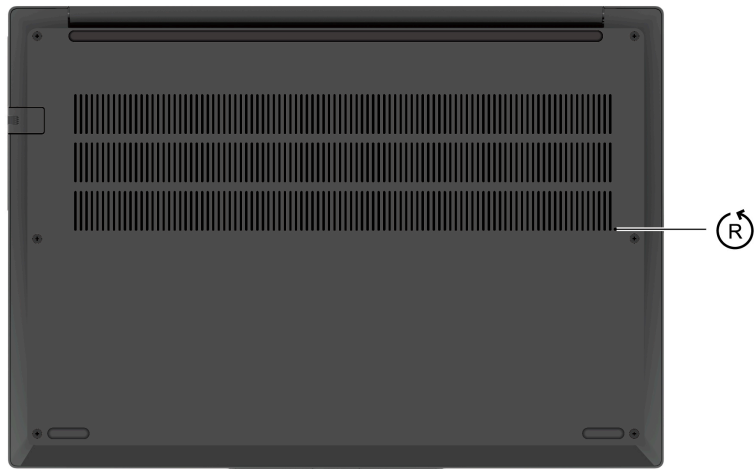

ThinkPad E16 Gen 3



Položka	Opis	Položka	Opis
	Otvor núdzového vynulovania		Reproduktor

Otvor núdzového vynulovania vám môže pomôcť obnoviť počítač, keď prestane reagovať a nemožno ho vypnúť stlačením tlačidla napájania. Ak chcete vynulovať nastavenia počítača, postupujte takto:

Krok 1. Odpojte počítač od zdroja napájania.

Krok 2. Napájanie dočasne prerušíte vsunutím vyrovnanej kancelárskej sponky do príslušného otvoru.

Krok 3. Pripojte počítač k zdroju napájania a potom zapnite počítač.

Ak počítač naďalej nereaguje, môžete zavolať do Centra podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo a získať ďalšiu pomoc.

VÝSTRAHA:

Keď počítač pracuje, mali by ste ho umiestniť na tvrdý a rovný povrch tak, aby spodná časť nebola v kontakte s obnaženou pokožkou používateľa. Za bežných prevádzkových podmienok zostane teplota spodného povrchu v rámci prijateľného rozsahu podľa normy IEC 62368-1. Takéto teploty však môžu byť aj napriek tomu dostatočne vysoké nato, aby spôsobili nepohodlie alebo zranenie používateľa, ak sa bude počítača priamo dotýkať viac než jednu minútu. Preto sa používateľom odporúča vyhnúť sa dlhodobému priamemu kontaktu so spodnou časťou počítača.

Poznámka: Niektoré počítače Lenovo sú vybavené displejom, ktorý sa dá otočiť o 360 stupňov. Ak sa tieto výrobky používajú ako tabletový počítač, teploty všetkých prístupných častí sú v prijateľnom rozmedzí definovanom v norme IEC 62368-1.

Funkcie a špecifikácie

Zistíte viac podrobností o hardvéri a softvéri počítača.



Špecifikácia	Opis
Pamäť	Pamäťový modul SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) s dvojitou rýchlosťou prenosu dát 5 (DDR5), až 32 GB každý, spolu až 64 GB
Ukladacie zariadenie	Dva sloty, jednotka SSD M.2 2242 alebo 2280, každá až 1 TB, spolu až 2 TB
Zvuk	• Dolby Atmos® • Zvuk od spoločnosti Harman®
Obrazovka	• Farebná obrazovka s technológiou IPS (In-Plane Switching) • Pomer strán obrazovky: 16 : 10 • Rozlíšenie obrazovky: - ThinkPad E14 Gen 7: - 2 880 x 1 800 pixelov - 1 920 x 1 200 pixelov - ThinkPad E16 Gen 3: - 2 560 x 1 600 pixelov - 1 920 x 1 200 pixelov • Viacdotyková technológia*
Funkcie zabezpečenia	• Autentifikácia pomocou tváre* • Snímač odtlačkov prstov* (integrovaný do tlačidla napájania) • Trusted Platform Module (TPM)*
Funkcie bezdrôtového pripojenia	• Bluetooth • Bezdrôtová sieť LAN

* pri vybratých modeloch

Špecifikácie USB

Spoznajte ďalšie špecifikácie USB.

Poznámka: V závislosti od modelu nemusia byť vo vašom počítači niektoré konektory USB k dispozícii.

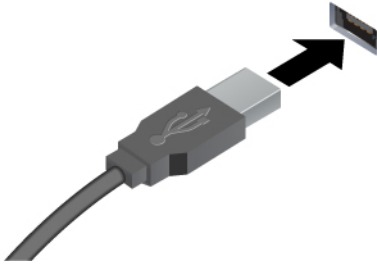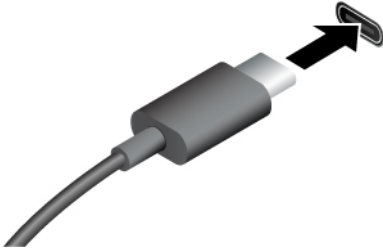Názov konektora	Opis
	Slúži na pripojenie zariadení kompatibilných s rozhraním USB, ako je napríklad klávesnica USB, myš USB, ukladacie zariadenie USB alebo tlačiareň USB. • Konektor USB-A (Hi-Speed USB) • Konektor USB-A (USB 5 Gb/s) • Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)
	• Nabíjanie zariadení kompatibilných so štandardom USB-C s výstupným napätím a prúdom 5 V a 3 A. • Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia: - USB-C na VGA: až 1 920 × 1 080 pixelov, 60 Hz - USB-C na DP: až 7 680 x 4 320 pixelov, 60 Hz • Pripojenie k príslušenstvu s konektorom USB-C na rozšírenie funkčnosti počítača. Ak si chcete zakúpiť príslušenstvo USB-C, prejdite na adresu https://www.lenovo.com/accessories.

Kapitola 2. Začíname pracovať s počítačom

Táto kapitola obsahuje pokyny na nastavenie počítača, rôzne spôsoby pripojenia k sieťam a interakciu s počítačom.

Nastavenie počítača

Táto časť vám pomôže nastaviť počítač a pripraviť ho na používanie.

Zapnutie počítača


Podľa pokynov zapnite počítač.

Krok 1. K napájacímu adaptéru pripojte napájací kábel.

Krok 2. K počítaču pripojte napájací adaptér.

Krok 3. Napájací kábel pripojte k elektrickej sieti.

Krok 4. Stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.

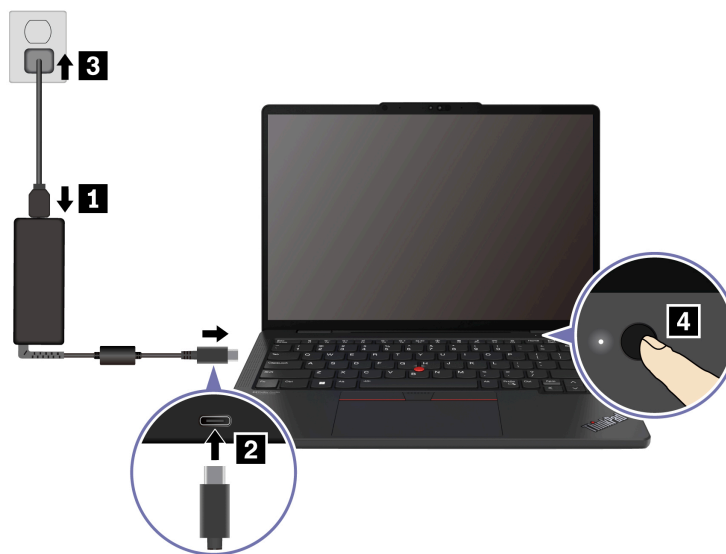

Poznámky:

- Vzhľad sa líši v závislosti od modelu počítača.
- Pred prvým použitím sa odporúča počítač úplne nabiť. Kliknutím na ikonu stavu batérie v pravom dolnom rohu pracovnej plochy skontrolujte stav batérie.

Súvisiace témy

- „Kontrola stavu batérie“ na stránke 32
- „Nabíjanie počítača striedavým prúdom“ na stránke 32

Dokončenie nastavenia operačného systému

Pred preskúmaním počítača musíte dokončiť nastavenie operačného systému. Nastavenie zahŕňa, ale neobmedzuje sa na tieto kroky:

- Vyberte krajinu alebo región.
- Pripojte sa k dostupnej sieti.
- Prijmite licenčnú zmluvu.
- Vytvorte si konto Microsoft alebo sa prihláste pomocou konta Microsoft.
- Podľa potreby nastavte heslo, odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre.
- Prispôbte si ovládanie.

Poznámky:

- V závislosti od modelu nemusia byť v počítači niektoré nastavenia k dispozícii.
- Počas celého procesu nevypínajte počítač a zabezpečte, aby bol pripojený k napájacemu zdroju.

Postupujte podľa pokynov na nastavenie operačného systému.

Krok 1. Pripojte počítač k napájacemu zdroju a zapnite ho.

Krok 2. Dokončite nastavenie operačného systému podľa pokynov na obrazovke.

Súvisiace témy

- „Prihlásenie sa pomocou odtlačku prsta“ na stránke 35
- „Prihlásenie pomocou rozpoznávania tváre (pri vybraných modeloch)“ na stránke 36
- „Nastavenie, zmena alebo odstránenie hesla“ na stránke 38

Prístup k sieťam

Táto časť vám pomôže pripojiť sa k bezdrôtovej alebo drôtovej sieti.


Pripojenie k sieťam Wi-Fi

Kliknutím na ikonu siete  v pravom dolnom rohu displeja sa pripojíte k dostupnej sieti. V prípade potreby zadajte požadované informácie.

Poznámka: Modul bezdrôtovej siete LAN v počítači môže podporovať rôzne štandardy. V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť v súlade s vašimi miestnymi predpismi zakázané používanie štandardu 802.11ax.

Pripojenie k drôtovej sieti Ethernet

Pripojte počítač k lokálnej sieti pomocou ethernetového kábla zapojeného do ethernetového konektora v počítači.

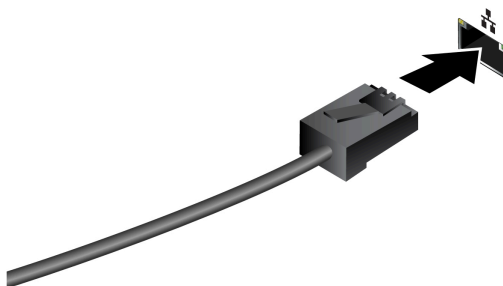

Zapnutie režimu Lietadlo

Ak nastupujete do lietadla, možno budete musieť zapnúť režim Lietadlo. Keď je zapnutý režim Lietadlo, všetky bezdrôtové funkcie sa automaticky vypnú. Kliknutím na ikonu siete  v pravom dolnom rohu displeja zapnete režim Lietadlo.

Poznámka: V tomto režime môžete povoliť sieť Wi-Fi podľa aktuálnych potrieb.

Komunikácia s počítačom

Preskúmajte rôzne spôsoby interakcie s počítačom.

Používanie klávesových skratiek

Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré umožňujú rýchly spôsob vykonávania konkrétnych funkcií. Pomáhajú vám pracovať efektívnejšie.

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené funkcie klávesových skratiek.

FnLock a funkčné klávesy

Kláves/kombinácia klávesov	Popis funkcie
Fn+FnLock	Prepínajte medzi špeciálnymi a štandardnými funkciami funkčných tlačidiel (F1 – F12). Funkčné tlačidlá ponúkajú dve sady funkcií: špeciálne funkcie a štandardné funkcie. Ikony na klávese označujú špeciálnu funkciu, napríklad  a  . Znak na klávese označuje štandardnú funkciu, napríklad F1 a F2. Indikátor LED na klávese Esc indikuje, ktorá funkcia funkčných klávesov je aktivovaná: • Keď je indikátor vypnutý, špeciálna funkcia je zapnutá. • Keď indikátor svieti, štandardná funkcia je zapnutá.
	Stlmenie/zrušenie stlmenia (reproduktory).
	Zníženie hlasitosti.
	Zvýšenie hlasitosti.
	Zapnutie/vypnutie mikrofónu.
	Zníženie jasov obrazovky.
	Zvýšenie jasov obrazovky.
	Výber a nastavenie zobrazovacích zariadení.
Mode	Zmena režimu napájania. Ďalšie informácie o režimoch napájania nájdete v časti „Inteligentné chladenie“ na stránke 31.
PrtSc	Snímka obrazovky.
	Otvorenie nástroja na vystrihovanie.

Kláves/kombinácia klávesov	Popis funkcie
	Otvorenie aplikácie Microsoft® Prepojenie s telefónom.
☆	Spustíte aplikáciu Lenovo AI Now. Poznámky: • Táto aplikácia je k dispozícii v niektorých krajinách a oblastiach. • Funkcia sa líši podľa krajín alebo regiónov.

Ďalšie všeobecné klávesové skratky


Kláves/kombinácia klávesov	Popis funkcie
	• Spustíte program Copilot v systéme Windows. • Spustíte službu Windows Search. Poznámka: Funkcia sa líši podľa krajín alebo regiónov.
Fn+ 	Otvorenie kontextovej ponuky aktuálnej aktívnej aplikácie.
Fn + 	Otvorte kalkulačku (pre ThinkPad E16 Gen 3).
Fn+ 	Prepnutie počítača do režimu spánku (ThinkPad E16 Gen 3).
Fn+ 	Nastavenie podsvietenia klávesnice.
Fn+<	Prejsť na začiatok.
Fn+>	Prechod na koniec.
Fn+Tab	Otvorenie zväčšovacieho skla. Poznámka: Stlačením tlačidla s logom Windows + Esc ho vypnete.
Fn+4	Prechod do režimu spánku.
Fn+B	Prerušenie prevádzky.
Fn+K	Zámok posúvania.
Fn+P	Pozastavenie činnosti.
Fn+S	Odoslanie systémovej požiadavky.
Fn+N	Otvorenie okna s informáciami o systéme.
Fn+G	Zapnutie/vypnutie gesta ťuknutia na spustenie ponuky TrackPoint Quick Menu.

Nastavenia klávesnice môžete prispôbiť v aplikácii Vantage. Ak chcete prispôbiť podrobné nastavenia, otvorte aplikáciu Vantage a potom kliknite na položku **Zariadenie → Vstupy a príslušenstvo**.

Ďalšie klávesové skratky nájdete na stránke <https://support.lenovo.com/solutions/windows-support>.

Používanie ukazovacieho zariadenia TrackPoint

Ukazovacie zariadenie TrackPoint umožňuje vykonávať všetky funkcie tradičnej myši, ako sú napríklad ukazovanie, klikanie a posúvanie.

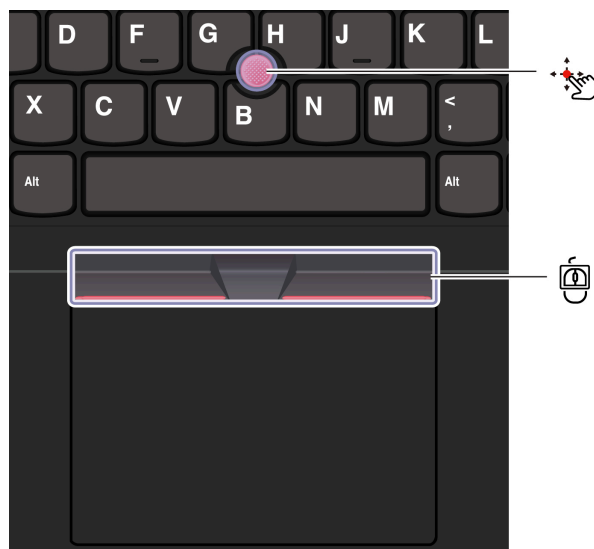

Ukazovacia páčka TrackPoint

Prstom zatlačte na protišmykovú čiapočku (tu je označená ako červená) na ukazovacej páčke v ktoromkoľvek smere rovnobežne s klávesnicou. Ukazovateľ na obrazovke sa posunie v príslušnom smere. Čím silnejšie zatlačíte, tým rýchlejšie sa ukazovateľ pohybuje.



Tri tlačidlá zariadenia TrackPoint

Ľavé a pravé tlačidlo TrackPoint zodpovedajú ľavému a pravému tlačidlu klasickej myši. Stlačte a podržte stredné tlačidlo TrackPoint a súčasne prstom zatlačte ukazovaciú páčku zvislým alebo vodorovným smerom. Týmto spôsobom môžete prechádzať dokumentom, webovou lokalitou alebo aplikáciami.

Ak chcete obraz priblížiť alebo vzdialiť, súčasne stlačte kombináciu klávesu Ctrl + stredného tlačidla TrackPoint + ukazovacej páčky TrackPoint.

Vypnutie ukazovacieho zariadenia TrackPoint

Ukazovacie zariadenie TrackPoint je predvolene zapnuté. Pomocou ukazovacej páčky TrackPoint a stredného tlačidla zariadenia TrackPoint môžete zariadenie vypnúť a zmeniť nastavenia, napríklad rýchlosť kurzora.


Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte takto:

- Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Nastavenia myši** a stlačte kláves Enter.
- Krok 2. Kliknite na položku **Nastavenia TrackPoint** a podľa pokynov na obrazovke zmeňte nastavenia.

Výmena protišmykovej čiapočky na ukazovacej páčke


Pri výmene protišmykovej čiapočky na ukazovacej páčke postupujte podľa obrázka nižšie.

Poznámka: Uistite sa, že sú na novej červenej čiapočke drážky **a**.

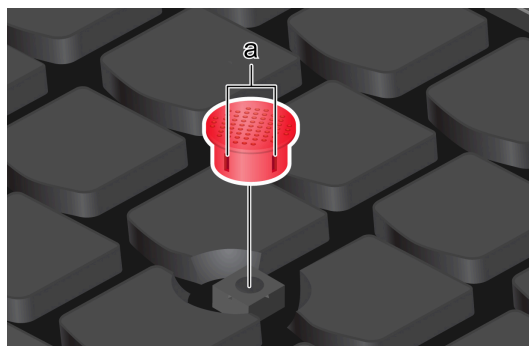

Používanie zariadenia trackpad

Zariadenie trackpad môžete použiť na vykonávanie všetkých funkcií tradičnej myši, ako je ukazovanie, klikanie a posúvanie. Je ideálny na použitie pri príležitostiach s vysokými nárokmi na prenosnosť, napríklad na služobných cestách.

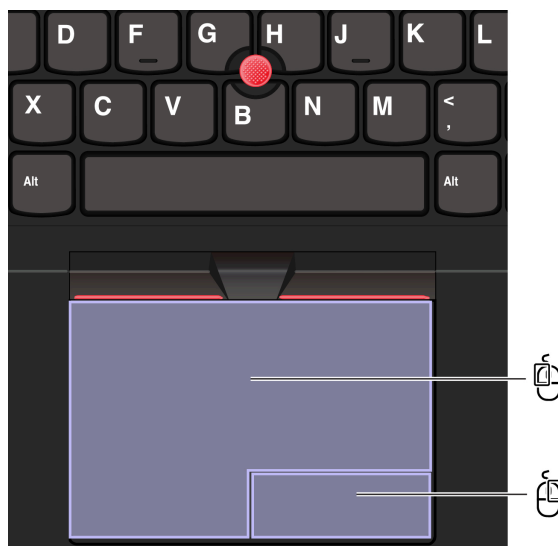

Položka	Opis	Položka	Opis
	Ľavá zóna na klikanie		Pravá zóna na klikanie

Poznámky:

- Niektoré gestá nie sú k dispozícii v nasledujúcich prípadoch:
 - ak bola posledná akcia vykonaná z ukazovacieho zariadenia TrackPoint.
 - pri používaní určitých aplikácií.
 - keď používate dva alebo viac prstov a vaše prsty sú príliš blízko.
- Zariadenie trackpad môže byť necitlivý v nasledujúcich prípadoch:
 - keď umiestnite prsty príliš blízko okraja zariadenia trackpad.
 - keď sa zariadenia trackpad dotknete mokрыmi prstami.
 - ak je povrch zariadenia trackpad znečistený vodou alebo olejom. Najprv vypnite počítač. Potom jemne utrite povrch trackpadu mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a je navlhčená vlažnou vodou alebo čistiacim prostriedkom na počítače.





Používanie dotykových gest



Poznámky:

- Pri používaní dvoch alebo viacerých prstov musia byť prsty umiestnené tak, aby boli od seba mierne vzdialené.
- Niektoré gestá nie sú k dispozícii, ak bola posledná akcia vykonaná z ukazovacieho zariadenia TrackPoint.
- Niektoré gestá sú k dispozícii len pri používaní niektorých aplikácií.
- Ak je povrch zariadenia trackpad znečistený, najprv vypnite počítač. Povrch zariadenia trackpad potom jemne poutierajte mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou vo vlažnej vode alebo v prostriedku na čistenie počítača.




Informácie o ďalších gestách nájdete v údajoch pomocníka pre ukazovacie zariadenie.



Dotykové gestá jedným a dvoma prstami

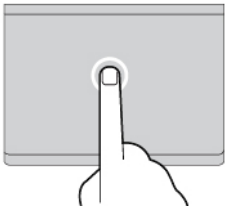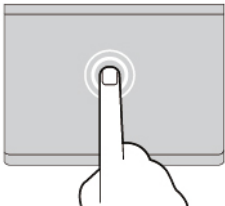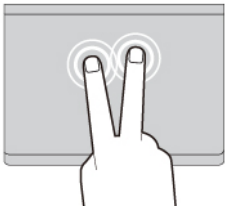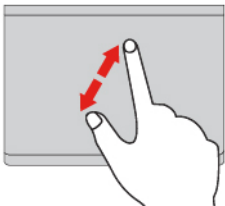Ak chcete vykonať	Gesto
Vyberte položku.	Jedenkrát ťuknite prstom. 
Otvorte položku.	Dvakrát ťuknite jedným prstom. 
Zobrazenie kontextovej ponuky.	Dva prsty dvakrát rýchlo ťuknú. 
Priblíženie.	Natiahne dva prsty. 

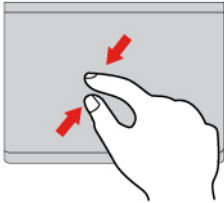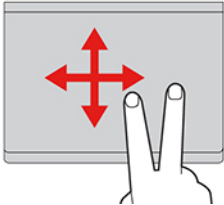Ak chcete vykonať	Gesto
Vzdialenie.	Dva prsty k sebe. 
Budete prechádzať položkami.	Dva prsty sa posúvajú horizontálne alebo vertikálne. 

Dotykové gestá tromi a štyrmi prstami

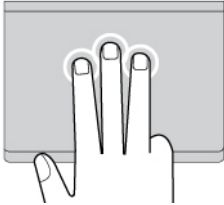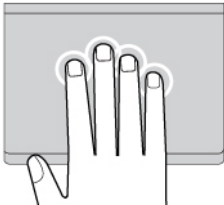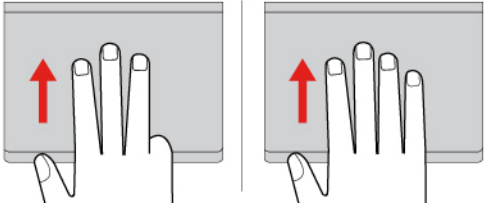Ak chcete vykonať	Gesto
Otvoriť vyhľadávacie okno.	Ťuknutie tromi prstami raz. 
Otvoriť centrum oznámení.	Ťuknutie štyrmi prstami raz. 
Zobraziť všetky okná.	Tri alebo štyri ťahy prstom nahor. 

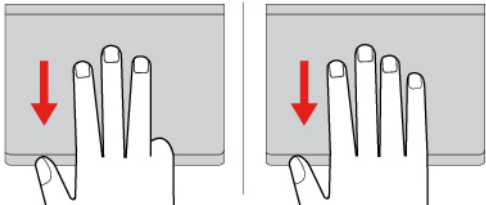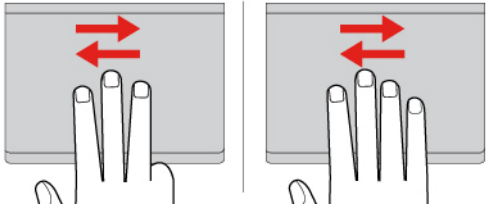Ak chcete vykonať	Gesto
Zobrazí sa pracovná plocha.	Tri alebo štyri ťahy prstom nadol. 
Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami alebo oknami.	Tri alebo štyri ťahy prstom doľava alebo doprava. 

Vypnutie zariadenia trackpad

Zariadenie trackpad je predvolene povolené. Vypnutie zariadenia:

Krok 1. Otvorte ponuku **Štart** a kliknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth a zariadenia** → **Dotykový panel**.

Krok 2. V časti **Dotykový panel** vypnite ovládanie zariadenia **Dotykový panel**.



Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)

V prípade počítačov s dotykovou obrazovkou sa môžete dotýkať obrazovky priamo prstami a jednoducho komunikovať s počítačom. V nasledujúcich častiach sú predstavené často používané dotykové gestá.


Poznámky:

- Niektoré gestá nemusia byť k dispozícii pri používaní niektorých aplikácií.
- Na zadávanie údajov na obrazovke nepoužívajte prsty v rukaviciach ani nekompatibilné perá. Inak sa môže stať, že dotyková obrazovka nebude citlivá alebo nebude reagovať.
- Dotyková obrazovka je citlivá. Na obrazovku netlačte ani sa jej nedotýkajte ničím tvrdým alebo ostrým. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche alebo poškodeniu dotykového panela.





Dotykové gesto jedným prstom

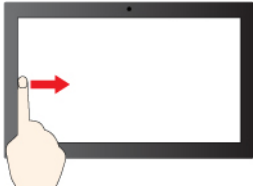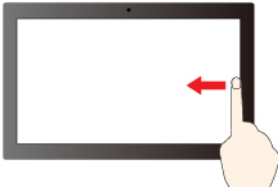Ak chcete vykonať	Gesto
Otvoriť ponuku zástupcu.	Ťuknite a podržte. 
Otvoriť panel miniaplikácií.	Potiahnite prstom zľava. 
Otvoriť centrum oznámení.	Potiahnite prstom sprava. 

Dotykové gesto dvomi prstami

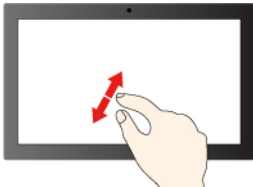Ak chcete vykonať	Gesto
Vzdialenie.	Posuňte dva prsty smerom k sebe. 
Priblíženie.	Roztiahnite dva prsty od seba. 

Dotykové gesto tromi a štyrmi prstami

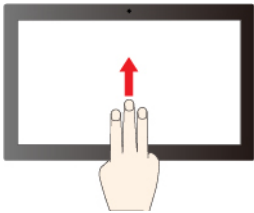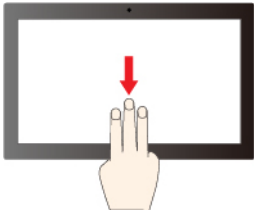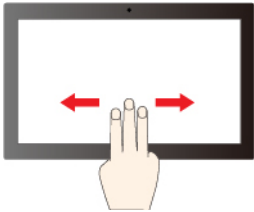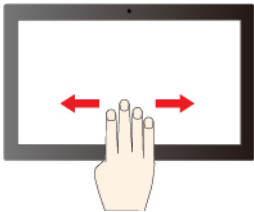Ak chcete vykonať	Gesto
Zobrazenie všetkých otvorených okien.	Potiahnite tromi prstami nahor. 
Zobrazí sa pracovná plocha.	Potiahnite tromi prstami nadol. 
Prepínanie aplikácií.	Potiahnite tromi prstami doľava alebo doprava. 
Prepínanie pracovných plôch.	Potiahnite štyrmi prstami doľava alebo doprava. 

Povolenie dotykových gest tromi a štyrmi prstami (pri vybratých modeloch)

- Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa Windows search napíšte **dotykové gesto** a potom stlačte kláves Enter.
- Krok 2. Zapnite prepínač **dotykových gest tromi a štyrmi prstami**.

Čo robiť, ak dotykový displej nie je citlivý alebo nereaguje

Postupujte podľa pokynov na riešenie problémov s dotykovou obrazovkou.

- Krok 1. Vypnite počítač.
- Krok 2. Na odstránenie odtlačkov prstov alebo prachu z dotykovej obrazovky použite suchú a mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo kúsok savej bavlnenej handričky. Na handričku nenanášajte rozpúšťadlo.
- Krok 3. Reštartujte počítač a skontrolujte, či dotykový displej funguje normálne.

- Krok 4. Ak dotyková obrazovka nemôže normálne fungovať, zadajte do vyhľadávacieho poľa **Windows Update** a potom stlačte kláves Enter.
- Krok 5. Pri aktualizácii systému Windows postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Krok 6. Po aktualizácii systému Windows skontrolujte, či dotyková obrazovka funguje správne.
- Krok 7. Ak dotyková obrazovka stále nemôže normálne fungovať, možno je poškodená. Ak chcete získať ďalšiu pomoc, môžete zavolať do centra zákazníckej podpory spoločnosti Lenovo.


Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia

Pripojte počítač k projektoru alebo monitoru, aby ste mohli uskutočňovať prezentácie alebo rozšíriť pracovný priestor.

Pripojenie k drôtovej obrazovke

Káblovú obrazovku môžete pripojiť k počítaču pomocou konektorov USB-C a/alebo HDMI.

Ak počítač nedokáže zistiť externé zobrazovacie zariadenie, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu časť pracovnej plochy a vyberte položku **Nastavenie obrazovky**. Podľa pokynov na obrazovke potom zistíte externé zobrazovacie zariadenie.

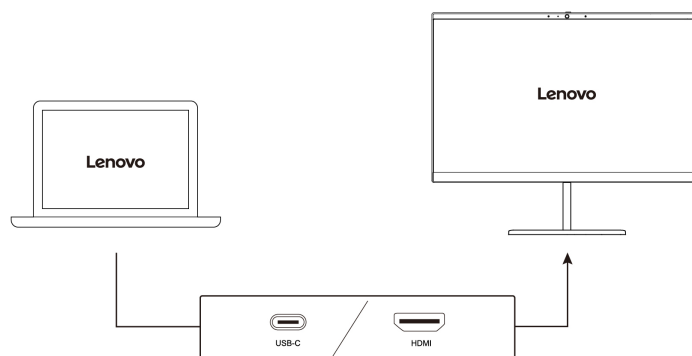

Podporované rozlíšenie

V nasledujúcej tabuľke je uvedené podporované maximálne rozlíšenie externého displeja. **Pre modely Intel**

Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia k	Podporované rozlíšenie
Konektor napájania USB-C (USB 20 Gb/s)	Až 5K/60 Hz
Konektor napájania USB-C (Thunderbolt 4)	Až 8K/60 Hz
Konektor HDMI™	Až 4K/60 Hz

Pre modely AMD

Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia k	Podporované rozlíšenie
Konektor napájania USB-C (USB 5 Gb/s)	Až 5K/30 Hz
Konektor napájania USB-C (USB4 40 Gb/s)	Až 8K/60 Hz
Konektor HDMI™	Až 4K/60 Hz

Poznámka: Tiež je možné podporovať obnovovaciu frekvenciu vyššiu ako 60 Hz. Ak nastavíte obnovovaciu frekvenciu vyššiu ako 60 Hz, maximálne rozlíšenie môže byť obmedzené.

V závislosti od modelu počítača podporuje váš počítač jednu z nasledujúcich možností:

- Pri modeloch Intel podporuje konektor HDMI štandard HDMI 2.1 (až 4K/60 Hz). Slúži na pripojenie kompatibilného digitálneho zvukového zariadenia alebo zobrazovacieho zariadenia, ako je napríklad televízor HDTV.
- Pri modeloch AMD podporuje konektor HDMI v predvolenom nastavení štandard HDMI 2.1 (až 4K/60 Hz). Externý monitor pripojte k počítaču pomocou vyhovujúceho kábla HDMI 2.1. Ak na pripojenie použijete kábel HDMI 1.4, môže byť nekompatibilný a môže mať vplyv na funkčnosť externého monitora. V ponuke systému UEFI BIOS zmeníte štandard HDMI konektora HDMI z 2.1 na 1.4 podľa týchto krokov:
 1. Vstúpte do ponuky UEFI BIOS, pozrite si časť „Vstúpenie do ponuky systému UEFI BIOS“ na stránke 42.
 2. Nakonfigurujte položku **HDMI Mode Select** v ponuke **Config**.

Pripojenie k bezdrôtovej obrazovke

Pred použitím bezdrôtovej obrazovky sa uistite, že počítač aj externé zobrazovacie zariadenie podporujú funkciu Miracast®.

Stlačte kláves s logom Windows + kláves K a potom vyberte bezdrôtovú obrazovku, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Nastavenie režimu zobrazenia

Stlačte kláves  alebo kombináciu klávesov Fn +  a potom vyberte požadovaný režim zobrazenia podľa svojich požiadaviek.

Stlačte kláves  alebo kombináciu klávesov Fn +  a potom vyberte požadovaný režim zobrazenia podľa svojich požiadaviek.

Zmena nastavení obrazovky

Môžete zmeniť nastavenia displeja počítača aj externého displeja, ako je napríklad hlavný alebo sekundárny displej, jas, rozlíšenie a orientácia.

Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte takto:

- Krok 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu časť pracovnej plochy a vyberte položku **Nastavenie obrazovky**.
- Krok 2. Vyberte obrazovku, ktorú chcete nakonfigurovať a zmeňte nastavenia obrazovky podľa vašich požiadaviek.

Kapitola 3. Oboznámenie sa s počítačom

Táto kapitola vám pomôže využívať počítač naplno.

Aplikácie Lenovo

Táto časť predstavuje aplikácie od spoločnosti Lenovo, ktoré môžu obohatiť prácu s počítačom a zvýšiť produktivitu.

Lenovo Commercial Vantage

Aplikácia Lenovo Commercial Vantage (ďalej len aplikácia Vantage) predstavuje prispôbené jednokrokové riešenie, ktoré vám môže pomôcť udržiavať stav počítača pomocou automatických aktualizácií a opráv, konfigurovať nastavenia hardvéru a získať podporu prispôbenú vašim potrebám.

Ak chcete získať prístup k aplikácii Vantage, do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Lenovo Commercial Vantage**.

Poznámky:

- Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od modelu počítača.
- Aplikácia Vantage vykonáva pravidelné aktualizácie funkcií s cieľom zlepšiť prácu s vaším počítačom. Popis funkcií sa môže líšiť v závislosti od ich umiestnenia v reálnom používateľskom rozhraní. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu Vantage aplikácie a použijete službu Windows Update na získanie najnovších aktualizácií.

Aplikácia Vantage umožňuje:

- Jednoducho získať informácie o stave zariadenia a prispôbiť nastavenia zariadenia.
- Prevezmite a nainštalujte aktualizácie systému UEFI BIOS, firmvéru a ovládačov, aby ste mali počítač v aktualizovanom stave.
- Monitorujte stav počítača a zaistite počítač pred vonkajšími hrozbami.
- Skontrolujte hardvér svojho počítača a diagnostikujte hardvérové problémy.
- Zistite stav záruky (online).
- Prístup k *Používateľskej príručke* a užitočným článkom.
- Dočasne vypnite klávesnicu, obrazovku, zariadenie trackpad a ukazovacie zariadenie TrackPoint kvôli čisteniu.

Lenovo AI Now (pri vybratých modeloch)

Lenovo AI Now je osobný a súkromný asistent s umelou inteligenciou, ktorý vám pomôže s inšpiráciou, písaním, sumarizáciou a rýchlymi nastaveniami počítača. Vďaka lokálnym modelom umelej inteligencie dokáže zabezpečiť bezpečnosť vašich údajov a poskytnúť bezpečný zážitok z umelej inteligencie.

Spustíte Lenovo AI Now

Stlačením klávesu F12 alebo zadaním textu **Lenovo AI Now** do vyhľadávacieho poľa systému Windows spustíte aplikáciu Lenovo AI Now.

Preskúmanie kľúčových funkcií

- **Asistent vedomostnej databázy:** Vyhľadávanie dokumentov, získavanie informácií, sumarizácia obsahu a generovanie správ na základe vašej osobnej vedomostnej databázy.

Poznámka: Ak chcete používať aplikáciu asistent vedomostnej databázy, musíte najprv importovať dokumenty a vytvoriť vedomostnú databázu.

- **Asistent PC:** Nastavenie a optimalizácia počítača. Poskytuje funkcie inteligentného nastavenia a dokáže vás včas pripojiť k službám Lenovo. Môžete napríklad požiadať AI Now, aby vám pomohla zapnúť režim na ochranu zraku alebo nájsť najbližšie servisné stredisko.

Poznámky:

- Ak chcete rýchlo chatovať so službou Lenovo AI Now, môžete spustiť mini okno AI Now stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Q.
- Lenovo AI Now vykonáva pravidelné aktualizácie, aby vám neustále prinášala najnovšie technológie umelej inteligencie a zlepšovala vaše skúsenosti. Popis funkcií sa môže líšiť v závislosti od ich umiestnenia v reálnom používateľskom rozhraní. Najnovšie informácie o Lenovo AI Now nájdete na stránke https://support.lenovo.com/solutions/lenovo-ai-apps#lenovo_ai_now.
- Táto aplikácia je k dispozícii v niektorých krajinách a oblastiach.

Lenovo Smart Connect

Aplikácia Lenovo Smart Connect vám pomáha s prepojením počítača, telefónu a tabletu do jedného zariadenia a virtuálne zdieľať súbory, rozšíriť obrazovku, streamovať obsah a využívať ďalšie funkcie na spoluprácu.

Prístup k aplikácii Lenovo Smart Connect

Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte **Lenovo Smart Connect** a potom stlačte kláves Enter.

Spárovanie zariadení

- Bezdrôtová sieť
 1. Spustíte aplikáciu Lenovo Smart Connect v počítači a telefóne alebo tablete.
 2. Pomocou telefónu alebo tabletu naskenujete QR kód na obrazovke počítača a postupujete podľa pokynov na obrazovke.
- Káblové pripojenie
 1. Prepojte počítač s tabletom alebo telefónom pomocou kábla a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preskúmanie kľúčových funkcií


- **Ovládanie mobilu:** Ovládajte telefón alebo tablet pomocou klávesnice a myši na počítači.



- **Centrum zdieľania:** Jednoduché zdieľanie obsahu medzi zariadeniami prostredníctvom okna na prenos súborov a dokumentov.




- **Streamovanie aplikácií:** Streamujte aplikácie z telefónu alebo tabletu do svojho počítača.

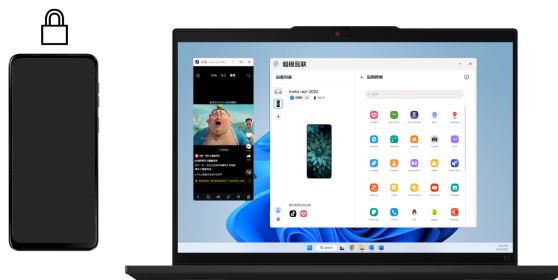


- **Webkamera:** Uskutočňujte videohovory pomocou svojej kamery v telefóne alebo tablete.


Poznámka: Ak chcete používať webovú kameru, vyberte v aplikácii schôdzky správnu možnosť kamery.

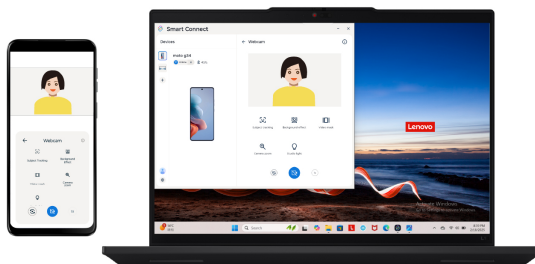

- **Rozšírenie obrazovky počítača:** Rozšírite obrazovku počítača na tablet a zdieľajte ju.

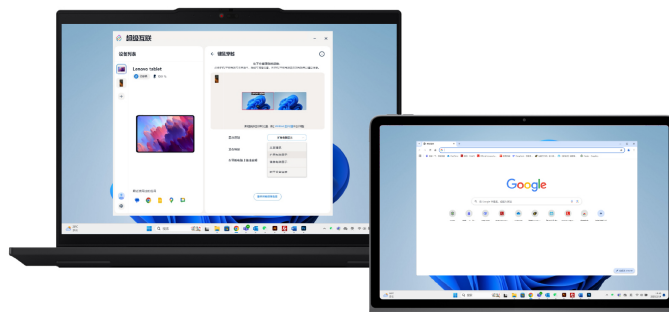

- **Telefón v počítači:** Zrkadlite alebo virtualizujte telefón v počítači, aby ste získali prístup k mobilným funkciám.

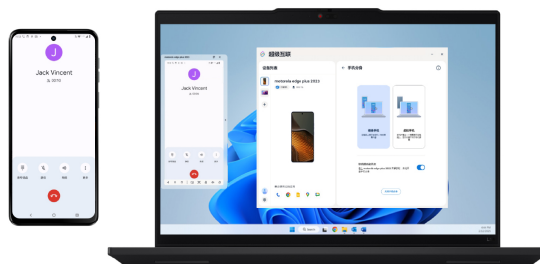

Poznámky:

- Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od modelu počítača, telefónu a tabletu.
- Služba Lenovo Smart Connect pravidelne aktualizuje funkcie s cieľom zlepšiť spoluprácu zariadení. Opis funkcie sa môže líšiť od opisu v reálnom používateľskom rozhraní.

Lenovo Smart Meeting

Lenovo Smart Meeting je aplikácia pre videokonferencie v pracovných situáciách. Obsahuje množstvo funkcií, ktoré vám pomôžu vylepšiť váš profesionálny imidž, chrániť vaše osobné údaje a znížiť spotrebu energie.

Ak chcete, aby mali konfigurácie aplikácie vplyv aj na iné aplikácie na videohovory, ako sú napríklad aplikácie Microsoft Teams a Zoom, v aplikácii vyberte položku **Lenovo Virtual Camera**.


Prístup k aplikácii

Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte **Lenovo Smart Meeting** a potom stlačte kláves Enter.


Preskúmanie kľúčových funkcií

- **Inteligentný vzhľad**


- **Vylepšovač videa:** Upravte jas automaticky pre lepšiu kvalitu obrazu pri videohovore.

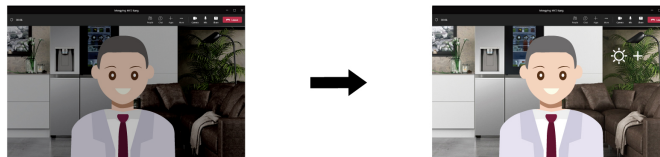


- **Rámovanie tváre:** Pri pohybe vo videohovore automaticky udržiavajte svoju tvár v strede.

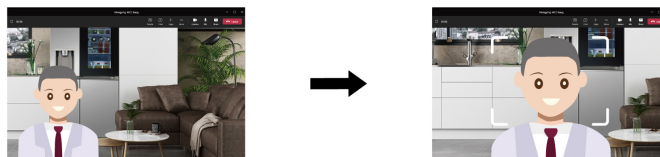

- **Prispôbené pozadie:** Rozmazanie alebo prispôbenie pozadia vo videohovore na ochranu vášho súkromia.

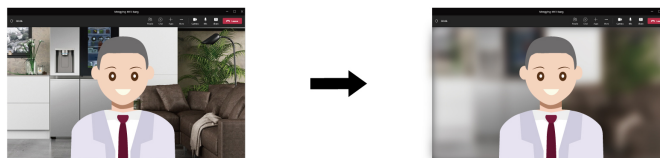

- **Dočasný avatar:** Vytvorte a zobrazte svoj dočasný portrét, ako keby ste boli stále na videokonferencii, aj keď ste momentálne mimo nej.

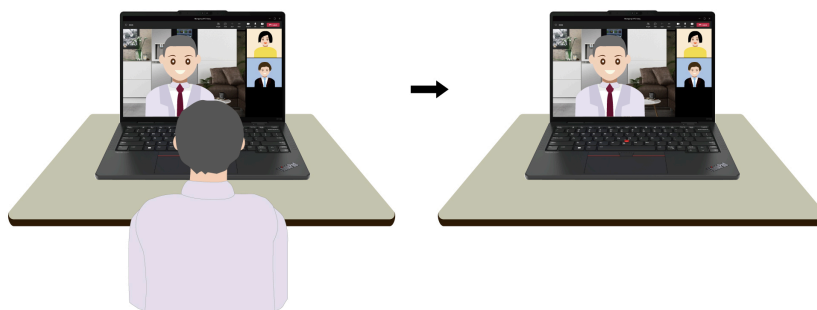

Poznámky:

- Spoločnosť Lenovo z tejto aplikácie nezhrádza žiadne osobné údaje.

- Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od modelu počítača.
- Program Lenovo Smart Meeting vykonáva pravidelné aktualizácie funkcií s cieľom zlepšiť prácu s vaším počítačom. Tu opísané funkcie sa môžu líšiť od funkcií v reálnom používateľskom rozhraní.

TrackPoint Quick Menu

TrackPoint Quick Menu je aplikácia, na ktorú sa dá kliknúť. Ponúka rýchly prístup k funkciám, ako je kamera a mikrofón. V tejto aplikácii môžete upraviť nastavenia funkcií.

Spustenie ponuky TrackPoint Quick Menu

Dvakrát ťuknite na ukazovaciu páčku TrackPoint, čím spustíte TrackPoint Quick Menu. Ako gesto spustenia môžete nastaviť aj jediné kliknutie.

Poznámka: Ak sa po použití gesta spustenia ponuka TrackPoint Quick Menu nezobrazí, môže to byť spôsobené posunutím ukazovacej páčky TrackPoint v dôsledku príliš veľkej sily, ktorá na ňu pôsobí. Počkajte 15 až 30 sekúnd a skúste to znova.

Ak chcete zmeniť nastavenia, postupujte takto:

Krok 1. Kliknite na rozbaľovacie tlačidlo ⓘ a potom na položku **ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA**.

Krok 2. V časti **Rýchle spustenie menu TrackPoint** vyberte položku **Jediné kliknutie**.

TrackPoint Quick Menu je predvolene zapnutá. Stlačením klávesov Fn+G vypnete alebo zapnete gesto ťuknutia. Ak je funkcia vypnutá, nie je možné ju spustiť ťuknutím na ukazovaciu páčku TrackPoint.



Použitie ponuky TrackPoint Quick Menu

Kliknutím na tlačidlo úprav ✎ môžete zmeniť usporiadanie funkcií na paneli s ukázkou alebo presunutím funkcií napravo od panela s ukázkou môžete prispôsobiť rýchlu ponuku.

- **Fotoaparát**

Ťuknutím na tlačidlo obnovenia ↺ môžete upraviť jas a kontrast kamery a obnoviť predvolené nastavenia.

- **Mikrofón**

Výberom nasledujúcich režimov môžete stlmiť počítač a upraviť zvukový efekt mikrofónu:

- Režim stredu: Zachytenie hlasu rečníka.

- Priestorový režim: Zachytenie hlasu rečníka aj prostredia.

Poznámka: Ak interný mikrofón nie je podporovaný spoločnosťou Dolby alebo je ovládač Dolby vypnutý, namiesto neho sa zobrazí zoznam vstupných zariadení. Zoznam poskytuje možnosti a jednu lištu hlasitosti na otestovanie mikrofónu.

- **Písanie hlasom**

V textovom poli môžete skonvertovať reč na text. Textové pole vyvoláte kliknutím na tlačidlo **SPUSTIŤ PÍSANIE HLASOM**.

- **Batéria**

Životnosť a dobrý stav batérie môžete predĺžiť nastavením hraničnej úrovne nabitia pod 100 %.

Ak chcete nastaviť hraničnú úroveň, zapnite túto funkciu a kliknite na položku **UPRAVIŤ HRANIČNÚ ÚROVEŇ**. Potom nastavte hraničnú úroveň nabitia v aplikácii Vantage.

- **Prehrávanie zvuku**

Môžete vybrať výstupné zariadenie podľa svojich požiadaviek a nastaviť hlasitosť vybraného kanála alebo ho stlmiť.

- **Potlačenie hluku**

Môžete potlačiť vlastný hluk v pozadí a hluk ostatných účastníkov schôdze.

- Vypnuté: Vypnutie potlačenia hluku.
- Nízke: Potlačenie hluku v pozadí nízkej úrovne.
- Vysoké: Potlačenie všetkého hluku v pozadí okrem reči.

Poznámka: Funkcia nie je k dispozícii, keď je vypnutý systém Dolby Voice. Zapnete ju kliknutím na prepojenie v časti **POTLAČENIE HLUKU**.

- **Rýchle vyčistenie**

Môžete dočasne vypnúť klávesnicu, obrazovku, zariadenie trackpad a ukazovacie zariadenie TrackPoint, aby ste mohli vyčistiť počítač.

Poznámka: Funkcie sa môžu líšiť v dôsledku pravidelných aktualizácií. Ak chcete zobraziť podrobnosti o verzii nainštalovanej v počítači, kliknite na rozbaľovacie tlačidlo ⓘ v pravom hornom rohu stránky a potom na položku **ĎALŠIE INFORMÁCIE**.

Copilot v systéme Windows

Copilot v systéme Windows je asistent využívajúci umelú inteligenciu, ktorý pomáha zvyšovať efektivitu práce a kreativitu.

Ak chcete v systéme Windows získať prístup k asistentovi Copilot, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- Stlačte kláves Copilot .
- Kliknite na ikonu Copilot  na paneli úloh.

Hlavné funkcie

- Poskytovanie odpovedí alebo návrhov na vaše otázky prostredníctvom živého chatu. Asistenta Copilot sa napríklad môžete spýtať, ako zmeniť heslo systému Windows.
- Pomoc pri analýze obrázka po kliknutí na tlačidlo obrázka v pravom dolnom rohu okna chatu. Asistenta Copilot napríklad môžete požiadať o súhrn odovzdaného obrázka.

Poznámky:

- Táto aplikácia nemusí byť dostupná vo vašej krajine alebo regióne.
- Táto aplikácia pravidelne aktualizuje funkcie. Pozrite si túto aplikáciu v aktuálnom používateľskom rozhraní.

Inteligentné chladenie

Funkcia inteligentného chladenia pomáha pri úprave spotreby energie, rýchlosti ventilátora, teploty a výkonu počítača.

Poznámka: Vo vyváženom režime alebo v režime najlepšieho výkonu sa 10 sekúnd alebo dlhšie vyhýbajte kontaktu rúk, kolien alebo akejkoľvek inej časti tela s horúcou časťou počítača.

Režim	Odporúčaný scenár
Najlepšia energetická účinnosť	• Chcete, aby bol počítač tichší a chladnejší. • Chcete maximalizovať životnosť batérie.
Vyvážený	• Plánujete často prepínať medzi rôznymi počítačovými úlohami počas určitého obdobia. • Uprednostňujete vyváženie výkonu zariadenia s teplotou a hlukom ventilátora.
Najlepší výkon	• Chcete čo najlepší výkon počítača. • Hlučnosť ventilátora a vyššia teplota sú pre vás prijateľné.

Prepínanie medzi režimami

Ak chcete prepínať medzi preferovanými režimami, môžete stlačiť kláves F8 alebo vykonať nasledujúce kroky:

- Krok 1. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu batérie v oblasti rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
- Krok 2. Kliknite na položku **Nastavenia napájania a spánku**.
- Krok 3. Vyhľadajte časť **Režim napájania** a vyberte preferovaný režim.

Funkcia Inteligentné zosilnenie chladenia (iba pre modely AMD)

Funkcia Inteligentné zosilnenie chladenia dynamicky upravuje výkon systému podľa spustených aplikácií. Túto funkciu sa odporúča zapnúť pri používaní aplikácií na jednotné komunikáciu (napríklad Microsoft Teams).

Poznámka: Túto funkciu používajte vo vyváženom režime, aby bolo používanie čo najlepšie.

Funkcia inteligentného chladenia je predvolene zapnutá. Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte takto:

- Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte položky **Config** → **Power**.
- Krok 3. V časti **Intelligent Cooling Boost** vypnite príslušný prepínač **Intelligent Cooling Boost**.
- Krok 4. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončite ponuku systému UEFI BIOS.

Chladný a tichý režim pri používaní na lone

Počítač dokáže rozpoznať, či ho používate na kolenách, a automaticky aktivuje funkciu Chladný a tichý režim pri používaní na lone. Táto funkcia pomáha ochladzovať počítač, aby sa zabránilo nepríjemným pocitom spôsobeným dlhším kontaktom s telom, a to aj cez oblečenie. Ak ho nepoužívate na kolenách, funkcia sa automaticky vypne.

Správa napájania

Informácie v tejto časti použite na dosiahnutie tej najlepšej rovnováhy medzi výkonom a efektívnou spotrebou.

Kontrola stavu batérie

Skontrolujte stav batérie, aby ste mohli počítač správne používať.

Prejdite do ponuky **Nastavenia** → **Systém** a skontrolujte stav batérie. Ďalšie informácie o batérii nájdete v aplikácii Vantage.

Nabíjanie počítača striedavým prúdom


Zdroj napájania napájacieho adaptéra:

- Napájanie: 65 W a 100 W (pri vybratých modeloch Intel)
- Sínusový vstup: 50 až 60 Hz
- Vstupné napätie napájacieho adaptéra: 100 – 240 V (striedavý prúd), 50 Hz až 60 Hz
- Menovitý výkon sieťového napájacieho adaptéra:
 - 65 W: 20 V (jednosmerný prúd), 3,25 A
 - 100 W: 20 V (jednosmerný prúd), 5 A

Ak zistíte, že je batéria takmer vybitá, nabite ju pripojením počítača k sieťovému napájaniu pomocou dodaného napájacieho adaptéra. 65 W aj 100 W napájacie adaptéry podporujú rýchle nabíjanie Pro so 48 Wh a 64 Wh batériami. Keď je počítač vypnutý, batéria sa nabije na 50 % približne za pol hodiny. Skutočný čas nabíjania závisí od veľkosti batérie, fyzického prostredia a od toho, či počítač používate.

Nabíjanie batérie ovplyvňuje aj teplota batérie. Odporúčaný teplotný rozsah pre nabíjanie batérie je od 20 °C do 45 °C.

Poznámka: Niektoré modely sa nemusia dodávať s napájacími adaptérmí alebo napájacími káblami. Na nabíjanie produktu používajte iba certifikované adaptéry a napájacie káble, ktoré vyhovujú požiadavkám príslušných vnútroštátnych noriem (napríklad UL/EN/IEC 62368-1). Odporúča sa používať vhodné adaptéry od spoločnosti Lenovo. Neoprávnené adaptéry môžu vyvolať riziká. Môžete navštíviť stránku <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>.

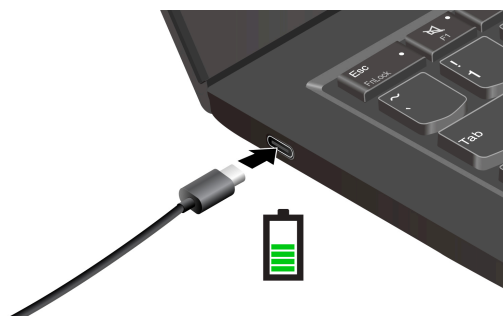


Maximalizácia životnosti batérie

Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, postupujte podľa pokynov.

- Používajte batériu, až do úplného vybitia a pred používaním ju úplne nabite. Po úplnom nabití ju musíte najskôr vybiť pod úroveň 94 % a až potom znova nabiť.
- Ak nie je batéria intenzívne používaná, chráňte ju pred úplným nabitím. Ďalšie informácie nájdete na karte **Nastavenia batérie** v časti **Napájanie** aplikácie Vantage.
- Batéria môže optimalizovať svoju kapacitu pri úplnom nabití na základe vášho používania. Po dlhších obdobiach obmedzeného používania nemusí byť plná kapacita batérie dostupná, kým ju nevybijete až na 20 % a úplne nenabijete. Ďalšie informácie nájdete na karte **Nastavenia batérie** v časti **Napájanie** aplikácie Vantage.

Nabíjanie počítača pomocou funkcie nabíjania P-to-P 2.0

Oba konektory USB-C (Thunderbolt 4) na počítači sú vybavené jedinečnou funkciou nabíjania P-to-P 2.0 (Peer to Peer 2.0) od spoločnosti Lenovo.

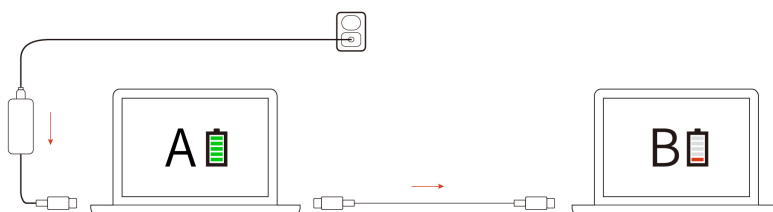

Poznámka: Skutočná rýchlosť nabíjania počítača závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad zostávajúca energia batérií počítačov, príkon sieťového napájacieho adaptéra, a aj od toho, či sa počítače používajú.

Ak chcete túto funkciu používať, zaistíte, aby boli v systéme UEFI BIOS povolené položky **Always On USB** a **Charge in Battery Mode** v prípade vašich počítačov, aby sa funkcia dala používať, aj keď sú počítače vypnuté alebo v režime dlhodobého spánku. Povolenie položiek **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**:

- Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Kliknite na položky **Config** → **USB** a potom povolte položky **Always On USB** a **Charge in Battery Mode**.

Zmena nastavení napájania

Podľa pokynov zmeňte nastavenia napájania tak, aby zodpovedali vašim požiadavkám.

V prípade počítačov kompatibilných s normou ENERGY STAR® sa pri určenej dĺžke nečinnosti počítača napájaného z elektrickej siete použije tento predvolený plán napájania:

- Vypnúť displej: Po 5 minútach
- Prepnutie počítača do režimu spánku:
 - Modely Intel: Po 5 minútach
 - Modely AMD: Po 5 minútach

Ak chcete zmeniť plán napájania, funkciu tlačidla napájania a ďalšie nastavenia, postupujte takto:

Krok 1. Prejdite na položku **Ovládací panel** v zobrazení v režime Veľké ikony alebo Malé ikony.

Krok 2. Kliknite na položku **Možnosti napájania**.

Krok 3. Podľa potreby zmeňte nastavenia.

Prenos údajov

Rýchlo zdieľajte súbory pomocou vstavanej technológie Bluetooth medzi zariadeniami s rovnakými funkciami.

Pripojenie k zariadeniu Bluetooth

K svojmu počítaču môžete pripojiť všetky typy zariadení s aktívnou funkciou Bluetooth, napríklad klávesnicu, myš, smartfón alebo reproduktory. Ak chcete zabezpečiť úspešné pripojenie, umiestnite zariadenia maximálne vo vzdialenosti 10 metrov od počítača.

Bežné párovanie

Táto téma vám pomôže pripojiť sa k zariadeniu Bluetooth pomocou bežného párovania.

- Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Bluetooth** a potom stlačte kláves Enter.
- Krok 2. Zapnite funkciu Bluetooth v počítači aj v zariadení Bluetooth. Skontrolujte, či je zariadenie zistiteľné.
- Krok 3. Vyberte zariadenie, keď sa zobrazí v zozname **Pridať zariadenie**, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rýchle párovanie

Táto téma vám pomôže pripojiť sa k zariadeniu Bluetooth pomocou rýchleho párovania.

Ak zariadenie Bluetooth podporuje rýchle párovanie, postupujte takto:

- Krok 1. Povolenie rýchleho oznámenia o párovaní na stránke nastavení Bluetooth.
- Krok 2. Zapnite funkciu Bluetooth v počítači aj v zariadení Bluetooth. Skontrolujte, či je zariadenie zistiteľné.
- Krok 3. Keď sa v počítači zobrazí oznámenie o rýchlom párovaní, kliknite na tlačidlo **Pripojiť**.


Kapitola 4. Zabezpečenie počítača a údajov

Počítač môže chrániť vaše súkromie a informácie prostredníctvom niektorých funkcií na ochranu súkromia.

Uzamknutie počítača

Uzamknite počítač o pracovný stôl, stôl alebo iný pevný predmet pomocou kompatibilného bezpečnostného káblového zámku.

Poznámka: Zásuvka podporuje káblové zámky, ktoré spĺňajú štandardy zámkov Kensington NanoSaver® a používajú technológiu uzamykania Cleat™. Za vyhodnotenie, výber a implementáciu uzamykacieho zariadenia a funkcie zabezpečenia ste zodpovední vy. Za uzamykanie zariadenie a funkciu zabezpečenia nenesie zodpovednosť spoločnosť Lenovo. Káblové zámky si môžete kúpiť na webe <https://smartfind.lenovo.com>.

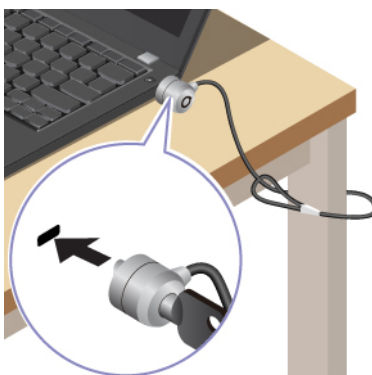

Prihlásenie pomocou rozpoznania odtlačku prsta


Snímač odtlačkov prstov je integrovaný do tlačidla napájania. Pomocou odtlačku prsta môžete zapnúť počítač a prihlásiť sa doň. Tým sa eliminuje potreba zadávania zložitých hesiel, šetrí časom a zvyšuje produktivita.

Ak chcete zaregistrovať odtlačky prstov, postupujte takto:


- Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Možnosti prihlásenia** a potom stlačte kláves Enter.
- Krok 2. Vyberte položku **Rozpoznávanie odtlačku prsta (Windows Hello)** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoj odtlačok prsta.

Poznámka: Odporúča sa, aby ste počas registrácie umiestnili prst do stredu klávesu snímača odtlačkov prstov a zaregistrovali viac ako jeden odtlačok prsta pre prípad zranenia prstov. Po registrácii sa odtlačky prstov automaticky priradia k heslu systému Windows.

- Krok 3. Prihláste sa pomocou odtlačku prsta. Keď indikátor snímača odtlačkov prstov svieti nazeleno, autentifikáciu vykonajte priložením prsta na snímač odtlačkov prstov.
 - ThinkPad E14 Gen 7

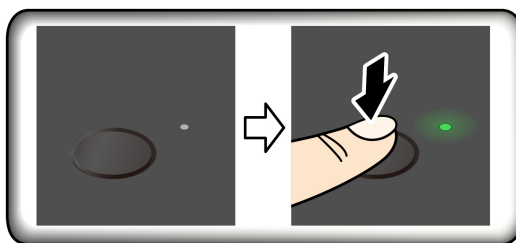

- ThinkPad E16 Gen 3

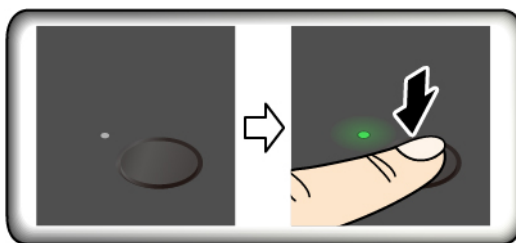

Poznámka: Odtlačky prstov môžete priradiť k heslu pri zapnutí a heslu jednotky NVMe. Pozrite si časť „Priradenie odtlačkov prstov k heslám (pri vybratých modeloch)“ na stránke 39.

Tipy na údržbu:

- Nepoškriabte povrch snímača žiadnym tvrdým ani ostrým predmetom.
- Nepoužívajte snímač ani sa ho nedotýkajte mokrým, špinavým, skrčeným alebo zraneným prstom.

Prihlásenie pomocou rozpoznávania tváre (pri vybratých modeloch)

Do počítača sa môžete prihlasovať pomocou rozpoznávania tváre. Poskytuje presné a bezpečné overenie.

V prípade modelov vybavených bezpečnostným krytom webovej kamery pred použitím funkcie rozpoznávania tváre Windows Hello posuňte bezpečnostný kryt webovej kamery tak, aby sa odkryl objektív kamery.

Nastavte rozpoznávanie tváre a odomknite počítač naskenovaním tváre:

- Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Možnosti prihlásenia** a potom stlačte kláves Enter.
- Krok 2. Vyberte položku **Rozpoznávanie tváre (Windows Hello)** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoj tvárový identifikátor.

Ochrana údajov pred stratou v dôsledku výpadku napájania

Jednotka SSD M.2 typu NVMe (Non-Volatile Memory express) obsahuje jedinečnú funkciu od spoločnosti Lenovo na ochranu pred výpadkom napájania PLP (Power Loss Protection), ktorá má zabrániť strate alebo poškodeniu údajov.

Ak počítač nereaguje a budete ho musieť vypnúť dlhším stlačením vypínača napájania po dobu niekoľkých sekúnd. V takomto prípade funkcia PLP umožňuje okamžite uložiť údaje v počítači. Nezaručujeme však, že sa všetky údaje uložia v každej situácii.

Ak chcete zistiť typ jednotky SSD M.2:

- Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžitým stlačením klávesu F10 prejdite do diagnostického okna Lenovo.
- Krok 2. Na karte TOOLS vyberte pomocou klávesov so šípkami položky **SYSTEM INFORMATION** → **STORAGE**.
- Krok 3. Vyhľadajte časť **Device Type** a skontrolujte uvedené informácie.

Heslá systému UEFI BIOS

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť počítača, môžete nastaviť heslá v systéme UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesiel

Nastavením hesla pri zapnutí, hesla správcu, hesla správy systému alebo hesla jednotky NVMe v systéme UEFI BIOS môžete zabrániť neoprávnenému prístupu k počítaču.

Výzva na zadanie hesla systému UEFI BIOS sa však nezobrazí po prebudení počítača z režimu spánku.

Heslo pri zapnutí

Ak nastavíte heslo pri zapnutí, pri každom zapnutí počítača sa zobrazí okno. Zadajte správne heslo, aby ste mohli používať počítač.

Heslo správcu

Heslo správcu chráni systémové informácie uložené v systéme UEFI BIOS. Pri zadávaní ponuky systému UEFI BIOS zadajte v zobrazenom okne správne heslo správcu. Okrem toho môžete stlačením klávesu Enter preskočiť výzvu na zadanie hesla. Nemôžete však zmeniť väčšinu možností konfigurácie systému UEFI BIOS.

Ak ste nastavili heslo správcu aj heslo pri zapnutí, heslo správcu môžete používať na prístup k počítaču po zapnutí. Heslo správcu nahrádza heslo pri zapnutí.

Heslá NVMe

Heslo NVMe zabraňuje neoprávnenému prístupu k údajom na ukladacej jednotke. Keď je nastavené heslo NVMe, pri každom pokuse o prístup k ukladacej jednotke sa zobrazí výzva na zadanie správneho hesla.

- **Jedno heslo**

Keď je nastavené jedno heslo NVMe, na prístup k súborom a aplikáciám na ukladacej jednotke musí používateľ zadať heslo používateľa NVMe.

- **Dvojité heslo (používateľ + správca)**

Heslo správcu NVMe nastavuje a používa správca systému. Umožňuje správcovi získať prístup ku všetkým ukladacím jednotkám v systéme alebo počítači pripojenému v rovnakej sieti. Správca môže okrem toho priradiť heslo používateľa NVMe každému počítaču v sieti. Používateľ počítača môže v prípade potreby zmeniť heslo používateľa NVMe, no heslo používateľa NVMe môže odstrániť len správca.

Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla NVMe, stlačením klávesu F1 prepínajte medzi heslom správcu NVMe a heslom používateľa NVMe.

Poznámky: Heslo NVMe nie je k dispozícii v týchto situáciách:

- V počítači je nainštalovaná ukladacia jednotka TCG (Trusted Computing Group) kompatibilná so štandardom Opal a softvérový program správy TCG Opal, ktorý je aktivovaný.
- Ukladacia jednotka eDrive je nainštalovaná v počítači, v ktorom je predinštalovaný operačný systém Windows.

Heslo správy systému

Heslo správy systému dokáže ochrániť aj údaje uložené v systéme UEFI BIOS ako je heslo správcu, ale má predvolene nižší stupeň oprávnenia. Heslo správy systému možno nastaviť prostredníctvom ponuky systému UEFI BIOS alebo prostredníctvom infraštruktúry WMI (Windows Management Instrumentation) s rozhraním správy klienta spoločnosti Lenovo.

Môžete povoliť, aby malo heslo správy systému rovnaký stupeň oprávnenia ako heslo správcu pri riadení bezpečnostných funkcií. Prispôbenie stupňa oprávnenia hesla správy systému možno nastaviť v ponuke systému UEFI BIOS:

Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Password → System Management Password Access Control**.

Krok 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak ste nastavili heslo správcu a heslo správy systému, heslo správcu nahrádza heslo správy systému. Ak ste nastavili heslo správy systému a heslo pri zapnutí, heslo správy systému nahrádza heslo pri zapnutí.

Nastavenie, zmena alebo odstránenie hesla

Podľa pokynov nastavte, zmeňte alebo odstráňte heslo.

Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny.

Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.

Krok 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky **Security → Password**.

Krok 3. Vyberte typ hesla. Podľa pokynov na obrazovke nastavte, zmeňte alebo odstráňte heslo.

Heslá si treba poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak ste zabudli niektoré z hesiel, na žiadne prípadné požadované opravy sa nevzťahuje záruka.

Čo robiť, ak zabudnete heslo pri zapnutí

Ak zabudnete heslo pri zapnutí, postupujte podľa pokynov na jeho odstránenie.

Ak ste nastavili heslo správcu alebo heslo správy systému a pamätáte si ho:

Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžite stlačte kláves F1.

Krok 2. Zadať heslo správcu alebo heslo správy systému a prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.

Krok 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky **Security → Password → Power-On Password**.

Krok 4. Zadať heslo správcu alebo heslo správy systému do poľa **Enter Current Password**. Potom nechajte pole **Enter New Password** prázdne a dvakrát stlačte kláves Enter.

Krok 5. V okne Changes have been saved stlačte kláves Enter.

Krok 6. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončíte ponuku systému UEFI BIOS.

Ak ste nenastavili heslo správcu ani heslo správy systému, o odstránenie hesla pri zapnutí požiadajte poskytovateľa servisu autorizovaného spoločnosťou Lenovo.

Čo robiť, ak zabudnete heslo správy systému

Ak zabudnete heslo správy systému, odstráňte ho podľa pokynov:

Ak ste nastavili heslo správcu a pamätáte si ho:

Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžite stlačte kláves F1.

Krok 2. Zadaním hesla správcu prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.

Krok 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položky **Security → Password → System Management Password**.

Krok 4. Do poľa **Enter Current Password** zadajte aktuálne heslo správcu. Potom nechajte pole **Enter New Password** prázdne a dvakrát stlačte kláves Enter.

Krok 5. V okne Changes have been saved stlačte kláves Enter.

Krok 6. Stlačením klávesu F10 uložte zmeny a ukončíte ponuku systému UEFI BIOS.

Ak ste nenastavili heslo správcu, o odstránenie hesla správy systému požiadajte poskytovateľa servisu autorizovaného spoločnosťou Lenovo.

Čo robiť, ak zabudnete heslo NVMe

Ak zabudnete heslo NVMe, postupujte podľa pokynov na odstránenie hesla NVMe.

Ak zabudnete heslo NVMe (jedno heslo) alebo heslo používateľa aj správcu NVMe (dvojité heslo), spoločnosť Lenovo nemôže obnoviť heslá ani údaje z ukladacej jednotky. Môžete sa obrátiť na autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lenovo a požiadať o výmenu ukladacej jednotky. Dílce a servis budú spoplatnené. Ak ide o ukladaciu jednotku CRU (dílec vymeniteľný zákazníkom), môžete sa obrátiť aj na spoločnosť Lenovo, ak si chcete zakúpiť novú ukladaciu jednotku a vymeniť pôvodnú jednotku sami. Ak chcete skontrolovať, či je ukladacia jednotka dílcem CRU, a zistiť príslušný postup výmeny, pozrite si časť „Zoznam dílcov CRU“ na stránke 104.

Čo robiť, ak zabudnete heslo správcu

Neexistuje žiadny servisný postup na odstránenie hesla. Môžete požiadať poskytovateľa servisu autorizovaného spoločnosťou Lenovo o výmenu systémovej dosky. Dílce a servis budú spoplatnené.

Priradenie odtlačkov prstov k heslám (pri vybratých modeloch)

Odtlačky prstov môžete priradiť k heslám, aby ste získali rýchly prístup k počítaču a údajom na ukladacej jednotke bez zadávania hesla pri zapnutí alebo hesla NVMe.

Nasledujúcimi krokmi priradíte odtlačky prstov k heslu pri zapnutí a heslu jednotky NVMe:

Krok 1. Vypnite počítač a potom ho zapnite.

Krok 2. Po zobrazení výzvy nasnímajte svoj prst pomocou snímača odtlačkov prstov.

Krok 3. Podľa potreby zadajte heslo pri zapnutí, heslo jednotky NVMe alebo obe tieto heslá. Priradenie sa vytvorilo.

Po opätovnom zapnutí počítača môžete na prihlásenie do počítača použiť svoje odtlačky prstov bez zadávania hesla systému Windows, hesla pri zapnutí alebo hesla jednotky NVMe. Ak chcete zmeniť

nastavenia, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS a potom vyberte položky **Security → Fingerprint**.

Upozornenie: Ak na prihlásenie do počítača vždy používate svoj odtlačok prsta, svoje heslá môžete zabudnúť. Heslá si teda zapíšte a uložte ich na bezpečnom mieste.

Autentifikácia FIDO (Fast Identity Online)

Počítač podporuje funkciu autentifikácie FIDO (Fast Identity Online). Táto funkcia je k dispozícii ako alternatíva autentifikácie pomocou hesla na dosiahnutie autentifikácie bez hesla.

Táto funkcia je k dispozícii, len ak je v systéme UEFI BIOS nastavené heslo pri zapnutí a v programe ThinkShield™ Passwordless Power-On Device Manager je zaregistrované zariadenie FIDO2 USB. Pomocou tejto funkcie môžete zadať heslo pri zapnutí alebo môžete na zapnutie počítača použiť zaregistrované zariadenie FIDO2 USB.

Registrácia zariadenia FIDO2 USB v programe ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager

Postupujte podľa pokynov na registráciu zariadenia FIDO2 USB v programe ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager.

- Krok 1. Zapnite počítač.
- Krok 2. Počas zapínania stlačte kláves F12.
- Krok 3. Ak ste nastavili heslo pri zapnutí, zobrazí sa výzva na zadanie správneho hesla.
- Krok 4. Vyberte položky **App Menu → ThinkShield Passwordless Power-On Device Manager** a stlačte kláves Enter.
- Krok 5. Vložte zariadenie FIDO2 USB na registráciu zariadenia nasledujúcim spôsobom:
 - a. V poli **Discovered Devices** vyberte dostupné zariadenie FIDO2 USB, ktoré chcete zaregistrovať.
 - b. V zobrazenom okne kliknutím na položku **Yes** potvrdíte vybrané zariadenie.
 - c. Ak ste nastavili heslo pri zapnutí, zobrazí sa výzva na zadanie správneho hesla.
 - d. Zobrazí sa okno **User operation request**. Zobrazí sa výzva na stlačenie tlačidla na pripojenom zariadení FIDO2 USB a potom okno zatvorte podľa pokynov na obrazovke.
 - e. Stlačením klávesu Esc ukončíte aplikáciu a reštartujte počítač.

Poznámky:

- Ak chcete zrušiť registráciu zariadení, v poli **My Device** kliknite na dostupné zariadenie FIDO2 USB, ktorého registráciu chcete zrušiť. Potom kvôli overeniu zadajte správne heslo pri zapnutí.
- Ak na registráciu použijete viac ako jedno zariadenie FIDO2 USB so spoločným identifikátorom, k dispozícii bude len jedno zariadenie.

Prihlásenie do systému pomocou funkcie Overenie pri zapnutí bez hesla

Podľa pokynov sa prihláste do systému pomocou funkcie Overenie pri zapnutí bez hesla.

- Krok 1. Reštartujte počítač.
- Krok 2. Zobrazí sa okno **ThinkShield Passwordless Power-On Authentication**.
- Krok 3. Vložte zaregistrované zariadenie FIDO2 USB kvôli zisteniu.

- Krok 4. Potom podľa pokynov na obrazovke stlačte tlačidlo na zariadení FIDO2 USB kvôli overeniu.
- Krok 5. Po overení zariadenia bude proces zapnutia pokračovať.

Poznámka: Zariadenie FIDO2 USB by ste mali vložiť alebo heslo pri zapnutí by ste mali zadať do 60 sekúnd. V opačnom prípade sa počítač automaticky vypne.

Kapitola 5. Konfigurácia rozšírených nastavení

UEFI BIOS

UEFI BIOS je prvý program, ktorý sa v počítači spustí. Bezprostredne po zapnutí počítača vykoná systém UEFI BIOS autodiagnostiku, aby overil, či rôzne zariadenia počítača fungujú správne.

Vstúpenie do ponuky systému UEFI BIOS

Počítač zapnite alebo reštartujte. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, opakovaným stláčaním klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.

Navigácia v ponuke systému UEFI BIOS

Podľa pokynov na obrazovke sa pohybujte v ponuke systému UEFI BIOS.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré dostupné nastavenia ponuky UEFI BIOS. Ak sa chcete dozvedieť viac o systéme UEFI BIOS, napríklad o denníku udalostí systému BIOS, môžete prejsť na stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a do vyhľadávacieho poľa napísať výraz **UEFI BIOS**.

Poznámka: Ponuka systému UEFI BIOS sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému.

Ponuka	Úvod
Main	V tejto kategórii sa zobrazujú všeobecné informácie týkajúce sa produktu, napríklad verzia systému UEFI BIOS, typ počítača, sériové číslo systému, licencia predinštalovaného operačného systému a protokol udalostí systému BIOS.
Config	Táto kategória umožňuje aktualizovať konfigurácie týkajúce sa nastavení systému, napríklad siete, USB, klávesnice, displeja, CPU a napájania.
Date/Time	Táto kategória umožňuje nastaviť dátum a čas počítača v tejto kategórii.
Security	Táto kategória umožňuje konfigurovať nastavenia zabezpečenia týkajúce sa napríklad hesla, odtlačku prsta a prístupnosti I/O.
Startup	Táto kategória umožňuje spravovať nastavenia týkajúce sa spúšťania systému.
Restart	Táto kategória umožňuje uložiť alebo zrušiť zmeny pred ukončením.

Môžete prejsť na stránku produktu Lenovo BIOS Simulator Center <https://download.lenovo.com/bSCO/index.html> a preskúmať podrobné nastavenia podľa názvu vášho produktu.

Poznámka: Služba Lenovo BIOS Simulator Center vykonáva pravidelné aktualizácie nastavení. Rozhranie simulátora UEFI BIOS a popis nastavení sa môže líšiť od skutočného používateľského rozhrania.

Prispôsobenie predvolených nastavení systému BIOS

Táto funkcia poskytuje riešenie na zálohovanie preferovaných nastavení programu BIOS Setup.

Umožňuje uložiť nastavenia programu BIOS Setup ako prispôsobené predvolené nastavenia systému BIOS, v prípade potreby ich načítať do aktuálnych nastavení systému BIOS a obnoviť predvolené nastavenia.

Uloženie konfigurácie prispôsobených nastavení

Postupujte podľa pokynov na uloženie konfigurácie prispôsobených nastavení.

- Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte položky **Restart → Save Custom Defaults**.
- Krok 3. Kliknutím na položku **Yes** uložte prispôsobenú konfiguráciu nastavení.

Načítanie konfigurácie prispôsobených nastavení

Postupujte podľa pokynov na načítanie konfigurácie prispôsobených nastavení.

- Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte položky **Restart → Load Custom Defaults**.
- Krok 3. Kliknutím na položku **Yes** načítajte prispôsobenú konfiguráciu nastavení, ktorú ste uložili.

Prispôsobenú konfiguráciu nastavení môžete načítať aj stlačením klávesu F9 a kliknutím na položku **Custom Defaults**.

Poznámka: Ak nie sú uložené žiadne prispôsobené predvolené nastavenia systému BIOS, položka **Load Custom Defaults** nie je k dispozícii.

Obnovenie konfigurácie nastavení na predvolené nastavenia

Postupujte podľa pokynov na obnovenie konfigurácie nastavení na predvolené nastavenia.

- Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte položky **Restart → Load Factory Defaults**.
- Krok 3. Kliknutím na položku **Yes** obnovte konfiguráciu nastavení na predvolené nastavenia.

Konfiguráciu nastavení môžete obnoviť na predvolené nastavenia aj stlačením klávesu F9 a kliknutím na položku **Factory Defaults**.

Zistenie opakovaného tréningu pamäte (len pre modely Intel)

Opakovaný tréning pamäte je proces inicializácie pamäťového modulu a spustenia diagnostických testov pamäťového modulu v počítači.

K opakovanému tréningu pamäte môže dôjsť počas procesu POST, ak sa zistí niektorá z nasledujúcich situácií:

- Výmena pamäťového modulu
- Zmena nastavenia celkového šifrovania pamäte v systéme UEFI BIOS
- Zmena referenčného kódu pamäte (MRC) pri aktualizáciách systému UEFI BIOS

Pri opakovanom tréningu pamäte môže byť obrazovka prázdna. Indikátory LED na klávesoch Esc, F1 a F4 môžu postupne blikáť, čo signalizuje priebeh. Proces neprerušujte stláčaním tlačidla napájania. Počkajte niekoľko minút, kým sa nezobrazí obrazovka s logom.

Kapitola 6. Často kladené otázky

Táto kapitola poskytuje riešenia niektorých problémov s hardvérom a softvérom.

Problémy s kamerou

Kameru nemožno spustiť ani nájsť

Problém: Čo mám robiť, ak sa fotoaparát nedá spustiť alebo nájsť?

Riešenie: Ak kameru nemožno spustiť ani nájsť, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Ak používate externú kameru, uistite sa, že je pripojená k funkčnému konektoru USB na počítači.
2. Ak používate integrovanú kameru, uistite sa, že je odkrytá a povolená. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte kryt kamery.
 - b. Otvorte ponuku **Štart**, kliknite na položku **Nastavenia** → **Bluetooth a zariadenia** → **Fotoaparáty** a povoľte kameru.
3. Povoľte aplikáciám prístup ku kamere. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku **Štart** a vyberte položku **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Fotoaparát**.
 - b. Zapnite prepínače **Prístup ku kamere** a **Povoľiť aplikáciám prístup ku kamere**.
4. Odblokujte prístup ku kamere v nastaveniach antivírusového softvéru.
5. Aktualizujte ovládač kamery. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Kamery**.
 - d. Kliknite pravým tlačidlom na kameru, ktorú chcete aktualizovať.
 - e. Vyberte položku **Aktualizovať ovládač** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
6. Spustíte automatické riešenie problémov s kamerou v aplikácii Získať pomoc. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku **Štart** a kliknite na položky **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Fotoaparát**.
 - b. Posuňte sa nadol k dolnému okraju. Kliknite na položku **Získanie pomoci** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy so zvukom

Zvuk nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak mi nefunguje zvuk?

Riešenie: Ak sa vyskytnú problémy so zvukom, napríklad žiadny zvuk alebo nefunkčný zvuk, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Ak používate externé zvukové zariadenie, skontrolujte, či je správne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte nastavenia zvuku. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite do ponuky **Štart → Nastavenia → Systém → Zvuk**.
 - b. Skontrolujte, či sú zariadenia na výstup a vstup zvuku vybraté správne.
 - c. Skontrolujte, či je hlasitosť nastavená správne a či počítač nie je stlmený.
3. Spustíte nástroj na riešenie problémov so zvukom. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite do ponuky **Štart → Nastavenia → Systém → Zvuk**.
 - b. V časti **Rozšírené** vyhľadajte položku **Riešenie bežných problémov so zvukom** a kliknutím na položku **Výstupné zariadenia** alebo **Vstupné zariadenia** vyriešte problém.

Ďalšie riešenia problémov so zvukom nájdete na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht501860>.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonest>.

Problémy s myšou

Myš nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak myš nefunguje?

Riešenie: Ak sa vyskytnú problémy s myšou, ako napríklad nereaguje alebo mizne kurzor myši, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Skontrolujte, či je vypínač napájania na myši zapnutý.
2. Ak používate bezdrôtovú myš, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia:
 - Uistite sa, že úroveň nabitia batérie stačí na fungovanie.
 - Ak je pripojená prostredníctvom hardvérového kľúča USB, skontrolujte, či je hardvérový kľúč USB pripojený k funkčnému konektoru USB na počítači. Hardvérový kľúč USB je zvyčajne uložený v priestore na batériu myši.
 - Ak ide o myš Bluetooth, skontrolujte, či je pripojenie Bluetooth k počítaču správne. Ak sa vyskytne problém s pripojením Bluetooth, pozrite si časť „Problémy s pripojením Bluetooth“ v tejto *Používateľskej príručke*.
3. Ak používate káblovú myš, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia:
 - Správne ju pripojte k funkčnému konektoru USB na počítači.
 - K tomu istému konektoru USB pripojte ďalšiu káblovú myš. Ak je myš správne pripojená a funguje dobre, môže byť niečo s pôvodnou myšou v neporiadku.
4. Aktualizujte ovládač myši. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca zariadení**.
- b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
- c. Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Myši a ostatné ukazovacie zariadenia**.
- d. Kliknite pravým tlačidlom na ovládač myši, kliknite na položku **Aktualizovať ovládač** a podľa pokynov na obrazovke ho aktualizujte.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s klávesnicou

Moja klávesnica nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak moja klávesnica nefunguje?

Riešenie: Ak klávesnica nefunguje alebo píše nesprávne znaky, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Skontrolujte, či je klávesnica dobre pripojená.
 - Ak používate káblovú klávesnicu, skontrolujte, či je správne pripojená k počítaču, alebo skúste pripojiť klávesnicu k inému kompatibilnému konektoru v počítači.
 - Ak používate bezdrôtovú klávesnicu, skontrolujte, či je klávesnica zapnutá. Skontrolujte, či je hardvérový kľúč správne pripojený k počítaču alebo či je vytvorené pripojenie Bluetooth k počítaču.
2. Skontrolujte, či sú nastavenia rozloženia klávesnice správne. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite do ponuky **Nastavenia → Čas a jazyk → Jazyk a región**.
 - b. V časti **Preferované jazyky** kliknite na tri vodorovné bodky vedľa preferovaného primárneho jazyka a vyberte položku **Možnosti jazyka**.
 - c. V časti **Nainštalované klávesnice** skontrolujte rozloženie klávesnice a pridajte príslušnú klávesnicu, ak nepoužívate tú správnu.
3. Skontrolujte, či je klávesnica v dobrom stave. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Klávesnica**.
 - d. Dvakrát kliknite na nefungujúcu klávesnicu a skontrolujte stav.
 - e. Ak nefunguje správne, na kartách v hornej časti vyberte položku **Ovládač** a kliknutím na položku **Odištalovať zariadenie** odištalujte zariadenie.
 - f. Ak chcete nainštalovať najnovší ovládač automaticky, použite službu Windows Update.
4. Uistite sa, že sú vypnuté funkcie Jedným prstom a Filtrovanie klávesov. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku **Štart** a kliknite na položky **Nastavenia → Zjednodušenie ovládania → Klávesnica**.

- b. Vypnite prepínač funkcií **Jedným prstom** a **Filtrovanie klávesov**.
5. Vyčistite klávesnicu.
- V prípade externej klávesnice vykonajte nasledujúce kroky:
 - a. Odpojte klávesnicu.
 - b. Otočte klávesnicu hore nohami a jemne ňou potraďte.
 - c. Pomocou stlačeného vzduchu vyfúknite nečistoty a úlomky spod klávesov.
 - d. Pomocou vatovej tyčinky namočenej v liehu sa zbavte lepkavosti okolo zaseknutých klávesov a pod nimi.
 - V prípade integrovanej klávesnice vykonajte nasledujúce kroky:
 - a. Vypnite počítač.
 - b. Pomocou stlačeného vzduchu vyfúknite nečistoty a úlomky spod klávesov.
 - c. Pomocou vatovej tyčinky namočenej v liehu sa zbavte lepkavosti okolo zaseknutých klávesov a pod nimi.
6. Reštartujte počítač.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Nefunguje mi podsvietenie klávesnice

Problém: Čo mám robiť, ak nefunguje podsvietenie klávesnice?

Riešenie: Ak podsvietenie klávesnice nefunguje, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Stlačením kombinácie klávesov Fn+medzerník zapnete alebo upravte podsvietenie klávesnice.
2. Aktualizujte ovládač klávesnice. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Klávesnica**.
 - d. Kliknite pravým tlačidlom na klávesnicu, ktorú chcete aktualizovať.
 - e. Vyberte položku **Aktualizovať ovládač** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s batériou

Batéria môjho počítača sa rýchlo vybíja

Problém: Čo mám robiť, ak sa batéria počítača rýchlo vybíja?

Riešenie: Ak sa batéria vášho počítača rýchlo vybíja, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Ukončíte všetky nastavenia, operácie alebo spustené aplikácie náročné na energiu, napríklad:
 - Znížte jas obrazovky.
 - Vypnite podsvietenie klávesnice.
 - Odpojte nepotrebné periférne zariadenia.
2. Uistite sa, že počítač nie je nastavený do režimu vysokého výkonu, ktorý môže spotrebovávať viac energie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Kliknite na oblasť rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
 - b. Kliknutím na ikonu batérie zmeňte nastavenia.
3. Vynulujte ukazovateľ batérie, čo môže pomôcť presnejšie odhadnúť kapacitu pri úplnom nabití. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na položky **Zariadenie** → **Napájanie**.
 - b. Podľa pokynov na obrazovke vynulujte ukazovateľ batérie.
4. Aktualizujte ovládač batérie na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
5. Ak je batéria počítača stará alebo vybitá, zvážte jej výmenu.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Ikona batérie môjho počítača zmizne

Problém: Čo robiť, ak ikona batérie v oblasti rýchlych nastavení zmizla?

Riešenie: Ak ikona batérie v oblasti rýchlych nastavení zmizne, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Skontrolujte, či napájací adaptér, napájací kábel, konektor napájania a elektrická zásuvka fungujú správne.
2. Reštartujte počítač.
3. Resetujte počítač. Odstráňte napájací adaptér a vykonajte nasledujúce kroky:
 - V prípade modelov s otvorom pre núdzové resetovanie vložte do otvoru pre núdzové resetovanie narovnanú kancelársku sponku. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.
 - Pri modeloch bez otvoru na resetovanie stlačte a podržte tlačidlo napájania približne sedem sekúnd. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.
4. Aktualizujte ovládač batérie na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Batéria môjho počítača nie je rozpoznaná

Problém: Čo mám robiť, ak batéria počítača nie je rozpoznaná?

Riešenie: Ak batéria v počítači nie je rozpoznaná, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Skontrolujte, či napájací adaptér, napájací kábel, konektor napájania a elektrická zásuvka fungujú správne.
2. Reštartujte počítač.
3. Resetujte počítač. Odstráňte napájací adaptér a vykonajte nasledujúce kroky:
 - V prípade modelov s otvorom pre núdzové resetovanie vložte do otvoru pre núdzové resetovanie narovnanú kancelársku sponku. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.
 - Pri modeloch bez otvoru na resetovanie stlačte a podržte tlačidlo napájania približne sedem sekúnd. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.
4. Aktualizujte ovládač batérie na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy s kalibráciou batérie

Problém: Ako riešiť problémy s kalibráciou batérie?

Riešenie: Ak chcete vyriešiť problémy s kalibráciou batérie, postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia:

1. Aktualizujte systém UEFI BIOS na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.
2. Obnovte nastavenia batérie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Batérie** rozbaľte túto časť.
 - d. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery**.
 - e. Vyberte položku **Odinštalovať zariadenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - f. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
 - g. Vyberte batériu (ak je vymeniteľná) a po niekoľkých minútach ju znova vložte. Podrobnosti nájdete v časti „Výmena dielcov CRU“ v tejto *Používateľskej príručke*.
 - h. Počkajte na automatické preinštalovanie ovládača.
3. Spustite aplikáciu Lenovo Diagnostics. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, v závislosti od modelu počítača prejdite do ponuky systému UEFI BIOS jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - V prípade počítačov ThinkPad a ThinkBook: Stlačte kláves F1.
 - V prípade počítačov Yoga a IdeaPad: Stlačte kláves F2.

- b. Vyberte položku **Diagnostics (Diagnostika)** alebo **Lenovo Diagnostics** a spustíte test batérie na kontrolu problémov s hardvérom.
- c. Pri riešení problému postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Počítač nie je napájaný

Problém: Čo mám robiť, ak počítač nie je napájaný?

Riešenie: Ak počítač nie je napájaný, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Skontrolujte, či je počítač nabitý.
2. Skontrolujte, či napájací adaptér, napájací kábel, konektor napájania a elektrická zásuvka fungujú správne.
3. Resetujte napájanie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Odpojte počítač od zdroja napájania a všetkých pripojených káblov.
 - b. Stlačením a podržaním tlačidla napájania približne na 30 sekúnd vybite všetku zvyškovú energiu.
 - c. Pripojte nabíjačku späť a skúste zapnúť počítač.
4. Resetujte počítač (pre modely s otvorom núdzového vynulovania). Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Vložte vyrovnanú kancelársku sponku do otvoru núdzového vynulovania.
 - b. Reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.
5. Vyberte batériu (ak je vymeniteľná). Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Vyberte batériu. Podrobnosti nájdete v časti „Výmena dielcov CRU“ v tejto *Používateľskej príručke*.
 - b. Pripojte počítač k zdroju napájania a skúste ho zapnúť.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy so zobrazením

Modrá obrazovka

Problém: Ako vyriešiť chyby modrej obrazovky?

Riešenie: Ak chcete odstrániť chyby modrej obrazovky, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Získanie pomoci** a stlačte kláves Enter.
2. Do vyhľadávacieho poľa aplikácie Získanie pomoci zadajte text **Riešenie problémov s chybou BSOD**.
3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Čierna obrazovka

Problém: Ako vyriešiť problémy s čiernou obrazovkou?

Riešenie: Ak chcete vyriešiť chyby čiernej obrazovky, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia:

1. Aktualizujte operačný systém Windows. Urobte nasledujúce kroky:

- Stlačením kombinácie klávesov Kláves s logom Windows+Ctrl+Shift+B prebudte počítač z čiernej obrazovky.
- Na paneli úloh vyberte ponuku Štart a potom položku **Nastavenia**.
- Vyberte položku **Windows Update** a potom položku **Vyhľadať aktualizácie**. Ak sú k dispozícii aktualizácie, prevezmite ich a nainštalujte.

2. Aktualizujte ovládače myši a klávesnice. Urobte nasledujúce kroky:

- Stlačením kombinácie klávesov Kláves s logom Windows+Ctrl+Shift+B prebudte počítač z čiernej obrazovky.
- Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
- V časti **Klávesnice** vyberte položku **Zariadenie klávesnice HID**.
- Vyberte kartu **Správa napájania** a začiarknite políčko **Povoliť prebudenie počítača týmto zariadením**.
- V časti **Klávesnice** vyberte položku **Zariadenie klávesnice HID** a potom položku **Aktualizovať ovládač**.
- Vyberte položku **Automaticky vyhľadať ovládače** a podľa pokynov na obrazovke potvrdte, že je nainštalovaný najlepší dostupný ovládač.

Poznámka: Ak je v zozname viac ako jedno zariadenie s klávesnicou HID, vykonajte kroky c – f pre každé zariadenie.

- Zopakujte kroky c – f pre **myši a ostatné ukazovacie zariadenia**.

Poznámka: Ak je v zozname viac ako jedno zariadenie myši kompatibilné so štandardom HID, pre každé zariadenie vykonajte kroky c až f.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Blikanie obrazovky

Problém: Čo mám robiť, ak obrazovka bliká?

Riešenie: Ak obrazovka bliká, vykonajte nasledujúce kroky:

- Skontrolujte, či bliká aj Správca úloh. Správca úloh otvoríte stlačením klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo Ctrl+Shift+Esc.
- Ak bliká aj Správca úloh, vráťte sa späť na ovládač obrazovky. Urobte nasledujúce kroky:
 - Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - V časti **Grafické adaptéry** vyberte grafický adaptér.

- c. Kliknite na kartu **Ovládač** a potom možnosť **Vrátiť zmeny ovládača**.
- d. Kliknutím na tlačidlo **Áno** vráťte zmeny ovládača obrazovky a reštartujte počítač.

Poznámka: Ak možnosť **Vrátiť zmeny ovládača** nie je k dispozícii, systém Windows nemá predchádzajúcu verziu ovládača, ku ktorej by sa vrátil. V takom prípade môžete skúsiť aktualizovať alebo odinštalovať ovládač obrazovky na karte **Ovládač**.

3. Ak Správca úloh neblíká, aktualizujte alebo odinštalujte nekompatibilné aplikácie, ktoré pravdepodobne spôsobujú problém. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Všetky aplikácie aktualizujte z obchodu Microsoft Store alebo z webu výrobcu.
 - b. Skontrolujte, či v konkrétnej aplikácii blíká obrazovka. Ak áno, odinštalujte aplikáciu. Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Na paneli úloh kliknite na ponuku Štart a potom položku **Nastavenia**.
 - 2) Kliknite na položku **Aplikácie → Nainštalované aplikácie**.
 - 3) Posuňte sa nadol v zozname, vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, a kliknite na položku **Odinštalovať**.
 - 4) V kontextovom okne vyberte položku **Odinštalovať**.
 - 5) Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie výberu, vyberte možnosť **Áno**.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Moja externá obrazovka nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak moja externá obrazovka nefunguje?

Riešenie: Ak vaša externá obrazovka nefunguje, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Skontrolujte, či je externý displej dobre pripojený k počítaču
2. Znovu pripojte externú obrazovku k počítaču.
3. Aktualizujte ovládač obrazovky. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Adaptéry obrazovky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom na grafický adaptér, vyberte položku **Aktualizovať ovládač** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4. Ak sa problém s obrazovkou objaví po nedávnej aktualizácii ovládača, vráťte sa k predchádzajúcemu nainštalovanému ovládaču. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Adaptéry obrazovky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač obrazovky a vyberte položku **Vlastnosti**.
 - d. V časti **Ovládač** vyberte položku **Vrátiť zmeny ovládača** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Obrazovka zostáva tmavá

Problém: Čo mám robiť, ak je obrazovka stále tmavá?

Riešenie: Ak je vaša obrazovka stále tmavá, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Upravte jas obrazovky. Vyberte si jeden z nasledujúcich spôsobov:
 - Stlačením funkčného tlačidla F6 zvýšite jas displeja.
 - Prejdite do ponuky **Štart → Nastavenia → Systém → Displej** a posuvník **Jas** posuňte doprava.
 - Kliknutím na ikony oblasti rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh otvorte panel rýchlych nastavení a potom posuňte jazdec **Jas** doprava.
2. Aktualizujte ovládač obrazovky. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Adaptéry obrazovky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom na grafický adaptér, vyberte položku **Aktualizovať ovládač** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Ak sa problém vyskytne po nedávnej aktualizácii ovládača, vráťte sa k predchádzajúcemu nainštalovanému ovládaču. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Adaptéry obrazovky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač obrazovky a vyberte položku **Vlastnosti**.
 - d. V časti **Ovládač** vyberte položku **Vrátiť zmeny ovládača** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Prispôsobenie nastavení obrazovky

Problém: Ako môžem prispôbiť nastavenia obrazovky?

Riešenie: Ak chcete optimalizovať nastavenia obrazovky, postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia:

1. Stláčaním funkčného klávesu F5 alebo F6 upravte jas obrazovky.
2. Upravte mierku a rozlíšenie obrazovky. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **nastavenie obrazovky** a stlačte kláves Enter.
 - b. V časti **Mierka a rozloženie** vyberte odporúčanú mierku a rozlíšenie obrazovky.
3. Kalibrujte farby obrazovky. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **kalibrovať farby obrazovky** a stlačte kláves Enter.
 - b. Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia farieb obrazovky.
4. Ak chcete živšie farby vo videách alebo aplikáciách, povoľte nastavenia HDR. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **nastavenie obrazovky** a stlačte kláves Enter.
- b. V časti **Jas a farba** povoľte nastavenia HDR.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Nastavenie rozlíšenia obrazovky môjho počítača

Problém: Ako nastaviť rozlíšenie obrazovky počítača?

Riešenie: Ak chcete nastaviť rozlíšenie obrazovky počítača, postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia:

1. Skontrolujte nastavenie obrazovky. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **nastavenie obrazovky** a stlačte kláves Enter.
 - b. V časti **Rozlíšenie obrazovky** vyberte odporúčané rozlíšenie.
2. Aktualizujte ovládače grafickej karty. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V časti **Grafické adaptéry** kliknite pravým tlačidlom myši na grafický adaptér a vyberte položku **Aktualizovať ovládač**.
 - c. Kliknutím na položku **Automaticky vyhľadať ovládače** aktualizujte ovládač grafickej karty automaticky.
3. Vráťte zmeny ovládačov grafickej karty. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V časti **Grafické adaptéry** kliknite pravým tlačidlom myši na grafický adaptér a vyberte položku **Vlastnosti**.
 - c. Prejdite na kartu **Ovládač** a kliknite na položku **Vrátiť zmeny ovládača**, ak je táto možnosť k dispozícii.
4. Preinštalujte ovládače grafickej karty. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V časti **Grafické adaptéry** kliknite pravým tlačidlom myši na grafický adaptér a vyberte položku **Odinštalovať zariadenie**.
 - c. Reštartovaním počítača preinštalujte správny ovládač.
5. Aktualizácia operačného systému Windows. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Windows Update** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**. Ak je k dispozícii aktualizčný balík operačného systému, automaticky sa prevezme a nainštaluje.
 - c. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače zariadení a potrebné programy.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy so snímačom odtlačkov prstov

Rozpoznávanie odtlačkov prstov nie je možné nastaviť

Problém: Čo mám robiť, ak nemôžem nastaviť rozpoznávanie odtlačkov prstov?

Riešenie: Ak sa vám nedarí nastaviť rozpoznávanie odtlačkov prstov, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie problémov a vyriešenie problému:

1. Reštartujte počítač.
2. Dočasne odpojte napájanie čítačky odtlačkov prstov. Odstráňte napájací adaptér a vykonajte nasledujúce kroky:
 - V prípade modelov s otvorom pre núdzové resetovanie vložte do otvoru pre núdzové resetovanie narovnanú kancelársku sponku. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.
 - Pri modeloch bez otvoru na resetovanie stlačte a podržte tlačidlo napájania približne sedem sekúnd. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom.
3. Skontrolujte ovládač zariadenia na odtlačky prstov. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca zariadení**.
 - b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Biometrické zariadenia**.
 - Ak nemáte zariadenie na odtlačky prstov, môže ísť o problém so snímačom odtlačkov prstov a môže sa vyžadovať jeho servis.
 - Ak sa vedľa zariadenia na snímanie odtlačkov prstov zobrazí žltý výkričník, aktualizujte ovládač snímača odtlačkov prstov. Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Prevezmite najnovší ovládač z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo. Pokyny na prevzatie ovládača nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
 - 2) V časti **Biometrické zariadenia** v Správcovi zariadení kliknite pravým tlačidlom na zariadenie na odtlačky prstov a potom kliknite na položku **Aktualizovať ovládač**.
 - 3) V okne Aktualizácia ovládačov kliknite na položku **Vyhľadať ovládače v tomto počítači**.
 - 4) Vyhľadajte priečinok, v ktorom je uložený najnovší ovládač odtlačkov prstov. Dvojitým kliknutím spustíte ovládač a podľa pokynov na obrazovke ho aktualizujte.
 - 5) Reštartujte počítač.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Chyba rozpoznávania odtlačkov prstov

Problém: Čo mám robiť, ak rozpoznávanie odtlačkov prstov vždy zlyhá?

Riešenie: Ak rozpoznávanie odtlačkov prstov vždy zlyháva, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Odstráňte odtlačok prsta a zaregistrujte ho znova. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Kliknite na položku **Štart → Nastavenia → Kontá → Možnosti prihlásenia → Rozpoznávanie odtlačku prsta (Windows Hello)**.
- b. Kliknutím na tlačidlo **Odstrániť** odstráňte odtlačok prsta. Bez ohľadu na to, koľko prstov ste nastavili, odstrániť ich budete musieť iba raz.
- c. Zaregistrujte odtlačok prsta znova. Postup registrácie odtlačku prsta nájdete v téme o rozpoznávaní odtlačkov prstov v tejto *Používateľskej príručke*.

Poznámka: Počas registrácie sa odporúča zaregistrovať celý obrázok odtlačku prsta podľa pokynov na obrazovke.

2. Aktualizujte ovládač odtlačkov prstov a zaregistrujte ho znova. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Prevezmite najnovší ovládač z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo. Pokyny na prevzatie ovládača nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
- b. Odstráňte odtlačok prsta. Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Kliknite na položku **Štart → Nastavenia → Kontá → Možnosti prihlásenia → Rozpoznávanie odtlačku prsta (Windows Hello)**.
 - 2) Kliknutím na tlačidlo **Odstrániť** odstráňte odtlačok prsta. Bez ohľadu na to, koľko prstov ste nastavili, odstrániť ich budete musieť iba raz.
- c. Aktualizujte ovládač odtlačkov prstov. Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca zariadení**.
 - 2) V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - 3) Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Biometrické zariadenia**.
 - 4) Kliknite pravým tlačidlom na ovládač snímača odtlačkov prstov a potom kliknite na položku **Aktualizovať ovládač**.
 - 5) Vyhľadajte priečinok, v ktorom je uložený najnovší ovládač odtlačkov prstov. Dvojitým kliknutím spustíte ovládač a podľa pokynov na obrazovke ho aktualizujte.
 - 6) Reštartujte počítač.
- d. Zaregistrujte odtlačok prsta znova. Postup registrácie odtlačku prsta nájdete v téme o rozpoznávaní odtlačkov prstov v tejto *Používateľskej príručke*.

Poznámka: Počas registrácie sa odporúča zaregistrovať celý obrázok odtlačku prsta podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Chyba pri registrácii odtlačkov prstov

Problém: Čo mám robiť, ak sa počas registrácie odtlačkov prstov vyskytne chyba?

Riešenie: Ak sa počas registrácie odtlačkov prstov vyskytne chyba, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Prevezmite najnovší ovládač z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo. Pokyny na prevzatie ovládača nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
2. Aktualizujte ovládač snímača odtlačkov prstov. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca zariadení**.

- b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Biometrické zariadenia**.
 - d. Kliknite pravým tlačidlom na ovládač snímača odtlačkov prstov a potom kliknite na položku **Aktualizovať ovládač**.
 - e. V okne Aktualizácia ovládačov kliknite na položku **Vyhľadať ovládače v tomto počítači**.
 - f. Vyhľadajte priečinok, v ktorom je uložený najnovší ovládač odtlačkov prstov. Dvojitým kliknutím spustíte ovládač a podľa pokynov na obrazovke ho aktualizujte.
3. Reštartujte počítač a spustíte registráciu znova.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy s dotykovým panelom alebo zariadením trackpad

Dotykový panel alebo zariadenie trackpad nereagujú

Problém: Čo mám robiť, ak môj dotykový panel alebo zariadenie trackpad nereagujú?

Riešenie: Ak váš dotykový panel alebo zariadenie trackpad nereagujú, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Povoľte dotykový panel. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite na položky **Štart → Nastavenia → Bluetooth a zariadenia → Dotykový panel**.
 - b. Zapnite prepínač **Dotykový panel**.

Poznámka: V niektorých počítačoch Lenovo môžete dotykový panel aktivovať alebo deaktivovať aj stlačením ikony klávesovej skratky  alebo kombináciou klávesov Fn+M.
2. Aktualizácia ovládača dotykového panela. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na šípku vedľa položky **Zariadenia ľudského rozhrania** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite na pravú zónu dotykového panela, vyberte položku **Aktualizovať ovládač** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Vrátenie zmien ovládača dotykového panela. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Zariadenia ľudského rozhrania** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom na dotykový panel a vyberte položku **Vlastnosti**.
 - d. V časti **Ovládač** vyberte položku **Vrátiť zmeny ovládača** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Môj dotykový panel alebo zariadenie trackpad reagujú pomaly

Problém: Čo mám robiť, ak dotykový panel alebo zariadenie trackpad reagujú pomaly?

Riešenie: Ak dotykový panel alebo zariadenia trackpad reagujú veľmi pomaly, vykonajte nasledujúce kroky na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Prejdite do ponuky **Štart → Nastavenia → Bluetooth a zariadenia → Dotykový panel**.
2. Upravte rýchlosť kurzora.
3. V časti **Ťuknutia** upravte citlivosť dotykového panela alebo zariadenia trackpad.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy so zariadením TrackPoint

Ukazovacie zariadenie TrackPoint nereaguje

Problém: Čo mám robiť, ak ukazovacie zariadenie TrackPoint nereaguje?

Riešenie: Ak ukazovacie zariadenie TrackPoint nereaguje, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Uistite sa, že ukazovacie zariadenie TrackPoint nie je viditeľne poškodené.
2. Uistite sa, že ukazovacie zariadenie TrackPoint je zapnuté. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku **Štart** a kliknite na položky **Nastavenia → Bluetooth a zariadenia → Myš → Nastavenia zariadenia TrackPoint**.
 - b. Uistite sa, že prepínač je nastavený na možnosť **Zapnuté** a je vybratá možnosť **Ponechať Trackpoint zapnutý, keď je pripojená myš**.
3. Aktualizujte ovládač zariadenia TrackPoint. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Myši a ostatné ukazovacie zariadenia** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na ukazovacie zariadenie TrackPoint, ktoré nefunguje správne, a potom vyberte položku **Aktualizovať ovládač**.
 - d. V kontextovom okne vyberte položku **Automaticky vyhľadať ovládače**.
4. Odinštalujte ovládač zariadenia TrackPoint. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Myši a ostatné ukazovacie zariadenia** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na ukazovacie zariadenie TrackPoint, ktoré nefunguje správne, a potom vyberte položku **Odinštalovať zariadenie**.
 - d. V okne **Odinštalovať zariadenie** potvrdte, že chcete toto zariadenie odinštalovať zo systému, a potom kliknite na tlačidlo **Odinštalovať**.
 - e. Po odinštalovaní ovládača reštartujte počítač. Systém Windows automaticky nainštaluje najnovší ovládač.

5. Skontrolujte, či je ukazovacie zariadenie TrackPoint povolené v nastavení systému UEFI BIOS. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
- b. Vyberte položku **Config** → **Keyboard/Mouse** a zapnite prepínač **TrackPoint**.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy s dotykovou obrazovkou

Dotyková obrazovka nereaguje

Problém: Čo mám robiť, ak moja dotyková obrazovka nereaguje?

Riešenie: Ak dotyková obrazovka nereaguje, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Vyčistíte dotykovú obrazovku. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Vypnite počítač.
- b. Na odstránenie odtlačkov prstov alebo prachu z dotykovej obrazovky použite suchú a mäkkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo kúsok savej bavlnenej handričky. Na handričku nenanášajte rozpúšťadlo.
- c. Reštartujte počítač.

2. Zapnite dotykovú obrazovku. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
- b. V časti **Zariadenia ľudského rozhrania** kliknite pravým tlačidlom myši na **dotykovú obrazovku s HID**.
- c. Vyberte kartu **Ovládač**, položku **Povoliť zariadenie** a potvrdte výber.

Poznámka: Ak je v zozname viac ako jedna dotyková obrazovka s HID, vykonajte kroky b – c pre každé zariadenie.

- d. Ak je **Hostiteľský ovládač Intel(R) Quick I2C** uvedený v časti **Zariadenia ľudského rozhrania**, kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Hostiteľský ovládač Intel(R) Quick I2C**, vyberte možnosť **Ovládač** → **Povoliť zariadenie** a potom potvrdte.

Poznámka: Ak je v zozname viac ako jedno zariadenie Hostiteľský ovládač Intel(R) Quick I2C, vykonajte krok d pre každé zariadenie.

3. Aktualizácia ovládača dotykovej obrazovky. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
- b. V časti **Zariadenia ľudského rozhrania** kliknite pravým tlačidlom myši na **dotykovú obrazovku s HID**.
- c. Vyberte kartu **Ovládač** a potom možnosť **Aktualizovať ovládač**.
- d. Vyberte položku **Automaticky vyhľadať ovládače** a podľa pokynov na obrazovke potvrdte, že je nainštalovaný najlepší dostupný ovládač.

Poznámka: Ak je v zozname viac ako jedna dotyková obrazovka s HID, vykonajte kroky b – d pre každé zariadenie.

- e. Ak je **Hostiteľský ovládač Intel(R) Quick I2C** uvedený v časti **Zariadenia ľudského rozhrania**, kliknite pravým tlačidlom myši na položku **Hostiteľský ovládač Intel(R) Quick I2C**, vyberte položku **Ovládač → Aktualizovať ovládač → Automatické vyhľadávanie ovládačov** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a potvrdte inštaláciu najlepšieho dostupného ovládača.

Poznámka: Ak je v zozname viac ako jedno zariadenie Hostiteľský ovládač Intel(R) Quick I2C, vykonajte krok e pre každé zariadenie.

4. Aktualizácia operačného systému Windows. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows napíšte **Windows Update** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**. Ak je k dispozícii aktualizácia balík operačného systému, automaticky sa prevezme a nainštaluje.
 - c. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače zariadení a potrebné programy.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s ventilátorom

Hlasitý hluk ventilátora

Problém: Čo mám robiť, ak môj ventilátor vydáva hlasitý zvuk?

Riešenie: Ak váš ventilátor vydáva hlasitý zvuk, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Ukončíte aplikácie alebo procesy, ktoré spotrebúvajú energiu a nepoužívajú sa, aby ste znížili hluk ventilátora. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca úloh** a stlačte kláves Enter.
 - b. Ukončíte aplikácie alebo procesy, ktoré spotrebúvajú energiu a nepoužívajú sa.
2. Nastavte prevádzkový režim počítača na správny. Vyberte si jedno z nasledujúcich riešení:
 - Pri modeloch počítačov s funkciou inteligentného chladenia sa uprednostňuje režim úspory energie alebo vyvážený režim. Podrobné informácie nájdete v časti „Inteligentné chladenie“ v tejto *Používateľskej príručke*.
 - Pri modeloch počítačov s funkciou prevádzkových režimov systému sa uprednostňuje režim úspory energie (tichý) alebo automatický (vyvážený) režim. Podrobné informácie nájdete v časti „Prevádzkové režimy systému“ v tejto *Používateľskej príručke*.
3. Aktualizujte operačný systém alebo ovládače zariadení na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete v časti „Problémy s operačným systémom“ alebo „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Prehriatie počítača

Problém: Čo mám robiť, ak sa môj počítač prehrieva?

Riešenie: Ak sa váš počítač prehrieva, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie a vyriešenie problému:

1. Zlepšite prúdenie vzduchu. Uistite sa, že vetracie otvory počítača nie sú zakryté a že je k dispozícii dostatočné prúdenie vzduchu, aby bol počítač chladný. Počítač nepoužívajte na mäkkom povrchu, ako je posteľ alebo pohovka. Počítač sa odporúča používať na stole alebo stolíku v chladnej miestnosti.
2. Nastavte prevádzkový režim počítača na správny. Vyberte si jedno z nasledujúcich riešení:
 - Pri modeloch počítačov s funkciou inteligentného chladenia sa uprednostňuje režim úspory energie alebo vyvážený režim. Podrobné informácie nájdete v časti „Inteligentné chladenie“ v tejto *Používateľskej príručke*.
 - Pri modeloch počítačov s funkciou prevádzkových režimov systému sa uprednostňuje režim úspory energie (tichý) alebo automatický (vyvážený) režim. Podrobné informácie nájdete v časti „Prevádzkové režimy systému“ v tejto *Používateľskej príručke*.
3. Ak problém stále nie je vyriešený, ukončíte aplikácie alebo procesy, ktoré spotrebúvajú energiu a nepoužívajú sa, aby ste znížili zahrievanie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca úloh** a stlačte kláves Enter.
 - b. Ukončíte aplikácie alebo procesy, ktoré spotrebúvajú energiu a nepoužívajú sa.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Ventilátor počítača sa neustále točí

Problém: Čo mám robiť, ak sa ventilátor počítača neustále točí?

Riešenie: Ak sa ventilátor neustále točí, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Ukončíte nepoužívané aplikácie alebo procesy náročné na energiu, aby sa znížilo teplo. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca úloh** a stlačte kláves Enter.
 - b. Ukončíte aplikácie alebo procesy, ktoré spotrebúvajú energiu a nepoužívajú sa.
2. Nastavte prevádzkový režim počítača na správny. Vyberte si jedno z nasledujúcich riešení:
 - Pri modeloch počítačov s funkciou inteligentného chladenia sa uprednostňuje režim úspory energie alebo vyvážený režim. Podrobné informácie nájdete v časti „Inteligentné chladenie“ v tejto *Používateľskej príručke*.
 - Pri modeloch počítačov s funkciou prevádzkových režimov systému sa uprednostňuje režim úspory energie (tichý) alebo automatický (vyvážený) režim. Podrobné informácie nájdete v časti „Prevádzkové režimy systému“ v tejto *Používateľskej príručke*.
3. Zlepšite prúdenie vzduchu. Uistite sa, že vetracie otvory počítača nie sú zakryté a že je k dispozícii dostatočné prúdenie vzduchu, aby bol počítač chladný. Počítač nepoužívajte na mäkkom povrchu, ako je posteľ alebo pohovka. Počítač sa odporúča používať na stole alebo stolíku v chladnej miestnosti.
4. Vyčistite vetracie otvory alebo prachové filtre. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
 - b. Pomocou stlačeného vzduchu vyfúknite nečistoty a úlomky z vetracieho otvoru alebo prachového filtra.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS alebo ovládače zariadení na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ alebo „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy s externými zariadeniami

Port HDMI nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak port HDMI nefunguje?

Riešenie: Ak chcete vyriešiť problémy s portom HDMI na počítači, postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia:

1. Uistite sa, že kábel HDMI je bezpečne pripojený k počítaču aj externým zariadeniam.
2. Skúste použiť iný kábel alebo port HDMI, ak je k dispozícii. Ak sú viditeľné poškodenia kábla HDMI, môžete si zakúpiť nový kábel HDMI na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
3. Aktualizujte ovládače grafickej karty. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V časti **Grafické adaptéry** kliknite pravým tlačidlom myši na grafický adaptér a vyberte položku **Aktualizovať ovládač**.
 - c. Kliknutím na položku **Automaticky vyhľadať ovládače** aktualizujte ovládač grafickej karty automaticky.
4. Aktualizácia operačného systému Windows. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows napíšte **Windows Update** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**. Ak je k dispozícii aktualizčný balík operačného systému, automaticky sa prevezme a nainštaluje.
 - c. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače zariadení a potrebné programy.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy s dokovacou stanicou

Zlé pripojenie dokovacej stanice

Problém: Čo mám robiť, ak má dokovacia stanica zlé pripojenie?

Riešenie: Ak má dokovacia stanica zlé pripojenie, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Skontrolujte, či je počítač kompatibilný s dokovacou stanicou. Ak chcete skontrolovať kompatibilitu, prejdite na adresu <https://www.lenovo.com/accessoriesguide>.
2. Pomocou suchej a mäkkej handričky, ktorá nepúšťa vlákna, alebo kúska vaty odstráňte prach z konektorov na dokovacej stanici.
3. Použite kábel, ktorý sa dodáva s počítačom alebo dokovacou stanicou, a uistite sa, že je úplne a pevne pripojený k obojm zariadeniam. Ak sú viditeľné znaky poškodenia, môžete si zakúpiť nový kábel na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.

Poznámka: Ak má dokovacia stanica indikátor LED, skontrolujte, či sa zmení na neprerušované biele svetlo. Ak nemá, odpojte kábel a počkajte 15 sekúnd. Potom ho pripojte k dokovacej stanici znova.

4. Reštartovaním počítača vytvorte nové pripojenie k dokovacej stanici.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Dokovacia stanica je dobre pripojená, ale nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak je dokovacia stanica dobre pripojená, ale nefunguje?

Riešenie: Ak je dokovacia stanica dobre pripojená, ale nefunguje, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Aktualizujte ovládač na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
2. Aktualizujte firmvér. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite na stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a hľadajte podľa názvu dokovacej stanice.
 - b. Na karte **Drivers and Software (Ovládače a softvér)** alebo **Drivers and Firmware (Ovládače a firmvér)** vyberte a prevezmite požadovaný aktualizčný balík.
 - c. Podľa pokynov na obrazovke manuálne nainštalujte firmvér.

Poznámka: V závislosti od dokovacej stanice nemusia byť balíky firmvéru k dispozícii.

3. Ak problém stále nie je odstránený, aktualizujte systém UEFI BIOS na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy s kĺbmi

Pánty môjho počítača strácajú krútiaci moment

Problém: Čo mám robiť, ak pánty počítača stratia krútiaci moment?

Riešenie: Ak pánty počítača strácajú krútiaci moment, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Na stránke <https://support.lenovo.com/partnerlocator> nájdete najbližšie servisné stredisko.
2. Obráťte sa na servisné stredisko vo vašom okolí, kde vám poskytnú odbornú pomoc.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Môj počítač sa nedá otvoriť ani zatvoriť

Problém: Čo mám robiť, ak nemôžem otvoriť alebo zatvoriť počítač?

Riešenie: Ak nemôžete počítač otvoriť alebo zatvoriť, neskúšajte to silou. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu iných komponentov. Urobte nasledujúce kroky:

1. Na stránke <https://support.lenovo.com/partnerlocator> nájdete najbližšie servisné stredisko.
2. Obráťte sa na servisné stredisko vo vašom okolí, kde vám poskytnú odbornú pomoc.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s perom

Pero nie je detegované alebo nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak sa moje pero nerozpozna alebo nefunguje?

Riešenie: Ak pero nie je rozpoznané alebo nefunguje, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Nabite pero.

Poznámka: Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od typu pera.

2. Správne vytvorte pripojenie Bluetooth medzi perom a počítačom. Urobte nasledujúce kroky:

- a. Kliknite na ikonu oblasti rýchlych nastavení  na pravej strane panela úloh.
- b. Kliknite na nastavenia Bluetooth a zapnite Bluetooth.
- c. Vyberte pero v zobrazenom zozname a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

3. Aktualizujte aplikáciu **Lenovo Pen Settings**, ktorá je predinštalovaná v počítači, a uistite sa, že pero je spárované s počítačom prostredníctvom Bluetooth.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s rozhraním USB

Môj konektor USB nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak môj konektor USB nefunguje?

Riešenie: Ak konektor USB nefunguje, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k počítaču alebo či v konektore USB nie sú nečistoty.
2. Použite iný konektor USB v počítači.

3. Ak používate konektor USB na nabíjanie, uistite sa, že konektor USB podporuje funkciu nabíjania.
4. Vypnite funkciu **Nastavenie selektívneho vypnutia USB**. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows napíšte text **plán napájania** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknite na položky **Upraviť plán napájania** → **Zmeniť rozšírené nastavenia napájania**.
 - c. Dvojitým kliknutím na položky **Nastavenia USB** → **Nastavenie selektívneho vypnutia USB** rozbaľte ponuku.
 - d. Vypnite možnosti **Z batérie** a **Z elektrickej siete** a kliknite na tlačidlo **Použiť**.
 - e. Reštartujte počítač.
5. Reštartujte počítač.
6. Aktualizujte ovládač. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Radiče univerzálnej sériovej zbernice** rozbaľte túto časť.
 - d. Kliknite pravým tlačidlom na zariadenie USB, ktoré chcete aktualizovať.
 - e. Vyberte položku **Aktualizovať ovládač** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Obnovenie údajov z jednotky USB

Problém: Ako obnoviť údaje z jednotky USB?

Riešenie: Ak chcete obnoviť údaje z jednotky USB, vyberte jedno z nasledujúcich riešení na odstránenie problémov a vyriešenie problému:

- Obnovenie údajov pomocou príkazových riadkov. Urobte nasledujúce kroky:
 1. Pripojte jednotku USB k počítaču.
 2. Stlačením klávesovej skratky Windows+R spustíte Prieskumníka systému Windows.
 3. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **CMD** a stlačte kláves Enter.
 4. Zadajte príkaz **chkdsk E: /f** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Písmeno E nahradte skutočným písmenom jednotky USB.

5. Zadajte príkaz **ATTRIB -H -R -S /S /D E:*. *** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Písmeno E nahradte skutočným písmenom jednotky USB.

6. Počkajte na dokončenie procesu.

Všetky obnovené súbory sa po dokončení procesu budú nachádzať v novom priečinku na jednotke USB.

Poznámka: Názvy týchto súborov môžu mať príponu .chk. Môžete ju zmeniť na pôvodnú príponu, napríklad na .jpg, a uložiť súbory na iné miesto.

- Ak ste vytvorili jednotku USB na obnovu ako zálohu pre programy na obnovu systému Windows, obnovte údaje obnovením na predchádzajúcu verziu. Urobte nasledujúce kroky:
 1. Pripojte jednotku USB k počítaču a prejdite do priečinka **Tento počítač**.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na jednotku USB a vyberte položku **Vlastnosti**.
 3. Kliknite na položku **Predchádzajúce verzie** a vyberte dostupnú predchádzajúcu verziu.
 4. Kliknite na položku **Obnoviť do** a vyberte nové umiestnenie na uloženie súborov.
- Obnovte údaje pomocou spoľahlivého nástroja na obnovu údajov z USB.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Vytvorenie jednotky na obnovenie

Problém: Ako vytvoriť jednotku na obnovenie?

Riešenie: Ak chcete vytvoriť jednotku na obnovenie, vykonajte nasledujúce kroky:

Upozornenie: Pri vytváraní jednotky na obnovenie sa odstráni všetky údaje uložené na jednotke USB vrátane údajov uložených v skrytom priečinku.

1. Pripravte si jednotku USB (s minimálne 32 GB úložiskom).
2. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **Vytvoriť jednotku na obnovenie** a vyberte príslušný výsledok.
3. Uistite sa, že je začiarknuté políčko **Zálohovať systémové súbory na jednotku na obnovenie**, a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
4. Pripojte jednotku USB k počítaču, vyberte ju a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
5. Kliknutím na tlačidlo **Vytvoriť** spustíte proces vytvárania jednotky na obnovenie.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy s klávesom Copilot

Windows Copilot sa nespustí stlačením tlačidla Copilot

Problém: Čo mám robiť, ak nemôžem otvoriť program Copilot v systéme Windows stlačením tlačidla Copilot na klávesnici?

Riešenie: Ak nemôžete otvoriť program Copilot v systéme Windows stlačením tlačidla Copilot na klávesnici, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili tento problém:

1. Skontrolujte, či vaša krajina alebo región podporuje túto funkciu. Copilot v systéme Windows je k dispozícii na vybraných svetových trhoch. Ak sa po stlačení tlačidla Copilot  otvorí služba Windows Search, znamená to, že vaša krajina alebo región túto funkciu nepodporuje.
2. Aktualizujte operačný systém Windows na verziu 23H2 alebo novšiu.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy s pripojením Bluetooth

Chyba pripojenia Bluetooth

Problém: Čo mám robiť, ak sa nemôžem pripojiť k Bluetooth?

Riešenie: Ak sa nemôžete pripojiť k Bluetooth, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Uistite sa, že je technológia Bluetooth podporovaná a povolená v počítači aj v zariadení Bluetooth. Ak chcete zapnúť funkciu Bluetooth v počítači, vykonajte nasledujúce kroky:
 - a. Kliknite na oblasť rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
 - b. V rýchlom nastavení Bluetooth skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth. Ak nie je, zapnite ju kliknutím na ikonu Bluetooth.
2. Reštartujte zariadenie Bluetooth.
3. Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth nabité alebo či má dostatok energie.
4. Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je umiestnené v požadovanej vzdialenosti pripojenia Bluetooth od počítača.
5. Uistite sa, že v počítači je vypnutý režim Lietadlo. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Kliknite na oblasť rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
 - b. V rýchlom nastavení režimu Lietadlo skontrolujte, či je režim Lietadlo vypnutý. Ak nie je, kliknutím na ikonu režimu Lietadlo ho vypnite.
6. Uistite sa, že zariadenie Bluetooth nie je príliš blízko iných zariadení USB pripojených k počítaču. Netienené zariadenia USB môžu rušiť pripojenia Bluetooth.
7. Odstráňte zariadenie Bluetooth a potom ho znova pridajte. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Odstráňte zariadenie Bluetooth. Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Kliknite na položky **Štart → Nastavenia → Bluetooth a zariadenia → Zariadenia**.
 - 2) Kliknite na položku **Ďalšie možnosti** zariadenia Bluetooth, s ktorým máte problém.
 - 3) Ak chcete odstrániť zariadenie Bluetooth, kliknite na položku **Odstrániť zariadenie**.
 - 4) Uistite sa, že sú zapnuté funkcie Bluetooth v počítači aj v zariadení Bluetooth. Skontrolujte, či je zariadenie zistiteľné.
 - b. Pridajte zariadenie Bluetooth. Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Kliknite na oblasť rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
 - 2) Kliknutím na položku **Spravovať zariadenia Bluetooth (>)** v rýchlom nastavení pripojenia Bluetooth rozbaľte túto časť.
 - 3) Kliknite na zariadenie, keď sa zobrazí v zozname **Nové zariadenia**, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
8. Spustite nástroj na riešenie problémov s pripojením Bluetooth. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Kliknite na položky **Štart → Nastavenia → Systém → Riešenie problémov → Iné nástroje na riešenie problémov**.
 - b. Vyhľadajte časť Bluetooth, kliknite na položku **Spustiť** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
9. Odinštalujte ovládač adaptéra Bluetooth. Systém Windows automaticky nainštaluje najnovší ovládač. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca zariadení**.

- b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
- c. Rozbaľte túto časť kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Bluetooth**.
- d. Kliknite pravým tlačidlom na zariadenie Bluetooth, s ktorým máte problém, a potom kliknite na položku **Odinštalovať zariadenie**.
- e. V okne Odinštalovať zariadenie potvrdíte, že chcete toto zariadenie odinštalovať zo systému, a potom kliknite na tlačidlo **Odinštalovať**.
- f. Po odinštalovaní ovládača reštartujte počítač. Systém Windows automaticky nainštaluje najnovší ovládač.
- g. Ak systém Windows nepreinštaluje ovládač automaticky, otvorte Správcu zariadení a kliknite na položku **Akcia → Zisťovať zmeny hardvéru**.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy so sieťovým pripojením

Chyba pripojenia Wi-Fi

Problém: Čo mám robiť, ak sa nemôžem pripojiť k sieti Wi-Fi?

Riešenie: Ak sa nemôžete pripojiť k sieti Wi-Fi, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Skontrolujte, či je zapnutá sieť Wi-Fi a vypnutý režim Lietadlo. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Kliknite na oblasť rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
 - b. Skontrolujte, či je zapnutá sieť Wi-Fi. Ak nie je, zapnite ju kliknutím na ikonu Wi-Fi.
 - c. Skontrolujte, či je vypnutý režim Lietadlo. Ak nie je, kliknutím na ikonu režimu Lietadlo ho vypnite.
2. Pripojte sa k sieti Wi-Fi znova. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Kliknite na oblasť rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
 - b. Kliknutím na položku **Spravovať pripojenia Wi-Fi (>)** v rýchlom nastavení siete Wi-Fi rozbaľte túto časť.
 - c. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a kliknite na tlačidlo **Pripojiť**.
3. Pripojte sa k sieti v inom frekvenčnom pásme. Väčšina smerovačov Wi-Fi podporuje sieťové frekvenčné pásma 2,4 GHz aj 5 GHz. V zozname sietí Wi-Fi sa zobrazujú ako dve odlišné siete. Ak zoznam sietí Wi-Fi obsahuje obidve siete, pripojte sa k sieti s druhým frekvenčným pásmom.
4. V počítači spustíte nástroj na riešenie problémov so sieťou, aby ste mohli diagnostikovať a vyriešiť bežné problémy s pripojením k sieti. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu siete v oblasti rýchlych nastavení    na pravej strane panela úloh.
 - b. Kliknite na položku **Diagnostika problémov so sieťou** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Reštartujte modem a bezdrôtový smerovač. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Odpojte modem a bezdrôtový smerovač od zdroja napájania.
 - b. Ak má modem záložnú batériu, vyberte ju.

- c. Počkajte aspoň 30 sekúnd.
 - d. Ak ste z modemu vybrali záložnú batériu, vložte ju.
 - e. Pripojte modem a bezdrôtový smerovač k zdroju napájania.
 - f. Znova sa pripojte k sieti Wi-Fi v počítači.
6. Vypnite ovládač bezdrôtového sieťového adaptéra a znova ho zapnite. Urobte nasledujúce kroky:
- a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca zariadení**.
 - b. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - c. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Sieťové adaptéry** rozbaľte túto časť.
 - d. Kliknite pravým tlačidlom na ovládač bezdrôtového sieťového adaptéra a potom kliknite na položku **Zakázať zariadenie**.
 - e. V okne s výzvou kliknite na tlačidlo **Áno**. Ovládač bezdrôtového sieťového adaptéra je vypnutý.
 - f. Kliknite pravým tlačidlom na ovládač bezdrôtového sieťového adaptéra znova a kliknutím na položku **Povoliť zariadenie** zapnite ovládač.
7. Odinštalujte ovládač bezdrôtového sieťového adaptéra a reštartujte počítač. Urobte nasledujúce kroky:
- a. Pred odinštalovaním prevezmite dostupný ovládač z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo do iného počítača a uložte ho na jednotku USB flash. Pokyny na prevzatie ovládača nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.
 - b. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **správca zariadení**.
 - c. V zozname výsledkov kliknite na položku **Správca zariadení**. Otvorí sa okno Správca zariadení.
 - d. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Sieťové adaptéry** rozbaľte túto časť.
 - e. Kliknite pravým tlačidlom na ovládač bezdrôtového sieťového adaptéra a potom kliknite na položku **Odinštalovať zariadenie**.
 - f. V okne Odinštalovať zariadenie potvrdte, že chcete toto zariadenie odinštalovať zo systému, a potom kliknite na tlačidlo **Odinštalovať**.
 - g. Po odinštalovaní ovládača reštartujte počítač.
 - h. Nainštalujte ovládač, ktorý ste prevzali.
8. V prípade problémov s internetovým plánom alebo pripojením sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s nabíjaním

Môj počítač sa po pripojení k zdroju striedavého napätia nenabíja

Problém: Čo mám robiť, ak je počítač pripojený k zdroju striedavého napätia, ale nenabíja sa?

Riešenie: Ak je počítač pripojený k zdroju striedavého napätia, ale nenabíja sa, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Používajte napájací adaptér a napájací kábel certifikované spoločnosťou Lenovo, ktoré sú určené na nabíjanie s náležitým výkonom. Ak sú viditeľné znaky poškodenia, môžete si zakúpiť nový napájací adaptér alebo napájací kábel na adrese <https://www.lenovo.com/accessories>.
2. Skontrolujte, či je konektor napájania čistý a v dobrom stave.
3. Uistite sa, že napájací adaptér a napájací kábel sú úplne a pevne pripojené k počítaču aj k funkčnej elektrickej zásuvke.
4. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov. Počkajte niekoľko minút. Potom sa pripojte k napájaciemu zdroju znova a zapnite počítač.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Moja zabudovaná batéria sa nedá nabíjať

Problém: Čo mám robiť, ak sa zabudovaná batéria nedá nabíjať?

Riešenie: Ak sa zabudovaná batéria nedá nabíjať, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia na odstránenie problémov a vyriešenie problému:

1. Uistite sa, že používate napájací adaptér s náležitým výkonom. Napájacie adaptéry s nízkym výkonom môžu spôsobovať problém s nabíjaním batérie.
2. Ukončíte všetky programy, ktoré nadmerne zaťažujú systém, a nabite počítač znova. Ak chcete skontrolovať záťaž spustených programov: Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Delete a kliknite na položky **Správca úloh → Procesy**.
3. Premiestnite počítač na chladné a dobre vetrané miesto. Nabíjanie batérie ovplyvňuje aj teplota batérie.
4. Vynulujte ukazovateľ batérie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu.
 - b. Vyberte položku **Napájanie → NASTAVENIA BATÉRIE** a kliknite na položku **VYNULOVAŤ** v časti **Vynulovanie ukazovateľa batérie**.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Moja zabudovaná batéria nie je úplne nabitá

Problém: Čo mám robiť, ak zabudovaná batéria nie je úplne nabitá?

Riešenie: Predĺženie životnosti batérie: Ak sa batéria nepoužíva intenzívne, môže sa predĺžiť jej životnosť. Ak chcete batériu úplne nabiť, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia:

1. Vypnutie inteligentného nabíjania alebo úsporného režimu. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu.
 - b. Vyberte položku **Napájanie → NASTAVENIA BATÉRIE** a potom posunutím prepínača **Inteligentné nabíjanie** alebo **Úsporný režim** vypnite funkciu.
2. Vynulujte ukazovateľ batérie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu.

- b. Vyberte položku **Napájanie** → **NASTAVENIA BATÉRIE** a kliknite na položku **VYNULOVAŤ** v časti **Vynulovanie ukazovateľa batérie**.
3. Aktualizujte systém UEFI BIOS na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy so spustením

Môj počítač sa nespustí

Problém: Čo mám robiť, ak sa môj počítač nespustí?

Riešenie Ak sa počítač nespustí, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte, či svieti indikátor napájania, aby ste sa uistili, že je napájací adaptér pripojený k počítaču a napájací kábel počítača je zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
2. Ak používate rozširujúce skupiny zásuviek alebo ochranu pred náhlymi výkyvmi elektrického prúdu, skontrolujte, či sú zapnuté a funkčné.
3. Stlačením tlačidla napájania zapnite počítač znova.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Počítač sa spúšťa pomaly

Problém: Čo mám robiť, ak sa počítač spúšťa pomaly?

Riešenie: Ak sa počítač spúšťa pomaly, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Skontrolujte, či sú operačný systém Windows a ovládače aktuálne. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Windows Update** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**. Ak je k dispozícii aktualizčný balík, automaticky sa prevezme a nainštaluje.
2. Zo spúšťacích programov odstráňte nepotrebné programy. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku Štart a kliknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Spustenie**.
 - b. V časti **Spustenie** vypnite prepínač programov, ktoré nie je potrebné spúšťať automaticky po prihlásení do systému Windows.
3. Zapnite funkciu Rýchle spustenie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows napíšte text **vybrať plán napájania** a stlačte kláves Enter.
 - b. Na ľavom bočnom paneli vyberte položku **Vybrať akcie pre tlačidlá napájania**.
 - c. Kliknite na položku **Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia**.
 - d. Na karte **Nastavenia vypnutia** vyberte položku **Zapnúť rýchle spustenie** a kliknite na položku **Uložiť zmeny**.

4. Uistite sa, že počítač automaticky spravuje veľkosť stránkovacieho súboru. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **zobraziť rozšírené nastavenia systému** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknite na kartu **Spresnenie** a potom na položku **Nastavenia** v časti **Výkon**.
 - c. Kliknite na kartu **Spresnenie** a potom na položku **Zmeniť** v časti **Virtuálna pamäť**.
 - d. Uistite sa, že je začiarknuté políčko **Automaticky spravovať veľkosť stránkovacieho súboru pre všetky jednotky**.
 - e. Kliknutím na tlačidlo **OK** uložte zmeny. Zmeny sa prejavia po reštartovaní počítača.
5. Uvoľnite viac miesta na disku. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku Štart a kliknite na položky **Nastavenia** → **Systém** → **Úložisko**.
 - b. Vyberte položku **Dočasné súbory**, vyberte položku, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na položku **Odstrániť súbory**.

Poznámka: Vybraté súbory a ich údaje sa natrvalo odstraňujú.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Počítač sa nevypne

Problém: Čo mám robiť, ak sa počítač nevypne?

Riešenie: Ak sa počítač nevypne, vyskúšajte nasledujúce kroky:

1. Vypnite počítač stlačením tlačidla napájania na 10 sekúnd, kým sa obrazovka nevypne.
2. Skontrolujte tlačidlo napájania na počítači. Ak ide o dielec vymeniteľný zákazníkom, v prípade potreby ho vymeňte. Podrobnosti nájdete v informáciách o výmene dielcov v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Počítač sa zasekol v režime spánku alebo dlhodobého spánku

Problém: Čo mám robiť, ak sa počítač zasekne v režime spánku alebo dlhodobého spánku?

Riešenie: Ak sa počítač zasekne v režime spánku alebo dlhodobého spánku, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Stlačte ľubovoľný kláves na klávesnici, pohnite myšou alebo rýchlo stlačte tlačidlo napájania na počítači.
2. Použite vstavanú klávesnicu alebo ukazovacie zariadenie, prípadne externé zariadenie bez pripojenia Bluetooth.
3. Reštartujte počítač.
 - a. Vypnite počítač stlačením tlačidla napájania na 10 sekúnd, kým sa obrazovka nevypne.
 - b. Počkajte približne 1 minútu. Potom stlačením tlačidla napájania zapnite počítač znova.

Ak sa chcete vyhnúť budúcemu zaseknutiu v režime spánku alebo dlhodobého spánku, môžete vykonať nasledujúce nastavenia:

1. Povoľte prebudenie počítača pomocou požadovanej klávesnice.
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **klávesnica** a stlačte kláves Enter.
 - b. Na karte **Hardvér** vyberte požadovanú klávesnicu.
 - c. Kliknite na položky **Vlastnosti → Zmeniť nastavenia**.
 - d. Na karte **Správa napájania** začiarknite políčko **Povoliť prebudenie počítača týmto zariadením**.
 - e. Podľa pokynov na obrazovke uložte zmeny.
2. Upravte plán napájania.
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **cmd** a vyberte položku **Spustiť ako správca**.
 - b. Napište príkaz **powercfg -h on** a stlačte kláves Enter.
 - c. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Upraviť plán napájania** a stlačte kláves Enter.
 - d. Kliknite na položku **Zmeniť rozšírené nastavenia napájania**.
 - e. Vyberte položky **Uspať → Povoľiť časovače zobudenia**.
 - f. Zapnite možnosti **Z batérie** a **Z elektrickej siete**.
 - g. Podľa pokynov na obrazovke uložte zmeny.
3. Zmeňte nastavenia správy napájania.
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **Správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Vyberte položku **Systémové zariadenia**.
 - c. Dvakrát kliknite na položku **Intel(R) Management Engine Interface #1**.
 - d. Na karte **Správa napájania** zrušte začiarknutie políčka **Povoliť počítaču ušetriť energiu vypnutím tohto zariadenia**.
 - e. Podľa pokynov na obrazovke uložte zmeny.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Tlačidlo napájania nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak tlačidlo napájania nefunguje?

Riešenie: Ak tlačidlo napájania nefunguje, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Ak chcete počítač spustiť:
 - a. Skontrolujte, či svieti indikátor napájania, aby ste sa uistili, že je napájací adaptér pripojený k počítaču a napájací kábel počítača je zapojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
 - b. Ak používate rozširujúce skupiny zásuviek alebo ochranu pred náhlymi výkyvmi elektrického prúdu, skontrolujte, či sú zapnuté a funkčné.
 - c. Stlačením tlačidla napájania zapnite počítač znova.
2. Ak chcete počítač vypnúť:
 - a. Otvorte ponuku Štart, kliknite na ikonu napájania  a potom vyberte položku **Vypnúť**.
 - b. Počkajte, kým sa počítač nevypne, a potom vypnite monitor a ostatné periférne zariadenia.

3. Ak je tlačidlo napájania na stolnom počítači alebo pracovnej stanici dielcom vymeniteľným zákazníkom, vymeňte ho. Podrobnosti nájdete v informáciách o výmene dielcov v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Chyba prihlásenia do systému Windows

Problém: Čo mám robiť, ak sa nemôžem prihlásiť do systému Windows?

Riešenie: Ak sa nemôžete prihlásiť do systému Windows, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Reštartujte počítač. Proces spúšťania sa mohol neštandardne prerušiť. Reštartujte počítač, aby ste zistili, či sa dá spustiť normálne:
 - a. Vypnite počítač stlačením tlačidla napájania na 10 sekúnd, kým sa obrazovka nevypne.
 - b. Počkajte približne 1 minútu. Potom stlačením tlačidla napájania zapnite počítač znova.
2. Ako prvé zavádzacie zariadenie nastavte jednotku, na ktorú bol nainštalovaný operačný systém. Potom reštartujte počítač. Podrobnosti nájdete v informáciách týkajúcich sa systému BIOS v tejto *Používateľskej príručke*.
3. Obnovte operačný systém Windows. V závislosti od konkrétnej situácie si môžete vybrať z rôznych možností obnovy systému Windows. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/windows_recovery
4. Obnovte systém UEFI BIOS z poslednej nepoškodenej a zabezpečenej zálohy. Potom reštartujte počítač. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.
5. Obnovte predvolené výrobné nastavenia systému UEFI BIOS. Potom reštartujte počítač. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Modrá obrazovka počas spúšťania

Problém: Čo mám robiť, ak sa počas spúšťania zobrazí modrá obrazovka?

Riešenie: Ak sa počas spúšťania zobrazí modrá obrazovka, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Oprava chýb kódu STOP:

Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/stop_code_error.
2. Aktualizujte operačný systém Windows. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Reštartujte počítač v bezpečnom režime. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/safe_mode.
 - b. Získajte najnovšie aktualizácie zo služby Windows Update. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/windows_update.
 - c. Reštartujte počítač.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Chyba „no bootable device“ (žiadne zariadenie, z ktorého je možné vykonať spustenie)

Problém: Čo mám robiť, ak sa na počítači zobrazuje chyba „no bootable device“ (žiadne zariadenie, z ktorého je možné vykonať spustenie)?

Riešenie: Ak sa na počítači zobrazuje chyba „no bootable device“ (žiadne zariadenie, z ktorého je možné vykonať spustenie), skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Reštartujte počítač, aby ste zistili, či sa dá spustiť normálne. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Vypnite počítač stlačením tlačidla napájania na 10 sekúnd, kým sa obrazovka nevypne.
 - b. Počkajte približne 1 minútu. Potom stlačením tlačidla napájania zapnite počítač znova.
2. Ako prvé zavádzacie zariadenie nastavte jednotku, na ktorú bol nainštalovaný operačný systém. Potom reštartujte počítač. Podrobnosti nájdete v informáciách týkajúcich sa systému BIOS v tejto *Používateľskej príručke*.
3. Vytvorte spustiteľné médium USB pomocou programu UEFI Diagnostics. Podrobné informácie nájdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/createbootableusb>.
4. Ak je ukladacia jednotka v počítači dielcom vymeniteľným zákazníkom, vymeňte ju. Podrobnosti nájdete v informáciách o výmene dielcov v tejto *Používateľskej príručke*.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Zapnutie alebo vypnutie zabezpečeného spustenia

Problém: Ako povoliť alebo zakázať zabezpečené spustenie?

Riešenie: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zabezpečené spustenie, postupujte takto:

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačte kláves F1 alebo kombináciu klávesov Fn + F1.
2. Vyberte položky **Security** → **Secure boot** a stlačte kláves Enter.
3. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť posunutím prepínača **Secure Boot**.

Ak zabezpečené spustenie nemôžete povoliť alebo zakázať spôsobom uvedeným vyššie, skúste zmeniť nastavenia počítača. Pozrite si stránku https://support.microsoft.com/secure_boot

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Počítač sa nemôže spustiť z jednotky USB

Problém: Čo mám robiť, ak sa počítač nemôže spustiť z jednotky USB?

Riešenie: Ak sa počítač nemôže spustiť z jednotky USB, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Uistite sa, že jednotka USB je spustiteľná. Prejdite do programu Prieskumník a skontrolujte ikonu jednotky USB. Za normálnych okolností by ikona spustiteľnej jednotky v systéme Windows 11 mala mať tvar modrého monitora so zakrivenou šípkou nadol.
2. Vyskúšajte iný konektor USB na počítači.
3. Uistite sa, že počítač podporuje spustenie z jednotky USB, a zmeňte poradie priority spustenia. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, vyberte jedno z nasledujúcich riešení na vstup do ponuky UEFI BIOS v závislosti od modelu počítača:
 - Pre počítače ThinkPad, ThinkBook, ThinkCentre a ThinkStation: Stlačte kláves F1.
 - V prípade počítačov Yoga a IdeaPad: Stlačte kláves F2.
 - b. Prejdite do časti poradia spustenia. V závislosti od modelu počítača vyberte jedno z nasledujúcich riešení:
 - Pre počítače ThinkPad: Výberom položiek **Startup** → **Boot** otvorte podponuku **Boot Priority Order**.
 - Pre počítače ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte položku **Boot**.
 - c. Uistite sa, že v zozname poradia spustenia je uvedená možnosť súvisiaca s jednotkou USB, napríklad USB HDD alebo USB FDD.
 - d. Vyberte jednotku USB, z ktorej chcete spustiť počítač, a potom stlačením klávesu F10 uložte nastavenia a ukončíte program.
4. Skontrolujte, či je jednotka USB správne naformátovaná.
 - Ak počítač používa režim staršieho systému BIOS, jednotka USB by mala byť naformátovaná pomocou systému súborov NTFS.
 - Ak počítač používa režim spustenia UEFI, jednotka USB by mala byť naformátovaná pomocou systému súborov FAT32.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy s výkonom

Môj počítač nefunguje

Problém: Čo mám robiť, ak môj počítač nefunguje?

Riešenie: Ak počítač nefunguje, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Počkajte niekoľko sekúnd a zistite, či počítač neskôr reaguje správne.
2. Ukončíte úlohy, ktoré nereagujú.
3. Reštartujte počítač.
 - Reštartovanie v systéme Windows
 - a. Súčasne stlačte kombináciu klávesov Ctrl+Alt+Delete.
 - b. Kliknite na ikonu napájania  a potom vyberte položku **Reštartovať**.
 - Vypnutie a opätovné zapnutie počítača
 - a. Vypnite počítač stlačením tlačidla napájania na 10 sekúnd, kým sa obrazovka nevypne.

- b. Počkajte približne 1 minútu. Potom stlačením tlačidla napájania zapnite počítač znova.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Môj počítač reaguje pomaly

Problém: Čo mám robiť, ak počítač reaguje pomaly?

Riešenie: Ak váš počítač reaguje pomaly, vyskúšajte postupne nasledujúce riešenia, aby ste odstránili a vyriešili problém:

1. Reštartujte počítač.

2. Nechajte počítač vychladnúť.

Vypnite počítač, presuňte ho na chladnejšie miesto a nechajte ho aspoň päť minút vychladnúť.

3. Vyčistite disky v systéme Windows.

Odstráňte dočasné súbory a pomocou programu Čistenie disku uvoľníte v počítači viac miesta na jednotke. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/disk_cleanup.

4. Zo spúšťačích programov odstráňte nepotrebné programy.

- a. Otvorte ponuku **Štart** a kliknite na položky **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Spustenie**.

- b. V časti **Spustenie** vypnite prepínač programov, ktoré nie je potrebné spúšťať automaticky po prihlásení do systému Windows.

5. Odinštalujte nepotrebný softvér.

6. Pomocou antivírusového softvéru nainštalovaného v počítači vyhladajte vírusy a škodlivý softvér.

7. Prepnite na iný režim napájania s vyšším výkonom. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/change_the_power_mode_for_your_windows_pc.

8. Pomocou nástroja Kontrola systémových súborov opravte chýbajúce alebo poškodené systémové súbory. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/system_file_checker.

9. Aktualizujte operačný systém Windows.

Získajte najnovšie aktualizácie zo služby Windows Update. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/windows_update.

10. Aktualizujte ovládače.

Ovládače môžete aktualizovať manuálne. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy s ovládačmi“ v tejto *Používateľskej príručke*.

11. Obnovte operačný systém Windows.

V závislosti od konkrétnej situácie si môžete vybrať z rôznych možností obnovy. Podrobné informácie nájdete na stránke https://support.microsoft.com/windows_recovery.

12. Používajte pamäťové moduly s vyššou rýchlosťou.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy s pípaním

Pípanie počítača

Problém: Čo mám robiť, ak počítač pípa?

Riešenie: Ak počítač pípa, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Skontrolujte, či sa počítač neprehrieva.
2. Resetujte napájanie počítača. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Vypnite počítač.
 - b. Odpojte počítač od zdroja napájania a všetkých periférnych zariadení.
 - c. Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 20 sekúnd ho úplne vybite.
3. Skontrolujte, či sú všetky interné hardvérové komponenty, napríklad pamäť a grafická karta, správne pripojené.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy so zabezpečením

Zlepšenie zabezpečenia počítača

Problém: Ako zlepšiť zabezpečenie počítača?

Riešenie: Ak chcete zlepšiť zabezpečenie počítača, postupujte takto:

1. Používajte silné heslá. Silné heslo je:
 - Najmenej 12 znakov, ale lepšie je 14 alebo viac.
 - Kombinácia veľkých písmen, malých písmen, číslíc a symbolov.
2. Udržujte softvér a systém aktuálny. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku Štart a kliknite na položky **Nastavenia** → **Windows Update**.
 - b. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**. Systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie a automaticky ich nainštaluje.
3. Pravidelne zálohujte svoje údaje. Vyberte jedno z nasledujúcich umiestnení na ukladanie údajov:
 - Cloud
 - Jednotka USB flash
 - Externý pevný disk
 - Disk CD alebo DVD
4. Chráňte počítač a údaje pomocou funkcie Windows Zabezpečenie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku Štart a kliknite na položky **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Windows Zabezpečenie**.
 - b. V časti **Oblasti ochrany** vyberte položku so žltou ikonou výstrahy a potom podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zapnite nechránenú kategóriu.
5. Uistite sa, že brána firewall v systéme je zapnutá, aby blokovala neoprávnený prístup. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Otvorte ponuku Štart a kliknite na položku **Nastavenia** → **Ochrana osobných údajov a zabezpečenie** → **Windows Zabezpečenie** → **Ochrana brány firewall a siete**.
 - b. Vyberte profil siete: **Doménová sieť**, **Súkromná sieť** alebo **Verejná sieť**.
 - c. Zapnite prepínač v časti **Microsoft Defender Firewall**.

Poznámka: Ak je zariadenie pripojené k sieti, dokončeniu tohto kroku môžu brániť nastavenia sieťovej politiky.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Problémy s heslami

Zmena hesla systému Windows

Problém: Ako zmeniť heslo systému Windows?

Riešenie: Ak chcete zmeniť heslo do systému Windows, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Možnosti prihlásenia** a stlačte kláves Enter.
2. Vyberte položky **Heslo** → **Zmeniť** a podľa pokynov na obrazovke zmeňte heslo.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Obnovenie hesla systému Windows

Problém: Ako obnoviť heslo systému Windows?

Riešenie: Ak chcete obnoviť heslo do systému Windows, vyberte jedno z nasledujúcich riešení:

- Ak ste nastavili bezpečnostné otázky, vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Po zadaní nesprávneho hesla kliknite na obrazovke prihlásenia na položku **Obnoviť heslo**.

Poznámka: Ak sa možnosť obnovenia hesla nezobrazuje, obráťte sa na správcu.

 2. Podľa pokynov na obrazovke nastavte nové heslo.
- Ak ste vytvorili disk na obnovenie hesla, vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Pripojte disk na obnovenie hesla ku konektoru kompatibilnému s rozhraním USB na počítači.
 2. Podľa pokynov na obrazovke obnovte heslo.
- Ak máte konto správcu, vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Prihláste sa do počítača pomocou lokálneho konta správcu.
 2. Podľa pokynov na obrazovke obnovte heslo.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Získanie kľúča na obnovenie nástroja BitLocker v systéme Windows

Problém: Ako získať kľúč na obnovenie nástroja BitLocker v systéme Windows?

Riešenie: Ak chcete získať kľúč na obnovenie nástroja BitLocker v systéme Windows, vyberte jedno z nasledujúcich riešení:

- V konte Microsoft:
 1. Otvorte webový prehliadač na akomkoľvek zariadení s prístupom na internet, napríklad na mobilnom telefóne.

2. Prihláste sa do svojho konta Microsoft na adrese <https://account.microsoft.com/devices/recoverykey>.
 3. Podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte kľúč obnovenia.
- Na vytlačenom papieri:
Ak ste si vytlačili alebo zapísali kľúč obnovenia šifrovania jednotiek Bitlocker na papier, nájdite papier so záznamom týchto informácií.
 - Na jednotke USB flash:
 1. Pripojte jednotku USB flash ku konektoru kompatibilnému s rozhraním USB na počítači.
 2. Podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte kľúč obnovenia.
 - Pomocou správcu:
Ak je počítač pripojený k doméne alebo prihlásený do organizácie pomocou pracovného alebo školského e-mailového konta, o kľúč obnovenia požiadajte správcu.

Ďalšie informácie nájdete na adrese <https://support.microsoft.com/windows/finding-your-bitlocker-recovery-key-in-windows>.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s operačným systémom

Inštalácia operačného systému Windows

Problém: Ako nainštalovať operačný systém Windows?

Riešenie: Ak chcete nainštalovať operačný systém Windows, vykonajte nasledujúce kroky:

Upozornenie:

- Aktualizáciu operačného systému sa odporúča vykonávať prostredníctvom oficiálnych zdrojov. Každá neoficiálna aktualizácia môže zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti.
 - Pri inštalácii nového operačného systému sa z internej ukladacej jednotky odstránia všetky údaje vrátane údajov, ktoré boli uložené v skrytom priečinku.
 - Pred inštaláciou alebo aktualizáciou konkrétnej verzie systému Windows si vytvorte záložnú kópiu všetkých údajov, ktoré chcete zachovať.
 - Počas celého procesu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti a zdroju striedavého napätia.
1. Pripravte počítač na inštaláciu operačného systému Windows. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Spoločnosť Microsoft® neustále aktualizuje operačný systém Windows. Pred inštaláciou konkrétnej verzie systému Windows si pozrite zoznam kompatibility a minimálne systémové požiadavky pre túto verziu systému Windows. Podrobné informácie sú k dispozícii na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.
 - b. Ak v modeloch s modulom Trusted Platform Module používate funkciu Windows BitLocker® Drive Encryption, uistite sa, že ste túto funkciu vypli. Po dokončení inštalácie operačného systému môžete túto funkciu znova zapnúť.
 - c. Povoľte funkcie súvisiace so zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, vyberte jedno z nasledujúcich riešení na vstup do ponuky UEFI BIOS v závislosti od modelu počítača:

- Pre počítače ThinkPad, ThinkBook a počítače radu Education: Stlačte kláves F1.
 - V prípade počítačov Yoga a IdeaPad: Stlačte kláves F2.
- 2) Vyberte položku **Zabezpečenie** a funkcie súvisiace so zabezpečením. Stlačte kláves Enter. Uistite sa, že sú zapnuté funkcie súvisiace so zabezpečením.
- 3) Stlačením klávesu F10 uložte nastavenia a ukončíte program.
2. K počítaču pripojte jednotku obsahujúcu inštalačný program operačného systému.
- Ak chcete vytvoriť inštalačné médium, navštívte adresu <https://support.microsoft.com/windows>.
3. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, vyberte jedno z nasledujúcich riešení na vstup do ponuky UEFI BIOS v závislosti od modelu počítača:
- Pre počítače ThinkPad, ThinkBook a počítače radu Education: Stlačte kláves F1.
 - V prípade počítačov Yoga a IdeaPad: Stlačte kláves F2.
4. V závislosti od modelu počítača vyberte jedno z nasledujúcich riešení:
- Pre počítače ThinkPad: Výberom položiek **Startup → Boot** otvorte podponuku **Boot Priority Order**.
 - Pre počítače radu Education: Vyberte položku **Startup → Boot Order → UEFI Boot Order**.
 - Pre počítače ThinkBook, Yoga a IdeaPad: Vyberte položku **Boot**.
5. Zmena postupnosti spúšťacích zariadení. Urobte nasledujúce kroky:
- a. Vyberte jednotku obsahujúcu inštalačný program operačného systému. V závislosti od modelu počítača vyberte jedno z nasledujúcich riešení:
- Pre počítače ThinkPad a počítače radu Education: Ako napríklad **USB HDD**. Stlačte kláves Esc.
 - Pre počítače ThinkBook, Yoga a IdeaPad: napríklad **USB Boot**. Stlačte kláves Esc.
- b. Stlačením klávesu F10 uložte nastavenie a ukončíte program.
- Upozornenie:** Po zmene postupnosti spúšťacích zariadení sa pri kopírovaní, ukladaní alebo formátovaní uistite, že ste vybrali správne zariadenie. Ak vyberiete nesprávne zariadenie, údaje na danom zariadení sa môžu vymazať alebo prepísať.
- Poznámka:** Ak sa systém nemôže spustiť z vybratej jednotky, vypnite funkciu **Secure Boot** a skúste to znova. Po dokončení inštalácie operačného systému nezabudnite túto funkciu znova zapnúť.
6. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače zariadení a potrebné programy.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Chyba inštalácie operačného systému Windows

Problém: Čo mám robiť, ak zlyhá inštalácia operačného systému Windows?

Riešenie: Ak inštalácia operačného systému Windows zlyhá, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Prečítajte si chybové hlásenie, aby ste zistili konkrétnu príčinu.
2. Skontrolujte, či je verzia systému UEFI BIOS v zariadení aktuálna.
3. Uistite sa, že dostupné miesto na disku vášho počítača spĺňa požiadavky nového operačného systému Windows.

4. Ak ste mali v predchádzajúcom systéme nainštalovaný antivírusový softvér alebo bránu firewall, pred pokusom o inštaláciu systému dočasne vypnite antivírusové funkcie v systéme BIOS.
5. Preinštalujte systém Windows.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Aktualizácia operačného systému Windows

Problém: Ako aktualizovať operačný systém Windows?

Riešenie: Ak chcete aktualizovať operačný systém Windows, vykonajte nasledujúce kroky:

Upozornenie:

- Inováciu operačného systému sa odporúča vykonávať prostredníctvom oficiálnych zdrojov. Každá neoficiálna aktualizácia môže zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti.
 - Pred inováciou konkrétnej verzie systému Windows si vytvorte záložné kópie všetkých údajov, ktoré si chcete ponechať.
 - Počas celého procesu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti a zdroju striedavého napätia.
1. Pripravte počítač na aktualizáciu operačného systému Windows. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Microsoft neustále aktualizuje operačný systém Windows. Pred inováciou konkrétnej verzie systému Windows si pozrite zoznam kompatibility a minimálne systémové požiadavky pre túto verziu systému Windows. Podrobné informácie sú k dispozícii na adrese <https://support.lenovo.com/solutions/ht512575>.
 - b. Ak v modeloch s modulom Trusted Platform Module používate funkciu Windows BitLocker® Drive Encryption, uistite sa, že ste túto funkciu vypli. Po dokončení inštalácie operačného systému môžete túto funkciu znova zapnúť.
 - c. Povoľte funkcie súvisiace so zabezpečením (Security Chip, Virtualization a Secure Boot). Urobte nasledujúce kroky:
 - 1) Reštartujte počítač. Po zobrazení obrazovky s logom vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov vstupu do ponuky UEFI BIOS v závislosti od modelu počítača:
 - Pre počítače ThinkPad, ThinkBook a počítače radu Education: Stlačte kláves F1.
 - V prípade počítačov Yoga a IdeaPad: Stlačte kláves F2.
 - 2) Vyberte položku **Zabezpečenie** a funkcie súvisiace so zabezpečením. Stlačte kláves Enter. Uistite sa, že sú zapnuté funkcie súvisiace so zabezpečením.
 - 3) Stlačením klávesu F10 uložte nastavenia a ukončíte program.
 2. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Windows Update** a stlačte kláves Enter.
 3. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**. Ak je k dispozícii aktualizčný balík operačného systému, automaticky sa prevezme a nainštaluje.
 4. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte ovládače zariadení a potrebné programy.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Chyba aktualizácie operačného systému Windows

Problém: Čo mám robiť, ak zlyhá aktualizácia operačného systému Windows?

Riešenie: Ak aktualizácia operačného systému Windows zlyhá, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Prečítajte si chybové hlásenie, aby ste zistili konkrétnu príčinu.
2. Skontrolujte, či je verzia systému UEFI BIOS v zariadení aktuálna.
3. Uistite sa, že dostupné miesto na disku vášho počítača spĺňa požiadavky nového operačného systému Windows.
4. Inovujte systém znova.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Obnovenie operačného systému Windows

Problém: Ako obnoviť operačný systém Windows?

Riešenie: Ak chcete obnoviť operačný systém Windows, vyberte jednu z nasledujúcich možností obnovy:

- **Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému:**

- Vynulovanie nastavenia počítača v Nastaveniach. Urobte nasledujúce kroky:
 1. Otvorte ponuku Štart a kliknite na položky **Nastavenia** → **Systém** → **Obnovenie**.
 2. V časti **Možnosti obnovy** vyberte položku **Obnoviť počítač**.
 3. Vyberte položku **Ponechať osobné súbory** alebo **Odstrániť všetko** podľa potreby, čím obnovíte systém.
- Obnovenie počítača z prostredia na obnovenie systému Windows. Urobte nasledujúce kroky:
 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F11 vstúpte do prostredia obnovy systému Windows.
 2. Kliknite na položku **Riešenie problémov** → **Obnoviť výrobné nastavenia počítača** → **Obnovenie systému**.
 3. Vyberte položku **Ponechať osobné súbory** alebo **Odstrániť všetko** podľa potreby, čím obnovíte systém.
- Pozrite si pokyny na adrese <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>.

- **Ďalšie možnosti obnovy, ako napríklad obnovenie systému do predchádzajúceho systémového bodu:**

Pozrite si pokyny v Oblíbených témach: <https://support.lenovo.com/solutions/ht118590>.

Nižšie sú na referenčné účely uvedené niektoré najčastejšie prípady a riešenia:

Prípady	Riešenia
Počítač nefunguje dobre a nedávno ste nainštalovali zariadenie zo služby Windows Update.	Odstráňte zariadenie s nainštalovanou aktualizáciou.
Počítač nefunguje dobre a už dávno ste nenainštalovali žiadnu aplikáciu alebo nezmenili systémové nastavenia.	Obnovte systém.
Počítač sa nemôže spustiť alebo sa stále načítava.	Použite funkciu Oprava pri spustení systému.

Prípady	Riešenia
Počítač sa nedá spustiť, nevytvorili ste jednotku na obnovenie a resetovanie počítača nefunguje.	Na preinštalovanie operačného systému Windows použite inštalačné médium.
Počítač sa nedá spustiť a nevytvorili ste jednotku na obnovenie.	Na obnovenie počítača použite inštalačné médium.
Počítač sa nemôže spustiť a vy ste vytvorili jednotku na obnovenie.	Na obnovenie alebo obnovenie počítača použite jednotku na obnovenie.
Chcete preinštalovať predchádzajúci operačný systém.	Vráťte sa k predchádzajúcej verzii operačného systému Windows.
Váš počítač nefunguje dobre a nedávno ste nainštalovali aplikáciu.	Obnovte ho pomocou bodu obnovenia systému.
Máte podozrenie, že zariadenie je infikované.	Na preinštalovanie operačného systému Windows použite inštalačné médium.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Chyba obnovy operačného systému Windows

Problém: Čo mám robiť, ak zlyhá obnovenie operačného systému Windows?

Riešenie: Ak obnovenie operačného systému Windows zlyhá, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Prečítajte si chybové hlásenie, aby ste zistili konkrétnu príčinu.
2. Skontrolujte, či je počítač pripojený k sieti a zdroju striedavého napätia.
3. Skontrolujte, či je verzia systému UEFI BIOS v zariadení aktuálna.
4. Uistite sa, že dostupné miesto na disku vášho počítača spĺňa požiadavky nového operačného systému Windows.
5. Preinštalujte operačný systém Windows.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist>.

Problémy s ovládačmi

Aktualizujte alebo nainštalujte najnovší ovládač zariadenia

Problém: Ako aktualizovať alebo nainštalovať najnovší ovládač zariadenia?

Riešenie: Stiahnite si najnovší ovládač pre komponent, keď spozorujete jeho slabý výkon alebo keď nainštalujete nový komponent.

Upozornenie:

- Pred aktualizáciou alebo inštaláciou ovládača:
 - Skontrolujte, či je kompatibilný s vaším počítačom. Aby ste predišli problémom s kompatibilitou, skontrolujte, či sa preberaný ovládač zhoduje s verziou počítača a systému.

- Vytvorte si záložnú kópiu všetkých dôležitých údajov, aby ste predišli ich strate, najmä ovládačov, ako sú grafická karta, zvuková karta, sieťová karta atď. Tieto ovládače môžu ovplyvniť stabilitu a výkon počítača.
- Počas procesu aktualizácie alebo inštalácie ovládača sa uistite, že je počítač pripojený k sieti.
- Po dokončení procesu aktualizácie alebo inštalácie ovládača reštartujte počítač, aby sa nový ovládač aktivoval.
- Z nasledujúcich riešení sa odporúča stiahnuť ovládače kvalifikované spoločnosťou Lenovo z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo.

Ak chcete aktualizovať a nainštalovať najnovší ovládač, vyskúšajte jedno z nasledujúcich riešení:

- Z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo:
 1. Prejdite na stránku <https://pcsupport.lenovo.com>, do vyhľadávacieho poľa zadajte názov produktu alebo sériové číslo počítača a v rozbaľovacom zozname vyberte svoj produkt.
 2. Kliknite na položku **Drivers & Software (Ovládače a softvér)**. Na karte **Manual Update (Manuálna aktualizácia)** kliknite na položku **Select Drivers (Vyberte ovládače)**. Podľa potreby vyberte a stiahnite aktualizčný balík.
 3. Podľa pokynov uvedených na stránke <https://support.lenovo.com/solutions/HT074189> nainštalujte ovládač manuálne.
- Zo služby Windows Update:
 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Windows Update** a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**. Ak je k dispozícii aktualizčný balík, automaticky sa prevezme a nainštaluje.
- Z aplikácie Vantage:

Poznámka: Uistite sa, že aplikácia Vantage je aktualizovaná, aby mala čo najlepšie funkcie a výkon.

 1. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na položky **Zariadenie → Aktualizácia systému → VYHĽADAŤ AKTUALIZÁCIE**.
 2. Ak je k dispozícii aktualizčný balík, podľa pokynov ho prevezmite a nainštalujte.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Chyba inštalácie ovládača

Problém: Čo mám robiť, ak sa vyskytnú chyby pri inštalácii ovládača?

Riešenie: Ak sa vyskytnú chyby pri inštalácii ovládača, vyskúšajte nasledujúce riešenia na odstránenie problémov a vyriešenie problému podľa vášho prípadu:

Prípady	Riešenia
Systém nerozpoznať zariadenie.	Postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia: 1. Uistite sa, že ovládač, ktorý ste práve nainštalovali, zodpovedá verzii vášho počítača a systému na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo. 2. Reštartujte počítač. 3. Preinštalujte ovládač. Urobte nasledujúce kroky: a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz správca zariadení. b. V zozname výsledkov kliknite na položku Správca zariadení. Otvorí sa okno Správca zariadení. c. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie, ktoré sa nedá rozpoznať. Potom vyberte položku Odinštalovať zariadenie. d. Po odinštalovaní ovládača reštartujte počítač. Systém Windows automaticky nainštaluje najnovší ovládač.
Zobrazuje sa chybové hlásenie.	Urobte nasledujúce kroky: 1. Prečítajte si chybové hlásenie, aby ste zistili konkrétnu príčinu. 2. Podľa chybového hlásenia prevezmite príslušnú verziu ovládača z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo. 3. Preinštalujte ovládač.
V Správcovi zariadení sa vyskytla výnimka.	Postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia: 1. Preinštalujte ovládač. 2. Vráťte sa k predtým nainštalovanému ovládaču.
Vyskytli sa problémy so stabilitou systému, napríklad: • Systém často zlyháva. • Zobrazuje sa modrá obrazovka smrti.	Podrobné postupy nájdete v časti „Problémy so zobrazením“ v tejto <i>Používateľskej príručke</i> .
Zníženie výkonu	Podrobné postupy nájdete v časti „Problémy s výkonom“ v tejto <i>Používateľskej príručke</i> .
Priebeh inštalácie sa zasekol.	Postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia: 1. Reštartujte počítač. 2. Preinštalujte ovládač.

Všeobecné riešenia vyhľadajte na stránke <https://support.lenovo.com/solutions/HT105331>

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy so systémom UEFI BIOS

Aktualizácia systému UEFI BIOS

Problém: Ako aktualizovať systém UEFI BIOS?

Riešenie: Ak chcete aktualizovať systém UEFI BIOS, vyberte jedno z nasledujúcich riešení:

Poznámka: Počas procesu aktualizácie systému UEFI BIOS môže zmena MRC spôsobiť opakovaný tréning pamäte. Opakovaný tréning pamäte je proces inicializácie pamäťového modulu a spustenia diagnostických testov pamäťového modulu v počítači. Pri opakovanom tréningu pamäte môže byť obrazovka prázdna. Pri niektorých modeloch počítačov môžu indikátory LED na klávesoch Esc, F1 a F4 postupne blikať, čo signalizuje priebeh. **Proces nepreerušujte stláčaním tlačidla napájania.** Počkajte niekoľko minút, kým sa nezobrazí obrazovka s logom.

- Z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo:
 1. Prejdite na stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a hľadajte podľa názvu produktu.
 2. Kliknite na položku **Drivers & Software (Ovládače a softvér) → Select Drivers (Vybrať ovládače)** na karte **Manual Update (Ručná aktualizácia) systému BIOS/UEFI**.
 3. Podľa pokynov prevezmite a nainštalujte najnovší aktualizčný balík systému UEFI BIOS.
- Zo služby Windows Update:
 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Windows Update** a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na položku **Vyhľadať aktualizácie**.
 3. Ak je k dispozícii aktualizčný balík UEFI BIOS, automaticky sa stiahne a nainštaluje.
- Z aplikácie Vantage (pri niektorých modeloch počítačov):
 1. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na položky **Zariadenie → Aktualizácia systému → VYHĽADAŤ AKTUALIZÁCIE**.
 2. Ak je k dispozícii najnovšia aktualizácia systému UEFI BIOS, podľa pokynov prevezmite a nainštalujte balík.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Chyba aktualizácie systému UEFI BIOS

Problém: Čo mám robiť, ak aktualizácia systému UEFI BIOS zlyhá?

Riešenie: Ak aktualizácia systému UEFI BIOS zlyhá, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte, či sa nezobrazili chybové hlásenia, aby ste zistili konkrétnu príčinu.
2. Uistite sa, že prevzatý balík pochádza z webovej stránky technickej podpory spoločnosti Lenovo.
3. Uistite sa, že počítač je pripojený k funkčnej elektrickej zásuvke.
4. Aktualizujte systém UEFI BIOS znova.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Obnovenie systému UEFI BIOS

Problém: Ako obnoviť systém UEFI BIOS?

Riešenie Ak je systém UEFI BIOS poškodený alebo zasiahnutý škodlivým útokom, automaticky sa obnoví z poslednej nepoškodenej a zabezpečenej zálohy, aby sa chránili údaje počítača.

Počas automatického obnovenia systému UEFI BIOS bude obrazovka prázdna. Pribeh neprerušujte stláčaním tlačidla napájania. Počkajte niekoľko minút, kým sa nezobrazí obrazovka s logom.

Poznámka: Pri niektorých modeloch počítačov môžete kontrolovať priebeh podľa režimu blikania indikátorov LED na Esc, F1 a F4. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Režimy blikania	Priebeh svojpomocnej obnovy
Bliká indikátor LED na klávese Esc	0 % až 32 %
Súčasne blikajú indikátory LED na klávesoch Esc a F1	33 % až 65 %
Súčasne blikajú indikátory LED na klávesoch Esc, F1 a F4	66 % až 100 %

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému

Problém: Ako obnoviť nastavenia predvolené výrobcom systému?

Riešenie: Pri niektorých modeloch počítačov môžete obnoviť nastavenia predvolené výrobcom systému UEFI BIOS vrátane všetkých nastavení a interných údajov systému UEFI BIOS. Pomôže vám vymazať používateľské údaje pre prípad, že chcete počítač zlikvidovať alebo poskytnúť na opätovné používanie.

Vymazanie používateľských údajov sa vykonáva na nasledujúcich komponentoch (ak sú k dispozícii):

- UEFI BIOS
- Bezpečnostný nástroj
- Integrovaný ovládač
- Fingerprint Reader
- TPM

Ak chcete obnoviť nastavenia predvolené výrobcom systému, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
2. Vyberte položky **Security** → **Reset System to Factory Defaults** a stlačte kláves Enter.
3. Môže sa zobrazíť niekoľko varovných okien. Pripravte obnovenie podľa pokynov.
4. Vyberte položku **Reset System to Factory Defaults** znova a výberom možnosti **Yes** vykonajte obnovenie.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s ukladacím zariadením

Jednotka SSD sa nezistila

Problém: Čo mám robiť, ak počítač nezistí jednotku SSD?

Riešenie: Ak počítač nedokáže zistiť jednotku SSD, skúste problémy postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Reštartujte počítač.
2. Písmeno jednotky SSD môže chýbať alebo môže byť v konflikte s písmenom iného disku. V takom prípade môžete jednotke SSD priradiť nové písmeno jednotky:
 - a. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu systému Windows  a kliknite na položku **Správa diskov**.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku SSD a kliknite na položku **Zmeniť písmeno jednotky a cesty...**
 - c. Kliknite na tlačidlo **Zmeniť**. Zo zoznamu vyberte nové písmeno jednotky a kliknutím na tlačidlo **OK** uložte konfiguráciu.
3. Povoľte diskovú jednotku:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Diskové jednotky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na diskovú jednotku a potom kliknite na možnosť **Povoľiť zariadenie**.

Poznámka: Ak sa možnosť **Povoľiť zariadenie** nezobrazuje, znamená to, že disková jednotka je už povolená.

4. Preinštalujte diskovú jednotku:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Diskové jednotky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na diskovú jednotku a potom kliknite na položku **Odiinštalovať zariadenie**.
 - d. Reštartujte počítač. Ovládač sa automaticky nainštaluje po reštartovaní počítača. Overte, či počítač dokáže rozpoznať ukladacie zariadenie.
5. Aktualizujte systém UEFI BIOS na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v časti „Problémy so systémom UEFI BIOS“ v tejto *Používateľskej príručke*.
6. Aktualizujte firmvér jednotky SSD:
 - a. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na položky **Zariadenie** → **Aktualizácia systému** → **VYHLADAŤ AKTUALIZÁCIE**.
 - b. Ak je k dispozícii aktualizčný balík firmvéru jednotky SSD, podľa pokynov ho prevezmite a nainštalujte.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Externé ukladacie zariadenie nie je rozpoznané

Problém: Čo mám robiť, ak počítač nerozpozna externé ukladacie zariadenie?

Riešenie: Ak počítač nerozpozna externé ukladacie zariadenie, skúste problém postupne vyriešiť pomocou nasledujúcich riešení:

1. Skontrolujte, či je externé ukladacie zariadenie správne pripojené k funkčnému a kompatibilnému konektoru na počítači.
2. Odinštalujte a potom znova pripojte externé ukladacie zariadenie:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Diskové jednotky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na externé ukladacie zariadenie a potom kliknite na položku **Odinštalovať zariadenie**.
 - d. Odpojte externé ukladacie zariadenie.
 - e. Počkajte minútu a potom znova pripojte externé ukladacie zariadenie.
3. Kliknutím na položky **Štart → Nastavenia → Windows Update → Vyhľadať aktualizácie** nainštalujte najnovšie aktualizácie systému Windows.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Chyba čítania alebo zápisu ukladacieho zariadenia

Problém: Čo mám robiť, ak sa vyskytne chyba čítania alebo zápisu ukladacieho zariadenia? Nemôžem napríklad otvoriť súbor.

Riešenie: Ak chcete vyriešiť a opraviť chybu čítania alebo zápisu ukladacieho zariadenia, postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia:

1. Aktualizujte ovládač ukladacieho zariadenia:
 - a. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte text **správca zariadení** a stlačte kláves Enter.
 - b. Kliknutím na ikonu šípky > vedľa položky **Diskové jednotky** rozbaľte túto časť.
 - c. Kliknite pravým tlačidlom myši na diskovú jednotku, kliknite na položku **Aktualizovať ovládač** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2. Spustite kontrolu chýb disku:
 - a. Prejdite do časti **Tento počítač**.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na diskovú jednotku, ktorú chcete skontrolovať, a kliknite na položky **Vlastnosti → Nástroje**.
 - c. V časti kontroly chýb kliknite na položku **Skontrolovať** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. Aktualizujte firmvér jednotky SSD:
 - a. Otvorte aplikáciu Vantage a kliknite na položky **Zariadenie → Aktualizácia systému → VYHLADAŤ AKTUALIZÁCIE**.

- b. Ak je k dispozícii aktualizčný balík firmvéru jednotky SSD, podľa pokynov ho prevezmite a nainštalujete.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Problémy s obnovením

Obnovenie odstránených súborov v počítači

Problém: Ako obnoviť odstránené súbory v počítači?

Riešenie: Ak chcete obnoviť odstránené súbory v počítači, postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia:

1. Skontrolujte Kôš. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite do **Koša** na pracovnej ploche a vyhladajte odstránené súbory.
 - b. Ak sa odstránené súbory nachádzajú v **Koši**, kliknite na ne pravým tlačidlom myši a výberom položky **Obnoviť** ich obnovte do pôvodného umiestnenia.
2. Použite funkciu **História súborov**. Ak máte zapnutú funkciu **História súborov**, môžete obnoviť súbory z predchádzajúcej verzie. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite do priečinka, v ktorom boli súbory pôvodne uložené.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a vyberte položku **Vlastnosti**.
 - c. Vyberte kartu **Predchádzajúce verzie**, vyberte požadovanú verziu a kliknite na tlačidlo **Obnoviť**.
3. Ak na synchronizáciu súborov používate **OneDrive**, prejdite na webovú stránku OneDrive, prihláste sa a skontrolujte tam **Kôš**.
4. Ak chýbajú základné systémové súbory, vykonajte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite do časti **Nastavenia** → **Systém** → **Obnovenie**.
 - b. Podľa potreby vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - **Riešenie problémov bez obnovenia nastavení počítača**
 - **Riešenie problémov pomocou služby Windows Update**
 - **Obnoviť výrobné nastavenia počítača**

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákaznickeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Obnovenie počítača

Problém: Ako obnoviť počítač?

Riešenie: Ak chcete obnoviť počítač, postupne vyskúšajte nasledujúce riešenia:

1. Obnovte výrobné nastavenia počítača. Urobte nasledujúce kroky:
 - a. Prejdite do časti **Nastavenia** → **Systém** → **Obnovenie** → **Obnoviť výrobné nastavenia počítača**.
 - b. Podľa potreby vyberte položku **Ponechať osobné súbory** alebo **Odstrániť všetko**.
 - c. Podľa pokynov na obrazovke dokončite obnovenie.

2. Obnovte počítač do predchádzajúceho funkčného stavu. Prejdite na adresu <https://support.microsoft.com/windows/recovery-options-in-windows> a postupujte podľa pokynov.
3. Ak sa počítač nespustí správne, obnovte ho nasledujúcim postupom:
 - a. Reštartujte počítač a stlačením klávesu F8 prejdite do okna **Rozšírené možnosti spustenia**.
 - b. Prejdite do časti **Riešenie problémov → Obnoviť výrobné nastavenia počítača**.
 - c. Podľa potreby vyberte položku **Ponechať osobné súbory** alebo **Odstrániť všetko**.
 - d. Podľa pokynov na obrazovke dokončite obnovenie.

Ak problém pretrváva, neváhajte zavolať do zákazníckeho centra spoločnosti Lenovo. Najnovšie telefónne čísla technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Svojpomocný zdroj

Ďalšie informácie o zariadení nájdete v nasledujúcich svojpomocných zdrojoch.

Informácie o produkte

- Špecifikácie produktu: <https://psref.lenovo.com>
- Technické špecifikácie pre pracovné stanice Lenovo: <https://thinkstation-specs.com>

Zdroj podpory spoločnosti Lenovo

- Webová lokalita technickej podpory pre počítače Lenovo: <https://pcsupport.lenovo.com>. Môžete získať nasledujúce informácie a zdroje:
 - Ovládače a softvér
 - Riešenie problémov a diagnostika
 - Ako na to
 - Príručky a manuály
 - Vyhľadávanie záruky
 - Vyhľadávanie náhradných dielov
 - Príslušenstvo
 - Kontaktujte nás
 - Kontrola stavu opravy
 - Zdroje informácií o zobrazovaní a zabezpečení
 - Slovník
- Telefónne čísla podpory spoločnosti Lenovo: <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>
- Aplikácia Vantage: Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **vantage**. Aplikácia poskytuje tieto funkcie:
 - Konfigurácia nastavení zariadenia
 - Prevzatie a inštalácia aktualizácií systému UEFI BIOS, ovládačov a firmvéru
 - Zabezpečenie zariadenia pred vonkajšími hrozbami
 - Diagnostika problémov s hardvérom
 - Kontrola stavu záruky na zariadenie
 - Prístup k *Používateľskej príručke* a užitočným článkom
- Komunity spoločnosti Lenovo:

- Fóra: <https://forums.lenovo.com>
- Herná komunita Legion: <https://gaming.lenovo.com>
- Komunita Lenovo EDU: <https://education.lenovo.com>
- Komunita Lenovo Pro: <https://smbcommunity.lenovo.com>
- Tipy na riešenie problémov: <https://www.lenovo.com/tips>

Informácie o službách

- Vyhľadávanie záruky: <https://support.lenovo.com/warranty-lookup>. Môžete skontrolovať stav záruky svojho zariadenia.
- Kontrola stavu opravy: <https://support.lenovo.com/track-repair-status>. Stav opravy zariadenia môžete skontrolovať pomocou lístka s objednávkou opravy, sériového čísla alebo čísla IMEI.
- Vyhľadávanie a nákup dielov: <https://support.lenovo.com/parts-lookup>. Servisné diely môžete vyhľadať podľa sériového čísla alebo typu počítača.
- Centrum simulácie systému BIOS spoločnosti Lenovo: <https://download.lenovo.com/bsco/index.html>. Môžete preskúmať nastavenia systému BIOS zariadenia.
- Nákup doplnkových služieb: <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>. Zariadenie môžete chrániť prostredníctvom rozšírenej záruky, ochrany pred neúmyselným poškodením, prémiovej starostlivosti a podpory a funkcie Vantage Smart Performance.

Produktová dokumentácia

Názov dokumentácie	Informácie v dokumentácii	Ako získať prístup
<i>Príručka o nastavení</i>	Informácie o úvodnom nastavení a prehľade	• Tlačená verzia sa nachádza v balení produktu. • Prejdite na stránku https://pcsupport.lenovo.com a vyhľadajte podľa názvu produktu alebo sériového čísla. Kliknite na položku Guides & Manuals (Príručky a manuály).
<i>Používateľská príručka</i>	Pokyny, návody, zdroje a kontaktné informácie	• Naskenujte kód QR v <i>Príručke o nastavení</i>. • V ponuke Štart systému Windows kliknite na ikonu Používateľská príručka . • Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz vantage a potom stlačte kláves Enter. Potom v aplikácii nájdite <i>Používateľskú príručku</i>. • Prejdite na stránku https://pcsupport.lenovo.com a vyhľadajte podľa názvu produktu alebo sériového čísla. Kliknite na položku Guides & Manuals (Príručky a manuály).
<i>Príručka údržby hardvéru</i>	Informácie o diagnostike a výmene hardvéru pre technikov	Prejdite na stránku https://pcsupport.lenovo.com a vyhľadajte podľa názvu produktu alebo sériového čísla. Kliknite na položku Guides & Manuals (Príručky a manuály) .

Zdroj podpory operačného systému

- Informácie pomocníka systému Windows
 - Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **získanie pomoci**
 - Použite službu Windows Search

- Webová lokalita technickej podpory spoločnosti Microsoft: <https://support.microsoft.com>
- Vynulovanie alebo obnovenie nastavení systému Windows
 - Použite možnosti obnovy od spoločnosti Lenovo: <https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery>
 - Použite možnosti obnovy systému Windows: Prejdite na stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a vyhľadajte podľa názvu produktu alebo sériového čísla. Potom prejdite do ponuky na riešenie problémov a diagnostikujte operačný systém podľa pokynov na obnovenie.

Informácie o príslušenstve

- Kúpa príslušenstva: <https://www.lenovo.com/accessories>
- Odporúčanie služieb a konfigurátor príslušenstva: <https://smartfind.lenovo.com>
- Tabuľka kompatibility príslušenstva a doplnkov: <https://www.lenovo.com/accessoriesguide>

Právne informácie a informácie o súlade s predpismi

- Súlad produktov s predpismi: <https://www.lenovo.com/compliance>
- Právne informácie: <https://www.lenovo.com/us/en/legal>
- Regulačná dokumentácia: Prejdite na stránku <https://pcsupport.lenovo.com> a vyhľadajte ju podľa názvu výrobku alebo sériového čísla. Kliknite na položku **Guides & Manuals (Príručky a manuály)**.
 - *Sprievodca bezpečnosťou a zárukou*: bezpečnosť, záruka, recyklácia a ďalšie informácie
 - *Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi*: súlad s predpismi, zjednodušenie ovládania, vyhlásenie RoHS a ďalšie informácie
 - *Regulatory Notice*: regulačné upozornenia pre bezdrôtové moduly

Zodpovednosť spoločnosti Lenovo

- Informácie o zjednodušení ovládania: <https://www.lenovo.com/accessibility>
- Informácie o životnom prostredí: <https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-operational-impact>
- Zabezpečenie produktov: <https://www.lenovo.com/us/en/product-security/landing/>

Kapitola 7. Pomoc a podpora

Táto kapitola poskytuje riešenia niektorých problémov s hardvérom a softvérom.

Chybové hlásenia

Pri každej chybe zistenej pri teste POST alebo prevádzke systému sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete vyriešiť problémy s počítačom, pozrite si chybové hlásenia v tabuľke nižšie.

Ak sa zobrazí hlásenie, ktoré nie je uvedené v nasledujúcej tabuľke, poznačte si chybové hlásenie, vypnite počítač a požiadajte spoločnosť Lenovo o pomoc. Pozrite si časť „Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo“ na stránke 102.

Správa	Riešenie
0190: Kritická chyba vybitie batérie	Počítač sa vypol, pretože batéria je takmer vybitá. Pripojte k počítaču napájací adaptér a nabite batérie.
0191: Zabezpečenie systému – neplatná vzdialená požiadavka na zmenu	Zlyhala zmena systémovej konfigurácie. Potvrďte operáciu a skúste to znovu.
0199: Zabezpečenie systému – bol prekročený maximálny počet zadaní hesla zabezpečenia.	Táto správa sa zobrazí pri zadaní zlého hlavného hesla viac ako trikrát po sebe. Skontrolujte heslo správcu a skúste to znovu.
0271: Skontrolujte nastavenie dátumu a času.	V počítači nie je nastavený dátum alebo čas. Nastavte dátum a čas pomocou ponuky systému UEFI BIOS.
210x/211x: Chyba detekcie/čítania z disku HDDx/SSDx	Ukladacia jednotka nefunguje. Znova nainštalujte ukladaciu jednotku. Ak problém pretrváva, vymeňte ukladaciu jednotku.

Poznámka:

Táto chyba signalizuje, že operačný systém alebo programy nemôžu vytvoriť, upraviť alebo odstrániť údaje v stálom systémovej variabilnom ukladacom priestore UEFI z dôvodu nedostatku ukladacieho priestoru po teste POST.

Chyba: Stály systémovej variabilný ukladací priestor UEFI je takmer plný.

Stály systémovej variabilný ukladací priestor UEFI používajú systém UEFI BIOS a operačný systém alebo programy. Táto chyba sa vyskytuje, keď operačný systém alebo programy ukladajú veľké množstvá údajov vo variabilnom ukladacom priestore. Všetky údaje potrebné pre test POST, napríklad nastavenia systému UEFI BIOS, konfiguračné údaje čipovej súpravy alebo platformy, sú uložené v samostatnom variabilnom ukladacom priestore UEFI.

Po zobrazení chybového hlásenia stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS. Zobrazí sa dialógové okno so žiadosťou o potvrdenie vyčistenia ukladacieho priestoru. Ak vyberiete možnosť „Yes“, všetky údaje, ktoré vytvoril operačný systém alebo programy, sa odstránia okrem globálnych premenných definovaných špecifikáciou rozhrania Unified Extensible Firmware Interface. Ak vyberiete možnosť „No“, všetky údaje sa zachovávajú, ale operačný systém alebo programy nebudú môcť vytvoriť, upraviť ani odstrániť údaje v ukladacom priestore.

Ak sa táto chyba vyskytne v servisnom stredisku, servisný personál autorizovaný spoločnosťou Lenovo vyčistí stály systémovej variabilný ukladací priestor UEFI použitím predchádzajúceho riešenia.

Diagnostika LED indikátora nabitia batérie

Indikátor LED nabíjania batérie (ďalej len indikátor LED) bliká, aby vám pomohol diagnostikovať a vyriešiť niektoré problémy s počítačom.



Vzory blikania indikátora

Indikátor LED bude najskôr blikáť naoranžovo a potom nepretržite nabiele, pričom toto blikanie má rôzne vzory. Každý vzor blikania zodpovedá kódu chyby. Napríklad, keď indikátor LED blikne raz oranžovo ● a potom dvakrát blikne bielo ○○, vzor blikania ●○○ zodpovedá kódu chyby 0001.

Poznámky:

- Indikátor LED bliká automaticky len vtedy, keď sa vyskytne chyba z nasledujúcej tabuľky.
- Indikátor LED bliká nepretržite, kým sa počítač nevypne. Ak potrebujete proces prerušiť, na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo napájania.
- Odporúčame, aby ste sa pred pokusom o opravu počítača porozprávali s naším centrom podpory zákazníkov, aby sme vás mohli nasmerovať na správnu dokumentáciu a informácie o opravách. V závislosti od zložitosti chyby alebo poruchy sa môže odporúčať, aby počítač opravil poskytovateľ servisu autorizovaný spoločnosťou Lenovo.

Ak chcete vyriešiť problémy s počítačom, pozrite si vzory blikania a kódy chýb v tabuľke nižšie.

Vzory blikania	Kódy chýb	Riešenia
● ○ ○	0001: Chyba vynulovania (nedokončilo sa vynulovanie platformy)	- Odstráňte napájací adaptér a vymeniteľnú batériu, ak je ňou počítač vybavený. Potom vynulujte nastavenia počítača jedným z nasledujúcich spôsobov: - V prípade modelov s otvorom núdzového vynulovania vložte vyrovnanú kancelársku sponku do tohto otvoru a dočasne prerušte napájanie. Potom reštartujte počítač s pripojeným napájacím adaptérom. - Pri modeloch bez otvoru núdzového vynulovania podržte stlačené tlačidlo napájania približne sedem sekúnd. Potom znova pripojte všetky zdroje napájania a reštartujte počítač. - Ak 1. krok nefunguje, vymeňte systémovú dosku (len poskytovateľ servisu).
● ○ ○ ○	0002: Interná chyba zbernice	Vymeňte systémovú dosku (len poskytovateľ servisu).
● ● ○ ○	0283: Chyba v súvislosti s prostriedkom PCI	- Odpojte zariadenia PCIe (karta M.2, karta PCIe a pod.) (len poskytovateľ servisu). - Ak 1. krok nefunguje, vymeňte systémovú dosku (len poskytovateľ servisu).
● ● ○ ○ ○	0284: Chyba v súvislosti s funkciou kompatibilnou so štandardom TCG (môže ísť o zlyhanie overenia kódu systému BIOS)	Vymeňte systémovú dosku (len poskytovateľ servisu).
● ● ○ ○ ○ ○	0285: Chyba v súvislosti s funkciou kompatibilnou so štandardom TCG (môže ísť o zlyhanie inicializácie modulu TPM)	Vymeňte systémovú dosku (len poskytovateľ servisu).
● ● ● ○	0286: Chyba integrovanej grafickej karty	Vymeňte systémovú dosku (len poskytovateľ servisu).
● ● ● ○ ○ ○	0288: Chyba obrazovky počítača	- Znova pripojte kábel monitora ku konektorm na systémovej doske aj na monitore počítača (len poskytovateľ servisu) a skontrolujte panel LCD. - Ak 1. krok nefunguje, pripojte k počítaču externý displej a skontrolujte stav (zákazník alebo poskytovateľ servisu). - Ak externý displej funguje, vymeňte panel LCD (len poskytovateľ servisu). - Ak externý displej nefunguje, vymeňte systémovú dosku (len poskytovateľ servisu).

Diagnostický nástroj

Táto časť poskytuje úvod do súboru diagnostických nástrojov a nástrojov na riešenie problémov na webovej lokalite podpory Lenovo, v aplikácii Vantage a vo vašom počítači. Pomôžu vám diagnostikovať bežné problémy so softvérom a hardvérom.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tieto diagnostické nástroje a odporúčané podmienky pre každý nástroj.

Diagnostický nástroj	Odporúčaný scenár
Riešenie problémov a diagnostika na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo	Chcete vykonať online riešenie problémov alebo skenovanie hardvéru a ovládačov v počítači.
Skenovanie hardvéru	- V počítači je nainštalovaná aplikácia Vantage. - Chcete vykonať základné kontroly komponentov hardvéru.
Nástroj UEFI Diagnostics	- Nemôžete sa prihlásiť do operačného systému. - Váš počítač sa nemôže pripojiť k sieti.

Riešenie problémov a diagnostika na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo

Spoločnosť Lenovo poskytuje dve rôzne diagnostické možnosti, ktoré pomáhajú s identifikáciou a riešením problémov s počítačom.

- Krok 1. Prejdite na stránku <https://www.pcsupport.lenovo.com/> a do vyhľadávacieho poľa zadajte názov produktu.
- Krok 2. Kliknite na položku **Troubleshoot & Diagnose (Riešenie problémov a diagnostika)** a v závislosti od svojich potrieb si vyberte z nasledujúcich dvoch možností.

Ak si nie ste istí, aký problém má váš počítač, odporúčame vybrať možnosť **Easy** a podľa pokynov na obrazovke aktualizovať firmvér a získať stav hardvéru.

Ak ste identifikovali problém, ktorý má váš počítač, môžete vybrať možnosť **Custom** a podľa pokynov na obrazovke problém vyriešiť.

Poznámky:

- Pred spustením akéhokoľvek procesu automatickej diagnostiky sa zobrazí vyskakovacie okno s výzvou na inštaláciu aplikácie Lenovo Service Bridge. Lenovo Service Bridge pomáha prepojiť váš počítač s diagnostickými nástrojmi Lenovo.
- Webová lokalita podpory spoločnosti Lenovo vykonáva pravidelné aktualizácie sekcií s cieľom neustále zlepšovať vaše skúsenosti s počítačom. Rozhranie webovej lokality a popisy sekcií sa môžu líšiť od skutočného rozhrania.

Ak riešenia nedokážu vyriešiť problémy na vašom počítači, môžete podľa pokynov na obrazovke odoslať elektronický lístok alebo kontaktovať spoločnosť Lenovo a požiadať o odbornú pomoc.

Skenovanie hardvéru

Skenovanie hardvéru je účinný nástroj na testovanie hardvéru, ktorý vám pomôže identifikovať existujúce problémy s ním.

Spustenie kontroly hardvéru:

- Krok 1. Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte výraz **Vantage** a potom stlačte kláves Enter.
- Krok 2. Kliknite na položku **Skenovanie hardvéru** alebo **Podpora → Skenovanie hardvéru**.
- Krok 3. Vyberte možnosť **RÝCHLE SKENOVANIE** alebo **PRISPÔSOBIŤ** a potom podľa pokynov na obrazovke spustíte skenovanie hardvéru.

Poznámky:

- Nástroj Rýchle skenovanie obsahuje vopred vybranú sadu testov, ktoré vykonávajú základné skúšky hardvérových komponentov nachádzajúcich sa v systéme. Nástroj Prispôbiť umožňuje vybrať jednu alebo niekoľko hardvérových súčastí na vykonanie skúšok.
- Pred výberom možnosti **RÝCHLE SKENOVANIE** kliknite na tlačidlo **Obnoviť moduly**, aby ste sa uistili, že zoznam hardvérových komponentov obsahuje komponenty, ktoré sú pre počítač aktuálne k dispozícii.

- Krok 4. Ak sa zistí porucha hardvéru, výsledok sa líši v závislosti od stavu záruky a líši sa podľa krajiny alebo regiónu. Pri riešení problému postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nástroj UEFI Diagnostics

Nástroj UEFI Diagnostics umožňuje zobraziť informácie o systéme a pomáha s identifikáciou hardvérových problémov, keď nie je možné sa prihlásiť do operačného systému alebo sa počítač nemôže pripojiť k sieti.

Používanie nástroja UEFI Diagnostics:

- Krok 1. Pripojte počítač k zdroju napájania.
- Krok 2. Zapnite počítač a okamžite stlačte kláves F10, aby ste vstúpili do nástroja UEFI Diagnostics.
- Krok 3. Pri spustení testu postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Krok 4. Nástroj ukončíte stlačením tlačidla Esc. Počítač sa okamžite reštartuje.
- Krok 5. Ak sa zistí akákoľvek porucha hardvéru a problém sa vám nepodarí nájsť a vyriešiť, môžete zavolať na Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo. Pozrite si časť „Kontaktovanie spoločnosti Lenovo“ na stránke 101.

Lenovo Memory Self Repair (len pri modeloch Intel)

Lenovo Memory Self Repair (ďalej označovaný ako nástroj na opravu) umožňuje opraviť chybný bit alebo riadok pamäte pomocou interných redundantných zdrojov.

Nástroj na opravu sa odporúča používať v nasledujúcich situáciách:

- Operačný systém je nestabilný, napríklad keď sa vyskytne chyba s modrou obrazovkou alebo zlyhanie systému.
- Niektorá aplikácia funguje neštandardne, napríklad zlyháva alebo sa neočakávane ukončuje.
- Výsledok niektorého testu indikuje chyby súvisiace s pamäťou.

Poznámka: Nástroj na opravu sa dá použiť len vtedy, keď počítač možno zapnúť normálne.

- Krok 1. Reštartujte počítač.

- Krok 2. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, spustíte nástroj na opravu jedným z nasledujúcich spôsobov:
- Stlačte kláves F4.
 - Stlačením klávesu Enter prejdite do okna **Startup Interrupt Menu** a potom stlačte kláves F4.
 - Stlačením klávesu F12 prejdite do okna **App Menu** a potom vyberte položku **Lenovo Memory Self Repair**.
- Krok 3. V zobrazenom okne si prečítajte si dôležité informácie a kliknutím na položku **Yes** spustíte nástroj.
- Krok 4. V zobrazenom dialógovom okne skontrolujte výsledok opravy. Existujú tri typy výsledku.
- **Memory Repaired:** znamená to, že chyba pamäte bola zistená a opravená.
 - **Memory failure detected but repair was unsuccessful:** znamená to, že chyba pamäte bola zistená, ale nedá sa opraviť.
 - **No failure detected:** znamená to, že nebola zistená žiadna chyba pamäte.
- Ak problém pretrváva, môžete to skúsiť znova alebo požiadať spoločnosť Lenovo o ďalšiu podporu.
- Krok 5. Kliknutím na položku **Continue** zapnete počítač.

Súvisiace témy

„Kontaktovanie spoločnosti Lenovo“ na stránke 101

Štítok systému Windows

Štítok originálneho softvéru Windows od spoločnosti Microsoft označuje vydanie systému Windows predinštalovaného v počítači a to, či je v zariadení predinštalovaný originálny systém Windows alebo je naň licencovaný.

V závislosti od nasledujúcich faktorov sa môže na kryte počítača nachádzať štítok originálneho softvéru Windows od spoločnosti Microsoft:

- Vaša geografická poloha
- Vydanie predinštalovaného systému Windows

Obrázky s rôznymi typmi štítkov originálneho softvéru spoločnosti Microsoft nájdete na stránke <https://www.microsoft.com/howtotell/Hardware.aspx>.

- V Čínskej ľudovej republike musia mať štítok originálneho softvéru spoločnosti Microsoft všetky počítačové modely s akýmkoľvek predinštalovaným vydaním operačného systému Windows.
- V ostatných krajinách a regiónoch musia mať štítok originálneho softvéru spoločnosti Microsoft len počítače s licenciou pre vydania operačného systému Windows Pro.

Absencia štítku originálneho softvéru spoločnosti Microsoft neznamená, že predinštalovaná verzia operačného systému Windows nie je pravá. Podrobnosti o tom, ako overiť pravosť predinštalovaného produktu Windows, nájdete na stránke s informáciami od spoločnosti Microsoft na adrese <https://www.microsoft.com/howtotell/default.aspx>.

Neexistujú žiadne externé vizuálne indikátory ID produktu ani verzie operačného systému Windows, na ktorú má počítač licenciou. Namiesto toho je údaj ID produktu zaznamenaný vo firmvéri počítača. Pri každej inštalácii produktu Windows inštalčný program skontroluje firmvér počítača, či obsahuje platný a zodpovedajúci údaj ID produktu na dokončenie aktivácie.

V niektorých prípadoch môže byť v zariadení predinštalovaná staršia verzia operačného systému Windows na základe práv na staršie vydania v rámci licencie na operačný systém Windows Pro.

Kontaktovanie spoločnosti Lenovo

Ak nedokážete problém vyriešiť a potrebujete pomoc, požiadajte o pomoc centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo

Pred kontaktovaním spoločnosti Lenovo si pripravte potrebné informácie.

1. Zaznamenanie príznakov a podrobností problému:

- V čom spočíva problém? Ide o trvalý problém alebo sa problém vyskytuje iba občas?
- Zobrazuje sa nejaké chybové hlásenie alebo kód chyby?
- Aký operačný systém používate? Ktorú verziu?
- Ktoré softvérové aplikácie boli spustené, keď sa vyskytol daný problém?
- Možno problém reprodukovat? Ak áno, ako?

2. Zaznamenanie informácií o systéme:

- Názov produktu.
- Typ počítača a „sériové číslo“ na stránke 101.

Vyhľadanie servisného kódu QR a sériového čísla


Táto téma vám pomôže nájsť servisný kód QR a sériové číslo.

Naskenovaním kódu QR na zostave hlavného krytu zobrazte nasledujúce informácie:

- Informácie o produkte a stav záruky
- Najnovšie ovládače a softvér overené spoločnosťou Lenovo
- Riešenie problémov a diagnostika riešení, keď sa vyskytne problém s hardvérom alebo softvérom
- Centrum zákazníckej podpory a elektronický lístok pre profesionálnu podporu

Svoje sériové číslo môžete zistiť pomocou:

- **Prístrojový panel** alebo **Zariadenie** v aplikácii **Vantage**
- Štítok so sériovým číslom počítača (znázornený na nasledujúcom obrázku)

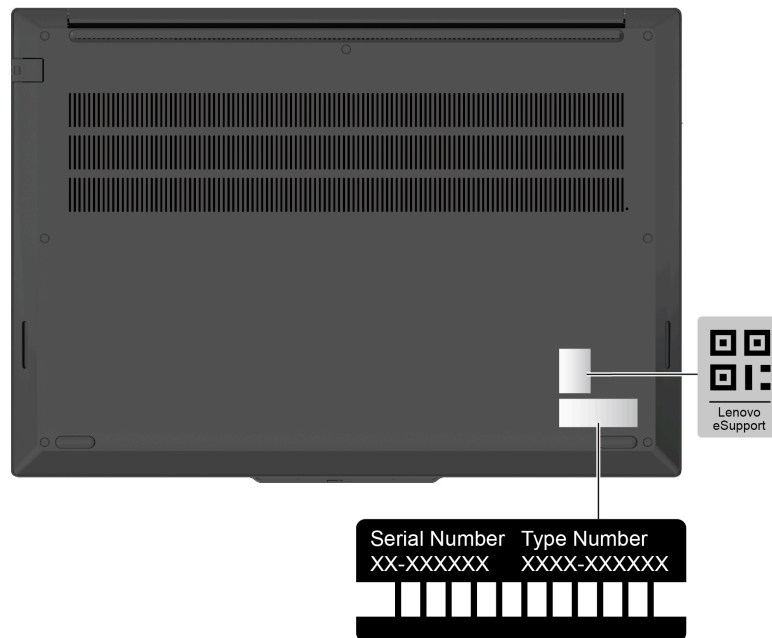

Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo

Počas záručnej lehoty môžete o pomoc požiadať centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Telefónne čísla

Zoznam najnovších telefónnych čísel technickej podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.

Poznámka: Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Ak číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, spojte sa s distribútorom značky Lenovo alebo s obchodným zástupcom spoločnosti Lenovo.

Služby dostupné počas záručnej lehoty

- Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia.
- Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu.
- Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou Lenovo, vykoná vybrané technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš dostupný hardvér.

Nezahrnuté služby

- Výmena alebo používanie dielcov, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou Lenovo alebo pre ňu, alebo dielcov, na ktoré sa nevzťahuje záruka
- Identifikácia zdrojov softvérových problémov
- Konfigurácia systému UEFI BIOS ako súčasť inštalácie alebo aktualizácie
- Zmien, úprav alebo aktualizácií ovládačov zariadení
- Inštalácia a údržba sieťových operačných systémov (NOS)
- Inštalácia a údržba programov

Podmienky obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo, ktorá sa vzťahuje na váš hardvérový produkt Lenovo, nájdete v časti:

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Kapitola 8. Výmena dielcov CRU

Táto časť obsahuje pokyny na výmenu dielcov vymeniteľných zákazníkom (CRU).

Informácie o dielcoch CRU

Dielce vymeniteľné zákazníkom (CRU) sú dielce, ktoré môže zákazník sám vymieňať. Počítače obsahujú nasledujúce typy dielcov CRU:

- **Dielce CRU inštalovateľné zákazníkom:** Ide o dielce, ktoré si zákazník môže jednoducho vymeniť sám alebo tým za poplatok môže poveriť vyškoleného servisného technika.
- **Dielce CRU s voliteľným servisom:** Ide o dielce, na ktorých výmenu potrebuje zákazník väčšie zručnosti. Vyškolení servisní technici môžu zabezpečiť službu výmeny súčastí v rámci záruky, ktorá sa vzťahuje na zariadenie zákazníka.

Ak sa rozhodnete pre inštaláciu dielcov CRU, spoločnosť Lenovo vám dodá príslušné dielce CRU. Informácie o dielcoch CRU a ich výmene sa dodávajú spolu s produktom a spoločnosť Lenovo ich na požiadanie dá kedykoľvek k dispozícii. Spoločnosť Lenovo od vás môže žiadať vrátenie chybného dielca nahradeného dielcom CRU. Ak sa vyžaduje vrátenie dielca: 1) k náhradnému dielcu CRU budú pribalené pokyny na vrátenie, predplatená sprievodka a prepravný obal a 2) náhradný dielec CRU môže byť účtovaný, ak spoločnosti Lenovo nebude doručený chybný dielec do tridsiatich (30) dní od prijatia náhradného dielca CRU. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii o obmedzenej záruke spoločnosti Lenovo na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

Zoznam dielcov CRU

Táto téma poskytuje zoznam dielcov CRU počítača.

Dielce CRU inštalovateľné zákazníkom

- Napájací adaptér*
- Napájací kábel*

Dielce CRU s voliteľným servisom

- Zostava hlavného krytu
- Zabudovaná batéria
- Pamäťový modul
- Jednotka SSD M.2
- Držiak jednotky SSD M.2
- Zostava reproduktora

* pri vybratých modeloch

Poznámka: Výmenu akýchkoľvek dielov, ktoré nie sú uvedené vyššie, by mal vykonať kvalifikovaný opravárenský technik. Prípadne musíte starostlivo dodržať všetky pokyny poskytnuté spoločnosťou Lenovo. Autorizované opravovne Lenovo a ďalšie informácie nájdete aj na adrese <https://support.lenovo.com/partnerlocator>.

Pred výmenou dielcov CRU

Pred výmenou akéhokoľvek dielca CRU najprv vypnite Rýchle spustenie a potom vypnite vstavanú batériu.

Vypnutie funkcie rýchleho spustenia

Vypnite rýchle spustenie podľa pokynov.

- Krok 1. Prejdite na položku **Ovládací panel** v zobrazení v režime Veľké ikony alebo Malé ikony.
- Krok 2. Kliknite na položku **Možnosti napájania** a na ľavej table potom kliknite na položku **Vybrať akcie pre tlačidlá napájania**.
- Krok 3. V hornej časti kliknite na položku **Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia**.
- Krok 4. Ak sa zobrazí výzva kontroly používateľských kont, kliknite na položku **Áno**.
- Krok 5. Zrušte začiarknutie políčka **Zapnúť rýchle spustenie** a kliknite na položku **Uložiť zmeny**.

Vypnutie vstavanej batérie

Vypnite vstavanú batériu podľa pokynov.

- Krok 1. Reštartujte počítač. Keď sa zobrazí obrazovka s logom, okamžitým stlačením klávesu F1 prejdite do ponuky systému UEFI BIOS.
- Krok 2. Vyberte položky **Config → Power**. Zobrazí sa podponuka **Power**.
- Krok 3. Vyberte položku **Disable Built-in Battery** a stlačte kláves Enter.
- Krok 4. V okne Setup Confirmation vyberte možnosť **Yes**.

Vstavaná batéria sa vypne a počítač sa automaticky vypne.

Počkajte tri až päť minút, kým počítač vychladne.

Poznámka: Ak počítač nemôže prejsť do ponuky systému UEFI BIOS, nemôžete vstavanú batériu vypnúť. Na zaistenie bezpečnosti pri výmene dielca CRU sa odporúča vykonať nasledujúce kroky:

- V prípade vstavanej batérie pripojenej k systémovej doske pomocou káblov: odpojte káble batérie.
- V prípade vstavanej batérie, ktorá je dielcom CRU, pripojenej k systémovej doske pomocou kombinovaných konektorov: vyberte batériu. Postup vybratia nájdete v pokynoch na výmenu vstavanej batérie v tejto dokumentácii.
- V prípade vstavanej batérie, ktorá nie je dielcom CRU, pripojenej k systémovej doske pomocou kombinovaných konektorov: zavolajte do Centra podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo a požiadajte o pomoc.

Ak chcete skontrolovať, či je vstavaná batéria v počítači dielcom CRU, pozrite si zoznam dielcov CRU v časti Kapitola 8 „Výmena dielcov CRU“ na stránke 104.

Výmena dielcov CRU

Pri výmene dielcov CRU postupujte podľa pokynov.

Zostava hlavného krytu

Pri výmene zostavy hlavného krytu postupujte podľa pokynov.

Skôr než začnete, prečítajte si [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#).

Poznámky: V nasledujúcich situáciách nedemontujte zostavu hlavného krytu. V opačnom prípade hrozí riziko skratu.

- keď je v počítači nainštalovaná vymeniteľná batéria,
- keď je počítač pripojený k napájacímu adaptéru.

Ak chcete získať prístup, postupujte takto:

1. Vypnite rýchle spustenie a vstavanú batériu. Pozrite si časť „Pred výmenou dielcov CRU“ na stránke 105.
2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.


Potrebné nástroje:

- Skrutkovač s krížovou hlavou
- Nástroj na páčenie


Krok 1. Uvoľnite sedem skrutiek a odstráňte zostavu hlavného krytu, ako je znázornené nižšie.

Poznámka: Pripravte si páčidlo na uvoľnenie háčikov.

- ThinkPad E14 Gen 7

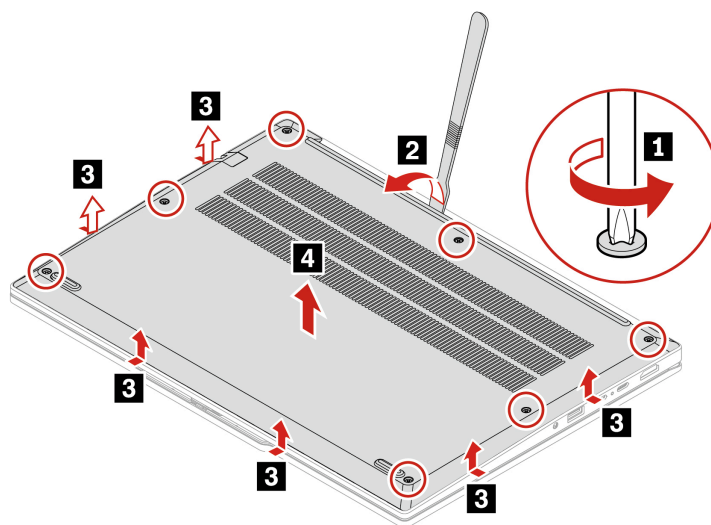

- ThinkPad E16 Gen 3

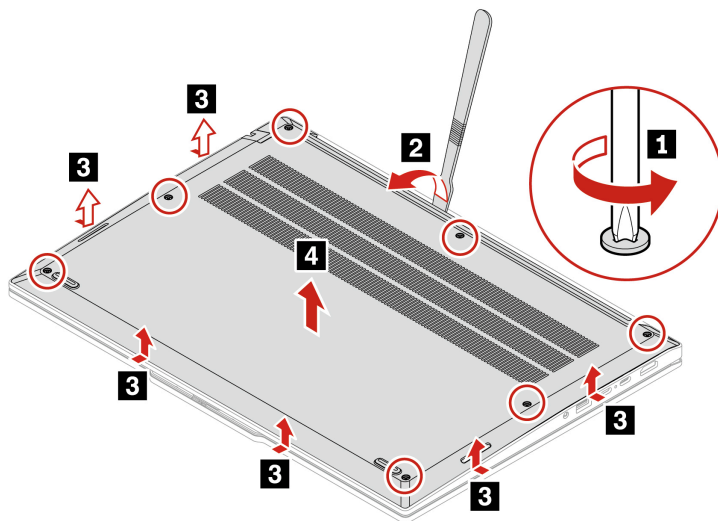

Krok 2. Zostavu hlavného krytu namontujte v opačnom poradí.

Ak sa počítač nespustí po opätovnom namontovaní zostavy hlavného krytu, odpojte napájací adaptér a potom ho znova pripojte k počítaču.

Pamäťový modul

Pri výmene pamäťového modulu postupujte podľa pokynov.


Skôr než začnete, prečítajte si [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#).

Upozornenie: Nedotýkajte sa okraja pamäťového modulu s kontaktmi. V opačnom prípade by sa pamäťový modul mohol poškodiť.


Ak chcete získať prístup, postupujte takto:

1. Vypnite rýchle spustenie a vstavanú batériu. Pozrite si časť „Pred výmenou dielcov CRU“ na stránke 105.
2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.
4. Odstráňte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Zostava hlavného krytu“ na stránke 105.

Krok 1. Odstráňte pamäťový modul, ako je znázornené nižšie.

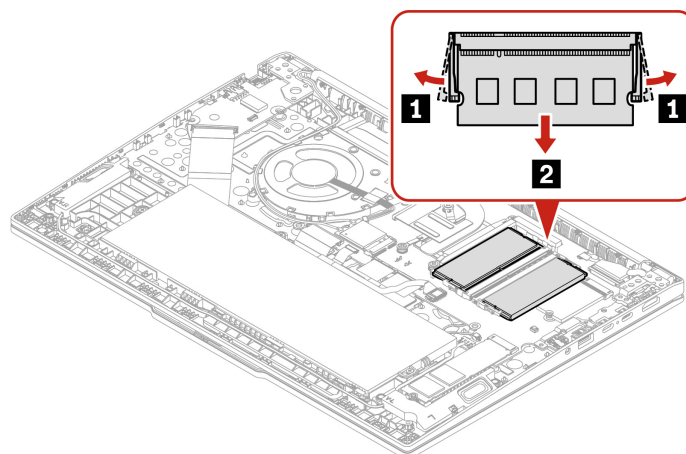

Krok 2. Namontujte pamäťový modul, ako je znázornené nižšie.

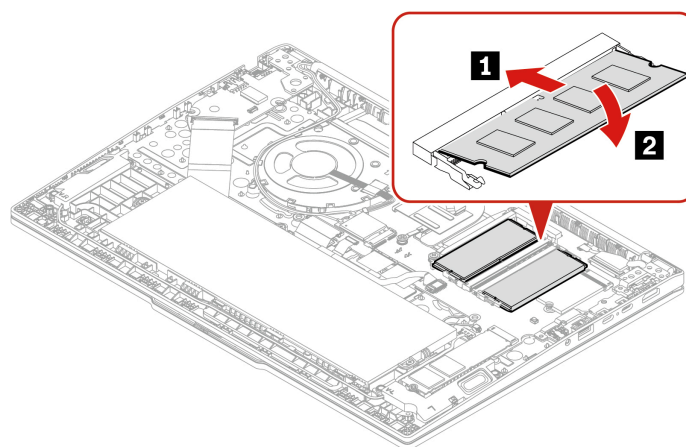

Jednotka SSD M.2 a konzola jednotky SSD M.2

Pri výmene jednotky SSD M.2 2242 postupujte podľa pokynov.

Skôr než začnete, prečítajte si [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#).

Upozornenie: Ak vymeníte jednotku SSD M.2, možno budete musieť nainštalovať nový operačný systém. Podrobné informácie o inštalácii nového operačného systému nájdete v časti „Inštalácia operačného systému Windows a ovládačov“ na stránke 80.

Jednotka SSD M.2 je citlivé zariadenie. Nesprávna manipulácia môže spôsobiť poškodenie a trvalú stratu údajov.

Pri manipulácii s jednotkou SSD M.2 sa riadte nasledujúcimi pokynmi:


- Jednotku SSD M.2 vymieňajte len z dôvodu opravy. Jednotka SSD M.2 nie je určená na časté zmeny ani výmeny.

- Pred výmenou jednotky SSD M.2 si vytvorte záložné kópie všetkých údajov, ktoré si chcete ponechať.
- Netlačte na jednotku SSD M.2.
- Nedotýkajte sa okraja s kontaktmi ani dosky plošných spojov J jednotky SSD M.2. V opačnom prípade sa môže jednotka SSD M.2 poškodiť.
- Jednotku SSD M.2 nevystavujte fyzickým nárazom ani vibráciám. Jednotku SSD M.2 položte na mäkký materiál, napríklad na handričku, aby absorbovala fyzické otrasy.


1. Vypnite rýchle spustenie a vstavanú batériu. Pozrite si časť „Pred výmenou dielcov CRU“ na stránke 105.
2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.
4. Odstráňte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Zostava hlavného krytu“ na stránke 105.

Potrebný nástroj: krížový skrutkovač

Krok 1. Uvoľnite závrtnú skrutku a odstráňte držiak jednotky SSD M.2 a jednotku SSD M.2, ako je znázornené nižšie.

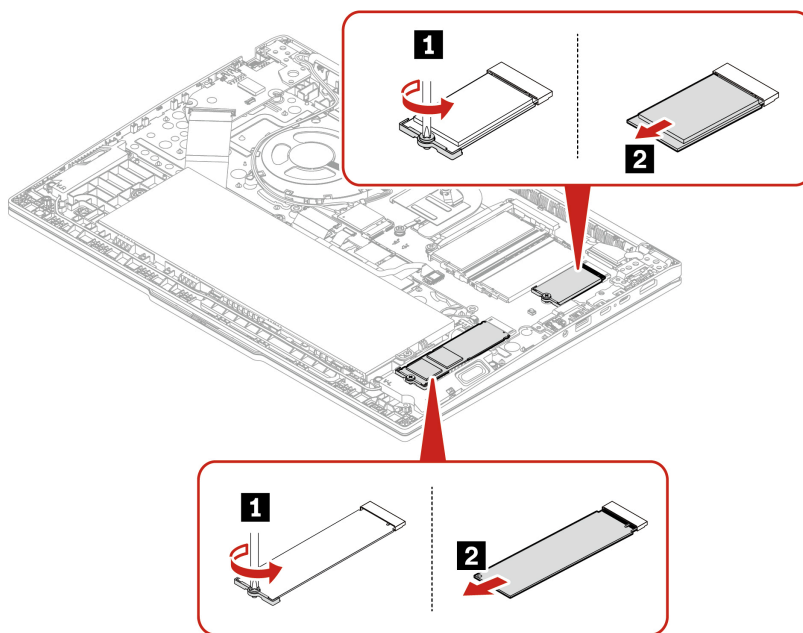

Krok 2. Nainštalujte jednotku SSD M.2 a jej držiak podľa nasledujúceho obrázka. Upevnite závrtnú skrutku na zaistenie jednotky SSD M.2.

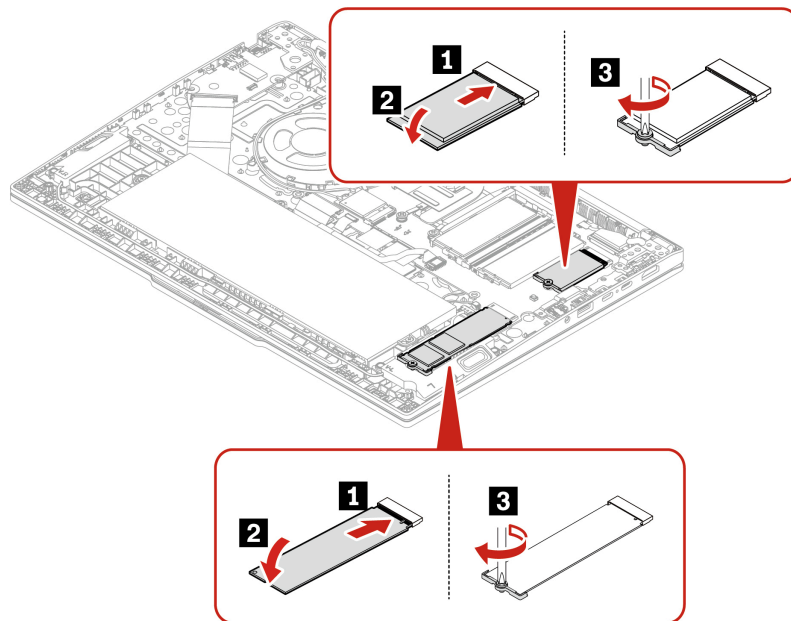

Zabudovaná batéria

Pri výmene zabudovanej batérie postupujte podľa pokynov.

Skôr než začnete, prečítajte si [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#).

VÝSTRAHA:

Používajte iba batériu autorizovanú spoločnosťou Lenovo, ktorá je určená pre konkrétny počítač. Akákoľvek iná batéria by sa mohla vznietiť alebo vybuchnúť.

Kompatibilita batérií dodaných spoločnosťou Lenovo na použitie s vaším produktom bola overená. Tieto batérie vymieňajte len za schválené batérie od spoločnosti Lenovo. Na inú batériu ako tú, ktorú určila spoločnosť Lenovo, alebo na rozobratú či upravenú batériu sa nemusí vzťahovať záruka.

Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť prehriatie, vytečenie tekutiny alebo výbuch.
Predchádzanie možným zraneniam:

- Neotvárajte, nerozoberajte ani neopravujte žiadnu batériu, pokiaľ na to nie ste kompetentný, a uistite sa, že ste starostlivo dodržali všetky pokyny poskytnuté spoločnosťou Lenovo.
- Batériu nestláčajte ani neprepichujte.
- Batériu neskratujte a nevystavujte ju vode ani iným tekutinám.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batériu nehádzte do ohňa.
- Ak je batéria poškodená alebo vytečená, alebo ak na kontaktoch batérie objavíte stopy po cudzích materiáloch, prestaňte ju používať.
- Nabíjateľné batérie alebo produkty obsahujúce nabíjateľné batérie uchovávajte pri izbovej teplote a nabité približne na 30 až 50 % ich kapacity. Batérie približne raz za rok dobite, aby ste predišli ich prílišnému vybitiu.

- Batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ktorý sa vynáša na skládky. Pri likvidácii batérie postupujte v súlade v miestnymi nariadeniami a smernicami.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batéria obsahuje malé množstvo škodlivých prísad.

Spoločnosť Lenovo odporúča, aby ste využili služby kvalifikovaného opravára alebo aby ste starostlivo dodržiavali všetky pokyny poskytnuté spoločnosťou Lenovo. Oprávarenské strediská alebo technici autorizovaní spoločnosťou Lenovo recyklujú batérie Lenovo v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Batériu nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Informácie o recyklácii produktov spoločnosti Lenovo nájdete na adrese: <https://www.lenovo.com/recycling>.

Upozornenie: Spoločnosť Lenovo nenesie žiadnu zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť neschválených batérií a neposkytuje žiadne záruky na zlyhania ani škody vyplývajúce z ich používania.

Aplikácia Vantage poskytuje automatický diagnostický test batérie, ktorý určí, či je zabudovaná batéria poškodená. Zabudovaná batéria by sa nemala vymieňať, pokiaľ tento diagnostický test nepreukáže, že batéria je chybná. Jedinou výnimkou je prípad, keď je zabudovaná batéria fyzicky poškodená alebo keď zákazník nahlási možný bezpečnostný problém.

Ak v počítači nie je nainštalovaná aplikácia Vantage, zákazník by si mal pred výmenou fyzicky nepoškodenú vstavanú batériu stiahnuť a nainštalovať program na diagnostiku vstavanej batérie. Upozorňujeme, že na výmenu fyzicky poškodenú vstavanú batériu sa záruka nevzťahuje.


Ak chcete získať prístup, postupujte takto:

1. Vypnite rýchle spustenie a vstavanú batériu. Pozrite si časť „Pred výmenou dielcov CRU“ na stránke 105.
2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.
4. Odstráňte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Zostava hlavného krytu“ na stránke 105.


Potrebný nástroj: krížový skrutkovač

Krok 1. Odstráňte zabudovanú batériu, ako je znázornené nižšie.

- a. Odpojte kábel zabudovanej batérie od systémovej dosky.

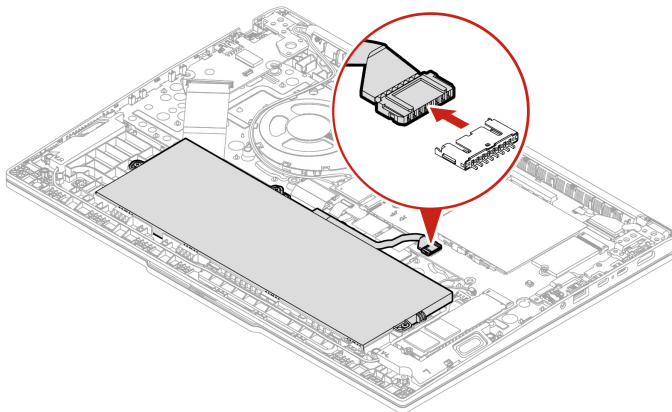

- b. Uvoľnite tri skrutky a vyberte batériu, ako je znázornené nižšie.

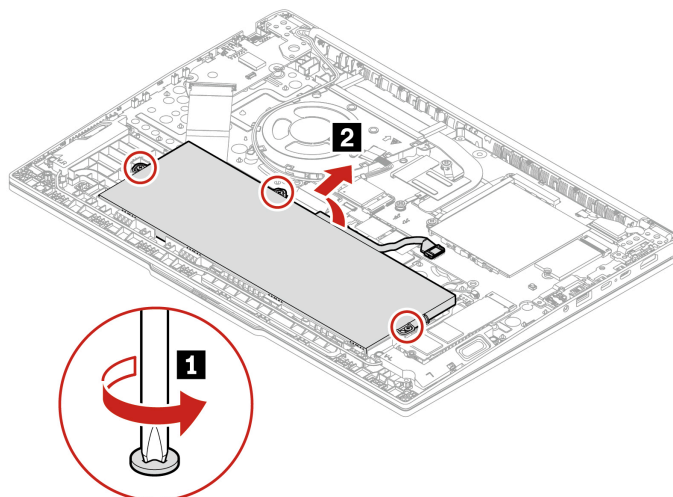

Krok 2. Pred inštaláciou zabudovanej batérie dôkladne skontrolujte priestor pre batériu a uistite sa, že sa v ňom nenachádzajú žiadne cudzie alebo ostré predmety, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie batérie.

Krok 3. Zabudovanú batériu nainštalujte v opačnom poradí.

Pri inštalácii:

- Skontrolujte, či je konektor pevne pripojený.
- Uistite sa, že zostava hlavného krytu je bezpečne zaistená na svojom mieste. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche pripojenia batérie.

Zostava reproduktora


Pri výmene zostavy reproduktora postupujte podľa pokynov.

Skôr než začnete, prečítajte si [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#).

Ak chcete získať prístup, postupujte takto:

1. Vypnite rýchle spustenie a vstavanú batériu. Pozrite si časť „Pred výmenou dielcov CRU“ na stránke 105.
2. Vypnite počítač a potom ho odpojte od napájacieho adaptéra a všetkých pripojených káblov.
3. Zatvorte obrazovku počítača a otočte počítač.
4. Odstráňte zostavu hlavného krytu. Pozrite si časť „Zostava hlavného krytu“ na stránke 105.

Krok 1. Odpojte kábel zostavy reproduktora a vyberte zostavu reproduktora podľa nasledujúceho obrázka.

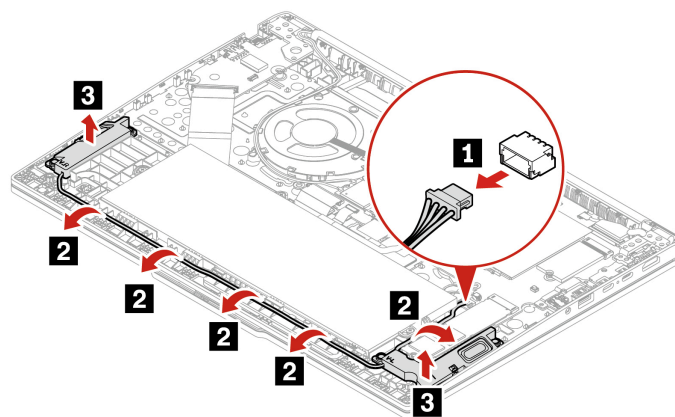

Krok 2. Zostavu reproduktora nainštalujte v opačnom poradí.

Príloha A. Informácie o súlade s normami

Táto kapitola poskytuje informácie o súlade počítača s normami.

Ak chcete získať ďalšie informácie o súlade s normami, pozrite si vyhlásenie *Regulatory Notice* na adrese <https://pcsupport.lenovo.com> a *Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi* na adrese https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.

Informácie o certifikácii

Táto časť poskytuje informácie súvisiace s certifikáciou, ako je názov produktu a typ počítača.

Názov produktu	ID zhody	Typ počítača(-ov)
ThinkPad E14 Gen 7	- Modely Intel: - TP00165A - TP00165A0¹ - TP00165C - TP00165C0¹ - TP00165F - TP00165F0¹ - Modely AMD: - TP00165B - TP00165B0¹	- Modely Intel: 21SX, 21SY, 21T9, 21TA, 21U2 a 21U3 - Modely AMD: 21T0 a 21T1
ThinkPad E16 Gen 3	- Modely Intel: - TP00166A - TP00166A0¹ - TP00166C - TP00166C0¹ - Modely AMD: - TP00166B - TP00166B0¹	- Modely Intel: 21SR, 21SS, 21TF a 21TG - Modely AMD: 21ST a 21SU


¹ iba pre Indiu

Ďalšie informácie o súlade vášho produktu s normami sú dostupné na adrese <https://www.lenovo.com/compliance>.

Umiestnenie antén bezdrôtového pripojenia UltraConnect

Váš počítač je vybavený anténym systémom bezdrôtového pripojenia UltraConnect™. Bezdrôtovú komunikáciu môžete povoliť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Na nasledujúcom obrázku je zobrazené umiestnenie antén v počítači:

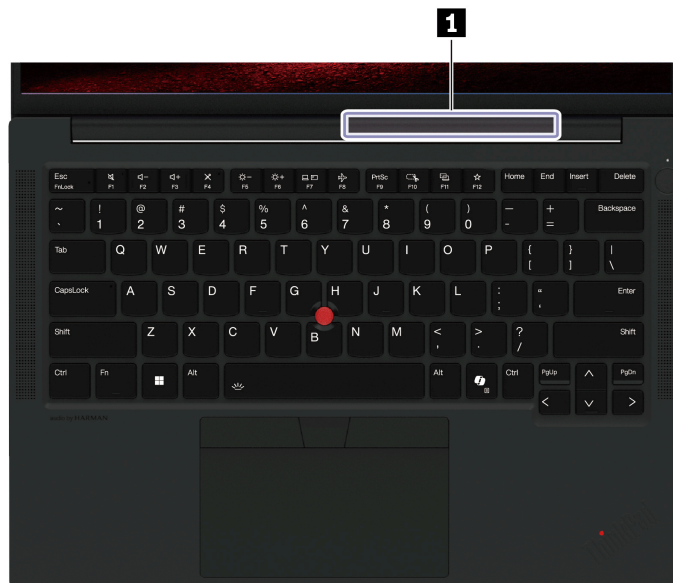

1 Anténa bezdrôtovej siete LAN

Prevádzkové prostredie

Táto časť obsahuje informácie o prevádzkovom prostredí počítača.

Maximálna nadmorská výška (bez hermetizácie)

3 048 m

Teplota

- V prevádzke: 5 °C až 35 °C
- Skladovanie a preprava v pôvodnom prepravnom obale: -20 °C až 60 °C
- Skladovanie bez obalu: 5 °C až 43 °C

Poznámka: Pri nabíjaní batérie musí byť prevádzková teplota minimálne 10 °C.

Relatívna vlhkosť

- V prevádzke: 8 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 23 °C
- Skladovanie a doprava: 5 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 27 °C

Príloha B. Funkcie zjednodušenia ovládania

Spoločnosť Lenovo sa zaviazala sprístupniť informačné technológie všetkým vrátane osôb so sluchovým, zrakovým, pohybovým, kognitívnym alebo rečovým obmedzením. Ak chcete získať najaktuálnejšie a najpodrobnejšie informácie o funkciách zjednodušenia ovládania produktu, prejdite na adresu https://support.lenovo.com/docs/product_accessibility_features.

Príloha C. Upozornenie na aktualizáciu názvu konektora USB

Organizácia USB Implementers Forum zverejnila revíziu usmernenia pre názvy konektorov USB v septembri 2022. Spoločnosť Lenovo sa riadi revidovaným usmernením a podľa neho aktualizuje názvy konektorov USB. Podrobnosti o aktualizácii názvov nájdete v tabuľke nižšie.

Súčasný názov	Predchádzajúci názov
Konektor USB-A (Hi-Speed USB)	Konektor USB-A 2.0
Konektor USB-A (USB 5 Gb/s)	Konektor USB-A 3.2 Gen 1
Konektor USB-A (USB 10 Gb/s)	Konektor USB-A 3.2 Gen 2
Konektor USB-A (USB 5 Gb/s, Always On USB)	Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 1
Konektor USB-A (USB 10 Gb/s, Always On USB)	Konektor Always on USB-A 3.2 Gen 2
Konektor USB-C (USB 5 Gb/s)	Konektor USB-C (3.2 Gen 1)
Konektor USB-C (USB 10 Gb/s)	Konektor USB-C (3.2 Gen 2)
Konektor USB-C (USB 20 Gb/s)	USB 3.2 Gen 2x2
Konektor USB-C (USB4 20 Gb/s)	USB 4 Gen 2x2
Konektor USB-C (USB4 40 Gb/s)	Konektor USB-C (USB 4)
Konektor USB-C (Thunderbolt 3)	Konektor USB-C (Thunderbolt 3)
Konektor USB-C (Thunderbolt 4)	Konektor USB-C (Thunderbolt 4)

Príloha D. Poznámky a ochranné známky

Poznámky

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne intelektuálne vlastnícke právo spoločnosti Lenovo. Používateľ však zodpovedá za to, aby zhodnotil a overil používanie takéhoto produktu, programu alebo služby.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo patenty v schvaľovacom konaní pokrývajúce predmetné záležitosti opísané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vám neudeluje žiadne licencie na tieto patenty. Požiadavky na licencie môžete zaslať písomne na adresu:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK AKO JE“, BEZ AKÝCHKOL'VEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných ani mlčky predpokladaných záruk v určitých operáciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie sa periodicky menia; tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní publikácie. S cieľom poskytovať lepší servis si spoločnosť Lenovo vyhradzuje právo vylepšovať alebo meniť produkty a softvérové programy opísané v príručkách dodaných s počítačom a obsah príručiek kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvérové rozhranie a konfigurácie funkcií a hardvéru opísané v príručkách dodávaných s počítačom sa nemusia presne zhodovať so skutočnou konfiguráciou zakúpeného počítača. Informácie o konfigurácii produktu nájdete v príslušnej zmluve (ak existuje) alebo v zozname balenia produktu alebo sa obráťte na distribútora zaisťujúceho predaj produktu. Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Produkty opísané v tomto dokumente nie sú určené na používanie ako implantáty alebo iné prístroje nahrádzajúce životné funkcie, kde by nesprávnou činnosťou mohlo dôjsť k poraneniu alebo smrti osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia špecifikácie alebo záruky na produkty spoločnosti Lenovo. Tento dokument neslúži ako vyjadrená alebo mlčky predpokladaná licencia alebo odškodnenie podľa práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie v tomto dokumente boli získané v špecifických prostrediach a slúžia ako ilustrácia. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Ľubovoľné odkazy na webové lokality iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len ako doplňujúce informácie a v žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach výrazne líšiť. Niektoré merania boli vykonané v systémoch vývojovej úrovne a nie je žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké vo všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli byť odhadnuté extrapoláciou. Aktuálne výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre ich konkrétne prostredie.

Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti Lenovo a nevzťahuje sa naň žiadna licencia open-source ani žiadne zmluvy systému Linux®, ktoré môžu byť súčasťou softvéru dodávaného s týmto produktom. Lenovo môže tento dokument kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete získať najnovšie informácie alebo máte akékoľvek otázky alebo poznámky, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lenovo:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Ochranné známky

Lenovo, logo Lenovo, ThinkPad, logo ThinkPad a TrackPoint sú ochranné známky spoločnosti Lenovo. Intel a Thunderbolt sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a v ďalších krajinách. Linux je registrovaná ochranná známka vlastníka Linus Torvalds v USA a ďalších krajinách. Microsoft, Microsoft Teams, Windows, Windows Hello, BitLocker a  sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. Dolby, Dolby Voice a Dolby Atmos sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a ďalších krajinách. USB-C je registrovaná ochranná známka organizácie USB Implementers Forum. Wi-Fi a Miracast sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.