Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

CS

Čeština

Obsah

Bezpečnostní a výstražné informace..2
Instalace nového spotřebiče.....8
Popis spotřebiče.....13
Ovládací prvky displeje.....14
Použití 21palcového displeje.....18
Používání spotřebiče.....20
Čištění a péče.....25
Užitečné rady a tipy.....27
Řešení problémů.....29
Likvidace spotřebiče.....31

⚠ Bezpečnostní a výstražné informace

Pro vaši bezpečnost a k zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité, aby všechny osoby, které spotřebič používají, byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod si uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnostních upozorněních.
K zamezení ohrožení života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

- Podle normy EN

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Podle normy IEC

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je tato osoba nepoučila o používání spotřebiče.

- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
- Při vyřazení spotřebiče z provozu a jeho likvidaci vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem hrajících si dětí nebo aby se v nich zavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, že je pružinový zámek nepoužitelný. Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.

Obecná bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou např.

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- domy na farmách a pro klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech;
- prostředí typu penzion se snídaní;
- stravování a podobné nemaloobchodní použití.

VAROVÁNÍ — Plňte pouze pitnou vodou.
VAROVÁNÍ — V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádobky s hořlavým hnacím plynem.
VAROVÁNÍ — Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.
VAROVÁNÍ — Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.
VAROVÁNÍ — Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než prostředky doporučované výrobcem.
VAROVÁNÍ — Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ — Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
VAROVÁNÍ — Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče postupujte pouze v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte jej plameni.

VAROVÁNÍ — Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.
VAROVÁNÍ — Na zadní straně spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.
VAROVÁNÍ — Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
VAROVÁNÍ — Instalaci vestavěných výrobníků ledu smí provádět pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce.

Výměna světelných zdrojů

VAROVÁNÍ — Uživatel nesmí vyměňovat světelné zdroje! Pokud jsou zdroje osvětlení poškozené, obraťte se na zákaznickou linku a požádejte o pomoc.
Toto upozornění se týká pouze chladniček, které obsahují světelné zdroje.

Chladivo

V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobuten (R600a), což je zemní plyn s vysokou úrovní ekologické snášenlivosti, který je však hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné ze součástí chladicího okruhu.
Chladivo (R600a) je hořlavé.
VAROVÁNÍ — Chladničky obsahují v izolaci chladivo a plyny. Chladivo a plyny musí být odborně zlikvidovány, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek.
Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.

⚠ Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka rozdrcená nebo poškozená. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ujistěte se, že máte přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za hlavní kabel.
5. Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být provozován bez krytu lampy vnitřního osvětlení.
7. Chladnička se používá pouze při napájení jednofázovým střídavým proudem 220-240V/50Hz. Pokud je kolísání napětí v oblasti uživatele tak velké, že napětí přesahuje výše uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů nezapomeňte na chladničku použít střídavý automatický regulátor napětí o výkonu vyšším než 350W. Chladnička musí být připojena do speciální zásuvky místo běžné zásuvky s jinými elektrickými spotřebiči. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím vodičem.

Denní použití

Aby bylo možné snímat teplotu a vlhkost v blízkosti spotřebiče a zajistit jeho lepší chod, přidejte mimo skříňku spotřebiče čidla teploty a vlhkosti, na zařízení jsou také čidla přiblížení a světla.

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny nebo kapaliny, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nepokládejte horké předměty do blízkosti plastových součástí tohoto spotřebiče.
- Tato chladnička není určena k použití jako vestavný spotřebič.
- Nepokládejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce zmrazených potravin.

- Je nutné důsledně dodržovat doporučení výrobce spotřebičů pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Do mrazicího oddílu neukládejte sycené nebo perlivé nápoje, protože na nádobu vzniká tlak, který může způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mražené potraviny mohou při konzumaci přímo z mrazicího oddílu způsobit popáleniny mrazem.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm udržujte mimo dosah spotřebiče, aby nedošlo k jeho zapálení.
- Spotřebič je určen k uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti v souladu s vysvětlením v úvodu tohoto návodu. Spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože by mohlo dojít k odřeninám pokožky nebo k popálení mrazem/popálení mrazákem.
- Nikdy nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka apod. k postavení nebo jako podpěry.
- Zmrazené potraviny se po rozmrazení nesmí znovu zmrazovat.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu přímo z mrazáku, protože mohou způsobit popálení úst a rtů mrazem.
- Aby nedošlo k pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte dveřní police a nevkládejte do zásuvek na zeleninu a ovoce s vlnitým dnem příliš mnoho potravin.

Upozornění!

Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Používejte plastovou škrabku.

Důležité pokyny pro instalaci!

- Při elektrickém připojení postupujte pečlivě podle pokynů uvedených v tomto návodu.

Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený.

- Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození neprodleně nahlaste v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě si ponechte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej vrátil zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být dostatečná cirkulace vzduchu. Nedostatečná cirkulace vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, postupujte podle pokynů příslušných pro instalaci.
- Zadní strana výrobku by pokud možno neměla být příliš blízko stěny, aby se nedotýkala teplých částí (kompresor, kondenzátor) nebo se jich nedotýkala, aby se zabránilo nebezpečí požáru, dodržujte pokyny týkající se instalace.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

Servis

- Veškeré elektrikářské práce potřebné k servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Tento výrobek musí být servisován v autorizovaném servisním středisku a musí být použity pouze originální náhradní díly.

1) Pokud je spotřebič beznámrazový.
2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí oddíl.

Poznámka: Děti ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladicí zařízení. (Toto ustanovení platí pouze pro oblast EU.)


Instalace nového spotřebiče


Před prvním použitím spotřebiče byste si měli uvědomit následující rady.

Odvětrávání spotřebiče

⚠ Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a ušetřila energie, je nutné zajistit kvalitní větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.

Navrhněte: Doporučuje se, aby od zadní strany chladničky ke stěně bylo alespoň 50mm volného prostoru, od její horní části alespoň 100mm, od jejího boku ke stěně alespoň 100mm a vpředu volný prostor, který umožní otevření dveří mrazničky na 130° a dveří chladničky na 135°. Viz níže uvedená schémata.

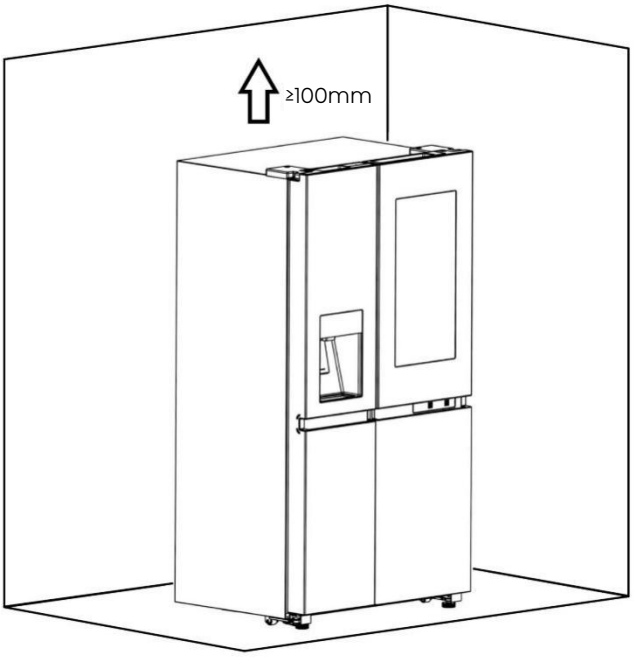

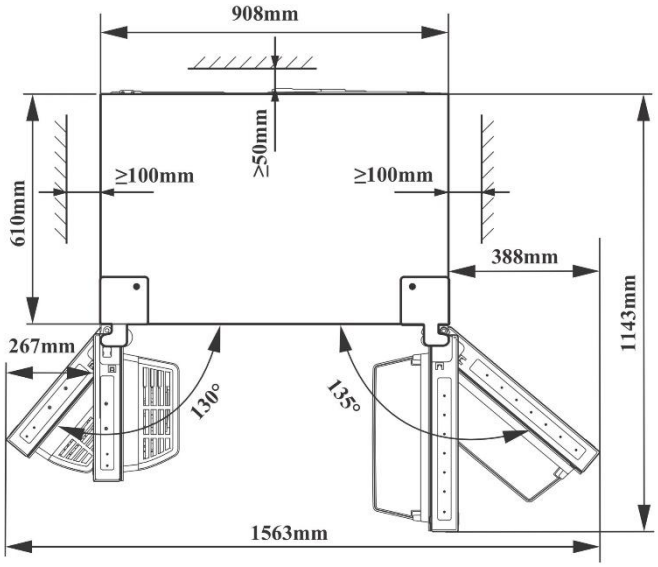

Poznámka:


- Tento spotřebič vykazuje dobrý výkon v rámci dané klimatické třídy, viz výrobní štítek. Nemusí fungovat správně, pokud je dlouhodobě ponechán při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.


Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

- Spotřebič postavte na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí.
- Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Spotřebič postavte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohně nebo topná tělesa.

Vyrovnání spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnání a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Použijte vhodný klíč.
- Aby se dvířka sama zavřela, sklopte horní část dozadu asi o 15mm nebo 0,5° otočením nastavitelných nožiček.
- Kdykoli budete chtít spotřebič přemístit, nezapomeňte nožičky otočit zpět nahoru, aby bylo možné spotřebičem volně pohybovat. Po přemístění spotřebič znovu nainstalujte.

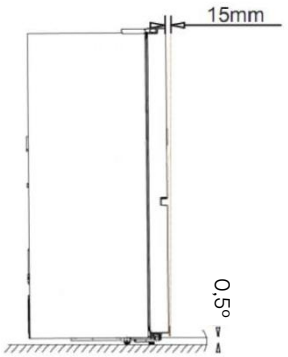


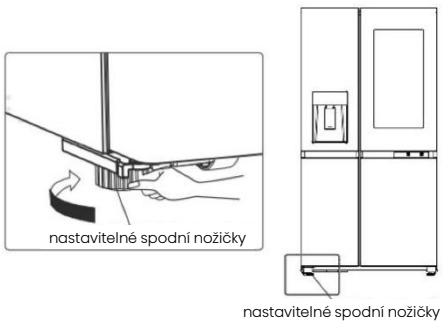

Varování!

Pro správnou instalaci musí být tato chladnička umístěna na rovném povrchu z tvrdého materiálu, který je ve stejné výšce jako zbytek podlahy. Tento povrch by měl být dostatečně pevný, aby unesl plně naloženou chladničku.

Válečky, které nejsou kolečky, by se měly používat pouze pro pohyb vpřed nebo vzad. Pohybem chladničky do stran můžete poškodit podlahu a kolečka.

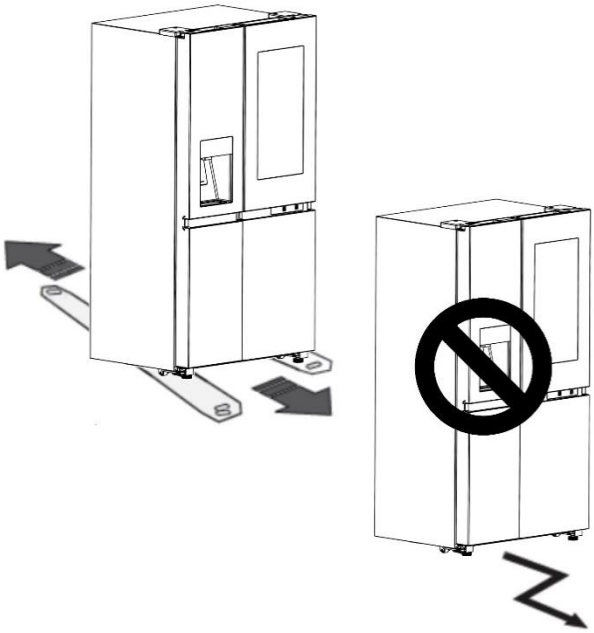

Instalace vodovodního potrubí a filtru

Instalace vodního filtru


Chcete-li namontovat vodní filtr, postupujte podle níže uvedených instalačních kroků.

Nejprve vyjměte vodní filtr a vodní vedení z prostoru chladničky.

Za druhé určete místo pro montáž vnějšího filtru. (Poznámka: Vodní filtr by měl být namontován na stěnu, kde je vhodné jej vyměnit, a nemontujte jej za stěnu za chladničkou).

Za třetí, určete vzdálenost mezi filtrem a vodovodním kohoutkem a vzdálenost od filtru k chladničce. Připravte si vedení v požadované délce. (Odřízněte správné délky vodovodního potrubí, které určíte pro připojení ke vstupu nebo výstupu filtru.)

Za čtvrté, namontujte držák filtru na stěnu pomocí šroubováku a připevněte vodní filtr.

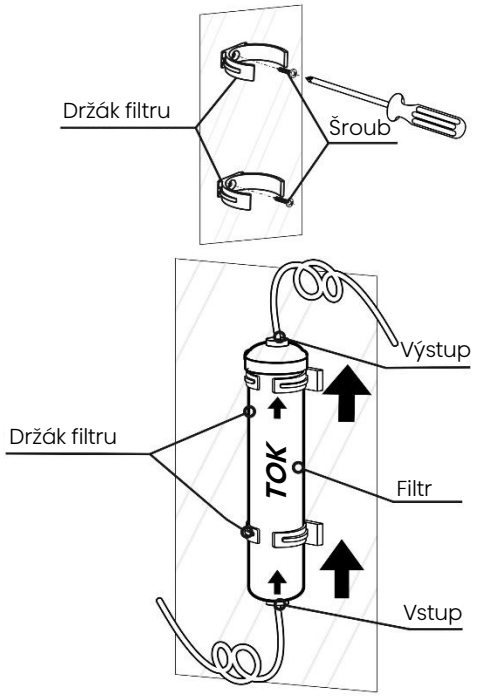

Poznámka!

- Vodovodní potrubí musí být zcela zasunuto do filtru, aby nedocházelo k úniku vody.
- Délka vedení by měla být menší než 5m. Pokud je vodní vedení příliš dlouhé (>5m), může dojít k ovlivnění obsahu ledu a studené vody v důsledku nedostatečného tlaku vody.
- Zkraťte vodovodní potrubí podle požadované délky a vyhněte se nadměrnému ohýbání vodovodního potrubí.
- Doporučujeme, aby instalaci výrobku provedla osoba s příslušnou kvalifikací.


Varování!

- Vodní filtr musí být držen ve svislé poloze, jak je znázorněno na obrázku výše. Je velmi důležité správně připojit přívodní a výstupní hadice vody na filtru.
- Nikdy nemontujte filtr na chladničku. Mohlo by dojít k propíchnutí potrubí chladicí kapaliny.


Instalace vodovodního potrubí filtru

Při instalaci vodních hadic filtru postupujte podle níže uvedených pokynů k instalačním krokům, které se vztahují k dodaným obrázkům.


Nejprve vyjměte 2 svorky a poté vytáhněte 2 zátky vodního filtru.

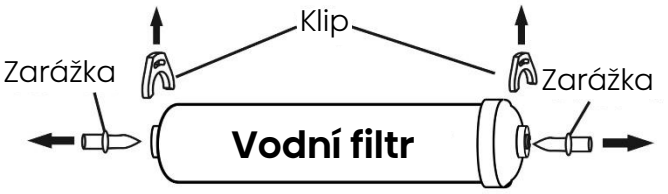

Za druhé, zcela zasuňte vodní vedení do vstupního a výstupního otvoru vodního filtru.

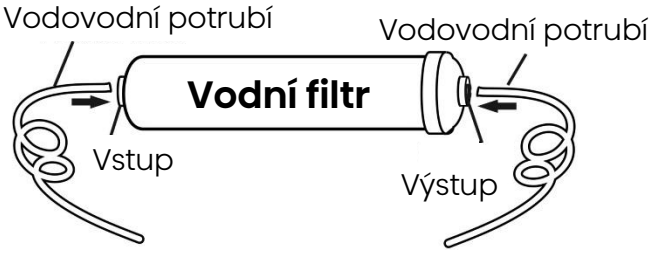

Za třetí, vložte 2 svorky do správné polohy podle obrázku níže a zkontrolujte, zda každá svorka pevně drží vodní vedení.

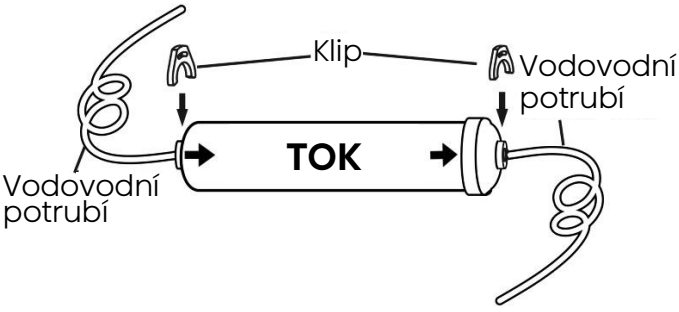


Připojení přívodního potrubí filtru k dodavateli vody

Konektor a zpětný ventil jsou dodávány jako jeden díl. Měli byste použít nový konektor, nikoliv starý, který již máte.


Našroubujte adaptér na vhodný vodovodní vývod s konektorem 3/4" BSP a utáhněte jej pomocí klíče.

Zcela zasuňte vodovodní potrubí do zpětného ventilu. Poté vložte svorku do instalačního balíčku podle obrázku níže.

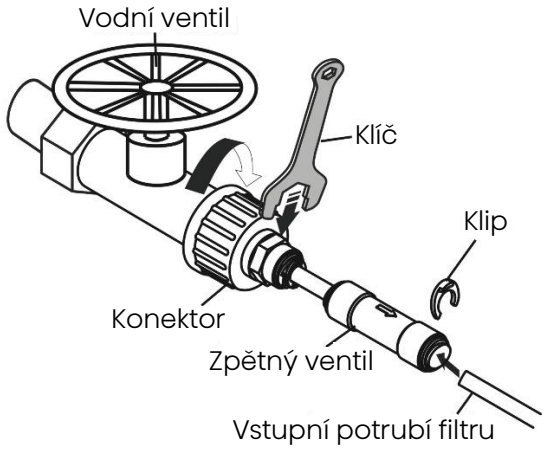

Poznámka:

- Po instalaci filtru otevřete vodovodní ventil, aby se filtr před použitím na 5 minut propláchl.

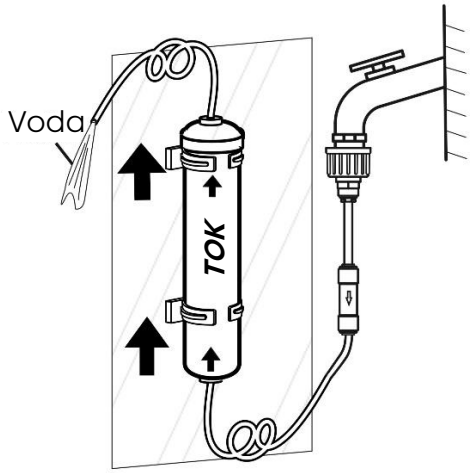


- Počáteční tmavé zabarvení vody je normální.
- Vodovodní potrubí musí být napojeno pouze na pitnou vodu.
- Pro správnou funkci vyžaduje výrobník ledu tlak vody 207~689kPa.

Připojte výstupní potrubí filtru k chladničce

Výstupní potrubí vodního filtru by mělo být spojeno se vstupním potrubím chladničky pomocí dvoucestné spojky.

Vodovodní potrubí musí být zcela zasunuto do středu konektoru, aby se zabránilo úniku vody.


Vložte 2 svorky do instalačního balíčku podle obrázku a zkontrolujte, zda každá svorka pevně drží vedení.

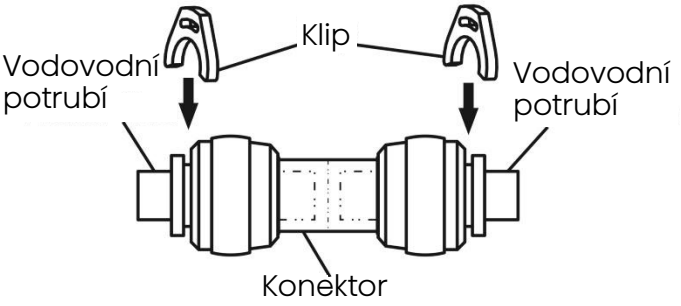

Otevřete vodní ventil, abyste propláchli vedení, a zkontrolujte těsnost vodních přípojek. V případě úniku zkontrolujte, zda jsou vedení zcela zasunuta v místě, kde konektor netěsní. Pokud ne, nainstalujte je znovu a ujistěte se, že jsou vedení zcela zasunuta.

Poznámka:

- Po připojení výstupního potrubí filtru k chladničce (jak je znázorněno na obrázku níže) napusťte několik šálků vody, abyste potrubí před použitím propláchli.

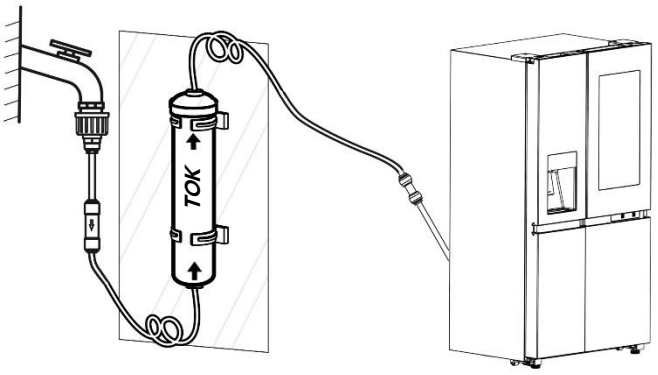

- Na vodovodní potrubí by neměly tlačit těžké předměty a nemělo by se příliš ohýbat.

Varování!

- Po zapnutí vodovodního ventilu se ujistěte, že na všech místech připojení vodovodního potrubí nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku vody, okamžitě vypněte ventil a dotáhněte vodovodní přípojku nebo zajistěte, aby bylo vedení zcela zasunuto do přípojky.

Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič




1. LED kontrolka mrazicí zóny
2. Součást předního krytu výrobníku ledu
3. Součástka kbelíku na led
4. Kryt vzduchového potrubí v mrazničce
5. Police v mrazáku
6. Dveřní polička mrazničky
7. Horní zásuvka mrazničky
8. Krycí deska spodní zásuvky mrazničky
9. Spodní zásuvka mrazničky
10. Levé nastavitelné spodní nožičky
11. Spínač displeje
12. LED osvětlení zóny chladničky
13. Dveřní police chladničky
14. 21palcový displej
15. Kryt vzduchového kanálu v chladničce
16. Zásuvka na občerstvení
17. Víceúčelová přihrádka na nápoje
18. Krycí deska zásuvky na zeleninu
19. Horní zásuvka chladničky
20. Krycí deska regulace vlhkosti
21. Spodní zásuvka chladničky
22. Pravé nastavitelné spodní nožičky

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se naše výrobky průběžně vyvíjejí, může se vaše chladnička mírně lišit od tohoto návodu k použití, ale její funkce a použití zůstávají stejné.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout co nejlepší energetické účinnosti výrobku, umístěte všechny police a zásuvky do původní polohy podle obrázku výše.

Ovládací prvky displeje

Ovládací panel se skládá ze dvou oblastí. Uprostřed horní strany se zobrazuje stav spotřebiče, který je obklopen 6 ikonami a tlačítky. A na spodní straně jsou tři tlačítka týkající se výrobníku ledu.

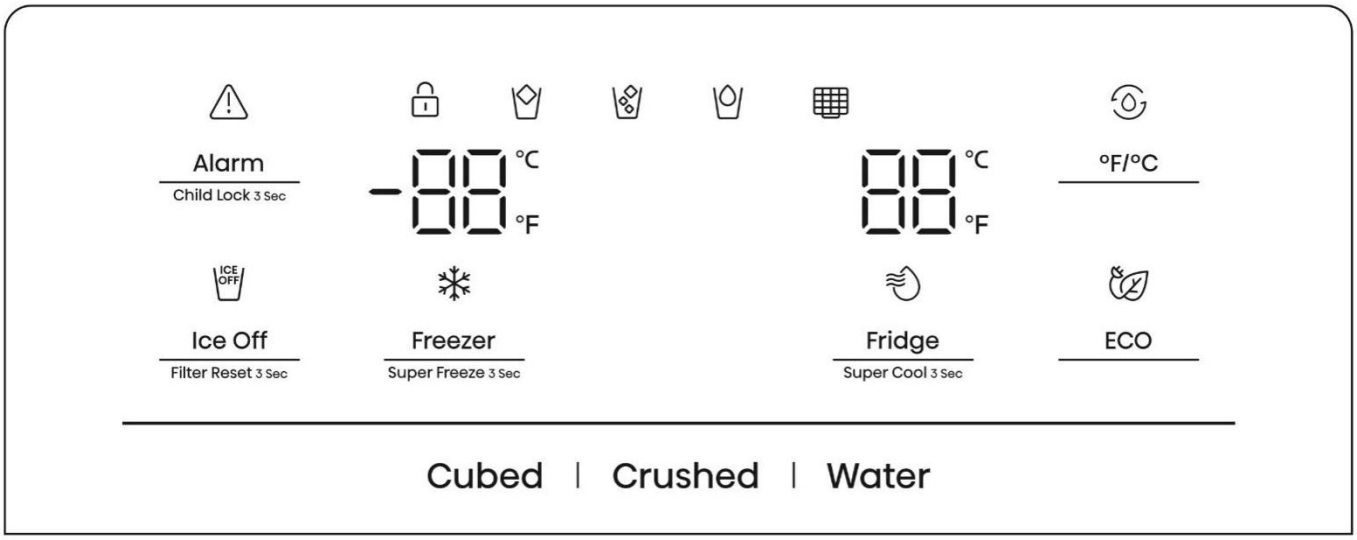

Poznámka:

- Po zapnutí spotřebiče se všechny ikony na panelu displeje rozsvítí na 3 sekundy a ozve se zvukový signál. Dětská pojistka je vypnutá a nastavení teploty se vrátí na předchozí nastavení.
- Všechny ikony kromě „Cubed“, „Crushed“ a „Water“ zhasnou, pokud se nedotknete žádného tlačítka a všechny dveře zůstanou zavřené po dobu jedné minuty.
- Ovládací panel se rozsvítí, když jsou dvířka otevřená nebo když se dotknete jakéhokoli tlačítka.

Upozornění!

Teplota znamená pouze průměrnou teplotu celé chladicí skříně. Teploty uvnitř jednotlivých oddílů se mohou lišit od teplot zobrazených na panelu v závislosti na množství uložených potravin a na místě, kde je chladnička umístěna. Kromě toho se bude lišit skutečná teplota z vyššího a nižšího prostoru.

POZNÁMKA: Při nastavení chladničky na vysokou teplotu probíhá rozklad potravin rychleji. Pro optimální uchování potravin doporučujeme při prvním spuštění chladničky nastavit teplotu chladničky na 4°C a teplotu mrazničky na -18°C.

Pokud má být využit mrazicí výkon podle výrobního štítku, zapněte režim Super Freeze nejméně 24 hodin před vložením čerstvých produktů do mrazicího oddílu.

Alarm
Child Lock 3 Sec „Dětský zámek, alarm dveří a alarm překročení teploty“

Tento klíč slouží ke třem účelům:

1. Dětský zámek

Stisknutím a podržením tlačítka „Alarm“ po dobu 3 sekund uzamknete ovládací panel včetně funkce dávkovače. Pokud je Ovládací panel uzamčen, rozsvítí se ikona „🔒“ a žádné z tlačítek na Ovládacím panelu nebude fungovat. Chcete-li odemknout ovládací panel, znovu stiskněte a podržte tlačítko „Alarm“ po dobu 3 sekund.

2. Alarm Dveří


Otevření dveří chladničky nebo mrazničky na dobu delší než 2 minuty spustí dveřní alarm. Ikona „⚠“ začne blikat a bzučák zazvoní 3krát za minutu. Stiskem tlačítka „Alarm“ během alarmu dveří se rozsvítí ikona „⚠“ a bzučení přestane. Zavřením všech dveří ikona „⚠“ zhasne a bzučení se zastaví. Kromě toho se alarm dveří automaticky zastaví po 10 minutách.

3. Alarm překročení teploty

Pokud je chladnička nabitá déle než 24 hodin a mrazicí čidlo neselhalo a teplota v mrazicím prostoru je vyšší než -8°C, spustí se alarm: bzučák zazní (jednou za minutu, vždy 3 zvuky) a ikona „⚠“ bliká.
Režim alarmu ukončete, když chladnička splní jednu z následujících dvou podmínek:
- Mraznička má teplotu <-8°C a čas delší než 4 h se vymaže;
- Porucha teplotního čidla v mrazničce nebo režim prodeje nevstoupí do alarmu překročení teploty a čas se vymaže po 4 h překročení teploty.
Stisknutím tlačítka Alarm během procesu alarmu zastavíte pípání, ikona „⚠“ vždy svítí. Po 10 minutách trvání alarmu se pípání zastaví.
Poznámka: Když dojde k alarmu otevření dveří, nedojde k alarmu přehřátí.

Fridge Super Cool 3 Sec „Regulace teploty chladničky“

Dotykem tlačítka „Fridge“ aktivujete funkci nastavení teploty chladničky. Poté se nepřetržitě dotýkejte tlačítka, teplota se nastaví podle následujícího pořadí:




Stiskněte a podržte tlačítko „Fridge“ po dobu 3 sekund a rozsvítí se ikona „🔥“, která ukazuje, že chladnička pracuje v režimu „Super Cool“. V tomto stavu je teplota chladničky nastavena na 2°C. Režim „Super Cool“ se po 6 hodinách automaticky vypne a nastavení chladničky se vrátí na předchozí nastavení. Dotkněte se tlačítka „Fridge“ nebo tlačítka „Eco“, aby chladnička mohla režim „Super Cool“ ukončit předem.
Poznámka: Dotykem tlačítka „Fridge“ se nastavení chladničky

vrátí na předchozí nastavení, zatímco dotykem tlačítka „Eco“ bude chladnička pracovat ve funkci „Eco“.

❄
Freezer / Super Freeze 3 Sec „Regulace teploty v mrazničce“

Dotykem tlačítka „Freezer“ aktivujte funkci nastavení teploty mrazničky, poté se tlačítka dotýkejte nepřetržitě, teplota se nastaví podle následujícího pořadí:



Stiskněte a podržte tlačítko „Freezer“ po dobu 3 sekund a rozsvítí se ikona „❄“, která ukazuje, že chladnička pracuje v režimu „Super Freezer“. V tomto stavu je teplota mrazničky nastavena na -24°C. Pokud má být využit mrazicí výkon podle výrobního štítku, zapněte režim Super Freezer nejméně 24 hodin před vložením čerstvých produktů do mrazicího oddílu. Režim „Super Freezer“ se automaticky vypne po 52 hodinách a nastavení mrazničky se vrátí na předchozí nastavení. Dotkněte se tlačítka „Freezer“ nebo tlačítka „Eco“, aby chladnička mohla režim „Super Freezer“ předem ukončit.
Poznámka: Dotykem tlačítka „Freezer“ se nastavení chladničky vrátí na předchozí nastavení, zatímco dotykem tlačítka „Eco“ bude chladnička pracovat ve funkci „Eco“.

Ice Off / Filter Reset 3 Sec „Kontrola Ledu“

Tato ikona „ICE OFF“ zobrazuje stav funkce výrobníku ledu. Když svítí, je funkce výrobníku ledu vypnutá; když nesvítí, je funkce zapnutá. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout dotykem tlačítka „Ice Off“.
Poznámka: Pokud svítí ikona „ICE OFF“, znamená to pouze, že je funkce výrobníku ledu vypnutá, ale dávkovač stále funguje.

„Ovládání dávkovače“
Pokud jsou dveře mrazničky otevřené nebo je zapnutá dětská pojistka, dávkovač nefunguje.
Tlačítko Typ ledu obsahuje možnosti „Cubed“ nebo „Crushed“. Stisknutím tlačítka „Cubed“ nebo „Crushed“ zvolte typ ledu, který se má vydávat. Nebo se dotkněte tlačítka „Water“ pro aktivaci vodního režimu.
Po dotyku tlačítka Typ ledu se aktivuje zvolený režim kostkového nebo drceného ledu a rozsvítí se ikona kostkového „“ nebo drceného „“ ledu.
Pokud není potřeba led, vypněte funkci, abyste ušetřili vodu a energii. (Viz část Vypnutí ledu výše.)
Pokud potřebujete vodu, dotkněte se tlačítka „water“ a rozsvítí se ikona vody „“.

„Vodní filtr“

Obecně platí, že vodní filtr byste měli měnit každých 6 měsíců, abyste zajistili co nejvyšší kvalitu vody. Stav vodního filtru je vypočítáván hlavní řídicí deskou a přenášen na zobrazovací panel. Při prvním zapnutí napájení a vstupu vody do filtru je stav filtru vypočítán na 99%. Když stav vodního filtru klesne na 15%, rozsvítí se ikona „“. Když stav filtru dosáhne 10%, začne blikat ikona „“, která vám připomene, že je třeba vyměnit vodní filtr. Nový filtr můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste chladničku zakoupili. Po výměně nového vodního filtru se ujistěte, že jste se dotkli tlačítka „Ice Off“ a podrželi je po dobu 3 sekund, abyste obnovili stav vodního filtru. Stav vodního filtru se přepočítá na 99%.

°F/°C „Přepínání stupňů Celsia/Fahrenheita“

V odemčeném stavu stiskněte tlačítko „°F/°C“ pro přepnutí mezi stupni Celsia a Fahrenheita. Výchozí stav je stupeň Celsia. Při přepnutí na Fahrenheita se otevře ikona „“.

ECO „Úspora energie“

Dotykem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete úsporný režim. Když je režim zapnutý, rozsvítí se ikona úspory energie „“. Teplota chladničky se automaticky přepne na 6°C, zatímco teplota mrazničky na -17°C. Když je funkce Úspora energie vypnutá, ikona zhasne.


Demo režim

Demo režim je určen pro vystavení v obchodě a zabraňuje tomu, aby chladnička vytvářela chladný vzduch. V tomto režimu vypnutého chlazení se může zdát, že chladnička pracuje, ale nevytváří chladný vzduch.

Pokud vstoupíte do režimu Demo, v oblasti teploty se zobrazí „OF“. Chcete-li vypnout demo režim, stiskněte a podržte současně tlačítka „Alarm“ a „°F/°C“ po dobu 3 sekund a bzučák vydá dlouhý zvuk.


Použití 21palcového displeje

Displej s úhlopříčkou 21 palců integruje technologie, jako je inteligentní cloud, internet věcí a big data, a disponuje funkcemi, jako je inteligentní kontrola ledu a správa potravin.

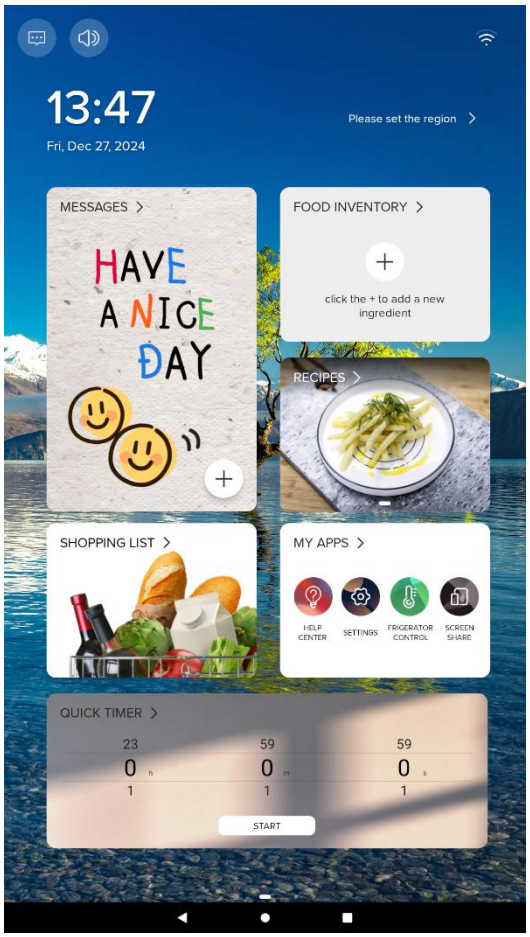


Zapnutí/vypnutí displeje

1. Displej zapnete stisknutím tlačítka „ON“.

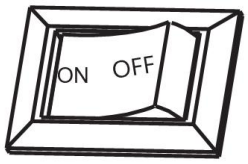


2. Pokud displej nepotřebujete, můžete jej vypnout stisknutím tlačítka „OFF“.

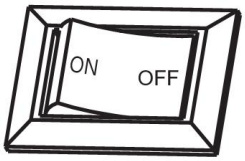

Ovládací rozhraní chladničky


Ovládací rozhraní chladničky připomíná uživateli stav jednotlivých oblastí chladničky a může nastavit teplotu v každé přihrádce chladničky, a to ve třech režimech Eco, Super Cool a Super Freeze.

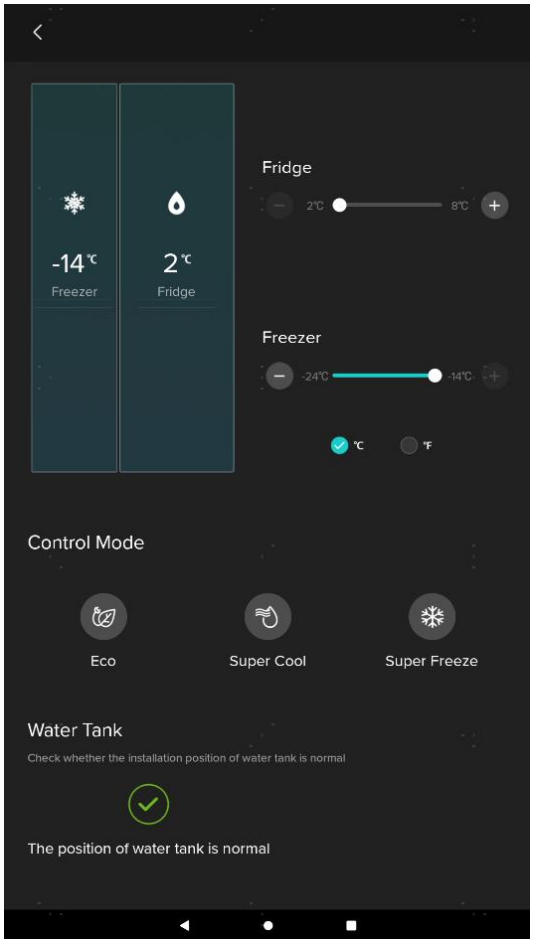

Správa potravin

Funkce Správa potravin zobrazuje seznam ingrediencí a stav ingrediencí v každém prostoru a uživatel může ručně upravit část

informací o ingrediencích.

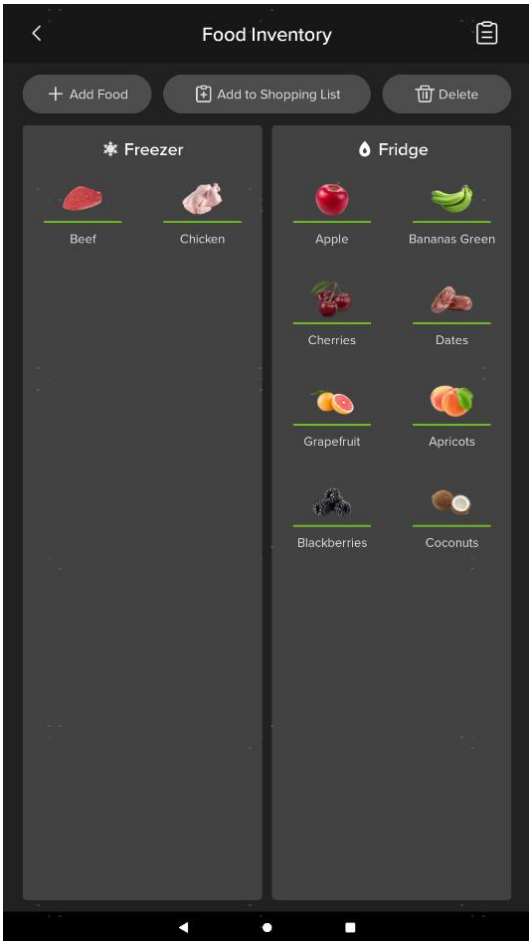

POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že aplikace je průběžně aktualizována, podívejte se na aktuální rozhraní displeje. Uživatelská data lze vymazat prostřednictvím funkce Factory reset (Obnovení továrních dat) v nastavení.

ConnectLife App

Aplikaci ConnectLife si můžete zdarma stáhnout z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store.

Uživatelská příručka:

- Vysílací frekvenční pásmo (pásma) a maximální povolený vysílací výkon v provozním frekvenčním pásmu (pásmech):
2400~2483,5MHz, méně nebo rovno 20dBm;
5150~5350MHz, méně nebo rovno 23dBm;
5745~5825MHz, méně nebo rovno 33dBm.
- Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Používání spotřebiče


V této části se dozvíte, jak používat většinu užitečných funkcí. Doporučujeme, abyste si je před použitím spotřebiče pečlivě přečetli.

1. Nastavení dveří

Pokud zjistíte, že dveře nejsou ve stejné úrovni, můžete dveře chladničky upravit pomocí šroubováku.

Nastavit lze pouze dveře chladničky. Když jsou dveře mrazničky výše než dveře chladničky, můžete nejdříve pomocí klíče otočit šroubem proti směru hodinových ručiček na spodním závěsu, který může zvednout dveře chladničky. Jakmile budou dveře v požadované poloze, použijte klíč k zajištění matice.

Když jsou dveře mrazničky níže než dveře chladničky. Klíčem byste měli otáčet šroubem ve směru hodinových ručiček, aby se dveře chladničky spustily dolů. Jakmile jsou na svém místě, zajistěte je.

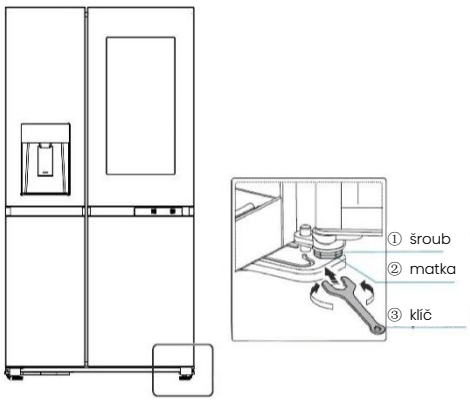

2. Používání chladicího prostoru


Chladicí prostor je vhodný pro skladování zeleniny a ovoce. Potraviny uvnitř by měly být zabaleny tak, aby se zabránilo ztrátě vlhkosti nebo proniknutí chuti do ostatních potravin.

Upozornění!

Nikdy nezavírejte dveře chladničky, když jsou vysunuté police, zásuvky na zeleninu a/nebo teleskopické výsuvy. Mohlo by dojít k jejich poškození i k poškození chladničky.


Skleněné police a dveřní police

Prostor chladničky je vybaven několika skleněnými policemi a několika různými dveřními policemi, které jsou vhodné pro skladování vajec, tekutin v plechovkách, nápojů v lahvích a balených potravin. Lze je umístit do různých výšek podle vaší potřeby. Do regálů však neumisťujte příliš mnoho těžkých věcí. Než zvednete dveřní regál do svislé polohy, vyjměte z něj potraviny.

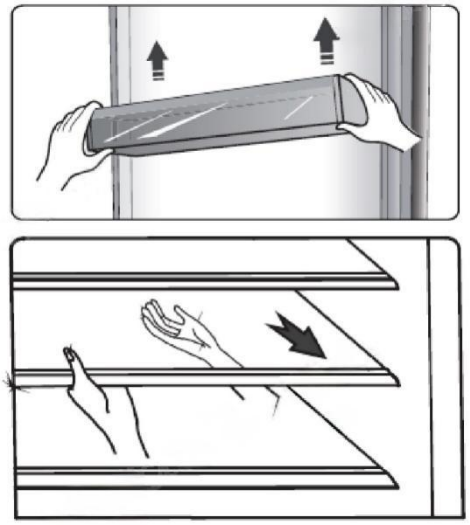


Poznámka: Dveřní police a police lze vyjmout a vyčistit.
Při vyjímání poliček je jemně vysuňte dopředu, dokud se polička neuvolní z vodítek poliček.
Při vracení polic se ujistěte, že za nimi není žádná překážka, a jemně je zatlačte zpět do polohy.

Víceúčelová přihrádka na nápoje
Slouží ke skladování lahvového vína nebo nápojů.
Poznámka: Při odstraňování lahvového vína nebo nápojů postupujte opatrně. Poličku lze vyjmout a vyčistit, nebo ji můžete upravit tak, abyste ušetřili místo na poličce.

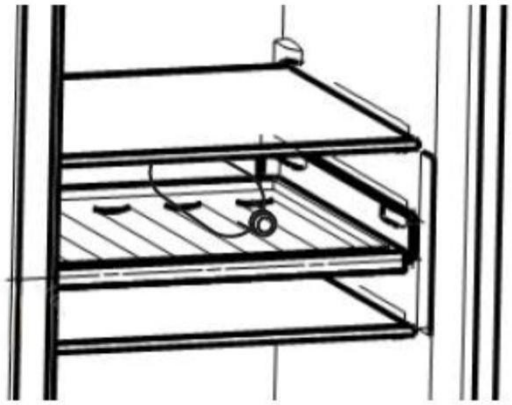



Zásuvky
Jsou vhodné pro skladování ovoce a zeleniny. Lze je vyjmout a vyčistit.

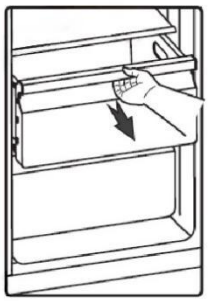

3. Používání mrazicího oddílu
Mrazicí oddíl je vhodný pro skladování potravin, které je třeba zmrazit, jako je maso, ryby, zmrzlina a další potraviny podléhající rychlé zkáze.
Upozornění!
Dbejte na to, abyste lahve nenechávali v mrazničce déle, než je nutné, protože zmrazení může způsobit rozbití lahve.
U tekutin v lahvích nebo plechovkách hrozí nebezpečí výbuchu v důsledku objemové expanze, a proto by neměly být skladovány v mrazicím prostoru.

4. Použití dávkovače
Typ ledu nebo vody můžete zvolit dotykem tlačítka „Cubed“, „Crushed“ nebo „Water“.
Po výběru typu ledu jemně zatlačte na dávkovač sklenicí. Z dávkovače se uvolní led.
Ujistěte se, že je sklenice v jedné linii s dávkovačem a led přesně padá do sklenice.

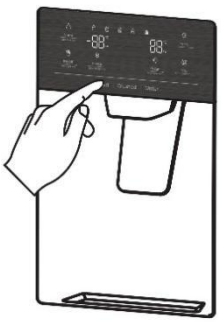

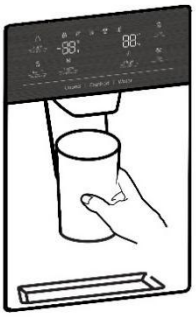

Poznámka:
- Pokud po použití funkce drceného ledu zvolíte kostkový led, může se stát, že do šálku spadne malé množství zbytků drceného ledu.

- Po výdeji požadované vody nebo ledu nevyndávejte ihned šálek nebo sklenici zpod dávkovače. Vyčkejte 2 až 3 sekundy, abyste zabránili rozlití.
- Páku nevytahujte, protože by mohlo dojít k poškození nebo zlomení pružiny páky.
- Při běžném používání nevydávejte led nepřetržitě déle než jednu minutu, aby nedošlo k nadměrnému zahřátí motoru drtiče ledu.
- Vydávaná voda je studená, nikoli ledová. Pokud chcete chladnější vodu s ledem, dávkujte do sklenice nejprve led a poté ji naplňte vodou z dávkovače.


5. Používání kbelíku na led

Pokud chcete kbelík na led odstranit: Vezměte rukojeť, jak je znázorněno na obrázku níže. Poté kbelík na led zvedněte a pomalu vytáhněte, aby nedošlo k jeho poškození.


Odstranění Kroků:

① Zvedněte kbelík s ledem

② Pomalu vytáhněte kbelík s ledem

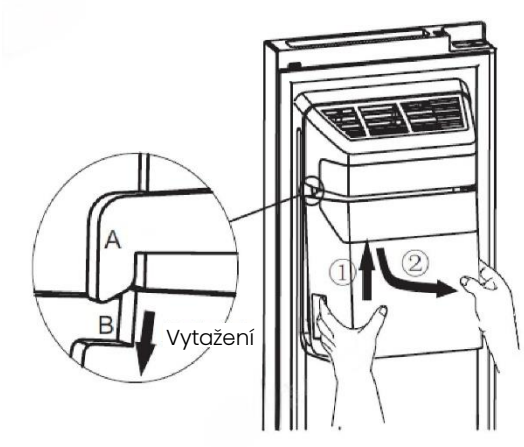


Když jej budete vracet zpět, ujistěte se, že jsou obě strany (B&B') kbelíku s ledem zaklíněny do spon (A&A').

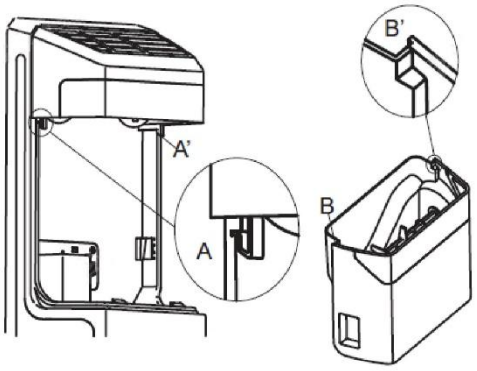

Instalační kroky:


① Zatlačte kbelík s ledem nahoru a obě strany (B&B') kbelíku s ledem se zaklíní do spon (A&A').

② Stáhněte kbelík na led dolů a ujistěte se, že kbelík na led pevně drží na držáku.

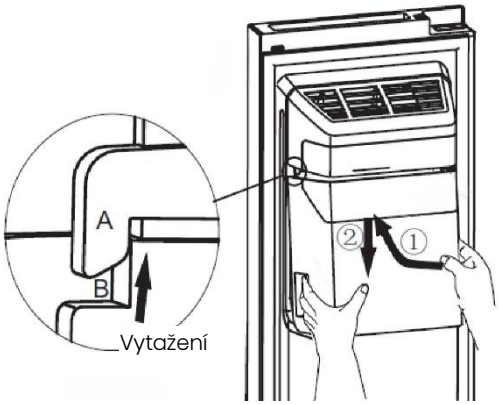


Poznámka!


- Když výrobník ledu sype led do kbelíku, jsou všechny zvuky, které můžete slyšet, součástí běžného provozu.
- Pokud led nevydáváte delší dobu, může se led v kbelíku na led spojit do velkého útvaru. Pokud k tomu dojde, odstraňte všechen led a kbelík vyprázdněte.
- Pokud se chystáte na delší dovolenou nebo služební cestu a nebudete dávkovače ledu po určitou dobu používat, uzavřete ventil vody, abyste zabránili úniku vody.
- Pokud byla chladnička příliš dlouho vypnutá, led v kbelíku se rozpustí a voda z chladničky vyteče na podlahu. Abyste tomu zabránili, měli byste odstranit veškerý led z kbelíku.
- Pokud led nevytéká, zkontrolujte, zda v odtoku neuvízl led, a odstraňte jej. Nebo vytáhněte kbelík na led a zkontrolujte, zda se v něm neshlukují kostky ledu, a odstraňte je.

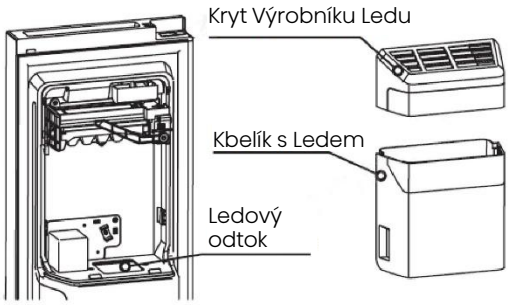

- První várka kostek ledu po instalaci může být malá, protože se do vodovodního potrubí dostal vzduch. Případný vzduch se během běžného používání vyčistí. Pokud jsou kostky ledu stále malé, zkontrolujte, zda voda v potrubí cirkuluje, nebo je vodní ventil otevřen dostatečně velký, případně je voda pod správným vysokým tlakem.
- Chcete-li kbelík na led vyčistit, umyjte jej jemným mycím prostředkem, dobře opláchněte a důkladně osušte. Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Před zpětnou výměnou kbelíku na led zkontrolujte, zda jsou obě spojky ve vhodném úhlu, aby se správně spojily. Pokud tomu tak není, otočte spojku kbelíku na led do správného úhlu, aby odpovídala spojce motoru.

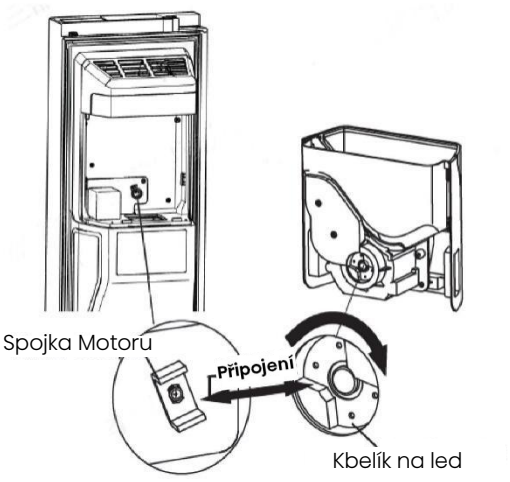


- Pokud chcete mít více místa na potraviny, můžete kbelík na led nahradit úložným boxem. Abyste měli jistotu, že je výrobník ledu vypnutý, měla by být nastavena funkce „Led vypnut“.
- Úložný box je volitelný (není připevněn). Pokud je výrobek tímto příslušenstvím vybaven, řiďte se následujícími pokyny.

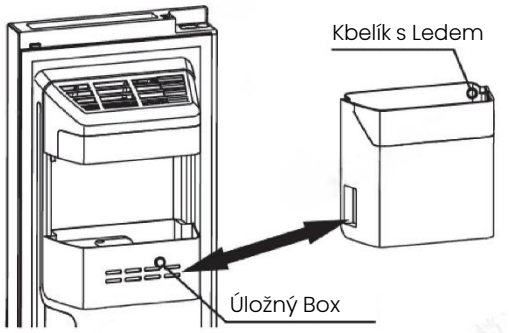

Varování!

- Do ledového odtoku nebo kbelíku na led nevkládejte prsty, ruce ani jiné nevhodné předměty. Může to způsobit zranění osob nebo materiální škody.
- Nedovolte dětem, aby se zavěšovaly na dávkovač nebo vytrhávaly zásobník na led. Mohlo by to způsobit zranění.

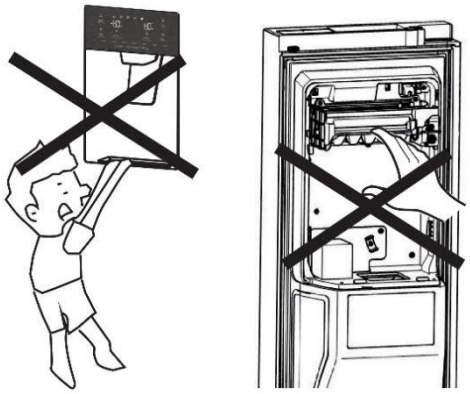

- Mezi výrobníkem ledu a zásobníkem vody je přípojka vodovodního potrubí, nerozebírejte sami celý systém přívodu vody. Doporučujeme, aby to provedla osoba s příslušnou kvalifikací.
- Při otevírání nebo zavírání dvířek nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak může dojít k vylití vody z výrobníku ledu.

Čištění a péče

Z hygienických důvodů je třeba spotřebič (včetně vnějšího a vnitřního příslušenství) pravidelně čistit (nejméně jednou za dva měsíce).


Varování!

Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Čištění exteriéru

Chcete-li zachovat dobrý vzhled spotřebiče, měli byste jej pravidelně čistit.

- Digitální panel a panel displeje otřete čistým měkkým hadříkem.
- Vodu nestříkejte přímo na povrch spotřebiče, ale na čisticí hadřík. To pomáhá zajistit rovnoměrné rozložení vlhkosti na povrch.
- Dvířka, úchytky a povrchy skříněk očistěte jemným čisticím prostředkem a poté je otřete do sucha měkkým hadříkem.

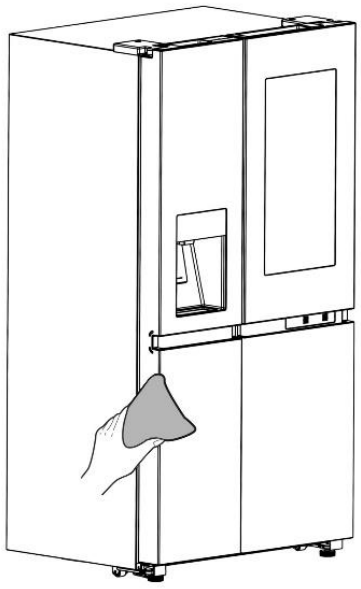


Varování!

- Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly povrch poškrábat.
- K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, Clorox a podobné přípravky, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky ani organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Čištění interiéru

Vnitřek spotřebiče byste měli pravidelně čistit. Čištění bude snazší, když jsou zásoby potravin malé. Pro důkladnější čištění můžete vyjmout zásuvky a police. Vnitřek mrazničky otřete slabým roztokem sody bikarbony a poté opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houbičky nebo hadříku. Před výměnou polic a košů je otřete úplně do sucha.
Před vrácením na místo důkladně osušte všechny povrchy a odnímatelné části.

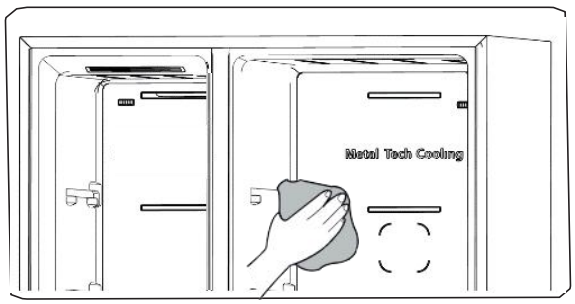

Přestože se tento spotřebič automaticky odmrazuje, může se na vnitřních stěnách mrazicího oddílu vytvořit vrstva námrazy, pokud jsou dveře mrazničky často otevírány nebo jsou otevřené příliš dlouho. Pokud je námraza příliš silná, zvolte dobu, kdy je mraznička téměř prázdná, a postupujte následovně:

1. Vyjměte stávající potraviny, koše a příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte dvířka otevřená. Pro urychlení procesu důkladně vyvětrejte místnost.
2. Po dokončení odmrazování vyčistěte mrazničku podle výše uvedeného popisu.

Varování!

K odstranění námrazy z mrazicího prostoru nepoužívejte ostré předměty. Teprve po úplném vysušení vnitřního prostoru spotřebič znovu zapněte a zapojte do zásuvky.

Čištění těsnění dveří

Dbejte na čistotu těsnění dveří. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že se těsnění přilepí na skříňku a při otevření dvířek se roztrhne. Těsnění myjte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po vyčištění je důkladně opláchněte a osušte.

Varování!

Spotřebič zapněte až poté, co jsou těsnění dveří zcela suchá.

Varování!

Uživatel nesmí vyměňovat LED světlo! Pokud je kontrolka LED poškozená, obraťte se na zákaznickou linku a požádejte o pomoc.

POZNÁMKA:

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <G>.

Užitečné rady a tipy

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme dodržovat tipy pro úsporu energie.

- V zájmu úspory energie se snažte nenechávat dveře dlouho otevřené.
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn mimo dosah zdrojů tepla (Přímé sluneční světlo, elektrická trouba nebo sporák apod.).
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Ve spotřebiči neskladujte teplé potraviny ani odpařující se tekutiny. Spotřebič umístěte do dobře větrané místnosti bez vlhkosti. Viz kapitola Instalace nového spotřebiče.
- V popisu schématu spotřebiče je uvedena správná kombinace zásuvek, zásuvek na zeleninu a polic, tuto kombinaci neupravujte, protože je navržena jako energeticky nejúčinnější konfigurace.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Nevkládejte horké potraviny přímo do chladničky nebo mrazničky, vnitřní teplota se zvýší, což způsobí, že kompresor bude muset pracovat intenzivněji a spotřebuje více energie.
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť.
- Umístěte potraviny správně, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Maso (Všechny Druhy) Zabalte potraviny do polyethylenu: zabalte a umístěte na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Vždy dodržujte doby skladování potravin a data spotřeby doporučená výrobci.
- Vařená jídla, studené pokrmy atd.:

Měly by být zakryté a mohou být umístěny na libovolné polici.

- Ovoce a zelenina:

Měly by být uloženy ve speciální zásuvce.

- Máslo a sýr:

Měly by být zabaleny do vzduchotěsné fólie nebo plastové fólie.

- Lahve na mléko:

Měla by mít víko a být uložena ve dveřních policích.

Rady pro zmrazení

- Při prvním spuštění nebo po delší době nepoužívání nechte spotřebič před vložením potravin do přihrádky běžet alespoň 2 hodiny na vyšších stupních.
- Potraviny připravujte v malých dávkách, abyste je mohli rychle a úplně zmrazit a následně rozmrazit pouze potřebné množství.
- Potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo polyethylenové potravinové fólie, které jsou vzduchotěsné.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly již zmrazených potravin, aby nedošlo k jejich částečnému rozmrazení.

- Doporučuje se označit a datovat každé zmrazené balení, aby bylo možné sledovat dobu skladování.

Rady pro skladování zmrazených potravin

- Ujistěte se, že prodejce potravin správně uskladnil zmrazené potraviny.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a neměly by se znovu zmrazovat. Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potraviny.

Vypnutí spotřebiče

Pokud je nutné spotřebič na delší dobu vypnout, je třeba provést následující kroky, aby se na spotřebiči netvořily plísně.

1. Odstraňte všechny potraviny.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor.
4. Ujistěte se, že jsou všechny dveře mírně pootevřené, aby mohl cirkulovat vzduch.

Řešení problémů

Pokud se vyskytne problém se spotřebičem nebo máte obavy, že spotřebič nefunguje správně, můžete před zavoláním servisu provést několik jednoduchých kontrol, viz níže. Před zavoláním servisu můžete provést několik jednoduchých kontrol podle této části.

Varování!

Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pokud problém přetrvává i po provedení níže uvedených kontrol, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.
	Zkontrolujte pojistku nebo obvod zdroje napájení a v případě potřeby jej vyměňte.
	Okolní teplota je příliš nízká. Tento problém vyřešíte nastavením nižší teploty v komoře.
	Je normální, že mraznička není v provozu během cyklu automatického odmrazování nebo krátkou dobu po zapnutí spotřebiče, aby byl chráněn kompresor.
Zápach z oddílů či přihrádek	Vnitřní prostor může být nutné vyčistit.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Hluk ze spotřebiče	Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: ● Hluk při chodu kompresoru. ● Hluk způsobený pohybem vzduchu z malého motoru ventilátoru v mrazicím oddílu nebo v jiných oddílech. ● Hrčivý zvuk podobný varu vody. ● Praskání při automatickém odmrazování. ● Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Ostatní neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné je zkontrolovat a přijmout opatření: Skříň nestojí rovně. Zadní část spotřebiče se dotýká stěny. Lahve nebo nádoby o sebe klepou.

Motor běží nepřetržitě	Je normální, že je často slyšet zvuk motoru, který musí běžet více za následujících okolností: ● Nastavení teploty je nižší, než je nutné. ● Do spotřebiče bylo nedávno uloženo velké množství teplých potravin. ● Teplota vně spotřebiče je příliš vysoká. Dveře zůstávají otevřené příliš dlouho nebo jsou otevírány příliš často. ● Po instalaci spotřebiče nebo po jeho delším vypnutí.
V prostoru se vytvoří vrstva námrazy	Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu blokovány potravinami, a zajistěte, aby byly potraviny umístěny uvnitř spotřebiče a umožňovaly dostatečné větrání. Zkontrolujte, zda lze dvířka zcela zavřít. Postup odstranění námrazy naleznete v kapitole Čištění a péče.
Teplota uvnitř je příliš vysoká	Je možné, že jste nechali dvířka otevřená příliš dlouho nebo je otevíráte příliš často; nebo jsou dvířka otevřená kvůli nějaké překážce; nebo je spotřebič umístěn s nedostatečným volným prostorem po stranách, vzadu a nahoře.
Teplota uvnitř je příliš nízká	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nelze snadno zavřít	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněna o 10-15mm dozadu, aby se dveře samy zavřely, nebo zda něco uvnitř nebrání zavření dveří.
Kapky vody na podlaze	Miska na vodu (umístěná v zadní spodní části skříně) nemusí být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hrdlo pod horní částí kompresorové skříně nemusí být správně umístěno tak, aby odvádělo vodu do této misky, nebo je hrdlo na vodu zablokované. Možná budete muset chladničku odtáhnout od stěny, abyste mohli zkontrolovat misku a výtok. Zkontrolujte, zda je chladnička delší dobu vypnutá, to může způsobit, že led ve vědru roztaje na vodu a stéká na podlahu.
Světlo nefunguje	● LED světlo může být poškozené. Pokud je kontrolka LED poškozená, obraťte se na zákaznickou linku a požádejte o pomoc. ● Řídicí systém vypnul světla, protože dveře zůstaly příliš dlouho otevřené, zavřete a znovu otevřete dveře, aby se světla znovu aktivovala.

Led nevypadává	● Počkali jste před zahájením výroby ledu 10 hodin po instalaci vodovodního potrubí? Pokud není dostatečně chladné, může výroba ledu trvat déle, například při první instalaci. ● **Je zásobník vody nainstalován správně? Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek vody.** ● Zastavili jste funkci výroby ledu ručně? Ujistěte se, že máte zapnutý režim kostek nebo drceného ledu. ● Je v kbelíku výrobníku ledu nebo v ledovém žlabu ucpaný led? Je teplota v mrazničce příliš vysoká? Zkuste nastavit nižší teplotu mrazničky.
Dávkovač vody nefunguje	● Je zásobník vody nainstalován správně? Zkontrolujte, zda je v zásobníku vody dostatek vody. ● Je vodovodní potrubí přerušené nebo ohnuté? Ujistěte se, že vodovodní potrubí není ucpané a nejsou v něm žádné překážky. ● Je box na vodu zamrzlý, protože teplota v chladničce je příliš nízká? Zkuste na panelu displeje zvolit teplejší nastavení. ● Funguje vodní čerpadlo?
V lednici je slyšet bublání vody.	● Tento jev je normální. Bublání pochází z chladicí kapaliny cirkulující v chladničce.

Likvidace spotřebiče

Je zakázáno likvidovat tento spotřebič jako domovní odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhoďte do vhodné sběrné nádoby a recyklujte jej.

Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a vyhoďte jej spolu se síťovou zástrčkou.

Varování!

Chladničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny musí být odborně zlikvidovány, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.
- Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvouhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Jednohvězdičkové, dvouhvězdičkové a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Objednávka	Typ oddílů/ přihrádek	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladničky	+2~+8	Vejce, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a další potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazení.
2	(***)*- Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 3 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují), vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
3	***- Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 3 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
4	**- Mraznička	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 2 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
5	*Mraznička	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

6	0-hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se sníst během téhož dne, nejlépe nejpozději do 3 dnů). Částečně balené/obalené zapouzdřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny).
7	Chlazení	-2~+3	Čerstvé/mražené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, sladkovodní vodní produkty atd. (doporučuje se 7 dní při teplotě pod 0°C a nad 0°C pro konzumaci během téhož dne, nejlépe ne později než do 2 dnů). Mořské plody (méně než 0 po dobu 15 dnů, nedoporučuje se skladovat při teplotě vyšší než 0°C).
8	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené jídlo atd. (Doporučuje se sníst během téhož dne, nejlépe ne později než do 3 dnů).
9	Víno	+5~+20	červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

Poznámka: skladujte různé potraviny podle přihrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených výrobků.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Čištění dávkovače vody (speciálně pro výrobky s dávkovačem vody):

Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly po dobu 48 hodin používány; propláchněte vodovodní systém připojený k vodovodu, pokud se voda nečerpala po dobu 5 dnů.

VAROVÁNÍ! Potraviny je třeba před vložením do chladničky zabalit do sáčků a tekutiny je třeba balit do lahví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo problémům s obtížným čištěním konstrukce výrobku.

Prohlášení o shodě

Společnost Hisense Europe prohlašuje, že zařízení s funkcí ConnectLife splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Podrobné prohlášení o shodě naleznete na webové adrese https://auid.connectlife.io na stránce vašeho zařízení mezi dalšími dokumenty.

Hisense

life reimagined