

NINJA®

**NINJA COMBI ALL-IN-ONE MULTI-COOKER,
OVEN, AND AIR FRYER**

SFP700EU



ninjahome.sk

NAVŠTÍVTE NAŠU STRÁNKU ONLINE NA:

ninjakitchen.eu

Alebo nás sledujte na sociálnych sieťach:



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Napětí: 1780 W



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol tento výrobok zakúpený. Oni výrobok môžu odovzdať na ekologickú recykláciu.





DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

	Prečítajte si návod na obsluhu a používanie výrobku.
	Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody, ak sa ignoruje upozornenie uvedené v tomto symbole.
	Vyhňte sa kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.
	Len na vnútorné použitie a použitie v domácnosti

UPOZORNENIE

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo nebezpečenstvo popálenia, čo môže spôsobiť škody na majetku, zranenie osôb alebo smrť. Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- 1 Aby ste vylúčili nebezpečenstvo zadusenía pre malé deti, okamžite po vybalení zlikvidujte všetky obalové materiály.
- 2 Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak boli pod dohľadom a boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- 3 Spotrebič a jeho kábel uchováajte mimo dosahu detí. NEDOVOLTE deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho používali. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- 4 Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popáleniny. NEDOVOLTE, aby šnúra visela cez okraje stolov.
- 5 Aby ste zabránili vzniku požiaru, NEUMIESTŇUJTE spotrebič na plynový alebo elektrický sporák alebo do jeho blízkosti, ani do vyhrievanej rúry.
- 6 Pred vložením vyberateľnej nádoby na kompletne jedlo do základne variča sa uistite, že sú nádoba a základňa variča čisté a suché, a to utretím mäkkou handričkou.
- 7 Keď je vyberateľná nádoba na kompletne jedlo prázdna, NEohrievajte ju dlhšie ako 10 minút. Môže sa tým poškodiť varný povrch.
- 8 Tento spotrebič NEPOUŽÍVAJTE na vyprážanie.
- 9 Pri pečení mäsa a sote by ste mali byť opatrní. Udržujte ruky a tvár mimo odnímateľného kombinovaného hrnca, najmä pri pridávaní nových surovín, pretože horúci olej môže vystreknúť.
- 10 Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. NEPOUŽÍVAJTE v pohybujúcich sa vozidlách alebo lodiach. NEPOUŽÍVAJTE vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.
- 11 Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. Počas prevádzky NEUMIESTŇUJTE spotrebič do blízkosti okraja pracovnej dosky.
- 12 Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom NEPONÁRAJTE kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody alebo inej kvapaliny. Varte len v dodanom príslušenstve.
- 13 NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa preto, aby sa znížilo riziko, že deti chytia kábel alebo sa do neho zamotajú, a aby sa znížilo riziko, že ľudia zakopnú o dlhší kábel.
- 14 NEPOUŽÍVAJTE spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. Ak spotrebič nefunguje správne alebo bol akokoľvek poškodený, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznícky servis.
- 15 Pred použitím sa VŽDY uistite, že je spotrebič správne zostavený.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

⚠ UPOZORNENIE

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo nebezpečenstvo popálenia, čo môže spôsobiť škody na majetku, zranenie osôb alebo smrť. Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- 16** NEZAKRÝVAJTE bočný vetrací otvor zásuvky alebo zadný vetrací otvor zásuvky, keď je veko zatvorené. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k jeho prehriatiu.
- 17** NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré neodporúča alebo nepredáva spoločnosť SharkNinja. NEUMIESTŇUJTE príslušenstvo do mikrovlnnej rúry, hriankovača, konvektomatu alebo bežnej rúry, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú špirálu, plynový horák alebo vonkajší gril. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča spoločnosť SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- 18** Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte nad ním a na všetkých stranách aspoň 15 cm priestoru na dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- 19** VŽDY dodržiavajte maximálne a minimálne množstvo tekutiny uvedené v návode a receptoch.
- 20** Aby ste zabránili možnému poškodeniu parou, umiestnite prístroj počas používania ďalej od stien a skriniek.
- 21** NIKDY nepoužívajte funkcie COMBI COOKER bez toho, aby ste na dno vyberateľného hrnca pridali vodu a/alebo prísady.
- 22** NIKDY nepoužívajte nastavenie SLOW COOK bez potravín a tekutín vo vyberateľnom kombinovanom hrnci.
- 23** Spotrebič počas používania NEPREPÁJAJTE.
- 24** Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. NEPREPLŇAJTE ani neprekračujte maximálnu úroveň naplnenia hrnca. Preplnenie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 25** Tento prístroj NEPOUŽÍVAJTE na varenie instantnej ryže.
- 26** Napätie v elektrických zásuvkách sa môže líšiť, čo ovplyvňuje výkon vášho výrobku. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomer na kontrolu, či je jedlo uvarené na odporúčanú teplotu.
- 27** Ak by zariadenie vydávalo čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete a počkajte, kým sa z neho prestane dymiť, a až potom vyberte varnú nádobu a tácku crisper.
- 28** Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam osôb, NEODOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú počas prevádzky a po nej horúce. VŽDY používajte ochranné teploodolné podložky alebo izolované kuchynské rukavice a používajte dostupné rukoväte a gombíky.
- 29** Pri premiestňovaní spotrebiča s horúcim olejom alebo inými horúcimi kvapalinami je potrebné postupovať mimoriadne opatrne. Nesprávne používanie vrátane premiestňovania sporáka môže mať za následok zranenie osôb, napríklad vážne popálenie.
- 30** Keď je jednotka v prevádzke, horúca para sa uvoľňuje cez vetráciu zásuvky. Jednotku umiestnite tak, aby vetrací otvor nesmeroval k napájaciemu káblu, elektrickým zásuvkám, skriniam alebo iným spotrebičom. Ruky a tvár udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od ventilačného otvoru.
- 31** Pri použití nastavenia SLOW COOK (pomalé varenie) nechajte dvierka VŽDY zatvorené.
- 32** Para a horúce potraviny vo vnútornom hrnci môžu spôsobiť vážne popáleniny. VŽDY držte ruky, tvár a iné časti tela mimo uvoľňovacieho ventilu pred alebo počas uvoľňovania a pri otváraní dvierok po varení.
- 33** Hrnec, plech Crisper a plech na pečenie sa počas varenia veľmi zahrievajú. Pri vyberaní varného hrnca a plechu Crisper zo spotrebiča sa vyhýbajte horúcej pare a vzduchu a po vybratí ich VŽDY položte na teploodolný povrch. Počas varenia alebo bezprostredne po ňom sa príslušenstva NEDOTÝKAJTE.
- 34** Odnímateľný hrniec na varenie, plech Crisper a plech na pečenie môžu byť veľmi ťažké, keď sú plné prísad. PRI ZDVÍHANÍ HRNCA ZO ZÁKLADNE VARNEJ DOSKY JE POTREBNÉ DBAŤ NA OPATRNOSŤ.

- 35** Počas varenia alebo bezprostredne po ňom sa príslušenstva **NEDOTÝKAJTE**, pretože sa počas varenia veľmi zahrieva. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam, **VŽDY** buďte pri manipulácii s výrobkom opatrní. Používajte náradie s dlhými rukoväťmi a teploodolné podložky alebo izolované kuchynské rukavice.
- 36** Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- 37** Pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním dielov a skladovaním nechajte jednotku vychladnúť.
- 38** Ak sa prístroj nepoužíva, pred čistením ho vypnite a odpojte zo zásuvky.
- 39** **NEČISTITE** kovovými drhnúcimi špongiami. Kúsky sa môžu odlomiť z špongie a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 40** Pravidelnú údržbu spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.


MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA A POUŽÍVANIE DVERÍ

POUŽÍVANIE SMARTSWITCH

Prepínač SmartSwitch umožňuje prepínať medzi dvoma režimami varenia, ktoré sú pre vašu orientáciu označené na prepínači.


- Kombinovaný sporák
- Teplovzdušná Fritéza/varič

Poloha prepínača SmartSwitch určuje, ktoré funkcie varenia sú k dispozícii na výber.

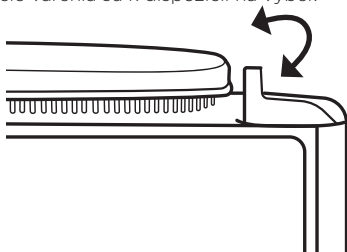

AKO OTVÁRAŤ A ZATVÁRAŤ DVERE

Ak chcete dvere otvoriť alebo zatvoriť, potiahnite za pravú stranu rukoväte. Po úplnom otvorení dvierok budete počuť cvaknutie. Podobne cvaknú, keď sa zatvoria.

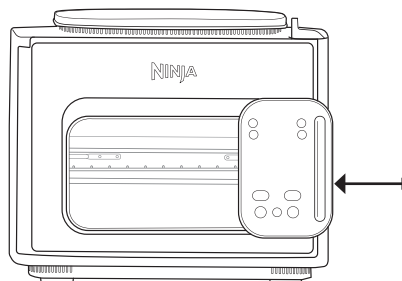

Dvere môžete otvoriť alebo zatvoriť, keď je prepínač SmartSwitch v polohe COMBI COOKER alebo AIR FRY/Cooker.


DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Vrátane príslušenstva



Plech Crisper




Panvica
kombinovaného
variča



Plech na pečenie

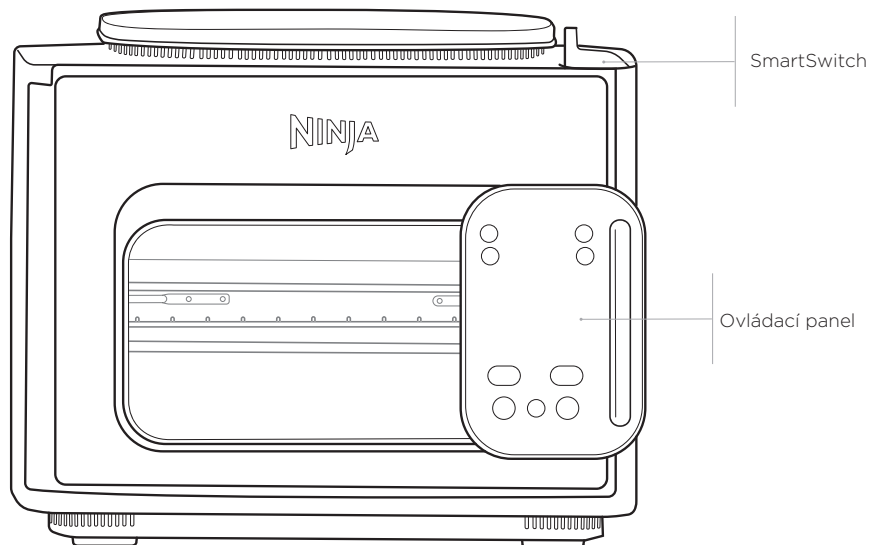

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

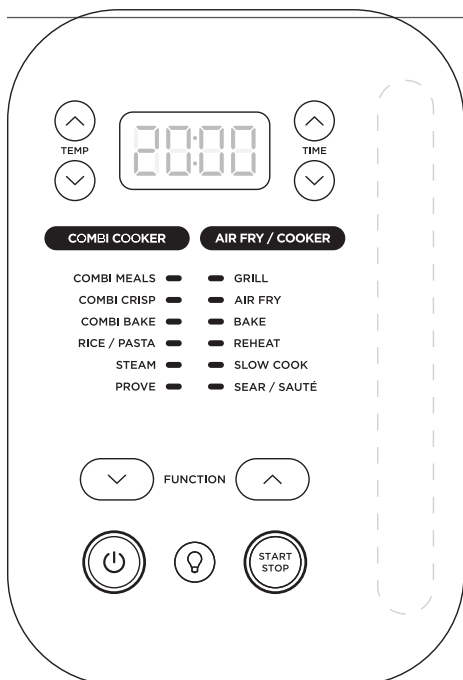

POZNÁMKA: Nie všetky modely obsahujú všetky funkcie.

FUNKCIE VARENIA

KOMBI MEALS: Pripravte si jednoduché trojdielne jedlá, napr. kuracie mäso, ryžu a brokolicu naraz.

COMBI CRISP: Ideálny pre koreňovú zeleninu a mäso, ktoré ostanú šťavnaté vo vnútri a chrumkavé vonku.

COMBI BAKE: Pečte nadýchané koláče a chlieb rýchlo a s menším množstvom tuku.

STEAM: Jemné potraviny uvaríte pri vysokej teplote.

RICE / PASTA: Vyberte si, či chcete variť ryžu alebo cestoviny bez odkvapkávania.

GRILL: Pomocou vysokého tepla zhora skaramelizujete a opečte vrchné časti potravín.

AIR FRY: dodajte jedlu chrumkavosť a krehkosť bez oleja alebo s minimálnym množstvom oleja.

BAKE: Prístroj môžete používať ako rúru na pečenie tradičných pochúťok a ďalších pokrmov.

PROVE: Vytvorte prostredie na odpočinok a kysnutie cesta.

SEAR/SAUTÉ: Prístroj používajte ako varnú jednotku na opečenie mäsa, dusenie zeleniny, varenie omáčok a iné.

SLOW COOK: Varte jedlo pri nižšej teplote dlhší čas.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

SMARTSWITCH: Pohybom hore a dole prepínate medzi režimom COMBI COOKER a AIR FRY/COOKER. Dostupné funkcie pre každý režim sa rozsvietia.

POZNÁMKA: Poloha prepínača SmartSwitch určuje, ktoré možnosti sú k dispozícii na výber.

FUNKČNÉ šípky: Po výbere režimu pomocou prepínača SmartSwitch použite stredné šípky prechádzajte možnosťami, kým sa nezvýrazní požadovaná funkcia.

Šípky TEMP (vľavo): Pomocou šípok hore/dole môžete nastaviť teplotu varenia.

Šípky TIME (vpravo): Pomocou šípok hore/dole môžete nastaviť čas pečenia alebo počet plátkov chleba pri opekaní.

Tlačidlo START/STOP: Stlačením spustíte varenie. Stlačením tlačidla počas varenia sa aktuálna funkcia varenia zastaví.

(POWER): Toto tlačidlo zapína a vypína zariadenie a zastavuje všetky funkcie varenia.

(LIGHT): Toto tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia jednotky. Svetlo sa automaticky rozsvieti počas posledných 30 sekúnd varného cyklu.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Odstráňte a zlikvidujte z jednotky všetky obalové materiály, nálepky a pásky.
- 2 Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli prípadnému zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3 Umyte kombinovanú panvicu, plech na pečenie a plech Crisper v teplej mydlovej vode, potom ich dôkladne opláchnite a osušte.


POUŽÍVÁNIE VARIČA NINJA COMBI

POUŽÍVÁNIE FUNKCIÍ KOMBINOVANÉHO SPORÁKA

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a potom stlačte tlačidlo .


COMBI COOKER - Kombinované varenie

- 1 V príručke Inšpirácia nájdete pokyny, ako zostaviť zložky a príslušenstvo podľa receptov/nákresov. Nezabudnite pridať vodu do kombinovanej varnej panvice.
- 2 Prísady vložte na plechu na pečenie.

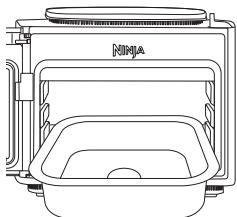

- 3 Zasuňte kombinovanú panvicu na úroveň 1 (spodná poloha) a plech na pečenie na úroveň 2 (horná poloha).
- 4 Prepínač SmartSwitch posuňte nahor na položku COMBICOOKER a potom pomocou šípok nahor a nadol vyberte položku COMBIMEALS. Zobrazí sa predvolené nastavenie. Pomocou šípok nahor a nadol (vľavo) vyberte teplotu od 120 °C do 230 °C.

COMBI COOKER

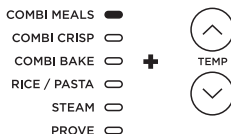

POZNÁMKA: Teploty nad 200 °C sa predlžujú len na 30 minút.

- 5 Pomocou šípok vpravo nastavte čas varenia v 1 minútových krokoch až do 60 minút.
- 6 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.




- 7 Na displeji sa zobrazia pruhy priebehu, ktoré indikujú, že jednotka vytvára paru. Keď jednotka dosiahne príslušnú úroveň pary, časovač začne odpočítavať.
- 8 Keď čas varenia dosiahne nulu, jednotka

vydá zvukový signál a zobrazí sa "End" (Koniec). Ak si jedlo vyžaduje viac času, pomocou šípok nahor vpravo pridajte viac času. Prístroj preskočí predhrievanie.

Combi Crisp - Kombinované praženie

- 1 V príručke Inšpirácia nájdete pokyny, ako zostaviť zložky a príslušenstvo podľa receptov/nákresov. Nezabudnite do panvice Combi Cooker pridať vodu.
- 2 Presuňte prepínač SmartSwitch do polohy COMBI COOKER. Pomocou šípok FUNCTION vyberte položku Combi Crisp. Zobrazí sa predvolené nastavenie. Pomocou šípok nahor a nadol vľavo vyberte teplotu od 120 °C do 230 °C.

COMBI COOKER

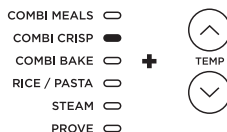

- 3 Pomocou šípok nahor a nadol nastavte čas varenia v rozsahu od 1 do 60 minút v 1-minútových krokoch.



- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 5 Na displeji sa zobrazia pruhy priebehu, ktoré indikujú, že jednotka vytvára paru.
- 6 Keď jednotka dosiahne príslušnú úroveň pary, časovač začne odpočítavať.
- 7 Keď čas varenia dosiahne nulu, zariadenie vydá zvukový signál a zobrazí sa "End" (Koniec). Ak si jedlo vyžaduje viac času, pomocou šípky nahor vpravo na displeji pridajte čas. Prístroj preskočí predhrievanie.

Combi Bake – Kombinované pečenie

- 1 V príručke Inšpirácia nájdete pokyny, ako zostaviť zložky a príslušenstvo podľa receptov/nákresov. Nezabudnite pridať vodu do kombinovanej varnej panvice.
- 2 Presuňte prepínač SmartSwitch na položku COMBI COOKER a potom pomocou šípok FUNCTION vyberte položku COMBI BAKE. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou šípok nahor a nadol vľavo vyberte teplotu od 120 °C do 230 °C.

COMBI COOKER

COMBI MEALS ☐
 COMBI CRISP ☐
 COMBI BAKE ☒ +
 RICE / PASTA ☐
 STEAM ☐
 PROVE ☐

TEMP


- 3 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo nastavte čas varenia v 1-minútových krokoch od 1 minúty do 1 hodiny 15 minút.
- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 5 Na displeji sa zobrazia priebežné pruhy signalizujúce, že jednotka vytvára paru. Bude to trvať približne 20 minút.
- 6 Po ukončení predhrievania sa začne odpočítavať časovač.



- 7 Keď čas varenia dosiahne nulu, prístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End" (Koniec). Ak si jedlo vyžaduje viac času, pomocou šípky nahor vpravo na displeji pridajte čas. Prístroj preskočí predhrievanie, na konci sa zobrazí "Koniec".

Steam - Dusenie

- 1 Ak chcete začať variť, nalejte do kombinovanej panvice vodu a pridajte plech Crisper. Na vrchnú časť plochy Crisper pridajte prísady a vložte ho do úrovne 1.

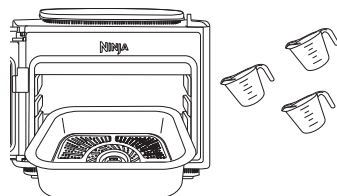

- 2 Prepnete prepínač SmartSwitch na položku COMBI COOKER a potom pomocou šípok FUNCTION vyberte položku STEAM.

COMBI COOKER

COMBI MEALS ☐
 COMBI CRISP ☐
 COMBI BAKE ☐ +
 RICE / PASTA ☒
 STEAM ☐
 PROVE ☐

TEMP

POZNÁMKA: Pri použití funkcie STEAM nie je možné nastaviť teplotu.

- 3 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo nastavte čas varenia.
- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 5 Prístroj sa začne predhrievať, aby sa kvapalina uviedla do varu. Na displeji sa zobrazia priebežné pruhy, ktoré indikujú, že jednotka vytvára paru. Po ukončení predhrievania sa začne odpočítavať časovač.



POZNÁMKA: Po skončení cyklu vyberte VŠETKY potraviny a príslušenstvo, potom zatvorte veko a stlačením tlačidla START/STOP spustíte cyklus sušenia. To pomôže odstrániť prebytočnú vodu.

- 6 Keď čas varenia dosiahne nulu, prístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End" (Koniec).

POUŽÍVANIE VARIČA NINJA COMBI

Rice/Pasta

- 1 Ak chcete začať variť, pridajte do kombinovanej panvice tekutinu a ryžu alebo cestoviny. Vložte panvicu Combi Cooker do úrovne 1.
- 2 Prepnete prepínač SmartSwitch na položku COMBI COOKER a potom pomocou šípok v strede vyberte položku RICE/PASTA.
- 3 Funkcia sa predvolene nastaví na ryžu. Stlačením šípky vľavo alebo vpravo nahor vyberte možnosť PASTA. Stlačením šípky vľavo alebo vpravo dolu sa vrátite na položku RICE (ryža).

COMBI COOKER

COMBI MEALS ☐

COMBI CRISP ☐

COMBI BAKE ☐

RICE / PASTA ☒

STEAM ☐

PROVE ☐

+




TEMP



- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie. Počas varenia sa na displeji zobrazia pruhy priebehu.
- 5 Keď je ryža alebo cestoviny úplne uvarené, zariadenie vydá zvukový signál a spustí odpočítavanie času. To pomôže udržať pokrmy teplé, kým ich neservírujete.

Prove - Kysnutie

- 1 Uistite sa, že ste do kombinovanej panvice vložili Plech Crisper.

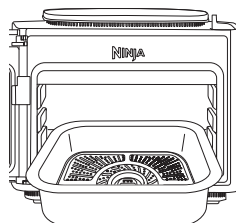

- 2 Presuňte prepínač SmartSwitch na položku COMBI COOKER a potom pomocou šípok FUNCTION vyberte položku PROVE. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou šípok nahor a nadol vľavo v 5-minútových krokoch vyberte teplotu od 35 °C do 40 °C.

COMBI COOKER

COMBI MEALS ☐

COMBI CRISP ☐

COMBI BAKE ☐

RICE / PASTA ☐

STEAM ☐

PROVE ☒

+



TEMP




- 3 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo nastavte čas kysnutia v 5-minútových krokoch od 15 minút do 4 hodín.
- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 5 Keď čas varenia dosiahne nulu, prístroj vydá zvukový signál a zobrazí "Koniec".

POUŽÍVANIE FUNKCIÍ TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZY

Ak chcete zariadenie zapnúť, zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky a potom stlačte tlačidlo .

Grill

- 1 Na plechu na pečenie pridajte prísady a nastavte úroveň 2.

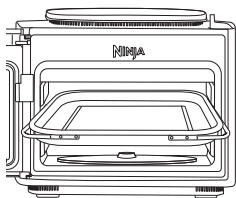

- 2 Presuňte prepínač SmartSwitch na AIR FRY/ Cooker a potom pomocou šípok FUNCTION vyberte GRIL. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Na výber teploty použite šípky nahor a nadol vľavo.

AIR FRY / COOKER

- ☒ GRILL
- ☐ AIR FRY
- ☐ BAKE
- ☐ REHEAT
- ☐ SLOW COOK
- ☐ SEAR / SAUTÉ


+



- 3 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo môžete nastaviť čas varenia v 1-minútových krokoch až do 30 minút- Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 4 Keď čas varenia dosiahne nulu, prístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End" (Koniec).

Air Fry

- 1 Vložte plech Crisper do kombinovanej varnej nádoby. Zasuňte panvicu Combi Cooker na určené miesto.
- 2 Pridajte ingrediencie na plech Crisper a nainštalujte ich do úrovne 1.

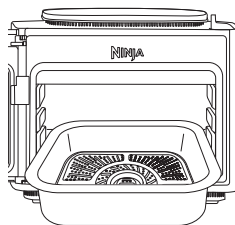

- 3 Prepnete prepínač SmartSwitch na AIR FRY/Cooker, zariadenie bude predvolene nastavené na AIR FRY. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou šípok nahor a nadol vľavo vyberte teplotu od 120 °C do 200 °C.

AIR FRY / COOKER

- ☐ GRILL
- ☒ AIR FRY
- ☐ BAKE
- ☐ REHEAT
- ☐ SLOW COOK
- ☐ SEAR / SAUTÉ

+



- 4 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo nastavte čas varenia v 1 - minútových krokoch až do 1 hodiny.
- 5 Stlačením tlačidla START/STOP začnete varenie.
- 6 Keď čas varenia dosiahne nulu, prístroj vydá zvukový signál a zobrazí "End" (Koniec).

POZNÁMKA: Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča počas teplovzdušného fritovania pravidelne pretrepávať prísady. Môžete otvoriť dvierka a prehadzovať prísady pomocou klieští so silikónovou špičkou, aby sa rovnomerne opekali. Po dokončení zasuňte kombinovanú panvicu späť na svoje miesto a zatvorte dvierka.

POUŽÍVANIE VARIČA NINJA COMBI

Bake - Pečenie

- 1 V príručke Inšpirácia nájdete pokyny, ako zostaviť zložky a príslušenstvo podľa receptov/nákresov.
- 2 Presuňte prepínač SmartSwitch na AIR FRY/ Cooker a potom pomocou šípok FUNCTION vyberte možnosť BAKE (Pečenie). Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou šípok nahor a nadol vľavo vyberte teplotu od 100 °C do 200 °C.

AIR FRY / COOKER

☐ GRILL
☐ AIR FRY
☒ BAKE
☐ REHEAT
☐ SLOW COOK
☐ SEAR / SAUTÉ

+



- 3 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo nastavte čas varenia 1-minútových krokov až na 1 hodinu.
- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnite varenie.

POZNÁMKA: Pred spustením časovača sa zariadenie 3 minúty predhrieva.

- 5 Keď čas varenia dosiahne nulu, jednotka **vydá zvukový signál a "End"**.

REHEAT - Ohrievanie

- 1 Nezabudnite umiestniť plech Cook & Crisp na dno hrnca.
- 2 Presuňte prepínač SmartSwitch na AIR FRY/ Cooker a potom pomocou stredných šípok vyberte REHEAT. Pomocou šípok nahor a nadol vľavo vyberte teplotu.

AIR FRY / COOKER

☐ GRILL
☐ AIR FRY
☐ BAKE
☒ REHEAT
☐ SLOW COOK
☐ SEAR / SAUTÉ

+



- 3 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo nastavte čas ohrevu.
- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnite varenie.
- 5 Keď čas varenia dosiahne nulu, jednotka vydá zvukový signál a "End".

Sear/Sauté

- 1 Začnite pridávaním ingrediencií do kombinovanej panvice, a panvicu vložte do polohy Level 1.
- 2 Presuňte prepínač SmartSwitch na AIR FRY/ Cooker a potom pomocou šípok FUNCTION vyberte SEAR/ SAUTÉ. Používajte šípky vľavo a vyberte "Lo1," "2," "3," "4," alebo "Hi5".
- 3 Stlačením tlačidla START/STOP začnite varenie. Časovač začne odpočítavať.

AIR FRY / COOKER



POZNÁMKA: Pri použití funkcie Sear/Sauté nie je k dispozícii žiadne nastavenie času.

- 4 Stlačením tlačidla START/STOP vypnete funkciu SEAR/ SAUTÉ. Ak chcete prepnúť na inú funkciu varenia, stlačením tlačidla START/STOP ukončíte funkciu varenia a potom pomocou prepínača SmartSwitch a stredných šípok vpredu vyberte požadovanú funkciu.

POZNÁMKA: Túto funkciu môžete používať len pri otvorených dverách.

POZNÁMKA: Vždy používajte nepriľnavé náčinie v panvici Combi Cooker. NEPOUŽÍVAJTE kovové náčinie, pretože by poškriabalo nepriľnavý povlak na panvici.

POZNÁMKA: SEAR/SAUTÉ sa automaticky vypne po 1 hodine pre "4" a "Hi5" a po 4 hodinách pre "LO1", "2" a "3".

Slow Cook

- 1 Predtým, ako začnete, sa uistite, že používate iba kombinovanú panvicu bez plochy Crisper.
- 2 Prepňte prepínač SmartSwitch na AIR FRY/Cooker a potom pomocou šípok FUNCTION vyberte SLOW COOK. Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty. Pomocou šípok nahor a nadol vľavo vyberte "Hi", "Lo".
- 3 Pomocou šípok nahor a nadol vpravo nastavte čas varenia.
- 4 Stlačením tlačidla START/STOP začnite varenie.

AIR FRY / COOKER




POZNÁMKA: Nastavenie času SLOW COOK LO je možné upraviť v rozsahu 6 až 12 hodín.. Časové nastavenie SLOW COOK HI možno upraviť v rozsahu 4 až 12 hodín.

- 5 Keď čas varenia dosiahne nulu, prístroj vydá zvukový signál, automaticky sa prepne do režimu Keep Warm (udržanie teploty) a začne odpočítavať.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POKYNY NA KAŽDODENNÉ ČISTENIE:

Prístroj by sa mal po každom použití dôkladne vyčistiť.


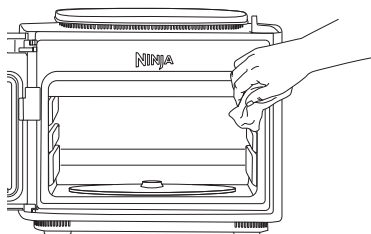


- 1 Pred umývaním odpojte prístroj zo zásuvky a uistite sa, že prístroj úplne vychladol.
- 2 Ak chcete vyčistiť vnútornú jednotku a ovládací panel, utrite ich vlhkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky.
- 3 Panvicu, plech Crisper a plech na pečenie možno umývať v umývačke riadu.
- 4 Ak sa zvyšky jedla prilepili na hrniec, naplňte hrniec vodou a nechajte ho pred čistením nasiaknuť. NEPOUŽÍVAJTE drhnúce špongie. Ak je potrebné drhnutie, použite neabrazívny čistiaci prostriedok alebo tekuté mydlo na riad s nylonovou podložkou alebo kefou.
- 5 Po každom použití vysušte všetky časti na vzduchu.

POZNÁMKA: Podstavec variča NIKDY nevkladajte do umývačky riadu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

POKYNY NA HĽBKOVÉ ČISTENIE:

- 1 Naplňte panvicu kombinovaného sporáka 3 šálkami vody.

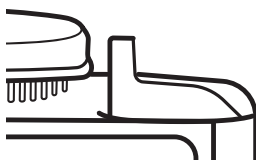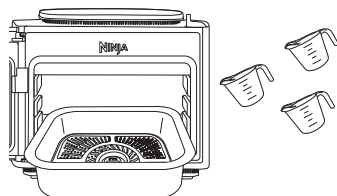

- 2 Presuňte inteligentný prepínač do polohy COMBI COOKER.
- 3 Vyberte položku STEAM a nastavte čas na 10 minút. Zatvorte dverka a stlačte tlačidlo START/STOP.
- 4 Keď čas dosiahne nulu a jednotka vychladne, vlhkou handričkou alebo špongiou utrite vnútro jednotky. UPOZORNENIE: Pri čistení vnútorného priestoru jednotky sa nedotýkajte ventilátora.
- 5 Odstráňte vodu z hrnca a nezabudnite opláchnuť hrniec aj plech Crisper, aby ste sa uistili, že ste odstránili všetky zvyšky.

UPOZORNENIE: Panvica kombinovaného sporáka a spodný ohrievač jednotky budú veľmi horúce. Strany vnútorného priestoru čistite.

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Pri používaní funkcií COMBI COOKER sa na displeji zobrazujú pruhy priebehu.

- To znamená, že jednotka vytvára paru. Keď jednotka skončí, nastavený čas varenia sa začne odpočítavať.

Pri použití funkcie Steam vychádza z prístroja veľa pary.

- Je normálne, že počas varenia sa cez ventilačný otvor uvoľňuje para.

Jednotka počíta skôr nahor ako nadol.

- Cyklus varenia je ukončený a zariadenie je v režime Keep Warm.

Na displeji sa zobrazí správa „ADD POT“.

- Kombinovaná panvica nie je vo vnútri varnej základne. Panvica Combi Cooker je potrebná pre všetky funkcie COMBI COOKER.

Zobrazí sa správa "ERR".

- Jednotka nefunguje správne. Aby sme vám mohli lepšie pomôcť, zaregistrujte svoj výrobok online na stránke ninjakitchen.eu a majte ho pri telefonáte po ruke.

POMOCNÉ TIPY

- 1 Ak varíte jedlo podľa našej tabuľky pokrmov z knihy receptov, pri väčších kusoch mäsa pridajte k času varenia 3 až 5 minút. (upozorňujeme však, že obilniny sa môžu rozvariť). Odporúčame dodržiavať odporúčanú výšku a hmotnosť mäsa.
- 2 Pre rovnomerné zhnednutie sa uistite, že sú prísady na dne panvice usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Ak sa ingrediencie prekývajú, v polovici nastaveného času varenia ich pretrepte.

NÁHRADNÉ DIELY

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte stránku ninjakitchen.eu alebo kontaktujte zákaznícky servis na čísle 0800 862 0453. Žiadame vás, aby ste svoj výrobok zaregistrovali online na stránke ninjakitchen.eu/register/guarantee a mať výrobok po ruke, aby sme vám mohli lepšie pomôcť.



Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa
snažíme zlepšovať naše výrobky.
NINJA je registrovaná ochranná známka spoločnosti Shark
Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park,
Century Way,
Leeds, England,
LS15 8ZB**
ninjakitchen.eu

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**
www.ninjakitchen.eu