1. O Vašom Omni E25

1.1 Čo je v Balení

1.2 Prehľad

1.3 Ovlá Dacie Tlačidlá

1.4 LED Indikácia

2. Príprava Vášho Omni E25

2.1 Príprava Stanice Omni

2.2 Nabitie Vášho RoboVac

2.3 Stiahnutie Aplikácie

2.4 Resetovanie Wi-Fi Pripojenia

3. Používanie Vášho Omni E25

3.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

3.2 Mapovanie

3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu

3.4 Naplánovanie Čistenia

3.5 Výber Režimu Čistenia

4. Používanie Mopu Systému

5. Používanie RoboVac s Kompatibilnými Zariadeniami Alexa, Siri alebo Google Assistant

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

7. Čistenie a Údržba

7.1 Vyčistite Nádobu na Prach a Filter

7.2 Vyčistite Rolovaciu Kefku

7.3 Vyčistite Bočnú Kefku a Rameno CornerRover™

7.4 Vyčistite Senzory, Kamery a Kontaktné Piny na Nabíjanie

7.5 Vyčistite Špinavú Nádrž na Vodu

7.6 Vyčistite Čistiacu Vaničku

8. Odstraňovanie problémov

9. Špecifikácie

10. Podpora Uporabnikom

1. O Vašom Omni E25


1.1 Čo je v Balení




Omni Stanica



Robotický Vysávač (RoboVac)



Odnímateľná Základňa



Stručná Príručka



Čistič Podláh



Bezpečnostný List




Napájací Kábel a Adaptér

1.2 Prehľad





1. RGB Kamera + LED Svetlo
2. Tlačidlo Nabíjania a Tlačidlo Napájania
3. Kryt Robota
4. Navigačný Lidar
5. Port na Vstreknutie Vody
6. Zberný Port na Špinavú Vodu
7. Kontaktné Piny na Nabíjanie (×2)

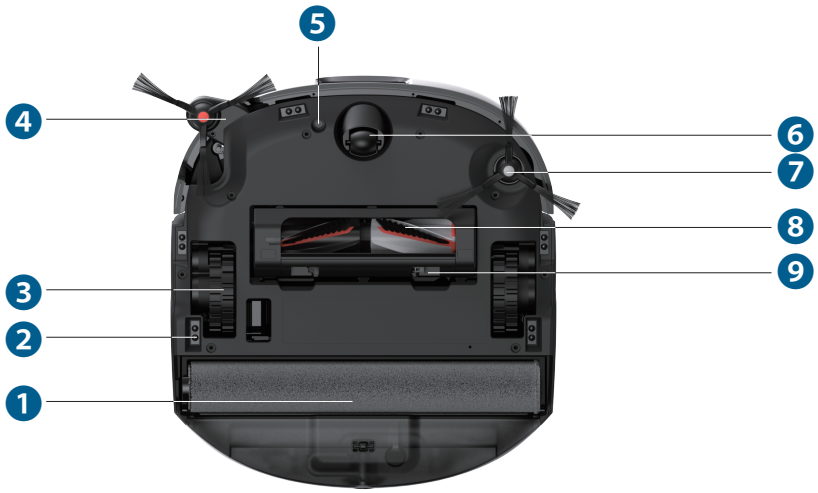

1. Valčekový Mop
2. Senzory Proti Pádu (×6)
3. Kolesá (×2)
4. Rameno CornerRover™
5. Senzor Detekcie Kobercov
6. Otočné Koleso
7. Bočná Kefka
8. Rotujúce Kefy DuoSpiral™
9. Ochrana Kefky






1. Nádoba na prach
2. Rukoväť
3. Uvoľňovacia Západka
4. Filter







1. Odnímateľná Základňa
2. Čistiaci Podnos
3. Jednorazové Vrecko Na Prach
4. Špinavá Nádrž Na Vodu
5. Vyčistite Wádrž Na Vodu
6. LED Indikátor

1.3 Ovlá Dacie Tlačidlá

	• Dlhé stlačenie (3s): Zapnutie alebo vypnutie • Krátke stlačenie: Pozastavenie / obnovenie aktuálnej úlohy pri práci
	• Krátke stlačenie: Vrátenie RoboVacu na Omni Stanica
	• Dlhé súčasné stlačenie (3s): Obnovenie Wi-Fi pripojenia

1.4 LED Indikácia

Stav RoboVacu a Stanice Omni môžete sledovať pomocou LED indikátorov.

	LED Indikácia	Opis	Stav
RoboVac		Pulzujúca biela	Zapnuté
		Stabilná Biela	Pracuje normálne
		Dýchanie červená	Nízka batéria
		Stabilná červená	• Nízka batéria • Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
		Rýchlo blikajúca červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
Omni Stanica		Prsteň svieti na bielo	Zapnuté
		Stabilná Biela	Pracuje normálne
		Dýchanie biele	Zber prachu / Mopovanie
		Stabilná červená	Chyba (Prosím, pozrite si pokyny v aplikácii pre riešenie problémov)
		Vypnuté	Napájanie odpojené

2. Príprava Vášho Omni E25


2.1 Príprava Stanice Omni

1. Nainštalujte odnímateľnú základňu stlačením oboch jej strán pevne nadol.



- Uistite sa, že odnímateľná základňa je bez problémov pripojená k Omni Stanica, inak RoboVac nebude schopný plynule sa vrátiť na Omni Stanica.


2. Umiestnite Omni Stanica na miesto s dobrým Wi-Fi signálom, ktoré RoboVac ľahko dosiahne. Odporúča sa umiestniť ju proti stene a na pevnú, rovinnú plochu. Prtom pripojte napájací kábel k Stanici Omni a do elektrickej zásuvky. Keď sa Stanica Omni pripojí k striedavému prúdu, LED indikátor nádrže na čistú vodu sa rozsvieti.

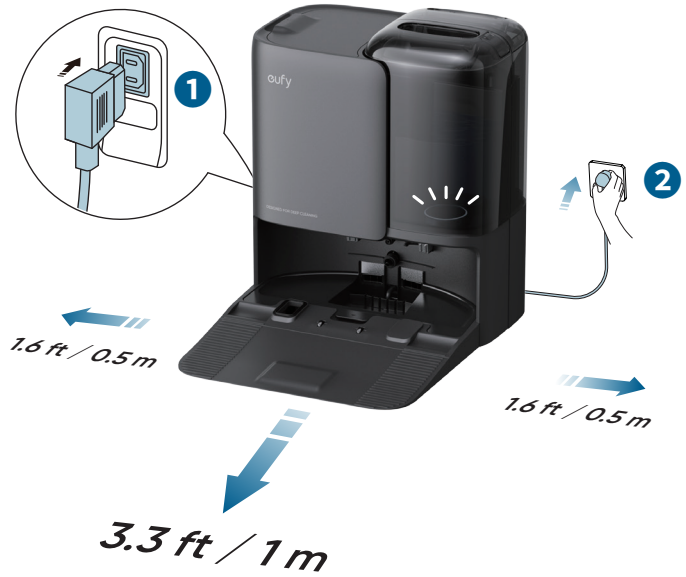

- Odporúčaná vzdialenosť zobrazená na ilustrácii je navrhovaná hodnota na základe testovania, aby RoboVac fungoval optimálne, vrátil sa do stanice na nabíjanie a účinne vyčistil určenú oblasť. Vzdialenosť môžete upraviť podľa potreby, aby zodpovedala skutočnému pracovnému prostrediu RoboVac-u.
- Omni Stanica na samočistenie musí byť vždy pripojená, aby sa zabezpečilo úspešné infračervené pripojenie medzi RoboVac a Omni Stanica, inak sa RoboVac automaticky nevráti na stanicu.

3. Odstráňte ochranné fólie z nádrže na čistú a špinavú vodu.




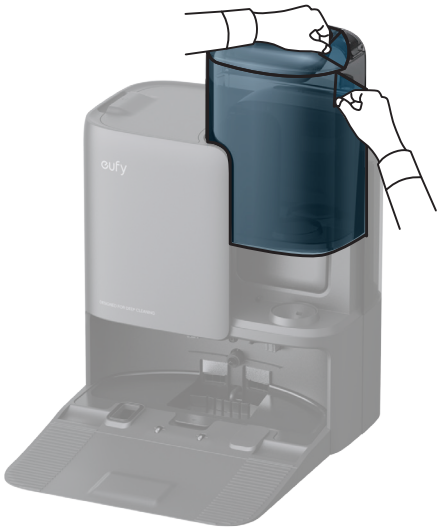

4. Odlepte kryt čističa podláh a nainštalujte ho na Stanicu Omni.



5. Naplňte nádržku na čistú vodu vodou až po čiaru MAX a potom znovu nainštalujte nádržku na čistú vodu.

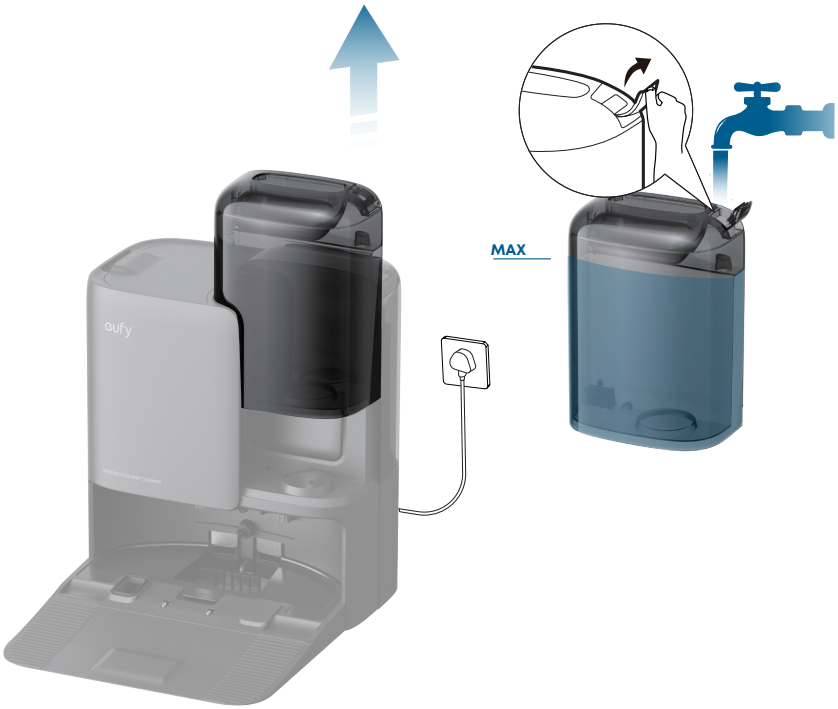


2.2 Nabitie Vášho RoboVac

1. Odstráňte penové bloky a všetky ochranné fólie z RoboVacu.




2. Pripojte RoboVac k Omni Stanica. RoboVac sa zapne a automaticky začne nabíjať.

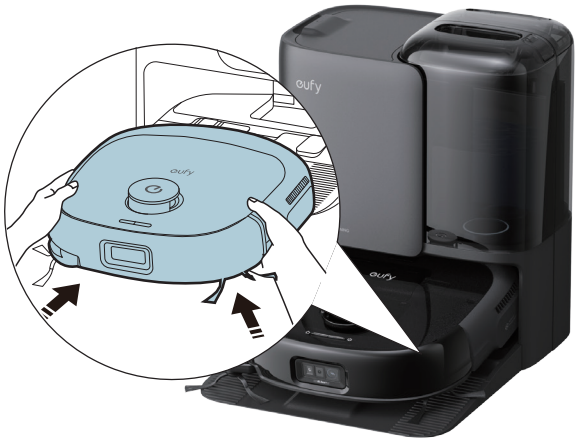

2.3 Stiahnutie Aplikácie


Na využitie všetkých dostupných funkcií sa odporúča stiahnuť si aplikáciu.

1. Stiahnite si aplikáciu z App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android). Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu vytlačeného v Príručke Rýchleho Spustenia (súčasť balenia).

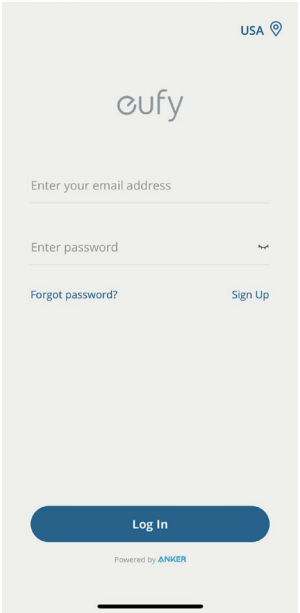

2. Otvorte aplikáciu, vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho eufy účtu.

3. Ťuknite na ikonu „+“ pre pridanie zariadenia.

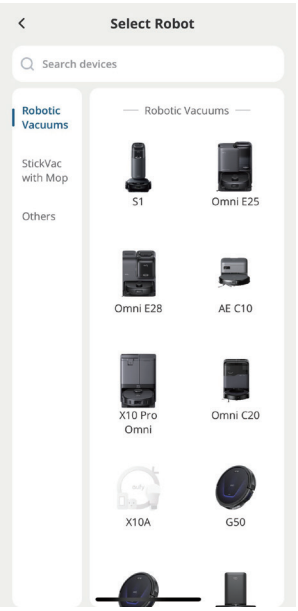

4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

2.4 Resetovanie Wi-Fi Pripojenia

Ak narazíte na problémy pri pripájaní RoboVacu k aplikácii eufy, skúste resetovať Wi-Fi pripojenie. Stlačte a podržte tlačidlo napájania a tlačidlo na opätovné nabíjanie súčasne po dobu 3 sekúnd, kým nebudete počuť hlasovú výzvu.



Po resetovaní Wi-Fi pripojenia budete počuť hlasový oznam a LED indikátory na RoboVacu budú rýchlo blikať nabielo. Teraz môžete postupovať podľa pokynov v aplikácii na nastavenie Wi-Fi pripojenia.

3. Používanie Vášho Omni E25

- Všetky zobrazené obrázky používateľského rozhrania v tejto sekcii slúžia len na ilustračné účely a môžu sa zmeniť v dôsledku aktualizácií softvéru. Pre najpresnejšie informácie sa riaďte skutočným rozhraním aplikácie.

3.1 Dôležité Tipy Pred Použitím

A. Odstráňte napájacie káble a malé predmety (ponožky/hračky/papuče/uteráky/osobné váhy atď.) z podlahy, ktoré by sa mohli zamotať do RoboVacu.

B. Zložte strapcové okraje kobercov pod ne, aby ste predišli zamotaniu RoboVac. Vyhnite sa čisteniu kobercov s vysokým vlasom alebo kobercov hrubších ako 0,83 palca / 21 mm, pretože môžu spôsobiť poruchu RoboVac.

C. Pred mapovaním sa dôrazne odporúča umiestniť fyzické bariéry pred krby a určité oblasti (napr. vzduchové prieduchy), ktoré by mohli spôsobiť poškodenie robota, ak by do nich vošiel. Pre budúce použitie nastavte v aplikácii eufy virtuálne hranice, aby ste zabránili robotu spadnúť zo schodov.

D. Vyhnite sa vysávaniu veľkého množstva vody, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.

E. RoboVac môže vyliezť na objekty nižšie ako 0,83 palca / 21 mm na výšku. Odstráňte tieto objekty, ak je to možné.


F. Senzory proti pádu zabraňujú RoboVacu v páde zo schodov a strmých klesaní v väčšine prípadov. Senzory sú menej účinné, ak sú znečistené alebo použité na kobercoch / reflexných podlahách. Umiestnite fyzické bariéry alebo nastavte "Zóna zákazu" na zablokovanie oblastí, kde môže RoboVac spadnúť.

3.2 Mapovanie

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby RoboVac efektívne rozpoznal rozloženie vášho domova, čím sa zabezpečí dôkladné a systematické čistenie. Vytvorením podrobného plánu podlahy sa váš RoboVac môže presne orientovať a efektívne čistiť.

Na maximalizáciu účinnosti a presnosti mapovacieho procesu postupujte podľa týchto krokov:


- **Otvorte Všetky Dvere:** Uistite sa, že všetky dvere v čistenej oblasti sú otvorené. To umožňuje robotovi bezproblémový prístup a mapovanie každej miestnosti.
- **Zablokujte Obmedzené Oblasti:** Ak existujú konkrétne zóny, do ktorých nechcete, aby robot vstúpil, použite fyzické bariéry na ich zablokovanie. Týmto spôsobom môžete zvýšiť presnosť mapovania a zabrániť robotovi v vstupe do nechcených priestorov. Po dokončení mapovania môžete fyzické bariéry odstrániť a nastaviť obmedzené oblasti, aby ste zabránili robotovi v vstupe do týchto oblastí.
- **Odstráňte Prekážky:** Odstráňte všetky predmety, ako sú hračky, káble alebo malý nábytok, ktoré by mohli prekážať v ceste alebo sa zamotať do kief. To pomáha RoboVacu pohybovať sa voľne a mapovať oblasť bez prerušenia.
- **Nepresúvajte Základňovú Stanicu:** Po vytvorení plánu podlahy sa vyhnite presúvaniu základňovej stanice. Robot Vac sa spolieha na základňovú stanicu ako na referenčný bod pre navigáciu a mapovanie. Presunutie môže narušiť presnosť pôdorysu.

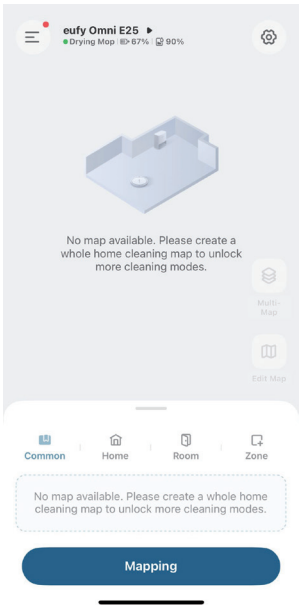



Na spustenie procesu mapovania ťuknite v aplikácii na „**Štart**“.

3.3 Nastavenie Zóna zákazu a Zóna bez mopu

Pomocou aplikácie eufy si môžete nastaviť „Zakázanú Zónu“ alebo „Zónu bez mopovania“ ako obmedzenú oblasť. To eliminuje potrebu fyzických bariér, vrátane hranicových pásikov. Táto funkcia je navrhnutá iba na rozdelenie zón čistenia, nie na izolovanie nebezpečných oblastí.

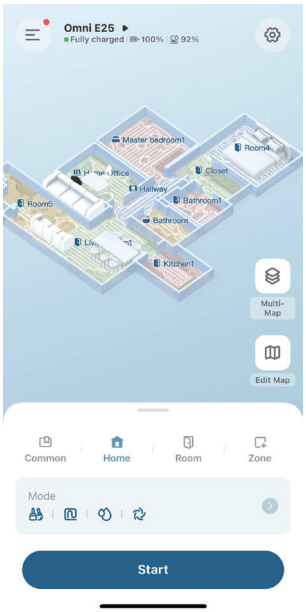


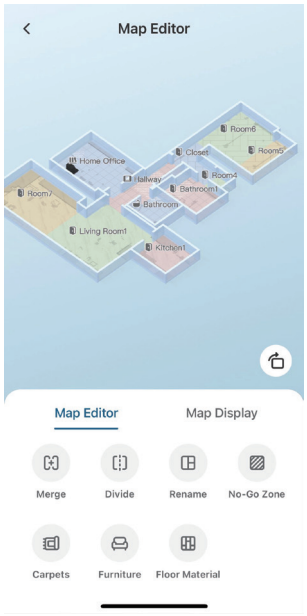

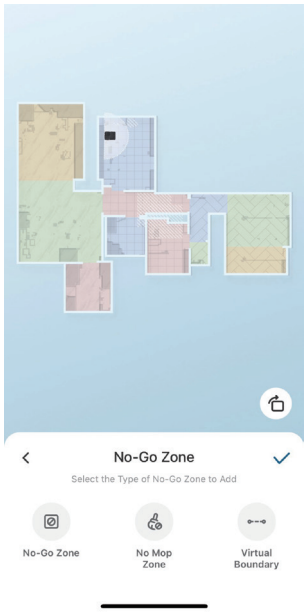

3.4 Naplánovanie Čistenia


Pomocou aplikácie eufy môžete naplánovať, aby RoboVac začal upratovanie v určitom čase.

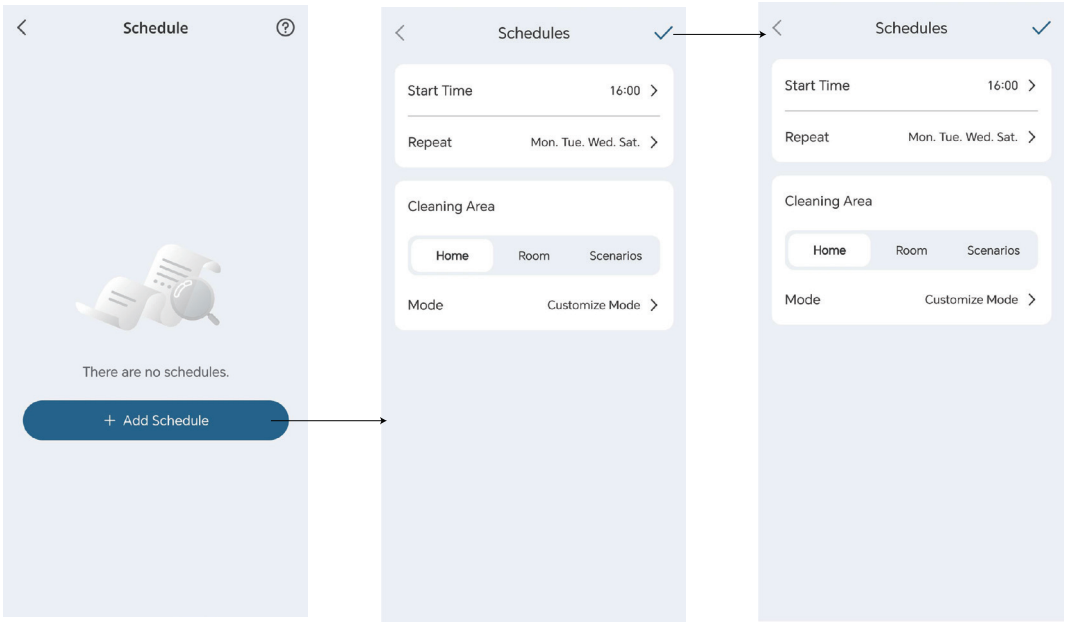

- V aplikácii eufy si môžete nastaviť čas a prispôsobiť harmonogramy čistenia od Nedele do Soboty. Táto funkcia je dostupná iba v aplikácii.
- Počas obdobia Nerušiť zostane RoboVac tichý, automatické vysypávanie prachu a hlasové oznámenia budú deaktivované.

3.5 Výber Režimu Čistenia

Upratovanie môžete spustiť / pozastaviť alebo zvoliť požadovaný režim čistenia prostredníctvom aplikácie eufy. V každom režime čistenia môžete ďalej prispôsobiť režim, trvanie, úroveň vody, úroveň sacieho výkonu a ďalšie nastavenia.

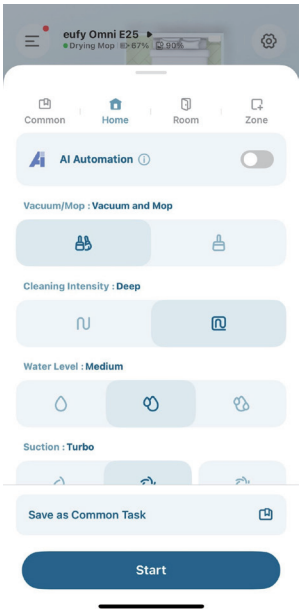


3.5.1 Režim Čistenia Domácnosti

Ťuknite na „Štart“ v aplikácii eufy, aby ste aktivovali režim čistenia domácnosti.

Po spustení sa RoboVac pohne z omni stanice a automaticky určí svoju čistiacu trasu. Keď je čistenie dokončené, RoboVac sa automaticky vráti na Omni Stanica.




- Ak chcete čistenie pozastaviť, ťuknite v aplikácii eufy na „**Pozastaviť**“ alebo stlačte tlačidlo napájania na RoboVacu.

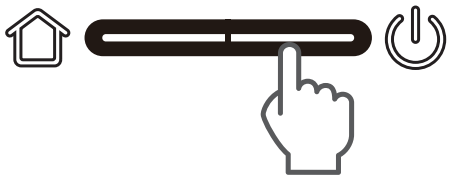

3.5.2 Režim Čistenia Miestnosti

V tomto režime je váš dom automaticky rozdelený na viacero miestností na čistenie v aplikácii eufy. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia miestností v aplikácii. RoboVac vyčistí iba vybrané miestnosti a po čistení sa vráti na Omni Stanica.

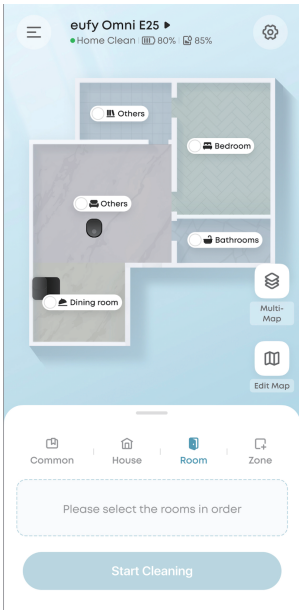

- Režim Čistenia Miestnosti aktivujte až po tom, čo RoboVac vytvoril mapu.
- Odporúča sa, aby RoboVac začal čistenie miestnosti pohybom zo Omni Stanica.

3.5.3 Režim Čistenia Zóny

V tomto režime môžete v aplikácii eufy nastaviť čistiacu zónu a prispôsobiť jej veľkosť, RoboVac vyčistí len vybranú zónu.



4. Používanie Mopu Systému

1. Začnite čistenie. RoboVac automaticky vysáva a mopuje. Počas mopovania si môžete v aplikácii eufy vybrať z troch úrovní vody.

2. Aby ste zabránili vzniku zápachu vo valčekovom mopu, nezabudnite po každom mopovaní aktivovať funkciu sušenia. Dôrazne odporúčame vždy nastaviť režim sušenia na **„Štandardné Sušenie“**, aby ste zabezpečili optimálne výsledky a znížili nepríjemné pachy.

3. Pravidelne vyprázdňujte a čistite nádržku na špinavú vodu, aby ste predišli plesniam alebo nepríjemným pachom. Ak chcete získať pokyny na čistenie nádrže na špinavú vodu, pozrite si časť **„Čistenie a Údržba“** v tejto používateľskej príručke.

5. Používanie RoboVac s Kompatibilnými Zariadeniami Alexa, Siri alebo Google Assistant

Amazon Alexa alebo Google Assistant sú inteligentné hlasové ovládacie zariadenia, ktoré umožňujú ovládať RoboVac hlasom.

Pred začatím sa uistite, že:

- RoboVac je pripojený k Omni Stanica, aby zabezpečil dostatočné napájanie.
- RoboVac je pripojený k aplikácii eufy.
- Ak chcete ovládať svoj RoboVac pomocou Siri, uistite sa, že máte iPhone alebo iPad so systémom iOS v aktuálnej verzii.


Na ovládanie RoboVacu pomocou Alexa, Siri alebo Google Assistant:

1. Kliknite na ľavý horný roh hlavného rozhrania aplikácie eufy a v rozbaľovacej ponuke nájdite „**Inteligentné Integrácie**“.

2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie nastavenia.

6. Aktivácia / Deaktivácia Detskej Bezpečnostnej Poistky

Aktivujte detskú poistku v aplikácii eufy: **Viac Nastavení > Detská Poistka**
Po aktivácii detskej poistky budú všetky tlačidlá zablokované, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia deťmi alebo ich náhodnému poraneniu.

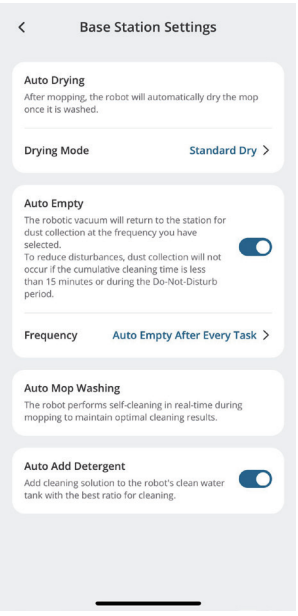

7. Čistenie a Údržba

Pred čistením a údržbou vypnite zariadenie a odpojte napájací adaptér. Akékoľvek ďalšie servisné úkony by mali vykonávať autorizovaní servisní zástupcovia. Pre optimálny výkon dodržiavajte pokyny nižšie a pravidelne čistite a udržiavajte E25. Frekvencia čistenia a výmeny závisí od vašich návykov pri používaní.

Pre podrobné inštrukcie krok za krokom si pozrite naše video o údržbe príslušenstva:https://www.youtube.com/watch?v=mu0r-H9dLyM

Odporúčaná Frekvencia Čistenia a Výmeny

Komponenty	Frekvencia Čistenia	Frekvencia Výmeny
Nádoba na prach	Raz za týždeň	-
Veľký Filter Nádrže na Špinavú Vodu	Raz za mesiac	-
Montáž Ventilu Filtra	-	Každé 6 mesiaca
Špinavá Nádrž na Vodu z Omni Stanice	Vyprázdniť a vyčistiť raz týždenne (alebo keď je plná)	-
Prachové vrecko	-	Každé 3 mesiace (alebo keď sa zobrazí výzva)
Čistiaci Podnos	Každé 2 týždne	-
Valčekový Mop	-	Každé 3-6 mesiacov
Filter	Raz za týždeň	Každé 3-6 mesiacov
Bočná Kefka	Raz za mesiac (alebo keď je bočná kefka zamotaná vlasmi / pri zobrazenej chybe).	Každé 3–6 mesiacov (alebo keď je viditeľne opotrebovaný)
Ochrana Kefky	Raz za mesiac	Každé 3–6 mesiacov (alebo keď je viditeľne opotrebovaný)
Rolovacia Kefka	Raz za mesiac (alebo keď je bočná kefka zamotaná vlasmi / pri zobrazenej chybe).	Každé 6 mesiaca
Senzory	Raz za mesiac	-
Kontaktné Piny	Raz za mesiac	-
Otočné Koleso	Raz za mesiac	-

7.1 Vyčistite Nádobu na Prach a Filter

1. Otvorte horný kryt a vyberte nádobu na prach.
2. Potiahnite uvoľňovaciu západku, aby ste otvorili kryt. Vyberte filter.
3. Vyprázdnite nádobu na prach.
4. Ťuknite na filter, aby ste odstránili prach.
5. Dôkladne opláchnite Nádobu na Prach a filter vodou.
6. Pred ďalším použitím nechajte Nádobu na Prach a filter úplne vyschnúť na vzduchu.
7. Vložte filter späť do Nádoby na Prach.
8. Zatlačte Nádobu na Prach späť do hlavnej jednotky.



1



2



3



4



5



6



7



8

- Nepoužívajte filter, ak nie je úplne suchý, inak to môže ovplyvniť výkon čistenia.
- Nepoužívajte kefu, horúcu vodu ani žiadny čistiaci prostriedok na čistenie filtra.

7.2 Vyčistite Rolovaciu Kefku

❶ Stlačte uvoľňovacie klapky na odomknutie krytu kefy.

❷ Zatlačte jednu stranu rolovacej kefky dovnútra a jemne ju vyklopte.

❸ Jemne otočte a vytiahnite rolovaciu kefku.

❹ Zatlačte druhú stranu rolovacej kefky dovnútra a jemne ju vyklopte.


❺ Jemne otočte a vytiahnite druhú rolovaciu kefku.

❻ Opláchnite obe rolovacie kefky a kryt kefy pod tečúcou vodou. Pred ďalším použitím nechajte rolovacie kefky a kryt kefy úplne vyschnúť na vzduchu.

❼ Znovu nainštalujte jednu stranu rolovacej kefky a zacvaknite ju na miesto.

❽ Znovu nainštalujte druhú stranu rolovacej kefky a zacvaknite ju na miesto.


❾ Stlačte nadol, aby ste zacvakli kryt kefy na miesto.

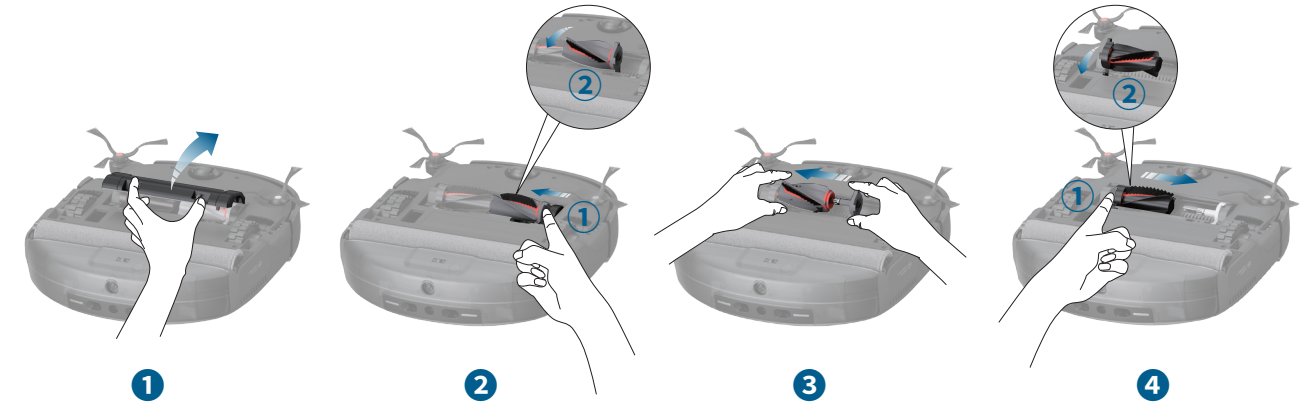

❶ ❷ ❸ ❹



❺ ❻ ❼ ❽

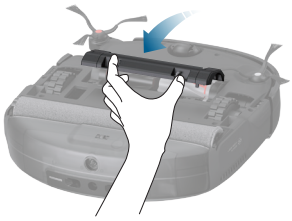

❾

7.3 Vyčistite Bočnú Kefku a Rameno CornerRover™

Cudzie látky, ako sú napríklad vlasy, sa môžu ľahko zamotať do bočnej kefky a Ramena CornerRover™, preto je najlepšie ich pravidelne čistiť.


❶ Odstráňte bočnú kefku.

❷ Opatrne odviňte a odstráňte všetky vlasy alebo látky, ktoré sú prichytené na bočnej kefke a Ramene CornerRover™.

❸ Vyčistite bočnú kefu vodou.

❹ Pred ďalším použitím nechajte bočnú kefku vyschnúť na vzduchu.

❺ Znova nainštalujte bočnú kefu na zariadenie.

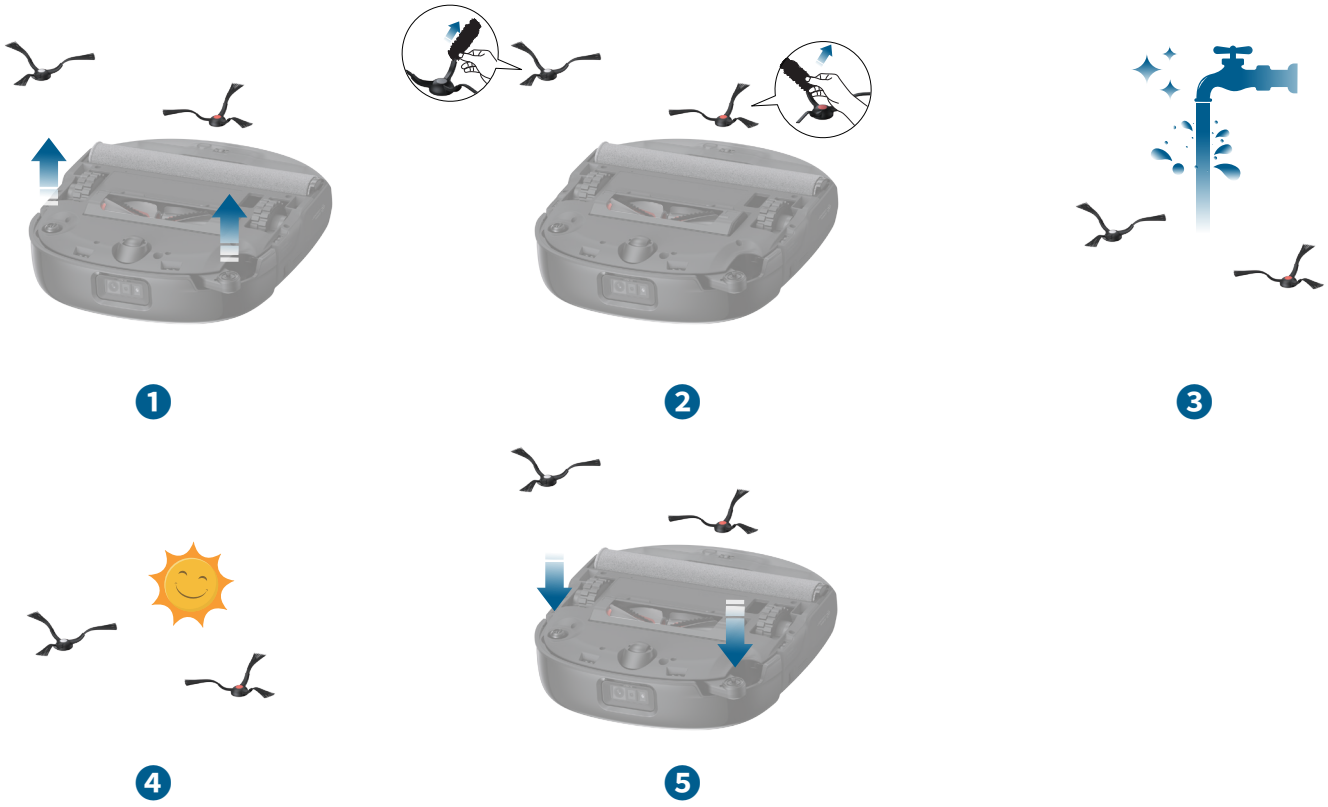

7.4 Vyčistite Senzory, Kamery a Kontaktné Piny na Nabíjanie

Aby ste udržali najlepší výkon, pravidelne čistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie.

- Očistite senzory a kontaktné piny na nabíjanie pomocou mäkkej handričky.



7.5 Vyčistite Špinavú Nádrž na Vodu

1. Odstráňte špinavú nádrž na vodu z Omni Stanice.
2. Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
3. Dôkladne opláchnite nádrž na špinavú vodu pod tečúcou vodou.



1 2 3

7.6 Vyčistite Čistiacu Vaničku

1. Odstráňte čistiaci podnos z Omni Stanice.
2. Dôkladne opláchnite čistiaci podnos vodou a vyčistite ho kefkou.
3. Vložte ho späť do Omni Stanice.



1 2 3

8. Odstraňovanie problémov

Keď dôjde k chybe, pozrite sa na pokyny v aplikácii pre riešenie problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte nás na support@eufy.com pre pomoc.

9. Špecifikácie

	Rozmery	346*327*111 mm
	Hmotnosť	11,46 lbs
	Batéria	Li-ion 5 200 mAh DC14.6
	Vstup	20 V⎓1,8 A
	Čas Čistenia	**Režim Iba Vysávania** Tichý Režim: 218 min Štandardný Režim: 126 min MAX Režim: 124 min **Režim Vysávania a Mopovania** Tichý Režim: 145 min Štandardný Režim: 126 min MAX Režim: 114 min
	Čas Nabíjania	3,5 h
	Nádrž na Čistú Vodu	120 mL
	Nádoba na Špinavú Vodu	180 mL
	Rozmery	369*461*436 mm
	Hmotnosť	15,92 lbs
	Vstup	Verzia US/JP/KR/CA: 100–127 V, 50–60 Hz; Verzia EU/UK/AU/MEA: 220–240 V, 50–60 Hz;
	Výkon (Suché Čistenie a Nabíjanie)	MAX 130 W
	Výkon (Zber Prachu)	900 W
	Vyčistite Wádrž Na Vodu	2,5 L
	Špinavá Nádrž Na Vodu	1,8 L
	Kapacita Jednorazového Vrecka na Prach	3 L

- Keďže napätie sa líši v rôznych krajinách a regiónoch, odporúčame zakúpiť verziu zariadenia špecifickú pre vašu lokalitu, aby ste predišli potenciálnym bezpečnostným rizikám a poškodeniu zariadenia.

10. Podpora Uporabnikom

Kontaktujte Nás:

support@eufy.com

www.eufy.com

(USA/Kanadu) +1 (800)994 3056
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(JP) +81 03 4455 7823

Pre videonávody, často kladené otázky, záručné podmienky a ďalšie informácie navštívte prosím https://support.eufy.com/

Týmto Anker Innovations Limited vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením o bezpečnosti Produktov a Telekomunikačnej Infraštruktúry (Bezpečnostné Požiadavky pre Relevantné Pripojiteľné Produkty) 2023. Pre Vyhlásenie o Zhode navštívte webovú stránku: https://www.eufy.com/uk/psti-related.

A. Zariadenie nemá režim pohotovosti ani iný ekvivalentný stav, pokiaľ ide o požiadavky na energetickú účinnosť, funkciu správy napájania alebo schopnosť deaktivovať režim bezdrôtového pripojenia;
B. spotreba energie zariadenia bude pravdepodobne vyššia ako spotreba iných modelov zariadení, ktoré spĺňajú tieto funkčné požiadavky.
1. Spotreba energie v režime pohotovosti: ≤ 0,5 W
2. Spotreba energie v režime pohotovosti so zobrazením: ≤ 0,8 W
3. Spotreba energie v sieťovom režime pohotovosti: ≤ 2 W
4. Správa napájania: ≤ 20 minút