

CZ – WiiM Vibelink Amp – průvodce rychlým nastavením

Zařízení kompatibilní se zesilovačem WiiM Vibelink Amp

Zesilovač WiiM Vibelink Amp je kompatibilní s pasivními reproduktory, včetně regálových, sloupových, vestavných do stěny nebo stropu i venkovních reproduktorů. Dokáže přehrávat zvuk z přehrávačů WiiM – například WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro Plus nebo WiiM Ultra – i z jiných zdrojů, jako je televize nebo CD přehrávač.

Přední panel



1. Přepínač režimů

Stisknutím přepnete vstupní režim mezi koaxiálním (Coax), optickým (Optical) a RCA vstupem.


2. Indikátory LED

Tři RGB LED diody zobrazují aktuální zdroj signálu a stav zařízení (*Podrobnosti najdete v další části*).

3. Otočný ovladač hlasitosti

Otáčením nastavíte úroveň hlasitosti. Ukazatel zobrazuje aktuální nastavení.

Zadní panel

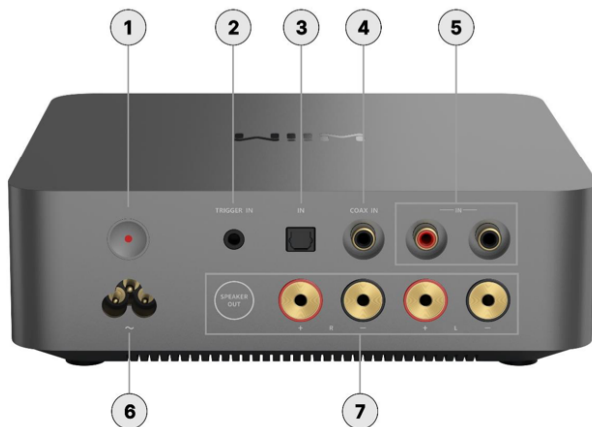

1. Napájení

- Krátkým stiskem přepnete zařízení do pohotovostního režimu nebo jej z pohotovostního režimu probudíte.
- Podržením po dobu 2 až méně než 5 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
- Podržením po dobu 5 sekund nebo déle obnovíte tovární nastavení.

Poznámka: WiiM Vibelink Amp se po 30 minutách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu.

2. 12V Trigger In

Slouží k propojení s externími zařízeními (např. WiiM Ultra), která mohou ovládat zapnutí nebo pohotovostní režim zesilovače.

3. Optický vstup (Optical In)

Digitální vstup pro připojení zařízení, jako jsou WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Ultra nebo televizor, pomocí optického kabelu.

4. Koaxiální vstup (COAX In)

Digitální vstup pro připojení zařízení jako WiiM Pro nebo WiiM Ultra prostřednictvím koaxiálního kabelu.

5. Analogový vstup (RCA In)

Dva RCA konektory pro připojení analogových zdrojů zvuku, např. CD přehrávače nebo streamerů WiiM, pomocí RCA kabelu.

6. Napájecí vstup

Vstup pro napájení: 100–240 V AC, 50/60 Hz, maximálně 3 A.

7. Reprodukční výstupy

Čtyři výstupní svorky (R+, R-, L+, L-) pro připojení pasivních reproduktorů. Lze použít banánky, vidličky nebo holé vodiče.

Stavová LED kontrolka

Barva / režim LED	Stav zařízení
Pomalé bílé blikání v režimu Coax	Spuštění zařízení (bootování)
Stálé zelené světlo	Aktivní RCA vstup
Stálé oranžové světlo	Aktivní optický vstup
Stálé fialové světlo	Aktivní koaxiální vstup
Pomalé bílé a zelené blikání na aktuálním vstupu	Probíhá aktualizace firmwaru (OTA)
Pomalé bílé a červené blikání na aktuálním vstupu	Obnovení továrního nastavení
Pomalé červené blikání na aktuálním vstupu	Chyba (faulty error)

Poznámky:

- V pohotovostním režimu se jas LED sníží na polovinu.
- V režimu spánku se LED kontrolka zcela vypne.

První spuštění

Než začnete používat zesilovač **WiiM Vibelink Amp**, proveďte následující základní kroky pro jeho nastavení:

1. Připojte zesilovač WiiM Vibelink Amp k pasivním reproduktorům.
2. Připojte zesilovač WiiM Vibelink Amp ke zdroji zvuku.
3. Zapněte zesilovač WiiM Vibelink Amp.
4. Zvolte vstupní režim na zesilovači WiiM Vibelink Amp.

Po dokončení těchto kroků bude zařízení připraveno k použití.

Připojení výstupu zesilovače WiiM Vibelink Amp

Zesilovač **WiiM Vibelink Amp** je vybaven výstupy **Speaker Out**, které slouží k připojení pasivních reproduktorů.

Požadavek na kabeláž:

Použijte dva reproduktorové kabely.

Reproduktorové kabely lze k zesilovači připojit několika způsoby – pomocí holých vodičů, vidličkových konektorů nebo banánků.

Poznámka: Pro nejlepší kvalitu zvuku a spolehlivý kontakt doporučujeme použití banánků.


Postup připojení kabelů:

1. Pomocí jednoho reproduktorového kabelu připojte levý pasivní reproduktor ke svorkám **L+ / L-** na zesilovači.
2. Druhým kabelem připojte pravý pasivní reproduktor ke svorkám **R+ / R-**.

Poznámka: Ujistěte se, že barvy konektorů (červená a černá) odpovídají správným svorkám na zesilovači i na reproduktorech.

Obsah balení

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. WiiM Vibelink Amp | 4. RCA audio kabel × 1 |
| 2. Stručný návod k použití × 1 | 5. Optický kabel × 1 |
| 3. Napájecí kabel 100–240 V AC × 1 | 6. Banánky pro reproduktory × 4 |

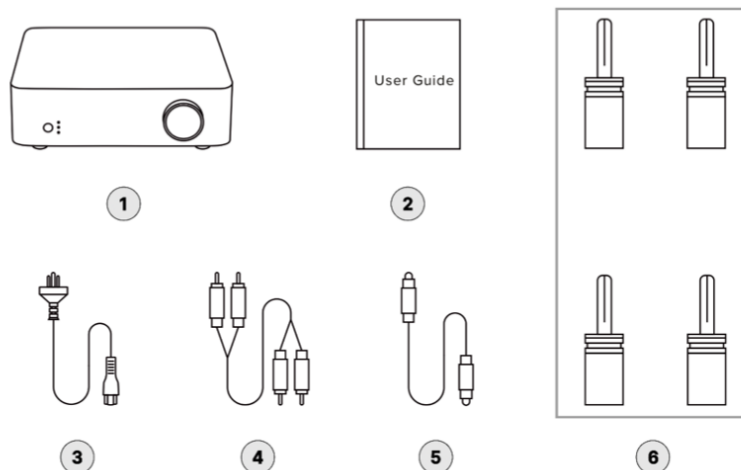

Podpora

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů:

- **Aplikace WiiM Home:** Přejděte do sekce *Více > Zpětná vazba* nebo *Více > Často kladené dotazy (FAQ)* a odešlete požadavek. Odpověď od podpory WiiM obdržíte e-mailem do 24 hodin.
- **Web FAQ:** Další často kladené dotazy najdete na adrese:
<https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>
- **E-mail:** Napište nám na adresu support@wiimhome.com.
- **Podpora pro WiiM Vibelink Amp:**
<https://www.wiimhome.com/support/wiimvibelink>

Exkluzivní dovozce pro ČR a SK

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz

SK – WiiM Vibelink Amp – Rýchly sprievodca nastavením

Zariadenia kompatibilné so zosilňovačom WiiM Vibelink Amp

Zosilňovač WiiM Vibelink Amp je kompatibilný s pasívnymi reproduktormi vrátane policových, stĺpových, zabudovaných v stene alebo v strope, ako aj vonkajších reproduktorov. Dokáže prehrávať zvuk z prehrávačov WiiM – napríklad WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro Plus alebo WiiM Ultra – ako aj z iných zdrojov, ako je televízor alebo CD prehrávač.



1. Prepínač režimov


Stlačením prepínate vstupný režim medzi koaxiálnym (Coax), optickým (Optical) a RCA vstupom.

2. LED indikátory

Tri RGB LED diódy zobrazujú aktuálny zdroj signálu a stav zariadenia (podrobnosti nájdete v ďalšej časti).

3. Otočný ovládač hlasitosti

Otáčaním nastavíte úroveň hlasitosti. Ukazovateľ zobrazuje aktuálne nastavenie.

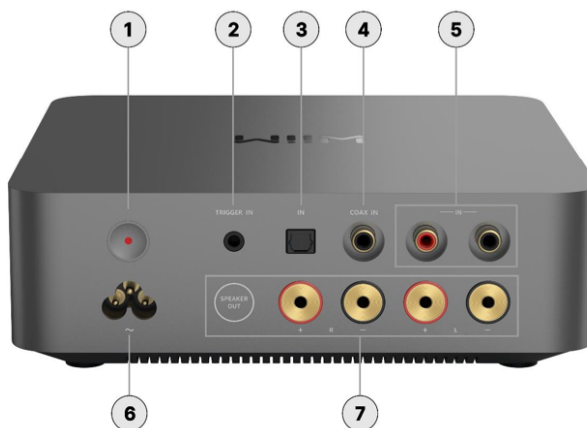

1. Napájanie

- Krátkym stlačením prepnete zariadenie do pohotovostného režimu alebo ho z pohotovostného režimu prebudíte.
- Podržaním po dobu 2 až menej ako 5 sekúnd zariadenie zapnete alebo vypnete.
- Podržaním po dobu 5 sekúnd alebo dlhšie obnovíte továrenskú nastavenia.

Poznámka: WiiM Vibelink Amp sa po 30 minútach nečinnosti automaticky prepne do pohotovostného režimu.

2. 12V Trigger In

Slúži na prepojenie s externými zariadeniami (napr. WiiM Ultra), ktoré môžu ovládať zapnutie alebo pohotovostný režim zosilňovača.

3. Optický vstup (Optical In)

Digitálny vstup na pripojenie zariadení, ako sú WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Ultra alebo televízor, pomocou optického kábla.

4. Koaxiálny vstup (COAX In)

Digitálny vstup na pripojenie zariadení, ako sú WiiM Pro alebo WiiM Ultra, pomocou koaxiálneho kábla.

5. Analógový vstup (RCA In)

Dva RCA konektory na pripojenie analógových zdrojov zvuku, napríklad CD prehrávača alebo streamerov WiiM, pomocou RCA kábla.

6. Napájací vstup

Vstup na napájanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz, maximálne 3 A.

7. Reprodukčné výstupy

Štyri výstupné svorky (R+, R-, L+, L-) na pripojenie pasívnych reproduktorov. Možno použiť banániky, vidličky alebo holé vodiče.

Stavová LED kontrolka

Farba / režim LED	Stav zariadenia
Pomalé biele blikanie v režime Coax	Spúšťanie zariadenia (bootovanie)
Stále zelené svetlo	Aktívny RCA vstup
Stále oranžové svetlo	Aktívny optický vstup
Stále fialové svetlo	Aktívny koaxiálny vstup
Pomalé biele a zelené blikanie na aktuálnom vstupe	Prebieha aktualizácia firmvéru (OTA)
Pomalé biele a červené blikanie na aktuálnom vstupe	Obnovovanie továrenských nastavení
Pomalé červené blikanie na aktuálnom vstupe	Chyba (porucha)

Poznámky:

- V pohotovostnom režime sa jas LED zníži na polovicu.
- V režime spánku sa LED kontrolka úplne vypne.

Prvé spustenie

Pred použitím zosilňovača **WiiM Vibelink Amp** postupujte podľa týchto základných krokov:

1. Pripojte zosilňovač WiiM Vibelink Amp k pasívnym reproduktorom.
2. Pripojte zosilňovač k zdroju zvuku.
3. Zapnite zosilňovač.
4. Zvoľte vstupný režim na zosilňovači.

Po vykonaní týchto krokov bude zariadenie pripravené na použitie.

Pripojenie výstupu zosilňovača WiiM Vibelink Amp

Zosilňovač je vybavený výstupmi **Speaker Out** určenými na pripojenie pasívnych reproduktorov.

Požiadavka na káble:

Použite dva reprodukčné káble.

Reprodukčné káble možno pripojiť viacerými spôsobmi – pomocou holého vodiča, vidličkových konektorov alebo banánikov.

Poznámka: Pre najlepšiu kvalitu zvuku a spoľahlivé pripojenie odporúčame použiť banániky.


Postup pripojenia:

1. Pomocou jedného kábla pripojte ľavý pasívny reproduktor ku svorkám **L+** / **L-**.
2. Druhým káblom pripojte pravý reproduktor ku svorkám **R+** / **R-**.

Poznámka: Uistite sa, že farby konektorov (červená a čierna) zodpovedajú správnym svorkám na zosilňovači aj na reproduktoroch.

Obsah balenia

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. WiiM Vibelink Amp | 4. RCA audio kábel × 1 |
| 2. Stručný návod na použitie × 1 | 5. Optický kábel × 1 |
| 3. Napájací kábel 100–240 V AC × 1 | 6. Banániky pre reproduktory × 4 |

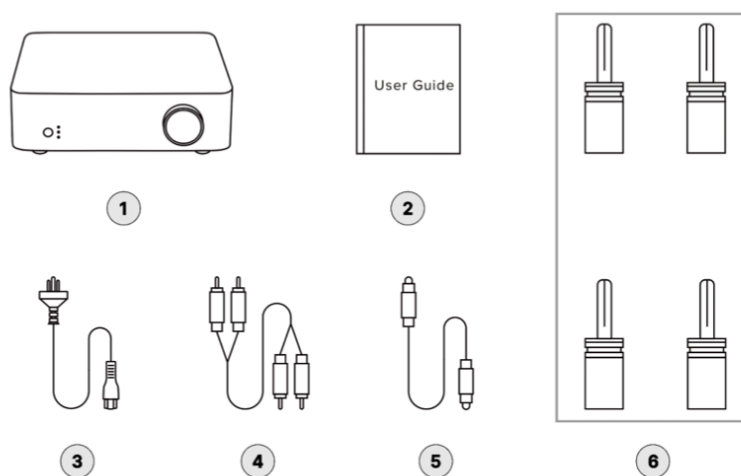

Podpora

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte nás niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- **Aplikácia WiiM Home:** Prejdite do sekcie *Viac > Spätná väzba* alebo *Viac > Často kladené otázky (FAQ)* a odošlite požiadavku. Odpoveď od tímu podpory WiiM dostanete e-mailom do 24 hodín.
- **Web FAQ:** Ďalšie často kladené otázky nájdete na adrese: <https://faq.wiimhome.com/en/support/solutions>
- **E-mail:** Napíšte nám na adresu support@wiimhome.com.
- **Podpora pre WiiM Vibelink Amp:** <https://www.wiimhome.com/support/wiimvibelink>

Exkluzívny dovozca pre ČR a SR:

www.perfectsoundgroup.cz

info@perfectsoundgroup.cz