



Bezpečnostné pokyny

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahládnutie v budúcnosti.

Tento produkt je určený len na upratovanie podlahy v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na povrchy, ktoré nie sú podlahami, ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.

Obmedzenia pri používaní

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospeléj osoby.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
- Ak je súprava káblov poškodená, musí byť nahradená špeciálnou súpravou káblov, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Ak sa nabíjačka alebo batéria poškodí, musí sa vymeniť za originálny diel zakúpený u výrobcu alebo v oddelení popredajného servisu.
- Ak spotrebič prejde cez napájací kábel, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.
- Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, voľné časti oblečenia, prsty a ostatné časti tela držali mimo otvorov a pohyblivých častí zariadenia.
- Robotický vysávač nepoužívajte na čistenie žiadnych horľavých látok.
- Na stojaci ani pohybujúci sa robotický vysávač nekladte deti, domáce zvieratá ani žiadne iné predmety.
- Robotický vysávač nepoužívajte na ploche, ktorá sa nachádza nad úrovňou podlahy, napríklad na galérii, otvorenom balkóne, vrchnej ploche nábytku, ak sa na ich okraji nenachádza ochranná zábrana.
- Robotický vysávač nepoužívajte pri teplote prostredia, ktorá prekračuje 40 °C alebo je nižšia ako 0 °C, ani na podlahe, na ktorej je rozliata tekutina alebo lepkavé látky.
- Pred použitím robotického vysávača odstráňte z podlahy všetky káble, aby ste zabránili ich ťahaniu počas čistenia.
- Z podlahy odstráňte akékoľvek krehké alebo uvoľnené predmety, napríklad vázy alebo plastové vrecká, aby ste zabránili zablokovaniu robotického vysávača alebo jeho nárazu do predmetu, ktorým sa predmet môže poškodiť.
- Režim mopovania nepoužívajte na koberce. Nastavte virtuálne steny alebo obmedzené oblasti, aby sa z úlohy mopovania vylúčili oblasti s kobercami.
- Zabráňte robotickému vysávaču, aby vysával tvrdé alebo ostré predmety, napríklad stavebný materiál, sklo alebo klinec.
- Pred čistením a údržbou robotického vysávača a viacúčelovej stanice vypnite a odpojte napájanie.
- Robotický vysávač neobracajte dnom nahor. Kryt laserového radaru by sa nikdy nemal dotýkať zeme.
- Nedvíhajte robotický vysávač za kryt laserového radaru.
- Pri prevoze nezabudnite robotický vysávač vypnúť a ak je to možné, prenášajte ho v pôvodnom obale.
- Robotický vysávač a viacúčelovú stanicu neutierajte vlhkou handričkou ani neoplachujte žiadnou tekutinou. Po vyčistení umývateľných častí ich pred inštaláciou na použitie dostatočne vysušte.

- Keď viacúčelová stanica čistí mopovacie vložky, nevyťahujte robotický vysávač z viacúčelovej stanice, aby nedošlo k žiadnemu poškodeniu.
- Tento produkt používajte len v súlade s jeho používateľskou príručkou. Za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tohto produktu spôsobené jeho nesprávnym používaním nesie zodpovednosť používateľ.
- UPOZORNENIE: Aby nedošlo k nebezpečenstvu v dôsledku neúmyselného resetovania tepelnej poistky, tento spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný dodávateľom elektrickej energie.
- Keď zaznie hlasová správa „Sieť bola úspešne pripojená“, zariadenie sa úspešne pripojilo k sieti auložilo si Wi-Fi SSID a heslo. Informácie budú použité na služby súvisiace so sieťou a spracovanie osobných údajov by malo byť uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.
- Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide

Batérie a nabíjanie

- Nepoužívate batérie, súpravy káblov ani viacúčelovú stanicu od tretej strany. Robotický vysávač sa môže používať len s viacúčelovou stanicou modelu OV42-JZGL.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
- Batérie ani viacúčelovú stanicu nerozoberajte, neupravujte ani svojpomocne neopravujte.
- Na utretie alebo očistenie nabíjacích kontaktov viacúčelovej stanice nepoužívajte vlhkú utierku ani mokré ruky.
- Viacúčelovú stanicu neumiestňujte vedľa zdroja tepla, napríklad radiátora.
- Staré batérie sa musia zlikvidovať správnym spôsobom. Použité batérie majú byť zlikvidované v odbornom zariadení na recykláciu.
- Ak sa robotický vysávač nebude dlhší čas používať, úplne ho nabite, potom ho vypnite a odložte na chladné a suché miesto. Robotický vysávač je potrebné opakovane nabíť minimálne raz za 3 mesiace, aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.
- Nenabíjajte nedobíjateľné batérie.
- Od používateľov sa nevyžaduje žiadna akcia na prepnutie frekvencie zdroja napájania medzi 50 Hz a 60 Hz, produkt sa dokáže sám prispôbiť pre 50 Hz aj 60 Hz.
- Dávajte pozor na riziko skratu svoriek batériou napájaného spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.
- Pri vyberaní batérie ju nepoškodzujte, aby nedošlo ku skratu alebo úniku kvapaliny. Ak z batérie uniká kvapalina, nedovoľte, aby sa kvapalina dotkla vašej pokožky alebo oblečenia, a okamžite ju utrite suchou handričkou. Potom batériu pošlite do príslušného recyklačného zariadenia alebo určenému záručnému a pozáručnému servisu, ktorý ju správne zlikviduje.

Bezpečnostné informácie k laseru

Laserový snímač v tomto výrobku spĺňa normy IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.

LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1

LASEROVÝ VÝROBOK PRE SPOTREBITEĽOV

EN 50689:2021

Upozornenia týkajúce sa životného prostredia

- Vstavané lítium-iónové batérie tohto robotického vysávača obsahujú chemikálie, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie.
- Pred likvidáciou tohto produktu požiadajte odborníka o demontáž batérií a ich následné odovzdanie do príslušného zariadenia na recykláciu.
- Batériu je potrebné pred vyradením vybrať zo spotrebiča.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

Kroky na vybratie batérií

Tieto informácie slúžia len pri likvidácii produktu a nie sú súčasťou bežných prevádzkových pokynov.

1. Robotický vysávač držte ďalej od viacúčelovej stanice a nechajte ho pracovať, kým sa úroveň nabitia batérie nezníži natoľko, že nebude môcť pokračovať v čistení.
2. Vypnite robotický vysávač.
3. Odstráňte spodný kryt robotického vysávača.
4. Stlačte spony a vytiahnite konektory batérií, aby ste mohli batérie vybrať.

UPOZORNENIA:

- Pred vyberaním batérie sa uistite, že je batéria vybitá a robotický vysávač je vzdialený od viacúčelovej stanice.
- Vyberte celú batériu a dajte pozor, aby ste nepoškodili vonkajšiu plášť batérie, aby nedošlo ku skratu alebo úniku škodlivých látok.
- Ak dôjde k fyzickému kontaktu s akoukoľvek látkou, ktorá vyteká z batérií, kontaktné miesto opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.




Len na použitie v interiéri.



Pred použitím si prečítajte pokyny.

Prehľad produktu

Predinštalované na robotický vysávač

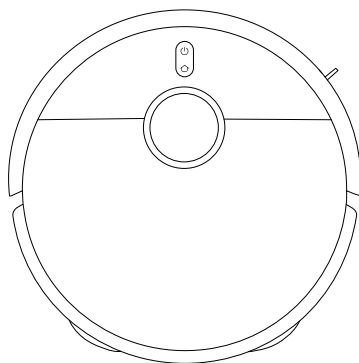

Robotický vysávač



Kazeta na zber prachu



Filter
(Predinštalovaný v
kazete na zber prachu)



Kefa



Kryt na kefu



Držiak mopovacej vložky
× 2
(s predinštalovanou
mopovacou vložkou × 2)

Iné príslušenstvo



Bočná kefa



Súprava káblov



Pokyny k obrázkom




Používateľská
príručka



Záručné
podmienky



Príručka rýchleho
spustenia

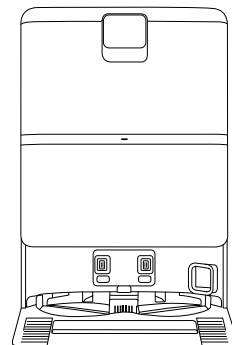


Viacúčelová stanica
(s predinštalovaným zásobníkom na čistú vodu,
zásobníkom na špinavú vodu, jednorazovým
vreckom a filtrom na špinavú vodu)

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Prehľad produktu


Robotický vysávač

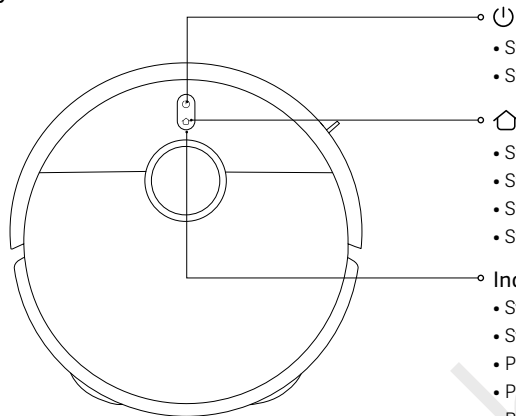

- Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete alebo vypnete vysávač
- Stlačením sa spustí alebo pozastaví upratovanie
- Stlačením pozastavíte počas činnosti
- Stlačením spustíte dokovanie, keď je pozastavené upratovanie
- Stlačte pre zastavenie dokovania, keď sa vráti do viacúčelovej stanice.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete alebo vypnete detskú poistku

Indikátor

- Svetí nabielo: Bežná prevádzka
- Svetí naoranžovo: Sieť je odpojená
- Pomaly blikajúca biela: Nabíjanie (stredná/vysoká úroveň nabitia batérie)
- Pomaly blikajúca oranžová: Nabíjanie (nízka úroveň nabitia batérie)
- Bliká nabielo: Dokovanie/aktualizácia firmvéru/obnovenie továrenských nastavení
- Bliká naoranžovo: Chyba robotického vysávača

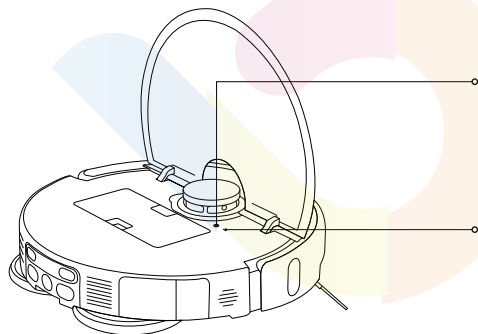

Tlačidlo resetovania




- Stlačte a podržte tlačidlo resetovania po dobu 3 sekúnd pomocou predmetu v tvare špendlíka, aby ste obnovili továrenské nastavenia robotického vysávača

Indikátor Wi-Fi


- Svetí naoranžovo: Sieť je odpojená
- Modrá: Pripojené k sieti
- Bliká naoranžovo: Čaká sa na pripojenie k sieti/resetovanie Wi-Fi bolo úspešné
- Blikajúca modrá: Pripája sa k sieti/aktualizuje sa firmvér

Prehľad produktu

Robotický vysávač

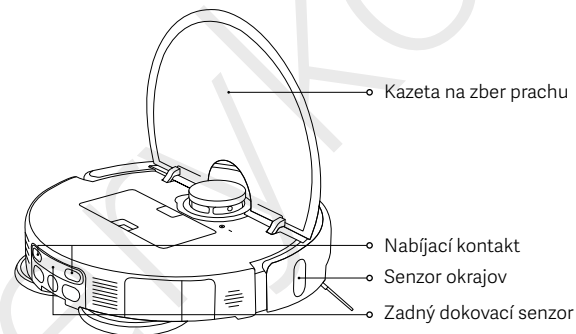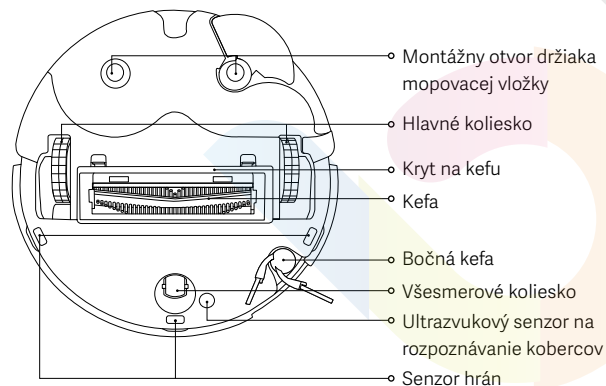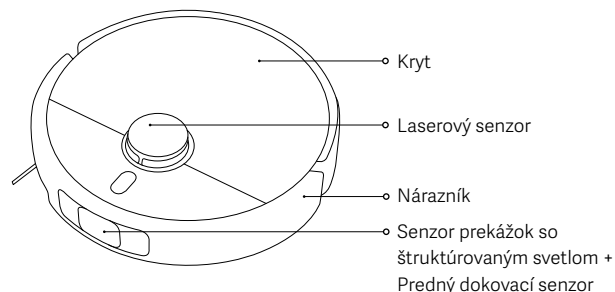

Kazeta na zber prachu




Poznámka: Všetky režimy čistenia vyžadujú inštaláciu kazety na zber prachu. V opačnom prípade sa robotický vysávač nespustí.

Zostava mopovacej vložky





Držiak mopovacej vložky



Mopovacia vložka

Prehľad produktu


Viacúčelová stanica

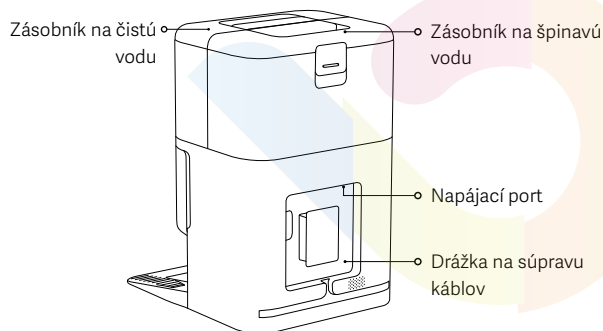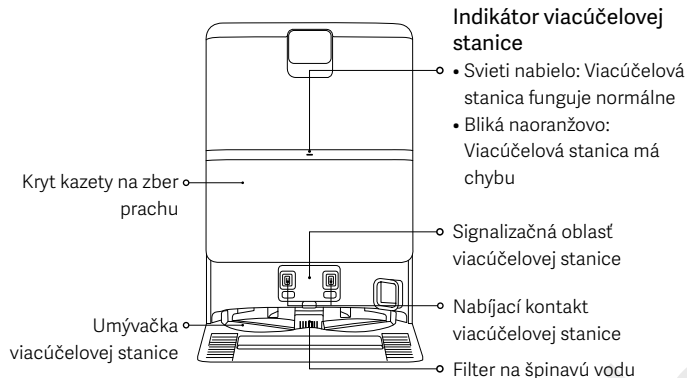

Pred použitím


Odstránenie a inštalácia

- Odstráňte ochranné pružky na oboch stranách robotického vysávača.
- Nasaďte bočnú kefu podľa obrázku. Sú správne nainštalované, keď sa ozve „cvaknutie“.

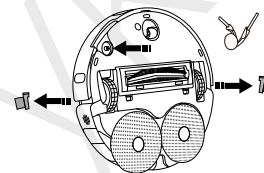

Umiestnenie viacúčelovej stanice

- Viacúčelovú stanicu umiestnite k stene na rovnú podlahu s tvrdým povrchom, napríklad drevenú alebo dláždenú podlahu. Uistite sa, že sa viacúčelová stanica nachádza na mieste s dobrým signálom Wi-Fi v blízkosti elektrickej zásuvky.
- Zabezpečte priestor s dĺžkou, výškou a šírkou väčšou ako 1,25 m, 1 m a 0,5 m.

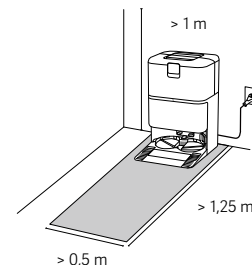


Poznámky:

- Viacúčelovú stanicu neumiestňujte na miesto, kde je vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo kde by iné predmety mohli blokovat signál, pretože by to mohlo ovplyvniť schopnosť robotického vysávača vrátiť sa do viacúčelovej stanice.
- V okolí viacúčelovej stanice neumiestňujte žiadne predmety.
- Nainštalujte zásobník na čistú vodu a zásobník na špinavú vodu na miesto.

Pred použitím

Pripojenie napájania k viacúčelovej stanici a nabíjanie robotického vysávača

- Zasuňte súpravu káblov do napájacieho portu a pripojte ho k napájaniu.
- Umístite robotický vysávač na viacúčelovú stanicu tak, aby boli nabíjacie kontakty úplne zarovnané. Robotický vysávač následne vydá pípnutie.

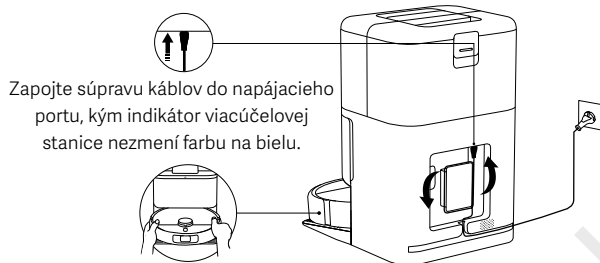

Poznámky:

- Prebytočnú súpravu káblov uložte do drážky na súpravu káblov, aby sa viacúčelová stanica nemohla posunúť alebo aby nedošlo k prerušeniu napájania v dôsledku ťahania súpravy káblov.
- Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon batérie, pred prvým použitím batériu úplne nabite.
- Ak sa robotický vysávač nedokáže zapnúť kvôli nízkej batérii, umiestnite ho priamo na viacúčelovú stanicu, aby sa nabíil.
- Robotický vysávač sa automaticky zapne po pripojení k viacúčelovej stanici a počas nabíjania sa nedá vypnúť.
- Indikátory na robotickom vysávači aj na viacúčelovej stanici sa vypnú súčasne 10 minút po úplnom nabití robotického vysávača.
- Pri prvom použití robotického vysávača postupujte podľa pokynov v aplikácii, aby ste rýchlo vytvorili mapu. Odporúča sa sledovať robotický vysávač počas celého procesu, aby ste pomohli odstrániť predmety, ktoré môžu ovplyvniť jeho prácu.
- Uistite sa, že robotický vysávač štartuje z viacúčelovej stanice, aby vytvoril presnú mapu.
- Ak sa robotický vysávač v niektorých oblastiach zasekne alebo poškriabe povrch nábytku, nastavte v aplikácii obmedzené oblasti, aby sa robotický vysávač do týchto oblastí nedostal.

Používanie

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Xiaomi Home. Pomocou aplikácie Xiaomi Home môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

- Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Xiaomi Home“ môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.
- Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.



F834536A

Poznámky:

- Podporované sú len siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.
- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.
- Keď sa robotický vysávač správne pripojí k aplikácii Xiaomi Home, úspešne sa pripojí k sieti. Môžete resetovať sieť Wi-Fi, aby ste ho odpojili od siete.

Problém	Riešenie
Robotický vysávač sa nevie pripojiť k sieti Wi-Fi.	• Skontrolujte, či je heslo siete Wi-Fi správne. • Robotický vysávač nepodporuje sieťové frekvenčné pásmo 5 GHz, pripojte ho k sieti 2,4 GHz. • Vyskytol sa problém s pripojením k sieti Wi-Fi. Reštartujte sieť Wi-Fi a stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Xiaomi Home, následne sa skúste znova pripojiť. • Uistite sa, že sa robotický vysávač nachádza v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi, potom resetujte jeho Wi-Fi a znova ho pripojte k sieti.

Používanie


Resetovanie Wi-Fi

- Keď je robotický vysávač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá  a  po dobu 7 sekúnd, kým nezačujete hlasovú správu. Wi-Fi je úspešne resetované, keď indikátor bliká oranžovo.
- Pripojenie Wi-Fi resetujte, keď je potrebné robotický vysávač odpojiť od siete alebo zmeniť sieť.

Obnovenie výrobných nastavení

Pomocou predmetu v tvare špendlíka stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 3 sekundy, kým sa nezve hlasová správa. Robotický vysávač sa obnoví do výrobných nastavení.


Poznámka: V prípade akéhokoľvek problému skúste robotický vysávač najprv reštartovať. Ak problém pretrváva aj po reštarte, obnovte výrobné nastavenia vysávača.

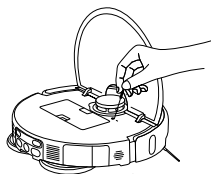

Inštalácia príslušenstva pre požadovaný režim

Režim vysávania (vyžaduje inštaláciu kazety na zber prachu):


Otvorte kryt robotického vysávača a bezpečne nainštalujte kazetu na zber prachu.

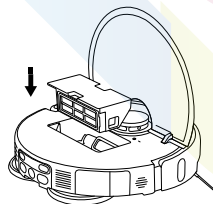

Poznámka: Kazetu na zber prachu a filter pravidelne čistite, aby sa neznížil výkon vysávania.



Režim vysávania a mopovania (vyžaduje inštaláciu kazety na zber prachu, mopovacej vložky, zásobníka na čistú vodu a zásobníka na špinavú vodu):

1. Nainštalujte mopovaciu vložku podľa obrázku, až kým nezačujete cvaknutie.

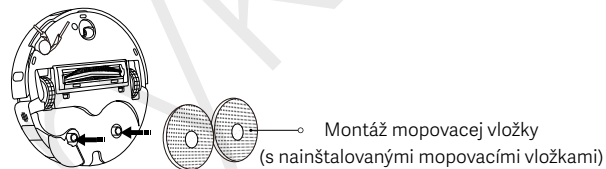

2. Naplňte zásobník na čistú vodu čistou vodou až po značku maximálnej hladiny vody. Do zásobníka na vodu nepridávajte žiadne čistiace ani dezinfekčné prostriedky.

UPOZORNENIE: Prídanie čistiacich alebo dezinfekčných prostriedkov môže ovplyvniť funkcie produktu a poškodiť stroj.

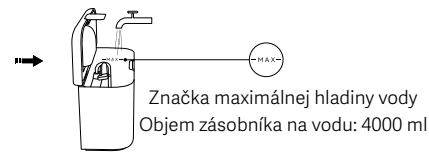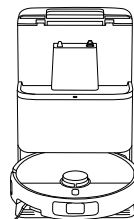

Poznámky:

- Do zásobníka na čistú vodu ani do zásobníka na špinavú vodu nepridávajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k ich deformácii.
- Funkcie robotických vysávačov sa testujú pred opustením výrobného závodu, preto sa v robotickom vysávači môžu vyskytnúť zvyšky vody. Je to normálne.


Používanie

Štartovanie robotického vysávača

Stlačením tlačidla  spustíte vysávanie a mopovanie.

Poznámky:

- Nastavte virtuálne steny alebo obmedzené oblasti, aby sa z úlohy mopovania vylúčili oblasti s kobercami.
- Ak je podlaha príliš vlhká, pred použitím funkcie vysávania alebo mopovania najskôr odstráňte nadbytočnú vodu.

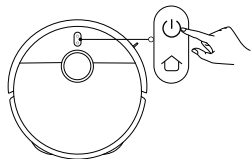

Zapnutie/vypnutie

- Na 3 sekundy pridržierte tlačidlo , čím sa zapne robotický vysávač a rozsvieti sa indikátor.
- Ak je robotický vysávač pozastavený a nenabíja sa, stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy ho vypnete.

Poznámka: Keď sa robotický vysávač nabíja, automaticky sa zapne a nebude sa dať vypnúť.

Pozastaviť

Ak je robotický vysávač spustený, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na robotickom vysávači ho pozastavíte a následne stlačením tlačidla  obnovíte proces upratovania.

Poznámka: Keď je robotický vysávač pozastavený, nezdvíhajte ho ani nepremiestňujte. V opačnom prípade môže mať chyby pri určovaní polohy, ktoré by mohli zabrániť robotickému vysávaču v návrate do viacúčelovej stanice alebo spôsobiť stratu mapových údajov.

Režim spánku

- Robotický vysávač prejde do režimu spánku po tom, čo bol 10 minút pozastavený.
- V režime spánku sa indikátor robotického vysávača vypne. Stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte vysávač z režimu spánku.

Poznámky:

- Robotický vysávač neprejde do režimu spánku, keď je dokovaný na viacúčelovej stanici.
- Robotický vysávač sa automaticky vypne po 6 hodinách v režime spánku.

Detská poistka

Stlačením a podržaním tlačidla  počas nabíjania alebo pauzy na 3 sekundy aktivujete alebo deaktivujete funkciu detskej poistky.

Čistenie mopovacích vložiek

- Po vysávaní a mopovaní robotický vysávač pokračuje v úlohe po automatickom návrate do viacúčelovej stanice, kde vyčistí mopovacie vložky.
- Po vysávaní a mopovaní sa robotický vysávač automaticky vráti do viacúčelovej stanice, aby vyčistil mopovacie vložky. Po dokončení čistenia robotický vysávač vysuší mopovacie vložky a začne sa nabíjať.
- Keď robotický vysávač prejde do pohotovostného režimu na viacúčelovej stanici, vyberte v aplikácii Xiaomi Home možnosť Čistenie mopovacej vložky pre spustenie čistenia mopovacích vložiek. Po dokončení čistenia viacúčelová stanica automaticky začne sušiť mopovacie vložky a nabíjať robotický vysávač.

Poznámka: Čistenie mopovacej vložky sa nevykoná, ak nastane niektorá z nasledujúcich podmienok: výpadok napájania viacúčelovej stanice, robotický vysávač nie je na viacúčelovej stanici, prázdny zásobník na čistú vodu, plný zásobník na špinavú vodu alebo nesprávne nainštalovaný zásobník na vodu.

Vyprázdňovanie prachu

Viacúčelová stanica začne automatické vyprázdňovanie prachu, akonáhle sa robotický vysávač vráti na nabíjanie po dokončení čistenia.

Poznámky:

- Viacúčelová stanica nevykoná automatické vyprázdňovanie prachu, ak je táto funkcia v aplikácii vypnutá.
- Viacúčelová stanica vykoná vyprázdňovanie prachu v intervale nastavenom v aplikácii.


Obnovenie upratovania

Robotický vysávač sa automaticky vráti do viacúčelovej stanice na nabíjanie, keď sa počas čistenia vybije batéria, a po dostatočnom nabití pokračuje v čistení tam, kde prestal.

Starostlivosť a údržba


Čistenie filtra špinavej vody

- Vyberte filter špinavej vody a dôkladne ho očistite od chlupov a nečistôt.
- Po vyčistení filter špinavej vody správne nainštalujte späť.

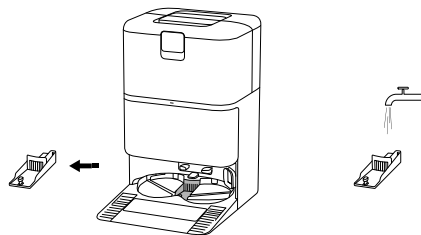

Čistenie umývačky viacúčelovej stanice

V aplikácii aktivujte asistované čistenie viacúčelovej stanice a postupujte podľa pokynov na dokončenie čistenia.

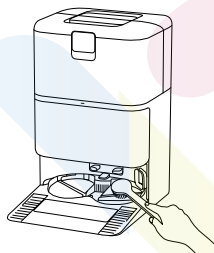


Poznámky:

- Uistite sa, že robotický vysávač je na viacúčelovej stanici.
- Počas každodenného používania alebo čistenia viacúčelovú stanicu nenakláňajte. Ak sa v spodnej umývačky viacúčelovej stanice nahromadí voda, utrite ju do sucha handričkou.

Čistenie zásobníka na špinavú vodu


Po vyčistení mopovacích vložiek ihneď vyberte a vyčistite zásobník na špinavú vodu, aby sa zabránilo vzniku zápachu a plesní.

Poznámka: Plavák v zásobníku na čistú vodu aj plaváková guľa v zásobníku na špinavú vodu sú pohyblivé. Aby nedošlo k poškodeniu, nepoužívajte nadmernú silu.

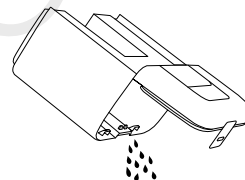

Výmena jednorazového vrečka

1. Otvorte kryt kazety na zber prachu, vyberte použité jednorazové vrečko a nainštalujte nové jednorazové vrečko.
2. Nasaďte kryt kazety na zber prachu späť na miesto. Pevne zatlačte, kým nezačujete cvaknutie, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaný.

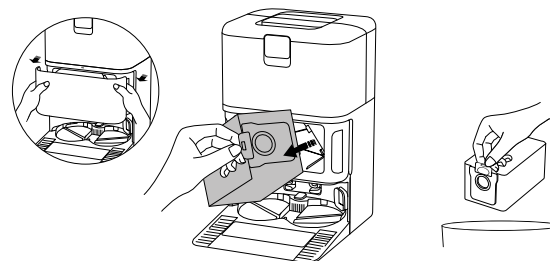


Poznámka: Potiahnutím rúčky smerom nahor sa jednorazové vrečko zatiahne, aby sa účinne zabránilo vypadávaniu prachu alebo nečistôt.


Starostlivosť a údržba

Čistenie kazety na zber prachu a filtra

1. Otvorte kryt robotického vysávača a stlačením tlačidla uvoľnenia kazety na zber prachu vyberte kazetu na zber prachu z robotického vysávača.

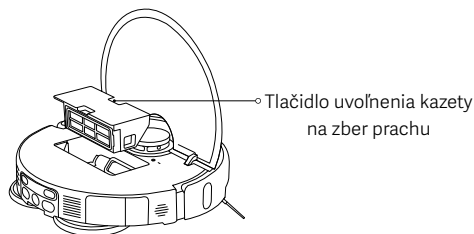

2. Vyberte filter podľa obrázku, odstráňte nečistoty z kazety na zber prachu a filter vyčistite. Potom kazetu na zber prachu a filter podľa potreby umyte čistou vodou a pred opätovnou inštaláciou vysušte.

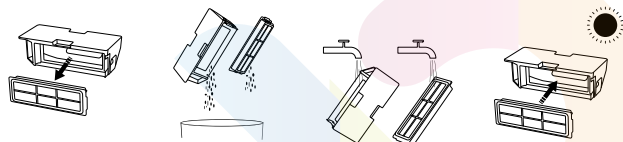

Poznámky:

- Nepokúšajte sa filter čistiť kefou ani prstom.
- Časté oplachovanie sa neodporúča, inak môže dôjsť k poškodeniu filtra.
- Na čistenie kazety na zber prachu a filtra používajte len čistú vodu. Nepoužívajte žiaden čistiaci prostriedok.

Čistenie mopovacej vložky


Vyberte mopovaciu vložku z držiaka, potom ju umyte a osušte.



Čistenie bočnej kefy a všesmerového kolieska

1. Otočte robotický vysávač hore nohami a vytiahnite bočnú kefu a všesmerové koliesko smerom nahor.
2. Odstráňte vlasy alebo iné nečistoty, ktoré sa zachytili na bočnej kefe alebo všesmerovom koliesku.
3. Znovu namontujte bočnú kefu a všesmerové koliesko.


Poznámka: Po vyčistení ihneď namontujte bočnú kefu a všesmerové koliesko.

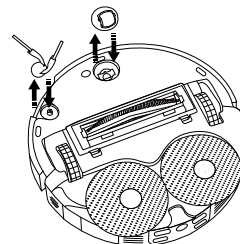

Starostlivosť a údržba


Čistenie kefy

1. Otočte robotický vysávač hore nohami a stlačte dve spony, aby ste odstránili kryt na kefu.
2. Odstráňte kefu a vytiahnite odnímateľnú koncovku, aby ste vyčistili nečistoty.
3. Po vyčistení nasadte späť odnímateľnú koncovku, kefu a kryt na kefu v správnom poradí. Kryt na kefu je nainštalovaný na mieste, keď počujete „cvaknutie“.

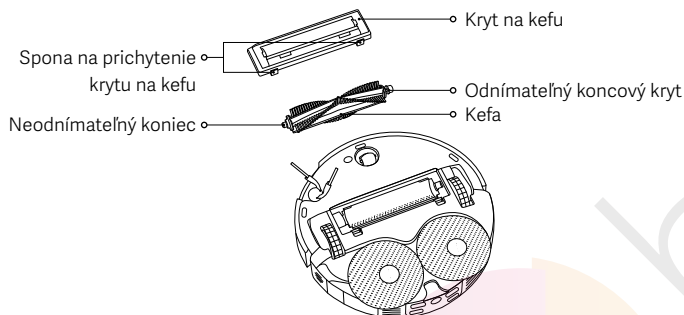


Čistiaci hrebeň

1. Pomocou nástroja nadvihnite hrebeň zo spony a vyberte ho podľa obrázku.
2. Vyčistite hrebeň a po vysušení ho znovu nainštalujte.

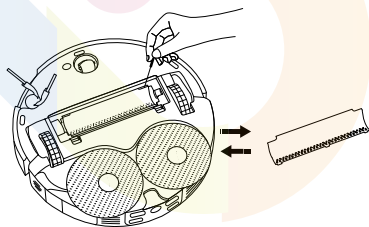


Čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov

Senzory a nabíjacie kontakty pravidelne čistite mäkkou a suchou handričkou.

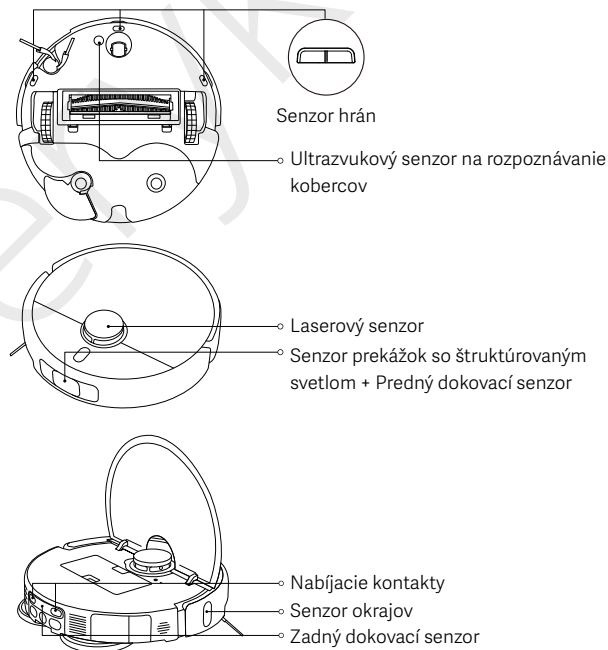

Poznámka: Na čistenie senzorov a nabíjacích kontaktov nepoužívajte detergenty, čistiace prostriedky na báze aerosólu ani iné chemické prostriedky.

Starostlivosť a údržba

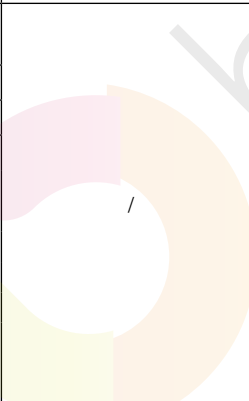Diely	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Bočná kefa	Každé 2 týždne	3 až 6 mesiacov
Kefa		6 až 12 mesiacov
Filter		3 až 6 mesiacov
Kryt na kefu	/	3 až 6 mesiacov (alebo pri opotrebovaní)
Mopovacia vložka	/	1 až 3 mesiace (alebo pri opotrebovaní)
Odpadové vrečko	/	2,5 mesiaca (alebo keď je plný)
Kazeta na zber prachu	Čistenie podľa potreby	
Zásobník na čistú vodu	Každé 2 týždne	
Zásobník na špinavú vodu	Po každom použití	
Filter na špinavú vodu	Každý mesiac	
Umývačka viacúčelovej stanice		
Všesmerové koliesko		
Laserový senzor		
Senzor okrajov		
Senzor prekážok so štruktúrovaným svetlom + Predný dokovací senzor		

Diely	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Senzor hrán	Každý mesiac	/
Zadný dokovací senzor		
Ultrazvukový senzor na rozpoznávanie kobercov		
Nabíjacie kontakty		
Robotický vysávač		
Viacúčelová stanica		
Nabíjací kontakt viacúčelovej stanice		
Signalizačná oblasť viacúčelovej stanice		

Poznámky:

- Frekvencia výmeny je len referenčná. Ak je niektorý diel poškodený, treba ho okamžite vymeniť, aby sa zabezpečilo účinné čistenie.
- Pred presunom alebo prepravou robotického vysávača vyprázdnite zásobník na čistú vodu a zásobník na špinavú vodu, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy.

Bežné problémy

Problém	Možná príčina a riešenie
Robotický vysávač sa nedal zapnúť ani spustiť čistenie.	Úroveň nabitia batérie je nízka. Robotický vysávač nabite a potom to skúste znova.
Robotický vysávač sa nemohol vrátiť do viacúčelovej stanice na nabitie.	Okolo viacúčelovej stanice sa nachádza príliš veľa prekážok. Viacúčelovú stanicu umiestnite na voľnejšie priestranstvo. Robotický vysávač je príliš ďaleko od viacúčelovej stanice. Presuňte ho bližšie k viacúčelovej stanici a skúste to znova.
Robotický vysávač sa správa abnormálne.	Robotický vysávač vypnite a následne reštartujte.
Robotický vysávač vydáva pri upratovaní zvláštne zvuky.	Do kefy, bočnej kefy alebo niektorého z hlavných koliesok sa mohol zachytiť cudzí predmet. Vypnite robotický vysávač a odstráňte akékoľvek prípadné nečistoty.
Robotický vysávač už neupratuje efektívne alebo za sebou zanecháva prach.	Kazeta na zber prachu je plná. Vyčistite ju. Jednorazové vrečko je plné, vymeňte ho. Filter je zablokovaný, vyčistite ho. Do kefy sa zachytil cudzí predmet. Vyčistite kefu.
Robotický vysávač je offline alebo sa nemôže pripojiť k aplikácii Xiaomi Home.	Signál siete Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že sa robotický vysávač a viacúčelová stanica nachádzajú v oblasti so silným signálom Wi-Fi. Vyskytol sa problém s pripojením k sieti Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi robotického vysávača, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Xiaomi Home a potom skúste pripojenie znova.

Problém	Možná príčina a riešenie
Robotický vysávač neobnoví upratovanie.	Uistite sa, že robotický vysávač nie je nastavený na režim Nerušiť (DND), ktorý zabráni robotickému vysávaču v obnovení upratovania. Čistenie sa neobnoví, ak sa robotický vysávač vráti do viacúčelovej stanice na nabíjanie pomocou tlačidla na stanici alebo v aplikácii Xiaomi Home, alebo ručne.
Robotický vysávač sa nenabíja.	Uistite sa, že je okolo viacúčelovej stanice dostatok voľného priestoru a že jej nabíjacie kontakty nie sú znečistené prachom ani inými nečistotami. Teplota okolitého prostredia je príliš nízka alebo príliš vysoká. Uistite sa, že teplota je v rozmedzí 0 °C až 40 °C, a potom znovu nabíjajte.
Robotický vysávač nevykonáva plánované upratovanie.	Overte, či je robotický vysávač pripojený k sieti, v opačnom prípade nedokáže synchronizovať čas a vykonať plánované upratovania. Uistite sa, že robotický vysávač nie je nastavený na režim Nerušiť (DND). Režim Nerušiť (DND) zabráni robotickému vysávaču vykonávať plánované upratovanie.
Viacúčelová stanica nevykonáva čistenie mopovacej vložky.	V zásobníku na čistú vodu nie je dostatok vody. Naplňte ho čistou vodou a skúste to znova. Zásobník na špinavú vodu je plný. Vylejte špinavú vodu, vyčistite zásobník na špinavú vodu a skúste to znova. Hladina vody v umývačke je príliš vysoká. Vodu včas odstráňte. Uistite sa, že je nainštalovaný filter na špinavú vodu.

Riešenie problémov

Chybová výzva	Možná příčina a riešenie
Z oblasti laserového senzora odstráňte akékoľvek cudzie predmety.	Odstráňte všetky cudzie predmety, ktoré môžu blokovat alebo prekádaf laserovému senzoru, alebo premiestnite robotický vysávač na nové miesto a znovu ho spustite.
Očistite senzor hrán a premiestnite robotický vysávač na nové miesto a spustite ho.	Časť robotického vysávača je pravdepodobne nadvihnutá od zeme, zmeňte polohu robotického vysávača a reštartujte ho. Alebo môžu byť znečistené senzory hrán, utrite ich dočista.
Chyba nárazníka. Skontrolujte, či sa nárazník dokáže správne odraziť.	Kolízny nárazník je zaseknutý. Jemným poklepaním naň odstráňte cudzie predmety; ak sa na ňom cudzie predmety nenachádzajú, presuňte robotický vysávač na nové miesto a zapnite ho.
Presuňte robotický vysávač na rovnú podlahu, aby sa spustil.	Robotický vysávač pri aktivácii zistil, že je v uhle. Po umiestnení zariadenia na rovný povrch ho znovu spustite.
Odstráňte všetky prekážky v okolí robotického vysávača.	Robotický vysávač sa pravdepodobne o niečo zachytil alebo je zablokovaný. Odstráňte z jeho blízkosti akékoľvek prekážky.
Kazeta na zber prachu bola odinštalovaná.	Vložte kazetu na zber prachu aj filter a skontrolujte, či sú bezpečne vložené na svojom mieste.
Zásobník na čistú vodu je odpojený alebo bola zistená nedostatočná hladina vody.	Nainštalujte zásobník na čistú vodu a naplňte ho čerstvou vodou. Uistite sa, že je namontovaný na svojom mieste.
Zásobník na špinavú vodu je odpojený alebo naplnený.	Vyprázdňte a vyčistite zásobník na špinavú vodu a potom ho znovu nainštalujte. Uistite sa, že je namontovaný na svojom mieste.

Chybová výzva	Možná příčina a riešenie
Jednorazové vrečko nie je nainštalované.	Znovu nainštalujte jednorazové vrečko a uistite sa, že je správne nainštalované.
Hladina vody v umývačke viacúčelovej stanice je príliš vysoká. Vodu včas odstráňte.	Skontrolujte a vyčistite umývačku viacúčelovej stanice.
Nebol možné vrátiť sa na nabíjanie. Ručne umiestnite robotický vysávač na viacúčelovú stanicu.	Robotický vysávač nedokázal zistiť polohu viacúčelovej stanice. Vráťte robotický vysávač späť na viacúčelovú stanicu, aby sa nabil.
Úroveň batérie je nízka, nabite ju.	Robotický vysávač sa nedá zapnúť normálnym spôsobom kvôli nízkej úrovni nabitia batérie. Vráťte robotický vysávač späť na viacúčelovú stanicu, aby sa nabil.

Špecifikácie

Robotický vysávač

Názov	Robotický vysávač
Model	OV42GL
Rozmery položky	355 × 353,5 × 93 mm
Čistá hmotnosť	3,9 kg
Čistá hmotnosť (s doplnkami)	10,6 kg
Menovitý výkon	55 W
Menovité napätie	14,4 V ~
Nabíjacie napätie	20 V ~
Čas nabíjania	≤ 6 h
Lítovo-iónová batéria	4800 mAh (menovitá kapacita) 5200 mAh (nominálna kapacita)
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Bluetooth 5.0
Spotreba energie	Pohotovostný režim: ≤ 0,5 W Sieťový pohotovostný režim: ≤ 2,0 W
Čas na zadanie podmienky	Pohotovostný režim: ≤ 20 min Sieťový pohotovostný režim: ≤ 20 min

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Viacúčelová stanica

Model	OV42-JZGL
Menovitý vstup	220–240 V ~ 50/60 Hz
Menovitý výstup	20 V ~ 1 A
Výkon (nabíjanie + sušenie vzduchom)	86 W
Výkon (čistenie)	15 W
Výkon (vyprázdňovanie prachu)	440 W
Rozmery položky	320 × 411 × 495 mm
Spotreba energie	Pohotovostný režim: ≤ 0,5W
Čas na zadanie podmienky	Pohotovostný režim: ≤ 20 min

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

Vyhlasenie o súlade pre EÚ



Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu OV42GL je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytnie zástupca servisu alebo miestne orgány.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPÝŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍSKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORUČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATÍVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty počas záručnej lehoty neobsahujú chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie.

Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržiavania pokynov pre používateľov produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.

3. AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevylučuje príslušná legislatíva,

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

vás spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarimi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že takéto dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa

príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkolvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xī'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, 100085, China

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

