


Roomba® Max 705

Vac

Robot+ AutoEmpty® Dock


Průručka majitelů

iRobot

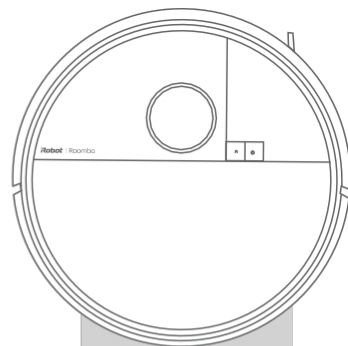


Začíname

1 Odstráňte ochrannú fóliu z kamery a penových vložiek za nárazníkom

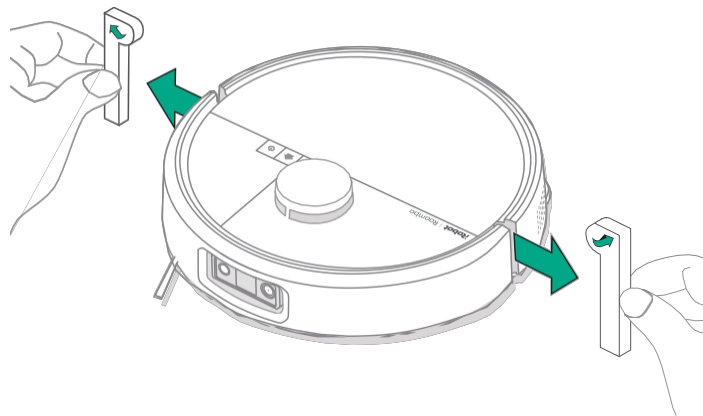

2 Umiestnite dok na tvrdú podlahu

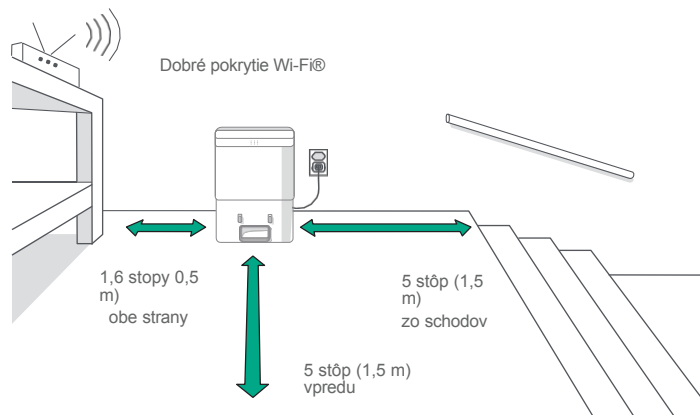


POZNÁMKA: Neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo. Zabezpečte, aby v okolí dokovacej stanice nebol žiadny neporiadok, aby sa zlepšil výkon dokovania.




VAROVANIE: Aby ste predišli riziku pádu robota zo schodov, uistite sa, že je dokovacia stanica umiestnená vo vzdialenosti najmenej 5 stôp (1,5 metra) od schodov.

3 Zapojte dokovaciu stanicu

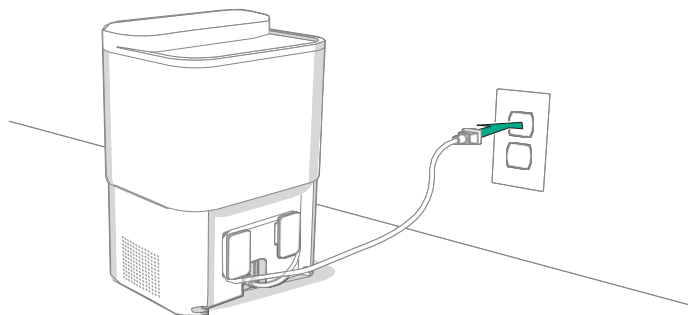


Zapojte napájací kábel do zásuvky. Kábel omotajte dozadu, aby robotovi neprekážal pri príchode a odchode.

4 Nainštalujte kefku na zametanie hrán

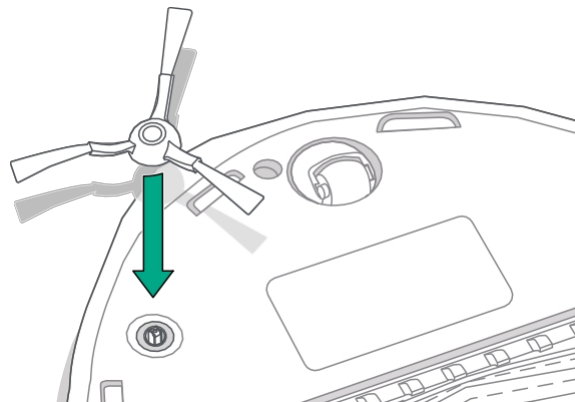

Zarovnajte kefku na zametanie okrajov a stlačte ju, kým neuslyšíte cvaknutie.

5 Prebudíte robota

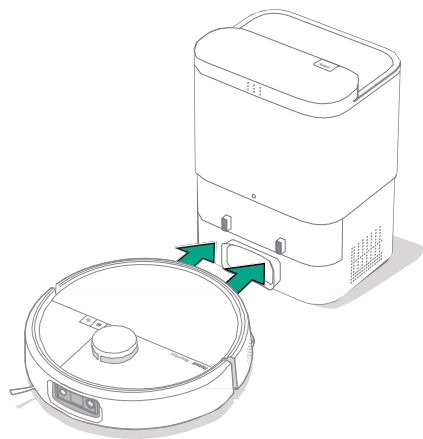

Umiestnite robota pred dok a potom ho posuňte smerom k doku, pričom zarovnajete kovové nabíjacie kontakty. Po niekoľkých minútach sa ozve zvuk, ktorý vás upozorní, že je robot prebudený.



POZNÁMKA: Váš robot sa dodáva s čiastočným nabitím, ale odporúčame, aby ste ho pred začatím prvého čistenia nabíjali 4 hodiny.

Ak chcete vybrať robota z doku, posuňte ho smerom k sebe a potom ho zdvihnite.

6 Prevzatie aplikácie Roomba® Home

Naskenujte kód QR pomocou kamery na mobilnom zariadení alebo vyhľadajte aplikáciu Roomba® Home App v obchode s aplikáciami. Aplikácia vás prevedie krokmi nastavenia robota. Po nastavení robota v aplikácii budete môcť:


- Ovládať, kedy, kde a ako čistíte
- Vytvorenie automatických plánov čistenia
- Nastavenie vlastných predvolieb čistenia
- Odomknutie digitálnych funkcií
- Prístup k tipom, trikom a odpovediam často kladené otázky



DÔLEŽITÉ: Pred použitím robota si najprv prečítajte priloženú príručku s bezpečnostnými informáciami.


O vysávači Roomba® Max 705

Pohľad zhora

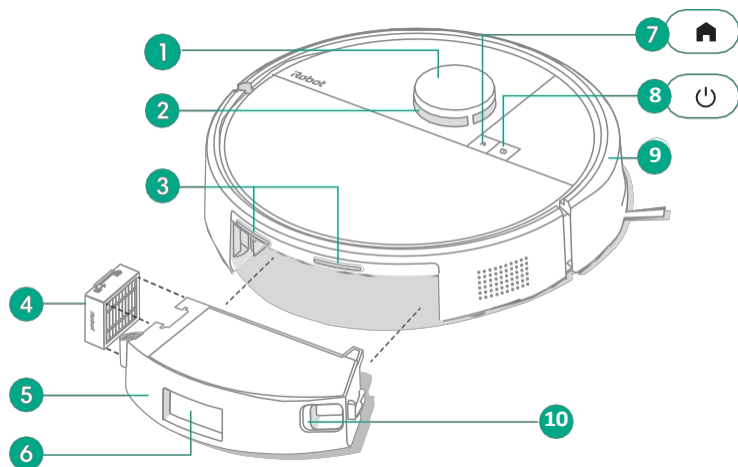

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 Nárazník detektora LiDAR | 6 Prístav na evakuáciu trosiek |
| 2 ClearView™ Pro LiDAR | 7 Tlačidlo Domov |
| 3 Nabíjacie kontakty | 8 Tlačidlo napájania |
| 4 Filter | 9 Nárazník |
| 5 Kôš | 10 Tlačidlo na uvoľnenie koša |


Pohľad zdola

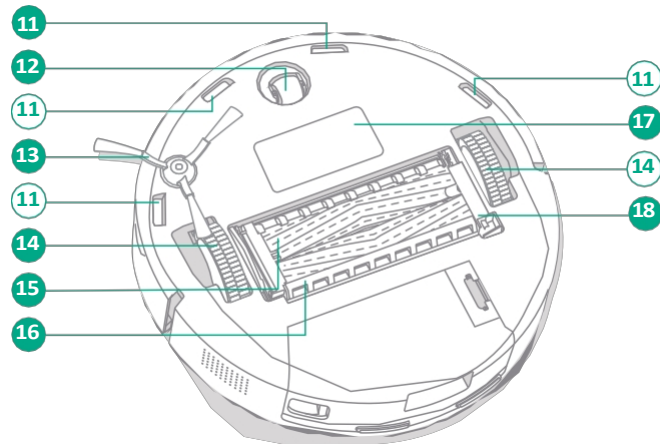

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 11 Snímače útesov | 16 Kryt kefy |
| 12 koliesok | 17 Balenie batérií |
| 13 Keňa na zametanie hrán | 18 Uvoľnenie krytu kefy |
| 14 Kolesá | |
| 15 gumových kefiiek na rôzne povrchy | |

O doku AutoEmpty™ pre vysávač Roomba® Max 705


Pohľad spredu

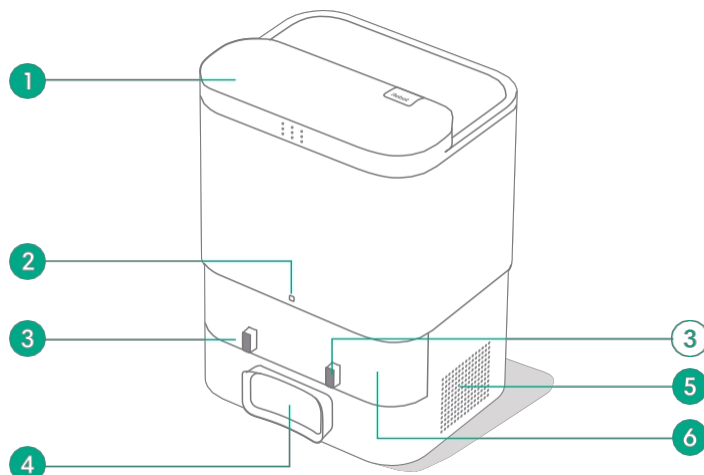

- 1 Veko kanistra
- 2 Indikátor LED
- 3 Kontakt pre nabíjanie
- 4 Prístav na evakuáciu trosiek

- 5 Výfukový ventil
- 6 IR okno


Pohľad zhora

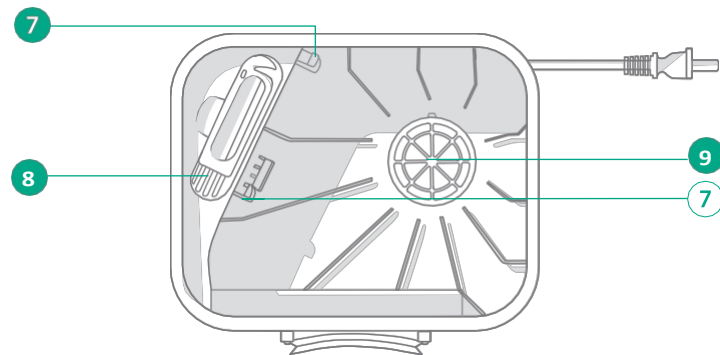

- 7 Vodiace koľajnice na tašky
- 8 Príslušenstvo čistiacej kefy
- 9 Filter v doku

Nabíjanie

Indikátor ikony napájania

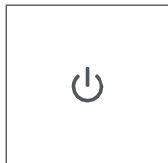


Tlačidlo POWER

Biela - plne nabitá a pripojená **Bliká biela** - návrat do doku na nabitie **Pulzuje biela** - nabíjanie (slabá batéria) - Ak sa používateľ pokúsi spustiť misiu, tlačidlá začnú blikať na červeno a spustí sa zvukový signál, ktorý používateľom oznámi, že misiu nemožno spustiť z dôvodu slabej batérie.

Blikanie červenej - slabá batéria/chyba

Indikátor LED doku

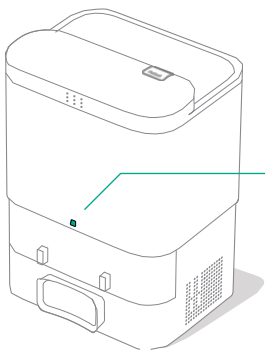

Jednofarebná biela: Nabíjanie

Červená farba: Vrecko je plné alebo nie je nainštalované

Nabíjanie počas čistenia

Robot sa vráti do doku vždy, keď sa bude potrebovať dobiť. Akonáhle je Po dostatočnom nabití bude pokračovať v čistení tam, kde .

Pohotovostný režim


Váš robot spotrebuje malé množstvo energie vždy, keď je v doku. Keď ho nepoužívate, môžete ho uviesť stavu s ešte zníženou spotrebou energie stlačením tlačidla  na 10 sekúnd. Režim nízkej spotreby ukončíte krátkym stlačením tlačidla .

Uloženie robota

Pri dlhodobom skladovaní vypnite robota tak, že ho vyberiete z doku a podržíte na 10 sekúnd . Uskladnite ho na chladnom a suchom mieste.

Čistenie

Ovládanie tlačidiel



Tlačidlo HOME: Stlačte, ak chcete poslať robota domov. Stlačte, ak je v prevádzke, aby ste ho pozastavili. Stlačte, ak je pozastavený, aby ste ho zastavili. Stlačte, ak je v doku, aby ste ho zastavili. Stlačením v doku vyprázdните zásobník na prach.

Tlačidlo POWER: Ťuknutím na položku spustíte / pozastavíte / obnovíte prácu.
Podržaním na 3 sekundy sa zapne.
Podržaním na 10 sekúnd sa vypne.

Vzor čistenia

Váš robot automaticky preskúma a vyčistí váš domov v úhladných radoch. Bude sa vrátiť do doku na konci čistenia, kedykoľvek sa potrebuje nabiť.



Tipy:

- Pred čistením odstráňte z podlahy prebytočný neporiadok.
- Robot používajte často, aby ste udržiavali dobre upravenú podlahu.

Po 90 minútach nečinnosti mimo doku robot automaticky ukončí čistenie. Ak si nie ste istí, či je ukončený alebo pozastavený, navštívte **aplikáciu Roomba® Home** a skontrolujte jeho stav.

Čistenie na mieste

Ťuknutím na tlačidlo  dvakrát vyčistíte určenú oblasť. Po dokončení bodového čistenia robot ukončí prácu. Stlačením tlačidla  ho pošlete späť do doku.

Dok AutoEmpty™


Váš robot sa automaticky pokúsi vyprázdniť svoj zásobník na prach vždy, keď sa vráti do doku AutoEmpty™ alebo je fyzicky umiestnený na doku AutoEmpty™.



POZNÁMKA: Na ovládanie čistenia sa odporúča používať aplikáciu Roomba® Home. Mobilnú aplikáciu možno použiť na čistenie konkrétnych miestností, nastavenie rutinných postupov čistenia a vytvorenie automatizácie/plánov.

Vysávanie

- 1 Ak chcete spustiť čistenie, umiestnite robota späť do doku a použite aplikáciu alebo **stlačte tlačidlo tlačidlo**.

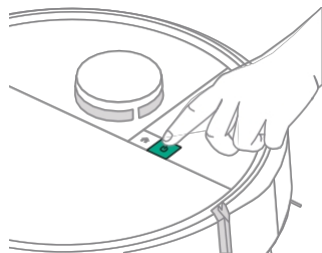

POZNÁMKA: Odporúča sa čistiť zásobník na prach aspoň raz týždenne. V opačnom prípade sa môže znížiť výkon vysávača.

Starostlivosť a údržba vášho robota


Aby ste udržali optimálny výkon robota, pravidelne vykonávajte nasledujúcu základnú starostlivosť a údržbu. V aplikácii Roomba® Home sú k dispozícii ďalšie inštruktážne videá. Ak si všimnete, že váš robot zbiera menšie množstvo nečistôt z podlahy, vyprázdnite kôš, vyčistite filter a vyčistite kefy.

Časť	Frekvencia starostlivosti	Frekvencia výmeny*
Zásobník na prach	Podľa potreby vyprázdnite odpadkový kôš	–
Filter	Čistenie raz týždenne (dvakrát týždenne, ak máte domáce zvieratá)	Každé 2 mesiace
Kefa na zametanie hrán	Čistenie každé 2 týždne alebo podľa potreby	Každých 3-6 mesiacov
Gumové kefy na rôzne povrchy	Čistenie raz týždenne	Každých 6-12 mesiacov
Predné koliesko	Čistenie každé 2 týždne alebo podľa potreby	–
Nabíjacie kontakty	Čistenie každé 2 týždne alebo podľa potreby	–
Senzory	Čistenie raz za mesiac alebo podľa potreby	–
Kryt kefy	Kontrola každých 6 mesiacov	Vymeňte, ak je opotrebovaný alebo poškodený

* Frekvencia výmeny sa môže líšiť. Diely by sa mali vymeniť, ak sa objaví viditeľné opotrebenie. Ak si myslíte, že potrebujete náhradný diel, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot, kde získate ďalšie informácie.

Čistenie kefy na zametanie hrán


Potiahnutím odstráňte kefku na zametanie okrajov. Pomocou čistiacej kefy odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty a potom kefu na zametanie hrán opäť nasadte.

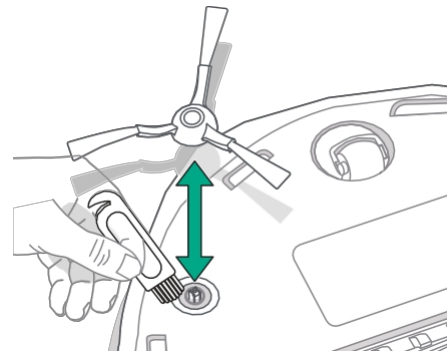


DÔLEŽITÉ: Na dosiahnutie optimálneho čistiaceho účinku sa odporúča vymeniť kefku na zametanie hrán každých 3-6 mesiacov.

Čistenie gumových kefiék na rôzne povrchy


- 1** Stlačte uvoľňovaciu zátku rámu kefy, zdvihnite ju a odstráňte všetky prekážky.

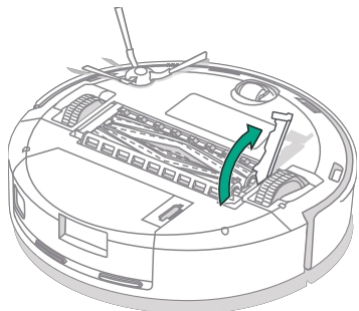


- 2** Odstráňte gumové kefy na viacero povrchov.

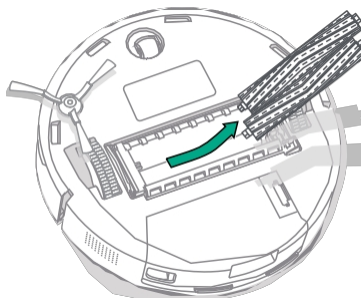


- 3** Odstráňte koncové krytky z koncov štetce.

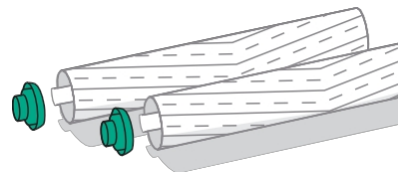

- 4** Odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty, ktoré sa nahromadili pod krytkami. Vymeňte koncové uzávery.

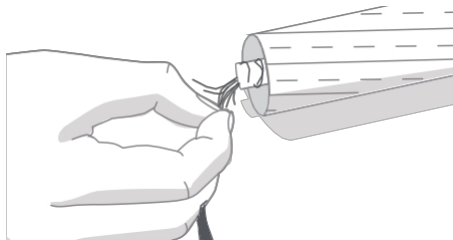


- 5** Znovu namontujte gumové kefy na viacero povrchov a kryt kefy v robote.

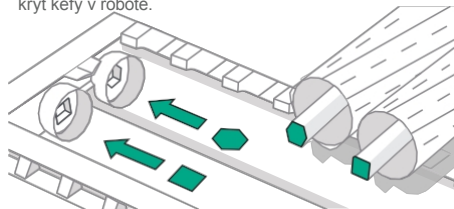

DŮLEŽITÉ: Na dosiahnutie optimálneho čistiaceho účinku sa odporúča vymeniť kefy na viacero povrchov každých 6-12 mesiacov.

Čistenie predného kolieska

Pomocou čistiacej kefy odstráňte vlasy a nečistoty z predného kolieska.

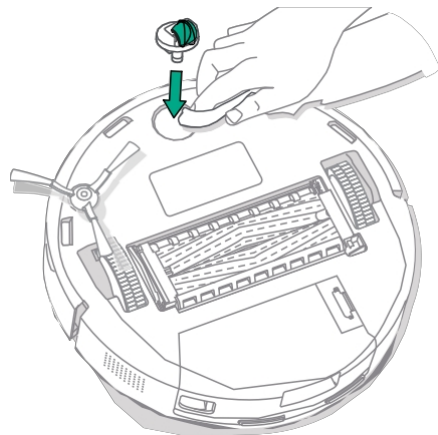


DÔLEŽITÉ: Predné koleso zanesené vlasmi a nečistotami môže spôsobiť podlahy. Ak sa kolesko po vyčistení voľne neotáča, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.


Čistenie nabíjajúcich kontaktov a snímačov

Odpojte dokovaciu stanicu od elektrickej siete a utrite nabíjacie kontakty a snímače čistou, suchou handričkou alebo zľahka navlhčenou melamínovou penou.

NABÍJACIE KONTAKTY

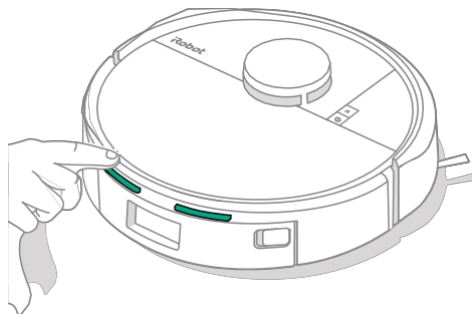


SENZORY

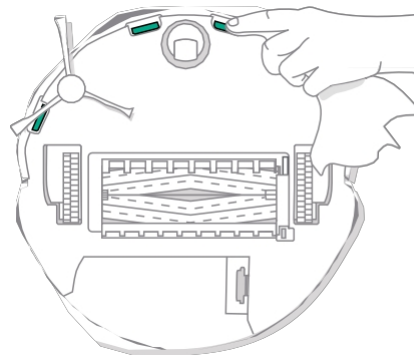


DÔLEŽITÉ: Na senzory alebo otvory senzorov nestriekajte čistiaci roztok ani vodu.

Vyprázdnňovanie koša


- 1** Stlačením tlačidiel na uvoľnenie zásobníka na prach vyberte zásobník na prach.

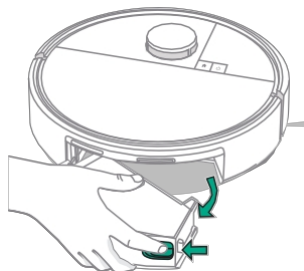

- 2** Otvorte dverka, aby ste vyprázdnili a vyčistili zásobník na prach pomocou čistiacej kefy.

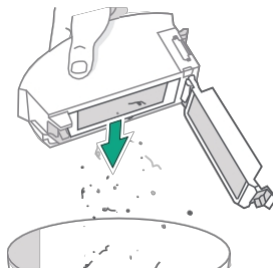


- 3** Z vysávacej dráhy vyčistite nečistoty. Umiestnite nádobu na odpady späť do robota.

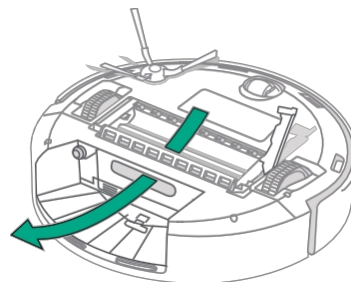


Umývanie koša

- 1** Uvoľníte zásobník, vyberte filter a otvorte dverka zásobníka.

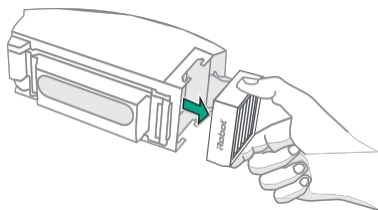



- 2** Opláchnite zásobník na prach a nádrž na vodu teplou vodou.

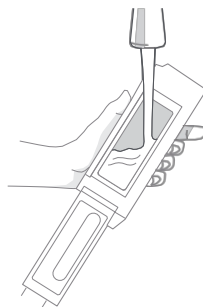


DÔLEŽITÉ: Kôš nie je umývať v umývačke riadu. Filter neumývajte. Pred umývaním koša vyberte filter.

Čistenie filtra


1 Vyberte odpadkový kôš. Otvorte dvierka koša a vyberte filter. **2** Odstráňte nečistoty pomocou čistiacej kefy.

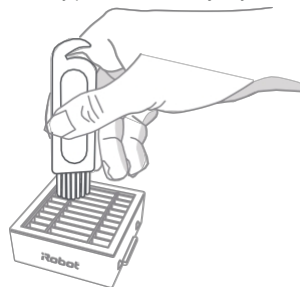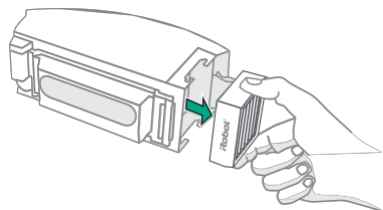

3 Kôš vyprázdnite a utrite ho čistou handričkou.

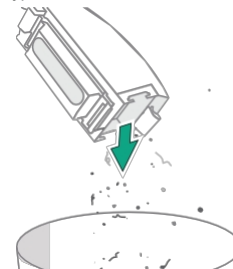

4 Znovu vložte filter. Vložte zásobník späť do robota.

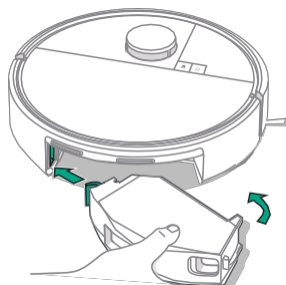

Starostlivosť a údržba vášho doku


Aby ste udržali optimálny výkon doku, vykonajte postupy na nasledujúcich stranách.

Časť	Frekvencia starostlivosti	Frekvencia výmeny*
Nabíjacie kontakty	Raz za mesiac	–
Senzory	Čistenie raz za mesiac	–
IR okno	Čistenie raz za mesiac	–
Tašky	–	Vrecká by sa mali vymeniť, keď sú plné - na čo vás upozorní LED indikátor na doku a/alebo aplikácia Roomba® Home.
Dokovací filter	Raz za mesiac (odstraňovanie nečistôt z prístavného filtra)	

* Frekvencia výmeny sa môže líšiť. Diely by sa mali vymeniť, ak sa objaví viditeľné opotrebenie. Ak si myslíte, že potrebujete náhradný diel, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot, kde získate ďalšie informácie.

Čistenie nabíjacích kontaktov a IR okno

Skontrolujte, či sú komponenty nečistôt. Utrite ich čistou, suchou handričkou.

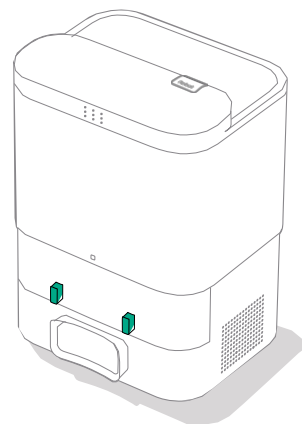


DÔLEŽITÉ: Na senzory alebo otvory senzorov nestriekajte čistiaci roztok ani vodu.


Výmena vrečka

- 1** Zdvihnite veko kanistra a otvorte ho.


vybrali vrečko z

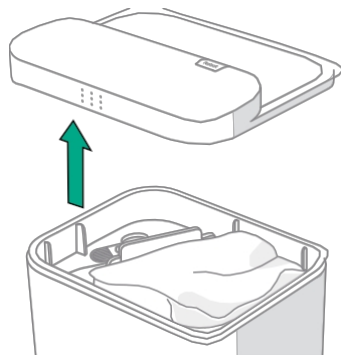

- 2** Potiahnite za kartu smerom nahor, aby ste kanistra.

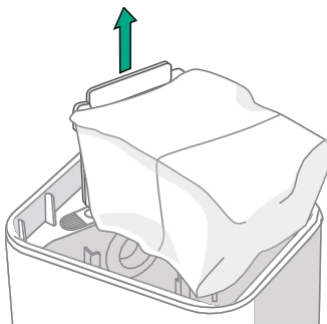

- 3** Nainštalujte nové vrečko zasunutím karty do vodiacich líšt. Tým sa vrečko utesní, aby sa do neho nedostal prach a úlomky nemôžu uniknúť.

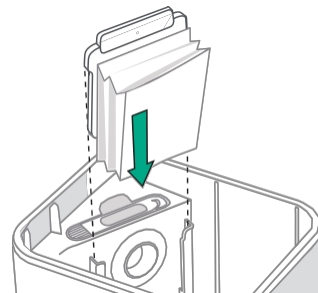


- 4** Zatlačte na veko a uistite sa, že je úplne zatvorené.



DÔLEŽITÉ: Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon robota a doku, vyčistite a/alebo vymeňte filter podľa potreby.

Odstránenie nečistôt z dokového filtra

Skontrolujte, či sa na kryte dýchadla nenahromadili žmolky alebo nečistoty, a utrite ho čistým odstrániť suchou handričkou.

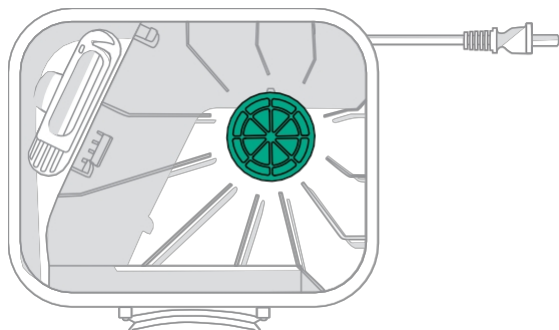

Riešenie problémov

Riešenie problémov s robotom

Váš robot vás upozorní, ak je niečo v neporiadku, hlasovým oznámením alebo zvukovým upozornením. Aplikácia Roomba® Home bude tiež poskytovať upozornenia s krokmi, ako

odstraňovať prípadné problémy.

Ak si nie ste istí, či je robot hotový alebo pozastavený, skontrolujte jeho stav v aplikácii Roomba® Home.

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia, stlačte na 5 sekúnd  a potom (počas 5 sekúnd) stlačte na 5 sekúnd .

BEZPEČNOSŤ BATÉRIÍ A PREPRAVA



UPOZORNENIE: Lítium-iónové batérie a výrobky, ktoré obsahujú lítium-iónové batérie, podliehajú prísnyim prepravným predpisom. Ak potrebujete tento výrobok prepraviť na servis, na cesty alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, **MUSÍTE** dodržiavať nižšie uvedené pokyny na prepravu.

- Batéria sa pred prepravou **MUSÍ** vypnúť.
- Vypnite batériu tak, že vyberiete robota z doku a stlačíte nárazník na 10 sekúnd, pričom podržite tlačidlo . Všetky indikátory sa potom vypnú.
- Robota bezpečne zabaľte na prepravu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte aplikáciu Roomba® Home, kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov alebo navštívte [stránku global.irobot.com](http://stranky.global.irobot.com).

Riešenie problémov s dokom

Dokovacia stanica vás bude informovať o tom, že niečo nie je v poriadku, prostredníctvom indikátora LED na prednej strane nádoby a prostredníctvom aplikácie Roomba® Home. Ak dokovacia stanica nefunguje podľa očakávania, skontrolujte, či aplikácia Roomba® Home neobsahuje chyby.

Indikátor LED	Bežná chyba	Ako opraviť
Jednofarebná červená farba	Taška plný alebo chýbajúci	Ak je vrečko plné alebo chýba, vymeňte ho. Uistite sa, že je vrečko bezpečne vložené. Ak problém pretrváva, odstráňte všetky nečistoty z portu na spodnej strane robota a doku.

Tento výrobok je vybavený tepelnou ochranou určenou na ochranu pred poškodením v dôsledku prehriatia. Ak ochrana funguje, motor prestane pracovať. Ak k tomu dôjde, odpojte zariadenie od elektrickej siete, nechajte ho 30 minút vychladnúť, odstráňte všetky prekážky z evakuačného otvoru a evakuačnej trubice a potom zariadenie opäť zapojte.



Potrebujete ďalšiu pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli.

Stiahnite si aplikáciu Roomba® Home App alebo navštívte stránku global.irobot.com, kde nájdete podporu produktu alebo kontaktujte miestne centrum podpory. Ak potrebujete ďalšiu pomoc v USA a Kanade, zavolajte tímu starostlivosti o zákazníkov v USA na číslo (877) 855-8593.

Hodiny starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot v USA

Pondelok až piatok, 9:00 - 21:00 východného času Sobota
a nedeľa 9:00 - 18:00 východného času

Informácie o sýtosti

Pozrite si bezpečnostnú príručku dodanú s robotom alebo navštívte stránku global.irobot.com.



WC# 4851434 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba a Roomba Combo sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. AutoEmpty a AutoWash sú ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.