


dji SDR TRANSMISSION 2

Používateľská príručka

v1.0

2026.09

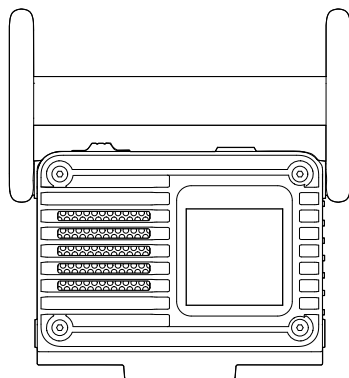

Vyhlasenie a upozornenie


Pred použitím si pozorne prečítajte celý tento dokument a všetky uvedené zásady bezpečného a legálneho používania.



Obsah

1	Prehľad	4
2	Napájanie	6
2.1	Napájanie pomocou batérie NP-F	6
2.2	Napájanie cez USB-C	6
2.3	Napájanie cez stabilizátor	7
3	Prvé použitie	8
3.1	Aktivácia	8
3.2	Pripojenie RX a TX	8
4	Dotykový displej	10
4.1	Domovská obrazovka	10
4.2	Ovládacie centrum	12
5	Prepojenie s ekosystémom	14
5.1	Pripojenie kamier Osmo	14
5.2	Pripojenie stabilizátorov Ronin	14
5.3	Monitorovanie a ovládanie	17
6	Aplikácia DJI Ronin	19
6.1	Pripojenie k vysielacej/prijímacej jednotke	19
6.2	Zobrazenie kamery	19
6.3	Aktualizácia firmvéru	23
7	Špecifikácie	24

1 Prehľad

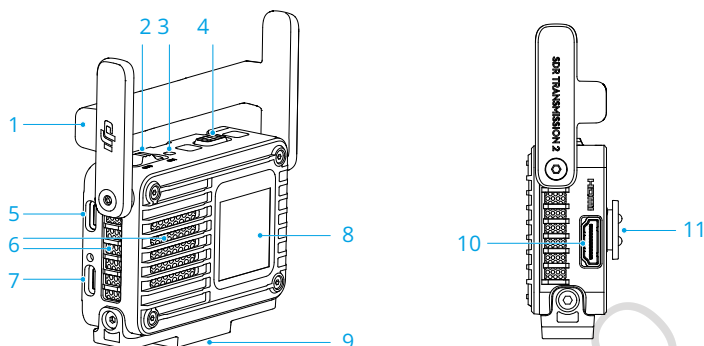

1. Skladacia anténa

Pred použitím anténu rozložte. Počas používania anténu NEZAKRÝVAJTE.

⚠ Anténa nie je odnímateľná.

2. Vypínač

3. Stavová LED kontrolka

Trvalo svietiace zelené svetlo signalizuje, že napájanie je v poriadku.

Blikajúce červené svetlo signalizuje nízke napätie. Použite napájací adaptér PD s výkonom 65 W alebo vyšším, prípadne plne nabitú batériu.

4. Prepínač RX/TX

Prepnutím prepínača zmeníte režim zariadenia medzi prijímačom (RX) a vysielačom (TX).

5. Napájací port USB-C

Slúži iba na napájanie, nemá žiadne komunikačné funkcie. Na napájanie pripojte adaptér pomocou kábla USB-C.

6. Prívod a odvod vzduchu

⚠ NEZAKRÝVAJTE vetrací otvor. Prehriatie môže spôsobiť popáleniny alebo ovplyvniť výkon zariadenia.

7. Port USB/DP

TX: Podporuje pripojenie stabilizátora a vstup DP.

RX: Podporuje výstup DP a pripojenie mobilného zariadenia na monitorovanie a ovládanie v aplikácii DJI Ronin.

8. Dotykový displej

Zobrazuje stav zariadenia a nastavenia ponuky.

9. Závitový otvor 1/4"

10. Port HDMI

TX: Slúži na príjem výstupného video signálu z kamery.

RX: Slúži na výstup prijatého video signálu na monitor.


11. Cold Shoe




2 Napájanie

2.1 Napájanie pomocou batérie NP-F

1. Rozložte anténu vysielacej/prijímacej jednotky. Zarovnajte konektor USB-C na adaptéri batérie NP-F s napájacím portom USB-C na vysielacej/prijímacej jednotke. Zatlačte a nasuňte adaptér na zadnú stranu jednotky, kým nezacvakne na miesto.

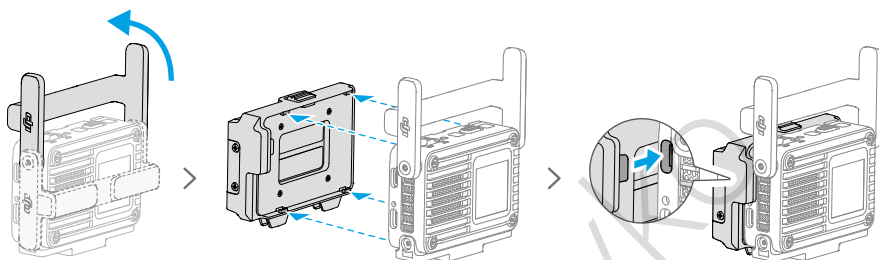


2. Vložte batériu NP-F do slotu na batériu a zasuňte ju až na doraz. Uistite sa, že vyskočilo uvoľňovacie tlačidlo batérie, čo signalizuje, že je batéria pevne na mieste.

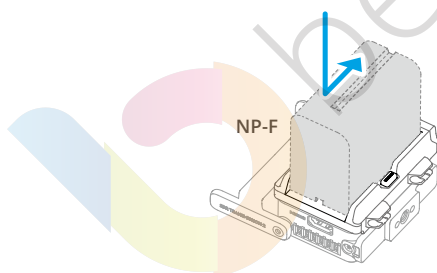

Batériu vyberiete stlačením a podržaním uvoľňovacieho tlačidla a jej vysunutím v opačnom smere.

2.2 Napájanie cez USB-C

Vysielacia/prijímacia jednotka podporuje aj napájanie cez USB-C. Zariadenie napájate pripojením napájacieho adaptéra PD k napájacímu portu USB-C na jednotke pomocou kábla USB-C.

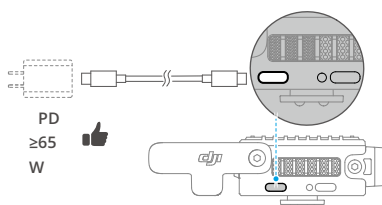

- Vhodný adaptér vyberte podľa [zoznamu kompatibility adaptérov PD](#).

2.3 Napájanie cez stabilizátor


Keď je vysielacia/prijímacia jednotka (TX) pripojená k stabilizátoru, môže byť napájaná priamo z neho. Pokyny na pripojenie nájdete v časti [Pripojenie stabilizátorov Ronin](#).

3 Prvé použitie

3.1 Aktivácia

Pred použitím musí byť zariadenie aktivované v aplikácii DJI Ronin.

1. Po pripojení napájania zapnite zariadenie prepnutím vypínača.
2. Dokončíte nastavenie podľa pokynov na dotykovom displeji zariadenia a do svojho smartfónu nainštalujete aplikáciu DJI Ronin.
3. Pomocou dátového kábla pripojte port USB/DP vysielacej/prijímacej jednotky k smartfónu.

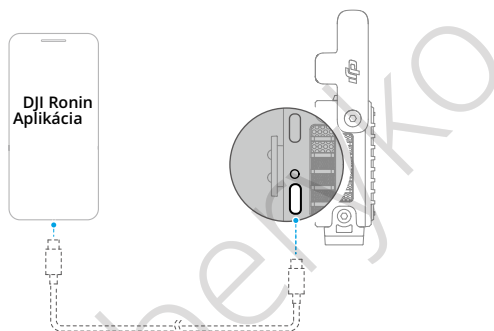


4. Ponechajte smartfón pripojený na internet a spustíte aplikáciu DJI Ronin. Podľa pokynov v aplikácii aktualizujte firmvér a aktivujte zariadenie.

⚠ Počas aktualizácie zariadenie **NEVYPÍNAJTE** ani neodpájajte.

3.2 Pripojenie RX a TX


Nastavenia TX

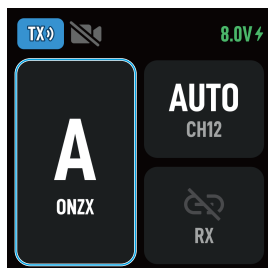

1. Prepnete prepínač RX/TX na jednotke do polohy TX.

2. Na domovskej obrazovke dotykového displeja klepnite na informácie o zariadení a nastavte číslo zariadenia.
3. Ak chcete zariadenie chrániť heslom, zapnite funkciu **Zámok heslom** a nastavte heslo. Po nastavení sa v informáciách o zariadení zobrazí ikona zámku a na pripojenie bude potrebné zadať heslo na RX.

Prístup RX

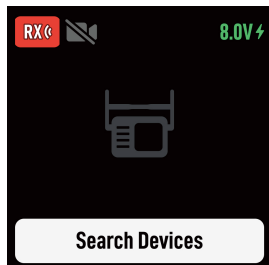

1. Prepnete prepínač RX/TX na jednotke do polohy RX.
2. Na domovskej obrazovke dotykového displeja klepnite na **Hľadať zariadenia** a RX automaticky vyhľadá zariadenia TX v okolí.
3. V zozname vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak má vybrané TX nastavené heslo, zistíte ho na TX a zadajte ho na dokončenie pripojenia.




K jednému vysielaču možno pripojiť až 8 prijímačov.

4 Dotykový displej


Dotykový displej jednotky podporuje nasledujúce gestá.



Prejdením prstom nadol na domovskej obrazovke otvoríte ovládacie centrum.

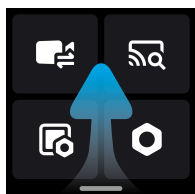

Prejdením prstom nahor v ovládacom centre sa vrátite na domovskú obrazovku.

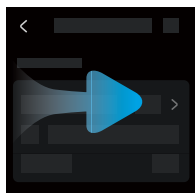


Na ktorejkoľvek stránke nastavení sa prejdením prstom od ľavého okraja obrazovky doprava vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

4.1 Domovská obrazovka



TX

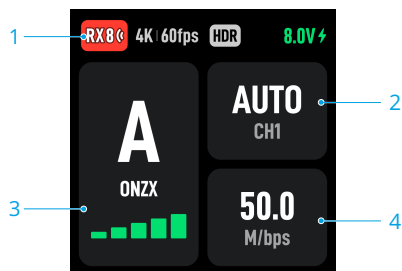

RX

1. Stavový riadok


Zobrazuje ikonu TX alebo RX, rozlíšenie a snímkovú frekvenciu videa a informácie o napájaní. Pri prenose videa HDR sa zobrazuje ikona HDR.

Zobrazené informácie o napájaní sa líšia podľa spôsobu napájania.

- Pri napájaní z batérie sa zobrazuje napätie. Zelená farba signalizuje, že napájanie je v poriadku, žltá nízku úroveň nabitia batérie a červená kriticky nízku úroveň nabitia, čo znamená, že sa zariadenie chystá vypnúť.
- Pri použití napájacieho adaptéra PD sa zobrazuje ikona napájania PD . Ak sa zobrazí červená ikona, skontrolujte adaptér a po vyriešení problému ho znova pripojte.

2. Informácie o kanáli

Zobrazuje aktuálny režim kanála a používaný kanál. Klepnutím otvoríte nastavenia kanála.

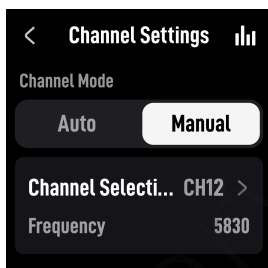

Klepnutím na ikonu  otvorte panel kanálov. Panel zobrazuje kvalitu signálu jednotlivých kanálov. Pod príslušným kanálom sa zobrazuje zariadenie TX, ktoré kanál aktuálne používa.

Režim kanála možno nastaviť na **Automaticky** alebo **Ručne**. V ručnom režime môžete vybrať kanál zo zoznamu kanálov alebo prepnúť na odporúčaný kanál.

- Vyberte režim kanála **Ručne**.
- Klepnutím na **Výber kanála** otvorte zoznam.
- V zozname skontrolujte kvalitu signálu jednotlivých kanálov a ručne vyberte kanál.

Klepnutím na ikonu  v pravom hornom rohu prepnete na kanál s najlepšou kvalitou zistenou systémom.

 Kanály podporované v jednotlivých krajinách nájdete v [tabuľke kanálov a frekvencií](#).

3. Informácie o zariadení

TX: Zobrazuje číslo zariadenia. Klepnutím otvoríte nastavenia zariadenia a nakonfigurujete číslo zariadenia a heslo.

RX: Zobrazuje číslo pripojeného zariadenia TX a kvalitu signálu prenosu videa. Zelená farba signalizuje silný signál, žltá stredný a červená slabý signál. Klepnutím vyberiete iné TX zo zoznamu výsledkov vyhľadávania.


4. Dátový tok kódovania (RX)

Informácie o pripojenom zariadení (TX)

Na strane TX zobrazuje počet pripojených zariadení RX. Klepnutím otvoríte zoznam pripojených zariadení a zobrazíte podrobné informácie o zariadení. Môžete tiež zapnúť diaľkové ovládanie, ktoré umožní ovládaciemu zariadeniu pripojenému k RX ovládať kameru a stabilizátor pripojené k TX. Ak chcete odpojiť vybrané RX, klepnite dole na obrazovke na **Odpojiť**.

4.2 Ovládacie centrum

Prejdením prstom nadol na domovskej obrazovke otvoríte ovládacie centrum.

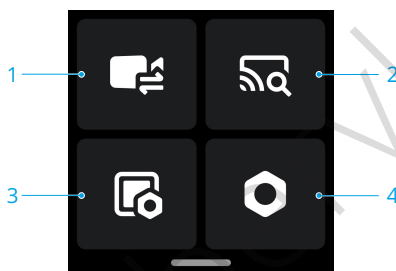

1. Smer vstupu/výstupu

Zobrazuje aktuálny smer vstupu a výstupu jednotlivých video portov.

- TX: Porty DP aj HDMI 2.0 fungujú ako vstup. Ak je pripojená rozširujúca doska DJI SDR Transmission 2, porty SDI a HDMI na rozširujúcej doske možno nastaviť ako vstup alebo výstup. Ak je vstupný zdroj HDR, zapnite tu HDR, aby TX dokázalo rozpoznať vstupný video signál HDR.
- RX: Môžete iba skontrolovať stav jednotlivých video portov, všetky porty fungujú ako výstup.

2. Diagnostika prenosu videa

Funkcia diagnostiky prenosu videa automaticky analyzuje konfiguráciu prenosu videa a bezdrôtové rušenie. Diagnostiku vykonávajte až po pripojení TX a RX. Klepnite na **Spustiť**, počkajte na dokončenie diagnostiky a upravte nastavenia podľa odporúčaní v správe.

3. Nastavenia displeja

Nastavte dobu automatického uzamknutia a jas displeja. Klepnutím na ikonu  v pravom hornom rohu otočíte zobrazenie displeja o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

4. Všeobecné nastavenia

Režim ventilátora: nastavte na **Automaticky** alebo **Tichý**.

-
- ⚠ • Nastavenie režimu ventilátora na **Tichý** môže spôsobiť prehriatie, čo môže ovplyvniť výkon.
- Ak dôjde k prehriatiu zariadenia, otáčky ventilátora sa aj v tichom režime zvýšia, aby bola zaistená bežná prevádzka. Na zaistenie optimálneho výkonu prevádzkujte zariadenie v rámci pracovného rozsahu teplôt, aby nedošlo k prehriatiu.
-

Farebné pruhy: Po zapnutí sa v zobrazení kamery zobrazia farebné pruhy, ak chýba vstupný video signál.

Nízka latencia: Platí iba pre RX. Po zapnutí sa výstupná snímková frekvencia prevedie na 60 sn./s, čo pomáha znížiť latenciu na strane RX. Po vypnutí zodpovedá výstupná snímková frekvencia výstupnej snímkovej frekvencii kamery.




5 Prepojenie s ekosystémom

5.1 Pripojenie kamier Osmo

Kamery Osmo možno k vysielacej/prijímacej jednotke (TX) pripojiť ako zdroj videa, čo umožňuje diaľkové ovládanie a monitorovanie na RX.

- 💡 Podporované zariadenia Osmo nájdete na oficiálnej webovej stránke. Aktualizujte zariadenie na najnovší firmvér.

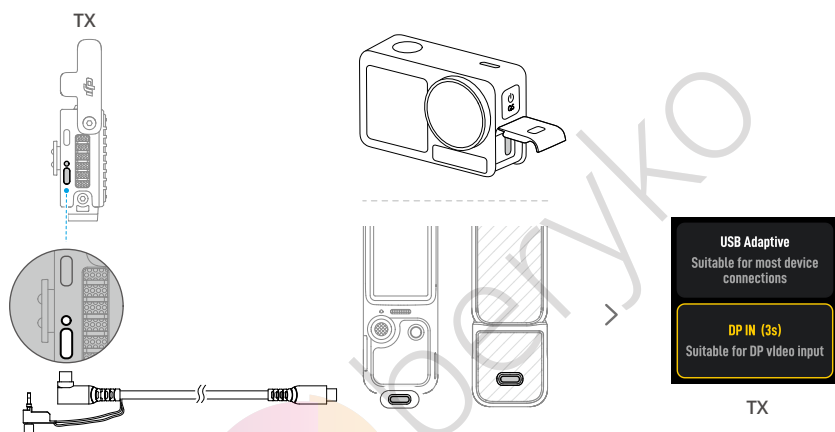

1. Pomocou L-tvarovaného video kábla USB-C DJI SDR Transmission 2 pripojte kameru k portu USB/DP na TX. Zaskrutkujte skrutku kábla do závitového otvoru na TX.
2. Na obrazovke TX vyberte **DP IN**.
3. Na obrazovke kamery vyberte **formát prenosu**.


- 💡 Kábel sa predáva samostatne.

5.2 Pripojenie stabilizátorov Ronin

Vysielaciu/prijímaciu jednotku možno použiť s rôznymi stabilizátormi Ronin. Po pripojení môže stabilizátor napájať TX, zatiaľ čo stabilizátor a kameru možno ovládať na strane RX. Nasledujúce pokyny uvádzajú ako príklad iba samotnú jednotku. Postup použitia s rozširujúcou doskou nájdete v [návodnom videu](#).

- 💡 Ak je jednotka k stabilizátoru pripojená cez rýchlopúpináciu doštičku, natívne upevnenie na výšku nie je podporované.


Pripojenie RS 5

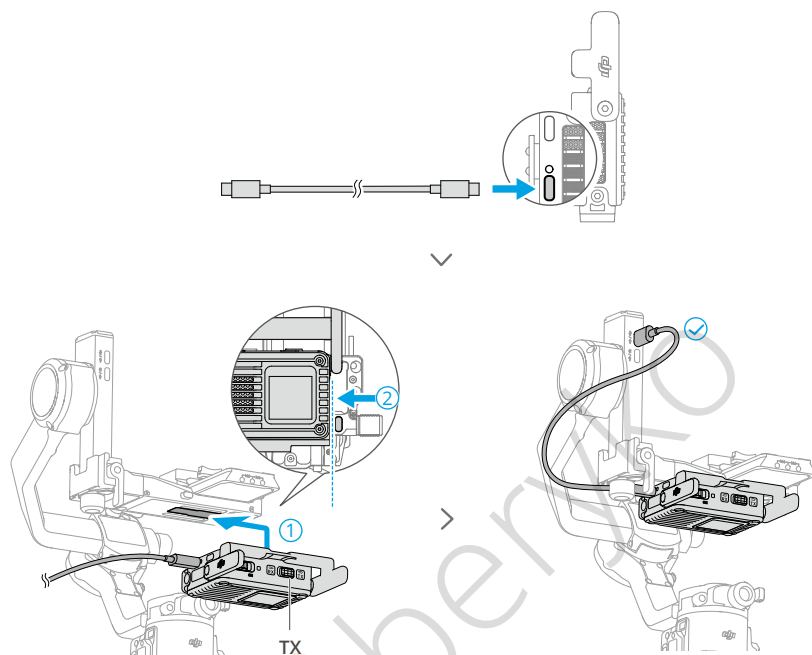

1. Pripojte k TX kábel na aktualizáciu firmvéru (USB-C na USB-C), ktorý je súčasťou balenia.
2. Pripevnite TX na úchyt Cold Shoe na stabilizátore a zasuňte ho až na doraz.
3. Pripojte druhý koniec kábla k stabilizátoru na ovládanie jeho pohybu. Hneď ako stabilizátor zapnete, začne napájať TX a nadviaže komunikáciu.

💡 Pri použití rozširujúcej dosky možno stabilizátor pripojiť aj k portu USB-C na pravej strane rozširujúcej dosky.

Pripojenie RS 4 Pro/RS 4/RS 3 Pro

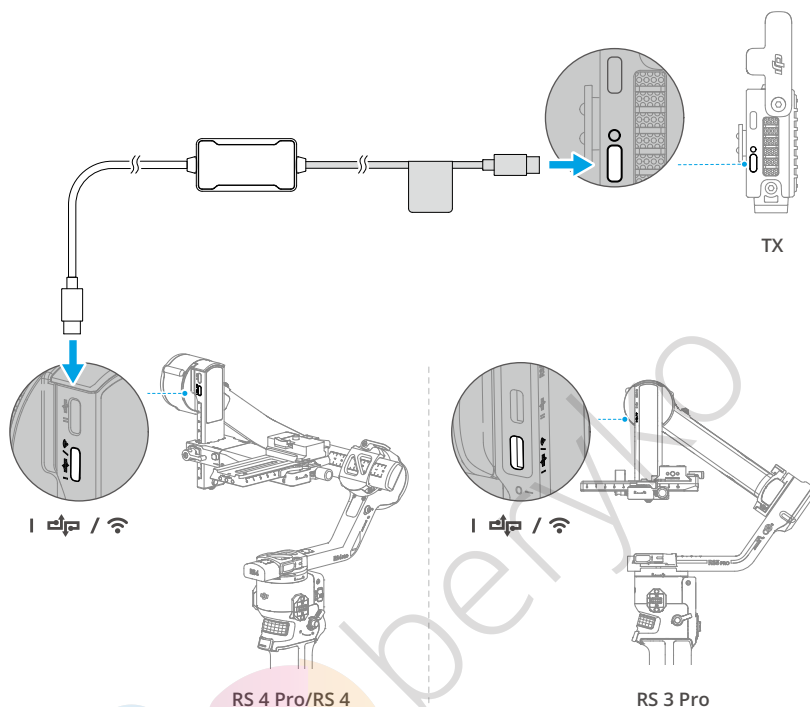


Označený koniec ovládacieho kábla stabilizátora DJI SDR Transmission 2 (USB-C na CAN) pripojte k TX a druhý koniec k stabilizátoru na ovládanie jeho pohybu. Dbajte na to, aby pripojenie kábla nebolo obrátené. Hneď ako stabilizátor zapnete, začne napájať TX a nadviaže komunikáciu.



- Kábel sa predáva samostatne.
- Pri použití rozširujúcej dosky možno stabilizátor pripojiť aj k ľubovoľnému portu USB-C na spodnej strane rozširujúcej dosky.

Pripojenie Ronin 2 a Master Wheels

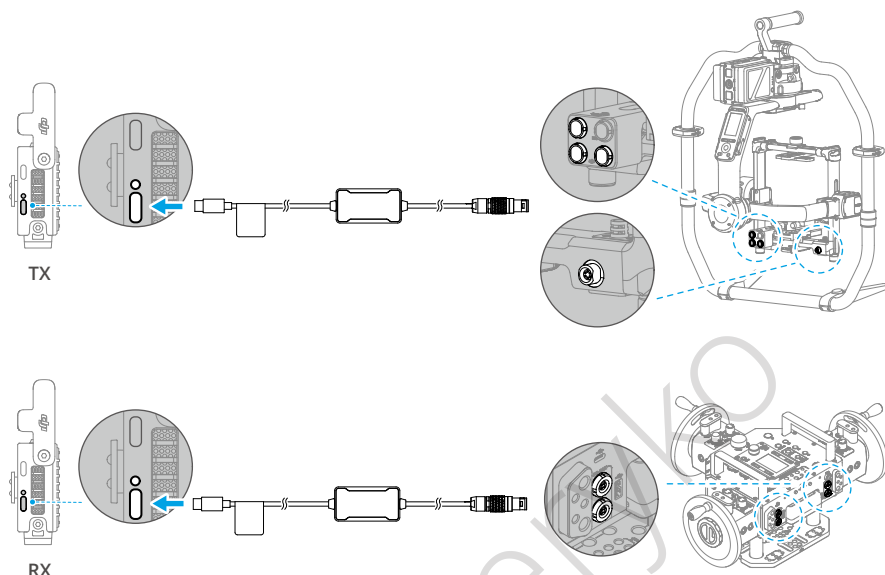

TX

Pomocou ovládacieho kábla stabilizátora DJI SDR Transmission 2 (USB-C na 4-koľkový) pripojte TX k stabilizátoru na ovládanie jeho pohybu. Hneď ako stabilizátor zapnete, začne napájať TX a nadviaže komunikáciu.

RX

Pomocou ovládacieho kábla stabilizátora DJI SDR Transmission 2 (USB-C na 4-koľkový) pripojte RX k zariadeniu Master Wheels. Hneď ako zariadenie Master Wheels zapnete, začne napájať RX a nadviaže komunikáciu. V nastaveniach Master Wheels prepnete ovládaný stabilizátor na Ronin 4D a následne môžete ovládať pohyb stabilizátora a nahrávanie kamerou.



- Kábel sa predáva samostatne.
- Pri použití rozširujúcej dosky možno stabilizátor alebo zariadenie Master Wheels pripojiť aj k ľubovoľnému portu USB-C na spodnej strane rozširujúcej dosky.

5.3 Monitorovanie a ovládanie

1. Pomocou dátového kábla pripojte smartfón k portu USB/DP na RX.

2. Na obrazovke RX vyberte **USB Adaptive**.
 3. Otvorte aplikáciu DJI Ronin, v ktorej môžete sledovať obraz z kamery a ovládať fotografovanie alebo nahrávanie videa.
 - Pri pripojení k zariadeniu radu Osmo Pocket môžete v aplikácii tiež vycentrovať stabilizátor a ovládať virtuálny joystick.
 - Pri pripojení k stabilizátoru Ronin môžete v aplikácii využívať všetky funkcie.
-
- 💡 • Podporované funkcie sa líšia podľa kamery a stabilizátora. Riadte sa konkrétnym zariadením.
- Pri použití s rozširujúcou doskou port USB-C na rozširujúcej doske nepodporuje výstup obrazu z kamery.
-



6 Aplikácia DJI Ronin

V aplikácii Ronin môžete na smartfóne alebo tablete využívať nástroje na pomoc s monitorovaním a funkcie ako ovládanie stabilizátora a kamery, čo prináša pohodlnejšie a intuitívnejšie ovládanie. Prihlásením do svojho účtu môžete zábery synchronizovať s aplikáciou Filming. Táto kapitola na príklade DJI RS 5 opisuje spôsob použitia a upozornenia, na ktoré treba dať pozor.

6.1 Pripojenie k vysielacej/prijímacej jednotke

1. Uistite sa, že sú TX a RX pripojené. Pomocou dátového kábla pripojte smartfón alebo tablet k portu USB/DP na RX.
2. Na obrazovke RX vyberte **USB Adaptive**.
3. Otvorte aplikáciu Ronin a sledujte obraz z kamery.

6.2 Zobrazenie kamery



Klepnutím na obrazovku prejdete do čistého režimu, ďalším klepnutím ho ukončíte.

1. Vycentrovanie stabilizátora
2. Virtuálny joystick/Force Mobile

Zapnite alebo vypnite virtuálny joystick/Force Mobile a upravte nastavenia.

Virtuálny joystick: Klepnutím zapnete alebo vypnete virtuálny joystick. Rýchlosť a plynulosť pohybu stabilizátora upravíte pomocou ovládacieho posuvníka.

Po zapnutí virtuálneho joysticku sa v ľavom dolnom rohu zobrazenia kamery zobrazí joystick pre osi horizontálneho a vertikálneho natočenia. V predvolenom nastavení ovládate pohybom joysticku doľava a doprava horizontálne natočenie a pohybom nahor a nadol vertikálne natočenie. V pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí joystick pre os rotácie. Pohybom joysticku doľava a doprava ovládate rotáciu.

Force Mobile: Klepnutím zapnete alebo vypnete funkciu Force Mobile. Po zapnutí možno pohyb stabilizátora ovládať nakláňaním a otáčaním telefónu alebo tabletu. V predvolenom nastavení nemožno pohyb stabilizátora ovládať rotáciou telefónu okolo jeho osi.

3. Asistent

Klepnutím vyberte pomocné nástroje, napríklad zebra pruhu, false color a ďalšie.

Zebra pruhu: Po zapnutí sa preexponované oblasti obrazu zobrazia čiernobielymi pruhmi.

False Color: Po zapnutí sa do obrazu pridajú farby reprezentujúce hodnoty expozície rôznych objektov.

Focus Peaking: Zapnite zvýraznenie hrán na pomoc s zaostrovaním.

LUT: Klepnutím zapnete alebo vypnete zobrazenie LUT. Po zapnutí môžete na obraz priamo použiť predvolené efekty LUT. Súbory LUT možno do aplikácie Ronin zdieľať cez správcu súborov alebo aplikáciu tretej strany, potom klepnutím na **Vlastné** vyberiete požadovaný LUT.

Single Color: Vyberte farbu a zobrazte prenášaný obraz v tejto farbe, pričom všetky farebné informácie budú reprezentované kontrastom.

Histogram: Po zapnutí sa zobrazí rozloženie jasu v obraze kamery. Histogram pomáha určiť expozíciu záberu.

Waveform: Po zapnutí sa v plávajúcom okne zobrazí krivka waveform znázorňujúca aktuálny pomer svetlých a tmavých miest v obraze. Okno waveform presuňte tak, aby neprekážalo vo výhľade.

Widescreen: Klepnutím nastavte faktor odstránenia skreslenia (de-squeeze) pre širokouhlý obraz.

Frame Markers: Nastavte značku pomeru strán a jej priehľadnosť, ako aj značku bezpečnej zóny.

Snímka obrazovky: Klepnutím zachytíte aktuálny obraz kamery a uložíte ho do albumu.

Freeze Frame: Vyberte obrázok, ktorý sa prekryje so zobrazením kamery, a potom potiahnutím posuvníka upravte priehľadnosť. Ak obrázok nepotrebuje, funkciu vypnite.

4. Clona, uzávierka a ISO

Ak je vysielač pripojený ku kamere podporujúcej ovládanie cez PTP a kamera je nakonfigurovaná, možno tu upravovať parametre uzávierky, clony a ISO.

Napríklad pri kamere Sony FX3 postupujte takto: V ponuke kamery vyberte **Setup > USB > USB Connection Mode > Remote Shooting**.

 Tieto kroky slúžia iba ako orientačný príklad. Riadte sa pokynmi podľa skutočného rozhrania.

5. Prepínanie čísla zariadenia

Klepnutím na ikonu čísla zariadenia v hornej časti obrazovky zobrazíte zoznam čísel zariadení. Klepnutím na spodnú časť zoznamu rozbalíte podrobné informácie.

Klepnutím na číslo zariadenia v zozname prepnete na zodpovedajúce zariadenie.

6. Prepínanie kanála

Klepnutím otvorte panel kanálov. Nastavte režim kanála na **Automaticky** alebo **Ručne** a zobrazte si kvalitu jednotlivých kanálov aj TX, ktoré ich aktuálne používa.

7. Hlasitosť

Zobrazuje hlasitosť aktuálneho vstupného zdroja videa.

8. Napájanie

Zobrazuje informácie o napájaní TX.

9. Nastavenia prenosu videa

Asistent: Zapnite alebo vypnite pomocné nástroje prenosu.

Úroveň zebra pruhov: Upravte jasový prah pre zobrazenie zebra pruhov a doladíte tak expozíciu.

Úroveň zvýraznenia ostrosti: Upravte prah zvýraznenia hrán na potvrdenie najostrejšej oblasti v obraze.

Kompozícia: Upravte typ vodiacich rámcov, štýl stredovej značky, farbu značky a šírku značky.

Všeobecné:

Položka	Popis
Nastavenia kanála	Klepnutím prepnete kanál alebo zobrazíte informácie o kanáli.

Položka	Popis
Tlačidlo ovládania kamery	Klepnutím otvorte rozhranie ovládania kamery a ovládajte ponuku kamery cez aplikáciu Ronin. Uistite sa, že je kamera vopred nastavená so správnou konfiguráciou výstupu HDMI a že je zapnuté CEC. Napríklad pri kamere Sony FX3 postupujte takto: - Otvorte ponuku kamery Sony FX3 a vyberte Setup > External Output, kde nakonfigurujete parametre výstupu HDMI, napríklad rozlíšenie. - Vyberte HDMI Control a zapnite ho. 💡 Tieto kroky slúžia iba ako orientačný príklad. Riadte sa pokynmi podľa skutočného rozhrania.
Nastavenia vyrovnávacej pamäte	Nastavte možnosti uzávierky. • Snímať: Klepnutím na tlačidlo uzávierky spustíte snímánie kamerou. • Ukladať do vyrovnávacej pamäte: Po klepnutí na tlačidlo uzávierky začne mobilné zariadenie ukladať zábery do vyrovnávacej pamäte. Na pamäťovú kartu kamery sa zábery neukladajú. • Snímať + ukladať do vyrovnávacej pamäte: Kamera a mobilné zariadenie začnú súčasne snímať a ukladať zábery do vyrovnávacej pamäte.
Aplikácia Filming	Po prihlásení do aplikácie Filming môžete zadávať nakrúćacie projekty a prepínať pozície kamier. Po zapnutí Auto Sync Cache Files sa nové súbory z vyrovnávacej pamäte v aplikácii Ronin synchronizujú do aplikácie Filming. Klepnutím na Upload History spravujete synchronizované zábery. V ponuke Network Setting možno zapnúť alebo vypnúť Sync over Cellular Data.
O aplikácii	Zobrazuje sériové číslo a verziu firmvéru.

10. Foto/video

Klepnutím prepnete medzi režimom fotografovania a nahrávania videa.

11. Tlačidlo uzávierky/nahrávania

Klepnutím zhotovíte fotografiu v režime fotografovania a klepnutím spustíte nahrávanie v režime videa.

12. Živé vysielanie

Klepnutím na ikonu živého vysielania nakonfigurujete živé vysielanie alebo aplikáciu Filming.

13. Prehrávanie

6.3 Aktualizácia firmvéru

Po pripojení zariadenia k aplikácii DJI Ronin sa na domovskej obrazovke aplikácie zobrazí upozornenie, ak je k dispozícii nový firmvér. Klepnutím otvorte stránku aktualizácie a podľa pokynov na obrazovke firmvér aktualizujte.



- Počas aktualizácie zariadenie NEVYPÍNAJTE ani neodpájajte.
- Aktualizujte všetky zariadenia, aby bola zaistená zhoda verzií firmvéru.



7 Špecifikácie

Špecifikácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke.

<https://www.dji.com/sdr-transmission-2/specs>





Kontaktujte **PODPORU DJI**



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Obsah tohto dokumentu sa môže bez upozornenia zmeniť. Najnovšiu verziu si stiahnite z



<https://www.dji.com/downloads/products/sdr-transmission-2#doc>

Ak máte k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, kontaktujte DJI správou na adrese **DocSupport@dji.com**.

DJI je ochranná známka spoločnosti DJI.

Copyright © 2026 DJI. Všetky práva vyhradené.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

