

Slovenščina

Táto používateľská príručka obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzky sluchadiel X-Sense. Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky ušných detektorov a základnej stanice sa uistite, že ste si túto používateľskú príručku dôkladne prečítali. Ak inštalujete tieto ušné detektory a základnú stanicu na použitie inými osobami, musíte túto príručku (alebo jej kópiu) odovzdať konečnému používateľovi.

1 Úvod

Ďakujeme vám za nákup. Tieto dymové hlásiče spĺňajú požiadavky európskej normy EN 14604:2005+ AC:2008 a sú určené na detekciu dymu. Tieto dymové hlásiče je možné pripojiť k základnej stanici X-Sense SBS50 pomocou aplikácie X-Sense Home Security. Po pripojení k základnej stanici budú tieto detektory prepojené, takže pri spustení jedného detektora sa spustí alarm na všetkých.

Tento detektor podporuje Link* Pro. Prosím, vezmite na vedomie nasledujúce:

1. Prostredníctvom základnej stanice je možné pripojiť iba zariadenia, u ktorých je uvedená podpora aplikácie Link Pro.
2. Link* Pro podporuje pripojenie k základnej stanici aj prostredníctvom prispôsobiteľnej bezdrôtovej siete ako samostatnej siete. Zariadenia môžete pripojiť vždy

len k jednej z nich. Ak ho pripojíte k základnej stanici, budete mať k dispozícii aplikáciu, ale stratíte prístup k prispôsobiteľnej bezdrôtovej sieti. Výber prispôsobiteľnej bezdrôtovej siete znamená odpojenie od základnej stanice a stratu oznámení v aplikácii. Bezdrôtové pripojenie je podporované bez ohľadu na vašu voľbu.

3. Toto zariadenie je možné pripojiť s ďalšími zariadeniami Lady Link a vytvoriť tak prispôsobiteľnú bezdrôtovú sieť.
4. Pripojenie základnej stanice a prispôsobiteľnej bezdrôtovej siete je jednoduché a je možné ho vykonať kdekoľvek podľa príslušnej metódy pripojenia.

Upozorňujeme, že základná stanica nepodporuje funkciu testovania. pripojení.

Bezpečnostní informace

NEBEZPEČENSTVÁ, VAROVANIA A UPOZORNENIA VÁS UPOZORNIA NA DÔLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE A PREVÁDZKY ALEBO NA MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVÁ. VENUJTE TÝMTO SITUÁCIÁM POZORNOSŤ.


@ DÔLEŽITÉ

1. TOTO ZARIADENIE NIE JE URČENÉ PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM. KONZUMÁCIA ALKOOLU ALEBO DROG MÔŽE ZHORŠIŤ SCHOPNOSŤ POČUŤ POŽIARNY ALARM.
2. POŽIARE V KOMÍNOCH, STENÁCH, STRECHÁCH ALEBO ZA ZATVORENÝMI DVERAMI NEMUSIA BYŤ ZISTENÉ.
3. TOTO ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA DETEKCIU PLAMEŇA, TEPLA, OXIDU UHLÍKU ALEBO INÝCH NEBEZPEČNÝCH PLYNOV.

& POZOR

1. NIKDY NEIGNORUJTE ALARM. NEREAGOVANIE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE ZRANENIA ALEBO DOKONCA SMRŤ.
2. FUNKCIA TICHÉHO REŽIMU SLUŽÍ IBA NA VAŠE POHODLIE A PROBLÉM NEODSTRÁNI. PRI KAŽDOM SPUSTENÍ ALARMU VŽDY SKONTROLUJTE, ČI V DOMÁCNOSTI NEHROZÍ NEJAKÉ POTENCIÁLNE NEBEZPEČENSTVO.
3. JEDNOU TÝŽDENNE TESTOVAJTE TENTO DYMOVÝ ALARM. AK SA TEST NEPROVEDIE SPRÁVNE, ALARM OKAMŽITE VYMEŇTE! AK ALARM NEFUNGUJE SPRÁVNE, NEUPOZORNÍ VÁS NA PROBLÉM.
4. TENTO ALARM BY MALA INŠTALOVAŤ ODBORNÁ OSOBA.
5. Alarmy by nemali slúžiť ako náhrada za správnu inštaláciu, používanie a údržbu spotrebičov na palivo, vrátane vhodných systémov vetrania a odsávania.
6. ABY SA PREDÍŠLO ZRANENIU, JE POTREBNÉ TOTO ZARIADENIE BEZPEČNE UPEVNIŤ K STROPU ALEBO K STENU V SÚLADE S INŠTALAČNÝMI POKYNMI.
7. BATÉRIE BY NEMALI BYŤ VYSTAVENÉ NADMERNÉMU TEPLU, NAPRÍKLAD PRIAMEMU SLNEČNÉMU ŽIARENIU, OHŇU A PODOBNE.

1.1 Prehľad výrobku

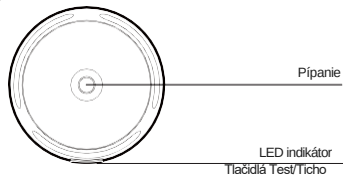

1.2 Technické špecifikácie

	10-8596 relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie
	≥ 85 dB ve vzdálenosti 3 m při pulzujícím alarmu $3,2 \pm 0,3$ kHz
	< 9 minút
	869,25–869,3 MHz
	10 mW
	jedna základná stanica môže pripojiť až 50 detektorov dymu.
	24 bezdrôtových jednotiek (kompatibilných iba s bezdrôtovými poplachovými zariadeniami X-Sense Link* Pro a Link*)
	Viac ako 500 m pod otvoreným nebom

POZNÁMKA:


Životnosť batérie sa počíta na základe efektívnej hodnoty menovitého prúdu v režime prevádzky /denný/režim odpočinku. Ak je

Jednotka/osič pracuje v rozmedzí 4,4 až 37,8 °C. Prevádzka mimo tohto rozsahu môže výrazne skrátiť životnosť batérie. Odporúčame prevádzku mimo tohto rozsahu.

1.3 Obsah balenia



Poplachová jednotka



Montážny držiak

Skrutky



Základné informácie



Používateľská príručka



Batéria CR123A
(predinštalovaná)

2 Predbežný alarm v nabíjacej stanici

2.1 Nastavenie spustenia

Stiahnite si aplikáciu X-Sense Home Security



Smartphone priložte k čítačke „SI“⁰
vyšší nebo Android 8.0 a vyšší.

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu, vyhľadajte v obchode Apple App Store alebo Google Play položku „X-Sense Home Security“ alebo jednoducho naskenujte QR kód. Vytvorte si účet pomocou platnej e-mailovej adresy. Ak už účet máte, skontrolujte, či je aktualizovaný na najnovšiu verziu. Pred pripojením zariadenia sa uistite, že:

1. poznáte názov a heslo siete Wi-Fi,
2. Pripájate zariadenie prostredníctvom siete Wi-Fi 2,4 GHz (nie je kompatibilné so sieťou Wi-Fi 5 GHz).
3. Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth.

Uistite sa, že medzi zariadením a smerovačom nie sú žiadne prekážky, ktoré by mohli narušiť konfiguráciu zariadenia.

Pripojenie alarmu Link' Pro k základnej stanici. Detektory pripojené k tej istej základnej stanici sú navzájom prepojené. Keď sa spustí jeden z detektorov, zaznie alarm na všetkých detektoroch aj na základnej stanici súčasne. Môžete dostávať push notifikácie bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, aby ste boli informovaní o stave zariadenia a mohli alarm stlmiť pomocou svojho smartfónu.

Poznámka: Pred pridaním zariadení do systému sa uistite, že **základná stanica úspešne pridá do aplikácie.**

1. Kliknite na položku „Ô“, vyberte možnosť „Smoke Alarms“ a potom vyberte možnosť „Link' Pro Smoke Alarms (Working with SBS50 Base Station)“. Potom v zozname produktov vyberte „XS01-M“. Zadať názov zariadenia a vyberte miestnosť, v ktorej je nainštalovaný. Kliknite na „Nec“ a pridajte.
2. Odstráňte izolačnú fóliu a zapnite detektor.
3. Postupujte podľa pokynov na stránke a dvakrát stlačte tlačidlo test/tichý režim na boku dymového hlásiča, kým červená LED dióda nezačne rýchlo blikáť, čo znamená, že zariadenie čaká na pripojenie k Wi-Fi.
4. Kliknutím na „Next“ pridajte zariadenie. Ozve sa hlásenie „Ready to add the device“
5. Po úspešnom pripojení sa zobrazí správa „Device added“ a stránka „Device added“. Následne nájdete váš detektor v zozname zariadení.
6. Ak chcete do systému pridať viac zariadení, zopakujte vyššie uvedené kroky.

POZNÁMKA: Ak nepripojíte hlásič do siete do 30 sekúnd, automatická konfigurácia sa zruší. Ak chcete znovu vstúpiť do konfigurácie siete, musíte zopakovať vyššie uvedené kroky.

2.2 Funkcie aplikácie

Oznámenia: V aplikácii budete dostávať push oznámenia o poplachu, odstránení nebezpečenstva, vybití batérie, poruche zariadenia, konci životnosti a podobne.

Test zariadenia: Ťuknutím na tlačidlo „Device Test“ v aplikácii otestujete, či zariadenie funguje správne.

Zdieľanie zariadenia: Zariadenie môžete zdieľať s členmi rodiny a priateľmi. Budú dostávať push oznámenia z aplikácie o poplachoch a budú mať možnosť zariadenie stlmiť, zobrazíť históriu udalostí atď.

3 Pripojenie alarmu bez pripojenia k základnej stanici

Ak nechcete pripájať dymové hlásiče k základnej stanici, môžete ich pripojiť pomocou RF technológie a vytvoriť tak prepojený poplachový systém. Nebudete však môcť prijímať push notifikácie z aplikácie X-Sense Home Security do telefónu.

Poznámka: Dymové hlásiče X-Sense Linfr'Pro a Link môžete pripojiť k základnej stanici pomocou bezdrôtového pripojenia.

3.1 Ako nastaviť a pripojiť bezdrôtové poplachové systémy

Bezdrôtovo prepojené poplachové zariadenia obsahujú zabudovaný RF modul, ktorý umožňuje bezdrôtovo pripojiť 2 alebo viac poplachových zariadení a vytvoriť prepojenú sieť. Pri spustení jednej jednotky sa spustia všetky prepojené poplachové zariadenia. Bezdrôtovo prepojené poplachové zariadenia X-Sense zahŕňajú bezdrôtovo prepojené dymové poplachové zariadenia, bezdrôtovo prepojené poplachové zariadenia na oxid uhoľnatý a bezdrôtovo prepojené kombinované poplachové zariadenia na dym a oxid uhoľnatý. Tento model je určený na bezdrôtové pripojenie s inými detektormi X-Sense, nie je však určený na komunikáciu s bezdrôtovo prepojenými detektormi iných výrobcov.

Bezdrôtovo prepojené detektory X-Sense v jednom multipacku sú už prepojené a detektory v každom multipacku tvoria vlastnú nezávislú prepojenú sieť. Ak máte viac ako jeden multipack, je potrebné ich všetky pripojiť do tej istej siete. Vyberte jeden multipack ako základnú sieť a pripojte k nemu ostatné multipacky.

POZNÁMKA: Nasledujúce informácie sa týkajú bezdrôtového pripojenia


Ak používate zariadenia X-Secure 1.inW RYO

Jak propojit

1. Uistite sa, že pracujete len s dvoma jednotkami naraz a že sú obe zapnuté, aby ste zabezpečili úspešné pripojenie.
POZf4A8ffR: **Ak chcete obnoviť funkčnosť, vyberte izolačný prvok z priestoru pre batérie. Ak sa chcete dozvedieť, ako zapnúť rôzne modely bezdrôtovo prepojených alarmov, prečítajte si s podrobnosti v jejích konkrétnych užívateľských príručkách.**
2. Na jednej z dvoch jednotiek rýchlo 4-krát stlačte tlačidlo test/tichý režim; jednotka vydá jedno pípnutie a červená LED dióda pomaly bliká, čo znamená, že prešla do režimu testovania a čaká na pripojenie novej jednotky. Rýchlo dvakrát stlačte tlačidlo „test/tichý režim“ na druhej jednotke; jednotka vydá jedno pípnutie a červená LED dióda bude rýchlo blikat', čo znamená, že hľadá zariadenie, ku ktorému sa chce pripojiť.
3. Po úspešnom vyhľadaní a vytvorení prepojenej skupiny obe jednotky raz zapípujú a automaticky ukončia režim prepojenia. V tomto okamihu budú obe jednotky blikat' len raz za 60 sekúnd, čo znamená, že sú v normálnom pohotovostnom režime.
4. Ak chcete k tejto skupine pripojiť tretí alarm, najskôr aktivujte nové zariadenie odstránením izolačnej fólie z batérie a potom rýchlo štyrikrát stlačte tlačidlo test/tichý režim na ktorejkoľvek z dvoch už prepojených jednotiek. Toto zariadenie raz zapípa a červená LED dióda pomaly zabliká, čo znamená, že je pripravené pridať nové zariadenie do siete. Potom rýchlo dvakrát stlačte tlačidlo test/tichý režim na novom zariadení a červená LED dióda rýchlo zabliká, pretože zariadenie vyhľadáva sieť, ku

sa chce pripojiť. Po úspešnom pripojení tretej jednotky k prepojenej sieti obe jednotky raz zapípujú a automaticky ukončia režim prepojenia.

5. Ak chcete pripojiť viac jednotiek, jednoducho zopakujte krok 4. Týmto spôsobom je možné pripojiť až 24 alarmov. Aby ste zaistili, že všetky alarmy vstúpia do rovnakého spárovaného páru, uistite sa, že pracujete len s 2 jednotkami naraz – jedna jednotka vstúpi do režimu párovania a druhá jednotka do režimu vyhľadávania.
6. Otestujte alarmy podľa pokynov v časti „Test alarmu“.

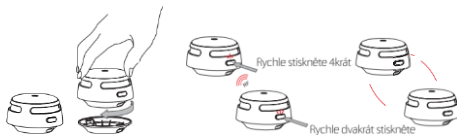



Poznámky

1. Budík prejde do režimu vyhľadávania alebo párovania na 60 sekúnd a červená LED dióda bliká. Po uplynutí 60 sekúnd zopakujte krok 2 a budíky spárujte. V prípade potreby stlačte raz tlačidlo

testovania, červená LED prestane blikat a alarm ukončí režim

2. Pred inštaláciou otestujte všetky bezdrôtové alarmy, či sú vzdi•••r•r•j••x-
3. V jednej sieti je možné prepojiť maximálne 24 bezdrôtových alarmov.
4. Tento model je možné prepojiť iba s ďalšími bezdrôtovo prepojenými alarmami X-Sense Link• Pro o LinL•.

3.2 Ako sa odpojiť


Najprv 4-krát stlačte tlačidlo „test/tichý režim“; siréna raz zapípa. Potom držte tlačidlo stlačené, kým siréna ešte raz nezapípa, čím sa odpojí. Po odpojení ho môžete znovu pripojiť k tej istej sieti alebo pridať do novej siete.

POZNÁMKA: 8 zariadení prepojených prostredníctvom „X-pense Link“ v jednom multipacku už bolo prepojených. Ak chcete vytvoriť novú sieť, musíte najskôr odpojiť každý alarm v tomto multipacku, aby sa všetky zariadenia nepripojili k tej istej sieti.

4. Ako nainštalovať

4.1 Kam inštalovať

POZNÁMKA: Pred inštaláciou odporúčame vyskúšať prepojenie alarmov pomocou funkcie „Test“, kde je uvedené „A od %stein« ofoyo*“, aby ste sa uistili, že sú správne prepojené a komunikujú.

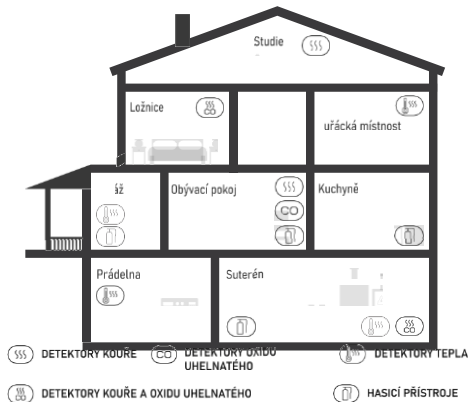

POZNÁMKA: Ak je v kuchyni dymový detektor, uistite sa, že je *možné ho vypnúť*, umiestnite ho *čo najďalej* od sporáka a drezu a vyčistite priestor pred ním, aby nedošlo k falošnému poplachu.


4.2 Miesta, ktorým sa treba vyhnúť

1. V blízkosti veľkých kovových plôch a/alebo zväzkov drôtov.
2. V blízkosti žiaroviek, amatérskych rádii, elektrických zariadení alebo iných zariadení, ktoré môžu vysielat' rádiový signál, pretože elektronický šum môže spôsobiť falošné poplachy.

4.3 Konkrétne umiestnenie zariadenia

1. Prednostne nainštalujte detektor dymu do spálne a na chodby a uistite sa, že je počuteľný zo všetkých miest, kde spíte. V dome s viacerými spálňami nainštalujte detektor dymu do každej spálne. Ak v dome inštalujete len jeden detektor dymu, nainštalujte ho pokiaľ možno v blízkosti všetkých spální a nie v pivnici alebo v miestnosti s pecou.
2. Nainštalujte detektor nad schodisko a na každom poschodí domu.
3. Dym, teplo a všetko, čo horí, sa po stúpaní k stropu šíri horizontálne, preto detektor nainštalujte pokiaľ možno do stredu stropu. Dbajte na to, aby bol detektor nainštalovaný v minimálnej vzdialenosti od stropu.
4. Ak nie je možné nainštalovať detektor uprostred stropu, nainštalujte ho vo vzdialenosti 50 cm od rohu miestnosti.

5. Ak je detektor nainštalovaný na stene, mal by byť pod stropom vo vzdialenosti 10–30 cm.
6. Ak je dĺžka miestnosti alebo chodby väčšia ako 900 cm, v jednej miestnosti by malo byť nainštalovaných niekoľko poplachových zariadení.
7. Ak je stena alebo strop šikmý, musí byť detektor nainštalovaný vo vzdialenosti do 90 cm od najvyššieho bodu steny alebo stropu (merané vodorovne) v miestnosti.
8. Vo viacpodlažných domoch alebo bytoch nainštalujte na každom poschodí aspoň jeden bezdrôtový detektor dymu a umiestnite ich v priamom zornom poli! *lin'4* (pozri obrázok) s čo najmenším počtom prekážok medzi jednotlivými prepojenými detektormi, aby bol zabezpečený optimálny prenos signálu.

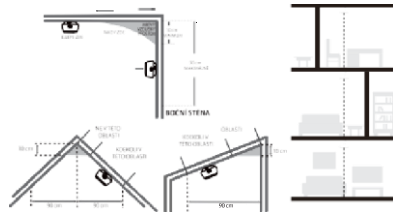


UPOZORNENIE

ABY NEDOŠLO K ŽADNÝM ZRANENIAM, MUSÍ BYŤ ZARIADENIE BEZPEČNE PRIPEVNENÉ K STROPU NEVÝŠIE, NEŽ 10 CM OD STENE V SÚLADE S INŠTALAČNÝMI POKYNNAMI.

4.4 Spôsob inštalácie

1. Pomocou montážneho držiaka označte otvory pre skrutky na strope alebo na stene.
2. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvŕtajte otvory v miestach dvoch značiek. Vložte kotvové hmoždinky a pripevnite montážny držiak pomocou dodaných skrutiek.
3. Pripevnite alarm k montážnemu držiaku a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite.
4. Otestujte alarm podľa pokynov v časti „Test alarmu“.

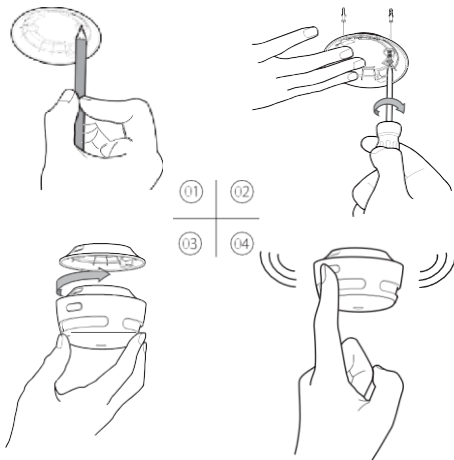

4.5 Test po inštalácii

Test alarmu

Nezabudnite otestovať alarmy pri ich prvom zapnutí, po dokončení inštalácie alebo po zmene konfigurácie skupiny. Okrem týždenných testov, ktoré by ste mali vykonávať, sa odporúča otestovať alarm po návrate z dlhšej cesty alebo *dovolenky*.

bez V rámci týždenného testu odporúčame otestovať každý jednotlivý hlásič.

	Testování jednoho alarmu	Test všech propojených alarmů
	Stlačte tlačidlo Test/Tichý režim. Alebo ťuknite na tlačidlo Test v ponuke na stránke Nastavenia zariadenia v aplikácii.	Podržte stlačené tlačidlo Test/Tichý režim.
	- Budík vydá tri pípnutia každé 4 sekundy. - Počas zvukového signálu bliká červená LED dióda. - V prípade zariadenia	- Iniciačná jednotka bude nepretržite pípať a červená LED dióda bude blikáť. - Ostatné prepojené budíky v sieti vydajú testovací signál a po 5 sekundách sa vypnú, potom hrdú


	pripojené k základnej stanici a do smartfónu sa odošle push notifikácia. • Potom sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu. –	nepretržite pípajú a LED dióda bude postupne blikať červeno a zeleno (červeno iba u modelu xS01-M). Uvoľnite tlačidlo testovania/tlmenia a všetky jednotky prestanú testovať. Testovanie jednotiek by malo byť dokončené do 3 minút. • Po ukončení testovania sa jednotky automaticky prepnú do pohotovostného režimu.
--	--	---

POZNÁMKA:

1. **Dve zariadenia pripojené k základnej jednotke sa testujú pomocou program GvAProgoj#nd*or*#nf,fcerinejsougrggjengE*,ikfg#ngvd**
2. **Testovací funkce přesně otestuje obvod detekce kouře alarmu bez nutnosti testování kouřem. Pokud váš kouřový hlásič nevydá zvukový testovací signál, ihned si přečtete návod k řešení problémů na konci tohoto návodu. Při testování tohoto zariadenia nikdy nepoužívajte otvorený plameň.**

4.6 Vybitá batéria

1. Ak chcete vymeniť batériu, odpojte reproduktor z montážneho držiaka otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Potiahnite za výstupok na vyberanie batérie, vyberte batériu a následne vložte novú batériu, pričom dodržte správne označenie polarity.
3. Otestujte alarm a následne ho namontujte na montážny držiak otočením v smere hodinových ručičiek, aby sa alarm zaistil.

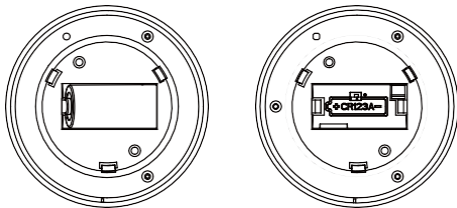

VAROVANI

- Nové alebo použité batérie uchovávajúte mimo dosahu detí.
- V prípade *vytečenia* batérie nedovoľte, aby sa tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde ku kontaktu, *postihnuté* miesto *dôkladne* opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- NIKDY nenabíjajte batériu, ak nejde o dobíjateľnú batériu.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) ani dobíjateľné (Ni-Cd; Ni-MH) batérie.
- Rôzne typy batérií alebo *nové batérie* s použitými starými batériami sa nesmú miešať.
Nemiešajte batérie rôznych výrobcov, kapacít alebo veľkostí.
- Batérie musia byť vložené so správnu polaritou. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže viesť k poškodeniu poistky. Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

UPOZORNENIE: Pri každej výmene batérie skontrolujte správnu funkciu alarmu pomocou testovacieho zariadenia.

5 Spustenie funkcie

5.1 Riešenie poplachov

Pre zariadenia pripojené k základnej stanici:

- Po spustení poplachu sa v aplikácii zobrazí správa a do smartfónu sa odošle push notifikácia o poplachu.
- Keď sa spustí jeden alarm, všetky zariadenia pripojené k systému a základnej stanici spustia alarm súčasne.
- Základná stanica sa automaticky vypne po 10 minútach nepretržitého poplachu. Po zastavení poplachu na základnej stanici budú všetky zariadenia v prepojenom systéme naďalej signalizovať poplach.
- V prípade, že sa základná stanica vypne a je odpojená od siete, všetky zariadenia zostávajú prepojené, takže pri spustení jedného zariadenia sa spustia všetky.
- Úroveň hlasitosti základnej stanice je nastaviteľná. Alarmy na základnej stanici je možné diaľkovo stlmiť prostredníctvom aplikácie. Keď koncentrácia kúre klesne pod prahovú hodnotu alarmu, na telefón sa zobrazí *upozornenie* z aplikácie.

1. Ak je spúšťačia jednotka aktivovaná dymom:

Keď sa v prepojenej sieti spustí jeden detektor dymu XS01-M, jednotka každé 4 sekundy krátko zapípa a bliká červená LED. Všetky ostatné jednotky budú nasledovať – zapípujú 3-krát za 4 sekundy, v spojení s

červeným a zeleným blikajúcim LED diódami vždy za sebou (alebo len červeným blikajúcim LED diódami pre XS01-M). Akonáhle hladina koncentrácie dymu klesne pod prahovú hodnotu alarmu, alarm prestane fungovať.

2. Ak je jednotka spustená na CO:

Keď sa v prepojenej sieti spustí jeden CO alarm, jednotka začne vydávať štvorfázový tón každých 5,8 sekundy a LED dióda začne blikat červenou farbou. Všetky ostatné jednotky budú nasledovať – zapípujú 4-krát každých 5,8 sekundy v spojení s LED diódou, ktorá najprv 4-krát zabliká červenou farbou, a potom s LED diódou, ktorá pri každom zapípaní raz zabliká zelenou farbou (alebo iba s červenou LED diódou v prípade XS01 M). Keď hladina koncentrácie CO klesne pod prahovú hodnotu alarmu, alarm prestane znieť. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „LED indikátor a zvuková signalizácia“.

Jednotky

- **Když se spustí jedna jednotka, ozvou se i ostatní propojené přístroje.** Ak sa v **sieti súčasne** spustí detektor dymu a detektor CO, **bude mať poplachový signál detektora dymu prednosť pred poplachom CO.**
- Tento alarm je vybavený **relé**. Detektor pokrýva širokú detekčnú oblasť vďaka **priehladnej** sieti.

5.2 Tichý režim

Zariadenie môžete stlmiť stlačením tlačidla „Test/Tichý režim“ na zariadení alebo kliknutím na tlačidlo stlmenia v aplikácii.

Ak stlačíte tlačidlo tichého režimu počas alarmu, zariadenie bude v tichom režime po dobu 9 minút. Počas tichého režimu bude červená LED blikat raz za 5 sekúnd. Po 9 minútach sa alarm vráti do normálneho režimu.

Pri pripojení k základnej stanici

Po spustení poplachu môžete stlačením tlačidla Silence na základnej stanici stlmiť všetky prepojené popluchy okrem toho, ktorý poplach spustil. Na stlmenie spúšťacieho alarmu stačí na zariadení stlačiť tlačidlo testovania/stlmenia. Okrem toho môžete stlačením tlačidla „Silence All“ v aplikácii stlmiť základňovú stanicu a všetky alarmy vrátane spúšťacieho.

V aplikácii môžete ťuknutím na tlačidlo „Locate“ vyhľadať spúšťací alarm; všetky zariadenia okrem spúšťacieho alarmu prestanú signalizovať. Spúšťací alarm jednoducho stlmíte ťuknutím na ikonu stlmenia v aplikácii alebo stlačením tlačidla testovania/stlmenia na zariadení.

Ak nie ste pripojení k základnej stanici

Na stlmenie prepojeného systému stačí na jednom zo zariadení stlačiť tlačidlo testovania/stlmenia, avšak iba stlmenie spúšťacieho alarmu stlmí všetky ostatné prepojené alarmy.

POZNÁMKY

- *Všetky prepojené jednotky môžete stíšiť stlačením tlačidla testovania/stlmenia na jednej z jednotiek. Ak jedna jednotka stále vydáva poplach (iniciačná jednotka, ktorá zistila nebezpečenstvo), a chcete stlmiť všetky prepojené jednotky, musíte stlačiť tlačidlo test/tichý režim aj na iniciačnej jednotke.*
- *Při propojení nemůže být iniciační jednotka během 9minutového Tichý režim sa opäť spustí. Všetky ostatné prepojené jednotky však môžu byť znovu spustené, pokiaľ počas tichého režimu zisti nebezpečenstvo.*

5.3 Režim slabého akumulátora

Červená kontrolka LED bliká raz za 60 sekúnd a sprevádza ju jedno pípnutie.

5.4 Režim poruchy

Červená LED kontrolka bliká dvakrát každých 60 sekúnd a dvakrát pípne.

6 Denná údržba

Ak chcete udržať svoj alarm v dobrom stave, postupujte podľa nasledujúcich jednoduchých pokynov:

1. Raz týždenne skontrolujte, či zvuková signalizácia a kontrolka zariadenia fungujú správne.
2. Tlmič hluku by sa mal čistiť minimálne raz za 3 mesiace: Vyčistite kryt alarmu a ventilačné otvory vysávačom s mäkkou kefkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
3. Na čítacie zariadenia nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani iné rozpúšťadlá.
4. V blízkosti alarmu nestriekajte osviežovače vzduchu, laky na vlasy ani iné aerosóly.
5. Zariadenie nenatierajte. Farba upchá ventilačné otvory a naruší schopnosť senzora detekovať požiar.
6. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie rozobrať ani čistiť zvnútra. Ak tak urobíte, stratíte záruku.
7. Po vyňatí umiestnite dymový senzor čo najskôr späť na správne miesto, aby bola zabezpečená nepretržitá ochrana pred požiarom.
8. Pri používaní čistiacich prostriedkov na odstraňovanie nečistôt alebo podobných kontaminantov by mal byť priestor vetraný.

7 Audiovizuálny displej

LED indikátor a zvuková signalizácia

Stav	Indikátor LED	Zvukový alarm	Akce
	Pracovná jednotka je v normálnom stave.	Zistenie	
	Pracovná jednotka LED indikuje stav "Nebezpečná koncentrácia dymu".	3 pípnutí každé 4 sekundy.	zistíte nebezpečnú koncentráciu dymu. Otvorte okná a dvere v okolí a okamžite sa presuňte na
	Pracovná jednotka LED indikuje stav "Nebezpečná koncentrácia kouře".	3 pípnutí každých 4 sekundy.	Nebezpečná koncentrace kouře je detekována jednotkou v síti. Vyhledejte prosím iniciační jednotku

1	2	3	4	5
		6	7	8
	9	10	11	12

				prahovou hodnotu, alarmový signál se zastaví. Poté se pohotovostního režimu.
				• Stlačte tlačidlo testovania/tlakov • Kliknite na tlačidlo Test zariadenia v aplikácii (prc zarizení)
				Iniciálna jednotka. Na jednej jednotke stlačte tlačidlo test/tichý režim.

8 Riešenie problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	REŠENÍ
	Prístroj nie je spustený.	Aby se zařízení spustilo, musí kouř vniknout do kouřového čidla z kovové mřížky na boku
	Prístroj nie je spustený, pretože je zapnutý alarm na ľavom tlačítku.	Ke spuštění zařízení je nutný nepřetržitý kouř. Když kouř dosáhne kouřového čidla, zařízení se spustí přibližně za 20 sekund.
	Prístroj nie je spustený, pretože je zapnutý alarm na pravom tlačítku.	Tento výrobek využívá fotoelektrický senzor, který pro detekci vyžaduje dostatečnou koncentraci kouře. Vyšší hladiny kouře vedou k rychlejší reakci na poplach. Při testování nepoužívejte otevřený plamen.

	Ujistěte se, že je odstraněna izolační fólie baterie a zařízení je zapnuto. Pokud se baterie vybije, okamžitě ji vyměňte.
	Ujistěte se, že jste pevně stiskli tlačítko testování/tišení.
	Zkontrolujte umístění instalace. Bezdrátový signál může být blokován nebo mimo dosah.
	Zapněte v telefonu oprávnění k zaslání oznámení push.
	Vzdálenost mezi základnovou stanicí a směrovačem by měla být do 50 m. Dbejte na to, aby se základnová stanice vždy nacházela v dosahu sítě směrovače.

	e hlmuer!u ufe ai nendtd ab:lounebo" "išdaleko ad sebe."	Zmenšete překážky mezi hlásičem kouře a základnovou stanicí. Maximální vzdálenost mezi zařízením a základnovou stanicí v otevřeném prostředí je 500 m.
	Zařízení je nesprávně nainstalováno.	Přístroj instalujte daleko od kuchyňských spotřebičů, prašných míst, sprch a míst, kde je teplota vyšší než 37,8 °C nebo nižší než 4,4 °C. Zkontrolujte umístění alarmu (viz část " Kam instalovat ").
	Přístroj je zanesen nečistotami a prachem.	Přístroj pravidelně čistěte (viz " Denní údržba ").
	Vybitá baterie.	Baterie je vybitá. Okamžitě baterii vyměňte.

	POFUCH3.	Alarm je nefunkční. Zařízení ihned vyměňte.
--	----------	--

9 Vyhlásenie

POZOR: NÁVOD NA INŠTALÁCIU RF ENERGIE A BEZPEČNOSŤ VÝROBKU

- Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte túto príručku, ktorá obsahuje dôležité prevádzkové pokyny pre bezpečné používanie, kontrolné informácie a prevádzkové pokyny na dodržiavanie limitov vystavenia rádiovkej energie podľa platných národných a medzinárodných noriem.
- Pred odovzdaním zariadenia ďalším používateľom by k zariadeniu mal byť priložený návod na použitie.

Jednoduché vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť X-Sense Electronics Co., Ltd. vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nariadenia CPR (EÚ) 2024/3110, smernice RED 2014/53/EÚ, smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice WEEE 2012/19/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
www.x-sense.com.

Ochrana životného prostredia

Symbol prešpikovaného kontajnera na kolieskach na výrobku, v dokumentácii alebo na obale pripomína, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie alebo akumulátory je potrebné po skončení ich životnosti odovzdať na určené zberné miesta.

Tieto výrobky nevyhadzujte ako bežný komunálny odpad.

Likvidujte ich v súlade so zákonmi a predpismi platnými vo vašej oblasti.



10 Informácie o výrobcovi a servise

X-Sense Electronics Co., Ltd.

Adresa: Izba 402, budova 4, č. 9, Jinshagang 1st Road, dedina Shixia, mesto Dalang, mesto Dongguan, 523750 Guangdong, Čínska ľudová republika

E-mail: support@x-sense.com Webové

stránky: www.x-sense.com