






MANUÁL

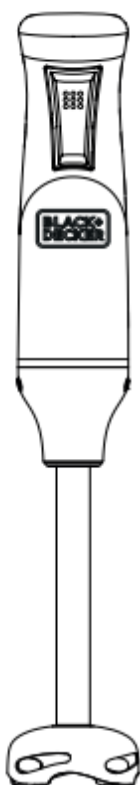

BXHB600E

www.blackanddecker.eu

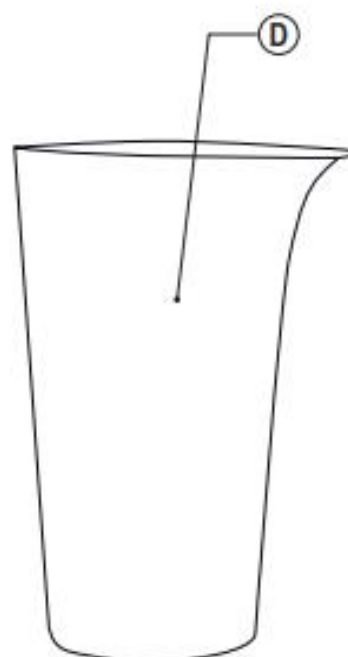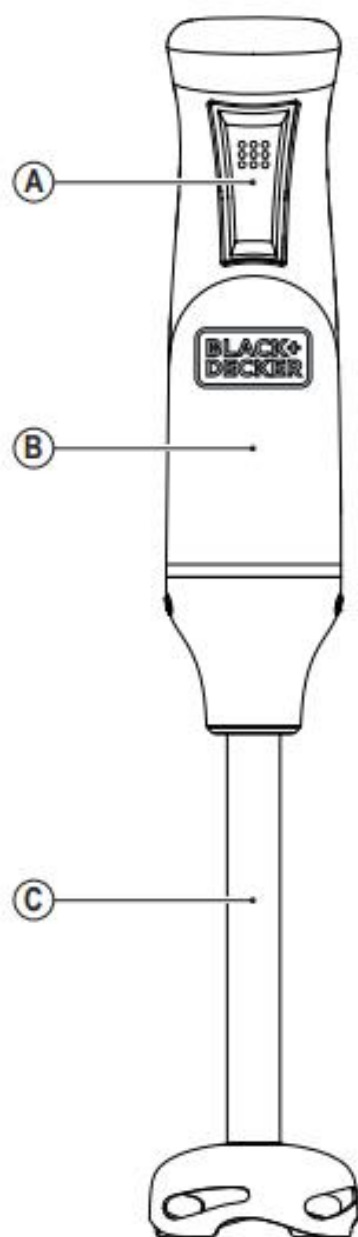

RUČNÍ MIXÉR BXHB600E

Vážený zákazník,

Mnohokrát ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť produkt značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaistiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

- Pred použitím očistite všetky časti výrobku, ktoré budú v kontakte s potravinami, ako je uvedené v časti «Čistenie».

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí.

- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak chápu súvisiace nebezpečenstvo.

- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

- VAROVANIE: Nesprávne použitie tohto spotrebiča môže viesť k potenciálnemu zraneniu.

- Ak je spotrebič ponechaný bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením, vždy odpojte spotrebič od zdroja napájania.

- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k dielom, ktoré sa pri používaní pohybujú, vypnite spotrebič a odpojte ho od napájania.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:

- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kancelárie a ďalšie pracovné prostredie;

- hospodárske domy;

- klientov v hoteloch, motelloch a iné prostredia obytného typu;

- prostredie typu nocľah s raňajkami.

- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti.

- Zapojte spotrebič do sieťovej zásuvky s menovitým prúdom aspoň 10 ampér.

- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky.

- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.

- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.

- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiča.
- Skontrolujte stav napájecího kábla. Ak je poškodený, zvyšuje sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pokiaľ dôjde k poškodeniu krytu spotřebiča, okamžite odpojte spotřebič od siete, aby ste predišli možnosti úrazu elektrickým prúdom.
- Spotřebič nepoužívejte, ak spadol, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo netesní.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokрыmi rukami.
- Nekladte spotřebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry a podobne.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k nechcenému spusteniu spotřebiča.
- Čepele sú ostré a mohli by spôsobiť zranenie, buďte opatrní a vyhnite sa priamemu kontaktu s reznými hranami nožov.

Pri manipulácii s nožími, pri montáži a demontáži a pri čistení venujte zvláštnu pozornosť.

- Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí spotřebiča, keď je v prevádzke.
- Po použití funkcie zastavenia na spotřebiči dbajte na opatrnosť, pretože nôž/nože sa budú naďalej pohybovať vplyvom svojej vlastnej mechanickej zotrvačnosti.
- Nenechávajte spotřebič vonku na daždi ani ho nevystavujte vlhkosti. Ak sa do spotřebiča dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotřebiča.
- Spotřebič nepoužívejte, pokiaľ jeho časti alebo príslušenstvo nie sú správne namontované alebo sú chybné.
- Rešpektujte indikátor hladiny MAX na odmerke.
- Pri použití horúcich tekutín neplňte odmerku viac ako do polovice.
- Tento spotřebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osôb s fyzickými, zmyslovými alebo obmedzenými duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
- Udržujte spotřebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zaseknuté, a uistite sa, že na nich nie sú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť správne fungovaniu spotřebiča.
- Používejte spotřebič a jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi, s ohľadom na pracovné podmienky a prácu, ktorú budete vykonávať.

Používanie spotřebiča na iné než určené operácie môže viesť k nebezpečnej situácii.

- Nikdy nepoužívejte vriace tekutiny.
- Nikdy nenechávajte spotřebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotřebiča.
- Nepoužívejte spotřebič na žiadne časti tela osoby alebo zvieratá.
- Nepoužívejte spotřebič so zmrazeným tovarom alebo tovarom obsahujúcim kosti.

- Nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 1 minútu v kuse alebo na dokončenie cyklov trvajúcich dlhšie ako 1 minútu. V druhom prípade vždy zaistite medzi cyklami prestávky v dĺžke aspoň 1 minúty. Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke dlhšie, než je požadovaná doba.
- Ako referencie je v priloženej tabuľke uvedených niekoľko receptov, ktoré zahŕňajú množstvo potravín na spracovanie, odporúčanú prevádzkovú dobu pre vypracovanie každého receptu a tiež dobu maximálnej prevádzky zariadenia pri každej z týchto podmienok zaťaženia.

OPIS

A Tlačidlo napájania

B Telo motora

C Príslušenstvo tyčového mixéra

D Odmerka

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá vyššie popísané príslušenstvo, je možné ich tiež zakúpiť samostatne u servisného strediska.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že všetky obaly produktov boli odstránené.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte časť «Bezpečnostné rady a varovania».
- Pred prvým použitím výrobku očistite časti, ktoré prídu do styku s potravinami, spôsobom popísaným v časti «Čistenie».
- Pripravte spotrebič podľa funkcie, ktorú chcete používať.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla napájania.
- Pracujte s potravinami, ktoré chcete spracovať.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Zastavte spotrebič uvoľnením tlaku na vypínač.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyčistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO TYČOVÉHO MIXÉRA (OBR. 1)

- Toto príslušenstvo sa používa na prípravu omáčok, polievok, majonéz, mliečnych koktailov, detskej výživy atď.
- Pripojte tyčový mixér k telu motora a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.
- Nasypťte potraviny do odmerky a ovládajte ju stlačením tlačidla napájania.
- Odpojte tyčový mixér otočením proti smeru šípky a vyberte ho pre neskoršie čistenie.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie čistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom ho osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky.

- Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.
- Počas procesu čistenia venujte zvláštnu pozornosť čepeliam, pretože sú veľmi ostré.
- Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.
- Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť a neúprosne ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a jeho používanie by sa mohlo stať nebezpečným.
- Nasledujúce kusy je možné prať v horúcej mydlovej vode:
 - Odmerka
 - Príslušenstvo tyčového mixéra
- Poloha vypúšťania/sušenia predmetov, ktoré je možné umývať v umývačke riadu alebo v dreze, musí umožňovať ľahký odtok vody.
- Pred montážou a uskladnením všetky diely vysušte.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie spôsobí neplatnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

ANOMÁLIE A OPRAVY

- V prípade problémov odneste spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa demontovať alebo opravovať bez pomoci, pretože to môže byť nebezpečné.,

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie z nich nájdete na nasledujúcom webovom odkaze: <https://www.blackanddecker.eu//>

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete.

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na <https://www.blackanddecker.eu//>
 PRE VERZIE PRODUKTU EÚ A/ALEBO V PRÍPADE, ŽE JE TO VYŽADOVANÉ VO VAŠEJ KRAJINE EKOLÓGIA
 A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý druh materiálu príslušné verejné kontajnery.
- Výrobok neobsahuje koncentrácie žiadnych iných látok, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, predajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

■ Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí, smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernicou 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicou 2009/125/EC o požiadavkách.