


Yaber

PROJECTOR

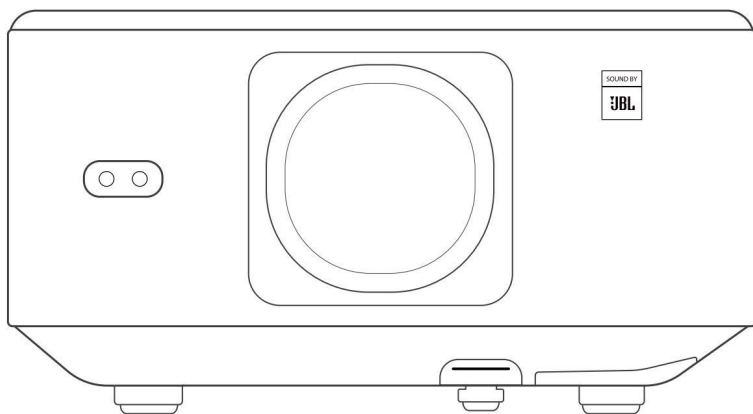

Projektor K3

SK

Doživotná profesionálna podpora YABER

1.PackageList

2. Špecifikácie projektora

3.Prehľad projektora

4. Prehľad diaľkového ovládania

5. Inštalácia

5.1. Nainštalujte TV dongle

5.2. Vzdialenosť a veľkosť projekcie

5.3. Nastavenie uhla

5.4. Nainštalujte na strop

5.5. Pripojte zariadenia

6.Prevádzka

6.1. Spustenie projektora

6.1.1. Pripravte si diaľkové ovládanie

6.1.2. Zapnite

6.1.3. Prvé nastavenie

6.2. Úprava obrazu

6.2.1. Zamerajte sa

6.2.2. Korekcia lichobežníkového skreslenia

6.2.2. Korekcia lichobežníkového skreslenia

6.3. Režim obrazu

6.3.1. Jas

6.3.2. Úprava obrazu

6.4. Média

6.4.1. Google TV

6.4.2. Prehrajte video / hudbu / fotografiu v správcovi súborov

6.5. Zdieľanie obrazovky

6.6. Nastavenia Bluetooth

6.6.1. Pripojenie Bluetooth

6.7. Tichý režim

6.8. Nastavenie Alexa

6.8.1 Zoznam príkazov Alexa

6.9. Aktualizácia systému

6.9.1. Miestny upgrade

6.9.2. Online upgrade

6.10. Režim zapnutia

6.11. Bezpečné vypnutie

7. Tipy na údržbu

7.1. Starostlivosť o projektor

Doživotná profesionálna podpora YABER

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali projektor Yaber K3.

Táto príručka vám pomôže orientovať sa vo všetkých funkciách.

Chápeme, že počas používania projektoru môže vzniknúť mnoho otázok a obáv.

Tešíme sa aj na vašu spätnú väzbu.

Zanechanie recenzie na stránke produktu však neprináša najrýchlejšie riešenie.

Veľa bežných problémov, ako je neschopnosť automatického zaostrenia alebo lichobežníkové skreslenie, problémy so zvukom, problémy s pripojením WiFi alebo Bluetooth, možno obvykle vyriešiť vhodnými úpravami nastavenia.

Pokiaľ narazíte na nejaké problémy, neváhajte nám poslať číslo svojej objednávky a problémy na service@yaber.com (napr. US+K3

+000-0000000-0000000+Issues) Budte si istý, že náš servisný tím vám ponúkne riešenie do 24 hodín.

Vaša spokojnosť je našou najvyššou prioritou. Pokiaľ narazíte na nejaké problémy, úprimne dúfame, že nám dáte príležitosť veci napraviť.


Prajeme vám skvelé zážitky s projektorom K3.

Tím služieb zákazníkom Yaber

1. OBSAH BALENIA




Pozor: Dongle je už zabudovaný v projektore.



Projektor K3



Diaľkové ovládanie




Krytka objektívu



QSG & FAQ



HDMI kábel



Napájací kábel



Čistiaca handrička









TV dongle


2. Špecifikácia projektora

K3			
Natí vne rozlí šenie	1920*1080	Svetelný zdroj	LED
Pomer strán	16:9/4:3	Projekčný pomer	1.2.1
Zapojenie sa	Auto/Elektrický	Korekcia lichobežníkového skreslenia	Auto/Elektrický
Obrazovka Zarovnanie	Auto	Vyhybanie sa prekážkam	Auto
Projekcia Vzdialenosť	Min1,1m~ Max3,3m	Rozmer jednotky	165×140×290 mm
Rozhranie	USB 2.0×1, HDMI 1.4×1, Audio Out×1, Lan×1		
Napájacie napätie	100-240V~/50-60Hz	Spotreba energie	110 W
Projektor Hmotnosť	2,5 kg	Projekčná metóda	Predné/zadné na stole Predné/zadné na strope
Formát obrázku	JPG, PNG, BMP, JPEG		
Formát zvuku	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Formát videa	MP4, MKV, WMV, 3GP, MPG, VOB, TP, TS, DAT, MOV, FLV		
Formát USB	FAT 32, NTFS Nepodporovaný formát: Exfat Upozornenie: Ak projektor nedokáže rozpoznať obsah USB flash disku, skontrolujte, či je USB flash disk správne naformátovaný. txt, pdf, docx, xlsx, pptx		
WPS dokumenty	txt, pdf, docx, xlsx, pptx		

3. Prehľad projektora

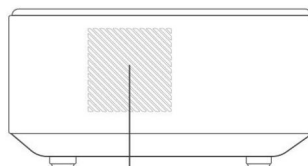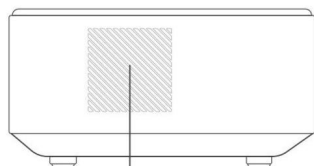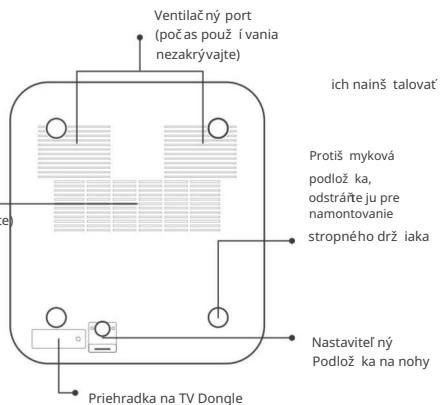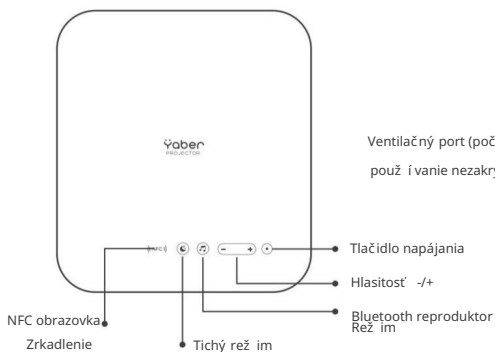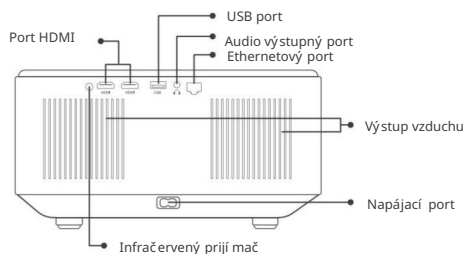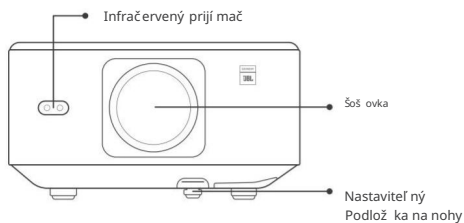

4. Prehľad diaľkového ovládania

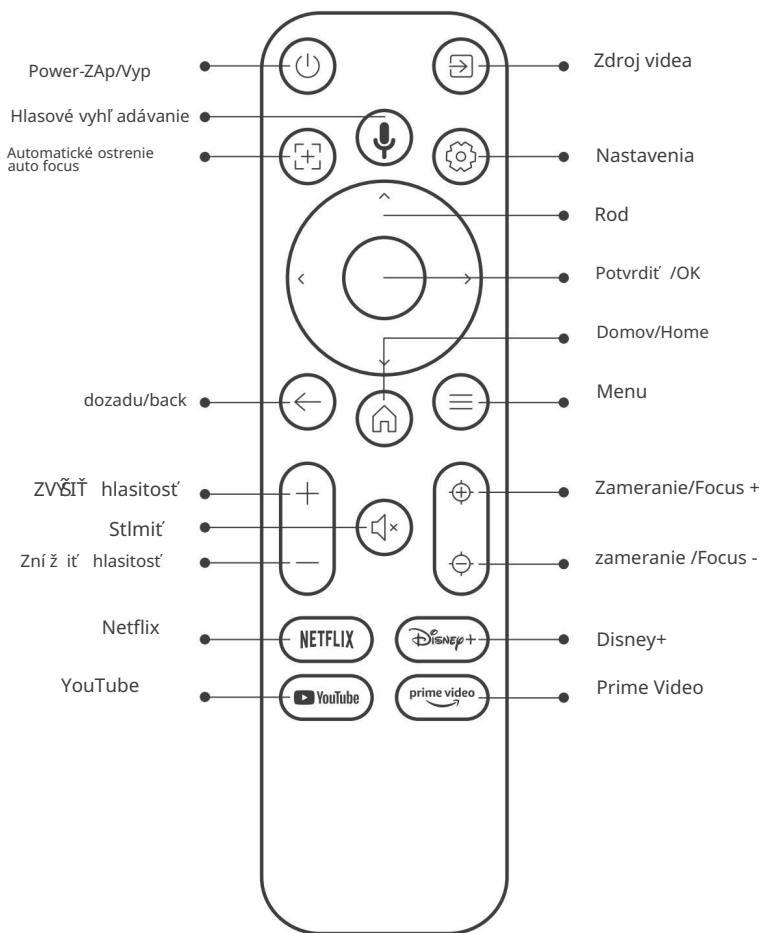


5. Inštalácia


5.1. Nainštalujte TV Dongle

Ako odstrániť alebo nainštalovať Dongl


1. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutky z krytu priehradky dongle.
(Veľkosť skrutky: ST2,3×6mm)

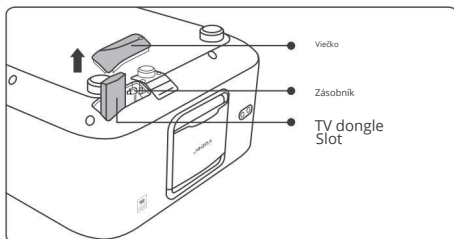


2. Uistite sa, že porty TV Dongle neboli poškodené (ako je znázornené na nasledujúcom obrázku).

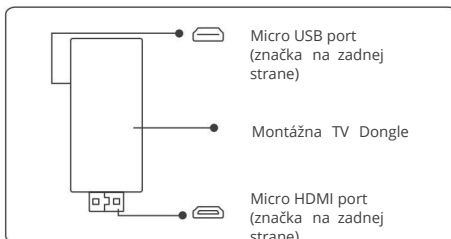

3. Vložte TV Dongle do portu HDMI vo vnútri priehradky.
(Uistite sa, že je hardvérový kľúč pevne zasunutý kvôli identifikácii.)

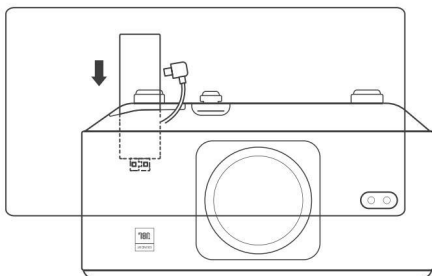


4. Pripojte kábel Micro USB k TV Dongle a zatvorte veko.

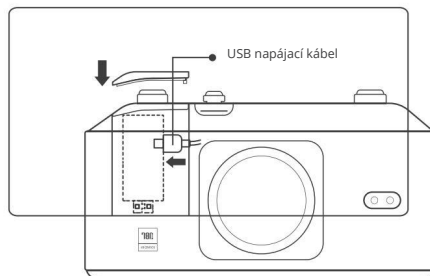



5.2. Vzdialenosť a veľkosť projekcie

Projekčný pomer K3 je 1,2:1. Umiestnite prosím projektor podľa zodpovedajúcich vzdialeností v nižšie uvedenej tabuľke s požadovanou veľkosťou projekčného plátna.

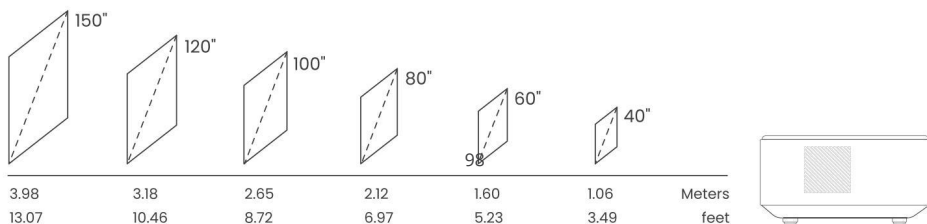

5.3. Nastavenie uhla


V prípade potreby stlačte toto tlačidlo a uvoľníte nastaviteľnú nožnú podložku. Ďalšie úpravy je možné vykonať otáčaním matice.

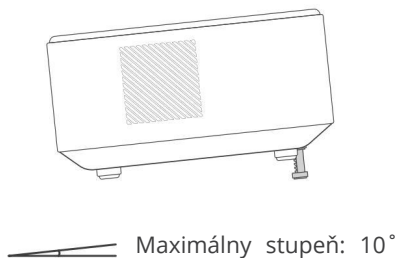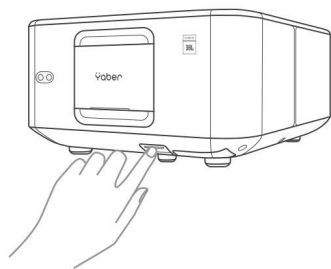

5.4. Nainštalujte na strop



Krok 1: Uistite sa, že máte univerzálny montážny držiak, ktorý sa hodí k projektoru.

Krok 2: Odstráňte štyri gumené podložky na spodnej strane projektoru a pomocou skrutiek M5*10mm pripevnite projektor k držiaku a dokončite inštaláciu.

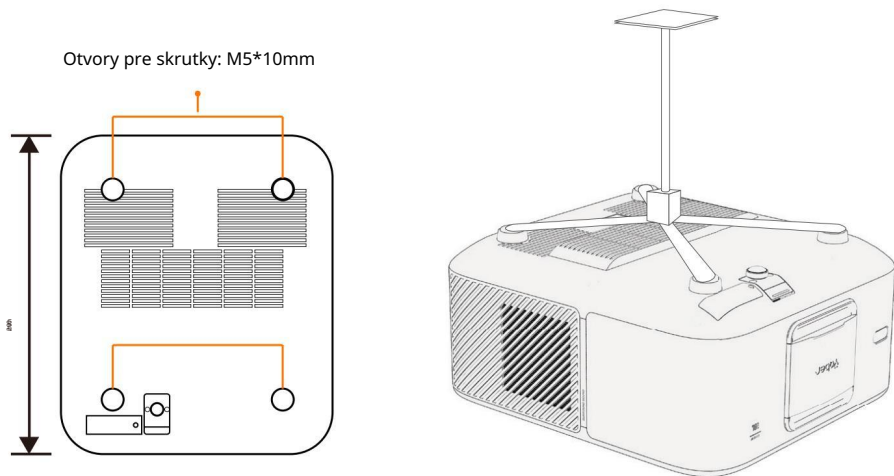

5.5. Pripojte zariadenie

Projektor má 5 portov, HDMI port *2 /USB port *1 /Audio out port*1/ LAN port (RJ45)*1. Vyberte prosím správne pripojovacie porty pre pripojenie vašich zariadení.

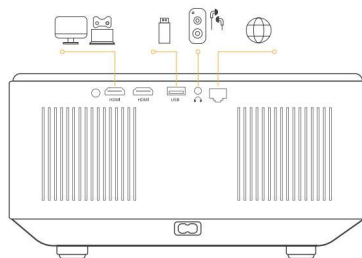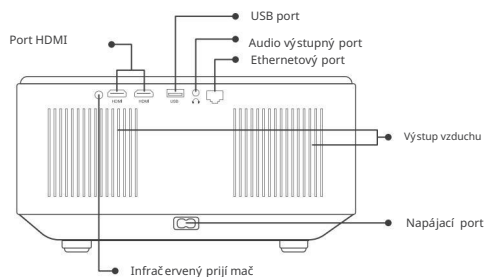

6. Prevádzka 6.1.


Spustenie projektora

6.1.1. Pripravte si diaľkový ovládač

Otvorte priehradku na batérie.

Vložte 2 batérie AAA so správnou polaritou.

Zatvorte priehradku na batérie.

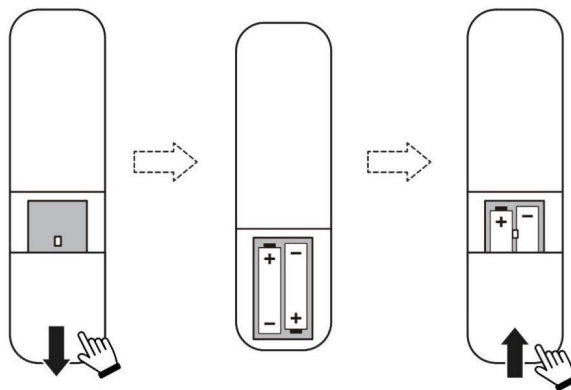

Poznámka:


Na dokončenie prvého nastavenia projektoru musíte použiť diaľkový ovládač Yaber.

6.1.2. Zapnite

Stlačte vypínač na diaľkovom ovládači alebo projektore.

LED Kontrolka na projektore sa zmení z oranžovej do zhasnutej.

Ak chcete projektor vypnúť, stlačte raz tlačidlo a potom ho stlačte znova, keď sa zobrazí ponuka Power menu. Dióda LED napájania na projektore sa rozsvieti.

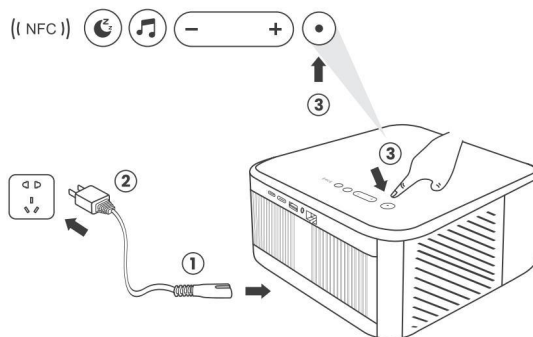

6.1.3. Prvé nastavenie

Keď projektor prvýkrát zapnete alebo sa projektor resetuje na predvolené továrenské nastavenia, budete vyzvaní na vykonanie prvého nastavenia.

Môžete si vybrať **jazyk systému**, **Wi-Fi** a dozvedieť sa o nových funkciách a tipoch projektora. Po nastavení prejde projektor na domovskú stránku.



6.2. Úprava obrazu

6.2.1. FOCUS

Pri prvom použití projektora sa obvykle zobrazuje nejasný obraz.

To je spôsobené neostřým objektivom alebo nesprávnym nastavením lichobežníkového skreslenia.

Ak chcete získať najlepší obraz, použite tlačidlo automatického ostrenia a ručného ostrenia na diaľkovom ovládači.

Automatické ostrenie je možné tiež spustiť premiestnením projektora na iné miesto.

Automatické ostrenie(Auto Focus)


Automatické ostrenie je v predvolenom nastavení povolené a pri každom pohybe stroja sa znovu zaostří.

Manuálne ostrenie(Manual Focus)

Ak je potrebné vykonať ďalšie úpravy zaostrenia,

použite tlačidlo Focus na diaľkovom ovládači

požadovaný obrázok.

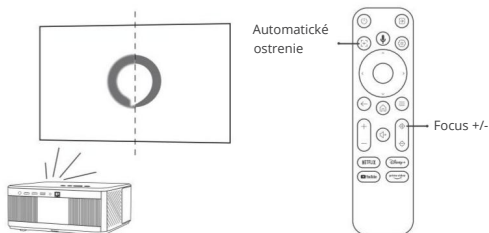

6.2.2. Korekcia lichobežníkového skreslenia


Upozornenie: Rozsah automatickej korekcie lichobežníkového skreslenia je ± 18 stupňov horizontálne aj vertikálne.

Automatická korekcia lichobežníkového skreslenia je v predvolenom nastavení povolená. Ak potrebujete túto funkciu deaktivovať, prejdite na [Home] - [Settings] - [Projection Mode] - [Auto Keystone].

Ručná korekcia lichobežníka (Keystone Correction)

Ak sú potrebné ďalšie úpravy obrazovky, vyberte [Manual Keystone] v [Projection Mode] a upravte obrazovku pretiahnutím šípok.


Upozornenie: Ak ste už nastavili obrazovku pomocou ručného lichobežníkového skreslenia, vypnite prosím automatické lichobežníkové skreslenie, inak sa obrazovka po ďalšom pohybe projektoru resetuje.

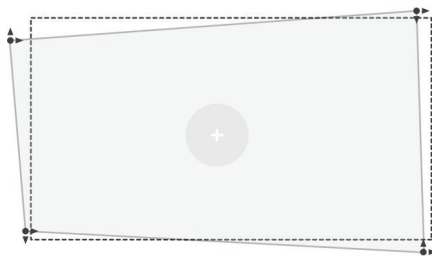

6.2.2. Korekcia lichobežníkového skreslenia

1. Ak sú na cieľovej obrazovke biele alebo iné svetlé predmety, nemožno sa prekážkam vyhýbať.


2. Pozadie by malo mať zreteľný čierny alebo inak farebný okraj, s výnimkou antisvetelných obrazoviek, ktoré rámček nevýzradujú.

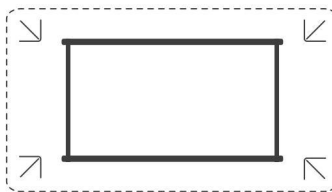

3. Pred použitím funkcie automatického prispôbenia obrazovky:

Uistite sa, že projekčná plocha je väčšia ako plocha projekčného plátna a neblokuje strednú oblasť projekčného plátna.

Neblokujte prosím oblasť v centrálnom štvorcovom ráme obrazovky.

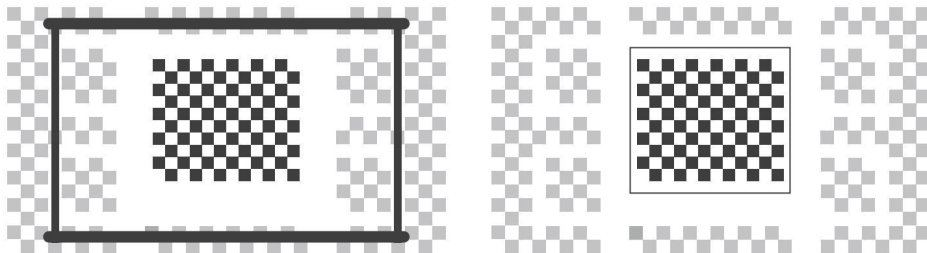

6.3. Režim obrazu (Picture Mode)

Upozornenie: Podržaní m tlačidla




menu ponuky na diaľkovým ovládaním získať prístup k

nastavenie počas prehrávania videí alebo obrázkov. Okrem toho sa úpravy farieb prejavujú iba

počas týchto činností.

6.3.1. Jas (jas)


Upravte jas obrazovky pomocou [Home] - [Settings] - [Image Quality] - [Brightness Setting].

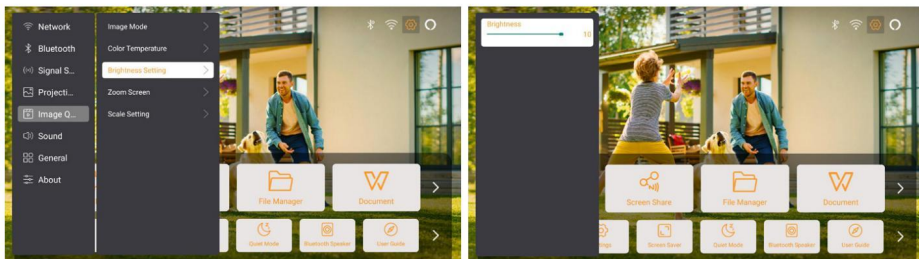

6.3.2. Úprava obrazu (Image Adjustment)

Upravte farbu obrazu pomocou [Home] - [Settings] - [Image Quality] - [Picture Mode].

Upozornenie: Funguje iba s prehrávačmi obrázkov alebo videí

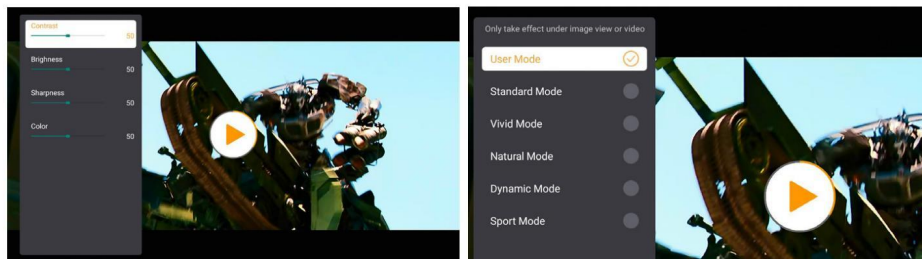


6.4. Priemerná

6.4.1. Google TV


Kliknutím na TV vstúpite do systému na domovskej stránke (home page).

Upozornenie: Pri prvom použití televízora postupujte podľa pokynov na obrazovke pre spárovanie diaľkového ovládača a ďalšie nastavenia.

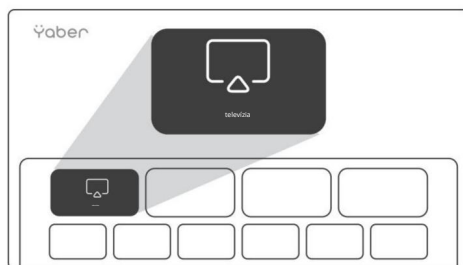

Upozornenie: Ak nie je žiadny signál, skúste TV Dongle odpojiť a znovu pripojiť. Podrobné kroky nájdete v časti 5.1

Ak potrebujete ukončiť Google TV, kliknite na tlačidlo zdroja videa (source button) na diaľkovom ovládaní

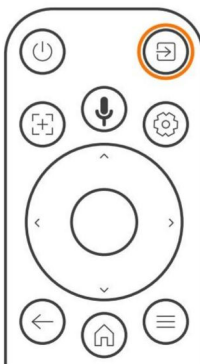

Upozornenie: Pri prvom použití televízora postupujte podľa pokynov na obrazovke pre spárovanie diaľkového ovládača a ďalšie nastavenia.

Ak používate nový diaľkový ovládač alebo používate google tv prvýkrát, stlačte

a  po dobu 10~30 sekund.



6.4.2. Prehrávanie videa /hudby/fotografií v Správcovi súborov

1. Vložte USB disk, ikona [USB] na domovskej stránke zbelie.
2. Vyberte ikonu [USB] alebo Správca súborov(File Manager).
3. Vyberte požadovaný súbor (alebo priečinok pre vstup do podpriečinky) na USB disku a potom stlačte tlačidlo [OK] pre spustenie prehrávania.

6.5. Zdieľanie obrazovky(Screen Share)

Tipy

Plynulosť zrkadlenia obrazovky s bezdrôtovým pripojením bude ovplyvnená prostredím siete.

Pri použití zrkadlenia obrazovky sa odporúča šírka pásma 100 Mbit alebo viac.

Pri použití bezdrôtového pripojenia sa uistite, že je vaše mobilné zariadenie blízko projektora.

Odporúča sa vzdialenosť do 1 metra.

Niektoré mobilné zariadenia nemusia podporovať zrkadlenie obrazovky kvôli kompatibilitě.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte napísať e-mail servisnému tímu Yaber na adresu service@yaber.com

Ako zdieľať:

Ak chcete zlepšiť svoje zážitky pri zdieľaní obrazovky, stiahnite si aplikáciu [Yaber] z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store.



Pred zdieľaním obrazovky telefónu s projektorom sa uistite, že váš telefón a projektor sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.

V aplikácii Yaber kliknite na [Pripojiť zariadenie] a vyberte zariadenie s názvom [Yaber_K3_xxxx] pripojiť.

Po pripojení vyberte v aplikácii Yaber možnosť zrkadlenia obrazovky a zdieľajte obrazovku telefónu s projektorom.

Ak chcete zdieľanie obrazovky ukončiť, prejdite do ovládacieho centra telefónu, vyberte zariadenie a zastavte zdieľanie.


Upozornenie: Ak potrebujete zdieľať obrazovku zo streamovacích aplikácií, ako je Netflix, Disney alebo Prime Video, prejdite na zdieľanie do systému Dongle.

6.6. Nastavenie Bluetooth

6.6.1. Bluetooth pripojenie:

Pripojenie projektora k externým reproduktorm/slúchadlám

Prejsť na domovskú stránku -> Vyberte [Settings] -> [Bluetooth]- Automaticky začne vyhľadávať zariadenie Bluetooth v okolí - Vyberte požadované zariadenie Bluetooth - to bude spárované a pripojené automaticky.

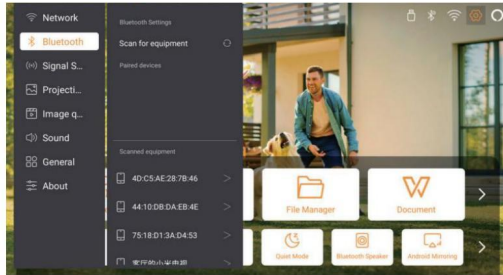



Pripojenie externých zariadení k projektoru (používanie projektora ako reproduktora Bluetooth)

Tento projektor podporuje funkciu Bluetooth reproduktora.

Stlačte tlačidlo [] na projektore alebo vyberte [Bluetooth Speaker Mode] na domovskej stránke, potom môžete svoj projektor [K3_xxxx] vyhľadať a spárovať s vašim mobilným zariadením ako reproduktor Bluetooth pre prehrávanie hudby.

6.7. Tichý režim(Quiet Mode)

Pomocou tichého režimu môžete ovládať hlučnosť projektora a udržiavať ho na nízkej úrovni. Zariadenie bude pracovať pri nižšej spotrebe energie a jas projekcie bude tiež o niečo nižší ako v normálnom stave.

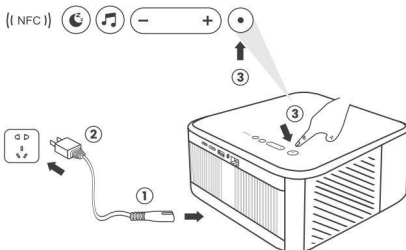


6.8. Nastavenie Alexa

Pozor: Alexa podporuje iba angličtinu a nemčinu.

Ak Alexa nie je aktivovaná, kontaktujte prosím popredajný tím.

Táto funkcia musí byť použitá so šikovnými reproduktormi s podporou Alexa a musí byť nakonfigurovaná prostredníctvom aplikácie Alexa na mobilnom telefóne.

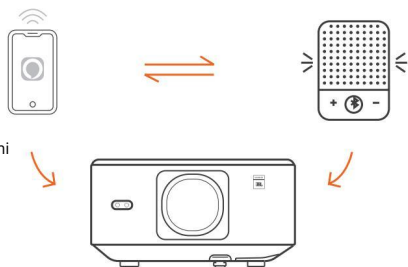



Použitie krokov:

1. Pripojte projektor k WiFi, aktivujte Alexa na domovskej obrazovke projektora a prihláste sa ku svojmu účtu Amazon.




2. Otvorte v telefóne aplikáciu Alexa a prihláste sa k svojmu účtu

Amazon. Prejdite na [Go to More]. -[Skills & Game and search for Skills], vyhladajte a povoľte [Whale video].

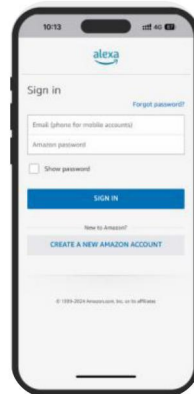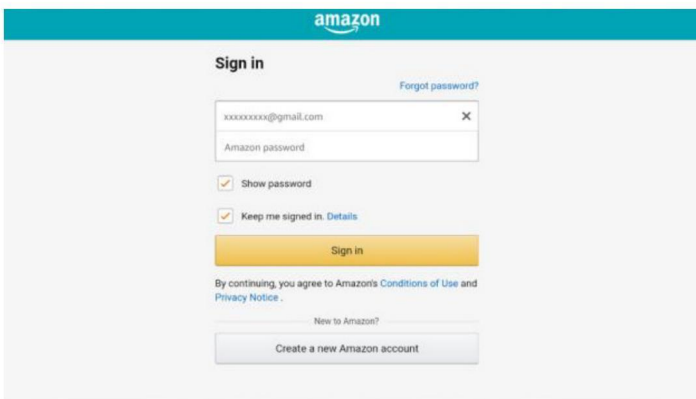

3. V [Whale Screen Settings] - [Advanced Settings] spárujte projektor so šikovným reproduktorom (so zabudovaným Alexa).

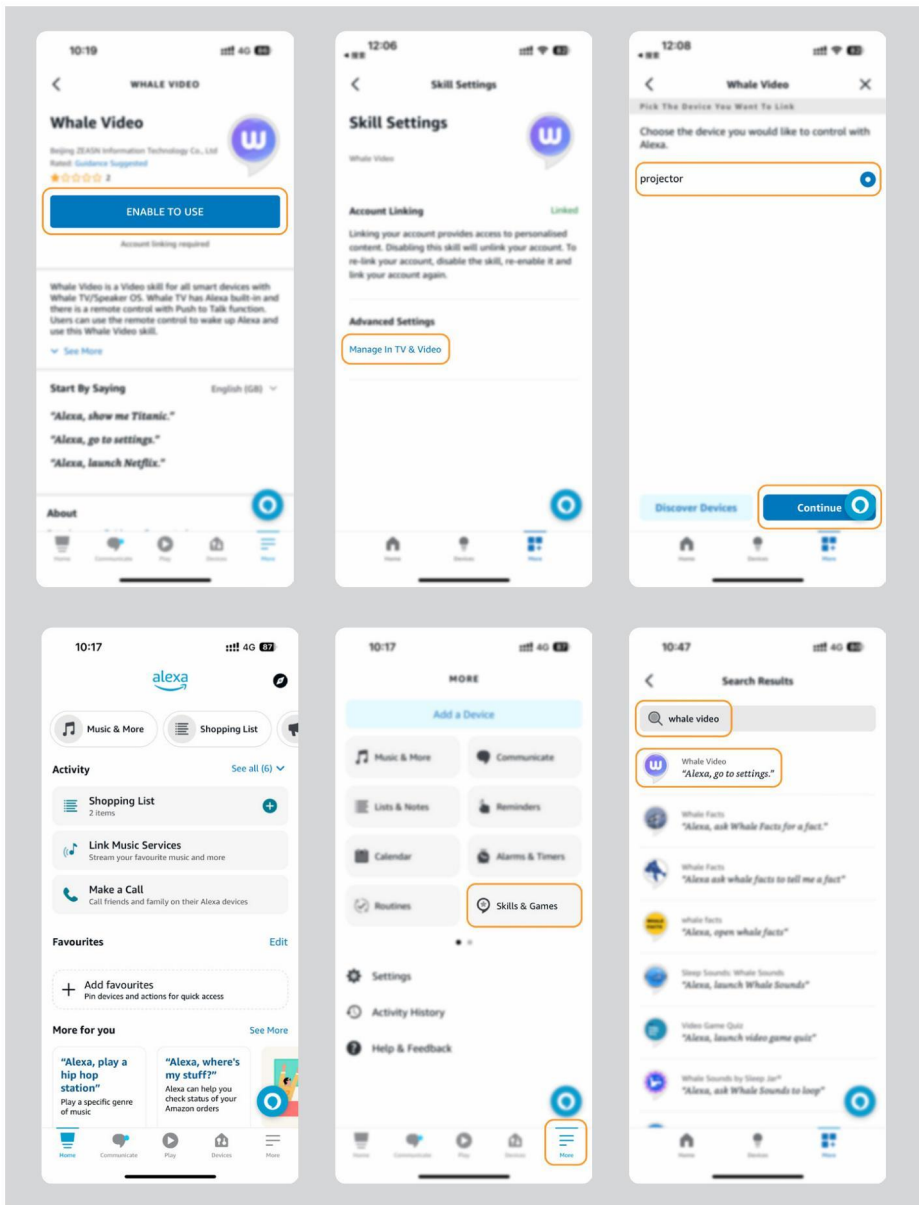

4. Teraz skúste povedať: "Alexa, open YouTube on the projector".



6.8.1 Zoznam príkazov Alexa

1. Alexa, turn off projector
2. Alexa, switch to hdmi on projector
3. Alexa, open Netflix/YouTube on projector
4. Alexa, go settings on projector
5. Alexa, go home on projector
6. Alexa, mute/unmute/volume up/volume down on projector
7. Alexa, /resume on projector
8. Alexa, open bluetooth settings on projector
9. Alexa, open network settings on projector
10. Alexa, turn on/off screen saver on projector
11. Alexa, turn on/off auto focus on projector
12. Alexa, turn on/off silent mode on projector
13. Alexa, turn on screencast on projector
14. Alexa, turn on document mode on projector
15. Alexa, next/previous/start over on projector
16. Alexa, turn on/off screen on projector

6.9. Aktualizácia systému(System Update)

6.9.1. Miestne upgrade(Local Upgrade)

Stiahnite si balík pre aktualizáciu softvéru z webových stránok spoločnosti a skopírujte ho do koreňového adresára prenosného pevného disku alebo jednotky USB a zapojte jednotku do portu USB. Prejdite na [About] > [Upgrade] a vyberte [Local Upgrade], potom systém automaticky rozpozná aktualizáčny balíček a nainštaluje ho pre aktualizáciu.

6.9.2. Online upgrade

Prejdite na [About] -> [Upgrade] a vyberte [Online Upgrade]. Systém automaticky zistí, či je k dispozícii nová verzia, a požiada vás o povolenie na jej upgradu.

6.10. Režim zapnutia

V režime Power On Standby zapojte napájací zdroj a na projektore sa rozsvieti kontrolka napájania. Ak chcete zapnúť projektor, musíte stlačiť tlačidlo napájania.

Ak je zapnuté napájanie, stroj sa automaticky zapne po pripojení napájacieho kábla.

6.11. Bezpečné vypnutie

Stlačte tlačidlo na projektore alebo diaľkovom ovládači a potom stlačením tlačidla OK vypnite projektor. Odpojte napájací kábel projektora. Zakryte objektív a uložte projektor na chladnom a suchom mieste.

7. Tipy pre údržbu

7.1. Starostlivosť o projektor

Použíajte prosím zariadenie správne:

Neblokujte vstupy/výstupy vzduchu, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej elektroniky v dôsledku nesprávneho chladenia.

Nemierte objektívom priamo do očí, pretože silné svetlo z projektoru môže oči poraniť.

Nečistite objektív priamo papierom, handričkou alebo inými čistiacimi nástrojmi, aby nedošlo k poškodeniu objektívu.

Nečistite výrobok chemickými činidlami, čistiacimi prostriedkami ani inými kvapalinami, aby nedošlo ku korózii obvodu.

dosky dažďovou vodou alebo minerálnymi vlhkými kvapalinami.

Udržujte zariadenie a jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu detí.

Zaistite, aby bolo zariadenie použitévané v suchom a dobre vetranom prostredí.

Neskladujte zariadenie na priľahlých horúcich alebo studených miestach, pretože extrémne teploty môžu skrátiť životnosť elektronických zariadení.

Neumiestňujte zariadenie do žiadneho vykurovacieho zariadenia (ako sú sušičky a mikrovlnné rúry), aby sa vysušilo.

Nestláčajte zariadenie násilím a nestavajte naň ani za neho prekážky, aby nedošlo k poškodeniu.

Zariadením nehádzajte, neudrite a netraďte s ním prudko, aby nedošlo k poškodeniu dosiek s vnútornými obvodmi.

Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať a znovu skladať. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, kontaktujte popredajný servis Yaber.