

PROFI CARE®

Návod

دليل التعليمات



Mini cestovná žehlička PC-DB 3125



Bezpečnostné pokyny pre cestovné žehličky Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie .

Bezpečnostné pokyny podľa normy



**VAROVANIE: Horúci povrch!
Nebezpečenstvo popálenia!**

Povrchy sa môžu počas používania zahriať

- Žehlička nie je určená na pravidelné používanie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba , aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Žehlička musí byť použitá a umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu .
- Pri umiestňovaní žehličky na stojan sa uistite, že povrch, na ktorom je stojan umiestnený , je stabilný .7

- Žehlička nesmie byť ponechaná bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti.
- Pred naplnením nádržky na vodu vodou musí byť zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Žehličku nepoužívajte, ak spadla, ak sú na nej viditeľné známky poškodenia alebo ak presakuje.
- Žehličku a jej kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo vychladne.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.



OPATRnosť:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov, ktoré vám poskytneme v návode na použitie v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený len na súkromné použitie a na určený účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Žehliaca plocha sa rýchlo zahrieva a dlho sa ochladzuje. Nedotýkajte sa!
- Keď žehličku nepoužívate, položte ju zvisle na stojan.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokрыmi rukami. Ak je spotrebič damp alebo mokры, okamžite ho odpojte

- Keď spotrebič nepoužívate, pripojte príslušenstvo, vyčistite alebo v prípade poruchy vždy vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Spotrebič neprevádzkujte bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.


Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uschovajte si všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) Mimo ich dosahu



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom.
Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Prehľad komponentov

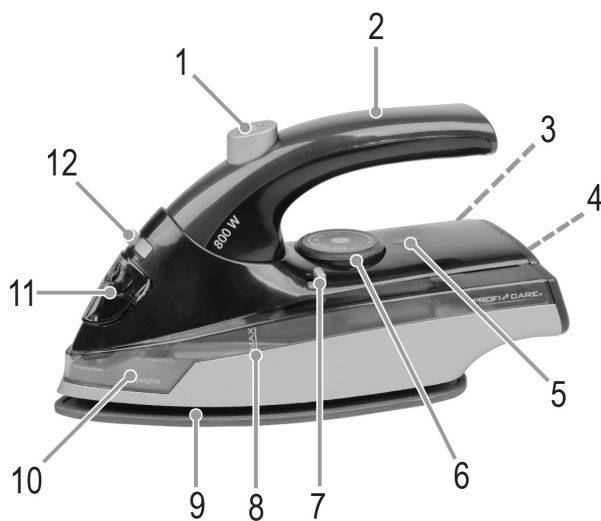

Návod

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny, ktoré sú priložené samostatne. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak odovzdávate spotrebič tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať Tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a upozorní vás na možné riziká



OPATRNOŠŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Zamýšľané použitie

Tento spotrebič je určený na zehlenie odevov a textílií. Je určený na domáce použitie.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže mať za následok poškodenie majetku alebo dokonca zranenie osôb .

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, sťahovacie pásy a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Ihneď ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Tlačidlo parného rázu  | 4 Stáť |
| 2 Sklopná rukoväť | 5 Kontrolka |
| 3 Flexibilný vstup sieťového kábla | 6 Plynulá regulácia teploty |

7 Páka na sklopenie rukoväte

8 Označenie (maximálna hladina vody)

9 Keramická žehliaca plocha

10 Priehľadná nádrž na vodu

11 Plniaci otvor nádrže na vodu

12 Regulátor prietoku pary

Žiadna ilustrácia

Merať

Upozornenia pri používaní spotrebiča



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

- Žehliaca plocha sa rýchlo zahrieva a dlho sa ochladzuje. Nedotýkajte sa !



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

- Povrchy sa môžu počas používania zahriať.
- Pri žehlení parou žehlička vydáva veľa horúcej pary! **Nikdy nemiete** prúdom pary na ľudí alebo zvieratá.
- Žehlička musí byť použitá a umiestnená na rovnom a stabilnom povrchu.
- Keď žehličku nepoužívate, položte ju zvisle na stojan.
- Žehlička nesmie byť ponechaná bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti.
- **Používajte iba** destilovanú vodu!
- Pred inštaláciou nádržky na vodu je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky naplnenej vodou.
- Nádržku na vodu naplňte iba po značku maxima. Nepreplňujte!

Poznámky k používaniu

Rozbalení

- Odstráňte všetku ochrannú fóliu a nálepky zo žehliacej plochy.
- Úplne odviňte napájací kábel.
- Zatlačte páčku sklopnej rukoväte (7) dopredu a potiahnite rukoväť smerom nahor, kým nezapadne.

Plynulá regulácia teploty

Symbols na ovládacom prvku zodpovedajú nasledujúcim nastaveniam:

Min	Spotřebič začíná fází ohřevu. Nenechávejte bez dozoru! Hrozí nebezpečnost požáru!
● (syntetické vlákna, umělý hodváb, hodváb)	Nizka teplota (žehlenie bez pary)
●● (vlňa)	Mierne teplota
●●● (bavlna, práčovňa)	vysoký teplota
Max	najvyšší teplota

- Aby ste predišli lesklým škvrnám pri žehlení čistých vlnených látok parou, odev otočte a žehliť ho "naruby". Na vrch látky položte aj tenkú bavlnenú handričku.

- Tkaniny s dodatočnou povrchovou úpravou sa najlepšie žehlia naruby a iba pri nízkej teplote.
- Žehlička sa zahrieva rýchlejšie, ako sa ochladzuje. Preto začnite žehliť bielizeň pri najnižšej teplote.

Voda

Používajte iba destilovanú vodu!

Voda z vodovodu, sušiaci voda a voda s prísadami (ako je škrob, parfum, aviváž alebo iné chemikálie) by sa nemali nalievať do nádržky na vodu.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča, pretože v parnej komore sa môžu vytvárať zvyšky. Tieto zvyšky môžu kontaminovať vyžehlenú bielizeň, keď vypadne cez otvory na výstup pary.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že objímač spotrebiča (pozri typový štítok) a sieťový objímač sa zhodujú.
- Sieťovú zástrčku zapájajte iba do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Pred prvým použitím

- Žehliacu plochu vyčistíte mierne navlhčenou handričkou.
- Aby ste pred prvým použitím odstránili všetky zvyšky, niekoľkokrát žehlíte cez starú čistú handričku.

Použitie

Spotrebič je možné používať s parou alebo bez nej.

Žehlenie bez pary

1. Bielizeň roztriedte podľa teploty žehlenia.
2. Pred zapojením spotrebiča do zásuvky **alebo odpojením od elektrickej siete** vždy nastavte ovládač teploty na min.
3. Nastavte ovládač hlasitosti pary (12) do  polohy. Pri kontrole množstva pary sledujte značku nastavenia.
4. Umiestnite spotrebič na stojan alebo na vyhradenú plochu žehliacej dosky.
5. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

6. Nastavte teplotu pomocou regulátora teploty (6). Ak žehlite jemnú bielizeň, začnite pri najnižšej teplote.

- Kontrolka ukazuje proces ohrevu. Hneď ako zhasne, bola dosiahnutá prevádzková teplota. Teraz môžete začať žehliť.

Žehlenie parou



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

Žehlička vydáva veľké množstvo horúcej pary.

- Žehlenie v pare vyžaduje vysokú teplotu. Nastavte regulátor teploty (6) na červený limit.
- Ak je teplota príliš nízka, voda často uniká zo žehliacej plochy.
- Naplňte nádržku na vodu destilovanou vodou. Objem nádrže je cca 40 ml. Naplňte nádržku na vodu iba po rysku.
 1. Žehličku umiestnite vodorovne so žehliacou plochou na žiaruvzdorný povrch.
 2. Zdvihnite kryt nádržky na vodu smerom nahor.
 3. Naplňte nádržku na vodu pri plniacom otvore (11). Použite dodanú odmerku.
 4. Znova zatvorte kryt nádržky na vodu.
- Ak chcete aktivovať funkciu pary, otočte gombík množstva pary (12) do polohy I. Ovládanie sa aktivuje počutefne.
- Para sa uvoľní, akonáhle žehličku presuniete do vodorovnej polohy.
- Dodatočnú paru je možné generovať pomocou funkcie parného rázu. Tlač tlačidlo parného rázu (1) prerušovane.

Funkcia vertikálneho naparovania

Táto funkcia umožňuje vertikálny prúd pary.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

Nikdy nemierte prúdom pary na ľudí alebo zvieratá.

1. Bielizeň zaveste na vešiak.
2. Nastavte regulátor teploty (6) na **maximum** a priblížte žehličku cca. 3-5 cm k bielizni.
3. Prerušovane stlačte tlačidlo parného rázu (1).
 - Ak je množstvo uvoľnenej pary príliš nízke, počkajte, kým sa spotrebič znovu nezohreje.

- **Ako môžem doplniť vodu počas prevádzky?**

1. Nastavte ovládač množstva pary do **O** polohy.
2. Žehličku umiestnite vodorovne so žehliacou plochou na žiaruvzdorný povrch.
3. Vypnite spotrebič nastavením ovládača teploty na **min**.
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
5. Otvorte veko plniaceho otvoru a opatrne ho naplňte vodou.
6. Naplňte nádržku na vodu iba **polovinu**.
7. Zatvorte veko nádržky na vodu.

Ukončíte operáciu

1. Po použití vždy nastavte regulátor teploty na **min** a odpojte spotrebič zo siete.
2. Vyprázdňte nádržku na vodu, aby ste zabránili úniku obsahu nádržky na vodu.
3. Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.

Čistenie



VAROVANIE:

- Vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky zásuvky pred čistením.
- Počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne !
- Pri čistení spotrebič nikdy neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Kryt očistíte suchou handričkou.
- Žehliacu plochu vyčistíte mierne navlhčenou handričkou.

Skladovanie

- Spotrebič čistite podľa popisu.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické dáta

Model:PC-DB 3125

Napájanie: 220-240 V~, 50 / 60

Hz Sila spotreba: 800

W

Spotreba energie vo vypnutom stave: 0.0 W

Trieda ochrany : I

Čistá hmotnosť: cca 0,57 kg

Právo na technické a štrukturálne zmeny počas prebiehajúceho

Vývoj produktov zostáva vyhradený.

Tento spotrebič bol testovaný v súlade so všetkými platnými smernicami CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chránajte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické spotrebiče do domového odpadu .

Všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, vráťte na zberné miesto určené na likvidáciu.

